

Репитер беспроводного сигнала Wi-Fi

# RR-10

Руководство по эксплуатации

Версия ПО 1.3.0

IP-адрес: 192.168.0.1

Username: admin

Password: password

## Содержание

<b>1</b>	<b>Введение</b> .....	<b>4</b>
1.1	Аннотация.....	4
1.2	Условные обозначения .....	4
<b>2</b>	<b>Описание изделия</b> .....	<b>5</b>
2.1	Назначение .....	5
2.2	Характеристики устройства.....	5
2.2.1	Схемы подключения устройства RR-10.....	5
2.2.2	Схема применения устройства RR-10 .....	7
2.3	Основные технические параметры.....	8
2.4	Конструктивное исполнение.....	10
2.4.1	Передняя панель устройства. Индикация состояний .....	10
2.4.2	Задняя панель устройства. Индикация соединения LAN.....	11
2.4.3	Нижняя панель устройства .....	12
2.5	Сброс устройства к заводским настройкам.....	13
2.6	Управление кнопкой WPS .....	13
2.7	Комплект поставки .....	13
<b>3</b>	<b>Порядок установки</b> .....	<b>14</b>
3.1	Инструкции по технике безопасности .....	14
3.2	Рекомендации по установке .....	14
3.3	Подключение RR-10 к сети.....	14
3.3.1	Способ 1. Подключение с использованием кнопки WPS.....	14
3.3.2	Способ 2. Подключение с помощью веб-интерфейса в режиме репитера.....	15
3.3.3	Способ 3. Подключение с помощью веб-интерфейса в режиме точки доступа.....	18
3.3.4	Подключение к сети EasyMesh с использованием кнопки WPS.....	19
<b>4</b>	<b>Управление устройством через веб-интерфейс</b> .....	<b>21</b>
4.1	Начало работы.....	21
4.2	Панель управления устройством .....	22
4.3	Режим репитера.....	23
4.3.1	Вкладка «Статус» .....	23
4.3.2	Вкладка «Wi-Fi» .....	26
4.3.3	Вкладка «Сеть».....	30
4.3.4	Вкладка «Система».....	31
4.4	Режим агента EasyMesh.....	33

4.4.1	Вкладка «Статус» .....	33
4.4.2	Вкладка «EasyMesh» .....	35
<b>5</b>	<b>Возможные проблемы и варианты их решения .....</b>	<b>37</b>
<b>6</b>	<b>История изменений .....</b>	<b>39</b>

# 1 Введение


## 1.1 Аннотация

Как бы ни были хороши современные точки доступа, ситуация с недостаточной зоной покрытия до сих пор актуальна. Решений у этой проблемы несколько, и одним из самых простых с точки зрения установки и настройки является использование специальных сетевых устройств – репитеров. RR-10 – устройство, предназначенное для расширения зоны покрытия беспроводных сетей и усиления Wi-Fi сигнала. Решение позволяет устранить «мертвые» зоны сети в частных домах, многоквартирных квартирах, а также небольших офисах.


В настоящем руководстве по эксплуатации изложены назначение, основные технические характеристики, конструктивное исполнение, порядок установки, правила конфигурирования, мониторинга и смены программного обеспечения универсального повторителя беспроводного сигнала RR-10.

## 1.2 Условные обозначения

### Подсказки, примечания и предупреждения

 **Подсказки содержат важную информацию, советы или рекомендации по использованию и настройке устройства.**

 **Примечания содержат дополнительную информацию по использованию и настройке устройства.**

 **Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут нанести вред устройству или человеку, привести к некорректной работе устройства или потере данных.**

## 2 Описание изделия

### 2.1 Назначение

RR-10 – универсальный повторитель беспроводного сигнала, предназначен для расширения зоны покрытия беспроводных сетей и усиления Wi-Fi сигнала. Решение позволяет устранить «мертвые» зоны и оптимизировать работу вашей Wi-Fi сети.

Благодаря поддержке стандартов IEEE 802.11n/ac репитер RR-10 обеспечивает высокую скорость передачи данных. Использование технологии MIMO и внутренних антенн позволяет сделать RR-10 универсальным решением для расширения домашней сети, в том числе обеспечить качественную передачу мультимедиа 4K контента.

RR-10 поддерживает технологию EasyMesh и может использоваться в сети EasyMesh в качестве агента.

### 2.2 Характеристики устройства

Питание устройства осуществляется через внешний адаптер 5.3 В от сети 220 В.


#### Интерфейсы:

- LAN: 1 порт Ethernet RJ-45 10/100/1000BASE-T;
- WLAN: IEEE 802.11b/g/n 2.4 ГГц и 802.11a/n/ac 5 ГГц.


#### Функции:

- Поддержка стандартов шифрования WPA/WPA2;
- Поддержка WMM;
- Поддержка WPS;
- Wireless Multicast Forwarding;
- Поддержка Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/k/v;
- Поддержка технологии MIMO 2x2;
- Поддержка технологии EasyMesh.


#### 2.2.1 Схемы подключения устройства RR-10

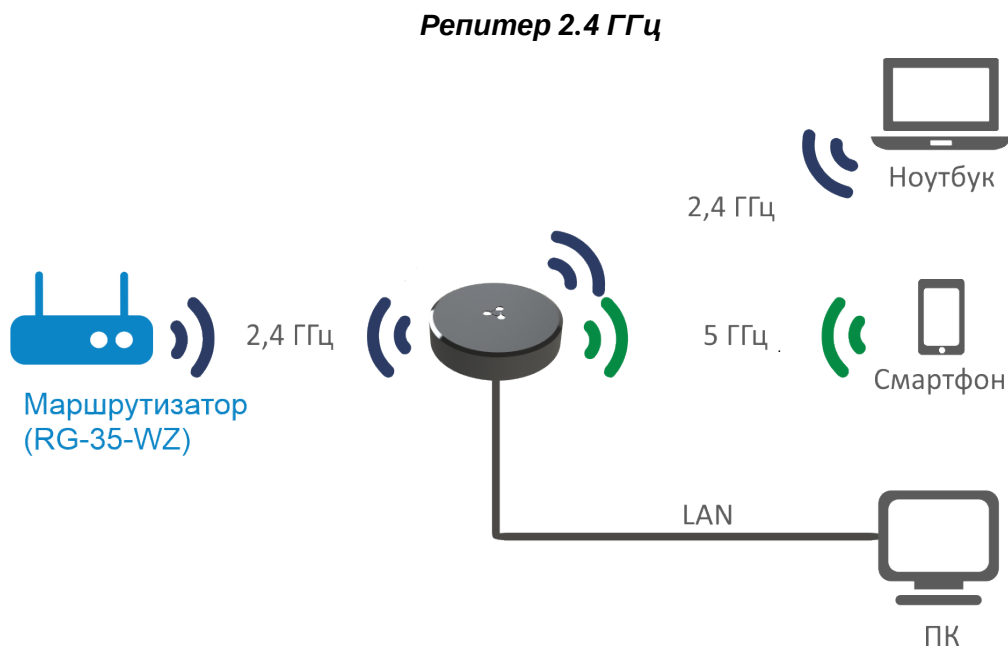


### Репитер 5 ГГц

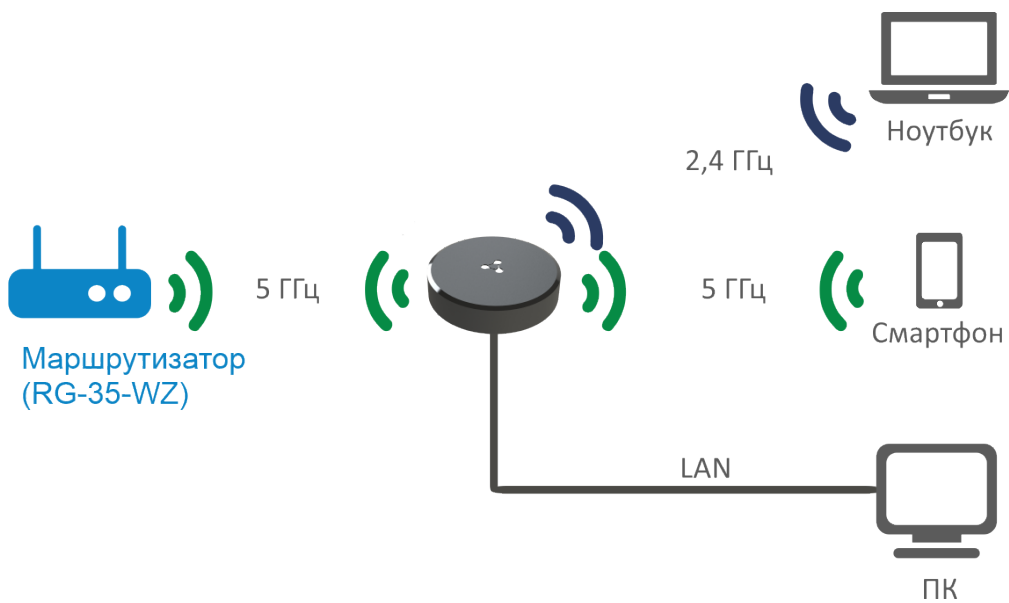

### Точка доступа

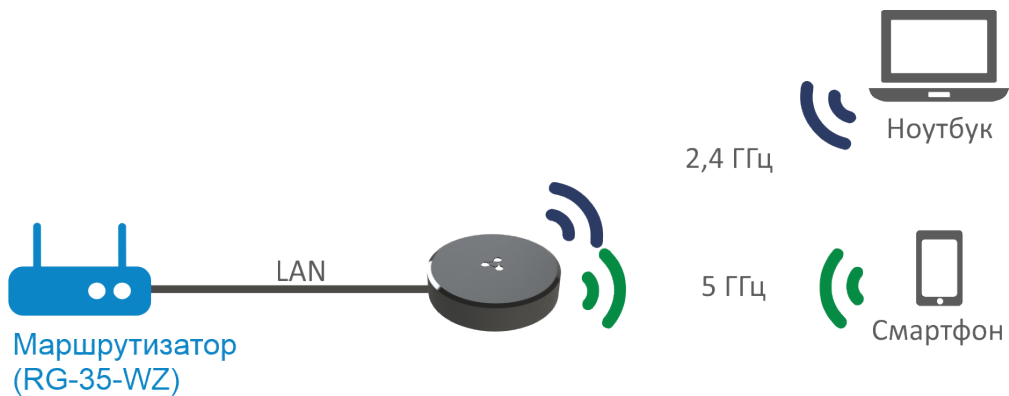

### 2.2.2 Схема применения устройства RR-10

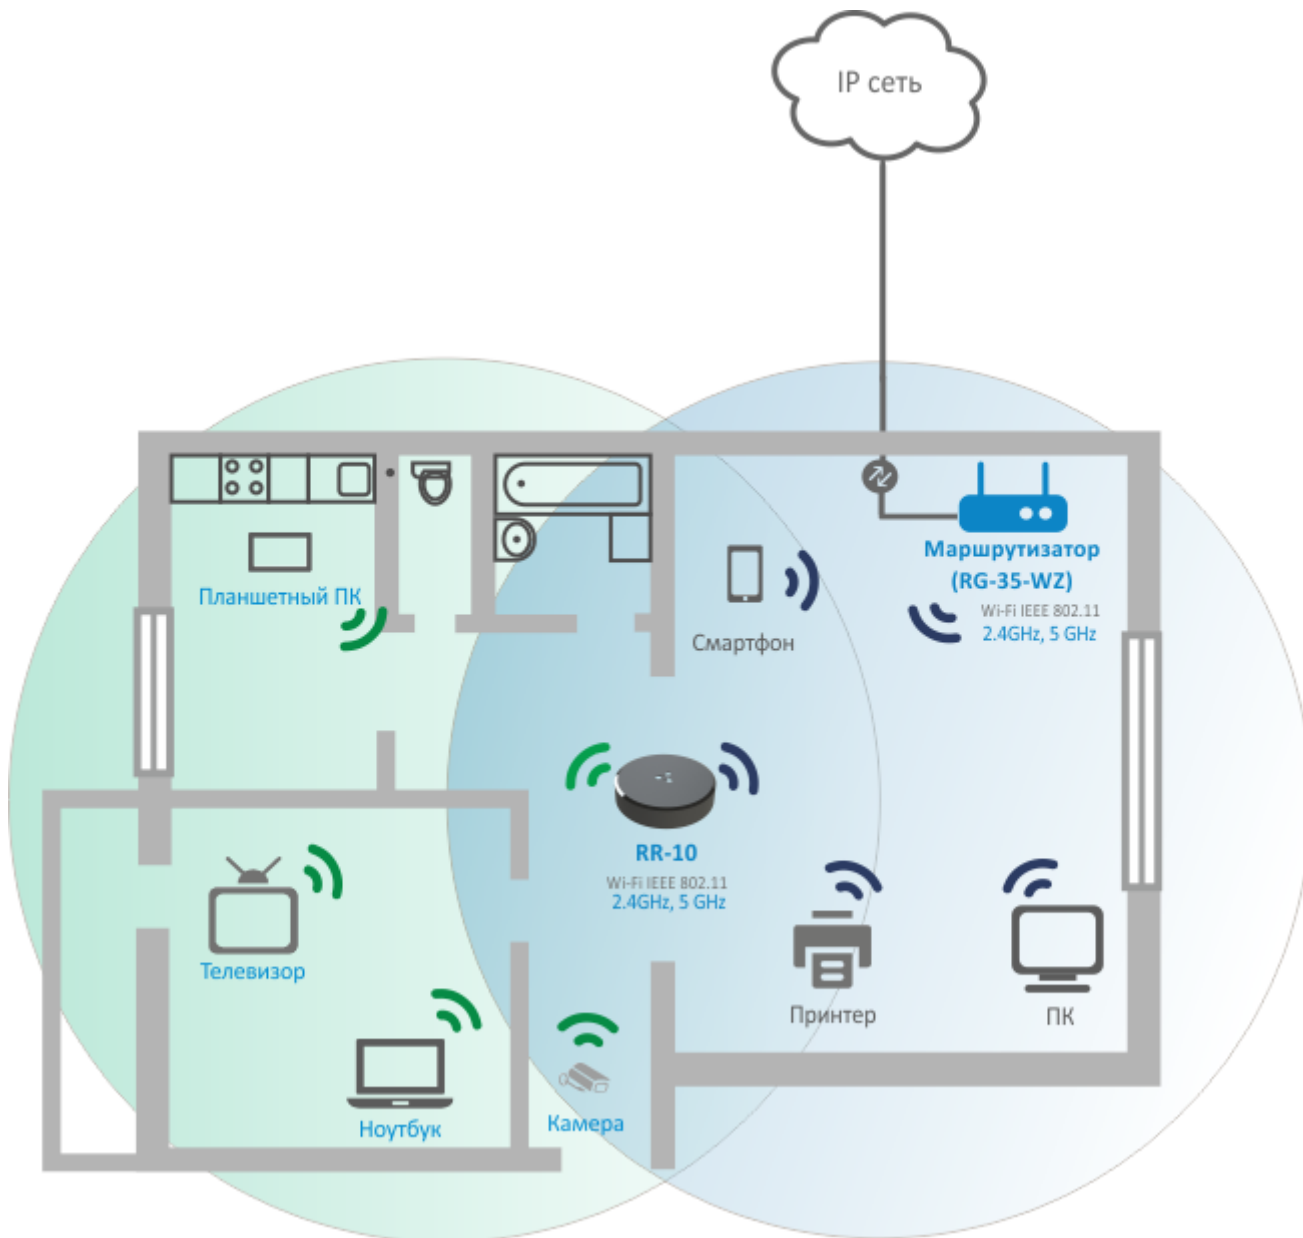

- ✓ **Агент в сети EasyMesh**  
При использовании совместно с маршрутизатором RG-35-WZ (версия ПО не ниже 2.2.0) репитер RR-10 после настройки по WPS будет выполнять роль агента EasyMesh.

### 2.3 Основные технические параметры

<b>Общие параметры</b>	
Процессор	Realtek RTL8197FS-VG
Тактовая частота	1 ГГц
RAM (оперативная память)	128 МБ
ROM (системная память)	16 МБ
Операционная система	Linux 3.10
<b>Параметры LAN-интерфейса Ethernet</b>	
Количество интерфейсов	1
Тип разъема	RJ-45
Скорость передачи, Мбит/с	10/100/1000, автосогласование
Поддержка стандартов	BASE-T
<b>Параметры беспроводного интерфейса</b>	
Количество антенн	2
Тип антенн	внутренние
Стандарты	802.11 a/b/g/n/ac/k/v
Частотный диапазон	2412-2472 МГц 5180-5320 МГц 5660-5825 МГц
MIMO	2.4 ГГц: 2x2 5 ГГц: 2x2
Модуляция	2.4 ГГц: DSSS, CCK, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 5 ГГц: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Скорость передачи данных	802.11b: до 11 Мбит/с 802.11a: до 54 Мбит/с 802.11g: до 54 Мбит/с 802.11n(HT20): до 144 Мбит/с 802.11n(HT40): до 300 Мбит/с 802.11ac(HT80): до 866 Мбит/с
Максимальная выходная мощность передатчика <sup>1</sup>	2.4 ГГц: до 18 dBm 5 ГГц: до 20 dBm


Чувствительность приемника	2.4 ГГц: до -98 dBm 5 ГГц: до -96 dBm
Безопасность	WPA (TKIP+AES), WPA2 (TKIP+AES), WPA/WPA2 (TKIP+AES)
<b>Управление</b>	
Удаленное управление	веб-интерфейс
Ограничение доступа	по паролю
<b>Физические параметры</b>	
Питание	внешний адаптер питания 5.3В DC, 2А
Потребляемая мощность	не более 7 Вт
Рабочий диапазон температур	от +5 до +40°C
Относительная влажность при температуре 25°C	до 80%
Габариты (Диаметр x Высота)	100 x 23 мм
Масса	85 г

<sup>1</sup> Количество каналов и значение максимальной выходной мощности будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.

## 2.4 Конструктивное исполнение

Репитер беспроводного сигнала RR-10 выполнен в пластиковом корпусе размерами Ø100 x 23 мм.

### 2.4.1 Передняя панель устройства. Индикация состояний

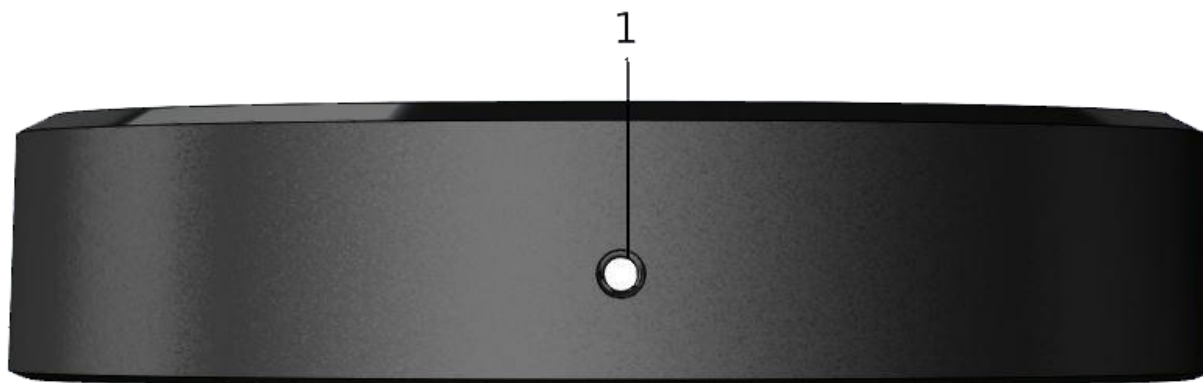


Внешний вид передней панели RR-10


Описание индикаторов передней панели

	Индикатор	Состояние индикатора	Состояние устройства
1	Светодиод отображает состояние устройства	Красный, горит постоянно	Включение устройства (не более 1 минуты)
		Красный, быстро мигает	Идет обновление ПО / сброс устройства
		Красный, медленно мигает	Устройство включено, нет подключения к точке доступа (маршрутизатору)
		Зеленый, быстро мигает	Производится подключение к точке доступа (маршрутизатору) с помощью технологии WPS
		Зеленый, медленно мигает	Устройство подключено к точке доступа (маршрутизатору), нет доступа в сеть Интернет
		Зеленый, горит постоянно	Устройство подключено к точке доступа (маршрутизатору), есть доступ в сеть Интернет

## 2.4.2 Задняя панель устройства. Индикация соединения LAN

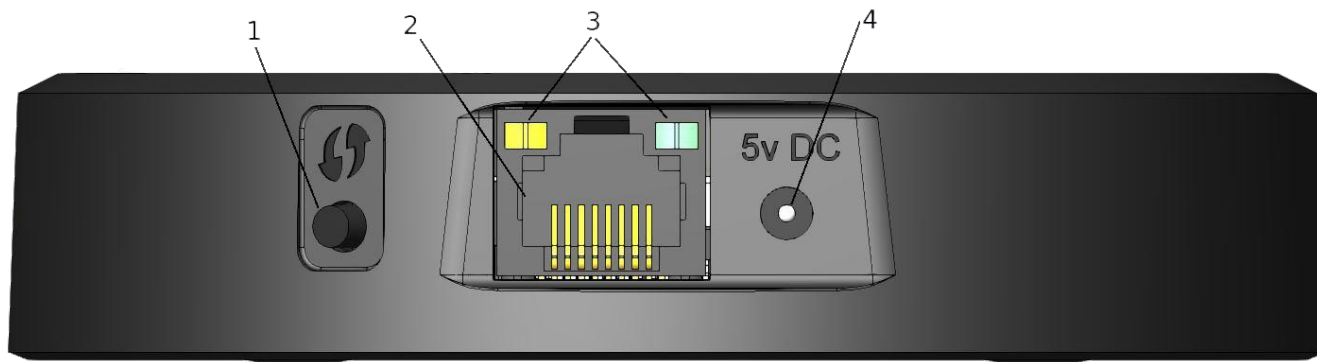

Внешний вид задней панели RR-10

	Элемент задней панели	Описание
1		Кнопка для подключения клиента по протоколу WPS
2	LAN	Порт 10/100/1000BASE-T (разъем RJ-45) для подключения к сети
3	Светодиоды	Индикаторы разъема LAN
4	5v DC	Разъем для подключения адаптера питания

**Индикация состояния соединения LAN**

Состояние индикатора	Состояние устройства
Горит только зеленый	Соединение установлено на скорости 10/100 Мбит/с
Горит зеленый и оранжевый	Соединение установлено на скорости 1000 Мбит/с
Мигает зеленый	Идет процесс пакетной передачи данных по LAN-интерфейсу

## 2.4.3 Нижняя панель устройства



Внешний вид нижней панели RR-10

## Описание элементов управления нижней панели RR-10

	Элемент нижней панели	Описание
1	F	Кнопка возврата к заводским настройкам


## 2.5 Сброс устройства к заводским настройкам

Для возврата устройства к заводским настройкам нажмите и удерживайте кнопку «F» более 3-х секунд, пока индикатор на передней панели не начнет мигать красным цветом. В течение 5 секунд произойдет автоматическая перезагрузка устройства, индикатор загорится постоянным красным цветом. По завершению загрузки индикатор начнет медленно мигать красным цветом.

- ✔ **При заводских установках на всех интерфейсах запущен DHCP-сервер; адрес интерфейса LAN – 192.168.0.1, маска подсети – 255.255.255.0; имя пользователя/пароль для доступа через веб-интерфейс: admin/password.**

## 2.6 Управление кнопкой WPS

Устройство поддерживает функцию подключения к Wi-Fi сети маршрутизатора по стандарту WPS. Для настройки подключения активируйте функцию WPS на маршрутизаторе и на задней панели устройства

нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку WPS . После этого устройство подключится к маршрутизатору автоматически. Подключение к маршрутизатору занимает не более двух минут. В случае, если подключение не успешно, повторите попытку подключения и убедитесь, что функция WPS на репитере была включена не позднее чем через 2 минуты после включения функции WPS на маршрутизаторе.

- ⚠ **Настройка с помощью технологии WPS в качестве клиента доступна только для неконфигурированного устройства. Перед использованием кнопки WPS необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.**

- ⚠ **После настройки устройства на всех интерфейсах запускается DHCP-клиент.**

## 2.7 Комплект поставки

В базовый комплект поставки устройства RR-10 входят:

- Репитер беспроводного сигнала RR-10;
- Адаптер питания 230/5.3В 2.0А;
- Памятка о документации;
- Руководство по установке и первичной настройке.

## 3 Порядок установки

### 3.1 Инструкции по технике безопасности

1. Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла и в помещениях с температурой ниже 5°C или выше 40°C.
2. Не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью.
3. Не подвергайте устройство воздействию дыма, пыли, воды, механических колебаний, ударов и прямых солнечных лучей.
4. Не вскрывайте корпус устройства. Внутри устройства нет элементов, предназначенных для обслуживания пользователем.

**❗ Во избежание перегрева компонентов устройства и нарушения его работы запрещается размещать предметы на поверхности оборудования.**

### 3.2 Рекомендации по установке

1. Перед установкой и включением устройства необходимо проверить устройство на наличие видимых механических повреждений. В случае наличия повреждений следует прекратить установку устройства, составить соответствующий акт и обратиться к поставщику.
2. Если устройство находилось длительное время при низкой температуре, перед началом работы следует выдержать его в течение двух часов при комнатной температуре. После длительного пребывания устройства в условиях повышенной влажности перед включением выдержать в нормальных условиях не менее 12 часов.
3. Устройство устанавливается в горизонтальном положении, соблюдая инструкции по технике безопасности.
4. При размещении устройства для обеспечения зоны покрытия сети Wi-Fi с наилучшими характеристиками учитывайте следующие правила:
  - a. Устанавливайте устройство в зоне уверенного приема беспроводной сети маршрутизатора;
  - b. Минимизируйте число преград (стены, потолки, мебель и другое) между RR-10, маршрутизатором и другими беспроводными сетевыми устройствами;
  - c. Не устанавливайте устройство вблизи (порядка 2 м.) электрических, радио устройств;
  - d. Не рекомендуется использовать радиотелефоны и другое оборудование, работающее на частоте 2.4 ГГц, 5 ГГц, в радиусе действия беспроводной сети Wi-Fi;
  - e. Препятствия в виде стеклянных/металлических конструкций, кирпичных/бетонных стен, а также емкости с водой и зеркала могут значительно уменьшить радиус действия Wi-Fi сети.

### 3.3 Подключение RR-10 к сети

Чтобы увеличить радиус покрытия Wi-Fi сети подключите RR-10 к сети точки доступа (маршрутизатора).

#### 3.3.1 Способ 1. Подключение с использованием кнопки WPS

1. Подключите RR-10 к сети 220В при помощи адаптера питания рядом с маршрутизатором Wi-Fi (или точкой доступа) к которому вы хотите подключиться. Дождитесь пока индикатор начнет мигать красным.
2. Нажмите (или зажмите) на кнопку WPS на маршрутизаторе Wi-Fi.

**✔ Способы включения WPS могут различаться в зависимости от модели маршрутизатора. Подробную информацию вы можете узнать из руководства пользователя маршрутизатора.**

- ✔ Обычно, после нажатия кнопки WPS на маршрутизаторе у Вас есть 2 минуты, чтобы нажать кнопку WPS на RR-10 для успешного соединения.

3. Зажмите кнопку WPS на RR-10 до начала мигания зеленого светодиода. Когда репитер подключится к сети Интернет, его индикатор перестанет мигать и загорится зеленым.

- ✔ По умолчанию репитер копирует имя и параметры Wi-Fi сети, к которой будет подключен, в оба диапазона: 5 ГГц и 2.4 ГГц. При необходимости, вы можете изменить имя и параметры Wi-Fi сети через веб-интерфейс.

- ✔ При подключении к маршрутизатору RG-35 с версией ПО не ниже 2.2.0 произойдет автоматическая настройка репитера RR-10 в качестве агента в сети EasyMesh. В сети EasyMesh происходит синхронизация всех параметров сети между контроллером и агентом.

### 3.3.2 Способ 2. Подключение с помощью веб-интерфейса в режиме репитера

1. Подключите RR-10 к сети 220В при помощи адаптера питания рядом с маршрутизатором Wi-Fi (или точкой доступа) к которому вы хотите подключиться. Дождитесь пока индикатор начнет мигать красным цветом.
2. Подключитесь к репитеру через смартфон или персональный компьютер (ПК), используя сеть Wi-Fi или Ethernet-кабель.
  - а. По Wi-Fi: подключите ПК (смартфон) к сети Wi-Fi репитера – RR-WiFi-XXXX (где XXXX – последние 4 символа MAC-адреса RR-10, MAC-адрес репитера указан на наклейке корпуса устройства).
  - б. Через Ethernet-кабель (только для ПК): соедините LAN-порт репитера с LAN-портом вашего ПК, используя Ethernet-кабель.
3. Откройте браузер и введите адрес устройства в строку URL – <http://rr.loc/> или <http://192.168.0.1>.
4. Введите имя пользователя и пароль в окне авторизации. По умолчанию имя пользователя и пароль – *admin* и *password* соответственно. Нажмите «Войти».

5. Откроется окно мастера быстрой настройки. Установите имя пользователя и пароль для доступа к веб-интерфейсу репитера. Нажмите «Далее».

1 2 3

### Мастер быстрой настройки

Для безопасности Wi-Fi сети необходимо установить имя пользователя и пароль для доступа к WEB интерфейсу


Введите логин

Пожалуйста, введите пароль

Пожалуйста, повторите пароль

Далее

6. В появившемся списке выберите вашу Wi-Fi сеть и нажмите на строку с её названием.

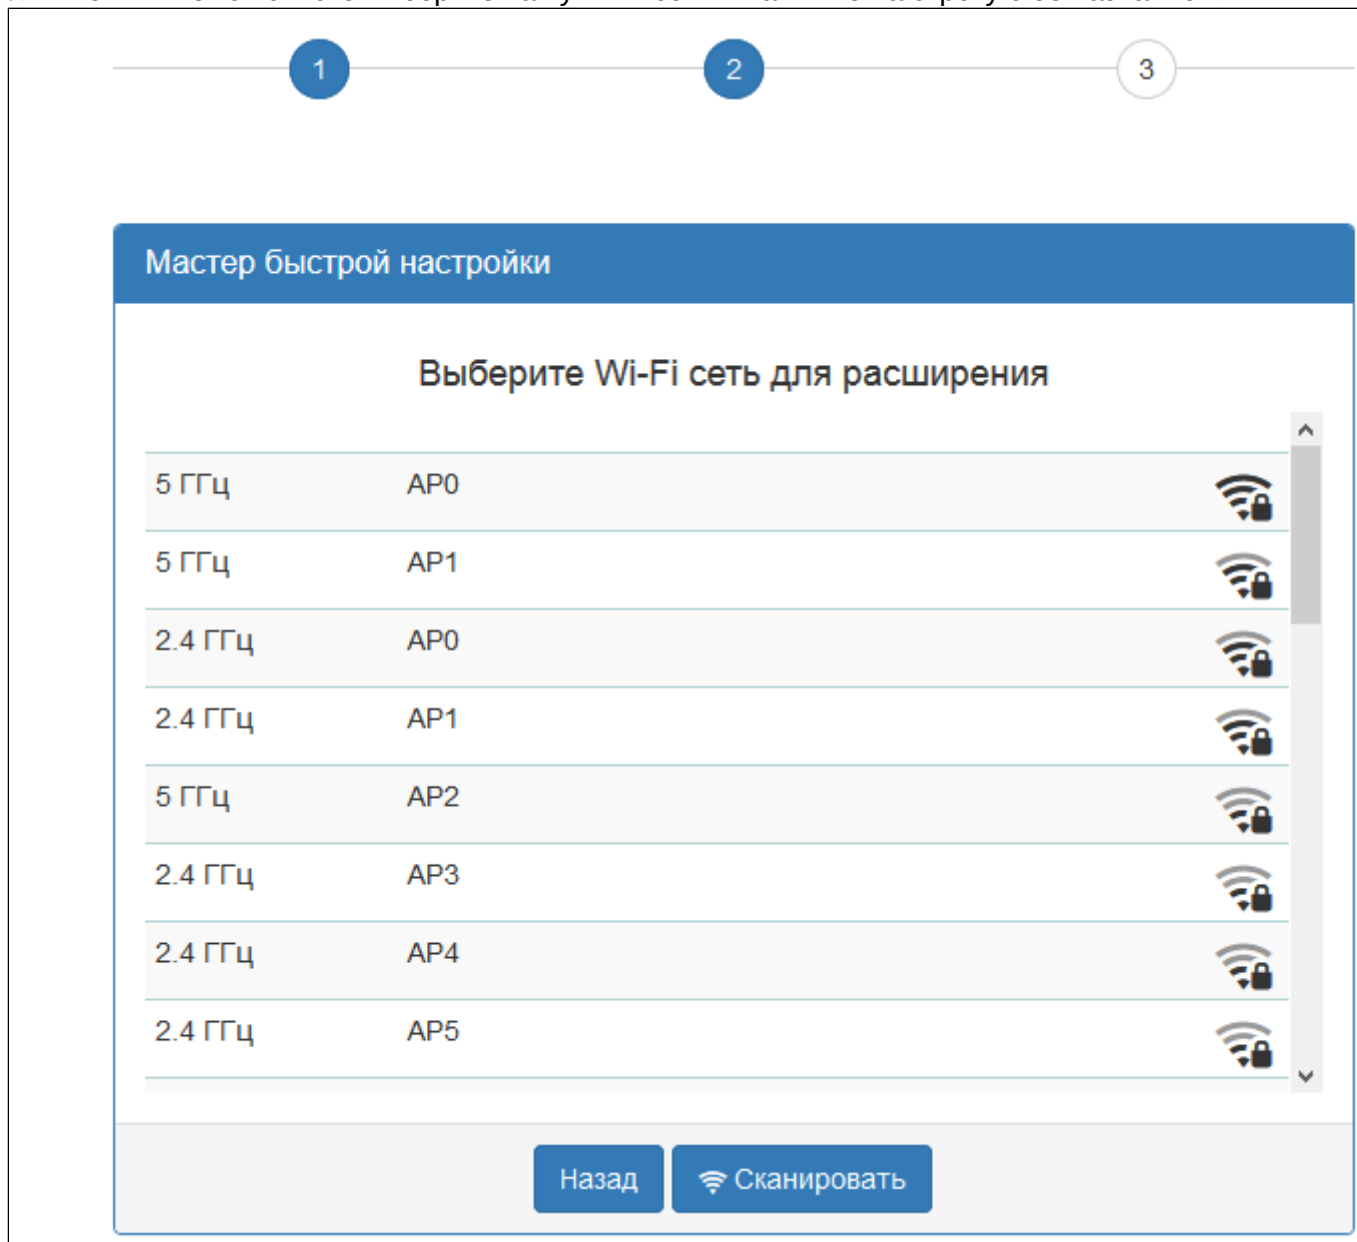

7. Укажите пароль вашей Wi-Fi сети, а также имя сети репитера, затем нажмите кнопку «Подключиться». Когда репитер подключится к сети Интернет, его индикатор загорится зеленым.

✓ По умолчанию репитер копирует имя и параметры Wi-Fi сети, к которой будет подключен, в оба диапазона: 5 ГГц и 2.4 ГГц. При необходимости, вы можете изменить имя сети в последнем шаге мастера настроек, также смена имени и параметров доступна в дальнейшем через веб-интерфейс на странице "Настройка расширенной сети" во вкладке "Wi-Fi".

⚠ Настройка сети EasyMesh через веб-интерфейс недоступна в версии ПО 1.3.0. Необходимо использовать способ подключения через WPS.

### 3.3.3 Способ 3. Подключение с помощью веб-интерфейса в режиме точки доступа

1. Подключите RR-10 к сети 220В при помощи адаптера питания рядом с маршрутизатором Wi-Fi (или точкой доступа) к которому вы хотите подключиться. Дождитесь пока индикатор начнет мигать красным цветом.
2. Подключитесь к репитеру через смартфон или персональный компьютер (ПК), используя сеть Wi-Fi или Ethernet-кабель.
  - а. По Wi-Fi: подключите ПК (смартфон) к сети Wi-Fi репитера — RR-WiFi-XXXX (где XXXX — последние 4 символа MAC-адреса RR-10, MAC-адрес репитера указан на наклейке корпуса устройства).
  - б. Через Ethernet-кабель (только для ПК): соедините LAN-порт репитера с LAN-портом вашего ПК, используя Ethernet-кабель.
3. Откройте браузер и введите адрес устройства в строку URL — <http://rr.loc/> или <http://192.168.0.1>.

4. Введите имя пользователя и пароль в окне авторизации. По умолчанию имя пользователя и пароль – *admin* и *password* соответственно. Нажмите «Войти».
5. Перейдите на страницу "Wi-Fi" – "Настройка расширенной сети". Установите необходимые имя сети (SSID), режим безопасности, пароль, канал и ширину канала для расширенной сети 5 ГГц и 2.4 ГГц. Нажмите "Применить".
6. В случае подключения через Wi-Fi переподключитесь к репитеру, используя настроенные в пункте 4 параметры расширенной Wi-Fi-сети. В случае подключения через Ethernet-кабель данный пункт необходимо пропустить.
7. Обновите в браузере страницу веб-интерфейса устройства. Загрузится страница "Wi-Fi" - "Настройка расширенной сети" с обновлёнными параметрами.
8. Перейдите на страницу "Сеть". В настройках сети установите "Получить IP-адрес автоматически". Нажмите "Применить".
9. Подключите LAN-порт репитера через Ethernet-кабель с LAN-портом вашего маршрутизатора. Когда репитер подключится к сети Интернет, его индикатор загорится зеленым.

## Режим агента EasyMesh

При использовании репитера RR-10 вместе с маршрутизатором RG-35 возможна работа в режиме агента EasyMesh.

### 3.3.4 Подключение к сети EasyMesh с использованием кнопки WPS

1. Подключите RR-10 к сети 220В при помощи адаптера питания рядом с контроллером EasyMesh (маршрутизатором RG-35). Дождитесь пока индикатор начнет медленно мигать красным цветом.
2. Убедитесь, что на RG-35 включен режим контроллера EasyMesh. Нажмите на кнопку WPS на RG-35.
3. Зажмите кнопку WPS на RR-10 до начала мигания зеленого светодиода. Когда репитер подключится к сети Интернет, его индикатор загорится зеленым.

✔ После нажатия кнопки WPS на маршрутизаторе RG-35 у Вас есть 2 минуты, чтобы нажать кнопку WPS на RR-10 для успешного соединения.

## 4. В веб-интерфейсе RG-35 отобразятся изменения в топологии EasyMesh-сети:

**Топология сети EasyMesh**

Эта страница отображает топологию сети EasyMesh.

Топология сети:

**EasyMesh\_Device** Подробнее

MAC-адрес: 02:20:80:B8:E9:7B

IP-адрес: 192.168.1.1

**EM\_Agent\_d952** Подробнее

MAC-адрес: E8:28:C1:CF:D9:52    Подключение: 5 ГГц

IP-адрес: 192.168.1.11    Уровень сигнала: 100%

Обновить

## 5. В веб-интерфейсе репитера станет доступно изменение имени агента:

Статус   EasyMesh   Сеть   Система

Основные настройки >    Основные настройки EasyMesh

Имя устройства

Все изменения настроек сети EasyMesh производятся через контроллер.

✓ Применить
✗ Отмена


✓ В режиме агента EasyMesh репитер скопирует имя и параметры Wi-Fi сети с контроллера EasyMesh отдельно для диапазонов 5 ГГц и 2.4 ГГц. В сети EasyMesh происходит синхронизация изменённых на контроллере параметров сети между контроллером и агентом.

⚠ Обратите внимание, что в режиме агента EasyMesh веб-интерфейс автоматически изменится под EasyMesh. Изменение настроек Wi-Fi на репитере станет недоступно. Все изменения настроек Wi-Fi необходимо производить на контроллере EasyMesh.


## 4 Управление устройством через веб-интерфейс

### 4.1 Начало работы

1. Для начала работы нужно подключиться к устройству по интерфейсу LAN или Wi-Fi:

-  Беспроводное подключение (Wi-Fi):

Подключите ваш компьютер, телефон или планшет к Wi-Fi сети устройства (*RR-WiFi-XXXX*, где *XXXX* – последние 4 символа MAC-адреса RR-10);

-  Проводное подключение (LAN):


Подключите ваш компьютер к устройству с помощью кабеля Ethernet.

2. Откройте веб-браузер, введите в адресной строке браузера адрес устройства.

- ✓ **Заводской адрес устройства:** <http://rr.loc/> , IP-адрес: 192.168.0.1, маска подсети: 255.255.255.0

- ⚠ **Если вы подключились в Wi-Fi сеть с уже сконфигурированным репитером, убедитесь, что вы подключены именно к репитеру, а не к точке доступа (маршрутизатору), иначе доступ по адресу <http://rr.loc> работать не будет.**

При успешном обнаружении устройства в окне браузера отобразится страница входа в веб-интерфейс с запросом имени пользователя (логина) и пароля.

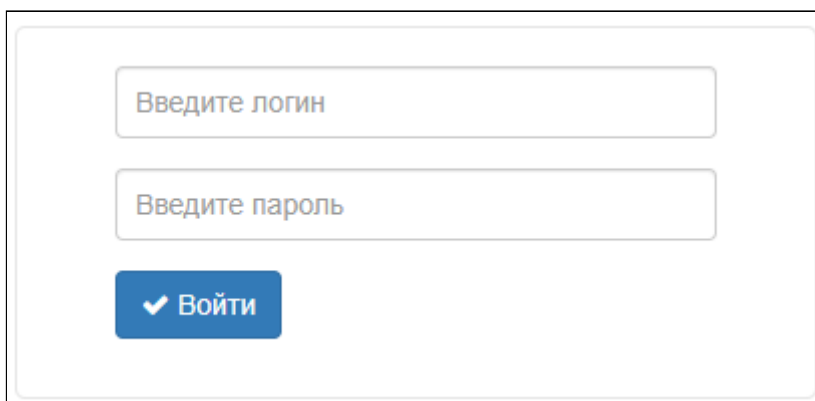

Страница авторизации веб-интерфейса

3. Введите логин и пароль.

- ✓ **Заводские установки:** логин – `admin`, пароль – `password`.


4. Нажмите кнопку «Войти». В окне браузера откроется страница «Мастер быстрой настройки».

- ✓ **Если устройство уже было сконфигурировано, то откроется страница «Статус». Страница «Мастер быстрой настройки» доступна только на устройстве с заводскими настройками по умолчанию.**

## 4.2 Панель управления устройством

Все изменения настроек устройства выполняются при помощи вкладок «Панели управления», расположенной на верхней стороне веб-интерфейса и ссылок на страницы, расположенных на левой стороне веб-интерфейса.

### Основные элементы веб-интерфейса

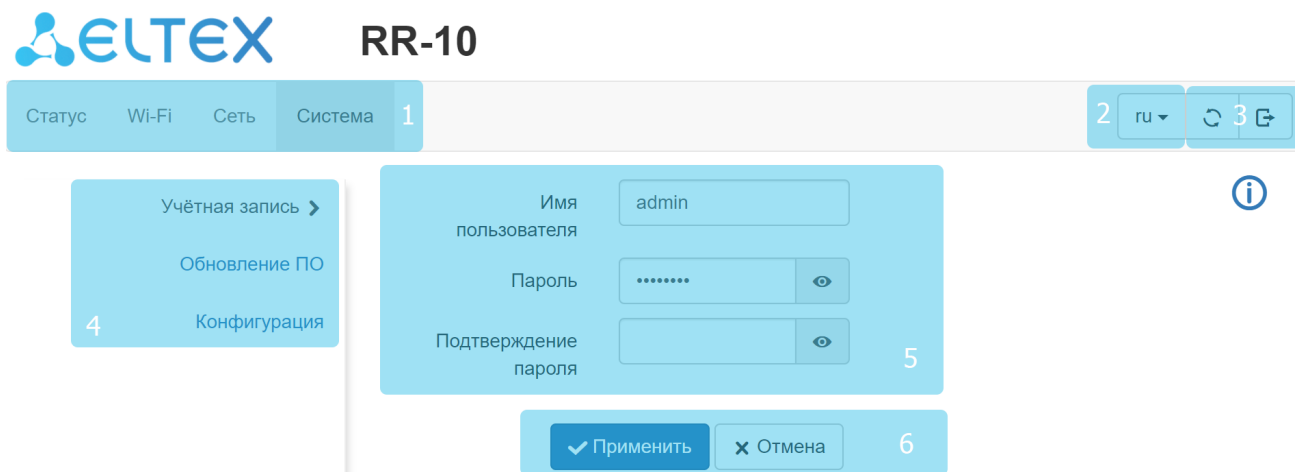

Элементы навигации и управления веб-интерфейса

1. Верхнее горизонтальное меню вкладок.
2. Кнопка смены языка веб-интерфейса.
3. Кнопки перезагрузки устройства и выхода из веб-интерфейса.
4. Левое вертикальное меню страниц выбранной вкладки.
5. Основное поле настроек устройства, соответствующее выбранной странице из поля 4.
6. Кнопки применения изменений конфигурации и отмены изменений, введенных на странице.

## 4.3 Режим репитера

В режиме репитера веб-интерфейс отображает 4 вкладки.

### 4.3.1 Вкладка «Статус»

#### 4.3.1.1 Страница «Карта сети»

На этой странице отображается информация о беспроводных интерфейсах устройства и беспроводных клиентах, подключенных к устройству.

The screenshot displays the 'Network Map' page with the following structure:

- Navigation:**
  - Карта сети >
  - Информация об устройстве
  - Мониторинг
- Network Diagram (1):** A visual representation of the network topology showing a router, a 5 GHz Wi-Fi signal, a repeater, and a client device.
- Подключение к сети (2):**
  - Wi-Fi 5 ГГц**





Состояние	Активное подключение
SSID	Eltex_Wi-Fi
BSSID	e2:d9:e3:9e:ec:bc
Шифрование	WPA/WPA2
Режим	Клиент
Канал	40
- Расширенная сеть (3):**
  - Wi-Fi 5 ГГц**

Состояние	Включено
SSID	Eltex_Wi-Fi
BSSID	e8:28:c1:e5:2e:a1
Шифрование	WPA/WPA2
Режим	Точка доступа
Канал	40
  - Wi-Fi 2.4 ГГц**

Состояние	Включено
SSID	Eltex_Wi-Fi
BSSID	e8:28:c1:e5:2e:a2
Шифрование	WPA/WPA2
Режим	Точка доступа
Канал	2
- Список клиентов (4):**
  - Нет подключенных устройств

Внешний вид страницы «Карта сети»

Блок "Карта сети" содержит информацию об активной топологии сети, включает в себе следующие условные обозначения:

Условное обозначение	Функциональное описание
	Иконка "Интернет" – сигнализирует о доступе к сети Интернет
	Иконка "Маршрутизатор" – сигнализирует о доступе к шлюзу сети
	Иконка "Репитер" – данное устройство в сети
	Иконка "Клиенты" – информирует о подключенных беспроводных устройствах к репитеру

Блок "Подключение к сети" содержит информацию о сетях, к которым подключен репитер для их расширения.

Блок "Расширенная сеть" содержит информацию о точках доступа репитера. К данной сети подключаются клиенты репитера.

Блок "Список клиентов" содержит информацию о беспроводных клиентах, подключенных к репитеру.

1. Информация об активной топологии сети.
2. Информация о подключении к точке доступа (маршрутизатору) в диапазоне 5 ГГц или 2.4 ГГц.
3. Основная информация о параметрах «Расширенной сети» в диапазоне 2.4 ГГц и 5 ГГц.
4. Список беспроводных клиентов репитера.

#### 4.3.1.2 Страница «Информация об устройстве»

На этой странице отображается информация об устройстве.

Статус	EasyMesh	Сеть	Система
Карта сети			
Информация об устройстве >			
Мониторинг			
<b>Информация об устройстве</b>			
	Модель	RR-10	
	Аппаратная версия	1v1	
	Серийный номер	V167000089	
	Заводской MAC-адрес	E828C1CEB89D	
	Версия ПО	1.3.0-b53	
	Версия Web-интерфейса	1.3.0.4	
	Резервная версия ПО	1.3.0-b53	
	Версия загрузчика	v3.4.13	
	Системное время	10:02:57 27-11-2020	
	Время работы	00:05:28	

Внешний вид страницы «Информация об устройстве»

#### 4.3.1.3 Страница «Мониторинг»

На этой странице отображается информация о состоянии проводного и беспроводных интерфейсов, принятых и отправленных пакетов и байт данных.

Интерфейс	Состояние	Принято пакетов	Передано пакетов	Принято	Передано
Проводное соединение (eth0)	Активен	287	854	41.48 КиБ	1.05 МиБ
Расширенная сеть Wi-Fi 5 ГГц (wlan0)	Активен	52	14	16.49 КиБ	1.07 КиБ
Расширенная сеть Wi-Fi 2.4 ГГц (wlan1)	Активен	3172	66	841.32 КиБ	18.46 КиБ
Подключение к сети Wi-Fi 5 ГГц (wlan0-xxd)	Отключен	0	0	0 Б	0 Б
Подключение к сети Wi-Fi 2.4 ГГц (wlan1-xxd)	Отключен	0	0	0 Б	0 Б


[Обновить](#)

Внешний вид страницы «Мониторинг»

## 4.3.2 Вкладка «Wi-Fi»

### 4.3.2.1 Страница «Подключение к сети»

На странице «Подключение к сети» можно настроить подключение RR-10 к сети точки доступа (маршрутизатора).

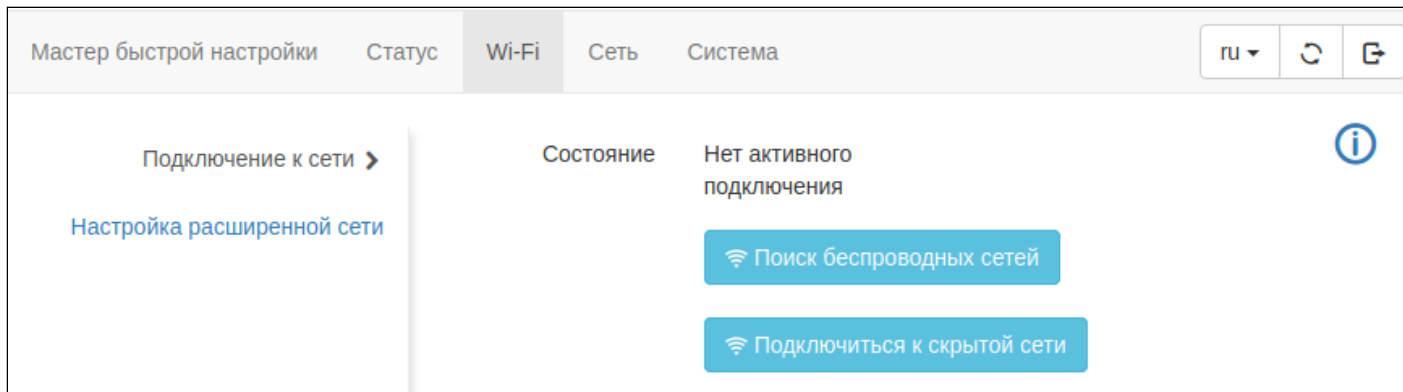

Внешний вид страницы «Подключение к сети»


### 4.3.2.2 Подключение к сети точки доступа (маршрутизатора)

1. Для поиска беспроводных сетей нажмите на кнопку «Поиск беспроводных сетей». После нажатия появится таблица с перечислением доступных Wi-Fi сетей и их параметров.

SSID	BSSID	Канал	Ширина канала	Шифрование	Уровень сигнала	Диапазон
AP0	d4:6e:0e:a8:b6:ce	12	40	WPA2 (AES)	84	2.4 ГГц
AP1	e2:d9:e3:7d:4b:5e	1	20	WPA2 (AES)	83	2.4 ГГц
AP2	d4:6e:0e:a8:b6:cd	60	80	WPA2 (AES)	77	5 ГГц
AP3	e2:d9:e3:7e:e9:f7	10	20	WPA2 (AES+TKIP)	75	2.4 ГГц
AP4	e8:28:c1:ce:b9:3e	161	80	None	69	5 ГГц
AP5	ea:28:c1:e5:2f:6d	11	40	WPA2 (AES)	67	2.4 ГГц
AP6	e8:28:c1:ce:b9:56	44	80	WPA2 (AES)	66	5 ГГц

Выбор диапазона подключения к сети точки доступа (маршрутизатора)

2. Выберите требуемую Wi-Fi сеть, введите пароль этой сети и нажмите кнопку "Подключиться".

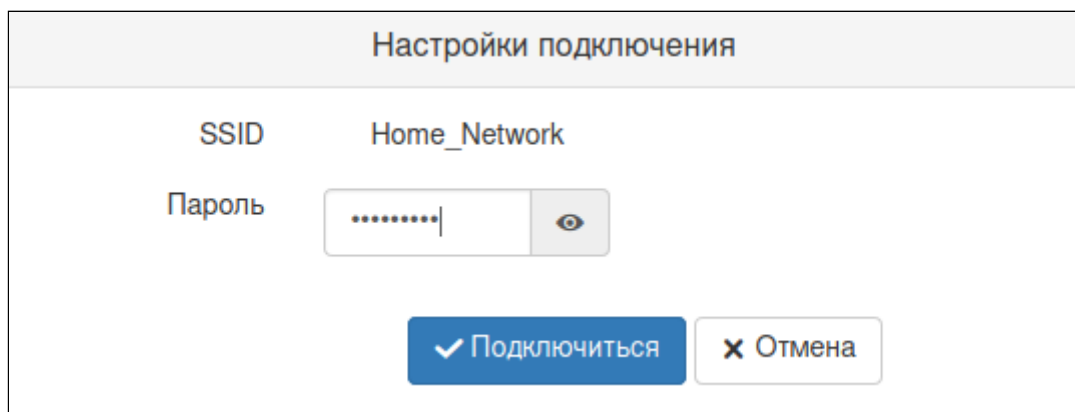

Настройки подключения

SSID Home\_Network

Пароль .....

✓ Подключиться × Отмена

Параметры подключения к сети точки доступа (маршрутизатора)

- ✓ Если ваша Wi-Fi сеть использует функцию скрытия SSID, то она не будет отображена в результатах сканирования. Для подключения к такой сети используйте пункт "Подключение к скрытой сети точки доступа (маршрутизатора)"

3. Нажмите кнопку «Подключиться» для сохранения и применения настроек, либо кнопку «Отмена» для возврата к сохраненным настройкам устройства.

- ✓ После подключения к сети точки доступа её параметры (имя сети, режим шифрования, тип безопасности, пароль, канал) будут скопированы в оба диапазона: 5 ГГц и 2.4 ГГц.

- ⚠ Во избежание нарушения работы устройства, не рекомендуется отключать питание во время применения настроек.

#### 4.3.2.3 Подключение к скрытой сети точки доступа (маршрутизатора)

1. Для подключения к скрытой сети нажмите на кнопку «Подключиться к скрытой сети». После нажатия появится форма для ввода параметров подключения к Wi-Fi сети.
2. Введите SSID сети и пароль (в случае использования шифрования), к которой производится подключение, а также выберите режим безопасности, тип шифрования и диапазон этой сети.

### Настройки подключения

SSID	<input type="text" value="Home_Network"/>
Режим безопасности	<input type="text" value="WPA2"/>
Тип шифрования	<input type="text" value="AES+TKIP"/>
Диапазон	<input checked="" type="radio"/> 5 ГГц <input type="radio"/> 2.4 ГГц
Пароль	<input type="password" value="....."/> <input type="button" value="👁"/>

Параметры подключения к сети точки доступа (маршрутизатора)

3. Нажмите кнопку «Подключиться» для сохранения и применения настроек, либо кнопку «Отмена» для возврата к сохраненным настройкам устройства.

✓ После подключения к сети точки доступа её параметры (имя сети, режим шифрования, тип безопасности, пароль, канал) будут скопированы в оба диапазона: 5 ГГц и 2.4 ГГц.

⚠ Во избежание нарушения работы устройства, не рекомендуется отключать питание во время применения настроек.

#### 4.3.2.4 Страница «Настройка расширенной сети»

На странице «Настройка расширенной сети» Вы можете изменить основные настройки для беспроводных интерфейсов RR-10.

#### Внешний вид страницы «Настройка расширенной сети»

- *Расширенная сеть 5 ГГц* – при установленном флаге сеть Wi-Fi для частоты 5 ГГц включена;
- *Расширенная сеть 2.4 ГГц* – при установленном флаге сеть Wi-Fi для частоты 2.4 ГГц включена;
- *SSID* – имя беспроводной сети, используется для подключения к устройству. Максимальная длина имени – 32 символа, ввод с учетом регистра клавиатуры. Данный параметр может состоять из цифр, латинских букв, пробелов, а также символов "-", "\_", ":", "!", ";", "#", при этом символы "!", ";", "# и пробел не могут стоять первыми;
- Кнопка *Скопировать SSID сети* – копирует SSID сети, к которой подключено устройство RR-10;
- *Скрыть SSID* – при установленном флаге расширенная сеть будет скрыта в эфире. Подключиться к ней можно только с указанием SSID вручную;
- *Режим безопасности* – задание типа сетевой аутентификации. Для выбора доступны следующие типы аутентификации:
  - *Выключено* – открытая аутентификация, без использования шифрования и пароля;
  - *WPA* – аутентификация по технологии WPA с использованием PSK-ключа и шифрования TKIP+AES;
  - *WPA2* – аутентификация по технологии WPA2 с использованием PSK-ключа и шифрования TKIP+AES;
  - *WPA/WPA2 (Mixed)* – Комбинированный тип аутентификации. При выборе данного значения к беспроводной сети могут подключаться устройства,использующие тип аутентификации WPA или WPA2.
- *Канал* – номер канала для работы беспроводной сети. При выборе значения «Auto» автоматически определяется канал с меньшим уровнем помех;
- *Ширина канала* – ширина полосы частот канала, на котором работает вещание расширенной сети RR-10, принимает значения 20, 40 МГц на частоте 2.4 ГГц или 20, 40, 80 МГц на частоте 5 ГГц.

✓ Рекомендуется использовать режим безопасности WPA2 как наиболее безопасный.

### 4.3.3 Вкладка «Сеть»

На вкладке «Сеть» находятся параметры локальной сети устройства

Внешний вид вкладки «Сеть»

- *DHCP* – выбор режима работы интерфейса устройства;
- *IP-адрес* – локальный IP-адрес устройства. По умолчанию **192.168.0.1**;
- *Маска* – значение маски подсети LAN сети. По умолчанию **255.255.255.0**;
- *Шлюз по умолчанию* – IP-адрес шлюза в сети.

✓ Пункт «DHCP-сервер» доступен только при настройках по умолчанию. После подключения устройства к сети точки доступа (маршрутизатора), данный пункт становится недоступен, так как включается режим DHCP-клиента.

#### 4.3.3.1 Подключение к сети точки доступа (маршрутизатора) через Ethernet

1. Выберите пункт «Получить IP-адрес автоматически» и нажмите кнопку применить.
2. Подключите репитер к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet.

⚠ Обратите внимание, что в случае подключения к сети точки доступа (маршрутизатора) через Ethernet будет необходимо вручную настроить расширенную сеть устройства. По умолчанию расширенная сеть устройства не использует шифрование и пароль.

#### 4.3.4 Вкладка «Система»

##### 4.3.4.1 Страница «Учетная запись»

На странице «Учетная запись» устанавливаются логин и пароль доступа к веб-интерфейсу устройства.

The screenshot shows the 'System' tab selected in the top navigation bar. On the left, there is a sidebar menu with 'Учётная запись >', 'Обновление ПО', and 'Конфигурация'. The main content area is titled 'Учётная запись' and contains three input fields: 'Имя пользователя' (Username) with 'admin' entered, 'Пароль' (Password) masked with dots, and 'Подтверждение пароля' (Confirm Password) which is empty. At the bottom right, there are two buttons: a blue 'Применить' (Apply) button and a white 'Отмена' (Cancel) button.

Внешний вид страницы «Учетная запись»

- *Имя пользователя* – поле для изменения имени пользователя. По умолчанию: **admin**;
- *Новый пароль* – поле для ввода нового пароля к устройству. По умолчанию: **password**;
- *Подтверждение пароля* – поле для повторного ввода нового пароля с целью его подтверждения.


Для вступления в силу новых настроек нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений покиньте страницу без сохранения изменений или нажмите кнопку «Отмена» .

✔ **В целях обеспечения безопасности при настройке устройства рекомендуется изменить логин и пароль.**

✔ **Логин и пароль также могут заданы на первом шаге мастера быстрой настройки.**

#### 4.3.4.2 Страница «Обновление ПО»

Страница «Обновление ПО» предназначена для обновления управляющей микропрограммы устройства.

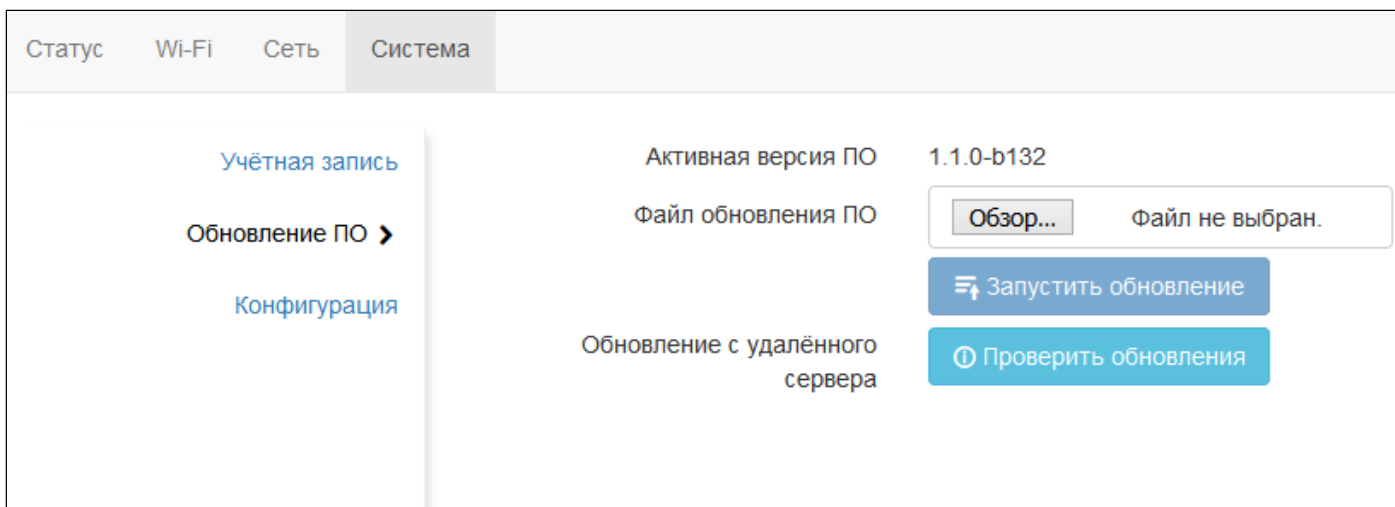


Внешний вид страницы «Обновление ПО»

- *Активная версия ПО* – версия программного обеспечения, установленного на устройстве;
- *Файл обновления ПО* – кнопка для выбора файла обновления программного обеспечения. Актуальное ПО можно загрузить на сайте <https://eltex-co.ru/>;
- *Обновление с удалённого сервера* – кнопка для автоматической проверки обновлений. При наличии актуального ПО возможно обновление по нажатию кнопки. Для этого репитер должен иметь подключение к сети интернет.

**⚠ Не отключайте питание устройства, не выполняйте его перезагрузку в процессе обновления ПО.**

#### 4.3.4.3 Страница «Конфигурация»

Страница «Конфигурация» предназначена для изменения конфигурации устройства.

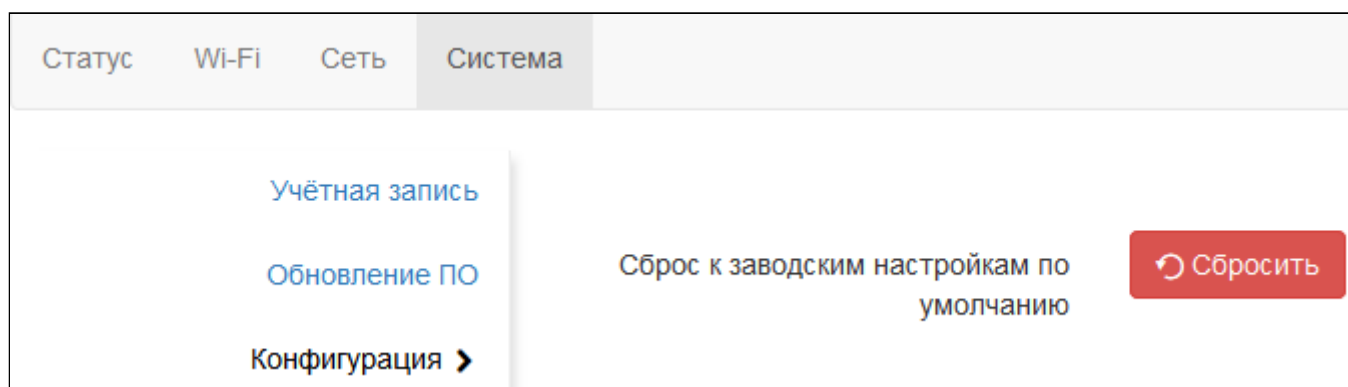

Внешний вид страницы «конфигурация»

- *Сброс к заводским настройкам по умолчанию* – сбросить настройки репитера к заводским.

## 4.4 Режим агента EasyMesh

В режиме агента EasyMesh веб-интерфейс адаптируется под технологию EasyMesh. Во вкладке "Статус" имеются изменения на странице "Карта сети". Вкладки "Сеть" и "Конфигурация" остаются без изменений. Вкладка Wi-Fi заменяется на вкладку EasyMesh.

### 4.4.1 Вкладка «Статус»

#### 4.4.1.1 Страница «Карта сети»

На этой странице отображается информация о беспроводных интерфейсах устройства и беспроводных клиентах, подключенных к устройству.

The screenshot displays the 'Network Map' page with the following sections:

- Network Map Overview:** Shows a diagram of the network topology with a router, a mesh node, and a client device, labeled '1'.
- EasyMesh Network (Wi-Fi 5 GHz):** Labeled '2', showing:
 





Состояние	Активное EasyMesh подключение
BSSID	e2:d9:e3:9f:6b:8d
Шифрование	WPA2
Режим	Клиент
Канал	36
- Extended EasyMesh Network (Wi-Fi 5 GHz):** Labeled '3', showing:
 

Состояние	Включено
SSID	Eltex_Wi-Fi
BSSID	e8:28:c1:ce:b8:9e
Шифрование	WPA2
Режим	Точка доступа
Канал	36
- Extended EasyMesh Network (Wi-Fi 2.4 GHz):** Labeled '3', showing:
 

Состояние	Включено
SSID	Eltex_Wi-Fi
BSSID	e8:28:c1:ce:b8:9f
Шифрование	WPA2
Режим	Точка доступа
Канал	1
- Client List:** Labeled '4', showing 'Нет подключенных устройств' (No connected devices).

Внешний вид страницы «Карта сети»

Блок "Карта сети" содержит информацию об активной топологии сети, включает в себе следующие условные обозначения:

Условное обозначение	Функциональное описание
	Иконка "Интернет" – сигнализирует о доступе к сети Интернет
	Иконка "Маршрутизатор" – сигнализирует о доступе к контроллеру сети EasyMesh
	Иконка "Репитер" – текущий агент в сети EasyMesh
	Иконка "Клиенты" – информирует о подключенных беспроводных устройствах к репитеру

Блок "Сеть EasyMesh" содержит информацию об активном EasyMesh подключении.

Блок "Расширенная сеть EasyMesh" содержит информацию о точках доступа устройства. К данной сети подключаются клиенты репитера.


Блок "Список клиентов" содержит информацию о беспроводных клиентах, подключенных к репитеру.

1. Информация об активной топологии сети.
2. Информация об активном подключении к сети EasyMesh в диапазоне 5 ГГц или 2.4 ГГц.
3. Основная информация о параметрах «Расширенной сети EasyMesh» в диапазоне 2.4 ГГц и 5 ГГц.
4. Список беспроводных клиентов репитера.

## 4.4.2 Вкладка «EasyMesh»

### 4.4.2.1 Страница «Основные настройки»


На странице настроек EasyMesh можно изменить имя устройства в сети EasyMesh, а также интерфейс подключения к сети EasyMesh.

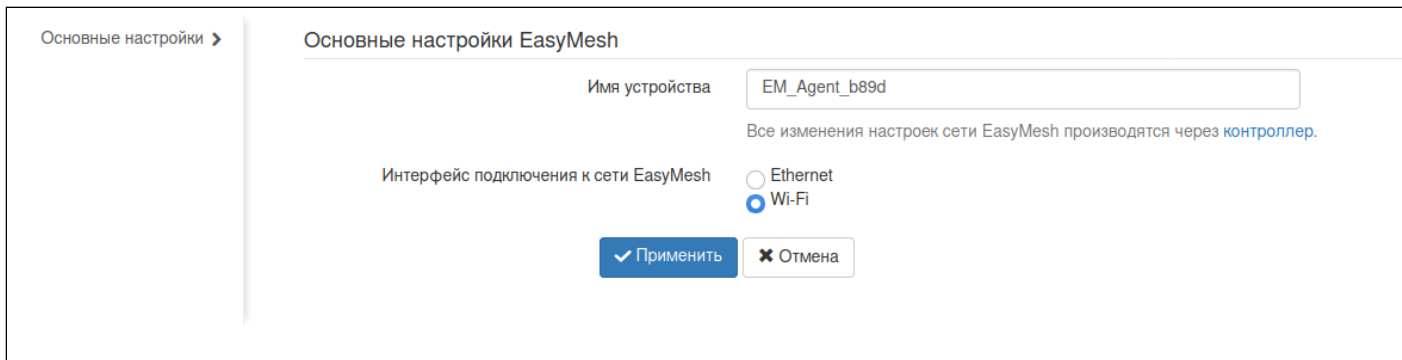

Внешний вид страницы «Основные настройки»


Для изменения способа подключения агента в сети EasyMesh выполните следующие шаги:

1. Выберите нужный интерфейс, после выбора появится подтверждающее окно

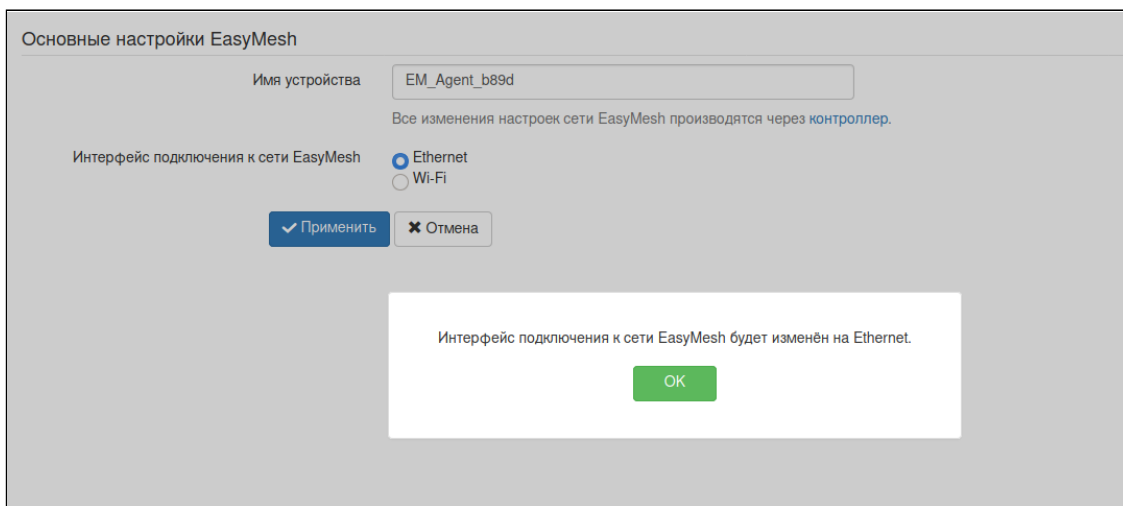

Всплывающее окно при смене интерфейса подключения EasyMesh


2. Нажмите кнопку "Применить", после нажатия появится всплывающее окно.

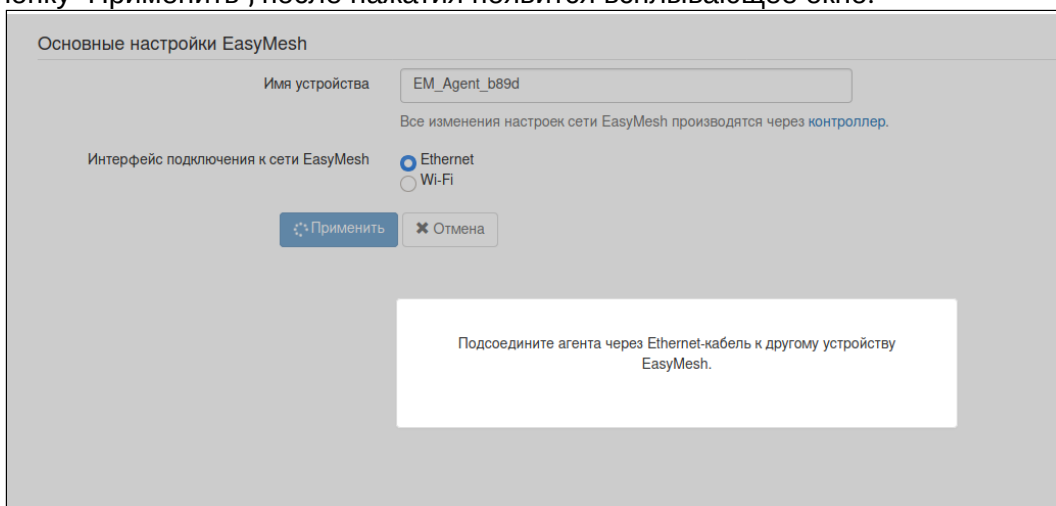

Всплывающее окно после нажатия кнопки "Применить"

**⚠ После нажатия кнопки "Применить" действие нельзя будет отменить.**

3. Через несколько секунд устройство применит настройки, и на странице "Карта сети" будет обновлен статус сети EasyMesh.

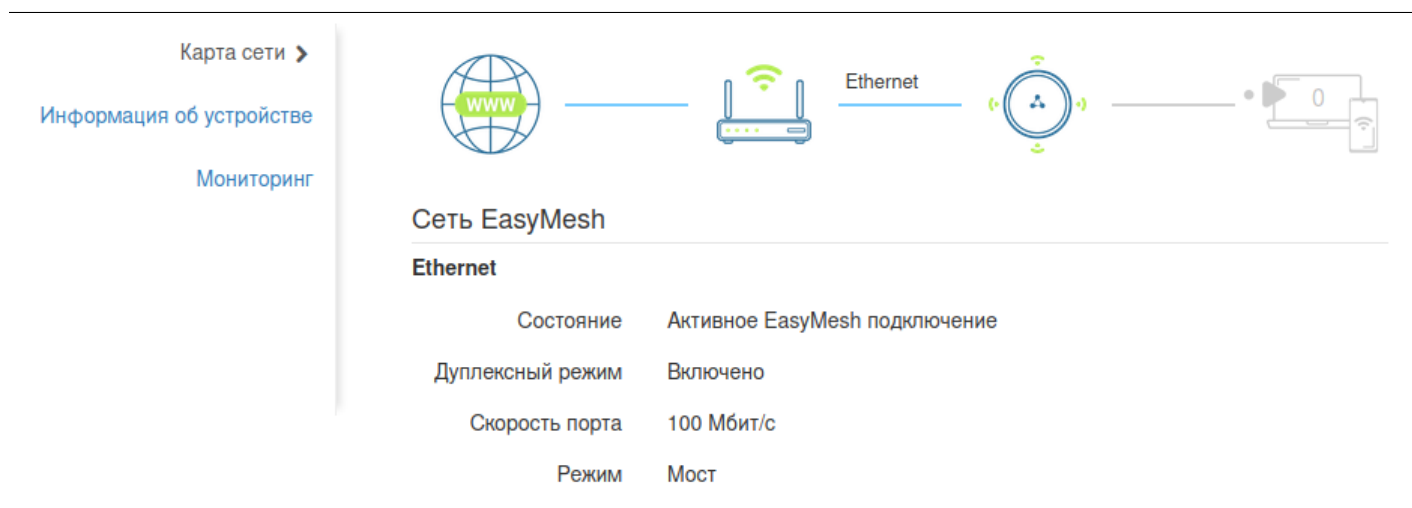

Статус сети EasyMesh

✓ В режиме агента EasyMesh изменение настроек Wi-Fi на агенте недоступно. Все изменения настроек должны производиться через контроллер EasyMesh.

✓ В сети EasyMesh происходит синхронизация изменённых на контроллере параметров (имя сети Wi-Fi, пароль, канал) между контроллером и агентом.

## 5 Возможные проблемы и варианты их решения

Проблема	Возможная причина	Решение
Невозможно зайти в веб-интерфейс устройства по адресам <a href="http://rr.loc/">http://rr.loc/</a> или <a href="http://192.168.0.1/">http://192.168.0.1/</a>	Устройство не включилось, индикатор горит красным светом	Дождитесь включения и загрузки операционной системы устройства. Если включение занимает более 2х минут – перезагрузите устройство.
	IP-адрес устройства был получен от DHCP-сервера в сети точки доступа (маршрутизатора), индикатор горит зеленым светом	Перейдите по адресу, выданном устройству DHCP-сервером в сети точки доступа (маршрутизатора). Информация может быть доступна в веб-интерфейсе маршрутизатора, к которому подключен репитер.
	При подключении по Wi-Fi используется другая сеть.	Убедитесь, что ваше устройство подключено к SSID «RR-WiFi-XXXX» (где XXXX - последние 4 символа MAC-адреса RR-10) и функция «Мобильные данные» (если есть) отключена.  Если устройство подключено к сети точки доступа (маршрутизатора) - убедитесь, что ваше устройство подключено к ней.
	При подключении по LAN клиентом используются статические настройки сети	Убедитесь что компьютер подключен к репитеру с помощью кабеля Ethernet, а также в его сетевых настройках стоит отметка «Получить IP-адрес автоматически» и «Получить адрес DNS-сервера автоматически».
	Сбой устройства	Сбросьте настройки репитера до заводских и повторите попытку.
Wi-Fi сеть маршрутизатора не отображается после нажатия кнопки «Поиск беспроводных сетей»	Wi-Fi сеть маршрутизатора использует функцию скрытия SSID	Заполните параметры вручную.
	Уровень сигнала Wi-Fi сети слишком мал	Увеличьте уровень Wi-Fi сигнала вашей точки доступа (маршрутизатора), или расположите устройство ближе к точке доступа (маршрутизатору) согласно рекомендациям по установке.
	Маршрутизатор использует неподдерживаемый режим шифрования WEP	Измените на маршрутизаторе режим шифрования на WPA, WPA2 или WPA/WPA2.
Невозможно подключиться к Wi-Fi сети маршрутизатора через WPS	На маршрутизаторе не настроен WPS	Убедитесь, что на маршрутизаторе настроена технология WPS.
	Нет кнопки WPS на маршрутизаторе	Убедитесь, что маршрутизатор поддерживает технологию WPS. Некоторые маршрутизаторы имеют функционал включения WPS через веб-интерфейс.
	WPS не был активирован по кнопке на маршрутизаторе	Различные маршрутизаторы могут предлагать различный способ активации WPS (удержание кнопки либо же единичное нажатие на кнопку). Подробную информацию вы можете узнать из руководства пользователя маршрутизатора.

Проблема	Возможная причина	Решение
	Сбой устройства	Сбросьте настройки репитера до заводских и повторите попытку.
Невозможно подключиться к Wi-Fi сети маршрутизатора через веб-интерфейс	Был введён неверный пароль	Введите пароль заново.
	Wi-Fi сеть маршрутизатора не включена или не работает	Убедитесь, что Wi-Fi сеть маршрутизатора включена и работает.
Нет настроек Wi-Fi в веб-интерфейсе	Устройство работает в режиме агента EasyMesh	Произвести настройку EasyMesh-сети через веб-интерфейс контроллера.

## 6 История изменений

Версия ПО	Версия документа	Дата выпуска	Содержание изменений
Версия 1.3.0	Issue 4	12.2020	Изменения в разделах - Управление устройством через web-интерфейс
Версия 1.2.0	Issue 3	10.2020	Изменения в разделах: - Описание изделия - Управление устройством через web-интерфейс
Версия 1.1.0	Issue 2	04.2020	Изменения в разделах: - Условные обозначения - Описание изделия - Порядок установки - Управление устройством через web-интерфейс - Возможные проблемы и варианты их решения  Добавлены разделы: - Подключение RR-10 к сети > Подключение с помощью web-интерфейса в режиме точки доступа - Порядок установки > Режим агента EasyMesh - Управление устройством через web-интерфейс > Режим репитера - Управление устройством через web-интерфейс > Режим агента EasyMesh
Версия 1.0.0	Issue 1	10.2019	Первая публикация

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» Вы можете обратиться в Сервисный центр компании:

Форма обратной связи на сайте: <https://eltex-co.ru/support/>

Servicedesk: <https://servicedesk.eltex-co.ru>

На официальном сайте компании Вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», обратиться к базе знаний, оставить интерактивную заявку или проконсультироваться у инженеров Сервисного центра на техническом форуме:

Официальный сайт компании: <https://eltex-co.ru/>

Технический форум: <https://eltex-co.ru/forum>

База знаний: <https://docs.eltex-co.ru/display/EKB/Eltex+Knowledge+Base>

Центр загрузок: <https://eltex-co.ru/support/downloads>