

Сервисные маршрутизаторы серии ESR

**ESR-10, ESR-12V, ESR-12VF, ESR-14VF, ESR-20,  
ESR-21, ESR-100, ESR-200, ESR-1000, ESR-1200,  
ESR-1500, ESR-3100, ESR-1700**

Справочник команд CLI (29.06.2021)

Версия ПО 1.13.0

## Содержание

|                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| 1 Введение .....                                            | 3    |
| 2 История изменений.....                                    | 5    |
| 3 Правила пользования командной строкой .....               | 25   |
| 4 Структура системы команд .....                            | 29   |
| 5 Команды пользовательского интерфейса.....                 | 52   |
| 6 Управление программным обеспечением и конфигурацией ..... | 73   |
| 7 Настройка DNS .....                                       | 101  |
| 8 Настройка mDNS-reflector .....                            | 104  |
| 9 Настройка общесистемных параметров .....                  | 108  |
| 10 Управление системными часами.....                        | 121  |
| 11 Настройка AAA .....                                      | 139  |
| 12 Конфигурирование и мониторинг интерфейсов .....          | 194  |
| 13 Конфигурирование и мониторинг туннелей.....              | 308  |
| 14 Управление L2-функциями .....                            | 362  |
| 15 Работа с адресными таблицами.....                        | 407  |
| 16 Настройка VRF .....                                      | 421  |
| 17 Настройка IP-адресации .....                             | 425  |
| 18 Настройка IPv6-адресации .....                           | 431  |
| 19 Управление профилями.....                                | 445  |
| 20 Управление NAT .....                                     | 463  |
| 21 Настройки IPsec VPN .....                                | 489  |
| 22 Управление VPN. Настройки удаленного доступа.....        | 539  |
| 23 Маршрутизация .....                                      | 571  |
| 24 Настройки MPLS.....                                      | 774  |
| 25 Резервирование .....                                     | 809  |
| 26 Безопасность .....                                       | 882  |
| 27 Управление QoS .....                                     | 1031 |
| 28 Мониторинг и управление .....                            | 1068 |
| 29 Настройка DHCP .....                                     | 1170 |
| 30 Настройка SLA .....                                      | 1221 |
| 31 Настройка контроля абонентов (BRAS) .....                | 1254 |
| 32 Настройка Wi-Fi контроллера туннелей.....                | 1288 |
| 33 Настройка VoIP.....                                      | 1302 |
| 34 Техническая поддержка .....                              | 1372 |

# 1 Введение

- [Аннотация](#)
- [Целевая аудитория](#)
- [Примечания и предупреждения](#)
- [Используемые сокращения](#)

## Аннотация

В настоящем руководстве приведено описание команд CLI для администратора сервисного маршрутизатора серии ESR (в дальнейшем именуемого маршрутизатором или устройством). Интерфейс командной строки (Command Line Interface, CLI) – интерфейс, предназначенный для управления, просмотра состояния и мониторинга устройства. Для работы потребуется любая установленная на ПК программа, поддерживающая работу по протоколу Telnet, SSH или прямое подключение через консольный порт (например, HyperTerminal).

## Целевая аудитория

Справочник команд CLI предназначен для технического персонала, выполняющего настройку и мониторинг маршрутизатора серии ESR посредством интерфейса командной строки (CLI). Квалификация технического персонала предполагает знание основ работы стека протоколов TCP/IP, принципов построения Ethernet-сетей.

## Примечания и предупреждения

 Примечания содержат важную информацию, советы или рекомендации по использованию и настройке устройства.

 Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут нанести вред программно-аппаратному комплексу, привести к некорректной работе системы или потере данных.

## Используемые сокращения

- AAA – Authentication, Authorization, Accounting
- ARP – Address Resolution Protocol
- BGP – Border Gateway Protocol
- BRAS – Broadband Remote Access Server
- DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol
- DNS – Domain Name System
- DDoS – Distributed Denial of Service
- DoS – Denial of Service
- FIFO – First In, First Out
- FTP – File Transfer Protocol
- FXO – Foreign eXchange Office
- FXS – Foreign eXchange Subscriber
- GRE – Generic Routing Encapsulation
- GRED – Gentle Random Early Detaction
- HTTP – HyperText Transfer Protocol
- HTTPS – HyperText Transfer Protocol Secure
- ICMP – Internet Control Message Protocol

- IKE – Internet Key Exchange
- IDS – Intrusion Detection System
- IP – Internet Protocol
- IP4IP4 – IP in IP
- IPS – Intrusion Prevention System
- IPsec – IP Security
- L2TP – Layer 2 Tunneling Protocol
- L2TPv3 – Layer 2 Tunneling Protocol version 3
- LACP – Link Aggregation Control Protocol
- LAG – Link Aggregation Group
- LDAP – Lightweight Directory Access Protocol
- LLDP – Link Layer Discovery Protocol
- MAC – Media Access Control
- MTU – Maximum Transmission Unit
- mDNS – Multicast Domain Name System
- NAT – Network Address Translation
- NAS – Network Access Server
- NTP – Network Time Protocol
- OSPF – Open Shortest Path First
- PPP – Point-to-Point Protocol
- PPTP – Point-to-Point Tunneling Protocol
- PPPoE – Point-to-point protocol over Ethernet
- PSK – Pre-Shared Key
- QoS – Quality of Service
- RADIUS – Remote Authentication Dial In User Service
- RED – Random early detection
- RIP – Routing Informational Protocol
- SFTP – Secure Shell File Transfer Protocol
- SIP – Session Initiation Protocol
- SLA – Service Level Agreement
- SNMP – Simple Network Management Protocol
- SCP – Secure Copy Protocol
- SP – Strict Priority
- SSH – Secure Shell
- STP – Spanning Tree Protocol
- TACACS – Terminal Access Controller Access Control System
- TFTP – Trivial File Transfer Protocol
- URL – Uniform Resource Locator
- VLAN – Virtual Local Area Network
- VPN – Virtual Private Network
- VRF – Virtual Routing/Forwarding
- VRRP – Virtual Router Redundancy Protocol
- VTI – Virtual Tunnel Interface
- WAN – Wide Area Network
- WINS – Windows Internet Name Service
- WRR – Weighted Round Robin
- XAUTH – eXtended Authentication

## 2 История изменений

| Версия документа | Дата выпуска | Содержание изменений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия 1.23      | 29.06.2021   | <p>Изменения в разделах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Структура системы команд</li> <li>- Команды пользовательского интерфейса</li> <li>- Управление программным обеспечением и конфигурацией</li> <li>- Настройка общесистемных параметров</li> <li>- Конфигурирование и мониторинг интерфейсов</li> <li>- Управление L2-функциями</li> <li>- Работа с адресными таблицами</li> <li>- Управление профилями</li> <li>- Настройки IPsec VPN</li> <li>- Маршрутизация -&gt; Общие настройки маршрутизации</li> <li>- Маршрутизация -&gt; Настройка протокола BFD</li> <li>- Безопасность -&gt; Управление Firewall</li> <li>- Безопасность -&gt; Управление логированием и защитой от сетевых атак</li> <li>- Безопасность -&gt; Настройка системы предотвращения вторжений (IPS/IDS)</li> <li>- Управление QoS</li> <li>- Мониторинг и управление -&gt; Управление SYSLOG</li> <li>- Мониторинг и управление -&gt; Настройка зеркалирования</li> <li>- Настройка контроля абонентов (BRAS)</li> <li>- Настройка Wi-Fi контроллера туннелей</li> </ul> <p>Добавлены разделы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Безопасность -&gt; Настройка системы "Антивспам"</li> </ul> |

| Версия документа | Дата выпуска | Содержание изменений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия 1.22      | 29.10.2020   | <p>Изменения в разделах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Структура системы команд</li> <li>- Управление программным обеспечением и конфигурацией</li> <li>- Настройка общесистемных параметров</li> <li>- Управление системными часами</li> <li>- Настройка AAA</li> <li>- Конфигурирование и мониторинг туннелей</li> <li>- Управление L2-функциями</li> <li>- Работа с адресными таблицами</li> <li>- Управление фильтрацией</li> <li>- Управление логированием и защитой от сетевых атак</li> <li>- Настройки IPsec VPN</li> <li>- Управление VPN. Настройки удаленного доступа</li> <li>- Маршрутизация -&gt; Настройка протокола BGP</li> <li>- Маршрутизация -&gt; Настройка протокола IS-IS</li> <li>- Настройки MPLS</li> <li>- Резервирование</li> <li>- Управление QoS</li> <li>- Мониторинг и управление</li> <li>- Настройка DHCP</li> <li>- Настройка SLA</li> <li>- Настройка контроля абонентов (BRAS)</li> <li>- Настройка системы предотвращения вторжений (IPS/IDS)</li> </ul> |

| Версия документа | Дата выпуска | Содержание изменений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия 1.21      | 05.06.2020   | <p>Изменения в разделах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Структура системы команд</li> <li>- Управление программным обеспечением и конфигурацией</li> <li>- Конфигурирование и мониторинг туннелей</li> <li>- Управление L2-функциями</li> <li>- Управление Firewall</li> <li>- Управление логированием и защитой от сетевых атак</li> <li>- Управление NAT</li> <li>- Настройки IPsec VPN</li> <li>- Маршрутизация</li> <li>- Настройки MPLS</li> <li>- Резервирование</li> <li>- Управление QoS</li> <li>- Мониторинг и управление</li> <li>- Настройка Wi-Fi контроллера туннелей</li> <li>- Техническая поддержка</li> </ul> |

| Версия документа | Дата выпуска | Содержание изменений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия 1.20      | 03.02.2020   | <p>Изменения в разделах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Структура системы команд</li> <li>- Управление программным обеспечением и конфигурацией</li> <li>- Конфигурирование и мониторинг туннелей</li> <li>- Управление L2 функциями</li> <li>- Управление Firewall</li> <li>- Управление логированием и защитой от сетевых атак</li> <li>- Управление NAT</li> <li>- Настройки IPsec VPN</li> <li>- Настройка протокола BFD</li> <li>- Настройки MPLS</li> <li>- Резервирование</li> <li>- Управление QoS</li> <li>- Мониторинг и управление</li> <li>- Настройка Wi-Fi контроллера туннелей</li> </ul> |



| Версия документа | Дата выпуска | Содержание изменений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия 1.19      | 04.02.2020   | <p>Добавлены разделы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Настройка mDNS-reflector</a></li> <li>- <a href="#">Настройки MPLS</a></li> </ul> <p>Изменения в разделах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Структура системы команд</a></li> <li>- <a href="#">Команды пользовательского интерфейса</a></li> <li>- <a href="#">Настройка AAA</a></li> <li>- <a href="#">Конфигурирование и мониторинг интерфейсов</a></li> <li>- <a href="#">Конфигурирование и мониторинг туннелей</a></li> <li>- <a href="#">Управление L2-функциями</a></li> <li>- <a href="#">Настройка VRF</a></li> <li>- <a href="#">Управление профилями</a></li> <li>- <a href="#">Управление Firewall</a></li> <li>- <a href="#">Настройки IPsec VPN</a></li> <li>- <a href="#">Управление VPN. Настройки удаленного доступа</a></li> <li>- <a href="#">Маршрутизация</a></li> <li>- <a href="#">Управление QoS</a></li> <li>- <a href="#">Управление sFlow</a></li> <li>- <a href="#">Мониторинг и управление</a></li> <li>- <a href="#">Настройка контроля абонентов (BRAS)</a></li> <li>- <a href="#">Настройка VoIP</a></li> </ul> |
| Версия 1.18      | 08.11.2019   | Синхронизация с версией ПО 1.8.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Версия документа | Дата выпуска | Содержание изменений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия 1.17      | 02.09.2019   | <p>Добавлены разделы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 36 Настройка системы предотвращения вторжений (IPS/IDS)</li> </ul> <p>Изменения в разделах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.4 Используемые сокращения</li> <li>- 3.2 Конфигурирование маршрутизатора</li> <li>- 5 Управление программным обеспечением и конфигурацией</li> <li>- 9 Настройка AAA</li> <li>- 10 Конфигурирование и мониторинг интерфейсов</li> <li>- 11 Конфигурирование и мониторинг туннелей</li> <li>- 12 Управление L2 функциями</li> <li>- 13 Работа с адресными таблицами</li> <li>- 14 Настройка VRF</li> <li>- 17 Управление профилями</li> <li>- 19 Управление firewall</li> <li>- 24 Управление VPN. Настройки удаленного доступа</li> <li>- 20 Управление фильтрацией</li> <li>- 25 Маршрутизация</li> <li>- 27 Управление QOS</li> <li>- 30 Мониторинг и управление</li> <li>- 35 Настройка VOIP</li> </ul> |

| Версия документа | Дата выпуска | Содержание изменений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия 1.16      | 15.08.2019   | <p>Изменения в разделах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.4 Используемые сокращения</li> <li>- 3.2 Конфигурирование маршрутизатора</li> <li>- 4 Команды пользовательского интерфейса</li> <li>- 5 Управление программным обеспечением и конфигурацией</li> <li>- 9 Настройка AAA</li> <li>- 10 Конфигурирование и мониторинг интерфейсов</li> <li>- 11 Конфигурирование и мониторинг туннелей</li> <li>- 23 Настройки IPsec VPN</li> <li>- 24 Управление VPN. Настройки удаленного доступа</li> <li>- 25 Маршрутизация</li> <li>- 27 Управление QOS</li> <li>- 30 Мониторинг и управление</li> <li>- 32 Настройка SLA</li> <li>- 33 Настройка контроля абонентов (BRAS)</li> <li>- 34 Настройка Wi-Fi контроллера туннелей</li> </ul> |

| Версия документа | Дата выпуска | Содержание изменений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия 1.15      | 05.08.2019   | <p>Добавлены устройства ESR-20, ESR-21, ESR-1500, ESR-1510</p> <p>Добавлены разделы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10.5 Последовательные интерфейсы</li> <li>- 20 Управление фильтрацией</li> <li>- 32 Настройка SLA</li> </ul> <p>Изменения в разделах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 Структура системы команд</li> <li>- 4 Команды пользовательского интерфейса</li> <li>- 5 Управление программным обеспечением и конфигурацией</li> <li>- 7 Настройка общесистемных параметров</li> <li>- 8 Управление системными часами</li> <li>- 9 Настройка AAA</li> <li>- 10 Конфигурирование и мониторинг интерфейсов</li> <li>- 11 Конфигурирование и мониторинг туннелей</li> <li>- 12 Управление L2 функциями</li> <li>- 13 Работа с адресными таблицами</li> <li>- 14 Настройка VRF</li> <li>- 15 Настройка IP-адресации</li> <li>- 16 Настройка IPV6 адресации</li> <li>- 17 Управления профилями</li> <li>- 18 Управление списками контроля доступа (ACL)</li> <li>- 19 Управление Firewall</li> <li>- 21 Управление логированием и защитой от сетевых атак</li> </ul> |

| Версия документа | Дата выпуска | Содержание изменений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 22 Управление NAT</li> <li>- 23 Настройки IPsec VPN</li> <li>- 24 Управление VPN. Настройки удаленного доступа</li> <li>- 25 Маршрутизация</li> <li>- 26 Резервирование</li> <li>- 27 Управление QOS</li> <li>- 28 Управление Netflow</li> <li>- 29 Управление SFLOW</li> <li>- 30 Мониторинг и управление</li> <li>- 31 Настройка DHCP</li> </ul> |
| Версия 1.14      | 31.01.2019   | Изменения в разделах:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- 11 Конфигурирование и мониторинг туннелей</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Версия 1.12      | 11.11.2018   | Синхронизация с ПО 1.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Версия 1.11      | 03.05.2018   | Синхронизация с ПО 1.4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Версия документа | Дата выпуска | Содержание изменений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия 1.10      | 03.05.2017   | <p>Изменения в разделах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3.2 Конфигурирование маршрутизатора</li> <li>- 4 Команды пользовательского интерфейса</li> <li>- 6 Настройка общесистемных параметров</li> <li>- 7 Управление системными часами</li> <li>- 8 Настройка AAA</li> <li>- 9.1 Управление интерфейсами</li> <li>- 11 Управление туннелями</li> <li>- 13 Управление адресными таблицами</li> <li>- 19 Управление Firewall</li> <li>- 21 Управление VPN. Настройка IPsec</li> <li>- 23.8 Настройка протокола BGP</li> <li>- 24.5 Настройка MultiWAN</li> <li>- 25 Управление QoS</li> <li>- 31 Настройка контроля абонентов (BRAS)</li> </ul> |

| Версия документа | Дата выпуска | Содержание изменений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия 1.9       | 16.12.2016   | <p>Добавлены разделы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 23.5 Настройка объектов отслеживания событий</li> <li>- 23.6 Настройка протокола BFD</li> <li>- 23.8 Настройка протокола BGP</li> <li>- 31 Настройка контроля абонентов (BRAS)</li> </ul> <p>Изменения в разделах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3.2 Конфигурирование маршрутизатора</li> <li>- 3.3 Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора</li> <li>- 3.4 Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора</li> <li>- 4 Команды пользовательского интерфейса</li> <li>- 6 Настройка общесистемных параметров</li> <li>- 8 Настройка AAA</li> <li>- 9 Настройка и мониторинг интерфейсов</li> <li>- 11 Управление туннелями</li> <li>- 26 Управление Netflow</li> <li>- 32 Настройка Wi-Fi контроллера туннелей</li> </ul> |
| Версия 1.8       | 22.07.2016   | <p>Изменения в разделах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7 Управление системными часами</li> <li>- 8 Настройка AAA</li> <li>- 9.1 Ethernet-интерфейсы</li> <li>- 11 Управление туннелями</li> <li>- 24 Управление VRRP</li> <li>- 20 Управление NAT</li> <li>- 14 Настройка VRF</li> <li>- 12.1 Управление L2 маршрутизацией</li> <li>- 24.3.2 Настройка резервирования Firewall</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Версия документа | Дата выпуска | Содержание изменений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия 1.7       | 28.01.2015   | <p>Добавлены разделы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 22.2 OPENVPN</li> <li>- 30 Настройка wiSLA (система мониторинга качества услуг)</li> </ul> <p>Изменения в разделах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5.8 Управление программным обеспечением</li> <li>- 5.14 Управление программным обеспечением</li> <li>- 6 Настройка общесистемных параметров</li> <li>- 8 Настройка AAA</li> <li>- 9.1 Ethernet-интерфейсы</li> <li>- 11.13 Управление туннелями</li> <li>- 18.12 Управление списками контроля доступ</li> <li>- 22.1 L2TP/PPTP</li> <li>- 22.3 Общие команды настройки удаленного доступа</li> <li>- 23.7 Настройка протокола BGP</li> <li>- 20.8 Управление NAT</li> <li>- 24.1 Управление VRRP</li> <li>- 11 Управление туннелями</li> <li>- 14.4 Настройка VRF</li> <li>- 20.24 Управление NAT</li> <li>- 24.4 MultiWAN</li> <li>- 26 Управление QoS</li> <li>- 28.1 Настройка SNMP</li> <li>- 23.1 Общие настройки маршрутизации</li> <li>- 23.5 Настройка статических маршрутов IPv4/IPv6</li> <li>- 23.8 Настройка протокола OSPF</li> </ul> |



| Версия документа | Дата выпуска | Содержание изменений                                                                                                                                            |
|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |              | <ul style="list-style-type: none"><li>- 23.9 Настройка протокола OSPFv3</li><li>- 31 Настройка Wi-Fi контроллера туннелей</li><li>- 25 Управление QOS</li></ul> |

| Версия документа | Дата выпуска | Содержание изменений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия 1.6       | 17.08.2015   | <p>Добавлены разделы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 26 Управление Netflow</li> <li>- 27 Управление Sflow</li> </ul> <p>Изменения в разделах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Правила пользования командной строкой</li> <li>- 3.2 Конфигурирование маршрутизатора</li> <li>- 5 Управление программным обеспечением</li> <li>- 7 Управление системными часами</li> <li>- 8 Настройка AAA</li> <li>- 9.1 Ethernet-интерфейсы</li> <li>- 12.1 Управление L2 маршрутизацией</li> <li>- 12.3 Настройка и мониторинг VLAN</li> <li>- 13 Работа с адресными таблицами</li> <li>- 19 Управление Firewall</li> <li>- 20 Управление NAT</li> <li>- 21.2 Управление VPN. Настройка IPsec</li> <li>- 22 Управление VPN. Настройки удаленного доступа</li> <li>- 23. 1 Общие настройки маршрутизации</li> <li>- 23.2 Общие команды анонсирования и приема маршрутов</li> <li>- 23.3 Маршрутизация на основе политик (PBR)</li> <li>- 23.7 Настройка протокола BGP</li> <li>- 23.8 Настройка протокола RIP</li> <li>- 23.9 Настройка протокола OSPF</li> <li>- 28.1 Настройка SNMP</li> <li>- 28.3 Настройка доступа SSH, Telnet</li> <li>- 29 Настройка DHCP</li> </ul> |

| Версия документа | Дата выпуска | Содержание изменений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия 1.5       | 22.06.2015   | <p>Добавлены разделы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 9 Настройка AAA</li> <li>- 11 Управление IPv6 DHCP-клиентом</li> <li>- 13 Управление IPv6 DHCP-relay</li> <li>- 15 Управление IPv6 DHCP-сервером</li> <li>- 16.2 TDM(E1)</li> <li>- 17.2 MLPPP</li> <li>- 21 Настройка VRF</li> <li>- 23 Настройка IPv6 адресации</li> <li>- 25 Управление списками доступа (ACL)</li> <li>- 35 Маршрутизация на основе политик (PBR)</li> <li>- 38 Настройка статических IPv6 маршрутов</li> <li>- 42 Настройка протокола OSPFv3</li> <li>- 44 Настройка резервирования</li> </ul> <p>Изменения в разделах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 Команды пользовательского интерфейса</li> <li>- 5 Управление программным обеспечением</li> <li>- 14 Настройка и мониторинг DHCP-сервера</li> <li>- 16.1 Ethernet интерфейсы</li> <li>- 20 Работа с адресными таблицами</li> <li>- 24 Управление профилями IP-адресов и портов</li> <li>- 26 Управление Firewall</li> <li>- 34 Общие команды анонсирования и приема маршрутов</li> <li>- 37 Настройка статических маршрутов</li> <li>- 39 Настройка протокола BGP</li> <li>- 40 Настройка протокола RIP</li> </ul> |

| Версия документа | Дата выпуска | Содержание изменений                                                                                                                 |
|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |              | <ul style="list-style-type: none"><li>- 41 Настройка протокола OSPF</li><li>- 47 Настройка QoS</li><li>- 50 Настройка SNMP</li></ul> |

| Версия документа | Дата выпуска | Содержание изменений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия 1.4       | 11.03.2015   | <p>Добавлены разделы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 11 Управление DHCP агентом</li> <li>- 27 Общие настройки маршрутизации</li> <li>- 29 Настройка связок ключей</li> <li>- 34 Управление VRRP</li> <li>- 35 Управление DualHoming</li> <li>- 36 Настройка MultiWAN</li> <li>- 37 Управление QOS</li> <li>- 38 Настройка зеркалирования</li> <li>- 39 Настройка Wi-Fi контроллера</li> <li>- 40 Настройка SNMP</li> </ul> <p>Изменения в разделах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.4 Используемые сокращения</li> <li>- 3.2 Конфигурирование маршрутизатора</li> <li>- 3.3 Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора</li> <li>- 3.4 Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора</li> <li>- 5 Управление программным обеспечением и конфигурацией</li> <li>- 6 Настройка общесистемных параметров</li> <li>- 7 Настройка доступа</li> <li>- 12 Настройка и мониторинг DHCP-сервера</li> <li>- 13 Настройка и мониторинг интерфейсов</li> <li>- 14 Управление Группами агрегации каналов – Link Agregation Group (LAG)</li> <li>- 20 Управление Firewall</li> <li>- 21 Управление NAT</li> <li>- 22 Управление VPN. Настройки IKE</li> </ul> |

| Версия документа | Дата выпуска | Содержание изменений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 23 Управление VPN. Настройки IPsec</li> <li>- 25 Управление туннелями</li> <li>- 26 Управление Spanning Tree</li> <li>- 30 Настройка статических маршрутов</li> <li>- 31 Настройка протокола BGP</li> <li>- 32 Настройка протокола RIP</li> <li>- 33 Настройка протокола OSPF</li> <li>- 41 Управление Syslog</li> </ul> |

| Версия документа | Дата выпуска | Содержание изменений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия 1.3       | 25.11.2014   | <p>Добавлены разделы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7 Настройка доступа</li> <li>- 13 Управление Группой агрегации каналов – Link Agregation Group (LAG)</li> <li>- 14 Настройка и мониторинг VLAN</li> <li>- 15 Управление bridge</li> <li>- 16 Работа с адресными таблицами</li> <li>- 24 Управление туннелями</li> <li>- 25 Управление STP, RSTP, MSTP</li> <li>- 26.2 Общие команды анонсирования маршрутов</li> <li>- 26.3 Настройка протокола BGP</li> <li>- 26.4 Настройка протокола RIP</li> <li>- 26.5 Настройка протокола OSPF</li> <li>- 27 Управление SYSLOG</li> </ul> <p>Изменения в разделах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3.2 Конфигурирование маршрутизатора</li> <li>- 3.3 Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора</li> <li>- 4 Команды пользовательского интерфейса</li> <li>- 5 Управление программным обеспечением и конфигурацией</li> <li>- 6 Настройка общесистемных параметров</li> <li>- 12 Настройка и мониторинг интерфейсов</li> <li>- 18 Управление профилями IP-адресов и портов</li> <li>- 19 Управление Firewall</li> <li>- 20 Управление NAT</li> <li>- 22 Управление VPN. Настройки IPsec</li> <li>- 23 Управление VPN. Настройки удаленного доступа</li> </ul> |

| Версия документа                       | Дата выпуска  | Содержание изменений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия 1.2                             | 26.06.2014    | <p>Синхронизация с версией ПО 1.0.2.</p> <p>Добавлены разделы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 Настройка общесистемных параметров</li> <li>- 9 Управление системными часами</li> <li>- 18 Управление VPN. Настройки удаленного доступа</li> </ul> <p>Изменения в разделах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3.2 Конфигурирование маршрутизатора</li> <li>- 4 Команды пользовательского интерфейса</li> <li>- 6 Управление программным обеспечением и конфигурацией</li> <li>- 7 Настройка статических маршрутов</li> <li>- 10 Управление DHCP-клиентом</li> <li>- 12 Настройка и мониторинг интерфейсов</li> <li>- 14 Управление Firewall</li> <li>- 16 Управление VPN. Настройка IKE</li> <li>- 17 Управление VPN. Настройка IPsec</li> </ul> |
| Версия 1.1                             | 29.04.2014    | <p>Синхронизация с версией ПО 1.0.1.</p> <p>Раздел «Отладка работы устройства» перенесен в отдельный документ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Версия 1.0                             | 20.03.2014    | Первая публикация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Версия программного обеспечения</b> | <b>1.13.0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



### 3 Правила пользования командной строкой

Для упрощения использования командной строки интерфейс поддерживает функцию автоматического дополнения команд. Эта функция активируется при неполно набранной команде и вводе символа табуляции <Tab>.

Другая функция, помогающая пользоваться командной строкой – контекстная подсказка. На любом этапе ввода команды можно получить подсказку о следующих элементах команды путем ввода вопросительного знака <?>.

Для упрощения команд всей системе команд придана иерархическая структура. Для перехода между уровнями иерархии предназначены специальные команды перехода. Это позволяет использовать менее объемные команды на каждом из уровней. Для обозначения текущего уровня, на котором находится пользователь, динамически изменяется строка приглашения системы.

**Пример:**

```
esr> enable Включение 15 уровня привилегий
```

```
esr# configure Переход в режим конфигурирования устройства
```

```
esr(config)#
esr(config)# exit возврат на уровень выше
esr#
```

Для удобства использования командной строки реализована поддержка горячих клавиш, перечисленных в таблице 1.

Таблица 1 – Описание горячих клавиш командной строки CLI

| Сочетание клавиши | Описание                                                                                                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ctrl+D            | Во вложенном командном режиме – выход в предыдущий командный режим (команда exit), в корневом командном режиме – выход из CLI (команда logout) |
| Ctrl+Z            | Выход в корневой командный режим (команда top)                                                                                                 |
| Ctrl+A            | Переход в начало строки                                                                                                                        |
| Ctrl+E            | Переход в конец строки                                                                                                                         |
| Ctrl+U            | Удаление символов слева от курсора                                                                                                             |
| Ctrl+K            | Удаление символов справа от курсора                                                                                                            |
| Ctrl+C            | Очистка строки, а также обрыв выполнения команды                                                                                               |

| Сочетание клавиши | Описание                               |
|-------------------|----------------------------------------|
| Ctrl+W            | Удаление слова слева от курсора        |
| Ctrl+B            | Переход курсора на одну позицию назад  |
| Ctrl+F            | Переход курсора на одну позицию вперед |
| Ctrl+L            | Очистка экрана                         |

Для удобства чтения добавлен постраничный вывод большой по объему информации.

Например:

```
esr# show running-config
syslog max-files 3
syslog file-size 512
syslog file esr info
syslog console info
interface gigabitethernet 1/0/1
  ip address 10.100.14.1/24
exit
interface gigabitethernet 1/0/1.101
exit
interface gigabitethernet 1/0/2
  ip address 192.168.1.1/24
  ip address 10.100.100.2/24
exit
interface gigabitethernet 1/0/2.150
  ip address 10.150.150.2/24
exit
interface gigabitethernet 1/0/2.151
  ip address 10.151.151.15/24
exit
interface gigabitethernet 1/0/3
  ip address dhcp enable
exit
interface gigabitethernet 1/0/5.55
More? Enter - next line; Space - next page; Q - quit; R - show the rest.
```

Для отключения постраничного вывода в текущей сессии необходимо ввести команду:

```
esr# terminal datadump
```

Интерфейс командной строки обеспечивает авторизацию пользователей и ограничивает доступ к командам на основании уровня привилегий, заданного администратором.

В системе может быть создано необходимое количество пользователей. Необходимый уровень привилегий задаётся индивидуально для каждого из них.

- ✓ В заводской конфигурации в системе создан один пользователь с именем **admin** и паролем **password**.

Для обеспечения безопасности командного интерфейса команды распределены между 1, 10 и 15 уровнем привилегий:

- 1 уровень – доступен только мониторинг устройства;
- 10 уровень – доступно конфигурирование устройства, кроме создания пользователей, перезагрузки устройства, загрузки ПО;
- 15 уровень – нет ограничений.

Получение 15 уровня привилегий:

```
(esr)> enable
(esr)#
```

Возвращение на первоначальный уровень привилегий:

```
(esr)# disable
(esr)>
```

Система позволяет нескольким пользователям одновременно подключаться к устройству.

Для уменьшения объема отображаемых данных в ответ на запросы пользователя и облегчения поиска необходимой информации можно воспользоваться фильтрацией. Для фильтрации информации требуется добавить в конец командной строки символ «|» и использовать одну из опций фильтрации:

- begin – выводить все после строки, содержащей заданный шаблон;
- include – выводить все строки, содержащие заданный шаблон;
- exclude – выводить все строки, не содержащие заданный шаблон.

Шаблон поиска может быть задан регулярным выражением и содержать:

– Перечень символов. Можно определить перечень, заключив символы в квадратные скобки «[]». Соответствие будет проверяться по символам, перечисленным в перечне. Если первый символ перечня «^», то соответствие будет проверяться по любому символу, не входящему в перечень. Примеры:

- [-az] – 'a', 'z' и '-';
- [a-z] – все латинские буквы от 'a' до 'z'.

– Специальные символы:

- ^ – начало строки;
- \$ – конец строки;
- . – любой символ в строке;
- \* – ноль или более раз.

Вывод команды «show running-config syslog» без параметров:

```
esr# show running-config syslog
syslog max-files 3
syslog file-size 512
syslog file default info
```

Вывод команды «show running-config syslog» с параметром «begin»:

```
esr# show running-config syslog | begin file-size
syslog file-size 512
syslog file default info
```

Вывод команды «show running-config syslog» с параметром «include»:

```
esr# show running-config syslog | include file-size
syslog file-size 512
```

Вывод команды «show running-config syslog» с параметром «exclude»:

```
esr# show running-config syslog | exclude file-size
syslog max-files 3
syslog file default info
```

Примеры использования регулярных выражений:

```
esr# show interfaces status | include "^te.*"
te1/0/1      Up      Down    1500    a8:f9:4b:aa:05:d9
te1/0/2      Up      Down    1500    a8:f9:4b:aa:05:da
esr# show interfaces status | include "^gi1/0/1[2568]"
gi1/0/12     Up      Down    1500    a8:f9:4b:aa:05:cc
gi1/0/15     Up      Down    1500    a8:f9:4b:aa:05:cf
gi1/0/16     Up      Down    1500    a8:f9:4b:aa:05:d0
gi1/0/18     Up      Down    1500    a8:f9:4b:aa:05:d2
esr# show interfaces status | include "^[^tGI -]"
bridge 1     Up      Up      1500    a8:f9:4b:aa:05:c0
bridge 2     Up      Up      1500    a8:f9:4b:aa:05:c0
```

## 4 Структура системы команд

- Глобальный режим
- Конфигурирование маршрутизатора
- Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора
- Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора

Система команд интерфейса командной строки маршрутизатора серии ESR разделена на иерархические уровни (разделы).

### Глобальный режим

Верхний уровень иерархии команд приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Иерархия командных режимов (верхний уровень)

| Уровень                                          | Команда входа | Вид строки подсказки | Команда выхода |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| Корневой режим ( <b>ROOT</b> )                   |               | esr><br>esr#         | exit<br>end    |
| Режим конфигурирования ( <b>CONFIG</b> )         | configure     | esr(config)#         |                |
| Режим отладки работы устройства ( <b>DEBUG</b> ) | debug         | esr(debug)#          |                |

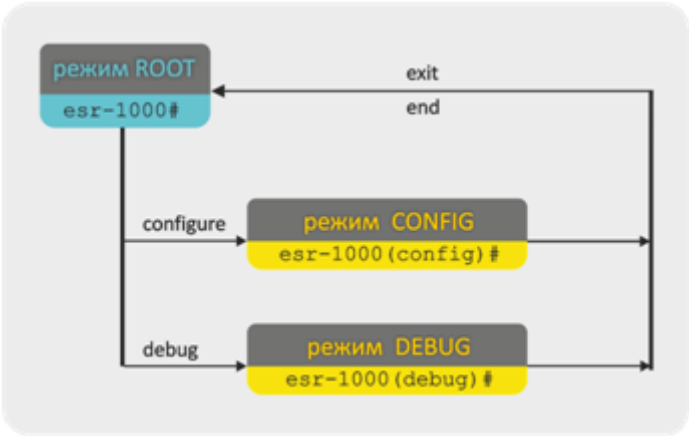


Рисунок 1 – Верхний уровень иерархии режимов команд

В корневом командном режиме (ROOT) осуществляется:

- работа с файлами конфигурации:
  - применение;
  - подтверждение;
  - сброс;
  - сохранение;
  - отмена не примененных изменений;
  - возврат к подтвержденной конфигурации.
- перезагрузка маршрутизатора;

– мониторинг работы и просмотр текущей конфигурации устройства.

Из корневого режима (ROOT) осуществляется переход к следующим разделам:

- режим конфигурирования устройства (CONFIG);
- режим отладки работы устройства (DEBUG).

## Конфигурирование маршрутизатора

Конфигурирование маршрутизатора серии ESR выполняется в режиме **CONFIG**. Данный режим доступен из корневого режима (ROOT). Переход в режим конфигурирования осуществляется только в привилегированном режиме.

Для перехода из корневого режима (ROOT) необходимо выполнить следующие команды:

```
esr> enable
esr# configure
esr(config)#
```

В режиме конфигурирования маршрутизатора серии ESR выполняется:

- управление системными часами;
- управление системным журналом;
- управление удаленным доступом;
- настройка QoS;
- настройка Spanning Tree;
- настройка VLAN;
- настройка статических маршрутов;
- настройка приоритетности протоколов маршрутизации;
- переход к режимам конфигурирования функций, описание режимов приведено в таблице 3.

Таблица 3 – Командные режимы для управления маршрутизатором

| Уровень                                                     | Команда входа <sup>1</sup>                           | Вид строки подсказки      | Предыдущий уровень |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Настройка глобальных параметров<br>(CONFIG)                 | <b>configure</b>                                     | esr(config)#              | ROOT               |
| Настройка GigabitEthernet интерфейсов<br>(CONFIG-GI)        | <b>interface gigabitethernet<br/>&lt;PORT&gt;</b>    | esr(config-if-gi)#        | CONFIG             |
| Настройка TenggigabitEthernet интерфейсов<br>(CONFIG-TE)    | <b>interface tengigabitethernet<br/>&lt;PORT&gt;</b> | esr(config-if-te)#        | CONFIG             |
| Настройка группы агрегации каналов<br>(CONFIG-PORT-CHANNEL) | <b>intrerface port-channel &lt;CH&gt;</b>            | esr(config-port-channel)# | CONFIG             |

| Уровень                                                                | Команда входа <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                          | Вид строки подсказки        | Предыдущий уровень |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Настройка сабинтерфейсов<br>(CONFIG-SUBIF)                             | <b>interface gigabitethernet &lt;PORT&gt;.&lt;VLAN&gt;</b> или<br><b>interface tengigabitethernet &lt;PORT&gt;.&lt;VLAN&gt;</b> или<br><b>interface port-channel &lt;CH&gt;.&lt;VLAN&gt;</b>                                        | esr(config-subif)#          | CONFIG             |
| Настройка сабинтерфейсов<br>(CONFIG-QINQ-IF)                           | <b>interface gigabitethernet &lt;PORT&gt;.&lt;VLAN&gt;.&lt;VLAN&gt;</b> или<br><b>interface tengigabitethernet &lt;PORT&gt;.&lt;VLAN&gt;.&lt;VLAN&gt;</b> или<br><b>interface port-channel &lt;CH&gt;.&lt;VLAN&gt;.&lt;VLAN&gt;</b> | esr(config-qinq-if)#        | CONFIG             |
| Настройка последовательных интерфейсов <sup>2</sup><br>(CONFIG-SERIAL) | <b>interface serial &lt;PORT&gt;</b>                                                                                                                                                                                                | esr(config-serial)#         | CONFIG             |
| Настройка виртуальных интерфейсов<br>(CONFIG-LOOPBACK)                 | <b>interface loopback &lt;PORT&gt;</b>                                                                                                                                                                                              | esr(config-loopback)#       | CONFIG             |
| Настройка E1-интерфейсов<br>(CONFIG-E1)                                | <b>interface e1 &lt;PORT&gt;</b>                                                                                                                                                                                                    | esr(config-e1)#             | CONFIG             |
| Настройка группы агрегации E1-каналов<br>(CONFIG-MULTILINK)            | <b>interface multilink &lt;PORT&gt;</b>                                                                                                                                                                                             | esr(config-multilink)#      | CONFIG             |
| Настройка FXO-портов<br>(CONFIG-VOICE-PORT-FXO)                        | <b>interface voice-port &lt;NUM&gt;</b>                                                                                                                                                                                             | esr(config-voice-port-fxo)# | CONFIG             |
| Настройка FXS-портов<br>(CONFIG-VOICE-PORT-FXS)                        | <b>interface voice-port &lt;NUM&gt;</b>                                                                                                                                                                                             | esr(config-voice-port-fxs)# | CONFIG             |
| Настройка виртуальных туннельных интерфейсов VTI<br>(CONFIG-VTI)       | <b>tunnel vti &lt;VTI&gt;</b>                                                                                                                                                                                                       | esr(config-vti)#            | CONFIG             |

| Уровень                                                                                                    | Команда входа <sup>1</sup>                     | Вид строки подсказки     | Предыдущий уровень |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Настройка последовательного интерфейса <sup>2</sup><br><b>(CONFIG-LINE-AUX)</b>                            | <b>line aux &lt;NUM&gt;</b>                    | esr(config-line-aux)#    | CONFIG             |
| Настройка L2TPv3-туннелей<br><b>(CONFIG-L2TPV3)</b>                                                        | <b>tunnel l2tpv3 &lt;L2TPV3&gt;</b>            | esr(config-l2tpv3)#      | CONFIG             |
| Настройка GRE-туннелей<br><b>(CONFIG-GRE)</b>                                                              | <b>tunnel gre &lt;GRE&gt;</b>                  | esr(config-gre)#         | CONFIG             |
| Настройка SoftGRE-туннелей<br><b>(CONFIG-SOFTGRE)</b>                                                      | <b>tunnel softgre &lt;SOFTGRE&gt;</b>          | esr(config-softgre)#     | CONFIG             |
| Настройка логических туннелей<br><b>(CONFIG-LT)</b>                                                        | <b>tunnel lt &lt;LT&gt;</b>                    | esr(config-lt)#          | CONFIG             |
| Настройка сабинтерфейса на L2 туннеле<br><b>(CONFIG-SUBTUNNEL)</b>                                         | <b>tunnel softgre &lt;GRE&gt;.&lt;VLAN&gt;</b> | esr(config-subtunnel)#   | CONFIG             |
| Настройка IPv4-over-IPv4 туннелей<br><b>(CONFIG-IP4IP4)</b>                                                | <b>tunnel ip4ip4 &lt;IP4IP4&gt;</b>            | esr(config-ip4ip4)#      | CONFIG             |
| Настройка сетевых мостов<br><b>(CONFIG-BRIDGE)</b>                                                         | <b>bridge &lt;BRIDGE&gt;</b>                   | esr(config-bridge)#      | CONFIG             |
| Настройка VLAN<br><b>(CONFIG-VLAN)</b>                                                                     | <b>vlan &lt;VLAN&gt;</b>                       | esr(config-vlan)#        | CONFIG             |
| Настройка сетевой политики для определения VLAN по LLDPDU-сообщениям клиента<br><b>(CONFIG-NET-POLICY)</b> | <b>network-policy &lt;NAME&gt;</b>             | esr(config-net-policy)   | CONFIG             |
| Настройка пула адресов DHCP-сервера<br><b>(CONFIG-DHCP-SERVER)</b>                                         | <b>ip dhcp-server pool &lt;NAME&gt;</b>        | esr(config-dhcp-server)# | CONFIG             |



| Уровень                                                                                                                 | Команда входа <sup>1</sup>                           | Вид строки подсказки                     | Предыдущий уровень                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| Настройка DHCP опции 60<br>(CONFIG-DHCP-VENDOR-ID)                                                                      | <b>ip dhcp-server vendor-class-id &lt;NAME&gt;</b>   | esr(config-dhcp-vendor-id)#              | CONFIG                             |
| Настройка пула адресов DHCP-сервера<br>(CONFIG-IPV6-DHCP-SERVER)                                                        | <b>ipv6 dhcp-server pool &lt;NAME&gt;</b>            | esr(config-ipv6-dhcp-server)#            | CONFIG                             |
| Настройка DHCP опции 60<br>(CONFIG-IPV6-DHCP-VENDOR-ID)                                                                 | <b>ipv6 dhcp-server vendor-class-id &lt;NAME&gt;</b> | esr(config-dhcp-vendor-id)#              | CONFIG                             |
| Настройка профиля приложений<br>(CONFIG-OBJECT-GROUP-APPLICATION)                                                       | <b>object-group application &lt;NAME&gt;</b>         | esr(config-object-group-application)#    | CONFIG                             |
| Настройка профиля IP-адресов<br>(CONFIG-OBJECT-GROUP-NETWORK)                                                           | <b>object-group network &lt;NAME&gt;</b>             | esr(config-object-group-network)#        | CONFIG                             |
| Настройка профиля связей IP-адресов и TCP/UDP-портов<br>(CONFIG-OBJECT-GROUP-ADDRESS-PORT)                              | <b>object-group address-port &lt;NAME&gt;</b>        | esr(config-object-group-address-port)#   | CONFIG                             |
| Настройка профиля TCP/UDP-портов<br>(CONFIG-OBJECT-GROUP-SERVICE)                                                       | <b>object-group service &lt;NAME&gt;</b>             | esr(config-object-group-service)#        | CONFIG                             |
| Настройка профиля URL<br>(CONFIG-OBJECT-GROUP-URL)                                                                      | <b>object-group url &lt;NAME&gt;</b>                 | esr(config-object-group-url)#            | CONFIG                             |
| Настройка поставщика категорий контентной фильтрации<br>(CONFIG-OBJECT-GROUP-CONTENT-FILTER)                            | <b>object-group content-filter &lt;NAME&gt;</b>      | esr(config-object-group-content-filter)# | CONFIG                             |
| Настройка профиля категорий контентной фильтрации от вендора Kaspersky Laboratory<br>(CONFIG-OBJECT-GROUP-CF-KASPERSKY) | <b>vendor &lt;VENDOR&gt;</b>                         | esr(config-object-group-cf-kaspersky)#   | CONFIG-OBJECT-GROUP-CONTENT-FILTER |

| Уровень                                                                                           | Команда входа <sup>1</sup>                  | Вид строки подсказки            | Предыдущий уровень |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Настройка профиля почтовых доменов и адресов почтовых ящиков<br><b>(CONFIG-OBJECT-GROUP-MAIL)</b> | <b>object-group email &lt;NAME&gt;</b>      | esr(config-object-group-email)# | CONFIG             |
| Настройка профиля XAUTH<br><b>(CONFIG-ACCESS-PROFILE)</b>                                         | <b>access profile &lt;NAME&gt;</b>          | esr(config-access-profile)#     | CONFIG             |
| Настройка пула IP-адресов<br><b>(CONFIG-POOL)</b>                                                 | <b>address-assignment pool &lt;NAME&gt;</b> | esr(config-pool)#               | CONFIG             |
| Настройка шлюза протокола IKE<br><b>(CONFIG-IKE-GATEWAY)</b>                                      | <b>security ike gateway &lt;NAME&gt;</b>    | esr(config-ike-gw)#             | CONFIG             |
| Настройка политики протокола IKE<br><b>(CONFIG-IKE-POLICY)</b>                                    | <b>security ike policy &lt;NAME&gt;</b>     | esr(config-ike-policy)#         | CONFIG             |
| Настройка профиля протокола IKE<br><b>(CONFIG-IKE-PROPOSAL)</b>                                   | <b>security ike proposal &lt;NAME&gt;</b>   | esr(config-ike-proposal)#       | CONFIG             |
| Настройка политики набора протоколов IPsec<br><b>(CONFIG-IPSEC-POLICY)</b>                        | <b>security ipsec policy &lt;NAME&gt;</b>   | esr(config-ipsec-policy)#       | CONFIG             |
| Настройка профиля набора протоколов IPsec<br><b>(CONFIG-IPSEC-PROPOSAL)</b>                       | <b>security ipsec proposal &lt;NAME&gt;</b> | esr(config-ipsec-proposal)#     | CONFIG             |
| Настройка VPN на основе набора протоколов IPsec<br><b>(CONFIG-IPSEC-VPN)</b>                      | <b>security ipsec vpn &lt;NAME&gt;</b>      | esr(config-ipsec-vpn)#          | CONFIG             |
| Настройка списка контроля доступа<br><b>(CONFIG-ACL)</b>                                          | <b>ip access-list extended &lt;NAME&gt;</b> | esr(config-acl)#                | CONFIG             |

| Уровень                                                                          | Команда входа <sup>1</sup>                        | Вид строки подсказки      | Предыдущий уровень  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Настройка правила для списка контроля доступа<br><b>(CONFIG-ACL-RULE)</b>        | <b>rule &lt;ORDER&gt;</b>                         | esr(config-acl-rule)#     | CONFIG-ACL          |
| Настройка зоны безопасности<br><b>(CONFIG-ZONE)</b>                              | <b>security zone &lt;NAME&gt;</b>                 | esr(config-zone)#         | CONFIG              |
| Настройка группы правил для пар зон безопасности<br><b>(CONFIG-ZONE-PAIR)</b>    | <b>security zone-pair &lt;FROM&gt; &lt;TO&gt;</b> | esr(config-zone-pair)#    | CONFIG              |
| Настройка правила для пары зон безопасности<br><b>(CONFIG-ZONE-PAIR-RULE)</b>    | <b>rule &lt;ORDER&gt;</b>                         | esr(config-zone-rule)#    | CONFIG-ZONE-PAIR    |
| Настройка сервиса трансляции адресов получателя<br><b>(CONFIG-DNAT)</b>          | <b>nat destination</b>                            | esr(config-dnat)#         | CONFIG              |
| Настройка пула IP-адресов и TCP/UDP-портов для DNAT<br><b>(CONFIG-DNAT-POOL)</b> | <b>pool &lt;NAME&gt;</b>                          | esr(config-dnat-pool)#    | CONFIG-DNAT         |
| Настройка группы правил для DNAT<br><b>(CONFIG-DNAT-RULESET)</b>                 | <b>ruleset &lt;NAME&gt;</b>                       | esr(config-dnat-ruleset)# | CONFIG-DNAT         |
| Настройка правила для DNAT<br><b>(CONFIG-DNAT-RULE)</b>                          | <b>rule &lt;ORDER&gt;</b>                         | esr(config-dnat-rule)#    | CONFIG-DNAT-RULESET |
| Настройка сервиса трансляции адресов отправителя<br><b>(CONFIG-SNAT)</b>         | <b>nat source</b>                                 | esr(config-snat)#         | CONFIG              |
| Настройка пула IP-адресов и TCP/UDP-портов для SNAT<br><b>(CONFIG-SNAT-POOL)</b> | <b>pool &lt;NAME&gt;</b>                          | esr(config-snat-pool)#    | CONFIG-SNAT         |

| Уровень                                                             | Команда входа <sup>1</sup>             | Вид строки подсказки            | Предыдущий уровень  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Настройка группы правил для SNAT<br>(CONFIG-SNAT-RULESET)           | <b>ruleset &lt;NAME&gt;</b>            | esr(config-snat-ruleset)#       | CONFIG-SNAT         |
| Настройка правила для SNAT<br>(CONFIG-SNAT-RULE)                    | <b>rule &lt;ORDER&gt;</b>              | esr(config-snat-rule)#          | CONFIG-SNAT-RULESET |
| Настройка пользователей системы<br>(CONFIG-USER)                    | <b>username &lt;NAME&gt;</b>           | esr(config-user)#               | CONFIG              |
| Настройка локальной консоли<br>(CONFIG-LINE-CONSOLE)                | <b>line console</b>                    | esr(config-line-console)#       | CONFIG              |
| Настройка удаленной консоли<br>(CONFIG-LINE-TELNET)                 | <b>line telnet</b>                     | esr(config-line-telnet)#        | CONFIG              |
| Настройка защищенной удаленной консоли<br>(CONFIG-LINE-SSH)         | <b>line ssh</b>                        | esr(config-line-ssh)#           | CONFIG              |
| Настройка TACACS-сервера<br>(CONFIG-TACACS-SERVER)                  | <b>tacacs-server host &lt;ADDR&gt;</b> | esr(config-tacacs-server)#      | CONFIG              |
| Настройка RADIUS-сервера<br>(CONFIG-RADIUS-SERVER)                  | <b>radius-server host &lt;ADDR&gt;</b> | esr(config-radius-server)#      | CONFIG              |
| Настройка профиля RADIUS-серверов<br>(CONFIG-RADIUS-SERVER-PROFILE) | <b>aaa radius-profile &lt;NAME&gt;</b> | esr(config-aaa-radius-profile)# | CONFIG              |
| Настройка DAS-сервера<br>(CONFIG-DAS-SERVER)                        | <b>das-server &lt;NAME&gt;</b>         | esr(config-das-server)#         | CONFIG              |
| Настройка профиля DAS-серверов<br>(CONFIG-DAS-SERVER-PROFILE)       | <b>aaa das-profile &lt;NAME&gt;</b>    | esr(config-aaa-das-profile)#    | CONFIG              |

| Уровень                                                                                          | Команда входа <sup>1</sup>                | Вид строки подсказки        | Предыдущий уровень    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Настройка LDAP-сервера<br><b>(CONFIG-LDAP-SERVER)</b>                                            | <b>ldap-server host &lt;ADDR&gt;</b>      | esr(config-ldap-server)#    | CONFIG                |
| Настройка сервера для удаленного доступа по протоколу PPTP<br><b>(CONFIG-PPTP-SERVER)</b>        | <b>remote-access pptp &lt;NAME&gt;</b>    | esr(config-pptp-server)#    | CONFIG                |
| Настройка пользователей для удаленного доступа по протоколу PPTP<br><b>(CONFIG-PPTP-USER)</b>    | <b>username &lt;NAME&gt;</b>              | esr(config-pptp-user)#      | CONFIG-PPTP           |
| Настройка сервера для удаленного доступа по протоколу L2TP<br><b>(CONFIG-L2TP-SERVER)</b>        | <b>remote-access l2tp &lt;NAME&gt;</b>    | esr(config-l2tp-server)#    | CONFIG                |
| Настройка пользователей для удаленного доступа по протоколу L2TP<br><b>(CONFIG-L2TP-USER)</b>    | <b>username &lt;NAME&gt;</b>              | esr(config-l2tp-user)#      | CONFIG-L2TP-SERVER    |
| Настройка сервера для удаленного доступа по протоколу OpenVPN<br><b>(CONFIG-OPENVPN-SERVER)</b>  | <b>remote-access openvpn &lt;NAME&gt;</b> | esr(config-openvpn-server)# | CONFIG                |
| Настройка пользователей для удаленного доступа по протоколу L2TP<br><b>(CONFIG-OPENVPN-USER)</b> | <b>username &lt;NAME&gt;</b>              | esr(config-openvpn-user)#   | CONFIG-OPENVPN-SERVER |
| Настройка клиента удаленного доступа по протоколу PPTP<br><b>(CONFIG-PPTP)</b>                   | <b>tunnel pptp &lt;PPTP-ID&gt;</b>        | esr(config-pptp)#           | CONFIG                |
| Настройка клиента удаленного доступа по протоколу PPPOE<br><b>(CONFIG-PPPOE)</b>                 | <b>tunnel pppoe &lt;PPPOE-ID&gt;</b>      | esr(config-pppoe)#          | CONFIG                |
| Настройка клиента удаленного подключения по протоколу L2TP<br><b>(CONFIG-L2TP)</b>               | <b>tunnel l2tp &lt;L2TP-ID&gt;</b>        | esr(config-l2tp)#           | CONFIG                |

| Уровень                                                                                  | Команда входа <sup>1</sup>                                     | Вид строки подсказки          | Предыдущий уровень |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Настройка клиента удаленного подключения по протоколу OpenVPN<br><b>(CONFIG-OPENVPN)</b> | <b>tunnel openvpn &lt;OPENVPN-ID&gt;</b>                       | esr(config-openvpn)#          | CONFIG             |
| Настройка SNMP-пользователя<br><b>(CONFIG-SNMP-USER)</b>                                 | <b>snmp-server &lt;NAME&gt;</b>                                | esr(config-snmp-user)#        | CONFIG             |
| Настройка NTP-сервера или пира<br><b>(CONFIG-NTP)</b>                                    | <b>ntp server &lt;ADDR&gt;</b><br><b>ntp peer &lt;ADDR&gt;</b> | esr(config-ntp)#              | CONFIG             |
| Настройка BGP-процесса<br><b>(CONFIG-BGP)</b>                                            | <b>router bgp &lt;AS&gt;</b>                                   | esr(config-bgp)#              | CONFIG             |
| Настройка BGP-процесса в vrf<br><b>(CONFIG-BGP-VRF)</b>                                  | <b>vrf &lt;VRF&gt;</b>                                         | esr(config-bgp-vrf)#          | CONFIG-BGP         |
| Настройка IPv4/IPv6 адресации BGP-процесса<br><b>(CONFIG-BGP-FAMILY)</b>                 | <b>address-family { ipv4   ipv6 } unicast</b>                  | esr(config-bgp-af)#           | CONFIG-BGP         |
| Настройка IPv4/IPv6 адресации BGP-процесса в vrf<br><b>(CONFIG-BGP-VRF-FAMILY)</b>       | <b>address-family { ipv4   ipv6 } unicast</b>                  | esr(config-bgp-vrf-af)#       | CONFIG-BGP-VRF     |
| Настройка группирования BGP-соседей<br><b>(CONFIG-BGP-GROUP)</b>                         | <b>peer-group &lt;NAME&gt;</b>                                 | esr(config-bgp-group)#        | CONFIG-BGP         |
| Настройка группирования BGP-соседей в vrf<br><b>(CONFIG-BGP-VRF-GROUP)</b>               | <b>peer-group &lt;NAME&gt;</b>                                 | esr(config-bgp-vrf-group)#    | CONFIG-BGP-VRF     |
| Настройка соседа BGP-процесса<br><b>(CONFIG-BGP-NEIGHBOR)</b>                            | <b>neighbor { &lt;ADDR&gt;   &lt;IPv6-ADDR&gt; }</b>           | esr(config-bgp-neighbor)#     | CONFIG-BGP         |
| Настройка соседа BGP-процесса в vrf<br><b>(CONFIG-BGP-VRF-NEIGHBOR)</b>                  | <b>neighbor { &lt;ADDR&gt;   &lt;IPv6-ADDR&gt; }</b>           | esr(config-bgp-vrf-neighbor)# | CONFIG-BGP-VRF     |

| Уровень                                                                               | Команда входа <sup>1</sup>                            | Вид строки подсказки             | Предыдущий уровень      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Настройка IPv4/IPv6 адресации BGP-соседа<br><b>(CONFIG-BGP-NEIGHBOR-FAMILY)</b>       | <b>address-family { ipv4   ipv6   vpnv4 } unicast</b> | esr(config-bgp-neighbor-af)#     | CONFIG-BGP-NEIGHBOR     |
| Настройка IPv4/IPv6 адресации BGP-соседа в vrf<br><b>(CONFIG-BGP-NEIGHBOR-FAMILY)</b> | <b>address-family { ipv4   ipv6   vpnv4 } unicast</b> | esr(config-bgp-neighbor-af-vrf)# | CONFIG-BGP-VRF-NEIGHBOR |
| Настройка списка подсетей<br><b>(CONFIG-PL)</b>                                       | <b>ip prefix-list &lt;NAME&gt;</b>                    | esr(config-pl)#                  | CONFIG                  |
| Настройка списка подсетей<br><b>(CONFIG-IPV6-PL)</b>                                  | <b>ipv6 prefix-list &lt;NAME&gt;</b>                  | esr(config-ipv6-pl)#             | CONFIG                  |
| Настройка маршрутной карты<br><b>(CONFIG-ROUTE-MAP)</b>                               | <b>route-map &lt;NAME&gt;</b>                         | esr(config-route-map)#           | CONFIG                  |
| Настройка правила маршрутной карты<br><b>(CONFIG-ROUTE-MAP-RULE)</b>                  | <b>rule &lt;ORDER&gt;</b>                             | esr(config-route-map-rule)#      | CONFIG-ROUTE-MAP        |
| Настройка RIP-протокола<br><b>(CONFIG-RIP)</b>                                        | <b>router rip</b>                                     | esr(config-rip)#                 | CONFIG                  |
| Настройка RIPNG-протокола<br><b>(CONFIG-RIPNG)</b>                                    | <b>ipv6 router rip</b>                                | esr(config-ripng)#               | CONFIG                  |
| Настройка IS-IS-процесса<br><b>(CONFIG-ISIS)</b>                                      | <b>router isis &lt;ID&gt;</b>                         | esr(config-isis)#                | CONFIG                  |
| Настройка OSPF-процесса<br><b>(CONFIG-OSPF)</b>                                       | <b>router ospf &lt;ID&gt;</b>                         | esr(config-ospf)#                | CONFIG                  |
| Настройка OSPF-области<br><b>(CONFIG-OSPF-AREA)</b>                                   | <b>area &lt;ID&gt;</b>                                | esr(config-ospf-area)#           | CONFIG-OSPF             |

| Уровень                                                                  | Команда входа <sup>1</sup>                       | Вид строки подсказки         | Предыдущий уровень |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Настройка виртуального соединения OSPF<br><b>(CONFIG-OSPF-VLINK)</b>     | <b>virtual-link &lt;ID&gt;</b>                   | esr(config-ospf-vlink)#      | CONFIG-OSPF-AREA   |
| Настройка OSPFv3-процесса<br><b>(CONFIG-OSPFV3)</b>                      | <b>ipv6 router ospf &lt;ID&gt;</b>               | esr(config-ipv6-ospf)#       | CONFIG             |
| Настройка OSPFv3-области<br><b>(CONFIG-OSPFV3- AREA)</b>                 | <b>area &lt;ID&gt;</b>                           | esr(config-ipv6-ospf-area)#  | CONFIG-OSPFV3      |
| Настройка виртуального соединения OSPFv3<br><b>(CONFIG-OSPFV3-VLINK)</b> | <b>virtual-link &lt;ID&gt;</b>                   | esr(config-ipv6-ospf-vlink)# | CONFIG-OSPFV3-AREA |
| Настройка ISIS-процесса<br><b>(CONFIG-ISIS)</b>                          | <b>router isis &lt;ID&gt;</b>                    | esr(config-isis)#            | CONFIG             |
| Настройка списка ключей<br><b>(CONFIG-KEYCHAIN)</b>                      | <b>key-chain &lt;KEYCHAIN&gt;</b>                | esr(config-keychain)#        | CONFIG             |
| Настройка ключа<br><b>(CONFIG-KEYCHAIN-KEY)</b>                          | <b>key &lt;ID&gt;</b>                            | esr(config-keychain-key)#    | CONFIG-KEYCHAIN    |
| Настройка параметров MSTP<br><b>(CONFIG-MST)</b>                         | <b>spanning-tree mst configuration</b>           | esr(config-mst)#             | CONFIG             |
| Настройка правил WAN<br><b>(CONFIG-WAN-RULE)</b>                         | <b>wan load-balance rule &lt;ID&gt;</b>          | esr(config-wan-rule)#        | CONFIG             |
| Настройка правил WAN (IPv6)<br><b>(CONFIG-IPV6-WAN-RULE)</b>             | <b>Ipv6 wan load-balance rule &lt;ID&gt;</b>     | esr(config-ipv6-wan-rule)#   | CONFIG             |
| Настройка target-листов<br><b>(CONFIG-TARGET-LIST)</b>                   | <b>wan load-balance target-list &lt;NAME&gt;</b> | esr(config-target-list)#     | CONFIG             |



| Уровень                                                                              | Команда входа <sup>1</sup>               | Вид строки подсказки          | Предыдущий уровень      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Настройка target-листов (IPv6)<br>(CONFIG-IPV6-TARGET-LIST)                          | ipv6 wan load-balance target-list <NAME> | esr(config-ipv6-target-list)# | CONFIG                  |
| Настройка target<br>(CONFIG-WAN-TARGET)                                              | target <ID>                              | esr(config-wan-target)#       | CONFIG-TARGET-LIST      |
| Настройка target (IPv6)<br>(CONFIG-IPV6-WAN-TARGET)                                  | target <ID>                              | esr(config-ipv6-wan-target)#  | CONFIG-IPV6-TARGET-LIST |
| Настройка WiFi Controller<br>(CONFIG-WIRELESS)                                       | wireless-controller                      | esr(config-wireless)#         | CONFIG                  |
| Настройка VRF<br>(CONFIG-VRF)                                                        | ip vrf <NAME>                            | esr(config-vrf)#              | CONFIG                  |
| Настройка политики QoS<br>(CONFIG-POLICY-MAP)                                        | policy-map <NAME>                        | esr(config-policy-map)#       | CONFIG                  |
| Настройка класса QoS<br>(CONFIG-CLASS-MAP)                                           | class-map <NAME>                         | esr(config-class-map)#        | CONFIG                  |
| Настройка класса внутри политики QoS<br>(CONFIG-POLICY-MAP-CLASS)                    | class <NAME>                             | esr(config-class-policy-map)# | CONFIG                  |
| Настройка PPP-пользователя для аутентификации удаленной стороны<br>(CONFIG-PPP-USER) | ppp chap username <NAME>                 | esr(config-ppp-user)#         | CONFIG-E1               |
|                                                                                      | ppp chap username <NAME>                 |                               | CONFIG-MULTILINK        |
|                                                                                      | user <NAME>                              |                               | CONFIG-CELLULAR-PROFILE |
|                                                                                      | user <NAME>                              |                               | CONFIG-ACCESS-PROFILE   |
|                                                                                      | username <NAME>                          |                               | CONFIG-L2TP-SERVER      |

| Уровень                                                                             | Команда входа <sup>1</sup>            | Вид строки подсказки          | Предыдущий уровень |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                                                                     | <b>username &lt;NAME&gt;</b>          |                               | CONFIG-PPTP-SERVER |
| Настройка параметров резервирования конфигурации<br><b>(CONFIG-ARCHIVE)</b>         | <b>archive</b>                        | esr(config-archive)#          | CONFIG             |
| Настройка сервера сбора статистики Netflow<br><b>(CONFIG-NETFLOW-HOST)</b>          | <b>netflow collector &lt;ADDR&gt;</b> | esr(config-netflow-host)#     | CONFIG             |
| Настройка сервера сбора статистики sFlow<br><b>(CONFIG-SFLOW-HOST)</b>              | <b>sflow collector &lt;ADDR&gt;</b>   | esr(config-sflow-host)#       | CONFIG             |
| Настройка сервера получения уведомлений SNMP<br><b>(CONFIG-SNMP-HOST)</b>           | <b>snmp-server host &lt;ADDR&gt;</b>  | esr(config-snmp-host)#        | CONFIG             |
| Изменение пароля после истечения срока действия<br><b>(CHANGE-EXPIRED-PASSWORD)</b> | -                                     | esr(change-expired-password)# | -                  |
| Настройка профиля фильтрации http-запросов<br><b>(CONFIG-PROFILE)</b>               | <b>ip http profile &lt;NAME&gt;</b>   | esr(config-profile)           | CONFIG             |
| Настройка общих параметров MPLS<br><b>(CONFIG-MPLS)</b>                             | <b>mpls</b>                           | esr(config-mpls)#             | CONFIG             |
| Настройка общих параметров LDP<br><b>(CONFIG-LDP)</b>                               | <b>ldp</b>                            | esr(config-ldp)#              | CONFIG             |
| Настройка IPv4 адресации протокола LDP<br><b>(CONFIG-LDP-AF-IPV4)</b>               | <b>address-family ipv4</b>            | esr(config-ldp-af-ipv4)#      | CONFIG-LDP         |

| Уровень                                                                                        | Команда входа <sup>1</sup>                                  | Вид строки подсказки                                  | Предыдущий уровень  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Настройка LDP-unicast-соседства<br>(CONFIG-LDP-NEIGH)                                          | <b>neighbor &lt;ADDR&gt;</b>                                | esr(config-ldp-neig)#                                 | CONFIG-LDP          |
| Настройка IPv4 адресации протокола LDP для отдельного ip-интерфейса<br>(CONFIG-LDP-AF-IPV4-IF) | <b>interface &lt;IF&gt;</b>                                 | esr(config-ldp-af-ipv4-if)#                           | CONFIG-LDP-AF-IPV4  |
| Создание L2-MPLS-туннелей<br>(CONFIG-L2VPN)                                                    | <b>l2vpn</b>                                                | esr(config-l2vpn)#                                    | CONFIG-MPLS         |
| Настройка L2-MPLS-туннеля<br>(CONFIG-L2VPN-EOMPLS)                                             | <b>vpls &lt;NAME&gt;</b><br><b>p2p &lt;NAME&gt;</b>         | esr(config-l2vpn-vpls)#<br><br>esr(config-l2vpn-p2p)# | CONFIG-L2VPN        |
| Настройка PW-class (шаблона pseudo-wire)<br>(CONFIG-L2VPN-PW-CLASS)                            | <b>pw-class &lt;WORD&gt;</b>                                | esr(config-l2vpn-pw-class)#                           | CONFIG-L2VPN        |
| Настройка параметров pseudo-wire L2-MPLS-туннеля<br>(CONFIG-L2VPN-PW)                          | <b>pw &lt;PW_ID&gt; &lt;LSR_ID&gt; [&lt;NEIGH_ADDR&gt;]</b> | esr(config-l2vpn-pw)#                                 | CONFIG-L2VPN-EOMPLS |
| Настройка BGP auto-discovery and signaling.<br>(CONFIG-AUTODISCOVERY-BGP)                      | <b>autodiscovery bgp</b>                                    | esr(config-bgp)#                                      | CONFIG-L2VPN-EOMPLS |
| Настройка политики IPS/IDS<br>(CONFIG-IPS-POLICY)                                              | <b>security ips policy &lt;NAME&gt;</b>                     | esr(config-ips-policy)#                               | CONFIG              |
| Настройка поставщика правил IPS/IDS<br>(CONFIG-IPS-VENDOR)                                     | <b>vendor &lt;VENDOR&gt;</b>                                | esr(config-ips-vendor)#                               | CONFIG-IPS-POLICY   |
| Настройка категорий правил IPS/IDS<br>(CONFIG-IPS-VENDOR-CATEGORY)                             | <b>category &lt;CATEGORY&gt;</b>                            | esr(config-ips-vendor-category)#                      | CONFIG-IPS-VENDOR   |

| Уровень                                                                                                                     | Команда входа <sup>1</sup>                                      | Вид строки подсказки                    | Предыдущий уровень      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Настройка сервиса IPS/IDS<br><b>(CONFIG-IPS)</b>                                                                            | <b>security ips</b>                                             | esr(config-ips)#                        | CONFIG                  |
| Настройка источника обновления правил IPS/IDS распространяемых по коммерческой лицензии<br><b>(CONFIG-CONTENT-PROVIDER)</b> | <b>content-provider</b>                                         | esr(config-content-provider)#           | CONFIG                  |
| Настройка автообновления правил IPS/IDS из внешних источников<br><b>(CONFIG-IPS-AUTO-UPGRADE)</b>                           | <b>auto-upgrade</b>                                             | esr(config-ips-auto-upgrade)#           | CONFIG-IPS              |
| Настройка пользовательского сервера обновлений правил IPS/IDS<br><b>(CONFIG-IPS-UPGRADE-USER-SERVER)</b>                    | <b>user-server &lt;WORD&gt;</b>                                 | esr(config-ips-upgrade-user-server)#    | CONFIG-IPS-AUTO-UPGRADE |
| Настройка категорий пользовательских правил IPS/IDS<br><b>(CONFIG-IPS-CATEGORY)</b>                                         | <b>security ips-category user-defined &lt;CATEGORY_NAME&gt;</b> | esr(config-ips-category)#               | CONFIG                  |
| Настройка пользовательских правил IPS/IDS<br><b>(CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE)</b>                                              | <b>rule &lt;ORDER&gt;</b>                                       | esr(config-ips-category-rule)#          | CONFIG-IPS-CATEGORY     |
| Настройка расширенных пользовательских правил IPS/IDS<br><b>(CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE-ADVANCED)</b>                         | <b>rule-advanced &lt;ORDER&gt;</b>                              | esr(config-ips-category-rule-advanced)# | CONFIG-IPS-CATEGORY     |
| Настройка параметров работы zabbix-agent<br><b>(CONFIG-ZABBIX-AGENT)</b>                                                    | <b>zabbix-agent</b>                                             | esr(config-zabbix-agent)#               | CONFIG                  |
| Настройка параметров работы zabbix-proxy<br><b>(CONFIG-ZABBIX-PROXY)</b>                                                    | <b>zabbix-proxy</b>                                             | esr(config-zabbix-proxy)#               | CONFIG                  |

| Уровень                                                                                 | Команда входа <sup>1</sup>                    | Вид строки подсказки               | Предыдущий уровень |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Настройка профиля сервиса «Антиспам»<br><b>CONFIG-ANTISPAM-PROFILE</b>                  | <b>security antispam profile &lt;NAME&gt;</b> | esr(config-antispam-profile)#      | CONFIG             |
| Настройка правила для профиля сервиса «Антиспам»<br><b>CONFIG-ANTISPAM-PROFILE-RULE</b> | <b>rule &lt;ORDER&gt;</b>                     | esr(config-antispam-profile-rule)# | CONFIG             |
| Настройка почтового домена<br><b>CONFIG-MAILSERVER-DOMAIN</b>                           | <b>mailserver domain &lt;NAME&gt;</b>         | esr(config-mailserver-domain)#     | CONFIG             |
| Настройка почтового сервера<br><b>CONFIG-MAILSERVER</b>                                 | <b>mailserver</b>                             | esr(config-mailserver)#            | CONFIG             |

<sup>1</sup> Подробное описание команд приведено ниже

<sup>2</sup> Только для ESR-21

## Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора

При работе маршрутизатора используются сетевые интерфейсы различного типа и назначения. Система именования позволяет однозначно адресовать интерфейсы по их функциональному назначению и местоположению в системе. Далее в таблице приведен перечень типов интерфейсов.

Таблица 4 – Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора

| Тип интерфейса           | Обозначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Физические интерфейсы    | <p>Обозначение физического интерфейса включает в себя его тип и идентификатор.</p> <p>Идентификатор физических интерфейсов имеет вид <b>&lt;UNIT&gt;/&lt;SLOT&gt;/&lt;PORT&gt;</b>, где</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>&lt;UNIT&gt;</b> – номер устройства в группе устройств,</li> <li>• <b>&lt;SLOT&gt;</b> – номер модуля в составе устройства или 0 при отсутствии деления устройства на модули,</li> <li>• <b>&lt;PORT&gt;</b> – порядковый номер порта.</li> </ul> |
| Порты 1Гбит/с            | <p><b>gigabitethernet &lt;UNIT&gt;/&lt;SLOT&gt;/&lt;PORT&gt;</b></p> <p>Пример обозначения: <b>gigabitethernet 1/0/12</b></p> <div>  Допускается использовать сокращенное наименование, например gi1/0/12.         </div>                                                                                                                                                                                |
| Порты 10Гбит/с           | <p><b>tengigabitethernet &lt;UNIT&gt;/&lt;SLOT&gt;/&lt;PORT&gt;</b></p> <p>Пример обозначения: <b>tengigabitethernet 1/0/2</b></p> <div>  Допускается использовать сокращенное наименование, например te1/0/2.         </div>                                                                                                                                                                           |
| Порты 40Гбит/с           | <p><b>fortygigabitethernet &lt;UNIT&gt;/&lt;SLOT&gt;/&lt;PORT&gt;</b></p> <p>Пример обозначения: <b>fortygigabitethernet 1/0/2</b></p> <div>  Допускается использовать сокращенное наименование, например fo1/0/2.         </div>                                                                                                                                                                      |
| Группы агрегации каналов | <p>Обозначение группы агрегации каналов включает в себя его тип и порядковый номер интерфейса:</p> <p><b>port-channel &lt;CHANNEL_ID&gt;</b></p> <p>Пример обозначения: <b>port-channel 6</b></p> <div>  Допускается использовать сокращенное наименование, например po1.         </div>                                                                                                               |

| Тип интерфейса              | Обозначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сабинтерфейсы               | <p>Обозначение сабинтерфейса образуется из обозначения базового интерфейса и идентификатора (VLAN) сабинтерфейса, разделенных точкой.</p> <p>Примеры обозначений:</p> <p><b>gigabitethernet 1/0/12.100</b></p> <p><b>tengigabitethernet 1/0/2.123</b></p> <p><b>port-channel 1.6</b></p> <div data-bbox="336 607 1508 689">  Идентификатор сабинтерфейса может принимать значения [1..4094].         </div>                                                                         |
| Q-in-Q интерфейсы           | <p>Обозначение Q-in-Q интерфейса образуется из обозначения базового интерфейса, идентификатора сервисного VLAN и идентификатора пользовательского VLAN, разделенных точкой.</p> <p>Примеры обозначений:</p> <p><b>gigabitethernet 1/0/12.100.10</b></p> <p><b>tengigabitethernet 1/0/2.45.12</b></p> <p><b>port-channel 1.6.34</b></p> <div data-bbox="336 1099 1508 1211">  Идентификатор сервисного и пользовательского VLAN может принимать значения [1..4094].         </div> |
| E1-интерфейсы               | <p>Обозначение E1-интерфейса включает в себя его тип и идентификатор.</p> <p>Идентификатор E1-интерфейсов имеет вид <b>&lt; UNIT&gt;/&lt; SLOT&gt;/&lt; STREAM&gt;</b>, где</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>&lt;UNIT&gt;</b> – номер устройства в группе устройств [1..1],</li> <li>• <b>&lt;SLOT&gt;</b> – номер E1-модуля в составе устройства [0..12],</li> <li>• <b>&lt;STREAM&gt;</b> – порядковый номер E1-потока [1..1].</li> </ul> <p>Пример обозначения: <b>e1 1/0/1</b></p>                                                                |
| Группы агрегации E1-каналов | <p>Обозначение группы агрегации E1-каналов включает в себя его тип и порядковый номер интерфейса:</p> <p><b>multilink &lt;CHANNEL_ID&gt;</b></p> <p>Пример обозначения: <b>multilink 3</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Тип интерфейса              | Обозначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Логические интерфейсы       | <p>Обозначение логического интерфейса является порядковым номером интерфейса:</p> <p>Примеры обозначений:</p> <p><b>loopback 4</b></p> <p><b>bridge 60</b></p> <p><b>service-port 1</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Последовательные интерфейсы | <p>Обозначение последовательного интерфейса включает в себя его тип и идентификатор.</p> <p>Идентификатор E1-интерфейсов имеет вид <b>&lt; UNIT&gt;/&lt; SLOT&gt;/&lt; STREAM&gt;</b>, где</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>&lt;UNIT&gt;</b> – номер устройства в группе устройств [1..1],</li> <li>• <b>&lt;SLOT&gt;</b> – номер модуля в составе устройства или 0 при отсутствии деления устройства на модули,</li> <li>• <b>&lt;PORT&gt;</b> – порядковый номер порта.</li> </ul> <p>Пример обозначения: <b>serial 1/0/1</b></p> |
| USB-модемы                  | <p>Обозначение USB-модема включает в себя его тип и порядковый номер:</p> <p><b>modem &lt;MODEM-NUM&gt;</b></p> <p>Пример обозначения: <b>modem 1</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FXS/FXO порты               | <p>Обозначение FXS/FXO-портов включает в себя его тип и порядковый номер:</p> <p><b>interface voice-port &lt;NUM&gt;</b></p> <p>Пример обозначения: <b>voice-port 1</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



1. Количество интерфейсов каждого типа зависит от модели маршрутизатора.
2. Текущая версия ПО не поддерживает стекирование устройств. Номер устройства в группе устройств unit может принимать только значение 1.
3. Некоторые команды поддерживают одновременную работу с группой интерфейсов. Для указания группы интерфейсов может быть использовано перечисление через запятую или указание диапазона идентификаторов через дефис «-».

Примеры указания групп интерфейсов:

```

interface gigabitethernet 1/0/1, gigabitethernet 1/0/5
interface tengigabitethernet 1/0/1-2
interface fortygigabitethernet 1/0/1-2
interface gil/0/1-3, gil/0/7, tel/0/1, fo1/0/1

```



## **Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора**

При работе маршрутизатора используются сетевые туннели различного типа и назначения. Система именования позволяет однозначно адресовать туннели по их функциональному назначению. Далее в таблице приведен перечень типов туннелей.

Таблица 5 – Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора

| Тип туннеля            | Обозначение                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L2TP-туннель           | <p>Обозначение L2TP-туннеля состоит из обозначения типа и порядкового номера туннеля:</p> <p><b>l2tp &lt;L2TP_ID&gt;</b></p> <p>Пример обозначения: <b>l2tp 1</b></p>                                                                                      |
| L2TPv3-туннель         | <p>Обозначение L2TPv3-туннеля состоит из обозначения типа и порядкового номера туннеля:</p> <p><b>l2tpv3 &lt;L2TPV3_ID&gt;</b></p> <p>Пример обозначения: <b>l2tpv3 1</b></p>                                                                              |
| GRE-туннель            | <p>Обозначение GRE-туннеля состоит из обозначения типа и порядкового номера туннеля:</p> <p><b>gre &lt;GRE_ID&gt;</b></p> <p>Пример обозначения: <b>gre 1</b></p>                                                                                          |
| GRE-сабтуннель         | <p>Обозначение GRE-сабтуннеля состоит из обозначения типа, порядкового номера туннеля и идентификатора VLAN для сабтуннеля:</p> <p><b>gre &lt;GRE_ID&gt;.&lt;VLAN_ID&gt;</b></p> <p>Пример обозначения: <b>gre 1.200</b></p>                               |
| SoftGRE-туннель        | <p>Обозначение SoftGRE-туннеля состоит из обозначения типа, порядкового номера туннеля и, опционально, VLAN ID виртуального интерфейса:</p> <p><b>softgre &lt;GRE_ID&gt;[.&lt;VLAN&gt;]</b></p> <p>Примеры обозначения: <b>softgre 1, softgre 1.10</b></p> |
| IPv4-over-IPv4-туннель | <p>Обозначение IPv4-over-IPv4-туннеля состоит из обозначения типа и порядкового номера туннеля:</p> <p><b>ip4ip4 &lt;IPIP_ID&gt;</b></p> <p>Пример обозначения: <b>ip4ip4 1</b></p>                                                                        |
| IPsec-туннель          | <p>Обозначение виртуального IPsec-туннеля состоит из обозначения типа и порядкового номера туннеля:</p> <p><b>vti &lt;VTI_ID&gt;</b></p> <p>Пример обозначения: <b>vti 1</b></p>                                                                           |

| Тип туннеля                            | Обозначение                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Логический туннель (туннель между VRF) | <p>Обозначение логического туннеля состоит из обозначения типа и порядкового номера туннеля:</p> <p><b>lt &lt;LT_ID&gt;</b></p> <p>Пример обозначения: <b>lt 1</b></p>    |
| PPPoE-туннель                          | <p>Обозначение PPPoE-туннеля состоит из обозначения типа и порядкового номера туннеля:</p> <p><b>pppoe &lt;PPPoE_ID&gt;</b></p> <p>Пример обозначения: <b>pppoe 1</b></p> |
| PPTP-туннель                           | <p>Обозначение PPTP-туннеля состоит из обозначения типа и порядкового номера туннеля:</p> <p><b>pptp &lt;PPTP_ID&gt;</b></p> <p>Пример обозначения: <b>pptp 1</b></p>     |

 Количество туннелей каждого типа зависит от модели и ПО маршрутизатора.

## 5 Команды пользовательского интерфейса

- alarm
- clear alarms
- clear ssh host
- configure
- end
- exit
- help
- history size
- logout
- monitor
- ping
- reload system
- show alarms brief
- show alarms brief active
- show alarm settings
- show history
- ssh
- telnet
- terminal datadump
- terminal resize
- traceroute
- uptime
- verify
- verify filesystem

### alarm

Данной командой устанавливаются значения порогов аварий.

#### Синтаксис

```
alarm { facility <FACILITY-ALARMS> | memory <MEMORY-ALARMS> | process <PROCESS-ALARMS> } <VALUE>
```

```
no alarm { facility <FACILITY-ALARMS> | memory <MEMORY-ALARMS> | process <PROCESS-ALARMS> } <VALUE>
```

#### Параметры

<FACILITY-ALARMS> – пороги аварий, связанных с окружением (скорость FAN, температура процессора и датчиков). Принимает следующие значения:

- fan-speed high – порог скорости вращения вентилятора, выраженный в процентах от максимальной скорости вращения (0..100), при переходе через который от меньших значений к большему, генерируется SNMP trap eltexEnvFanSpeedHigh (авария). Значение этого порога должно быть больше, чем alarm facility fan-speed low (для esr-100/200/1000/1200/1500/1700/3100);
- fan-speed low – порог скорости вращения вентилятора, выраженный в процентах от максимальной скорости вращения (0..100), при переходе через который от больших значений к меньшим, генерируется SNMP trap eltexEnvFanSpeedHighOk (нормализация аварии). Значение этого порога должно быть меньше, чем alarm facility fan-speed high (для esr-100/200/1000/1200/1500/1511/1700/3100);
- temperature cpu critical high – порог температуры процессора, выраженный в градусах по шкале Цельсия (0..255), при переходе через который от меньших значений к большему, генерируется

SNMP trap eltexEnvTempCritical (авария). Значение этого порога должно быть самым большим из всех значений температурных порогов процессора;

- temperature cpu critical low – порог температуры процессора, выраженный в градусах по шкале Цельсия (0..255), при переходе через который от больших значений к меньшим, генерируется SNMP trap eltexEnvTempCriticalOk (нормализация аварии). Значение этого порога должно быть меньше, чем alarm facility temperature cpu critical high, но больше, чем alarm facility temperature cpu overheat high;
- temperature <sensor> overheat high – порог температуры сенсора, выраженный в градусах по шкале Цельсия (0..255), при переходе через который от меньших значений к большим, генерируется SNMP trap eltexEnvTempOverheat (авария). Значение этого порога должно быть меньше, чем alarm facility temperature <sensor> critical low, но больше, чем alarm facility temperature <sensor> overheat low;
- temperature <sensor> overheat low – порог температуры сенсора, выраженный в градусах по шкале Цельсия (0..255), при переходе через который от больших значений к меньшим, генерируется SNMP trap eltexEnvTempOverheatOk (нормализация аварии). Значение этого порога должно быть меньше, чем alarm facility temperature <sensor> overheat high;
- temperature <sensor> supercooling high – порог температуры сенсора, выраженный в градусах по шкале Цельсия (0..255), при переходе через противоположенное значение которого от меньших значений к большим, генерируется SNMP trap eltexEnvTempSupercoolingOk (нормализация аварии). Этот порог предназначен для задания отрицательных температур, и его значение должно быть меньше, чем alarm facility temperature <sensor> supercooling low;
- temperature <sensor> supercooling low – порог температуры сенсора, выраженный в градусах по шкале Цельсия (0..255), при переходе через противоположенное значение которого от больших значений к меньшим, генерируется SNMP trap eltexEnvTempSupercooling (авария). Этот порог предназначен для задания отрицательных температур, и его значение должно быть больше, чем alarm facility temperature <sensor> supercooling high;

Поле сенсор может принимать следующие значения для каждой модели маршрутизатора:

- ESR-10: cpu;
- ESR-12V: cpu, switch;
- ESR-12VF/14VF: cpu, switch, sfp;
- ESR-20/21: cpu;
- ESR-100/200: cpu, board;
- ESR-1000/1200/1500/1511/1700: cpu, board, switch, sfp;
- ESR-3100: cpu, board, sfp, phy.

<MEMORY-ALARMS> – пороги аварий, связанных с свободным пространством NAND и RAM. Принимает следующие значения:

- free low-watermark flash high – порог количества свободной flash памяти, выраженной в процентах от максимального (0..100), при переходе через который от меньших значений к большим, генерируется SNMP trap eltexEnvMemoryLowOk (нормализация аварии). Значение этого порога должно быть самым большим из всех значений порогов количества свободной flash памяти;
- free low-watermark flash low – порог количества свободной flash памяти, выраженной в процентах от максимального (0..100), при переходе через который от больших значений к меньшим, генерируется SNMP trap eltexEnvMemoryLow (авария). Значение этого порога должно быть меньше, чем alarm memory free low-watermark flash high;
- free low-watermark ram high – порог количества свободной RAM памяти, выраженной в процентах от максимального (0..100), при переходе через который от меньших значений к большим, генерируется SNMP trap eltexEnvMemoryLowOk (нормализация аварии). Значение этого порога должно быть самым большим из всех значений порогов количества свободной RAM памяти;
- free low-watermark ram low – порог количества свободной RAM памяти, выраженной в процентах от максимального (0..100), при переходе через который от больших значений количества к меньшим, генерируется SNMP trap eltexEnvMemoryLow (авария). Значение этого порога должно быть меньше, чем alarm memory free low-watermark ram high;

- **reserve critical flash high** – порог количества свободной flash памяти, выраженной в процентах от максимального (0..100), при переходе через который от меньших значений к большим, генерируется SNMP trap `eltexEnvMemoryCriticalLowOk` (нормализация аварии). Значение этого порога должно быть меньше, чем `alarm memory free low-watermark flash low`, но больше, чем `alarm memory reserve critical flash low`;
- **reserve critical flash low** – порог количества свободной flash памяти, выраженной в процентах от максимального (0..100), при переходе через который от больших значений количества к меньшим, генерируется SNMP trap `eltexEnvMemoryCriticalLow` (авария). Значение этого порога должно быть меньше, чем `alarm memory reserve critical flash high`;
- **reserve critical ram high** – порог количества свободной RAM памяти, выраженной в процентах от максимального (0..100), при переходе через который от меньших значений к большим, генерируется SNMP trap `eltexEnvMemoryCriticalLowOk` (нормализация аварии). Значение этого порога должно быть меньше, чем `alarm memory free low-watermark ram low`, но больше, чем `alarm memory reserve critical ram low`;
- **reserve critical ram low** – порог количества свободной RAM памяти, выраженной в процентах от максимального (0..100), при переходе через который от больших значений количества к меньшим, генерируется SNMP trap `eltexEnvMemoryCriticalLow` (авария). Значение этого порога должно быть меньше, чем `alarm memory reserve critical ram high`.

**<PROCESS-ALARMS>** – пороги аварий, связанных с загрузкой процессора. Принимает следующие значения:

- **cpu threshold falling** – порог утилизации CPU, выраженной в процентах от максимальной (0..100), при переходе через который от больших значений к меньшим, генерируется SNMP trap `eltexEnvCpuLoadHighOk` (нормализация аварии). Значение этого порога должно быть меньше, чем `alarm process cpu threshold rising`;
- **cpu threshold rising** – порог утилизации CPU, выраженной в процентах от максимальной (0..100), при переходе через который от меньших значений к большим, генерируется SNMP trap `eltexEnvCpuLoadHigh` (авария). Значение этого порога должно быть больше, чем `alarm process cpu threshold falling`.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример:

```
esr(config)# alarm facility fan-speed high 80
```

## clear alarms

Данной командой осуществляется очистка записей об авариях.

## Синтаксис

```
clear alarms { inactive | all }
```

**Параметры**

inactive – удаляются записи только о архивных авариях;

all – удаляются записи о архивных и активных авариях.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```
esr# clear alarms inactive
```

**clear ssh host**

Данной командой осуществляется сброс сохраненного SSH-ключа удаленного хоста.

**Синтаксис**

```
clear ssh host { <ADDR> | <IPV6-ADDR> }
```

**Параметры**

<ADDR> – IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<IPV6-ADDR> – IPv6-адрес, задаётся в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```
esr# clear ssh host 192.168.1.1
```

**configure**

Данная команда позволяет перейти в режим глобального конфигурирования.

**Синтаксис**

```
configure
configure terminal
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```
esr# configure
esr(config)#
```

Команда `do` позволяет выполнять команды корневого режима (ROOT) из любого другого режима командного интерфейса.

**Синтаксис**

```
do <command>
```

**Параметры**

<command> – команда корневого режима.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

Все режимы, кроме корневого.

**Пример:**

```
esr(config)# do show version
Boot version:
  1.0.7.16 (date 18/11/2015 time 13:40:59)
SW version:
  1.0.7 build 17[d9bdbda] (date 21/11/2015 time 18:06:41)
HW version:
  1v7
```



## **end**

Команда служит для возврата в корневой командный режим (ROOT).

### **Синтаксис**

`end`

### **Параметры**

Команда не содержит параметров.

### **Необходимый уровень привилегий**

1

### **Командный режим**

Все режимы, кроме корневого.

## **exit**

Данная команда служит для возврата на уровень выше в иерархической системе командных режимов.

При выполнении данной команды в режиме ROOT, завершается сеанс работы пользователя с интерфейсом командной строки CLI маршрутизатора.

### **Синтаксис**

`exit`

### **Параметры**

Команда не содержит параметров.

### **Необходимый уровень привилегий**

1

### **Командный режим**

Все режимы.

## **help**

Данной командой на дисплей выводится информация о работе с командной строкой.

### **Синтаксис**

`help`

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

Все режимы.

**history size**

Данной командой можно изменить максимальное число последних введенных команд пользователя, которые сохраняются в истории команд текущей сессии. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
history size <SIZE>
no history size
```

**Параметры**

<SIZE> – число последних введенных команд, принимает значения [10..1000].

**Значение по умолчанию**

50

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```
esr# history size 20
```

**logout**

Данной командой завершается сеанс работы пользователя с интерфейсом командной строки CLI.

**Синтаксис**

```
logout
```

## Параметры

Команда не содержит параметров

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

CHANGE-EXPIRED-PASSWORD

## Пример:

```
esr# logout
```

## monitor

Данной командой включается мониторинг трафика на сетевом интерфейсе в режиме реального времени по пакетно.

## Синтаксис

```
monitor { <IF> | <TUN> } [ protocol <TYPE> [ source-port <SRC-PORT> ] [ destination-port <DST-PORT> ] [ port <PORT> ] ] [ source-address {<SRC-ADDR> | <SRC-IPV6-ADDR> } ] [ destination-address { <DST-ADDR> | <DST-IPV6-ADDR> } ] [address { <ADDR> | <IPV6-ADDR> } ] [ packets <VALUE> ] [ detailed ]
```

## Параметры

<IF> – интерфейс или группа интерфейсов, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);

<TUN> – имя туннеля, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#);

<SRC-ADDR> – IP-адрес отправителя, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<DST-ADDR> – IP-адрес получателя, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<SRC-IPV6-ADDR> – IPv6-адрес отправителя, задаётся в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];

<DST-IPV6-ADDR> – IPv6-адрес получателя, задаётся в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];

<ADDR> – IP-адрес отправителя или получателя, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<IPV6-ADDR> – IPv6-адрес отправителя или получателя, задаётся в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];

<SRC-MAC> – mac-адрес отправителя ethernet-кадра, задается в виде HH:HH:HH:HH:HH:HH, где каждая HH-часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FF];

<DST-MAC> – mac-адрес получателя ethernet-кадра, задается в виде HH:HH:HH:HH:HH:HH, где каждая HH-часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FF];

<SRC-MAC> – mac-адрес отправителя или получателя ethernet-кадра, задается в виде HH:HH:HH:HH:HH:HH, где каждая HH-часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FF];

<TYPE> – тип протокола, принимает значения: tcp, udp, icmp, icmp6, igmp, arp, gre, ipip, esp, ah, eigrp, ospf, pim, vrrp, l2tp, RDP или номер протокола [0..255];

<SRC-PORT> – номер TCP/UDP-порта отправителя, принимает значения [1..65535];

<DST-PORT> – номер TCP/UDP-порта получателя, принимает значения [1..65535];

<PORT> – номер TCP/UDP-порта отправителя или получателя, принимает значения [1..65535];

<VALUE> – количество пакетов, после получения которых анализ будет остановлен, указывается в диапазоне [1...4294967295];

detailed – информация выдается в детализированном формате.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

ROOT

## Пример:

```
esr# monitor gigabitethernet 1/0/5 detailed
23:37:44.324049 d8:50:e6:d2:f0:46 > a8:f9:4b:aa:03:a5, ethertype IPv4 (0x0800), length 98: (tos
0x0, ttl
64, id 50760, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
10.255.100.1 > 10.255.100.5: ICMP echo request, id 11730, seq 19, length 64
```

## ping

Данная команда используется для проверки доступности указанного сетевого устройства.

## Синтаксис

```
ping [ vrf <VRF> ] { <ADDR> | ip { <vDDR> | <HOSTNAME> } | ipv6 { <IPV6-ADDR> |
<HOSTNAME> } } [ ttl <TTL> ] [ packets <COUNT> |unlimited ] [ size <SIZE> ] [ timeout
<TIMEOUT> ] [ interval <INTERVAL> ] [ source { ip { <SRC-ADDR> | <SRC-IPV6-ADDR> } |
interface <IF> | tunnel <TUN> } ] [ data <HEX> ] [ dscp <DSCP> ] [ flood ] [detailed]
[ strategy <STRATEGY> ] [ nodeinfo <INFO> ] [ broadcast ]
```

## Параметры

<VRF> – имя экземпляра VRF, задаётся строкой до 31 символа;

<ADDR> – IP-адрес устройства, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<IPv6-ADDR> – IPv6-адрес устройства, задаётся в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];

<HOSTNAME> – DNS-имя устройства, задаётся строкой до 255 символов;

<TTL> – время жизни IP-пакета, принимает значение [1..255], по умолчанию 64;

<COUNT> – количество передаваемых пакетов [1..4294967295], по умолчанию 5;

<SIZE> – размер пакета в байтах, принимает значение [1..65468], по умолчанию 56 байт, что соответствует 64 байтам после добавления заголовка ICMP;

<TIMEOUT> – время ожидания ответа, в секундах. Опция влияет на таймаут, если отсутствуют какие-либо ответы, в противном случае утилита ждёт два RTTs. Принимает значение [1..60], по умолчанию 1 секунда;

<INTERVAL> – интервал между отправками icmp-пакетов в миллисекундах, принимает значение [200..60000], по умолчанию 1000.

<SRC-ADDR> – IP-адрес отправителя, в качестве данного адреса может использоваться любой IP-адрес маршрутизатора, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<SRC-IPv6-ADDR> – IPv6-адрес отправителя, в качестве данного адреса может использоваться любой IPv6-адрес маршрутизатора, задаётся в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];

<IF> – имя интерфейса маршрутизатора, через который будут отправлены пакеты, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);

<TUN> – имя туннеля маршрутизатора, через который будут отправлены пакеты, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#);

<HEX> – шаблон данных, которым будет заполняться пакет, задаётся числом в шестнадцатеричной системе до 16 байт;

<DSCP> – DSCP-приоритет в соответствии с RFC 2474, принимает значение [0..63], значение по умолчанию 0;

flood – при указании данной команды пакеты будут отправляться с максимальной скоростью, ответы от устройства не отображаются до окончания выполнения команды;

broadcast – при указании данной команды будет разрешено отправлять пакеты на широковещательный адрес;

detailed – при указании данного ключа будет выводиться полная информация о icmp-ответах и общая статистика работы команды. Без указания – только статистика.

<STRATEGY> – стратегия фрагментации пакетов, принимает одно из следующих значений:

- allow-fragmentation – разрешить фрагментацию, не устанавливать флаг DF (don't fragment);
- discovery-pmtu – выполнять изучение PMTU (Path MTU), фрагментировать локально, если размер пакета слишком большой;
- disallow-fragmentation – запретить фрагментацию, в том числе локальную.

<INFO> – только для IPv6. Отправка ICMPv6 Node Information Queries (RFC4620), вместо Echo Request принимает одно из следующих значений:

- name – запрос DNS имен(и) узла;
- ipv6 – запрос IPv6-адресов узла;
- ipv6-global – запрос глобальных IPv6-адресов узла;
- ipv6-sitelocal – запрос site-local IPv6-адресов узла;
- ipv6-linklocal – запрос link-local IPv6-адресов узла;
- ipv6-all – запрос unicast IPv6-адресов узла;
- ipv4 – запрос IP-адресов узла;
- ipv4-all – запрос IP-адресов со всех сетевых интерфейсов узла.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```

esr# ping 192.168.100.39 packets 5 size 1400 detailed
PING 192.168.100.39 (192.168.100.39) 1400(1428) bytes of data.
1408 bytes from 192.168.100.39: icmp_req=1 ttl=64 time=0.084 ms
1408 bytes from 192.168.100.39: icmp_req=2 ttl=64 time=0.053 ms
1408 bytes from 192.168.100.39: icmp_req=3 ttl=64 time=0.082 ms
1408 bytes from 192.168.100.39: icmp_req=4 ttl=64 time=0.051 ms
1408 bytes from 192.168.100.39: icmp_req=5 ttl=64 time=0.075 ms
--- 192.168.100.39 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 3999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.051/0.069/0.084/0.014 ms
esr# ping ipv6 fc00::1
PING fc00::1(fc00::1) 56 data bytes
64 bytes from fc00::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.379 ms
64 bytes from fc00::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.161 ms
--- fc00::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.161/0.270/0.379/0.109 ms

```

**reload system**

Данной командой осуществляется перезагрузка устройства.

**Синтаксис**

```
reload system
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```
esr# reload system
```

**show alarms brief**

Данной командой выводится краткая история аварий на маршрутизаторе (активных и завершенных).

**Синтаксис**

```
show alarms brief
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```
esr# show alarms brief

  History Alarms
  ~~~~~
Severity  Group          Set time          Clear time          Description
-----
major     environment  03/31/00 17:27:38  03/31/00 17:31:53  Reserve Power Supply Fault
```

**show alarms brief active**

Данной командой выводится краткая информация о текущих (активных) авариях на маршрутизаторе.

**Синтаксис**

```
show alarms brief active
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```

esr# show alarms brief active
History Alarms
~~~~~
Severity      Group          Set time          Clear time         Description
-----
notify removed environment 03/31/00 16:47:05 - Reserve Power Supply

```

**show alarm settings**

Данной командой выводится информация о настройках порогов срабатывания аварий.

**Синтаксис**

```
show alarm settings <TYPE>
```

**Параметры**

<TYPE> – тип аварий:

- facility – пороги аварий, связанных с окружением (скорость FAN, температура процессора и датчиков);
- memory – пороги аварий, связанных с свободным пространством NAND и RAM;
- process – пороги аварий, связанных с загрузкой процессора;

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

ROOT



**Пример:**

```

esr# show alarm facility
  fan-speed:
    high:          80
    low:           75
  temperature CPU:
    critical high:  95
    critical low:   92
    overheat high:  80
    overheat low:   78
    supercooling high: -12
    supercooling low: -15
  temperature sensor1:
    overheat high:  60
    overheat low:   57
    supercooling high: -12
    supercooling low: -15
  temperature sensor2:
    overheat high:  60
    overheat low:   57
    supercooling high: -12
    supercooling low: -15
  temperature sensor3:
    overheat high:  60
    overheat low:   57
    supercooling high: -12
    supercooling low: -15

```

**show history**

Данной командой на дисплей выводится информация о командах, которые использовались в текущей сессии или о количестве сохраняемых команд.

**Синтаксис**

```
show history [size | <NUM> ]
```

**Параметры**

**size** – максимальное число последних введенных команд пользователя, которые сохраняются в истории команд текущей сессии.

**<NUM>** – количество последних введенных команд пользователя, которые необходимо отобразить [0..100]

**Значение по умолчанию**

0. Соответствует выводу всей истории введенных команд.

**Необходимый уровень привилегий**

1

## Командный режим

ROOT

### Пример:

```

esr# show history
 1  enable
 2  show history
 3  configure
 4  service nat
 5  service nat source
 6  exit
 7  show history

```

## ssh

Данная команда используется для подключения к удаленному узлу по протоколу SSH.

### Синтаксис

```

ssh [ vrf <VRF> ] <USERNAME> { <ADDR> | <IPv6-ADDR> | <HOSTNAME> } [ port <PORT> ]
[ version <VERSION> ] [ source { <SRC-ADDR> | <SRC-IPv6-ADDR> } ] [ dscp <DSCP> ]

```

### Параметры

<VRF> – имя экземпляра VRF, задаётся строкой до 31 символа.

<USERNAME> – имя пользователя, задаётся строкой до 31 символа.

<ADDR> – IP-адрес устройства, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

<IPv6-ADDR> – IPv6-адрес устройства, задаётся в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].

<HOSTNAME> – DNS-имя устройства, задаётся строкой до 255 символов.

<PORT> – номер TCP-порта, прослушиваемого SSH-сервером, принимает значения [1..65535]. По умолчанию установлено 22.

<VERSION> – версия SSH-протокола, принимает значения [1..2]. По умолчанию используется версия 1.

<SRC-ADDR> – IP-адрес отправителя, в качестве данного адреса может использоваться любой IP-адрес маршрутизатора, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

<SRC-IPv6-ADDR> – IPv6-адрес отправителя, в качестве данного адреса может использоваться любой IPv6-адрес маршрутизатора, задаётся в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].

<DSCP> – DSCP-приоритет в соответствии с RFC 2474, принимает значение [0..63], значение по умолчанию 0.

### Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

### Пример:

```
esr# ssh tester 10.100.100.1
The authenticity of host '10.100.100.1 (10.100.100.1)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is db:e4:0a:93:59:87:7d:9f:90:5c:19:a3:e7:97:ec:d5.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
%AAA-I-SSH: Warning: Permanently added '10.100.100.1' (ECDSA) to the list of known hosts.
tester@10.100.100.1's password:
Welcome to Ubuntu 14.04.2 LTS (GNU/Linux 3.13.0-51-generic x86_64)
 * Documentation:  https://help.ubuntu.com/
    System information as of Mon May 25 09:25:10 NOVT 2015
Last login: Tue May 12 19:39:11 2015
(teste@kubuntu ~) $
```

## telnet

Данная команда используется для подключения к удаленному узлу по протоколу Telnet.

### Синтаксис

```
telnet [ vrf <VRF> ] { <ADDR> | <IPV6-ADDR> | <HOSTNAME> } [ port <PORT> ] [ source
{ <SRC-ADDR> | <SRC-IPV6-ADDR> } ] [ dscp <DSCP> ]
```

### Параметры

<VRF> – имя экземпляра VRF, задаётся строкой до 31 символа;

<ADDR> – IP-адрес устройства, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<IPV6-ADDR> – IPv6-адрес устройства, задаётся в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];

<HOSTNAME> – DNS-имя устройства, задаётся строкой до 255 символов;

<PORT> – номер TCP-порта, прослушиваемого SSH-сервером, принимает значения [1..65535], по умолчанию 23;

<SRC-ADDR> – IP-адрес отправителя, в качестве данного адреса может использоваться любой IP-адрес маршрутизатора, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<SRC-IPV6-ADDR> – IPv6-адрес отправителя, в качестве данного адреса может использоваться любой IPv6-адрес маршрутизатора, задаётся в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];

<DSCP> – DSCP-приоритет в соответствии с RFC 2474, принимает значение [0..63], значение по умолчанию 0.

### Необходимый уровень привилегий

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```

esr# telnet 10.100.100.1
Entering character mode
Escape character is '^]'.
Ubuntu 14.04.2 LTS
kubuntu login: tester
Password:
Last login: Mon May 25 15:23:06 NOVT 2015 from sw31-1.eltex.loc on pts/16
Welcome to Ubuntu 14.04.2 LTS (GNU/Linux 3.13.0-51-generic x86_64)
 * Documentation:  https://help.ubuntu.com/
   System information as of Mon May 25 15:23:01 NOVT 2015
(teste@kubuntu ~) $

```

**terminal datadump**

Команда используется для выключения постраничного режима вывода трассировок для текущей сессии.

Использование отрицательной команды включает постраничный режим вывода трассировок.

**Синтаксис**

```
[no] terminal datadump
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```
esr# terminal datadump
```

**terminal resize**

Команда используется для масштабирования размера терминала под размер окна при использовании консольного подключения.

## Синтаксис

`terminal resize`

## Параметры

Команда не содержит параметров

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример:

```
esr# terminal resize
```

## traceroute

Данная команда используется для трассировки маршрута до указанного сетевого устройства.

## Синтаксис

```
traceroute [ vrf <VRF> ] { <ADDR> | ip { <ADDR> | <HOSTNAME> } | ipv6 { <IPV6-ADDR> |  
<HOSTNAME> } } [ first-ttl <FIRST-TTL> ] [ max-ttl <MAX-TTL> ] [ timeout <TIMEOUT> ]  
[ source { ip { <SRC-ADDR> | <SRC-IPV6-ADDR> } | interface <IF> | tunnel <TUN> } ] [ dscp  
<DSCP> ] [ protocol { icmp | udp [ <PORT> ] | tcp [ <PORT> ] } ] [ gateway { <GW-ADDR> |  
<GW-IPV6-ADDR> } ]
```

## Параметры

<VRF> – имя экземпляра VRF, задаётся строкой до 31 символа;

<ADDR> – IP-адрес устройства, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<IPV6-ADDR> – IPv6-адрес устройства, задаётся в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];

<HOSTNAME> – DNS-имя устройства, задаётся строкой до 255 символов;

<FIRST-TTL> – время жизни IP-пакета, значение с которого начинается трассировка маршрута, принимает значение [1..255], по умолчанию 1;

<MAX-TTL> – время жизни IP-пакета, значение на котором заканчивается трассировка маршрута, принимает значение [1..255], по умолчанию 30;

<TIMEOUT> – время ожидания ответа, в секундах. Опция влияет на таймаут, если отсутствуют какие-либо ответы, в противном случае утилита ждёт два RTTs. Принимает значение [1..60], по умолчанию 5 секунд;

<SRC-ADDR> – IP-адрес отправителя, в качестве данного адреса может использоваться любой IP-адрес маршрутизатора, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<SRC-IPV6-ADDR> – IPv6-адрес отправителя, в качестве данного адреса может использоваться любой IPv6-адрес маршрутизатора, задаётся в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];

<IF> – имя интерфейса маршрутизатора, через который будут отправлены пакеты, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);

<TUN> – имя туннеля маршрутизатора, через который будут отправлены пакеты, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#);

<DSCP> – DSCP-приоритет в соответствии с RFC 2474, принимает значение [0..63], значение по умолчанию 0;

<PORT> – номер TCP/UDP-порта, принимает значение [1..65535], значение по умолчанию 53 для UDP и 80 для TCP;

<GW-ADDR> – IP-адрес шлюза, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]. При указании данного параметра в исходящий пакет добавляется IP source routing опция, которая сообщает маршрутизатору, через какой шлюз должен маршрутизироваться пакет в сети. На большинство маршрутизаторов отключена маршрутизация по данной опции из соображений безопасности;

<GWIPV6-ADDR> – IPv6-адрес шлюза, задаётся в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF]. При указании данного параметра в исходящий пакет добавляется IP source routing опция, которая сообщает маршрутизатору, через какой шлюз должен маршрутизироваться пакет в сети. На большинство маршрутизаторов отключена маршрутизация по данной опции из соображений безопасности.

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример:

```
esr# traceroute 192.168.27.128
traceroute to 192.168.27.128 (192.168.27.128), 30 hops max, 60 byte packets
 1 192.168.16.1 (192.168.16.1)  1.240 ms  1.546 ms  1.883 ms
 2 192.168.27.128 (192.168.27.128)  0.451 ms  0.437 ms  0.411 ms
```

## uptime

Данной командой осуществляется просмотр продолжительности времени работы устройства.

## Синтаксис

uptime

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример:

```
esr# uptime
System uptime:      26 minutes and 35 seconds
```

## verify

Данной командой выполняется расчет хэш-суммы для отдельного файла с использованием указанного алгоритма хэширования.

## Синтаксис

verify <ALGORITHM> <FILE>

## Параметры

<ALGORITHM> – алгоритм хеширования, принимает значения [md5, sha2-256, sha2-512].

<FILE> – путь и имя файла для проверки, может принимать следующие значения:

- usb://usb\_name:/PATH
- mmc://mmc\_name:/PATH (кроме esr-10)
- system:candidate-config
- system:running-config
- system:factory-config
- system:default-config
- system:firmware-image-1
- system:firmware-image-2
- system:boot-1
- system:boot-2
- flash:critlog/FILE
- flash:syslog/FILE
- flash:data/FILE
- tmpsys:syslog/FILE

## Необходимый уровень привилегий

15

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```
esr# verify md5 system:firmware-image-1
system:firmware-image-1 16ef38a292e96ce972e910da6db2d1f4
```

**verify filesystem**

Данной командой запускается процесс расчета хэш-сумм для всех системных файлов маршрутизатора и сравнения с эталонными значениями. В результате выводится информация о соответствии рассчитанных хэш-сумм эталонным.

**Синтаксис**

```
verify filesystem [detailed]
```

**Параметры**

detailed – ключ отвечающий за подробный вывод информации о проверке каждого файла.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```
esr# verify filesystem
Total:      2949
Success:    2949
Changed:    0
Deleted:    0

Filesystem verification success.
```



## 6 Управление программным обеспечением и конфигурацией

- archive
- auto
- boot system
- by-commit
- commit
- confirm
- copy
- count-backup
- delete
- dir
- merge
- path
- restore
- rollback
- save
- show bootvar
- show boot-licence
- show candidate-config
- show configuration changes
- show crypto certificates
- show licence
- show running-config
- show storage-devices
- show version
- time-period
- type

### archive

Данной командой осуществляется переход в режим настройки параметров резервирования конфигурации.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию для параметров резервирования конфигурации.

### Синтаксис

[no] archive

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# archive
esr(config-archive)#
```

**auto**

Данной командой включается режим создания файла резервной конфигурации на удаленном сервер и/или локально через указанный промежуток времени (раздел [time-period](#)).

Использование отрицательной формы команды (no) выключает режим отправки через указанный промежуток времени.

**Синтаксис**

```
[no] auto
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-ARCHIVE

**Пример:**

```
esr(config-archive)# auto
```

**boot system**

Данная команда служит для выбора активного образа программного обеспечения, загруженного на устройство.

**Синтаксис**

```
boot system <IMAGE>
```

**Параметры**

<IMAGE> – название образа программного обеспечения, который будет загружаться на устройство:

- image-1 – следующая загрузка устройства будет выполнена из первого образа ПО;
- image-2 – следующая загрузка устройства будет выполнена из второго образа ПО.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```
esr# boot system image-2
```

**by-commit**

Данной командой включается режим отправки файла конфигурации на сервер резервирования после удачного применения конфигурации.

Использование отрицательной формы команды (no) выключает режим отправки после удачного применения конфигурации.

**Синтаксис**

```
[no] by-commit
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-ARCHIVE

**Пример:**

```
esr(config-archive)# by-commit
```

**commit**

Данная команда позволяет применить (сделать действующими) изменения конфигурации. RUNNING-конфигурация замещается конфигурацией CANDIDATE. Для того чтобы примененные изменения стали постоянно действующими, эту операцию необходимо подтвердить командой «confirm» в течение времени, не превышающего время действия таймера подтверждения (по умолчанию 600 секунд, изменяется при помощи команды [system config-confirm timeout](#)).

## Синтаксис

`commit`

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

ROOT

CHANGE-EXPIRED-PASSWORD

## Пример:

```
esr# commit
```

Изменения конфигурации применены.

## confirm

Команда предназначена для подтверждения применения конфигурации. Если в течение заданного времени (по умолчанию 600 секунд, изменяется при помощи команды [system config-confirm timeout](#)) после применения конфигурации командой «commit» не было введено подтверждение, произойдет автоматический откат на действующую ранее конфигурацию. Автоматическая система откатов предотвращает ситуации потери связи с устройством.

## Синтаксис

`confirm`

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

ROOT

CHANGE-EXPIRED-PASSWORD

**Пример:**

```
esr# confirm
```

Подтверждение изменений в конфигурации.

**copy**

Данная команда служит для копирования файлов между различными источниками и получателями.

**Синтаксис**

copy <SOURCE> <DESTINATION>

**Параметры**

<SOURCE> – источник, задаётся в виде:

- tftp://<ip>[<port>]:/<path> – адрес файла на TFTP-сервере, где:
  - <ip> – IP-адрес TFTP-сервера;
  - <port> – порт, который слушает TFTP-сервер, отделяется от IP-адреса символом «#» или «:»;
  - <path> – путь к файлу на TFTP-сервере.
- tftp://<ipv6>[%<interface>][<port>]:/<path> – адрес файла на TFTP-сервере, где:
  - <ipv6> – IPv6-адрес TFTP-сервера;
  - <interface> – исходящий сетевой интерфейс для link-local адресов;
  - <port> – порт, который слушает TFTP-сервер, отделяется от IPv6-адреса символом '#' или ':' (в данном случае IPv6-адрес должен быть заключен в квадратные скобки «[]»);
  - <path> – путь к файлу на TFTP-сервере.
- ftp://[<user>[:<password>]@]<ip>[<port>]:/<path>
  - <ip> – IP-адрес FTP-сервера;
  - <user> – имя пользователя (настроить имя пользователя по умолчанию можно командой *ip ftp client username*, описанной в [ip ftp client username](#));
  - <password> – пароль (настроить пароль по умолчанию можно командой *ip ftp client password*, описанной в [ip ftp client password](#));
  - <port> – порт, который слушает TFTP-сервер, отделяется от IP-адреса символом «#» или «:»;
  - <path> – путь к файлу на FTP-сервере.
- ftp://[<user>[:<password>]@]<ipv6>[%<interface>][<port>]:/<path>
  - <ipv6> – IPv6-адрес FTP-сервера;
  - <interface> – исходящий сетевой интерфейс для link-local адресов;
  - <user> – имя пользователя (настроить имя пользователя по умолчанию можно командой *ip ftp client username*, описанной в [ip ftp client username](#));
  - <password> – пароль (настроить пароль по умолчанию можно командой *ip ftp client password*, описанной в [ip ftp client username](#));
  - <port> – порт, который слушает TFTP-сервер, отделяется от IPv6-адреса символом '#' или ':' (в данном случае IPv6-адрес должен быть заключен в квадратные скобки «[]»);
  - <path> – путь к файлу на FTP-сервере.
- sftp://[<user>[:<password>]@]<ip>[<port>]:/<path>
  - <ip> – IP-адрес FTP-сервера;
  - <user> – имя пользователя (настроить имя пользователя по умолчанию можно командой *ip sftp client username*, описанной в [ip sftp client username](#));
  - <password> – пароль (настроить пароль по умолчанию можно командой *ip sftp client password*, описанной в [ip sftp client password](#));

- <port> – порт, который слушает TFTP-сервер, отделяется от IP-адреса символом «#» или «:»;
- <path> – путь к файлу на FTP-сервере.
- sftp://[<user>[:<password>]@]<ipv6>[%<interface>][<port>]:/<path>
  - <ipv6> – IPv6-адрес FTP-сервера;
  - <interface> – исходящий сетевой интерфейс для link-local адресов;
  - <user> – имя пользователя (настроить имя пользователя по умолчанию можно командой *ip sftp client username*, описанной в [ip sftp client username](#));
  - <password> – пароль (настроить пароль по умолчанию можно командой *ip sftp client password*, описанной в [ip sftp client password](#));
  - <port> – порт, который слушает TFTP-сервер, отделяется от IPv6-адреса символом '#' или ':' (в данном случае IPv6-адрес должен быть заключен в квадратные скобки «[]»);
  - <path> – путь к файлу на FTP-сервере.
- scp://[<user>:<password>@]<ip>[<port>]:/<path>
  - <ip> – IP-адрес сервера;
  - <user> – имя пользователя (настроить имя пользователя по умолчанию можно командой *ip ssh client username*, описанной в [ip ssh client username](#));
  - <password> – пароль (настроить пароль по умолчанию можно командой *ip ssh client password*, описанной в [ip ssh client password](#));
  - <port> – порт, который слушает TFTP-сервер, отделяется от IP-адреса символом «#» или «:»;
  - <path> – путь к файлу на сервере.
- scp://[<user>:<password>@]<ipv6>[%<interface>][<port>]:/<path>
  - <ipv6> – IPv6-адрес сервера;
  - <interface> – исходящий сетевой интерфейс для link-local адресов;
  - <user> – имя пользователя (настроить имя пользователя по умолчанию можно командой *ip ssh client username*, описанной в [ip ssh client username](#));
  - <password> – пароль (настроить пароль по умолчанию можно командой *ip ssh client password*, описанной в [ip ssh client password](#));
  - <port> – порт, который слушает TFTP-сервер, отделяется от IPv6-адреса символом '#' или ':' (в данном случае IPv6-адрес должен быть заключен в квадратные скобки «[]»);
  - <path> – путь к файлу на сервере.
- http://<ip>[<port>]:/<path> – адрес файла на HTTP-сервере, где:
  - <ip> – IP-адрес HTTP-сервера;
  - <port> – порт, на котором запущен HTTP-сервер, отделяется от IP-адреса символом «#» или «:»;
  - <path> – путь к файлу на HTTP-сервере.
- http://<ipv6>[%<interface>][<port>]:/<path> – адрес файла на HTTP-сервере, где:
  - <ipv6> – IPv6-адрес HTTP-сервера;
  - <interface> – исходящий сетевой интерфейс для link-local адресов;
  - <port> – порт, на котором запущен HTTP-сервер, отделяется от IPv6-адреса символом '#' или ':' (в данном случае IPv6-адрес должен быть заключен в квадратные скобки «[]»);
  - <path> – путь к файлу на TFTP-сервере.
- https://[ca/<CA-FILE>][:server-crt/<SC-FILE>][:server-key/<SK-FILE>]@<ip>[<port>]:/<path> – адрес файла на HTTPS-сервере, где:
  - <CA-FILE> – имя файла сертификата удостоверяющего сервера в соответствующем разделе памяти маршрутизатора;
  - <SC-FILE> – имя файла публичного сертификата сервера в соответствующем разделе памяти маршрутизатора;
  - <SK-FILE> – имя файла приватного ключа сервера в соответствующем разделе памяти маршрутизатора;
  - <ip> – IP-адрес HTTP-сервера;
  - <port> – порт, на котором запущен HTTPS-сервер, отделяется от IP-адреса символом «#» или «:»;
  - <path> – путь к файлу на HTTP-сервере.

- `https://[ca/<CA-FILE>]:server-crt/<SC-FILE>]:server-key/<SK-FILE>]@<ipv6>[%<interface>][<port>]:/<path>` – адрес файла на HTTPS-сервере, где:
  - `<CA-FILE>` – имя файла сертификата удостоверяющего сервера в соответствующем разделе памяти маршрутизатора;
  - `<SC-FILE>` – имя файла публичного сертификата сервера в соответствующем разделе памяти маршрутизатора;
  - `<SK-FILE>` – имя файла приватного ключа сервера в соответствующем разделе памяти маршрутизатора;
  - `<ipv6>` – IPv6-адрес HTTPS-сервера;
  - `<interface>` – исходящий сетевой интерфейс для link-local адресов;
  - `<port>` – порт, на котором запущен HTTP-сервер, отделяется от IPv6-адреса символом '#' или ':' (в данном случае IPv6-адрес должен быть заключен в квадратные скобки «[]»);
  - `<path>` – путь к файлу на TFTP-сервере.
- `usb://usb_name:/PATH`
  - `usb_name` – имя назначенное USB-носителю. Возможно посмотреть командой "show storage-devices" (см. раздел [show storage-devices](#));
  - `<path>` – путь к файлу на USB-носителе.
- `mmc://mmc_name:/PATH` (кроме ESR-10/12V/12VF/14VF)
  - `mmc_name` – имя назначенное MMC-носителю. Возможно посмотреть командой "show storage-devices" (см. раздел [show storage-devices](#));
  - `<path>` – путь к файлу на MMC-носителе.
- `system:factory-config` – заводская конфигурация;
- `system:default-config` – конфигурация по умолчанию (пустая);
- `system:running-config` – текущая конфигурация;
- `system:candidate-config` – конфигурация, которая будет применена после выполнения команды «commit»;
- `system:firmware` – программное обеспечение устройства. Копирование производится с неактивного образа программного обеспечения устройства;
- `system:boot-1` – первичный загрузчик устройства (SBI, bl1, x-loader).
- `system:boot-2` – вторичный загрузчик устройства (u-boot, boot).
- `flash:critlog/FILE` – папка для сохранения сообщений ядра за все время работы устройства;
- `flash:syslog/FILE` – папка для сохранения логов текущей сессии, сохраняется после перезагрузки;
- `tmpsys:syslog/FILE` – папка для сохранения логов текущей сессии, не сохраняется после перезагрузки;
- `flash:backup/FILE` – папка для сохранения резервных копий текущих конфигураций маршрутизатора;
- `flash:data/FILE` – папка для скачивания файлов с маршрутизатора.

<DESTINATION> – назначение, задаётся в виде:

- `tftp://<ip>[<port>]:/<path>` – адрес файла на TFTP-сервере, где:
  - `<ip>` – IP-адрес TFTP-сервера;
  - `<port>` – порт, который слушает TFTP-сервер, отделяется от IP-адреса символом «#» или «:»;
  - `<path>` – путь к файлу на TFTP-сервере.
- `tftp://<ipv6>[%<interface>][<port>]:/<path>` – адрес файла на TFTP-сервере, где:
  - `<ipv6>` – IPv6-адрес TFTP-сервера;
  - `<interface>` – исходящий сетевой интерфейс для link-local адресов;
  - `<port>` – порт, который слушает TFTP-сервер, отделяется от IPv6-адреса символом '#' или ':' (в данном случае IPv6-адрес должен быть заключен в квадратные скобки «[]»);
  - `<path>` – путь к файлу на TFTP-сервере.
- `ftp://[<user>[:<password>]@]<ip>[<port>]:/<path>`
  - `<ip>` – IP-адрес FTP-сервера;
  - `<user>` – имя пользователя (настроить имя пользователя по умолчанию можно командой `ip ftp client username`, описанной в [ip ftp client username](#));

- <password> – пароль (настроить пароль по умолчанию можно командой *ip ftp client password*, описанной в [ip ftp client password](#));
- <port> – порт, который слушает TFTP-сервер, отделяется от IP-адреса символом «#» или «:»;
- <path> – путь к файлу на FTP-сервере.
- ftp://[<user>[:<password>]@]<ipv6>[%<interface>][<port>]:/<path>
  - <ipv6> – IPv6-адрес FTP-сервера;
  - <interface> – исходящий сетевой интерфейс для link-local адресов;
  - <user> – имя пользователя (настроить имя пользователя по умолчанию можно командой *ip ftp client username*, описанной в [ip ftp client username](#));
  - <password> – пароль (настроить пароль по умолчанию можно командой *ip ftp client password*, описанной в [ip ftp client password](#));
  - <port> – порт, который слушает TFTP-сервер, отделяется от IPv6-адреса символом '#' или ':' (в данном случае IPv6-адрес должен быть заключен в квадратные скобки «[]»);
  - <path> – путь к файлу на FTP-сервере.
- sftp://[<user>[:<password>]@]<ip>[<port>]:/<path>
  - <ip> – IP-адрес FTP-сервера;
  - <user> – имя пользователя (настроить имя пользователя по умолчанию можно командой *ip sftp client username*, описанной в [ip sftp client username](#));
  - <password> – пароль (настроить пароль по умолчанию можно командой *ip sftp client password*, описанной в [ip sftp client password](#));
  - <port> – порт, который слушает TFTP-сервер, отделяется от IP-адреса символом «#» или «:»;
  - <path> – путь к файлу на FTP-сервере.
- sftp://[<user>[:<password>]@]<ipv6>[%<interface>][<port>]:/<path>
  - <ipv6> – IPv6-адрес FTP-сервера;
  - <interface> – исходящий сетевой интерфейс для link-local адресов;
  - <user> – имя пользователя (настроить имя пользователя по умолчанию можно командой *ip sftp client username*, описанной в [ip sftp client username](#));
  - <password> – пароль (настроить пароль по умолчанию можно командой *ip sftp client password*, описанной в [ip sftp client password](#));
  - <port> – порт, который слушает TFTP-сервер, отделяется от IPv6-адреса символом '#' или ':' (в данном случае IPv6-адрес должен быть заключен в квадратные скобки «[]»);
  - <path> – путь к файлу на FTP-сервере.
- scp://[<user>:<password>@]<ip>[<port>]:/<path>
  - <ip> – IP-адрес сервера;
  - <user> – имя пользователя (настроить имя пользователя по умолчанию можно командой *ip ssh client username*, описанной в [ip ssh client username](#));
  - <password> – пароль (настроить пароль по умолчанию можно командой *ip ssh client password*, описанной в [ip ssh client password](#));
  - <port> – порт, который слушает TFTP-сервер, отделяется от IP-адреса символом «#» или «:»;
  - <path> – путь к файлу на сервере.
- scp://[<user>:<password>@]<ipv6>[%<interface>][<port>]:/<path>
  - <ipv6> – IPv6-адрес сервера;
  - <interface> – исходящий сетевой интерфейс для link-local адресов;
  - <user> – имя пользователя (настроить имя пользователя по умолчанию можно командой *ip ssh client username*, описанной в [ip ssh client username](#));
  - <password> – пароль (настроить пароль по умолчанию можно командой *ip ssh client password*, описанной в [ip ssh client password](#));
  - <port> – порт, который слушает TFTP-сервер, отделяется от IPv6-адреса символом '#' или ':' (в данном случае IPv6-адрес должен быть заключен в квадратные скобки «[]»);
  - <path> – путь к файлу на сервере.
- usb://usb\_name:/PATH
  - usb\_name – имя назначенное USB-носителю. Возможно посмотреть командой "show storage-devices" (см. раздел [show storage-devices](#));
  - <path> – путь к файлу на USB-носителе.



- mmc://mmc\_name:/PATH (кроме ESR-10/12V/12VF/14VF)
  - mmc\_name – имя назначенное MMC-носителю. Возможно посмотреть командой "show storage-devices" (см. раздел [show storage-devices](#));
  - <path> – путь к файлу на MMC-носителе.
- system:candidate-config – конфигурация, которая будет применена после выполнения команды «commit»;
- system:licence – лицензия устройства;
- system:boot-licence – лицензия устройства, применяющаяся при запуске вторичного загрузчика;
- system:firmware – программное обеспечение устройства. Копирование всегда происходит в неактивный образ программного обеспечения устройства;
- system:boot2 – вторичный загрузчик устройства (u-boot, x-loader);
- certificate/ca/ – папка для хранения сертификата удостоверяющего центра;
- certificate/dh/ – папка для хранения ключа Диффи-Хеллмана;
- certificate/server\_key/ – папка для хранения приватного ключа OPENVPN-сервера;
- certificate/server\_crt/ – папка для хранения приватного ключа OPENVPN-сервера;
- certificate:client-key/FILE – папка для хранения приватного ключа OPENVPN-клиента;
- certificate:client-crt/FILE – папка для хранения сертификата OPENVPN-клиента;
- certificate/ta/ – папка для хранения HMAC-ключа;
- certificate/crl/ – папка для хранения списка отозванных сертификатов;
- flash:data/FILE – папка для скачивания файлов с маршрутизатора.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

ROOT

Пример 1

```
esr# copy tftp://10.100.100.1/esr.cfg system:candidate-config
```

Пример 2

```
esr# copy tftp://10.100.100.1/crl.pem system:certificate/crl/crl.pem
```

## count-backup

Данной командой устанавливается максимальное количество локально сохраняемых резервных копий конфигураций.

При использовании отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

## Синтаксис

count-backup <NUM>

no count-backup

## Параметры

<NUM> – максимальное количество локально сохраняемых резервных копий конфигураций. Принимает значения в диапазоне [1..100].

## Значение по умолчанию

1

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-ARCHIVE

## Пример:

```
esr(config-archive)# count-backup 20
```

## delete

Данная команда служит для удаления лицензий, сертификатов, ключей.

## Синтаксис

delete <FILE>

## Параметры

<FILE> – тип файла, может принимать следующие значения (при удалении из папки необходимо указать название файла):

- flash:backup/FILE – папка для сохранения резервных копий текущих конфигураций маршрутизатора;
- flash:critlog/FILE – папка для сохранения сообщений ядра за все время работы устройства;
- flash:data/FILE – папка для скачивания файлов с маршрутизатора;
- flash:syslog/FILE – папка для сохранения логов текущей сессии, сохраняется после перезагрузки;
- tmpsys:syslog/FILE – папка для сохранения логов текущей сессии, не сохраняется после перезагрузки;
- certificate/ca/FILE – папка для хранения сертификата удостоверяющего центра;
- certificate/dh/FILE – папка для хранения ключа Диффи-Хеллмана;
- certificate/server\_key/FILE – папка для хранения приватного ключа IPsec/OpenVPN сервера;
- certificate/server.crt/FILE – папка для хранения публичного сертификата IPsec/OpenVPN сервера;
- certificate:client-key/FILE – папка для хранения приватного ключа OPENVPN-клиента;
- certificate:client-crt/FILE – папка для хранения сертификата OPENVPN-клиента;
- certificate/ta/FILE – папка для хранения HMAC ключа;
- certificate/crl/FILE – папка для хранения списка отозванных сертификатов;
- system:licence – лицензия для активации функционала, требующего лицензию;
- system:boot-licence – лицензия устройства, применяющаяся при запуске вторичного загрузчика;

- `usb://usb_name:/FILE`
  - `usb_name` – имя назначенное USB-носителю. Возможно посмотреть командой "show storage-devices" (см. раздел [show storage-devices](#));
  - `<FILE>` – путь к файлу и его имя на USB-носителе.
- `mmc://mmc_name:/<FILE>` (кроме ESR-10/12V/12VF/14VF)
  - `mmc_name` – имя назначенное MMC-носителю. Возможно посмотреть командой "show storage-devices" (см. раздел [show storage-devices](#));
  - `<FILE>` – путь к файлу и его имя на MMC-носителе.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

ROOT

## Пример:

```
esr# delete system:certificate/dh/dh.key
```

## dir

Данная команда позволяет отобразить содержимое внешних носителей информации (USB/MMC карт памяти) и локальных разделов маршрутизатора.

## Синтаксис

```
dir <PATH>
{ usb://<USB-device-name>/<PATH> | mmc://<MMC-device-name>/<PATH> | flash:backup/FILE |
flash:data/FILE }
```

## Параметры

`<PATH>` – имя локального раздела или путь до папки на внешнем носителе. Принимает значения:

- `flash:critlog/` – папка для сохранения сообщений ядра за все время работы устройства;
- `flash:syslog/` – папка для сохранения логов текущей сессии, сохраняется после перезагрузки;
- `flash:backup/` – папка для сохранения резервных копий текущих конфигураций маршрутизатора;
- `flash:data/` – папка для скачивания файлов с маршрутизатора;
- `tmpsys:syslog/` – папка для сохранения логов текущей сессии, не сохраняется после перезагрузки;
- `certificate/ca/` – папка для хранения сертификата удостоверяющего центра;
- `certificate/dh/` – папка для хранения ключа Диффи-Хеллмана;
- `certificate/ta/` – папка для хранения HMAC ключа;
- `certificate/crl/` – папка для хранения списка отозванных сертификатов;
- `certificate/server_key/` – папка для хранения приватного ключа IPsec/OpenVPN сервера;
- `certificate/server.crt/` – папка для хранения публичного сертификата IPsec/OpenVPN сервера;
- `certificate:client-key/` – папка для хранения приватного ключа OPENVPN-клиента;
- `certificate:client.crt/` – папка для хранения сертификата OPENVPN-клиента;
- `usb://usb_name:/PATH`
  - `usb_name` – имя назначенное USB-носителю. Возможно посмотреть командой "show storage-devices" (см. раздел [show storage-devices](#));

- <PATH> – путь к файлу на USB-носителе.
- mmc://mmc\_name:/PATH (кроме ESR-10/12V/12VF/14VF)
  - mmc\_name – имя назначенное MMC-носителю. Возможно посмотреть командой "show storage-devices" (см. раздел [show storage-devices](#));
  - <PATH> – путь к файлу на MMC-носителе.

<USB-device-name> – назначенное системой имя USB-носителя. Отображается в выводе команды show storage-devices usb, раздел [show storage-devices](#).

<MMC-device-name> – назначенное системой имя MMC-носителя. Отображается в выводе команды show storage-devices mmc, раздел [show storage-devices](#).

- flash:backup/FILE – файл для сохранения резервных копий текущих конфигураций маршрутизатора;
- flash:data/FILE – папка для скачивания файлов с маршрутизатора;

<PATH> – путь до необходимой папки на USB/MMC-носителе.

flash:backup/FILE – файл для сохранения резервных копий текущих конфигураций маршрутизатора;

flash:data/FILE – папка для скачивания файлов с маршрутизатора;

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример:

```
esr# dir mmc://EF28-D074
Name                                     Type      Size      --
-----
esr1000-1.4.0-build21.uboot            File      0.00      B
.Trash-1000                             Directory 0.00      B
```

## merge

Данная команда служи для объединения локального или загружаемого файла конфигурации с candidate-config.

## Синтаксис

```
merge <SOURCE> system:candidate-config
```

## Параметры

<SOURCE> – источник, задаётся в виде:

- tftp://<ip>[<port>]:/<path> – адрес файла на TFTP-сервере, где:
  - <ip> – IP-адрес TFTP-сервера;
  - <port> – порт, который слушает TFTP-сервер, отделяется от IP-адреса символом «#» или «:»;
  - <path> – путь к файлу на TFTP-сервере.
- tftp://<ipv6>[%<interface>][<port>]:/<path> – адрес файла на TFTP-сервере, где:

- <ipv6> – IPv6-адрес TFTP-сервера;
- <interface> – исходящий сетевой интерфейс для link-local адресов;
- <port> – порт, который слушает TFTP-сервер, отделяется от IPv6-адреса символом '#' или ':' (в данном случае IPv6-адрес должен быть заключен в квадратные скобки «[]»);
- <path> – путь к файлу на TFTP-сервере.
- ftp://[<user>[:<password>]@]<ip>[<port>]:/<path>
  - <ip> – IP-адрес FTP-сервера;
  - <user> – имя пользователя (настроить имя пользователя по умолчанию можно командой *ip ftp client username*, описанной в [ip ftp client username](#));
  - <password> – пароль (настроить пароль по умолчанию можно командой *ip ftp client password*, описанной в [ip ftp client password](#));
  - <port> – порт, который слушает TFTP-сервер, отделяется от IP-адреса символом «#» или «:»;
  - <path> – путь к файлу на FTP-сервере.
- ftp://[<user>[:<password>]@]<ipv6>[%<interface>][<port>]:/<path>
  - <ipv6> – IPv6-адрес FTP-сервера;
  - <interface> – исходящий сетевой интерфейс для link-local адресов;
  - <user> – имя пользователя (настроить имя пользователя по умолчанию можно командой *ip ftp client username*, описанной в [ip ftp client username](#));
  - <password> – пароль (настроить пароль по умолчанию можно командой *ip ftp client password*, описанной в [ip ftp client password](#));
  - <port> – порт, который слушает TFTP-сервер, отделяется от IPv6-адреса символом '#' или ':' (в данном случае IPv6-адрес должен быть заключен в квадратные скобки «[]»);
  - <path> – путь к файлу на FTP-сервере.
- sftp://[<user>[:<password>]@]<ip>[<port>]:/<path>
  - <ip> – IP-адрес FTP-сервера;
  - <user> – имя пользователя (настроить имя пользователя по умолчанию можно командой *ip sftp client username*, описанной в [ip sftp client username](#));
  - <password> – пароль (настроить пароль по умолчанию можно командой *ip sftp client password*, описанной в [ip sftp client password](#));
  - <port> – порт, который слушает TFTP-сервер, отделяется от IP-адреса символом «#» или «:»;
  - <path> – путь к файлу на FTP-сервере.
- sftp://[<user>[:<password>]@]<ipv6>[%<interface>][<port>]:/<path>
  - <ipv6> – IPv6-адрес FTP-сервера;
  - <interface> – исходящий сетевой интерфейс для link-local адресов;
  - <user> – имя пользователя (настроить имя пользователя по умолчанию можно командой *ip sftp client username*, описанной в [ip sftp client username](#));
  - <password> – пароль (настроить пароль по умолчанию можно командой *ip sftp client password*, описанной в [ip sftp client password](#));
  - <port> – порт, который слушает TFTP-сервер, отделяется от IPv6-адреса символом '#' или ':' (в данном случае IPv6-адрес должен быть заключен в квадратные скобки «[]»);
  - <path> – путь к файлу на FTP-сервере.
- scp://[<user>[:<password>]@]<ip>[<port>]:/<path>
  - <ip> – IP-адрес сервера;
  - <user> – имя пользователя (настроить имя пользователя по умолчанию можно командой *ip ssh client username*, описанной в [ip ssh client username](#));
  - <password> – пароль (настроить пароль по умолчанию можно командой *ip ssh client password*, описанной в [ip ssh client password](#));
  - <port> – порт, который слушает TFTP-сервер, отделяется от IP-адреса символом «#» или «:»;
  - <path> – путь к файлу на сервере.
- scp://[<user>[:<password>]@]<ipv6>[%<interface>][<port>]:/<path>
  - <ipv6> – IPv6-адрес сервера;
  - <interface> – исходящий сетевой интерфейс для link-local адресов;
  - <user> – имя пользователя (настроить имя пользователя по умолчанию можно командой *ip ssh client username*, описанной в [ip ssh client username](#));

- `<password>` – пароль (настроить пароль по умолчанию можно командой `ip ssh client password`, описанной в [ip ssh client password](#));
- `<port>` – порт, который слушает TFTP-сервер, отделяется от IPv6-адреса символом '#' или ':' (в данном случае IPv6-адрес должен быть заключен в квадратные скобки «[]»);
- `<path>` – путь к файлу на сервере.
- `http://<ip>[<port>]:<path>` – адрес файла на HTTP-сервере, где:
  - `<ip>` – IP-адрес HTTP-сервера;
  - `<port>` – порт, на котором запущен HTTP-сервер, отделяется от IP-адреса символом «#» или «:»;
  - `<path>` – путь к файлу на HTTP-сервере.
- `http://<ipv6>[%<interface>][<port>]:<path>` – адрес файла на HTTP-сервере, где:
  - `<ipv6>` – IPv6-адрес HTTP-сервера;
  - `<interface>` – исходящий сетевой интерфейс для link-local адресов;
  - `<port>` – порт, на котором запущен HTTP-сервер, отделяется от IPv6-адреса символом '#' или ':' (в данном случае IPv6-адрес должен быть заключен в квадратные скобки «[]»);
  - `<path>` – путь к файлу на TFTP-сервере.
- `https://[ca/<CA-FILE>]:server-crt/<SC-FILE>]:server-key/<SK-FILE>]@<ip>[<port>]:<path>` – адрес файла на HTTPS-сервере, где:
  - `<CA-FILE>` – имя файла сертификата удостоверяющего сервера в соответствующем разделе памяти маршрутизатора;
  - `<SC-FILE>` – имя файла публичного сертификата сервера в соответствующем разделе памяти маршрутизатора;
  - `<SK-FILE>` – имя файла приватного ключа сервера в соответствующем разделе памяти маршрутизатора;
  - `<ip>` – IP-адрес HTTP-сервера;
  - `<port>` – порт, на котором запущен HTTPS-сервер, отделяется от IP-адреса символом «#» или «:»;
  - `<path>` – путь к файлу на HTTP-сервере.
- `https://[ca/<CA-FILE>]:server-crt/<SC-FILE>]:server-key/<SK-FILE>]@<ipv6>[%<interface>][<port>]:<path>` – адрес файла на HTTPS-сервере, где:
  - `<CA-FILE>` – имя файла сертификата удостоверяющего сервера в соответствующем разделе памяти маршрутизатора;
  - `<SC-FILE>` – имя файла публичного сертификата сервера в соответствующем разделе памяти маршрутизатора;
  - `<SK-FILE>` – имя файла приватного ключа сервера в соответствующем разделе памяти маршрутизатора;
  - `<ipv6>` – IPv6-адрес HTTPS-сервера;
  - `<interface>` – исходящий сетевой интерфейс для link-local адресов;
  - `<port>` – порт, на котором запущен HTTP-сервер, отделяется от IPv6-адреса символом '#' или ':' (в данном случае IPv6-адрес должен быть заключен в квадратные скобки «[]»);
  - `<path>` – путь к файлу на TFTP-сервере.
- `flash:data/FILE` – папка для скачивания файлов с маршрутизатора.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

ROOT

Пример

```
esr# merge tftp://10.100.100.1/esr.cfg system:candidate-config
```

## path

Данной командой определяется протокол, адрес сервера, а также расположение и префикс имени файла на сервере. При выполнении резервирования к префиксу имени файла добавляется текущее время и дата в формате ГГГГММДД\_ЧЧММСС.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет установленное значение.

## Синтаксис

path <PATH>

no path

## Параметры

<PATH> – формат пути до папки на удаленном сервере по протоколам tftp/ftp/sftp/scp в одном из следующих форматов:

- tftp://<ip>[<port>]:/<path> – адрес файла на TFTP-сервере, где:
  - <ip> – IP-адрес TFTP-сервера;
  - <port> – порт, который слушает TFTP-сервер, отделяется от IP-адреса символом «#» или «:»;
  - <path> – путь к файлу на TFTP-сервере.
- tftp://<ipv6>[%<interface>][<port>]:/<path> – адрес файла на TFTP-сервере, где:
  - <ipv6> – IPv6-адрес TFTP-сервера;
  - <interface> – исходящий сетевой интерфейс для link-local адресов;
  - <port> – порт, который слушает TFTP-сервер, отделяется от IPv6-адреса символом '#' или ':' (в данном случае IPv6-адрес должен быть заключен в квадратные скобки «[]»);
  - <path> – путь к файлу на TFTP-сервере.
- ftp://[<user>[:<password>]@]<ip>[<port>]:/<path>
  - <ip> – IP-адрес FTP-сервера;
  - <user> – имя пользователя (настроить имя пользователя по умолчанию можно командой *ip ftp client username*, описанной в [ip ftp client username](#));
  - <password> – пароль (настроить пароль по умолчанию можно командой *ip ftp client password*, описанной в [ip ftp client password](#));
  - <port> – порт, который слушает TFTP-сервер, отделяется от IP-адреса символом «#» или «:»;
  - <path> – путь к файлу на FTP-сервере.
- ftp://[<user>[:<password>]@]<ipv6>[%<interface>][<port>]:/<path>
  - <ipv6> – IPv6-адрес FTP-сервера;
  - <interface> – исходящий сетевой интерфейс для link-local адресов;
  - <user> – имя пользователя (настроить имя пользователя по умолчанию можно командой *ip ftp client username*, описанной в [ip ftp client username](#));
  - <password> – пароль (настроить пароль по умолчанию можно командой *ip ftp client password*, описанной в [ip ftp client username](#));
  - <port> – порт, который слушает TFTP-сервер, отделяется от IPv6-адреса символом '#' или ':' (в данном случае IPv6-адрес должен быть заключен в квадратные скобки «[]»);
  - <path> – путь к файлу на FTP-сервере.
- sftp://[<user>[:<password>]@]<ip>[<port>]:/<path>
  - <ip> – IP-адрес FTP-сервера;
  - <user> – имя пользователя (настроить имя пользователя по умолчанию можно командой *ip sftp client username*, описанной в [ip sftp client username](#));



- <password> – пароль (настроить пароль по умолчанию можно командой *ip sftp client password*, описанной в [ip sftp client password](#));
- <port> – порт, который слушает TFTP-сервер, отделяется от IP-адреса символом «#» или «:»;
- <path> – путь к файлу на FTP-сервере.
- sftp://[<user>[:<password>]@]<ipv6>[%<interface>][<port>]:/<path>
  - <ipv6> – IPv6-адрес FTP-сервера;
  - <interface> – исходящий сетевой интерфейс для link-local адресов;
  - <user> – имя пользователя (настроить имя пользователя по умолчанию можно командой *ip sftp client username*, описанной в [ip sftp client username](#));
  - <password> – пароль (настроить пароль по умолчанию можно командой *ip sftp client password*, описанной в [ip sftp client password](#));
  - <port> – порт, который слушает TFTP-сервер, отделяется от IPv6-адреса символом '#' или ':' (в данном случае IPv6-адрес должен быть заключен в квадратные скобки «[]»);
  - <path> – путь к файлу на FTP-сервере.
- scp://[<user>:<password>@]<ip>[<port>]:/<path>
  - <ip> – IP-адрес сервера;
  - <user> – имя пользователя (настроить имя пользователя по умолчанию можно командой *ip ssh client username*, описанной в [ip ssh client username](#));
  - <password> – пароль (настроить пароль по умолчанию можно командой *ip ssh client password*, описанной в [ip ssh client password](#));
  - <port> – порт, который слушает TFTP-сервер, отделяется от IP-адреса символом «#» или «:»;
  - <path> – путь к файлу на сервере.
- scp://[<user>:<password>@]<ipv6>[%<interface>][<port>]:/<path>
  - <ipv6> – IPv6-адрес сервера;
  - <interface> – исходящий сетевой интерфейс для link-local адресов;
  - <user> – имя пользователя (настроить имя пользователя по умолчанию можно командой *ip ssh client username*, описанной в [ip ssh client username](#));
  - <password> – пароль (настроить пароль по умолчанию можно командой *ip ssh client password*, описанной в [ip ssh client password](#));
  - <port> – порт, который слушает TFTP-сервер, отделяется от IPv6-адреса символом '#' или ':' (в данном случае IPv6-адрес должен быть заключен в квадратные скобки «[]»);
  - <path> – путь к файлу на сервере.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-ARCHIVE

## Пример:

```
esr(config-archive)# path tftp://10.10.10.1:/esr-1000/config
```

## restore

Данная команда позволяет отменить примененную, но неподтвержденную конфигурацию и вернуться к последней подтвержденной. Команда применяется ко всей конфигурации устройства. Отмена изменений может быть выполнена только до ввода команды «confirm». При выполнении команды «restore» происходит потеря неподтвержденной конфигурации.



**Синтаксис**

restore

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```
esr# restore
```

Осуществлен возврат к последней подтвержденной конфигурации.

**rollback**

Данная команда позволяет отменить непримененные изменения конфигурации. В результате выполнения команды будет удалена CANDIDATE конфигурация. Команда может быть использована только до ввода команды «commit».

Команда применяется ко всей конфигурации устройства.

**Синтаксис**

rollback

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```
esr# rollback
```

Произведена отмена всех непримененных изменений в конфигурации.

## **save**

Команда служит для сохранения CANDIDATE конфигурации в постоянную память устройства.

### **Синтаксис**

save

### **Параметры**

Команда не содержит параметров.

### **Необходимый уровень привилегий**

10

### **Командный режим**

ROOT

### **Пример:**

```
esr# save
```

Сохранение текущей конфигурации на Flash-память устройства.

## **show bootvar**

Данная команда служит для просмотра информации об образах программного обеспечения, загруженных на устройство.

### **Синтаксис**

show bootvar

### **Параметры**

Команда не содержит параметров.

### **Необходимый уровень привилегий**

1

### **Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```

esr# show bootvar
Image      Version                                     Date                                     Status      After reboot
-----
1          1.0.7 build 119[5cd22b8]          date 22/12/2015 time          Not Active
18:00:47
2          1.0.7 build 119[5cd22b8]          date 22/12/2015 time          Active       *
18:00:47

```

**show boot-licence**

Данная команда служит для просмотра информации об активной лицензии устройства применяемых на этапе загрузки вторичного загрузчика.

**Синтаксис**

```
show boot-licence
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

5

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```

esr# show boot-licence
Licence information
-----
Name:      Eltex
Version:   1.0
Type:      ESR-1000
S/N:       NP01000530
MAC:       A8:F9:4B:AA:44:BB
Features:
  KSS - Kaspersky Security System

```

**show candidate-config**

Данной командой осуществляется просмотр конфигурации устройства, которая будет установлена после применения настроек (команда «commit»).

## Синтаксис

show candidate-config [ <SECTION> ]

## Параметры

<SECTION> – раздел конфигурации:

- aaa – настройка параметров аутентификации, авторизации и учета;
- access-list – конфигурация списков доступа;
- bridges – конфигурация сетевых мостов;
  - [ <NUM> ] – номер сетевого моста.
- channel-group – конфигурация группы агрегации каналов;
- clock – конфигурация системных часов маршрутизатора и NTP-протокола;
- dhcp – конфигурация DHCP-сервера, клиента и Relay-агента;
- content-provider – конфигурация источника обновлений правил распространяемых по коммерческой лицензии;
- dual-homing – конфигурация сервиса Dual Homing <sup>1</sup>;
- extended – расширенный вывод конфигурации;
- hostname – сетевое имя маршрутизатора;
- interfaces [<IF>] – конфигурация интерфейсов:
  - <IF> – наименование интерфейса, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).
- ip-address – конфигурация IP-интерфейсов;
- ipv6 [<SUBSECTION>] – конфигурация IPv6:
  - address – конфигурация IPv6-интерфейсов;
  - dhcp [<SUBSECTION>] – конфигурация IPv6 DHCP-сервисов;
  - client – конфигурация IPv6 DHCP-сервера;
    - relay – конфигурация IPv6 DHCP Relay-агента;
    - server – конфигурация IPv6 DHCP-клиента.
  - routing [<SUBSECTION>] – конфигурация IPv6-маршрутизации:
    - bfd – конфигурация протокола IPv6 BFD;
    - bgp – конфигурация протокола IPv6 BGP;
    - ospf – конфигурация протокола OSPFv3;
    - prefix-lists – конфигурация IPv6 префикс-листов;
    - rip – конфигурация протокола RIP;
    - static – конфигурация статических маршрутов.
  - vrrp – конфигурация IPv6 VRRP-протокола.
- dialplan – конфигурация плана нумерации;
- lldp – конфигурация протокола LLDP;
- mac-address-table – конфигурация таблицы MAC-адресов <sup>1</sup>;
- mailservers – конфигурация почтовых серверов и доменов;
- mdns – функционала mDNS;
- mirroring – конфигурация зеркалирования <sup>1</sup>;
- mpls – конфигурация протоколов технологии MPLS;
- mdns – конфигурация функционала mDNS;
- multiwan – конфигурация сервиса резервирования и балансировки WAN-интерфейсов;
- nat [<SUBSECTION>] – конфигурация сервиса NAT:
  - source – конфигурация сервиса Source NAT;
  - destination – конфигурация сервиса Destination NAT;
  - alg – конфигурация алгоритма NAT.
- netflow – конфигурация Netflow протокола;
- object-groups [ <TYPE> [ <NAME> ] ] – конфигурация профилей;
  - <TYPE> – тип профиля, принимает значения:

- network;
- address-port;
- application;
- mac;
- service;
- url.
- <NAME> – имя профиля заданного типа.
- port-security – конфигурация Port Security <sup>1</sup>;
- qos – конфигурация QoS;
- remote-access [<SUBSECTION>] – конфигурация профилей L2TP over IPsec и PPTP-серверов;
  - l2tp – конфигурация профилей L2TP over IPsec-серверов;
  - pptp – конфигурация профилей PPTP-серверов;
  - openvpn – конфигурация профилей OpenVPN-серверов;
- remote-client – конфигурация удаленного доступа (SSH, Telnet, etc.);
- rmon – конфигурация RMON;
- routing [<SUBSECTION>] – конфигурация маршрутизации:
  - bfd – конфигурация протокола BFD;
  - bgp – конфигурация протокола BGP;
  - isis – конфигурация протокола IS-IS;
  - key-chains – конфигурация ключей аутентификации;
  - ospf – конфигурация протокола OSPF;
  - prefix-list – конфигурация префикс-листов;
  - rip – конфигурация протокола RIP;
  - route-maps – конфигурация маршрутных карт
    - [ <RM-NAME> ] – имя маршрутной карты.
  - static – конфигурация статических маршрутов;
  - tracking – конфигурация Tracking-объектов.
- security [<SUBSECTION>] – конфигурация сервисов IPsec VPN и Firewall;
  - antisipam - конфигурация профилей сервиса «Антиспам»;
  - ike – конфигурация IKE;
  - ipsec – конфигурация IPsec
  - zone – конфигурация зон Firewall;
  - zone-pair – конфигурация переходов между зонами Firewall;
- sip – конфигурация протокола SIP;
  - profile – конфигурация SIP-профилей;
  - service – конфигурация SIP-;
- sflow – конфигурация sFlow протокола;
- snmp – конфигурация SNMP-сервера;
- spanning-tree – конфигурация протоколов семейства Spanning Tree <sup>1</sup>;
- sla – конфигурация сервиса IP SLA
- system – конфигурация общесистемных параметров;
- syslog – конфигурация сервиса Syslog;
- tunnels [<TYPE> [<NUM> ] ] – конфигурация туннелей:
  - <TYPE> – тип туннеля, принимает значения:
    - gre – конфигурация GRE-туннелей;
    - ip4ip4 – конфигурация IPv4 over IPv4-туннелей;
    - l2tp – конфигурация L2TP-туннелей;
    - l2tpv3 – конфигурация L2TPv3-туннелей;
    - lt – конфигурация логических туннелей;
    - softgre – конфигурация SoftGRE-туннелей <sup>1</sup>;
    - vti – конфигурация VTI-туннелей;
    - pptp – конфигурация PPTP-клиентов;
    - ppoe – конфигурация PPPoE-клиентов;
    - l2tp – конфигурация L2TP- клиентов;

- `openvpn` – конфигурация OPENVPN-клиентов;
- `<NUM>` – Номер туннеля данного типа в конфигурации маршрутизатора.
- `vlan` – конфигурация VLAN;
- `voice` – конфигурация голосовых сервисов;
- `vrf` – конфигурация VRF;
- `vrrp` – конфигурация VRRP-протокола;
- `wisla` – конфигурация системы мониторинга качества услуг wiSLA;
- `wireless-controller` – конфигурация параметров Wi-Fi контроллера;
- `zabbix` – конфигурация Zabbix агента.

<sup>1</sup> В текущей версии ПО данный функционал поддерживается только на маршрутизаторах ESR-1000

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

ROOT

## Пример:

```
esr# show candidate-config
ntp enable
ntp broadcast-client enable
syslog max-files 3
syslog file-size 512
syslog file default info
vlan 2
exit
security zone trusted
exit
security zone untrusted
exit
object-group service telnet
  port-range 23
exit
object-group service ssh
  port-range 22
exit
object-group service dhcp_server
  port-range 67
exit
More? Enter - next line; Space - next page; Q - quit; R - show the rest.
```

## show configuration changes

Данной командой осуществляется просмотр различий между конфигурационными файлами.

## Синтаксис

`show configuration changes [<CONFIG> < CONFIG>]`

## Параметры

<CONFIG> – конфигурационный файл для сравнения. Могут принимать значения:

- candidate-config;
- running-config;
- factory-config;
- default-config;
- flash:backup/FILE.

## Значение по умолчанию

Без указания <CONFIG> отображается разница между running-config и candidate-config.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

ROOT

## Пример:

```
esr(config-)# show configuration changes
+ interface gigabitethernet 1/0/1.100
+ ip firewall disable
+ ip address 10.54.22.1/24
+ exit
```

## show crypto certificates

Данная команда выводит информацию о количестве сертификатов.

## Синтаксис

show crypto certificates [ <CERTIFICATE-TYPE> ]

## Параметры

<CERTIFICATE-TYPE> – тип сертификата или ключа, может принимать следующие значения:

- ca – сертификат удостоверяющего сервера;
- crl – список отозванных сертификатов;
- dh – ключ Диффи-Хеллмана;
- server-crt – публичный сертификат сервера;
- server-key – приватный ключ сервера;
- client-crt – сертификат клиента;
- client-key – приватный ключ клиента;
- ta – HMAC-ключ.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```

esr# show crypto certificates
Type          Total
-----
ca             3
dh             1
server key     2
server crt     1
ta             1
crl            1

```

**show licence**

Данная команда служит для просмотра информации об активной лицензии устройства.

**Синтаксис**

```
show licence
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

5

**Командный режим**

ROOT



**Пример:**

```

esr# show licence
Licence information
-----
Name: X-Telecom
Version: 1.0
Type: ESR-1000
S/N: NP01000046
MAC: A8:F9:4B:AA:03:20
Features:
  DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
  IDS - Empty description
  SWUTIL - View interface's utilization

```

**show running-config**

Данная команда служит для просмотра текущей конфигурации устройства.

**Синтаксис**

```
show running-config [<SECTION>]
```

**Параметры**

<SECTION> – раздел конфигурации, описание приведено в разделе [show candidate-config](#).

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```

esr# show running-config syslog
syslog max-files 3
syslog file-size 512
syslog file default info
syslog console info

```

**show storage-devices**

Данной командой выводится информация о подключенных внешних носителях информации (USB/MMC карт памяти).

**Синтаксис**

```
show storage-devices { usb | mmc }
```

**Параметры**

usb – USB-накопитель информации.

mmc – SD/MMC карта памяти.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```
esr# show storage-devices mmc
```

| Name      | Total, MB | Used, MB | Free, MB |
|-----------|-----------|----------|----------|
| -----     | -----     | -----    | -----    |
| EF28-D074 | 99.79     | 72.64    | 27.15    |

**show version**

Данная команда служит для просмотра текущей версии программного обеспечения и аппаратной части устройства.

**Синтаксис**

```
show version
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```
esr# show version
Boot version:
  1.0.7.16 (date 18/11/2015 time 13:40:59)
SW version:
  1.0.7 build 17[d9bdbda] (date 21/11/2015 time 18:06:41)
HW version:
  1v7
```

**time-period**

Данной командой задаётся период времени, по истечении которого будет осуществляться автоматическое резервирование конфигурации.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
time-period <TIME>
```

```
no time-period
```

**Параметры**

<TIME> – периодичность автоматического резервирования конфигурации, принимает значение в минутах [1..35791394].

**Значение по умолчанию**

720 минут

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-ARCHIVE

**Пример:**

```
esr(config-archive)# time-period 1440
```

**type**

Данной командой устанавливается тип сохранения резервных конфигураций маршрутизатора.

При использовании отрицательной формы команды (no) устанавливается режим по умолчанию.

## Синтаксис

type <TYPE>

no type

## Параметры

<TYPE> – тип сохранения резервных конфигураций маршрутизатора. Принимает значения:

- local – сохранения резервных конфигураций происходит в раздел flash:backup/ с именем файла вида "config\_YYYYMMDD\_HHMMSS;" где:
  - YYYY – год, согласно системным часам маршрутизатора на момент записи резервной копии конфигурации;
  - MM – месяц, согласно системным часам маршрутизатора на момент записи резервной копии конфигурации;
  - DD – день, согласно системным часам маршрутизатора на момент записи резервной копии конфигурации;
  - HH – час, согласно системным часам маршрутизатора на момент записи резервной копии конфигурации;
  - MM – минута, согласно системным часам маршрутизатора на момент записи резервной копии конфигурации;
  - SS – секунда, согласно системным часам маршрутизатора на момент записи резервной копии конфигурации.
- remote – сохранения резервных конфигураций происходит на удаленный сервер;
- both – сохранения резервных конфигураций в раздел flash:backup и на удаленный сервер.

## Значение по умолчанию

remote

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-ARCHIVE

## Пример:

```
esr(config-archive)# type both
```

## 7 Настройка DNS

- [domain ip host](#)
- [domain lookup enable](#)
- [domain name](#)
- [domain name-server](#)

### domain ip host

Данная команда определяет статическую DNS-запись.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет запись.

#### Синтаксис

```
[no] domain ip host <NAME> <IP>
```

#### Параметры

<NAME> – имя хоста, задаётся строкой до 255 символов.

<IP> – IP-адрес хоста, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

#### Необходимый уровень привилегий

10

#### Командный режим

CONFIG

#### Пример:

```
esr(config)# domain ip host eltex.loc 172.16.0.3
```

### domain lookup enable

Данная команда включает разрешение DNS-имен.

Использование отрицательной формы команды (no) выключает разрешение DNS-имен.

#### Синтаксис

```
[no] domain lookup enable [ vrf <VRF> ]
```

#### Параметры

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа, в рамках которого будет включено разрешение DNS-имен.

#### Необходимый уровень привилегий

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# domain lookup enable
```

**domain name**

Команда позволяет назначить имя домена для маршрутизатора.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет имя домена для маршрутизатора.

**Синтаксис**

```
domain name <NAME>
```

```
no domain name
```

**Параметры**

<NAME> – имя домена маршрутизатора, задаётся строкой от 1 до 255 символов.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# domain name eltex-co.ru
```

**domain name-server**

Данная команда определяет IP-адрес DNS-сервера, используемого для разрешения DNS-имен.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет адрес DNS-сервера.

**Синтаксис**

```
[no] domain name-server <IP> [vrf <VRF>]
```

**Параметры**

<IP> – IP-адрес используемого DNS-сервера, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа, в рамках которой будет происходить взаимодействие с DNS-сервером.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# domain name-server 172.16.0.1
```

## 8 Настройка mDNS-reflector

- [clear ip mdns-reflector](#)
- [ip mdns-reflector](#)
- [ip mdns-reflector services](#)
- [show ip mdns-reflector](#)

### clear ip mdns-reflector

Данная команда обновляет данные в кэше mDNS-reflector

#### Синтаксис

```
clear ip mdns-reflector
```

#### Параметры

Команда не содержит параметров.

#### Значение по умолчанию

Отсутствует.

#### Необходимый уровень привилегий

1

#### Командный режим

ROOT

#### Пример

```
esr# clear ip mdns-reflector
```

### ip mdns-reflector

Данная команда добавляет интерфейс в конфигурацию сервиса mDNS-reflector. Для запуска сервиса нужно включить в конфигурацию минимум два интерфейса.

Использование отрицательной команды (no) удаляет интерфейс из конфигурации сервиса mDNS-reflector.

#### Синтаксис

```
ip mdns-reflector  
no ip mdns-reflector
```

#### Параметры

Команда не содержит параметров.



**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ip mdns-reflector
```

**ip mdns-reflector services**

Данная команда активирует фильтрацию сервисов mDNS. Сервисы указанные в object-group <NAME> будут разрешены, все остальные будут запрещены. Если список фильтрации пуст, то будут доступны все сервисы.

Использование отрицательной команды (no) отключает фильтрацию сервисов mDNS.

**Синтаксис**

```
ip mdns-reflector services <OBJ-GROUP-URL-NAME>
no ip mdns-reflector services
```

**Параметры**

<OBJ-GROUP-URL-NAME> – имя профиля url-адресов, задаётся строкой до 31 символа.

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

## Пример

```
esr (config)# object-group url test
esr (config-object-group-url)# url _ssh._tcp.local
esr (config-object-group-url)# exit
esr (config)#
esr (config)# ip mdns-reflector services test
```

## show ip mdns-reflector

Данная команда выводит список сервисов из кэша mDNS-reflector.

## Синтаксис

```
show ip mdns-reflector [ interfaces <IF> | service <NAME> ]
```

## Параметры

<IF> – интерфейс или группы интерфейсов, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);

<NAME> – имя профиля url-адресов, задаётся строкой до 31 символа.

## Значение по умолчанию

Отсутствует.

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

**Пример**

```

esr# show ip mdns-reflector
Interface IP address Hostname Service Port
-----
br21 172.21.0.10 WEP-12ac.local _brcm-sb._tcp 80
br21 172.21.0.10 WEP-12ac.local _telnet._tcp 23
br21 172.21.0.10 WEP-12ac.local _ssh._tcp 22
br21 172.21.0.10 WEP-12ac.local _http._tcp 80
br21 172.21.0.10 WEP-12ac.local _https._tcp 443
gil/0/2.20 172.20.0.11 Book-tester-7.local _ssh._tcp 22
gil/0/2.20 172.20.0.11 Book-tester-7.local _sftp-ssh._tcp 22
gil/0/2.20 172.20.0.11 Book-tester-7.local _eppc._tcp 3031
gil/0/2.20 172.20.0.11 Book-tester-7.local _rfb._tcp 5900
gil/0/2.20 172.20.0.11 Book-tester-7.local _smb._tcp 445
gil/0/2.20 172.20.0.11 Book-tester-7.local _airplay._tcp 7000
gil/0/2.20 172.20.0.11 Book-tester-7.local _raop._tcp 5000
gil/0/2.20 172.20.0.11 Book-tester-7.local _teamviewer._tcp 2020

```

```

esr# show ip mdns-reflector service ssh
Interface IP address Hostname Service Port
-----
br21 172.21.0.10 WEP-12ac.local _ssh._tcp 22
gil/0/2.20 172.20.0.11 Book-tester-7.local _ssh._tcp 22
gil/0/2.20 172.20.0.11 Book-tester-7.local _sftp-ssh._tcp 22

```

## 9 Настройка общесистемных параметров

- [alias](#)
- [boot host auto-config](#)
- [hostname](#)
- [show cpu network-load](#)
- [show cpu history](#)
- [show cpu processes](#)
- [show cpu utilization](#)
- [show system](#)
- [show system id](#)
- [system fan-speed](#)
- [system config-confirm timeout](#)
- [system utilization softgre disable](#)

### alias

Данная команда дает возможность настроить укороченные/специфичные команды в различных командных режимах.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет запись.

 Для активации настроенных alias необходимо переподключиться к CLI маршрутизатора

### Синтаксис

```
alias {<ALIAS_NAME>} {<MODE>} {<COMMAND>}
```

```
no alias <ALIAS_NAME>
```

### Параметры

<ALIAS\_NAME> – имя новой команды.

<MODE> – названия командного режима в котором присутствует новая команда:

- change-expired-password;
- config;
- config-aaa-das-profile;
- config-aaa-radius-profile;
- config-access-profile;
- config-acl;
- config-acl-rule;
- config-archive;
- config-bgp;
- config-bgp-af;
- config-bgp-group;
- config-bgp-neighbor;
- config-bridge;
- config-cellular-modem;
- config-cellular-profile;
- config-class-map;
- config-class-policy-map;
- config-das-server;
- config-dhcp-server;
- config-dhcp-vendor-id;

- config-dnat;
- config-dnat-pool;
- config-dnat-rule;
- config-dnat-ruleset;
- config-e1;
- config-gre;
- config-if-gi;
- config-ike-gw;
- config-ike-policy;
- config-ike-proposal;
- config-ip4ip4;
- config-ipsec-policy;
- config-ipsec-proposal;
- config-ipsec-vpn;
- config-ipv6-bgp-af;
- config-ipv6-bgp-group;
- config-ipv6-bgp-neighbor;
- config-ipv6-dhcp-server;
- config-ipv6-ospf;
- config-ipv6-ospf-area;
- config-ipv6-ospf-vlink;
- config-ipv6-pl;
- config-ipv6-wan-rule;
- config-ipv6-wan-target;
- config-ipv6-wan-target-list;
- config-keychain;
- config-keychain-key;
- config-l2tp-server;
- config-l2tpv3;
- config-ldap-server;
- config-line-console;
- config-line-ssh.

<COMMAND> – строка размером 96 символов. Команда CLI. Вводится полностью, без сокращений. Для ввода команды из нескольких слов обрамляется двойными кавычками.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

### Пример:

```
esr(config)# alias qwe root "show version"
```

### boot host auto-config

Данная команда включает загрузку конфигурации маршрутизатора при помощи протокола DHCP Option 150 и 67.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает загрузку конфигурации маршрутизатора при помощи протокола DHCP Option 150 и 67.

### Синтаксис

```
[no] boot host auto-config
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Значение по умолчанию

Отключено.

### Командный режим

CONFIG

### Пример:

```
esr(config)# boot host auto-config
```

## hostname

Команда позволяет назначить сетевое имя для маршрутизатора.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает имя маршрутизатора по умолчанию.

### Синтаксис

```
hostname <NAME>
```

```
no hostname
```

### Параметры

<NAME> – сетевое имя маршрутизатора, задаётся строкой до 64 символов.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Значение по умолчанию

esr-10/esr-12v/esr-12vf/esr-14vf/esr-20/esr-21/esr-100/esr-200/esr-1000/esr-1200/esr-1500/esr-1511/esr-1700/esr-3100 – в зависимости от модели маршрутизатора.

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# hostname router-1.eltex-co.ru
```

**show cpu network-load**

Данной командой осуществляется просмотр нагрузки, производимой сетевым трафиком.

**Синтаксис**

```
show cpu network-load
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```

esr# show cpu network-load
CPU ID      CPU load      Heaviest session      Session
-----      -
0           0            --                     0
1          49413      80.88.157.57 ->      9826
                        172.129.22.57
2          46812      80.88.157.75 ->      9895
                        172.129.22.75
3          49229      172.129.22.41 ->      9851
                        80.88.157.41
4           0            --                     0
5          53019      80.88.157.77 ->      9989
                        172.129.22.77
6          39699      80.88.157.79 ->      9863
                        172.129.22.79
7          49726      172.129.22.45 ->      9804
                        80.88.157.45
8          39789      172.129.22.61 ->      9779
                        80.88.157.61
9          36876      80.88.157.59 ->      9775
                        172.129.22.59
10         53041      172.129.22.5 ->       9679
                        80.88.157.5
11         49010      172.129.22.47 ->      9896
                        80.88.157.47
12         53082      172.129.22.13 ->      9650
                        80.88.157.13
13         63027      80.88.157.69 ->      9617
                        172.129.22.69
172        52722      80.88.157.73 ->      10001
                        172.129.22.73
15         55165      80.88.157.71 ->      9924

```

**show cpu history**

Данной командой осуществляется просмотр истории использования ресурсов CPU.

**Синтаксис**

```
show cpu history [ average | max ] [cpu {<CPU>}] [timer {<TIMER>}]
```

**Параметры**

**average | max** – указывает, историю какой статистики необходимо выводить, усредненную или максимальную за интервал. Без указания данного ключа выводится история усредненной статистики (average )

**<CPU>** – возможно указать номер конкретного CPU по которому будет выводиться история статистики использования ресурсов CPU. Без указания носера CPU будет выводиться информация по всем CPU использующимися системой.

**<TIMER>** в качестве параметров для данного ключа могут выступать:



- hours – отображает историю за последние 72 часа;
- minutes – отображает историю за последние 60 минут;
- seconds – отображает историю за последние 60 секунд;
- При отсутствии ключа timer, выводятся 3 таблицы истории статистики использования CPU.

**Необходимый уровень привилегий**

5

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```

esr# show cpu history max cpu 0
CPU0
Last 60 seconds:
utilization, %
100
 90  #
 80  #
 70  #
 60  #
 50  ##
 40  ##
 30  # ##
 20  # ##
 10 #####
   ....|....|..
 0 25 50
    time, 5 sec.
Last 60 minutes:
utilization, %
100      #
 90      #
 80      #
 70 #      #
 60 ##      #
 50 ##      #
 40 ##      #
 30 ## #    #    #    #    #
 20 ## #    #    #    #    #
 10 #####
   ....|....|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|
 0  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
                time, min.
Last 72 hours:
utilization, %
100 #      # #      ##
 90 #      # ###      ##
 80 #      # ###      ##
 70 #      #####      ##
 60 #      #####      ##
 50 #      #####      ##
 40 #      #####      ##
 30 #####
 20 #####
 10 #####
   ....|....|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|..
 0  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
                time, hours

```

**show cpu processes**

Данной командой осуществляется просмотр использования ресурсов CPU-процессами.

## Синтаксис

```
show cpu processes [ active | name <PROCESS_NAME> ]
```

## Параметры

active – список активных процессов;

name – имя конкретного процесса.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

ROOT

## Пример:

```
esr# show cpu processes
```

| PID  | Name         | CPU 5s | CPU 1m | CPU 5m | Memory | Runtime                |
|------|--------------|--------|--------|--------|--------|------------------------|
| 2013 | CLI          | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.40%  | --                     |
| 525  | Cp-mgr       | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.08%  | --                     |
| 535  | Service-mgr  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.08%  | --                     |
| 532  | Env-mgr      | 0.00%  | 0.03%  | 0.05%  | 0.11%  | 14 seconds             |
| 530  | Alarm-mgr    | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.08%  | --                     |
| 529  | Lb           | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.09%  | --                     |
| 528  | Session-mgr  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.11%  | --                     |
| 521  | Ipc-hub      | 0.20%  | 0.03%  | 0.04%  | 0.09%  | 10 seconds             |
| 533  | E1           | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.11%  | --                     |
| 522  | Syslog-mgr   | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.09%  | --                     |
| 524  | If-mgr       | 0.40%  | 0.35%  | 0.34%  | 0.17%  | 1 minute and 31 second |
| 534  | Systemdb     | 0.00%  | 0.02%  | 0.02%  | 0.14%  | 3 seconds              |
| 526  | Oi-mgr       | 0.40%  | 0.40%  | 0.43%  | 1.14%  | 1 minute and 57 second |
| 527  | Cfgsync-mgr  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 10.07% | 1 second               |
| 531  | Switch       | 0.00%  | 0.10%  | 0.11%  | 1.08%  | 34 seconds             |
| 1877 | IPv6 Routing | 0.00%  | 0.02%  | 0.01%  | 0.10%  | 1 second               |
| 1885 | Routing      | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.10%  | 1 second               |

## show cpu utilization

Данной командой осуществляется просмотр использования ресурсов CPU.

## Синтаксис

```
show cpu utilization
```

## Параметры

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```

esr# show cpu utilization
CPU    Last      Last      Last
      5 sec    1 min     5 min
----  -
0      1.98%    6.75%    20.02%
1      67.50%    15.62%    6.88%
2      65.43%    15.53%    6.94%
3      69.29%    16.08%    7.08%
4      89.90%    20.79%    9.14%
5      74.95%    17.14%    7.49%
6      87.61%    20.18%    8.85%
7      87.41%    20.17%    8.85%
8      81.84%    19.03%    8.40%
9      84.82%    19.79%    8.73%
10     84.53%    19.78%    8.75%
11     83.02%    19.40%    8.58%
12     83.73%    19.55%    8.63%
13     76.56%    16.99%    7.25%
14     70.47%    16.00%    6.95%
15     68.39%    15.07%    6.40%

```

**show system**

Данной командой осуществляется просмотр параметров окружения устройства.

**Синтаксис**

```
show system
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```

esr# show system
System type:           Eltex ESR-1000 Service Router
System name:           esr-1000
Software version:      1.0.7 build 118[53264b8] (date 22/12/2015 time 10:23:23)
Hardware version:      1v3
System uptime:         4 minutes and 5 seconds
System MAC address:    A8:F9:4B:AA:03:A0
System serial number:  NP01000050
Main power supply installed: Present
Main power supply status: Ok
Reserve power supply installed: Absent
Fan Level:             46%

  Fan Table
  ~~~~~
      Fan 1   Fan 2   Fan 3   Fan 4
  -----
Status  Ok     Ok     Ok     Ok
  Temperature Table
  ~~~~~
      CPU      Sensor 1   Sensor 2   Sensor 3
  -----
Temperature, C  63       39       37       49

  Memory Table
  ~~~~~
      Total, MB      Used, MB      Free, MB
  -----
RAM      3798.25      1643.50 (44%)      2154.75 (56%)
FLASH    20.00        1.06 (6%)         18.94 (94%)

```

**show system id**

Данной командой осуществляется просмотр серийного номера устройства.

**Синтаксис**

```
show system id
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```
esr# show system id
Serial number:
NP01000023
```

**system fan-speed**

 Данная команда поддерживается только на маршрутизаторах ESR-100/200/1000/1200/1500/1511/1700

Команда определяет режим работы системы охлаждения.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
system fan-speed { auto | max }
no system fan-speed
```

**Параметры**

auto – режим автоматического регулирования;

max – режим максимального охлаждения.

**Значение по умолчанию**

ESR-100/200/1500/1511/1700/3100 auto;

ESR-1000/1200 max.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# system fan-speed auto
```

**system config-confirm timeout**

Данная команда определяет интервал времени ожидания для подтверждения текущей конфигурации. Если конфигурация не будет подтверждена, то после истечения времени ожидания произойдет откат на предыдущую примененную конфигурацию.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
system config-confirm timeout <TIME>
no system config-confirm timeout
```

### Параметры

<TIME> – интервал времени ожидания подтверждения резервирования конфигурации, принимает значение в секундах [120..86400].

### Значение по умолчанию

600

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

### Пример:

```
esr(config)# system config-confirm timeout 1200
```

## system utilization softgre disable

Данная команда используется для отключения подсчета загрузки SoftGRE-туннелей. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
[no] system utilization softgre disable
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Подсчет включен.

### Необходимый уровень привилегий

10

**Командный режим****CONFIG****Пример:**

```
esr(config)# system utilization softgre disable
```



## 10 Управление системными часами

- [clock timezone](#)
- [key](#)
- [maxpoll](#)
- [minpoll](#)
- [ntp access-addresses](#)
- [ntp authentication enable](#)
- [ntp authentication key-chain](#)
- [ntp authentication trusted-key](#)
- [ntp broadcast-client enable](#)
- [ntp dscp](#)
- [ntp enable](#)
- [ntp ipv6 source address](#)
- [ntp object-group query-only](#)
- [ntp object-group serve-only](#)
- [ntp peer](#)
- [ntp server](#)
- [ntp source address](#)
- [prefer](#)
- [set date](#)
- [show date](#)
- [show ntp configuration](#)
- [show ntp peers](#)
- [version](#)

### clock timezone

Данной командой устанавливается часовой пояс.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает часовой пояс по умолчанию.

#### Синтаксис

```
clock timezone <OFFSET>
```

```
no clock timezone
```

#### Параметры

<OFFSET> – обозначение зоны, содержащее сдвиг в часах относительно Greenwich Mean Time, принимает значения [gmt -12 .. gmt +12].

#### Значение по умолчанию

gmt 0

#### Необходимый уровень привилегий

15

#### Командный режим

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# clock timezone gmt +7
```

**key**

Данной командой определяется ключ из списка доверенных ключей.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет привязку к указанному ключу.

**Синтаксис**

```
key <ID>
```

```
no key
```

**Параметры**

<ID> – идентификатор ключа, задается в диапазоне [1..255].

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-NTP

**Пример:**

```
esr(config-ntp)# key 245
```

**maxpoll**

Данная команда устанавливает максимальное значение интервала времени между отправкой сообщений NTP-серверу.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
maxpoll <INTERVAL>
```

```
no maxpoll
```

**Параметры**

<INTERVAL> – максимальное значение интервала опроса. Параметр команды используется как показатель степени двойки при вычислении длительности интервала в секундах, вычисляется путем возведения двойки в степень, заданную параметром команды, принимает значение [10..17].

**Значение по умолчанию**

10 ( $2^{10}$  = 1024 секунды или 17 минут 4 секунды)

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-NTP

**Пример:**

```
esr(ntp-remote)# maxpoll 11
```

**minpoll**

Данная команда устанавливает минимальное значение интервала времени между отправкой сообщений NTP-серверу.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
minpoll <INTERVAL>
```

```
no minpoll
```

**Параметры**

<INTERVAL> – минимальное значение интервала опроса в секундах, вычисляется путем возведения двойки в степень, заданную параметром команды, принимает значение [4..6].

**Значение по умолчанию**

6 ( $2^6$  = 64 секунды или 1 минута 4 секунды)

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-NTP

**Пример:**

```
esr(ntp-remote)# minpoll 4
```

**ntp access-addresses**

Данной командой определяется список доверенных IP-адресов, с которыми может происходить обмен ntp-пакетами.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный список.

**Синтаксис**

```
ntp access-addresses <NAME>
```

```
no ntp access-addresses
```

**Параметры**

<NAME> – имя профиля IP-адресов, задаётся строкой до 31 символа.

**Значение по умолчанию**

Фильтрация отключена.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# ntp access-addresses 192.168.16.33
```

**ntp authentication enable**

Данная команда включает аутентификацию для NTP-протокола.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
[no] ntp authentication enable
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Выключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# ntp authentication enable
```

**ntp authentication key-chain**

Данная команда определяет набор паролей для аутентификации через алгоритм хеширования md5 с сервером, пиром.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет привязку к набору паролей.

**Синтаксис**

```
ntp authentication key-chain <KEYCHAIN>
```

```
no ntp authentication key-chain
```

**Параметры**

<KEYCHAIN> – идентификатор списка ключей, задаётся строкой до 16 символов.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# ntp authentication key-chain lock
```

**ntp authentication trusted-key**

Данной командой определяется список доверенных ключей из набора ключей.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный ключ.

**Синтаксис**

```
[no] ntp authentication trusted-key <ID>
```

**Параметры**

<ID> – идентификатор ключа, задается в диапазоне [1..255].

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# ntp authentication trusted-key 25
```

**ntp broadcast-client enable**

Данной командой включается режим приёма широковещательных сообщений NTP-серверов для глобальной конфигурации и всех существующих VRF. Маршрутизатор работает в качестве NTP-клиента. Если в конфигурации устройства заданы NTP-пиры и серверы, то в широковещательном режиме они игнорируются.

Использование отрицательной формы команды (no) выключает широковещательный режим.

**Синтаксис**

```
[no] ntp broadcast-client enable
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Выключен.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# ntp broadcast-client enable
```

## ntp dscp

Команда задаёт значение кода DSCP для использования в IP-заголовке исходящих пакетов NTP-сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение DSCP по умолчанию.

### Синтаксис

```
ntp dscp <DSCP>
```

```
no ntp dscp
```

### Параметры

<DSCP> – значение кода DSCP, принимает значения в диапазоне [0..63].

### Значение по умолчанию

46

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

### Пример:

```
esr(config)# ntp dscp 40
```

## ntp enable

Данной командой включается синхронизация системных часов с удалёнными серверами по протоколу NTP для глобальной конфигурации и всех созданных VRF.

Использование отрицательной формы команды (no) выключает синхронизацию по протоколу NTP.

### Синтаксис

```
[no] ntp enable
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Выключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# ntp enable
```

**ntp ipv6 source address**

Данная команда используется для указания source-IPv6-адреса для NTP-пакетов для всех peer.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает source-IPv6-адрес для NTP-пакетов по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ntp ipv6 source address <IPV6-ADDR>
```

```
no ntp ipv6 source address
```

**Параметры**

<IPV6-ADDR> – IPv6-адрес RADIUS-сервера, задаётся в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].

**Значение по умолчанию**

IPv6-адрес интерфейса, с которого отправляется NTP-пакет.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# ntp ipv6 source address fc00::1
```

**ntp object-group query-only**

Данная команда включает режим query-only, ограничивающий взаимодействие по NTP для определенного профиля IP-адресов. Разрешается обмен только control messages.



Использование отрицательной формы команды (no) отключает данные ограничения.

### Синтаксис

```
ntp object-group query-only <NAME>
no ntp object-group query-only
```

### Параметры

<NAME> – имя профиля IP-адресов, задаётся строкой до 31 символа.

### Значение по умолчанию

Работа с NTP-пирами ничем не ограничивается.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

### Пример:

```
esr(config)# ntp object-group query-only OG-NTP-Q0
```

### ntp object-group serve-only

Данная команда включает режим serve-only, ограничивающий взаимодействие по NTP для определенного профиля IP-адресов. Разрешено отвечать только на NTP-запросы; синхронизация от других хостов и обмен control messages запрещены.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает данные ограничения.

### Синтаксис

```
ntp object-group serve-only <NAME>
no ntp object-group serve-only
```

### Параметры

<NAME> – имя профиля IP-адресов, задаётся строкой до 31 символа.

### Значение по умолчанию

Работа с NTP-пирами ничем не ограничивается

### Необходимый уровень привилегий

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# ntp object-group serve-only OG-NTP-S0
```

**ntp peer**

Данная команда используется для установления партнерских отношений между NTP-серверами и перехода в командный режим CONFIG-NTP.

NTP-сервер на маршрутизаторе работает в режиме двусторонней активности с удаленным NTP-сервером, указанным в команде. В случае потери связи одного из партнеров с вышестоящим NTP-сервером, он сможет синхронизировать время по серверу-партнеру.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет заданного NTP-партнера.

**Синтаксис**

```
[no] ntp peer { <ADDR> | <IPv6-ADDR> } [ vrf <VRF> ]
```

**Параметры**

<ADDR> – IP-адрес партнера, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<IPv6-ADDR> – IPv6-адрес партнера, задаётся в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа, в рамках которого будет работать NTP-партнер.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# ntp peer 10.100.100.1
esr(ntp-remote)#
```

**ntp server**

Данная команда используется для создания NTP-сервера и перехода в командный режим CONFIG-NTP.

Маршрутизатор работает с указанным NTP-сервером в режиме односторонней активности. В данном режиме локальные часы маршрутизатора могут синхронизироваться с удаленным NTP-сервером.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет заданный NTP-сервер.

### Синтаксис

```
[no] ntp server { <ADDR> | <IPv6-ADDR> } [ vrf <VRF> ]
```

### Параметры

<ADDR> – IP-адрес сервера, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<IPv6-ADDR> – IPv6-адрес сервера, задаётся в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа, в рамках которого будет работать NTP-сервер.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

### Пример:

```
esr(config)# ntp server 10.100.100.2
esr(ntp-remote)#
```

### ntp source address

Данная команда используется для указания source-IP-адреса для NTP-пакетов для всех peer.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает source-IP-адрес для NTP-пакетов по умолчанию.

### Синтаксис

```
ntp source address <ADDR>
no ntp source address
```

### Параметры

<ADDR> – IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

### Значение по умолчанию

IP-адрес интерфейса, с которого отправляется NTP-пакет.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# ntp source address 10.100.100.2
```

**prefer**

Команда отмечает данный NTP-сервер как предпочтительный. При прочих равных условиях данный NTP-сервер будет выбран для синхронизации среди всех рабочих NTP-серверов.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
[no] prefer
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-NTP

**Пример:**

```
esr(ntp-remote)# prefer
```

**set date**

Данной командой устанавливается вручную системное время и дата.

**Синтаксис**

```
set date <TIME> [<DAY> <MONTH> [ <YEAR> ] ]
```

**Параметры**

<TIME> – устанавливаемое системное время, задаётся в виде HH:MM:SS, где:

- HH – часы, принимает значение [0..23];
- MM – минуты, принимает значение [0 .. 59];
- SS – секунды, принимает значение [0 .. 59].

<DAY> – день месяца, принимает значения [1..31];

<MONTH> – месяц, принимает значения [ January/February/March/April/May/June/July/August/September/October/November/December];

<YEAR> – год, принимает значения [2001..2037].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```
esr# set date 16:35:00 15 May 2014
```

**show date**

Данная команда позволяет посмотреть текущие системное время и дату.

**Синтаксис**

```
show date
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```
esr# show date
Thursday 23:48:33 GMT+7 May 15 2014
```

**show ntp configuration**

Данная команда отображает действующую (RUNNING) конфигурацию протокола NTP.

**Синтаксис**

```
show ntp configuration
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```
esr# show ntp configuration
NTP status: Enabled
NTP mode: client/server
Address      Type      Prefer  NTP version  Min poll      Max poll
-----
10.100.100.1 peer      yes     NTPv4        6(1m 4s)      11(34m 8s)
10.100.100.2 peer      yes     NTPv4        6(1m 4s)      10(17m 4s)
1.2.3.4      server    no      NTPv4        6(1m 4s)      10(17m 4s)
```

**show ntp peers**

Данная команда позволяет посмотреть текущее состояние NTP-серверов (пиров). В следующих таблицах приведен перечень отображаемых параметров и их описание.

Таблица 6 – Состояние удаленного сервера (пира)

| Параметр | Описание                                                                                                                                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| remote   | DNS-имя или IP-адрес сервера (пира). Первый символ в таблице используется для обозначения состояния сервера (пира), состояния описаны в <a href="#">таблице 7</a> . |

| Параметр | Описание                                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| refid    | Идентификатор связи или IP-адрес того, с кем синхронизирован удаленный сервер (пир). Типы идентификаторов связи описаны в <a href="#">таблице 8</a> . |
| st       | Стратум.                                                                                                                                              |
| t        | Отношение маршрутизатора к удаленному серверу (пиру), типы описаны в <a href="#">таблице 9</a> .                                                      |
| when     | Период времени с момента, когда сервер (пир) последний раз опрашивался, в секундах ( "h" часы, "d" дни).                                              |
| poll     | Частота опроса сервера (пира).                                                                                                                        |
| reach    | Восьмибитный сдвигаемый влево регистр, содержащий результаты опросов (1 = успешно, 0 = неуспешно), отображается в восьмеричной системе счисления.     |
| delay    | Время прохождения пакета до сервера (пира) и обратно, в миллисекундах.                                                                                |
| offset   | Среднее постоянное смещение времени маршрутизатора относительно сервера (пира).                                                                       |
| jitter   | Средний разброс отклонения времени (джиттер).                                                                                                         |

Таблица 7 – Состояние удаленного сервера (пира)

| Тип    | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пробел | Указывает на то, что: <ul style="list-style-type: none"> <li>• не было ответов от удаленного сервера (пира);</li> <li>• сервер не используется, так как стратум имеет большое значение;</li> <li>• сервер (пир) использует данный маршрутизатор для синхронизации своих часов.</li> </ul> |
| x      | Сервер (пир) не используется для синхронизации времени, отброшен алгоритмом пересечения.                                                                                                                                                                                                  |
| -      | Сервер (пир) не используется для синхронизации времени, отброшен кластерным алгоритмом.                                                                                                                                                                                                   |
| #      | Рабочий удаленный сервер (пир), но не используется, так как не вошел в число первых шести серверов (пиров), отсортированных по расстоянию синхронизации, является резервным.                                                                                                              |

| Тип | Описание                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| +   | Рабочий и предпочитаемый удаленный сервер (пир), включен алгоритмом объединения. |
| *   | Сервер (пир), который в настоящее время является первичным источником времени.   |

Таблица 8 – Типы идентификаторов соединения с удаленным сервером (пиром)

| Тип     | Описание                                                                                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .ACST.  | Manycast-сервер.                                                                                                                   |
| .AUTH.  | Ошибка аутентификации.                                                                                                             |
| .AUTO.  | Ошибка последовательности автоматического ключа.                                                                                   |
| .BCST.  | Broadcast-сервер.                                                                                                                  |
| .CRYPT. | Ошибка протокола автоматического ключа.                                                                                            |
| .DENY.  | Сервер отказал в доступе.                                                                                                          |
| .INIT.  | Инициализация соединения с сервером.                                                                                               |
| .MCST.  | Multicast-сервер.                                                                                                                  |
| .TIME.  | Таймаут соединения с сервером.                                                                                                     |
| .STEP.  | Ступенчатое изменение времени, смещение меньше предельного порога (1000 миллисекунд), но больше, чем шаг порога (125 миллисекунд). |
| .RATE.  | Превышение частоты опросов.                                                                                                        |

Таблица 9 – Типы отношений маршрутизатора к удаленному серверу (пиру)

| Тип | Описание                      |
|-----|-------------------------------|
| u   | Unicast или manycast-клиент.  |
| b   | Broadcast или unicast-клиент. |
| s   | Двусторонняя связь (пир).     |



| Тип | Описание          |
|-----|-------------------|
| A   | Manycast-сервер.  |
| B   | Broadcast-сервер. |
| M   | Multicast-сервер. |

### Синтаксис

```
show ntp peers
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Необходимый уровень привилегий

1

### Командный режим

ROOT

### Пример:

```
esr# sh ntp peers
Clock is synchronized, stratum 3, reference is 192.168.1.1
  remote      refid      st t when poll reach  delay  offset  jitter
-----
*192.168.1.1  192.168.1.2    2 u  45  128  377   0.283   0.204   0.049
```

### version

Данной командой устанавливается версия NTP-протокола.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
version <VERSION>
```

```
no version
```

### Параметры

<VERSION> – версия NTP-протокола, принимает значения [1..4].

**Значение по умолчанию**

4

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-NTP

**Пример:**

```
esr(ntp-remote)# version 3
```

## 11 Настройка AAA

- [aaa accounting commands](#)
- [aaa accounting login](#)
- [aaa authentication attempts max-fail](#)
- [aaa authentication enable](#)
- [aaa authentication login](#)
- [aaa authentication mode](#)
- [aaa das-profile](#)
- [aaa disable](#)
- [aaa radius-profile](#)
- [acct-port](#)
- [auth-port](#)
- [clear users blocked](#)
- [clear user-session](#)
- [clients](#)
- [das-server](#)
- [das-server](#)
- [dead-interval](#)
- [description](#)
- [disable](#)
- [enable](#)
- [enable authentication](#)
- [enable password](#)
- [exec-timeout](#)
- [ip sftp enable](#)
- [key](#)
- [ldap-server base-dn](#)
- [ldap-server bind authenticate root-dn](#)
- [ldap-server bind authenticate root-password](#)
- [ldap-server bind timeout](#)
- [ldap-server dscp](#)
- [ldap-server host](#)
- [ldap-server naming-attribute](#)
- [ldap-server privilege-level-attribute](#)
- [ldap-server search filter user-object-class](#)
- [ldap-server search scope](#)
- [ldap-server search timeout](#)
- [line](#)
- [login authentication](#)
- [password](#)
- [port](#)
- [priority](#)
- [privilege](#)
- [privilege](#)
- [radius-server dscp](#)
- [radius-server host](#)
- [radius-server host](#)
- [radius-server retransmit](#)
- [radius-server timeout](#)
- [retransmit](#)
- [security passwords default-expired](#)
- [security passwords history](#)
- [security passwords lifetime](#)
- [security passwords lower-case](#)

- [security passwords max-length](#)
- [security passwords min-length](#)
- [security passwords numeric-count](#)
- [security passwords special-case](#)
- [security passwords symbol-types](#)
- [security passwords upper-case](#)
- [security snmp-community max-length](#)
- [security snmp-community min-length](#)
- [show aaa accounting](#)
- [show aaa authentication](#)
- [show aaa ldap-servers](#)
- [show aaa radius-servers](#)
- [show aaa tacacs-servers](#)
- [show users](#)
- [show users accounts](#)
- [show users blocked](#)
- [source-address](#)
- [source-interface](#)
- [system configuration-exclusively](#)
- [tacacs-server dscp](#)
- [tacacs-server host](#)
- [tacacs-server timeout](#)
- [tech-support login enable](#)
- [timeout](#)
- [usage](#)
- [username](#)

## aaa accounting commands

Данной командой конфигурируется список способов учета команд, введенных в CLI.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
aaa accounting commands stop-only <METHOD>
```

```
no aaa accounting commands stop-only
```

### Параметры

<METHOD> – способы учета:

- tacacs – учет введенных команд по протоколу TACACS.

### Значение по умолчанию

Учёт не ведется.

### Необходимый уровень привилегий

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# aaa accounting commands stop-only tacacs
```

**aaa accounting login**

Данной командой конфигурируется список способов учета сессий пользователей. Ведение учета активируется и прекращается, когда пользователь входит и отключается от системы, что соответствует значениям «start» и «stop» в сообщениях протоколов RADIUS и TACACS.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
aaa accounting login start-stop <METHOD 1> [ <METHOD 2> ]
```

```
no aaa accounting login start-stop
```

**Параметры**

<METHOD> – способы учета:

- tacacs – учет сессий по протоколу TACACS;
- radius – учет сессий по протоколу RADIUS.

**Значение по умолчанию**

Учет сессий ведется в локальный журнал.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# aaa accounting login start-stop tacacs
```

**aaa authentication attempts max-fail**

Данной командой устанавливается максимальное количество неудачных попыток аутентификации до блокировки пользователя и время, на которое происходит блокировка.

Использование отрицательной формы команды (no), значения количества попыток и период блокировки устанавливает по умолчанию.

### Синтаксис

```
aaa authentication attempts max-fail <COUNT> <TIME>
no aaa authentication attempts max-fail
```

### Параметры

<COUNT> – количество неудачных попыток аутентификации, после которых произойдет блокировка пользователя, принимает значения [1..65535];

<TIME> – интервал времени в секундах, на который будет заблокирован пользователь, принимает значения [1..65535].

### Значение по умолчанию

Количество неудачных попыток – 5

Период блокировки – 300

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

### Пример:

```
esr(config)# aaa authentication attempts max-fail 5 30
```

### aaa authentication enable

Данной командой создаются списки способов аутентификации повышения привилегий пользователей. При неудачной попытке аутентификации по одному способу происходит попытка аутентификации по следующему в списке.

В конфигурации по умолчанию существует список с именем «default». Список «default» содержит один способ аутентификации – «enable». Чтобы использовать список для аутентификации повышения привилегий пользователей, необходимо выполнить его привязку командой, описанной в разделе [enable authentication](#).

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет список способов аутентификации.

### Синтаксис

```
aaa authentication enable <NAME> <METHOD 1> [ <METHOD 2> ] [ <METHOD 3> ] [ <METHOD 4> ]
no aaa authentication enable <NAME>
```

## Параметры

<NAME> – имя списка: строка до 31 символа;

- default – имя списка «default».

<METHOD> – способы аутентификации:

- enable – аутентификация с помощью enable-паролей;
- tacacs – аутентификация по протоколу TACACS;
- radius – аутентификация по протоколу RADIUS;
- ldap – аутентификация по протоколу LDAP.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG

## Пример:

```
esr(config)# aaa authentication enable enable-test tacacs enable
```

## aaa authentication login

Данной командой создаются списки способов аутентификации входа пользователей в систему. При неудачной попытке аутентификации по одному способу происходит попытка аутентификации по следующему в списке.

В конфигурации по умолчанию существует список с именем «default», данный список содержит один способ аутентификации – «local». Чтобы использовать список для аутентификации входа пользователей, необходимо выполнить его активацию командой, описанной в разделе [login authentication](#).

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет список способов аутентификации.

## Синтаксис

```
aaa authentication login { default | <NAME> } <METHOD 1> [ <METHOD 2> ] [ <METHOD 3> ]
[ <METHOD 4> ]
no aaa authentication login { default | <NAME> }
```

## Параметры

<NAME> – имя списка, задаётся строкой до 31 символа;

## Способы аутентификации:

- local – аутентификация с помощью локальной базы пользователей;
- tacacs – аутентификация по списку TACACS-серверов;
- radius – аутентификация по списку RADIUS-серверов;

- Idap – аутентификация по списку LDAP-серверов.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

### Пример:

```
esr(config)# aaa authentication login login-test tacacs local
```

### aaa authentication mode

Данной командой определяется режим работы со списками методов аутентификации.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет список способов аутентификации.

### Синтаксис

```
[no] aaa authentication mode { break | chain }
```

### Параметры

break – при аутентификации будут использоваться последующие методы в случае недоступности более приоритетного;

chain – при аутентификации будут использоваться последующие методы в случае получения отказа от более приоритетного.

### Значение по умолчанию

chain

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

### Пример:

```
esr(config)# aaa authentication mode break
```



## aaa das-profile

Данная команда используется для добавления профиля серверов динамической авторизации (DAS) и перехода в командный режим DAS SERVER PROFILE.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет заданный профиль серверов динамической авторизации (DAS).

### Синтаксис

```
[no] aaa das-profile <NAME>
```

### Параметры

<NAME> – имя профиля серверов динамической авторизации (DAS), задается строкой до 31 символа.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

### Пример:

```
esr(config)# aaa das-profile profile1
esr(config-aaa-das-profile)#
```

## aaa disable

Данной командой отключает доступ на маршрутизатор через консольный интерфейс.

При использовании отрицательной формы команды (no) доступ на маршрутизатор через консольный интерфейс включается.

### Синтаксис

```
[no] aaa disable
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Доступ на маршрутизатор через консольный интерфейс включен.

### Необходимый уровень привилегий

10

**Командный режим**

CONFIG-LINE-CONSOLE

**Пример:**

```
esr(config-line-console)# aaa disable
```

**aaa radius-profile**

Данная команда используется для добавления профиля RADIUS-серверов и перехода в командный режим RADIUS SERVER PROFILE.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет заданный профиль RADIUS-серверов.

**Синтаксис**

```
[no] aaa radius-profile <NAME>
```

**Параметры**

<NAME> – имя профиля RADIUS-серверов, задается строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# aaa radius-profile profile1
esr(config-aaa-radius-profile)#
```

**acct-port**

Данной командой задаётся номер порта для обмена данными с удаленным RADIUS-сервером при выполнении аккаунтинга.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
acct-port <PORT>
```

```
no acct-port
```

**Параметры**

<PORT> – номер UDP-порта для обмена данными с удаленным сервером, принимает значения [1..65535].

**Значение по умолчанию**

1813

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-RADIUS-SERVER

**Пример:**

```
esr(config-radius-server)# acct-port 4444
```

**auth-port**

Данной командой задаётся номер порта для обмена данными с удаленным RADIUS-сервером при выполнении аутентификации и авторизации.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

auth-port <PORT>

no auth-port

**Параметры**

<PORT> – номер UDP-порта для обмена данными с удаленным сервером, принимает значения [1..65535].

**Значение по умолчанию**

1812

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-RADIUS-SERVER

**Пример:**

```
esr(config-radius-server)# auth-port 4444
```

**clear users blocked**

Данной командой удаляется информация о неправильных попытках аутентификации различных пользователей.

**Синтаксис**

```
clear users blocked <NAME>
```

**Параметры**

<NAME> – имя пользователя, для которого необходимо очистить статистику неправильных попытках аутентификации, задаётся строкой до 31 символа.

Без указания имени пользователя очищается вся таблица неправильных попыток аутентификации.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```
esr# clear users blocked
```

**clear user-session**

Данной командой закрывается рабочая сессия пользователя CLI.

**Синтаксис**

```
clear user-session [ <USERNAME> | <SESSION> ]
```

**Параметры**

<NAME> – имя пользователя сессию которого необходимо закрыть, задаётся строкой до 31 символа.

<SESSION> – номер терминальной сессии которую необходимо закрыть, задаётся числом в диапазоне [1..10].

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```
esr# clear users-session
```

**clients**

Данной командой определяется список клиентов динамической авторизации (DAC), на запросы которых будет отвечать сервер динамической авторизации (DAS).

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет список клиентов динамической авторизации (DAC).

**Синтаксис**

```
clients object-group <NAME>
```

```
no clients
```

**Параметры**

<NAME> – имя профиля IP-адресов, содержащий адреса клиентов динамической авторизации, задаётся строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-DAS-SERVER

**Пример:**

```
esr(config-das-server)# clients object-group pcrf
```

**das-server**

Данная команда используется для добавления сервера динамической авторизации (DAS) и перехода в командный режим DAS SERVER. Сервера динамической авторизации (DAS) принимают RADIUS CoA запросы от клиентов динамической авторизации (DAC), например отключение или повторный запрос списка сервисов пользователя.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет заданный сервер динамической авторизации (DAS).

**Синтаксис**

[no] das-server <NAME>

**Параметры**

<NAME> – имя сервера динамической авторизации (DAS), задается строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# das-server main
esr(config-das-server)#
```

**das-server**

Данная команда используется для добавления сервера динамической авторизации (DAS) в конфигурируемый профиль серверов динамической авторизации.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет заданный сервер динамической авторизации (DAS).

**Синтаксис**

[no] das-server <NAME>

**Параметры**

<NAME> – имя сервера динамической авторизации (DAS), задается строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-AAA-DAS-PROFILE

**Пример**

```
esr(config)# das-server mainesr(config-das-server)#
```

## dead-interval

Данной командой задаётся интервал, в течении которого на RADIUS сервер не будут отправляться пакеты. В данное состояние RADIUS сервер переводится по истечении таймаута ожидания ответа на запрос последнего допустимого повтора (см. раздел [radius-server retransmit](#)).

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
dead-interval <SEC>
```

```
no dead-interval
```

### Параметры

<SEC> – период времени в секундах, принимает значения [0..3600].

### Значение по умолчанию

120

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-RADIUS-SERVER

### Пример:

```
esr(config-radius-server)# dead-interval 600
```

## description

Команда используется для изменения описания профиля серверов динамической авторизации (DAS) или профиля RADIUS-серверов.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет описание профиля.

### Синтаксис

```
description <DESCRIPTION>
```

```
no description
```

### Параметры

<DESCRIPTION> – описание профиля, задаётся строкой до 255 символов.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-DAS-SERVER-PROFILE

CONFIG-RADIUS-SERVER-PROFILE

**Пример:**

Установить описание для профиля IP-адресов:

```
esr(config-aaa-das-profile)# description "Main profile"
```

**disable**

Данной командой производится понижение уровня привилегий пользователя до первоначальных.

**Синтаксис**

disable

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

2

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```
esr# disable
esr>
```

**enable**

Данной командой производится повышение уровня привилегий пользователя. Способы аутентификации повышения привилегий пользователей задаются с помощью команды, описанной в разделе [aaa authentication attempts max-fail](#).



❗ По умолчанию в конфигурации установлен метод аутентификации по паролю «enable». При этом пароли не заданы, то есть любой системный пользователь может получить 15 необходимый уровень привилегий.

❗ Для аутентификации повышения привилегий по протоколам TACACS/RADIUS/LDAP на сервере должны быть созданы пользователи \$enable<PRIV>\$, где <PRIV> – необходимый уровень привилегий пользователя, который должен быть аутентифицирован.

### Синтаксис

enable [ <PRIV> ]

### Параметры

<PRIV> – необходимый уровень привилегий, принимает значение [2..15].

### Значение по умолчанию

15

### Необходимый уровень привилегий

1

### Командный режим

ROOT

### Пример:

```
esr> enable 10
esr#
```

### enable authentication

Данной командой осуществляется активация списка аутентификации повышения привилегий пользователей, который будет использоваться в конфигурируемом терминале.

В конфигурации по умолчанию активным является список с именем «default», данный список содержит один способ аутентификации – «enable».

Использование отрицательной формы команды (no) делает список с именем «default» активным.

### Синтаксис

enable authentication <NAME>

no enable authentication

**Параметры**

<NAME> – имя списка, задаётся строкой до 31 символа.

**Значение по умолчанию**

default

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-LINE-CONSOLE

CONFIG-LINE-TELNET

CONFIG-LINE-SSH

**Пример:**

```
esr(config-line-console)# enable authentication enable-test
```

**enable password**

Данной командой устанавливается пароль, который будет запрашиваться при повышении уровня привилегий пользователя.

 По умолчанию в конфигурации пароли не заданы, то есть любой системный пользователь может получить 15 необходимый уровень привилегий.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет пароль из системы.

**Синтаксис**

```
enable password { <CLEAR-TEXT> | encrypted <HASH_SHA512> } [ privilege <PRIV> ]
```

```
no enable password [ privilege <PRIV> ]
```

**Параметры**

<CLEAR-TEXT> – пароль, задаётся строкой [8 .. 32] символов, принимает значения [0-9a-fA-F];

<HASH\_SHA512> – хеш пароля по алгоритму sha512, задаётся строкой из 110 символов;

<PRIV> – необходимый уровень привилегий, принимает значение [2..15], значение по умолчанию 15.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# enable password 12345678 privilege 10
```

**exec-timeout**

Данной командой задаётся интервал, по истечении которого будет разрываться бездействующая сессия.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
exec-timeout <SEC>
```

```
no exec-timeout
```

**Параметры**

<SEC> – период времени в минутах, принимает значения [1..65535].

**Значение по умолчанию**

30 минут

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-LINE-CONSOLE

CONFIG-LINE-SSH

CONFIG-LINE-TELNET

CONFIG-LINE-AUX<sup>1</sup>**Пример:**

```
esr(config-line-ssh)# exec-timeout 600
```

<sup>1</sup> Только для ESR-21

## ip sftp enable

Данной командой на маршрутизаторе включается доступ по sftp для конфигурируемого пользователя. При использовании отрицательной формы команды (no) отключает доступ по sftp для конфигурируемого пользователя.

### Синтаксис

```
[no] ip sftp enable
```

### Параметры

Отсутствуют

### Значение по умолчанию

Выключено

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-USER

### Пример:

```
esr(config-user)# ip sftp enable
```

## key

Данной командой задаётся пароль для аутентификации на удаленном сервере.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет заданный пароль для аутентификации на удаленном сервере.

### Синтаксис

```
key ascii-text { <TEXT> | encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }
no key
```

### Параметры

<TEXT> – строка [8..16] ASCII-символов (для TACACS-сервера – до 60 символов);

<ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль, размером [8..16] байт, задаётся строкой [16..32] символов (для TACACS-сервера – до 120 символов).

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-TACACS-SERVER

CONFIG-RADIUS-SERVER

CONFIG-DAS-SERVER

**Пример:**

```
esr(config-tacacs-server)# key ascii-text 12345678
```

**ldap-server base-dn**

Данной командой задаётся базовый DN (Distinguished name), который будет использоваться при поиске пользователей.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет заданный базовый DN.

**Синтаксис**

```
ldap-server base-dn <NAME>
```

```
no ldap-server base-dn
```

**Параметры**

<NAME> – базовый DN, задается строкой до 255 символов.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# ldap-server base-dn "dc=example,dc=com"
```

**ldap-server bind authenticate root-dn**

Данной командой задаётся DN (Distinguished name) пользователя с правами администратора, под которым будет происходить авторизация на LDAP-сервере при поиске пользователей.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет заданный DN пользователя.

**Синтаксис**

```
ldap-server bind authenticate root-dn <NAME>
no bind authenticate root-dn
```

**Параметры**

<NAME> – DN пользователя с правами администратора, задается строкой до 255 символов.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# ldap-server bind authenticate root-dn "cn=admin,dc=example,dc=com"
```

**ldap-server bind authenticate root-password**

Данной командой задаётся пароль пользователя с правами администратора, под которым будет происходить авторизация на LDAP-сервере при поиске пользователей.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет заданный пароль пользователя.

**Синтаксис**

```
ldap-server bind authenticate root-password ascii-text { <TEXT> | encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }
no bind authenticate root-password
```

**Параметры**

<TEXT> – строка [8..16] ASCII-символов;

<ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль, размером [8..16] байт, задается строкой [16..32] символов.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# ldap-server bind authenticate root-password ascii-text 12345678
```

**ldap-server bind timeout**

Данной командой задаётся интервал, по истечении которого устройство считает, что LDAP-сервер недоступен.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ldap-server bind timeout <SEC>
```

```
no ldap-server bind timeout
```

**Параметры**

<SEC> – период времени в секундах, принимает значения [1..30].

**Значение по умолчанию**

3 секунды

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# ldap-server bind timeout 5
```

**ldap-server dscp**

Команда задаёт значение кода DSCP для использования в IP-заголовке исходящих пакетов LDAP-сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение DSCP по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ldap-server dscp <DSCP>
```

```
no ldap-server dscp
```

**Параметры**

<DSCP> – значение кода DSCP, принимает значения в диапазоне [0..63].

**Значение по умолчанию**

63

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# ldap-server dscp 40
```

**ldap-server host**

Данная команда используется для добавления LDAP-сервера в список используемых серверов и перехода в командный режим LDAP SERVER.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет заданный LDAP-сервер.

**Синтаксис**

```
[no] ldap-server host { <ADDR> | <IPV6-ADDR> } [ vrf <VRF> ]
```

**Параметры**

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа.

<ADDR> – IP-адрес LDAP-сервера, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<IPV6-ADDR> – IPv6-адрес LDAP-сервера, задаётся в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG



**Пример:**

```
esr(config)# ldap-server host 10.100.100.1
esr(config-ldap-server)#
```

**ldap-server naming-attribute**

Данной командой задаётся имя атрибута объекта, со значением которого идет сравнение имени искомого пользователя на LDAP-сервере.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ldap-server naming-attribute <NAME>
```

```
no ldap-server naming-attribute
```

**Параметры**

<NAME> – имя атрибута объекта, задаётся строкой до 127 символов.

**Значение по умолчанию**

uid

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# ldap-server naming-attribute displayName
```

**ldap-server privilege-level-attribute**

Данной командой задаётся имя атрибута объекта, значение которого будет определять начальные привилегии пользователя на устройстве. Атрибут должен принимать значения [1..15]. Если указанный атрибут отсутствует или содержит недопустимое значение, то начальные привилегии пользователя будут соответствовать привилегиям пользователя «remote».

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ldap-server privilege-level-attribute <NAME>
```

```
no ldap-server privilege-level-attribute
```

### Параметры

<NAME> – имя атрибута объекта, задаётся строкой до 127 символов.

### Значение по умолчанию

priv-lvl

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

### Пример:

```
esr(config)# ldap-server privilege-level-attribute title
```

## ldap-server search filter user-object-class

Данной командой задаётся имя класса объектов, среди которых необходимо выполнять поиск пользователей на LDAP-сервере.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
ldap-server search filter user-object-class <NAME>
```

```
no ldap-server search filter user-object-class
```

### Параметры

<NAME> – имя класса объектов, задаётся строкой до 127 символов.

### Значение по умолчанию

posixAccount

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# ldap-server search filter user-object-class shadowAccount
```

**ldap-server search scope**

Данной командой задаётся область поиска пользователей в дереве LDAP-сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ldap-server search scope <SCOPE>
```

```
no ldap-server search scope
```

**Параметры**

<SCOPE> – область поиска пользователей на LDAP-сервере, принимает следующие значения:

- onelevel – выполнять поиск в объектах на следующем уровне после базового DN в дереве LDAP-сервера;
- subtree – выполнять поиск во всех объектах поддерева базового DN в дереве LDAP сервера.

**Значение по умолчанию**

subtree

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# ldap-server search scope onelevel
```

**ldap-server search timeout**

Данной командой задаётся интервал, по истечении которого устройство считает, что LDAP-сервер не нашел записей пользователей, подходящих под условие поиска.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ldap-server search timeout <SEC>
```

```
no ldap-server search timeout
```

## Параметры

<SEC> – период времени в секундах, принимает значения [0..30].

## Значение по умолчанию

0 – устройство ожидает завершения поиска и получения ответа от LDAP-сервера.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG

## Пример:

```
esr(config)# ldap-server search timeout 10
```

## line

Данной командой осуществляется переход в режим конфигурирования соответствующего терминала: локальная консоль, удаленная консоль (Telnet), удаленная защищенная консоль (SSH).

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает параметры терминала по умолчанию. Параметры по умолчанию описаны в разделах [login authentication](#) и [enable authentication](#).

## Синтаксис

[no] line <TYPE>

## Параметры

<TYPE> – тип консоли:

- console – локальная консоль;
- telnet – удаленная консоль;
- ssh – защищенная удаленная консоль;

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# line console
esr(config-line-console)#
```

**login authentication**

Данной командой осуществляется активация списка аутентификации входа пользователей в систему, который будет использоваться в конфигурируемом терминале.

В конфигурации по умолчанию активным является список с именем «default», данный список содержит один способ аутентификации – «local».

Использование отрицательной формы команды (no) делает список с именем «default» активным.

**Синтаксис**

```
login authentication <NAME>
no login authentication
```

**Параметры**

<NAME> – имя списка, задаётся строкой до 31 символа.

**Значение по умолчанию**

default

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

```
CONFIG-LINE-CONSOLE
CONFIG-LINE-TELNET
CONFIG-LINE-SSH
```

**Пример:**

```
esr(config-line-console)# login authentication login-test
```

**password**

Команда для установки пароля определенному пользователю для входа в систему. Пароль может быть задан как в открытом виде, так и в виде хеш sha512.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет пароль пользователя из системы.

**Синтаксис**

```
password { <CLEAR-TEXT> | encrypted <HASH_SHA512> }
no password
```

**Параметры**

<CLEAR-TEXT> – пароль, задаётся строкой [8 .. 32] символов, принимает значения [0-9a-fA-F];

<HASH\_SHA512> – хеш пароля по алгоритму sha512, задаётся строкой из 110 символов.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-USER

CHANGE-EXPIRED-PASSWORD

**Пример:**

```
esr(config-user) password test
```

**port**

Данной командой задаётся номер порта для обмена данными с удаленным сервером.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
port <PORT>
no port
```

**Параметры**

<PORT> – номер TCP/UDP-порта для обмена данными с удаленным сервером, принимает значения [1..65535].

**Значение по умолчанию**

49 для TACACS-сервера

389 для LDAP-сервера

Не установлено для DAS-сервера

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-TACACS-SERVER

CONFIG-LDAP-SERVER

CONFIG-DAS-SERVER

**Пример:**

```
esr(config-tacacs-server)# port 4444
```

**priority**

Данной командой задаётся приоритет использования удаленного сервера. Чем ниже значение, тем приоритетнее сервер.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
priority <PRIORITY>
```

```
no priority
```

**Параметры**

<PRIORITY> – приоритет использования удаленного сервера, принимает значения [1..65535].

**Значение по умолчанию**

1

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-TACACS-SERVER

CONFIG-RADIUS-SERVER

CONFIG-LDAP-SERVER

**Пример:**

```
esr(config-tacacs-server)# priority 5
```

## privilege

Данной командой производится установка уровня привилегий пользователя. Набор команд, который доступен пользователю, зависит от уровня привилегий. Пользователям с уровнями привилегий от 1 до 9 доступен только просмотр информации. Пользователям с уровнем привилегий от 10 до 15 доступна большая часть команд конфигурирования. Пользователям с уровнем привилегий 15 доступен полный набор команд. Требуемый необходимый уровень привилегий команд может быть изменен, описание в разделе [description](#).

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает необходимый уровень привилегий по умолчанию.

Назначение начального уровня привилегий пользователям происходит следующим образом:

- необходимый уровень привилегий пользователям из локальной базы назначается указанной командой;
- необходимый уровень привилегий для пользователей, авторизовавшихся по протоколу RADIUS, берется из атрибута cisco-avpair = "shell:priv-lvl=<PRIV>";
- необходимый уровень привилегий для пользователей, авторизовавшихся по протоколу TACACS, берется из атрибута priv-lvl=<PRIV>;
- уровень привилегии для пользователей авторизовавшихся по протоколу LDAP берется из атрибута заданного командой **privilege-level-attribute**, описанной в разделе [line](#), по умолчанию **priv-lvl=<PRIV>**;

Если при аутентификации пользователя через протоколы TACACS/RADIUS/LDAP не была получена вышеуказанная опция или была получена опция с некорректным значением, то пользователю будут назначены привилегии пользователя «remote», по умолчанию 1. Необходимый уровень привилегий пользователя «remote» можно изменить аналогично любому другому пользователю из локальной базы с помощью указанной команды.

### Синтаксис

```
privilege <PRIV>
```

```
no privilege
```

### Параметры

<PRIV> – необходимый уровень привилегий, принимает значение [1..15].

### Значение по умолчанию

1

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-USER



**Пример:**

```
esr(config-user)# privilege 15
```

**privilege**

Данной командой производится установка минимального уровня привилегий пользователя, необходимого для выполнения команды из указанного поддерева команд.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает необходимый уровень привилегий по умолчанию.

**Синтаксис**

```
privilege <COMMAND-MODE> level <PRIV> <COMMAND>
no privilege <COMMAND-MODE> <COMMAND>
```

**Параметры**

<COMMAND-MODE> – командный режим, описание режимов приведено в [таблице 3](#);

<PRIV> – необходимый уровень привилегий, принимает значение [1..15];

<COMMAND> – поддерево команд, задается строкой до 255 символов.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

Установить для поддерева команд «show» корневого командного режима необходимый уровень привилегий 2. Команды поддерева «show interfaces» оставить с уровнем привилегий 1.

```
esr(config)# privilege root level 2 "show"
esr(config)# privilege root level 1 "show interfaces"
```

**radius-server dscp**

Команда задаёт значение кода DSCP для использования в IP-заголовке исходящих пакетов RADIUS-сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение DSCP по умолчанию.

**Синтаксис**

```
radius-server dscp <DSCP>
```

```
no radius-server dscp
```

### Параметры

<DSCP> – значение кода DSCP, принимает значения в диапазоне [0..63].

### Значение по умолчанию

63

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

### Пример:

```
esr(config)# radius-server dscp 40
```

## radius-server host

Данная команда используется для добавления RADIUS-сервера в список используемых серверов и перехода в командный режим RADIUS SERVER.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет заданный RADIUS-сервер.

### Синтаксис

```
[no] radius-server host { <ADDR> | <IPV6-ADDR> } [ vrf <VRF> ]
```

### Параметры

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа.

<ADDR> – IP-адрес RADIUS-сервера, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<IPV6-ADDR> – IPv6-адрес RADIUS-сервера, задаётся в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# radius-server host 10.100.100.1
esr(config-radius-server)#
```

**radius-server host**

Данная команда используется для добавления RADIUS-сервера в профиль RADIUS-серверов.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет заданный RADIUS-сервер из профиля.

**Синтаксис**

```
[no] radius-server host { <ADDR> | <IPV6-ADDR> } [ vrf <VRF> ]
```

**Параметры**

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа.

<ADDR> – IP-адрес RADIUS-сервера, задается в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<IPV6-ADDR> – IPv6-адрес RADIUS-сервера, задается в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-RADIUS-SERVER-PROFILE

**Пример:**

```
esr(config-aaa-radius-profile)# radius-server host 10.100.100.1
```

**radius-server retransmit**

Данной командой задается количество перезапросов к последнему активному RADIUS-серверу, которое будет выполнено перед выполнением запросов к следующим RADIUS-серверам в списке.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
radius-server retransmit <COUNT>
```

```
no radius-server retransmit
```

**Параметры**

<COUNT> – количество перезапросов к RADIUS-серверу, принимает значения [1..10].

**Значение по умолчанию**

1

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# radius-server retransmit 5
```

**radius-server timeout**

Данной командой задаётся интервал, по истечении которого устройство считает, что RADIUS-сервер недоступен.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
radius-server timeout <SEC>
```

```
no radius-server timeout
```

**Параметры**

<SEC> – период времени в секундах, принимает значения [1..30].

**Значение по умолчанию**

3 секунды

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# radius-server timeout 5
```

**retransmit**

Данной командой задаётся количество перезапросов к RADIUS-серверу, которое будет выполнено перед выполнением запросов к следующим RADIUS-серверам в списке.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
retransmit <COUNT>
```

```
no retransmit
```

**Параметры**

<COUNT> – количество перезапросов к RADIUS-серверу, принимает значения [1..10].

**Значение по умолчанию**

Не задан, используется значение глобального параметра, описанного в разделе [radius-server retransmit](#).

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-RADIUS-SERVER

**Пример:**

```
esr(config)# retransmit 5
```

**security passwords default-expired**

Данной командой включается запрос на смену пароля по умолчанию для пользователя admin.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает запрос на смену пароля по умолчанию.

**Синтаксис**

```
[no] security passwords default-expired
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров

**Значение по умолчанию**

Запрос на смену пароля по умолчанию отключен.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# security passwords default-expired
```

**security passwords history**

Данной командой включается режим запрета на использование ранее установленных паролей локальных пользователей. В качестве параметра указывается количество паролей сохраняемых в памяти маршрутизатора.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
security passwords history <COUNT>
```

```
no security passwords history
```

**Параметры**

<COUNT> – количество паролей, сохраняемых в памяти маршрутизатора [0..15]. При уменьшении данного значения, лишние более старые пароли удаляются.

**Значение по умолчанию**

1

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# security passwords history 5
```

## security passwords lifetime

Данной командой устанавливается время действия пароля локального пользователя. При попытке подключения пользователя с истекшим паролем, пользователь будет направлен в режим принудительной смены пароля.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
security passwords lifetime <TIME>
```

```
no security passwords lifetime
```

### Параметры

<TIME> – интервал времени действия пароля в днях, принимает значения [1..365].

### Значение по умолчанию

Время действия пароля локального пользователя не ограничено.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

### Пример:

```
esr(config)# security passwords lifetime 30
```

## security passwords lower-case

Данной командой устанавливается минимальное количество строчных букв в пароле локального пользователя, ENABLE-пароле, имени SMNPv3-пользователя и SMNPv1/SMNPv2 с комьюнити.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
security passwords lower-case <COUNT>
```

```
no security passwords lower-case
```

### Параметры

<COUNT> – минимальное количество строчных букв в пароле локального пользователя, ENABLE-пароле, имени SMNPv3-пользователя и SMNPv1/SMNPv2 с комьюнити [0..32].

**Значение по умолчанию**

0

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# security passwords lower-case 2
```

**security passwords max-length**

Данной командой устанавливается ограничение на максимальную длину пароля локального пользователя и ENABLE-пароля.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
security passwords max-length <NUM>
```

```
no security passwords max-length
```

**Параметры**

<NUM> – максимальное количество символов в пароле, задается в диапазоне [8..32].

**Значение по умолчанию**

128

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# security passwords max-length 30
```



## security passwords min-length

Данной командой устанавливается ограничение на минимальную длину пароля локального пользователя и ENABLE-пароля.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
security passwords min-length <NUM>
```

```
no security passwords min-length
```

### Параметры

<NUM> – минимальное количество символов в пароле, задается в диапазоне [8..32].

### Значение по умолчанию

8

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

### Пример:

```
esr(config)# security passwords min-length 10
```

## security passwords numeric-count

Данной командой устанавливается минимальное количество цифр в пароле локального пользователя, ENABLE-пароле, имени SNMPv3-пользователя и SNMPv1/SNMPv2 с комьюнити.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
security passwords numeric-count <COUNT>
```

```
no security passwords numeric-count
```

### Параметры

<COUNT> – минимальное количество цифр в пароле локального пользователя, ENABLE-пароле, имени SNMPv3-пользователя и SNMPv1/SNMPv2 с комьюнити [0..32].

**Значение по умолчанию**

0

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# security passwords numeric-count 2
```

**security passwords special-case**

Данной командой устанавливается минимальное количество специальных символов в пароле локального пользователя, ENABLE-пароле, имени SNMPv3-пользователя и SNMPv1/SNMPv2 с комьюнити.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
security passwords special-case <COUNT>
```

```
no security passwords special-case
```

**Параметры**

<COUNT> – минимальное количество специальных символов в пароле локального пользователя, ENABLE-пароле, имени SNMPv3-пользователя и SNMPv1/SNMPv2 с комьюнити [0..32].

**Значение по умолчанию**

0

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# security passwords special-case 2
```

## security passwords symbol-types

Данной командой устанавливается минимальное количество типов символов, которые должны присутствовать в пароле локального пользователя, ENABLE-пароле, имени SNMPv3-пользователя и SNMPv1/SNMPv2 с комьюнити.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
security passwords symbol-types <COUNT>
```

```
no security passwords symbol-types
```

### Параметры

<COUNT> – минимальное количество типов символов в пароле локального пользователя, ENABLE-пароле, имени SNMPv3-пользователя и SNMPv1/SNMPv2 с комьюнити [1..4].

### Значение по умолчанию

1

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

### Пример:

```
esr(config)# security passwords symbol-types 2
```

## security passwords upper-case

Данной командой устанавливается минимальное количество прописных (заглавных) букв в пароле локального пользователя, ENABLE-пароле, имени SNMPv3-пользователя и SNMPv1/SNMPv2 с комьюнити.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
security passwords upper-case <COUNT>
```

```
no security passwords upper-case
```

### Параметры

<COUNT> – минимальное количество прописных (заглавных) букв в пароле локального пользователя, ENABLE-пароле, имени SNMPv3-пользователя и SNMPv1/SNMPv2 с комьюнити [0..32].

**Значение по умолчанию**

0

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# security passwords upper-case 2
```

**security snmp-community max-length**

Данной командой устанавливается ограничение на максимальную длину SMNPv1/SMNPv2 с комьюнити. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
security snmp-community max-length <NUM>
```

```
no security snmp-community max-length
```

**Параметры**

<NUM> – максимальное количество символов в комьюнити, задается в диапазоне [1..128].

**Значение по умолчанию**

128

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# security snmp-community max-length 30
```

**security snmp-community min-length**

Данной командой устанавливается ограничение на минимальную длину SMNPv1/SMNPv2 с комьюнити. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
security passwords min-length <NUM>
```

```
no security passwords min-length
```

**Параметры**

<NUM> – минимальное количество символов в комьюнити, задается в диапазоне [1..128].

**Значение по умолчанию**

1

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# security snmp-community min-length 10
```

**show aaa accounting**

Данная команда позволяет просмотреть настроенные параметры учета.

**Синтаксис**

```
show aaa accounting
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```
esr# show aaa accounting
Login :      radius
Commands :   tacacs
```

**show aaa authentication**

Данная команда позволяет просмотреть списки способов аутентификации пользователей, а также активные списки каждого типа терминалов.

**Синтаксис**

```
show aaa authentication
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```
esr# show aaa authentication
  Login Authentication Method Lists
  ~~~~~
List           Methods
-----
default        local
  Enable Authentication Method Lists
  ~~~~~
List           Methods
-----
default        enable
  Lines configuration
  ~~~~~
Line           Login method list           Enable method list
-----
console        default                      default
telnet         default                      default
ssh            default                      default
```

**show aaa ldap-servers**

Данная команда позволяет просмотреть параметры LDAP-серверов.

**Синтаксис**

```
show aaa ldap-servers
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```
esr# show aaa ldap-servers
Base DN:                dc=example,dc=com
Root DN:                 cn=admin,dc=example,dc=com
Root password:           CDE65039E5591FA3
Naming attribute:        uid
Privilege level attribute: priv-lvl
User object class:       posixAccount
DSCP:                    63
Bind timeout:             3
Search timeout:           0
Search scope:             subtree
IP Address                Port                Priority
-----
10.100.100.1              389              1
```

**show aaa radius-servers**

Данная команда позволяет просмотреть параметры RADIUS-серверов.

**Синтаксис**

```
show aaa radius-servers
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```
esr# show aaa radius-servers
```

```
Timeout:      3
Retransmit:   1
DSCP:         63
```

| IP Address | Timeout | Priority | Usage | Key                    |
|------------|---------|----------|-------|------------------------|
| 2.2.2.2    | --      | 1        | all   | 9DA7076CA30B5FFE0DC9C4 |
| 2.4.4.4    | --      | 1        | all   | 9DA7076BA30B4EFCE5     |

**show aaa tacacs-servers**

Данная команда позволяет просмотреть параметры TACACS-серверов.

**Синтаксис**

```
show aaa tacacs-servers
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```
esr# show aaa tacacs-servers
```

```
Timeout :      3
DSCP:         63
```

| IP Address   | Port | Priority | Key              |
|--------------|------|----------|------------------|
| 10.100.100.1 | 49   | 1        | CDE65039E5591FA3 |
| 10.100.100.5 | 49   | 10       | CDE65039E5591FA3 |

**show users**

Данная команда позволяет просмотреть активные сессии пользователей системы.

**Синтаксис**

```
show users
```



**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```
esr# show users
User name      Logged in at      Host      Timers Login/Priv  level
-----
admin          13/02/15 01:14:25 Console     00:29:57/00:00:00  15
1 user sessions.
```

**show users accounts**

Данная команда позволяет просмотреть конфигурацию пользователей системы.

**Синтаксис**

show users accounts

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```

esr# show user accounts
Name                               Password                               Privilege
-----
admin                               $6$1sxrvGaV8Za8oX/K$YNe15xYPZ4cj    15
                                   bemYWYNpQBQKDxWE9v0aoKgQ
                                   kRCEb0EMNuus09Kmg7UBs7nA3buEM87e
                                   Eu.rA6tZq0
techsupport                         $6$YfwntIwU$ah7UxPZTemKhjpSWvVsV    15
                                   9jHcp. 9lweQaSldw7ZtUr
                                   uH66uZx9.EBASff//hUj80bUaC484TNR
                                   x.
remote                             $6$YfwntIwU$ah7UxPZTemKhjpSWvVsV    1
                                   9jHcp.kqFAK.vmvY9lweQaSldw7ZtUr
                                   uH66uZx9.EBASff//hUj80bUaC484TNR
                                   x.
operator                           $6$eILpbbyRxedCzvVD$4RHP08mjXvNf    1
                                   urX7V/ULCZ1oHIWMwE6h5f
                                   zgwZQUZcPoZCEyaqQQqCi cRMruPwhxrQ
                                   bvGChWreW1

```

**show users blocked**

Данная команда позволяет просматривать список пользователей, для которых был введен неправильный пароль. Пользователь удаляется из списка после ввода правильного пароля при аутентификации.

**Синтаксис**

```
show users blocked [ <NAME> ]
```

**Параметры**

<NAME> – имя пользователя, для которого необходимо отобразить статистику неправильных попыток аутентификации, задаётся строкой до 31 символа.

Без указания имени пользователя, отображается вся таблица неправильных попыток аутентификации.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```
esr# show users blocked
User name           Failures   Latest failure   From
-----
tester              4          10/09/17 08:29:42 0.0.0.0
```

**source-address**

Данной командой определяется IPv4/IPv6-адрес маршрутизатора, который будет использоваться в качестве IPv4/IPv6-адреса источника в отправляемых пакетах на конфигурируемый AAA-сервер.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный IPv4/IPv6-адрес источника.

**Синтаксис**

```
source-address { <ADDR> | <IPV6-ADDR> }
no source-address
```

**Параметры**

<ADDR> – IP-адрес источника, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<IPV6-ADDR> – IPv6-адрес источника, задаётся в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

```
CONFIG-RADIUS-SERVER
CONFIG-TACACS-SERVER
CONFIG-LDAP-SERVER
```

**Пример:**

```
esr(config-radius-server)# source-address 220::71
```

**source-interface**

Данной командой определяется интерфейс или туннель маршрутизатора, IPv4/IPv6-адрес которого будет использоваться в качестве IPv4/IPv6-адреса источника в отправляемых пакетах на конфигурируемый AAA-сервер.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный интерфейс или туннель.

**Синтаксис**

```
source-interface { <IF> | <TUN> }
no source-interface
```

**Параметры**

<IF> – имя интерфейса устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);

<TUN> – имя туннеля устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#).

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-RADIUS-SERVER

**Пример:**

```
esr(config-radius-server)# source-interface gigabitethernet 1/0/1
```

**system configuration-exclusively**

Данной командой включается ограничение количества сессий CLI до одной.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
[no] system configuration-exclusively
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# system configuration-exclusively
```

**tacacs-server dscp**

Команда задаёт значение кода DSCP для использования в IP-заголовке исходящих пакетов TACACS-сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение DSCP по умолчанию.

**Синтаксис**

```
tacacs-server dscp <DSCP>
```

```
no tacacs-server dscp
```

**Параметры**

<DSCP> – значение кода DSCP, принимает значения в диапазоне [0..63].

**Значение по умолчанию**

63

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# tacacs-server dscp 40
```

**tacacs-server host**

Данная команда используется для добавления TACACS-сервера в список используемых серверов и перехода в командный режим TACACS SERVER.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет заданный TACACS-сервер.

**Синтаксис**

```
[no] tacacs-server host { <ADDR> | <IPV6-ADDR> } [ vrf <VRF> ]
```

## Параметры

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа.

<ADDR> – IP-адрес TACACS-сервера, задается в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

<IPv6-ADDR> – IPv6-адрес TACACS-сервера, задается в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG

## Пример:

```
esr(config)# tacacs-server host 10.100.100.1
esr(config-tacacs-server)#
```

## tacacs-server timeout

Данной командой задается интервал, по истечении которого устройство считает, что TACACS-сервер недоступен.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

tacacs-server timeout <SEC>

no tacacs-server timeout

## Параметры

<SEC> – период времени в секундах, принимает значения [1..30].

## Значение по умолчанию

3 секунды.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# tacacs-server timeout 5
```

**tech-support login enable**

Данной командой включается низкоуровневый удаленный доступ к системе с помощью пользователя «techsupport». Низкоуровневый доступ к системе позволит получить технической поддержке всю необходимую информацию, когда это необходимо.

Использование отрицательной формы команды (no) выключает низкоуровневый удаленный доступ к системе с помощью пользователя «techsupport».

**Синтаксис**

```
[no] tech-support login enable
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# tech-support login enable
```

**timeout**

Данной командой задаётся интервал, по истечении которого устройство считает, что RADIUS-сервер недоступен.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
timeout <SEC>
no timeout
```

**Параметры**

<SEC> – период времени в секундах, принимает значения [1..30].

**Значение по умолчанию**

Не задан, используется значение глобального таймера, описанного в разделе [radius-server timeout](#).

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-RADIUS-SERVER

**Пример:**

```
esr(config-radius-server)# timeout 7
```

**usage**

Данная команда определяет тип соединений для аутентификации которых будет использоваться RADIUS-сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
usage { all | aaa | auth | acct | pptp | l2tp }
no usage
```

**Параметры**

all – все типы соединений;

aaa – RADIUS-сервер будет использоваться для аутентификации, авторизации и учета telnet, ssh console сессий;

auth – RADIUS-сервер будет использоваться для аутентификации и авторизации telnet, ssh console сессий;

acct – RADIUS-сервер будет использоваться для учета telnet, ssh console сессий;

pptp – RADIUS-сервер будет использоваться для аутентификации, авторизации и учета удаленных пользователей, подключающихся по протоколу PPTP;

l2tp – RADIUS-сервер будет использоваться для аутентификации, авторизации и учета удаленных пользователей, подключающихся по протоколу L2TP over IPsec.

**Значение по умолчанию**

all

**Необходимый уровень привилегий**

15



## Командный режим

CONFIG-RADIUS-SERVER

### Пример:

```
esr(config-radius-server)# usage ptp
```

## username

Данной командой выполняется добавление пользователя в локальную базу пользователей и осуществляется переход в режим настройки параметров пользователя.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет пользователя из системы.

### Синтаксис

```
[no] username <NAME>
```

### Параметры

<NAME> – имя пользователя, задаётся строкой до 31 символа. Если использовать команду для удаления, то при указании значения «all» будут удалены все пользователи.

### Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG

### Пример:

```
esr(config)# username test  
esr(config-user)#
```

## 12 Конфигурирование и мониторинг интерфейсов

- Общие команды
  - clear interfaces counters
  - description
  - history statistics
  - interface
  - ip tcp adjust-mss
  - load-average
  - mode
  - mtu
  - rate-limit arp-broadcast
  - rate-limit arp-broadcast pps
  - show interfaces counters
  - show interfaces description
  - show interfaces history
  - show interfaces status
  - show interfaces utilization
  - shutdown
  - show system jumbo-frames
  - speed
  - switchport dot1q ethertype egress stag
  - switchport mode
  - system jumbo-frames
- Физические интерфейсы
  - snmp trap link-status
  - show interfaces protected-ports
  - show interfaces sfp
  - show interfaces switch-port configuration
  - show interfaces switch-port status
  - threshold rx-utilization
  - threshold rx-utilization monitoring
  - threshold tx-utilization
  - threshold tx-utilization monitoring
  - switchport community
  - switchport protected
  - switchport protected-port
- Агрегированные интерфейсы
  - channel-group
  - lacp port-priority
  - lacp system-priority
  - lacp timeout
  - port-channel load-balance
  - show interfaces port-channel
  - show lacp counters
  - show lacp interfaces
  - show lacp parameters
- E1/multilink
  - enable
  - ip tcp header-compression
  - ip tcp compression-connections
  - mrru
  - password
  - ppp authentication chap

- ppp chap hostname
- ppp chap password
- ppp chap refuse
- ppp chap username
- ppp ipcp accept-address
- ppp ipcp remote-address
- ppp max-configure
- ppp max-failure
- ppp max-terminate
- ppp mru
- ppp multilink
- ppp multilink-group
- ppp timeout keepalive
- ppp timeout retry
- show controllers e1
- switchport e1 slot
- switchport e1 clock source
- switchport e1 crc
- switchport e1 framing
- switchport e1 invert data
- switchport e1 linecode
- switchport e1 timeslots
- switchport e1 unframed
- switchport mode e1
- Последовательные интерфейсы
  - chat-script
  - clear line aux
  - databits
  - dialer
  - dialer idle-timeout
  - dialer in-band
  - dialer map
  - dialer string
  - flowcontrol
  - line aux
  - modem inout
  - parity
  - show line aux
  - speed
  - stopbits
  - transport telnet port
- Беспроводные модемы
  - allowed-auth
  - allowed-mode
  - apn
  - cellular modem
  - cellular profile
  - device
  - enable
  - ip-version
  - mru
  - number
  - password
  - pin

- [preferred-mode](#)
- [profile](#)
- [show cellular configuration modem](#)
- [show cellular configuration profile](#)
- [show cellulas status modem](#)
- [user](#)
- [Настройка телефонных портов](#)
  - [authentication name](#)
  - [authentication password](#)
  - [call-forwarding busy](#)
  - [call-forwarding busy number](#)
  - [call-forwarding no-answer](#)
  - [call-forwarding no-answer number](#)
  - [call-forwarding no-answer timeout](#)
  - [call-forwarding unconditional](#)
  - [call-forwarding unconditional number](#)
  - [call-waiting](#)
  - [caller-id mode](#)
  - [dial-type](#)
  - [enable](#)
  - [flash call-transfer](#)
  - [flash call-transfer mode](#)
  - [flash timer](#)
  - [hotline](#)
  - [hotline ipt](#)
  - [hotline pstn](#)
  - [hotline number](#)
  - [hotline number ipt](#)
  - [hotline number pstn](#)
  - [hotline timeout](#)
  - [hotline timeout ipt](#)
  - [hotline timeout pstn](#)
  - [hybrid rx](#)
  - [hybrid tx](#)
  - [ipt prefix-name](#)
  - [ipt prefix-number](#)
  - [ipt offhook-ringing](#)
  - [ipt ring-number](#)
  - [profile sip](#)
  - [profile pbx](#)
  - [pstn transmit-number](#)
  - [pstn transmit-prefix](#)
  - [shutdown](#)
  - [sip port](#)
  - [sip user display-name](#)
  - [sip user phone](#)
  - [timing delay](#)
  - [timing digit](#)
  - [timing flash](#)
  - [timing pulse-digit](#)
  - [timing pulse-interdigit](#)
  - [timing pulse-pause](#)
  - [timing tone-digit](#)
  - [timing tone-interdigit](#)

- [Тестирование телефонных портов](#)
  - [test voice-port start](#)
  - [test voice-port status](#)

Порядок именования интерфейсов маршрутизатора описан в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

Команды, введенные в режиме конфигурирования интерфейса (группы интерфейсов), применяются к выбранному интерфейсу (группе интерфейсов).

## Общие команды

### clear interfaces counters

Данной командой осуществляется сброс счетчиков заданного системного интерфейса или группы интерфейсов.

#### Синтаксис

```
clear interfaces counters [<IF>]
```

#### Параметры

<IF> – наименование системного интерфейса или группы интерфейсов, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

Можно указать несколько интерфейсов перечислением через «,» либо указать диапазон интерфейсов через «-». Если не указывать индексы интерфейсов, то будут очищены счетчики всех интерфейсов заданной группы. При выполнении команды без параметра будут очищены счетчики всех системных интерфейсов.

#### Необходимый уровень привилегий

10

#### Командный режим

ROOT

#### Пример:

```
esr# clear interfaces counters gigabitethernet 1/0/5
```

### description

Данная команда используется для изменения описания конфигурируемого интерфейса. Использование отрицательной формы команды (no) удаляет установленное описание.

#### Синтаксис

```
description <DESCRIPTION>
```

```
no description
```

## Параметры

<DESCRIPTION> – описание интерфейса, задаётся строкой до 255 символов.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-SERVICE-PORT

CONFIG-CELLULAR-PROFILE

CONFIG-CELLULAR-MODEM

CONFIG-VOICE-PORT

CONFIG-VOIP-PROFILE

CONFIG-LINE-AUX <sup>1</sup>

## Пример:

```
esr(config-if-gi)# description "Uplink interface"
```

<sup>1</sup> Только для ESR-21

## history statistics

Данной командой включается запись статистики использования текущего интерфейса.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает запись статистики использования текущего интерфейса.

## Синтаксис

[no] history statistics

## Параметры

Отсутствуют.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-E1

CONFIG-BRIDGE

**Пример:**

```
esr:esr(config-if-gi)# history statistics
esr:esr(config-if-gi)#
```

**interface**

Данная команда позволяет перейти в режим конфигурирования одного или более интерфейсов. Использование отрицательной формы команды (no) восстанавливает настройки интерфейса по умолчанию.

**Синтаксис**

```
[no] interface <IF>
```

**Параметры**

<IF> – наименование интерфейса или группы интерфейсов, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

### Пример 1

Переход в режим конфигурирования Ethernet-интерфейса gi 1/0/20:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/20
esr(config-if-gi)#
```

### Пример 2

Переход в режим конфигурирования Ethernet-интерфейса te 1/0/2:

```
esr(config)# interface tengigabitethernet 1/0/2
esr(config-if-te)#
```

### Пример 3

Переход в режим конфигурирования виртуального интерфейса:

```
esr(config)# interface loopback 5
esr(config-loopback)#
```

### Пример 4

Переход в режим конфигурирования сабинтерфейса:

```
esr(config)# interface gigabitethernet 1/0/20.20
esr(config-subif)#
```

### Пример 5

Переход в режим конфигурирования интерфейса port-channel 2:

```
esr(config)# interface port-channel 2
esr(config-port-channel)#
```

### Пример 6

Переход в режим конфигурирования интерфейса e1 1/0/1:

```
esr(config)# interface e1 1/0/1
esr(config-e1)#
```



## Пример 7

Переход в режим конфигурирования интерфейса multilink 1:

```
esr(config)# interface multilink 1
esr(config-multilink)#
```

## ip tcp adjust-mss

Данной командой переопределяется значение поля MSS (Maximum segment size) во входящих TCP-пакетах.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает корректировку значение поля MSS.

## Синтаксис

```
ip tcp adjust-mss <MSS>
no ip tcp adjust-mss
```

## Параметры

<MSS> – значение MSS, принимает значения в диапазоне [500..1460].

## Значение по умолчанию

1460

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GI  
CONFIG-TE  
CONFIG-SUBIF  
CONFIG-QINQ-IF  
CONFIG-PORT-CHANNEL  
CONFIG-BRIDGE  
CONFIG-LOOPBACK

## Пример

```
esr(config-if-gi)# ip tcp adjust-mss 1400
```

**load-average**

Данной командой устанавливается интервал времени, по которому происходит расчет утилизации интерфейса

Использование отрицательной формы команды устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
load-average <TIME>
```

```
no load-average
```

**Параметры**

<TIME> – интервал в секундах, принимает значения [5..150].

**Значение по умолчанию**

5

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-LOOPBACK

**Пример:**

```
esr(config-if-gi)# load-average 30
```

**mode**

Данной командой устанавливается режим работы физического/агрегированного интерфейса.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение режима по умолчанию.

## Синтаксис

mode <MODE>

no mode

## Параметры

<MODE> – режим работы физического/агрегированного интерфейса, принимает значения:

- switchport – устанавливает L2-режим. Возможно разрешение vlan, но запрещает назначение IP-адреса и создание саб/qinq-интерфейсов.
- routerport – устанавливает L3-режим. Возможно назначение IP-адреса и создание саб/qinq-интерфейсов, но запрещено разрешение vlan на интерфейсе.
- hybrid – Возможно разрешение vlan, назначение IP-адреса и создание саб/qinq-интерфейсов <sup>1</sup>.

## Значение по умолчанию

routerport

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-PORT-CHANNEL

## Пример:

```
esr(config-if-gi)# mode switchport
```

<sup>1</sup> Доступно только на маршрутизаторах ESR-1000/1200/1500/1511/1700.

## mtu

Данной командой указывается размер MTU (Maximum Transmission Unit) для интерфейсов.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение MTU по умолчанию.

## Синтаксис

mtu <MTU>

no mtu

## Параметры

<MTU> – значение MTU в байтах, принимает значения в диапазоне:

ESR-10/12V/12VF/14VF – [552..9600]

ESR-20/21 – [552..9500]

ESR-100/200/1000/1200/1500/1511/1700 – [552..10000]

ESR-3100 – [552..9190]

Для Serial, E1 и multilink-интерфейсов – [552-1500] для всех моделей маршрутизаторов.

Значения MTU более 1500 можно выставить только при включенной поддержке Jumbo-фреймов, описанной в разделе [system jumbo-frames](#).

### Значение по умолчанию

1500

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-CELLULAR-MODEM

### Пример:

```
esr(config-if-gi)# mtu 1400
```

### rate-limit arp-broadcast

Данной командой включается ограничение приема arp-запросов на bridge-интерфейсе.

При использовании отрицательной формы команды (no) отключается ограничение приема arp-запросов на bridge-интерфейсе.

### Синтаксис

[no] rate-limit arp-broadcast

**Параметры**

Отсутствуют.

**Значение по умолчанию**

Выключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-BRIDGE

**Пример:**

```
esr(config-bridge)# rate-limit arp-broadcast
```

**rate-limit arp-broadcast pps**

Данной командой устанавливается максимальный порог приема arp-запросов на bridge-интерфейсе. Данный параметр работает только при включенном режиме ограничения приема arp-запросов на bridge-интерфейсе

При использовании отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
rate-limit arp-broadcast pps <PPS>
```

```
no rate-limit arp-broadcast pps
```

**Параметры**

<PPS> – количество arp-запросов, задается в диапазоне [1..65535].

**Значение по умолчанию**

100

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-BRIDGE

**Пример:**

```
esr(config-bridge)# rate-limit arp-broadcast pps 2000
```

**show interfaces counters**

Командой выполняется просмотр счетчиков на системных интерфейсах: портах, субинтерфейсах, группах агрегации, сетевых мостах.

**Синтаксис**

```
show interfaces counters [ <IF> ]
```

**Параметры**

<IF> – имя интерфейса устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

Команда отображает счётчики для портов маршрутизатора, сабинтерфейсов и туннельных интерфейсов.

Можно указать несколько интерфейсов. Если не указывать индексы интерфейсов, то будут отображены счетчики всех интерфейсов заданной группы. Если задан определённый интерфейс, то будет отображена детальная информация по данному интерфейсу. При выполнении команды без параметра будут показаны счетчики всех системных интерфейсов.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```

esr# show interfaces counters gigabitethernet 1/0/4-6
Interface      UC recv      Bytes recv   Errors recv   MC recv
-----
gil/0/4         0             0             0             0
gil/0/5         0             0             0             0
gil/0/6         0             0             0             0
Interface      UC sent      Bytes sent   Errors sent
-----
gil/0/4         0             0             0
gil/0/5        1138          393748        0
gil/0/6         0             0             0
esr# show interfaces counters gigabitethernet 1/0/4
Packets received:      0
Bytes received:        0
Dropped on receive:    0
Receive errors:        0
Multicasts received:   0
Receive length errors: 0
Receive buffer overflow errors: 0
Receive CRC errors:    0
Receive frame errors:  0
Receive FIFO errors:   0
Receive missed errors: 0
Receive compressed:    0
Packets transmitted:   0
Bytes transmitted:     0
Dropped on transmit:   0
Transmit errors:        0
Transmit aborted errors: 0
Transmit carrier errors: 0
Transmit FIFO errors:  0
Transmit heartbeat errors: 0
Transmit window errors: 0
Transmit compressed:   0
Collisions:            0

```

**show interfaces description**

Команда используется для просмотра описания системных интерфейсов.

**Синтаксис**

```
show interfaces description [ <IF> ]
```

**Параметры**

<IF> – имя интерфейса устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

В команде можно указать несколько интерфейсов. Если не указывать индексы интерфейсов, то будут отображены статусы всех интерфейсов заданной группы. При выполнении команды без параметра будут показаны описания всех системных интерфейсов.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```
esr# show interfaces description gigabitethernet 1/0/4-5
```

| Interface | Admin<br>State | Link<br>State | Description |
|-----------|----------------|---------------|-------------|
| -----     | -----          | -----         | -----       |
| gi1/0/4   | Up             | Down          | Link to NSK |
| gi1/0/5   | Up             | Down          | Link to MSK |

**show interfaces history**

Команда используется для просмотра статистики использования интерфейса.

**Синтаксис**

```
show interfaces history [<IF>] [timer <TIMER>]
```

**Параметры**

<IF> – наименование интерфейса или группы интерфейсов, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

<TIMER > – не обязательный ключ timer. В качестве параметров для данного ключа могут выступать:

- hours отображает историю за последние 72 часа
- minutes отображает историю за последние 60 минут
- seconds отображает историю за последние 60 секунд
- При отсутствии ключа timer, выводятся 3 таблицы истории использования туннеля (ей)

**Необходимый уровень привилегий**

5

**Командный режим**

ROOT



**Пример:**

```

esr# show interfaces history gi 1/0/1 timer minutes
gi1/0/1
Last 60 minutes:
Timer   Recv utilization, Kbit/s   Sent utilization, Kbit/s   Recv errors   Sent errors   Output
drops
-----
0-1      240                        16                        0              0              0
1-2      961                        64                        0              0              0
2-3      962                        64                        0              0              0
3-4      962                        64                        0              0              0
4-5      960                        64                        0              0              0
5-6      961                        64                        0              0              0
6-7      719                        64                        0              0              0
7-8      960                        64                        0              0              0
8-9      800                        65                        0              0              0
9-10     962                        64                        0              0              0
10-11    865                        64                        0              0              0
11-12    962                        64                        0              0              0
12-13    817                        65                        0              0              0
13-14    962                        65                        0              0              0
14-15    961                        65                        0              0              0
15-16    880                        60                        0              0              0
16-17    960                        63                        0              0              0
17-18    0                          0                          0              0              0
18-19    0                          0                          0              0              0
19-20    0                          0                          0              0              0
20-21    0                          0                          0              0              0
21-22    0                          0                          0              0              0

```

**show interfaces status**

Команда используется для просмотра состояния системных интерфейсов.

**Синтаксис**

```
show interfaces status [<IF>]
```

**Параметры**

<IF> – имя интерфейса устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

В команде можно указать несколько интерфейсов. Если не указывать индексы интерфейсов, то будут отображены статусы всех интерфейсов заданной группы. Если задан конкретный интерфейс, то будет отображена детальная информация по данному интерфейсу. При выполнении команды без параметра будут показаны статусы всех системных интерфейсов.

**Необходимый уровень привилегий**

1

Командный режим

ROOT

Пример:

```
esr# show interfaces status gigabitethernet 1/0/1-2
Interface      Admin  Link   MTU    MAC address      Uptime
-----
gil/0/1        Up     Down   1500   a8:f9:4b:aa:53:fc  --
gil/0/2        Up     Up     1500   a8:f9:4b:aa:53:fd  15 hours, 17 minutes and 52
seconds
```

show interfaces utilization

Команда используется для просмотра текущей нагрузки на физических интерфейсах.

Синтаксис

show interfaces utilization [ <IF> ]

Параметры

<IF> – имя физического интерфейса устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

Можно указать несколько интерфейсов перечислением через запятую «,» либо указать диапазон интерфейсов через дефис «-». Если не указывать индексы интерфейсов, то будет отображена текущая нагрузка для всех интерфейсов заданной группы. При выполнении команды без параметра будет показана текущая нагрузка для всех физических интерфейсов.

Необходимый уровень привилегий

1

Командный режим

ROOT

Пример:

```
esr# show interfaces utilization gigabitethernet 1/0/3-5,1/0/9
Port      Period, s   Sent,      Recv,      Frames Sent  Frames Recv
-----
gil/0/3    5           0          0          0            0
gil/0/4    5           0          0          0            0
gil/0/5    5           0          0          0            0
gil/0/9    5           0          0          0            0
```

## shutdown

Данной командой отключается конфигурируемый интерфейс.

Использование отрицательной формы команды (no) включает конфигурируемый интерфейс.

### Синтаксис

```
[no] shutdown
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

### Пример:

```
esr(config-if-gi)# shutdown
```

Конфигурируемый интерфейс отключен.

## show system jumbo-frames

 В текущей версии ПО данная команда поддерживается только на маршрутизаторах ESR-200/1000/1200/1500/1511/1700

Команда используется для просмотра текущего состояния и состояния после перезагрузки устройства функции jumbo-фреймов.

### Синтаксис

```
show system jumbo-frames
```

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример:

```

esr# show system jumbo-frames
Jumbo frames are disabled
Jumbo frames will be disabled after reset

```

## speed

Данной командой устанавливается значение скорости для конфигурируемого интерфейса, группы интерфейсов. Командой могут быть установлены следующие режимы: 10Мбит/с, 100Мбит/с, 1000 Мбит/с, 10Гбит/с или auto.

Использование отрицательной (no) формы команды устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

speed <SPEED> <DUPLEX>

no speed

## Параметры

<SPEED> – значение скорости:

- 10M – значение скорости 10Мбит/с;
- 100M – значение скорости 100Мбит/с;
- 1000M – значение скорости 1000Мбит/с;
- 10G – значение скорости 10Гбит/с;
- auto – автоматический выбор режима (недоступно для 10G-интерфейсов).

<DUPLEX> – режим работы приемопередатчика, принимает значения:

- full-duplex – дуплекс;
- half-duplex – полудуплекс.

## Значение по умолчанию

auto

## Необходимый уровень привилегий

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-PORT-CHANNEL

**Пример 1**

```
esr(config-if-te)# speed 10G
```

Установлен скоростной режим интерфейса 10 Гбит/с.

**Пример 2**

```
esr(config-if-gi)# speed 10M full-duplex
```

Установлен скоростной режим интерфейса 10 Мбит/с, дуплекс.

**switchport dot1q ethertype egress stag**

Данной командой настраивается EtherType для сервисного VLAN в исходящих пакетах.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
[no] switchport dot1q ethertype egress stag { 802.1q | 802.1ad }
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

802.1q (0x8100)

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-PORT-CHANNEL

**Пример:**

```
esr(config-if-gi)# switchport dot1q ethertype egress stag 802.1ad
```

**switchport mode**

Данная команда используется для задания режима работы интерфейса с VLAN.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
switchport mode <MODE>
```

```
no switchport mode
```

**Параметры**

<MODE> – режим работы:

- access <sup>1</sup> – интерфейс доступа, нетегированный интерфейс для одной VLAN;
- trunk <sup>1</sup> – интерфейс, принимающий только тегированный трафик за исключением одного VLAN, который может быть добавлен с помощью команды **switchport trunk native vlan** , описанной в [switchport trunk native-vlan](#);
- general <sup>2</sup> – интерфейс переключается в режим general;
- e1 – физический интерфейс переключается в режим E1 (не применима для агрегированных интерфейсов).

**Значение по умолчанию**

access <sup>1</sup>

general <sup>2</sup>

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-PORT-CHANNEL

**Пример:**

```
esr(config-if-gi)# switchport mode trunk
```

<sup>1</sup> Данная команда поддерживается только на маршрутизаторах ESR-10/12V/12VF/14VF/20/21/100/200/3100

<sup>2</sup> Данная команда поддерживается только на маршрутизаторах ESR-1000/1200/1500/1511/1700

## system jumbo-frames

Данной командой включается поддержка Jumbo-фреймов. Для вступления изменений в силу требуется перезагрузка устройства.

Использование отрицательной формы команды (no) выключает поддержку Jumbo-фреймов.

### Синтаксис

```
[no] system jumbo-frames
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Отключено.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

### Пример:

```
esr(config)# system jumbo-frames
```

## Физические интерфейсы

### snmp trap link-status

Данная команда используется для включения отправки snmp-trap о включении/выключении туннеля.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает отработку snmp-trap о включении/выключении туннеля.

### Синтаксис

```
[no] snmp trap link-status
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Включено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

**Пример:**

```
esr(config-if-gi)# snmp trap link-status
```

**show interfaces protected-ports**

 В текущей версии ПО данная команда поддерживается только на маршрутизаторах ESR-1000/1200/1500/1511/1700

Команда используется для просмотра физических интерфейсов в режиме изоляции по группам.

**Синтаксис**

```
show interfaces protected-ports [ <IF> ]
```

**Параметры**

<IF> – имя физического или агрегированного интерфейса устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

В команде можно указать несколько интерфейсов. Если не указывать индексы интерфейсов, то будут отображены статусы всех интерфейсов заданной группы. Если задан определенный интерфейс, то будет отображена детальная информация по данному интерфейсу. При выполнении команды без параметра будут показаны статусы всех физических интерфейсов.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT



**Пример:**

```
esr# show interfaces protected-ports
Interface      State           Community
-----
gi1/0/5        Protected       4
```

**show interfaces sfp**

Команда используется для просмотра информации об SFP-трансиверах.

**Синтаксис**

```
show interfaces sfp [ <IF> ]
```

**Параметры**

<IF> – имя физического интерфейса устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#). В команде можно указать несколько интерфейсов. Если не указывать индексы интерфейсов, то будут отображены статусы всех интерфейсов заданной группы. Если задан определенный интерфейс, то будет отображена детальная информация по данному интерфейсу. При выполнении команды без параметра будут показаны статусы всех системных интерфейсов.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```

esr# show interfaces sfp
Interface 'te1/0/1':
  SFP present:      Yes
  Connector Type:   LC
  Type:             SFP/SFP+
  Compliance code:  10G BASE-SR
  Laser wavelength: 850 nm
  Transfer distance: 300.00 m
  Vendor OUI:       24:00:00
  Vendor name:      Modultech
  Vendor PN:        MT-PP-85192-SR
  Vendor SN:        M1204011007
  Vendor date:      04.05.12
  Vendor revision:  1.0
  DDM supported:    Yes
  Temperature:      40.562 C
  Voltage:           3.3364 V
  Current:           6.004 mA
  RX Power:          0.0001 mW / -40.0000 dBm
  TX Power:          0.4398 mW / -3.5674 dBm
  RX LOS:            Yes
  TX Fault:          No
  TX Disable:        No
  Soft TX Disable:   No
Interface 'te1/0/2':
  SFP present:      Yes
  Connector Type:   SC
  Type:             SFP/SFP+
  Compliance code:  1000BASE-LX
  Laser wavelength: 1310 nm
  Transfer distance: 20.00 km
  Vendor OUI:       --
  Vendor name:      OEM
  Vendor PN:        APSB35123CXS20
  Vendor SN:        SG35224701333
  Vendor date:      12.12.12
  Vendor revision:  1.00
  DDM supported:    No

```

**show interfaces switch-port configuration**

 В текущей версии ПО данная команда поддерживается только на маршрутизаторах ESR-1000/1200/1500/1500/1511/1700

Командой выполняется просмотр параметров конфигурации физических интерфейсов.

**Синтаксис**

```
show interfaces switch-port configuration [ <IF> ]
```

## Параметры

<IF> – имя физического интерфейса устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

Можно указать несколько интерфейсов перечислением через запятую либо указать диапазон интерфейсов через дефис «-». Если не указывать индексы интерфейсов, то будут отображены параметры всех интерфейсов заданной группы. При выполнении команды без параметра будут показаны параметры всех физических интерфейсов.

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример:

```
esr# show interfaces switch-port configuration gigabitethernet 1/0/5-7
Port          Media      Duplex    Speed      Neg        Flow      Admin    Back
-----      -
gil/0/5       none      Half      10 Mbps    Enabled    Off       Up       Disabled
gil/0/6       none      Half      10 Mbps    Enabled    Off       Up       Disabled
gil/0/7       none      Half      10 Mbps    Enabled    Off       Up       Disabled
```

## show interfaces switch-port status

Команда используется для просмотра состояния физических интерфейсов.

## Синтаксис

```
show interfaces switch-port status [ <IF> ]
```

## Параметры

<IF> – имя физического или агрегированного интерфейса устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

Можно указать несколько интерфейсов перечислением через запятую «,» либо указать диапазон интерфейсов через дефис «-». Если не указывать индексы интерфейсов, то будут отображены статусы всех интерфейсов заданной группы. Если задан определенный интерфейс, то будет отображена детальная информация по данному интерфейсу. При выполнении команды без параметра будут показаны статусы всех физических интерфейсов.

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

### Пример:

```

esr# show interfaces switch-port status
Port          Media    Duplex   Speed   Neg      Flow   Link   Back   MDI   Port
-----      -
gil/0/1       --      --       --      Enabled  --     Down  --     --    access
gil/0/2       --      --       --      Enabled  --     Down  --     --    access
gil/0/3       --      --       --      Enabled  --     Down  --     --    access
gil/0/4       --      --       --      Enabled  --     Down  --     --    access
gil/0/5       --      --       --      Enabled  --     Down  --     --    access
gil/0/6       --      --       --      Enabled  --     Down  --     --    access

esr# show interfaces switch-port status gigabitethernet 1/0/2
Interface      gigabitethernet 1/0/2
Status:        up
Media:         copper
Speed:         100 Mbps
Duplex:        full
Flow control:  no
MAC address:   a8:f9:b5:00:00:25
MAC status:
  Buffers full:      no
  Doing back pressure: no
  Sending PAUSE frames: no
  Receiving PAUSE frames: no
  Auto-Negotiation done: yes
  Sync fail:         no

```

### threshold rx-utilization

Данная команда используется для задания порога входящей нагрузки интерфейса для отправки snmp-trap eltexInterfaceRxUtilizationHigh и eltexInterfaceRxUtilizationHighOk.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значения по умолчанию.

### Синтаксис

```

threshold rx-utilization <TH-HIGH> clear <TH-LOW>
no threshold rx-utilization

```

### Параметры

<TH-HIGH> – порог в процентах для отправки snmp-trap eltexInterfaceRxUtilizationHigh;

<TH-LOW> – порог в процентах для отправки snmp-trap eltexInterfaceRxUtilizationHighOk.

### Значение по умолчанию

<TH-HIGH> – 90%;

<TH-LOW> – 85%.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-PORT-CHANNEL

### Пример:

```
esr(config-if-gi)# threshold rx-utilization 90 clear 80
```

### threshold rx-utilization monitoring

Данная команда используется для включения отправки snmp-trap eltexInterfaceRxUtilizationHigh и eltexInterfaceRxUtilizationHighOk.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает отправку snmp-trap eltexInterfaceRxUtilizationHigh и eltexInterfaceRxUtilizationHighOk.

### Синтаксис

```
[no] threshold rx-utilization monitoring
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Отключено.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-PORT-CHANNEL

**Пример:**

```
esr(config-if-gi)# threshold rx-utilization monitoring
```

**threshold tx-utilization**

Данная команда используется для задания порогов исходящей нагрузки интерфейса для отправки snmp-trap eltexInterface TxUtilizationHigh и eltexInterface TxUtilizationHighOk.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значения по умолчанию.

**Синтаксис**

```
threshold tx-utilization <TH-HIGH> clear <TH-LOW>
no threshold tx-utilization
```

**Параметры**

<TH-HIGH> – порог в процентах для отправки snmp-trap eltexInterfaceTxUtilizationHigh ;

<TH-LOW> – порог в процентах для отправки snmp-trap eltexInterfaceTxUtilizationHighOk.

**Значение по умолчанию**

<TH-HIGH> – 90%;

<TH-LOW> – 85%.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-PORT-CHANNEL

**Пример:**

```
esr(config-if-gi)# threshold tx-utilization 90 clear 80
```

**threshold tx-utilization monitoring**

Данная команда используется для включения отправки snmp-trap eltexInterface TxUtilizationHigh и eltexInterface TxUtilizationHighOk.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает отправки snmp-trap eltexInterface TxUtilizationHigh и eltexInterface TxUtilizationHighOk.

**Синтаксис**

```
[no] threshold tx-utilization monitoring
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-PORT-CHANNEL

**Пример:**

```
esr(config-if-gi)# threshold tx-utilization monitoring
```

**switchport community**

 В текущей версии ПО данная команда поддерживается только на маршрутизаторах ESR-1000/1200/1500/1511/1700

Данной командой интерфейс добавляется в группу изоляции. Данная команда актуальна, только если порт находится в режиме изоляции по группам.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет интерфейс из группы изоляции.

**Синтаксис**

```
switchport community <ID>
```

```
no switchport community
```

**Параметры**

<ID> – идентификатор группы, принимает значения в диапазоне [1..30].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-PORT-CHANNEL

**Пример:**

```
esr(config-if-gi)# switchport community 10
```

**switchport protected**

 В текущей версии ПО данная команда поддерживается только на маршрутизаторах ESR-1000/1200/1500/1511/1700

Данной командой на интерфейсе включается функционал Private VLAN и указывается интерфейс, на который могут отправляться принятые пакеты.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает функционал Private VLAN.

**Синтаксис**

```
switchport protected <IF>
```

```
no switchport protected
```

**Параметры**

<IF> – наименование интерфейса, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

**Значение по умолчанию**

Функционал Private VLAN отключен.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-PORT-CHANNEL



**Пример:**

```
esr(config-if-gi)# switchport protected gigabitethernet 1/0/1
```

**switchport protected-port**

 В текущей версии ПО данная команда поддерживается только на маршрутизаторах ESR-1000/1200/1500/1511/1700

Данной командой интерфейс переводится в режим изоляции по группам. В данном режиме обмен трафиком между интерфейсами одной группы разрешен, обмен трафиком между интерфейсами разных групп запрещен, обмен трафиком между изолированными и неизолированными интерфейсами разрешен.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
[no] switchport protected-port
```

**Параметры**

Отсутствуют.

**Значение по умолчанию**

Интерфейс не изолирован.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-PORT-CHANNEL

**Пример:**

```
esr:esr(config-if-gi)# switchport protected-port
```

**Агрегированные интерфейсы****channel-group**

Данной командой физический интерфейс включается в группу агрегации каналов.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет интерфейс из группы агрегации каналов.

### Синтаксис

```
channel-group <ID> mode <MODE>
no channel-group
```

### Параметры

<ID> – порядковый номер группы агрегации каналов, принимает значения [1..12].

<MODE> – режим формирования группы агрегации каналов:

- auto – добавить интерфейс в динамическую группу агрегации с поддержкой протокола LACP;
- on – добавить интерфейс в статическую группу агрегации.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

### Пример:

```
esr(config-if-gi)# channel-group 6 mode auto
```

### lACP port-priority

Данной командой устанавливается LACP-приоритет интерфейса Ethernet.

Использование отрицательной формы команды устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
lACP port-priority <PRIORITY>
no lACP port-priority
```

### Параметры

<PRIORITY> – приоритет, указывается в диапазоне [1..65535].

### Значение по умолчанию

1

### Необходимый уровень привилегий

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

**Пример:**

```
esr(config-if-gi)# lacp port-priority 5000
```

**lacp system-priority**

Данной командой устанавливается приоритет системы для протокола LACP.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
lacp system-priority <PRIORITY>
```

```
no lacp system-priority
```

**Параметры**

<PRIORITY> – приоритет, указывается в диапазоне [1..65535].

**Значение по умолчанию**

1

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# lacp system-priority 5000
```

**lacp timeout**

Данной командой устанавливается административный таймаут протокола LACP.

Использование отрицательной формы команды устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
lacp timeout { short | long }
```

no lacp timeout

### Параметры

long – длительное время таймаута (90 секунд);

short – короткое время таймаута (3 секунды).

### Значение по умолчанию

long

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

### Пример:

```
esr(config-if-gi)# lacp timeout short
```

### port-channel load-balance

Данной командой устанавливается механизм балансировки нагрузки для групп агрегации каналов.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

port-channel load-balance {src-dst-mac-ip|src-dst-mac|src-dst-ip|src-dst-mac-ip-port}

no port-channel load-balance

### Параметры для ESR-1000, ESR-1200 ESR-1500, ESR-1511 и ESR-1700

src-dst-mac – механизм балансировки основывается на MAC-адресе отправителя и получателя;

src-dst-ip – механизм балансировки основывается на IP-адресе отправителя и получателя;

src-dst-mac-ip – механизм балансировки основывается на MAC-адресе и IP-адресе отправителя и получателя;

src-dst-ip-port – механизм балансировки основывается на IP-адресах и tcp/udp-портах отправителя и получателя;

src-dst-mac-ip-port – механизм балансировки основывается на MAC-адресе, IP-адресе и порте отправителя и получателя.

**Параметры для ESR-10, ESR-12V, ESR-12VF, ESR-14VF, ESR-20, ESR-21, ESR-100, ESR-200 и ESR-3100**

active-backup – весь трафик отправляется в один интерфейс и перенаправляется в другой, если первый перешел в состояние down;

src-dst-mac – механизм балансировки основывается на MAC-адресах отправителя и получателя;

src-dst-mac-ip – механизм балансировки основывается на MAC-адресах и IP-адресах отправителя и получателя;

src-dst-ip-port – механизм балансировки основывается на IP-адресах и tcp/udp-портах отправителя и получателя;

**Значение по умолчанию**

src-dst-mac

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# port-channel load-balance src-dst-mac-ip
```

**show interfaces port-channel**

Данная команда используется для просмотра информации о членах группы агрегации каналов.

**Синтаксис**

```
show interfaces port-channel [<ID>]
```

**Параметры**

<ID> – порядковый номер группы агрегации каналов, принимает значения в диапазоне [1..12].

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```
esr# show interfaces port-channel 1
load-balance: src-dst-mac
Channels   Ports
-----
po1        gi1/0/21
```

**show lacp counters**

 В текущей версии ПО данный функционал поддерживается только на маршрутизаторах ESR-1000/1200/1500/1511/1700

Данная команда используется для просмотра статистики работы LACP-протокола для интерфейса Ethernet.

**Синтаксис**

```
show lacp counters [ <IF> ]
```

**Параметры**

<IF> – имя интерфейса устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

В команде можно указать несколько интерфейсов. Если не указывать индексы интерфейсов, то будет отображена статистика всех интерфейсов заданной группы. Если задан определенный интерфейс, то будет отображена детальная информация по данному интерфейсу.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```
esr# show lacp counters port-channel 2
Interface      Sent      Recv      Link failure
-----
po2             42        814        2
```

**show lacp interfaces**

Данная команда используется для просмотра информации о протоколе LACP.

## Синтаксис

```
show lacp interfaces [ <IF> ]
```

## Параметры

<IF> – имя физического или агрегированного интерфейса устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

В команде можно указать несколько интерфейсов. Если не указывать индексы интерфейсов, то будет отображена информация о LACP-протоколе для всех интерфейсов заданной группы.

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример:

```
esr# show lacp interfaces port-channel 2
port-channel 2 [aggregator 1, active] ports count: 1
-----
System Priority    32768
System MAC        a8:f9:4b:aa:12:40
Key               8000
port-channel 2 [aggregator 2, backup] ports count: 1
-----
System Priority    32768
System MAC        a8:f9:4b:aa:12:40
Key               8000
esr# show lacp interfaces gigabitethernet 1/0/1
gigabitethernet 1/0/1 [active] up
-----
Port Priority      32768
LACP Activity     Active
```

## show lacp parameters

Данная команда используется для просмотра параметров настройки протокола LACP для интерфейса Ethernet.

## Синтаксис

```
show lacp parameters [ <IF> ]
```

## Параметры

<IF> – имя физического интерфейса устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#). Возможно использование только физических интерфейсов.

В команде можно указать несколько интерфейсов. Если не указывать индексы интерфейсов, то будут отображены параметры всех интерфейсов заданной группы. Если задан конкретный интерфейс, то будет отображена детальная информация по данному интерфейсу.

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример:

```
esr# show lacp parameters tengigabitethernet 1/0/2
LACP parameters
~~~~~
Interface   Port Priority   Timeout   Mode
-----
te1/0/2     32768          Short     Active
```

## E1/multilink

### enable

Данной командой включается PPP-пользователь.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает PPP-пользователя.

### Синтаксис

[no] enable

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Значение по умолчанию

PPP-пользователь отключен.

## Необходимый уровень привилегий

10



**Командный режим**

CONFIG-PPP-USER

**Пример:**

```
esr(config-ppp-user)# enable
```

**ip tcp header-compression**

Данной командой включается протокол сжатия tcp заголовком. Протокол используется для улучшения производительности низкоскоростных каналов связи.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает протокол сжатия tcp заголовков.

**Синтаксис**

```
[no] ip tcp header-compression
```

**Параметры**

Отсутствуют.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

**Пример:**

```
(config-e1)# ip tcp header-compression
```

**ip tcp compression-connections**

Данной командой указывается количество одновременных tcp-соединений, для которых будет использоваться протокол компрессии tcp заголовков.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию для количества одновременных tcp-соединений, для которых будет использоваться протокол компрессии tcp заголовков.

**Синтаксис**

```
ip tcp compression-connections <NUMBER>
```

```
no ip tcp compression-connections
```

**Параметры**

<NUMBER> – количество одновременных tcp-соединений, для которых будет использоваться протокол компрессии tcp заголовков. Может принимать значения [2..16].

**Значение по умолчанию**

16

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

**Пример:**

```
esr:esr(config-e1)# ip tcp compression-connections 32
esr:esr(config-e1)#
```

**mrru**

Данная команда определяет максимальный размер принимаемого пакета для MLPPP интерфейса. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение mrru по умолчанию.

**Синтаксис**

mrru { <MRRU> }

no mrru

**Параметры**

<MRRU> – максимальный размер принимаемого пакета для MLPPP интерфейса, принимает значения в диапазоне [1500..10000].

**Значение по умолчанию**

1500

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-MULTILINK

**Пример:**

```
esr(config-multilink)# mrru 1700
```

**password**

Команда для установки пароля в открытой или зашифрованной форме определенному пользователю для аутентификации удаленной стороны. Пароль пользователя хранится в конфигурации в зашифрованной форме. При конфигурировании можно задать пароль в открытой форме либо скопировать пароль в зашифрованной форме с другого устройства.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет пароль пользователя.

**Синтаксис**

```
password ascii-text { <CLEAR-TEXT> | encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }
no password
```

**Параметры**

<CLEAR-TEXT> – пароль в открытой форме, задаётся строкой [1 .. 64] символов, может включать символы [0-9a-fA-F];

<ENCRYPTED-TEXT> – пароль в зашифрованной форме, задаётся строкой [2..128] символов.

 Пароли хранятся в конфигурации в зашифрованной форме независимо от формата, использованного при вводе команды.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-PPP-USER

**Пример:**

```
esr(config-ppp-user)# password ascii-text 01234567
```

**ppp authentication chap**

Данной командой включается CHAP-аутентификация.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает аутентификацию.

**Синтаксис**

```
[no] ppp authentication chap
```

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-SERIAL

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

## Пример:

```
esr(config-e1)# ppp authentication chap
```

## ppp chap hostname

Данной командой указывается имя маршрутизатора, которое отправляется удаленной стороне для прохождения CHAP-аутентификации.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

ppp chap hostname <NAME>

no ppp chap hostname

## Параметры

<NAME> – имя маршрутизатора, задаётся строкой до 31 символа.

## Значение по умолчанию

Системное имя устройства (hostname).

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-SERIAL

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

**Пример:**

```
esr(config-e1)# ppp chap hostname esr1
```

**ppp chap password**

Данной командой указывается пароль, который отправляется удаленной стороне вместе с именем маршрутизатора для прохождения CHAP-аутентификации.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет пароль.

**Синтаксис**

```
ppp chap password ascii-text { <CLEAR-TEXT> | encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }
no ppp chap password
```

**Параметры**

<CLEAR-TEXT> – пароль в открытой форме, задаётся строкой [1 .. 64] символов, может включать символы [0-9a-fA-F];

<ENCRYPTED-TEXT> – пароль в зашифрованной форме, задаётся строкой [2..128] символов.

 Пароль хранится в конфигурации в зашифрованной форме независимо от формата, использованного при вводе команды.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-SERIAL

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

**Пример:**

```
esr(config-e1)# ppp chap password ascii-text 01234567
```

**ppp chap refuse**

Данной командой включается игнорирование аутентификации.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
[no] ppp chap refuse
```

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Значение по умолчанию

Игнорирование аутентификации выключено.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-SERIAL

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

## Пример:

```
esr(config-e1)# ppp chap refuse
```

## ppp chap username

Данной командой указывается пользователь для аутентификации удаленной стороны и осуществляется переход в режим конфигурирования пользователя.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанного пользователя.

## Синтаксис

[no] ppp chap username <NAME>

## Параметры

<NAME> – имя пользователя, задаётся строкой до 31 символа.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-SERIAL

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

**Пример:**

```
esr(config-e1)# ppp chap username xap
```

**ppp ipcp accept-address**

Данной командой разрешается принимать от соседа любой ненулевой IP-адрес в качестве локального IP-адреса.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
[no] ppp ipcp accept-address
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Прием IP-адреса запрещен.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SERIAL

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

**Пример:**

```
esr(config-e1)# ppp ipcp accept-address
```

**ppp ipcp remote-address**

Данной командой устанавливается IP-адрес, который отправляется удаленной стороне для последующего его присвоения.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет IP-адрес удаленной стороны.

**Синтаксис**

```
ppp ipcp remote-address <ADDR>
```

```
no ppp ipcp remote-address
```

**Параметры**

<ADDR> – IP-адрес удаленного шлюза.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SERIAL

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

**Пример:**

```
esr(config-e1)# ppp ipcp remote-address 192.168.1.2
```

**ppp max-configure**

Данной командой устанавливается количество попыток отправки Configure-Request пакетов, прежде чем удаленный пир будет признан неспособным ответить.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

ppp max-configure <VALUE>

no ppp max-configure

**Параметры**

<VALUE> – время в секундах, принимает значения [1..255].

**Значение по умолчанию**

10

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SERIAL

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK



**Пример:**

```
esr(config-e1)#i ppp max-configure 4
```

**ppp max-failure**

Данной командой устанавливается количество попыток выслать Configure-NAK пакеты, прежде чем будут подтверждены все опции.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ppp max-failure <VALUE>
```

```
no ppp max-failure
```

**Параметры**

<VALUE> – время в секундах, принимает значения [1..255].

**Значение по умолчанию**

10

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SERIAL

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

**Пример:**

```
esr(config-if-gi)#i ppp max-failure 3
```

**ppp max-terminate**

Данной командой устанавливается количество попыток выслать Terminate-Request пакеты, прежде чем сессия будет прервана.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ppp max-terminate <VALUE>
```

```
no ppp max-terminate
```

### Параметры

<VALUE> – время в секундах, принимает значения [1..255].

### Значение по умолчанию

2

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-SERIAL

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

### Пример:

```
esr(config-if-gi)#i ppp max-terminate 4
```

### ppp mru

Данной командой указывается размер MRU (Maximum Receive Unit) для интерфейса.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение MRU по умолчанию.

### Синтаксис

```
ppp mru <MRU>
```

```
no ppp mru
```

### Параметры

<MRU> – значение MRU, принимает значения в диапазоне [552..1500].

### Значение по умолчанию

1500

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-SERIAL

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

**Пример:**

```
esr(config-if-gi)# mru 1400
```

**ppp multilink**

Данной командой включается режим MLPPP на E1-интерфейсе.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает режим MLPPP.

**Синтаксис**

```
[no] ppp multilink
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-E1

**Пример:**

```
esr(config-e1)# ppp multilink
```

**ppp multilink-group**

Данной командой E1-интерфейс включается в группу агрегации.

Использование отрицательной формы команды (no) исключает интерфейс из группы агрегации.

**Синтаксис**

```
ppp multilink-group <GROUP-ID>
```

**Параметры**

<GROUP-ID> – идентификатор группы, принимает значение [1..4].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-E1

**Пример:**

```
esr(config-e1)# ppp multilink-group 1
```

**ppp timeout keepalive**

Данной командой устанавливается интервал времени в секундах, по истечении которого маршрутизатор отправляет keepalive-сообщение.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ppp timeout keepalive [ <TIME >]
```

```
no ppp timeout keepalive
```

**Параметры**

<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..32767].

**Значение по умолчанию**

10

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SERIAL

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

**Пример:**

```
esr(config-if-gi)# ppp timeout keepalive 200
```

**ppp timeout retry**

Данной командой устанавливается интервал времени в секундах, по истечении которого маршрутизатор повторяет запрос на установление сессии.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ppp timeout retry <TIME>
```

```
no ppp timeout retry
```

**Параметры**

<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..255].

**Значение по умолчанию**

3

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SERIAL

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

**Пример:**

```
esr(config-if-gi)# ppp timeout retry 3
```

**show controllers e1**

Данной командой выводится информация о E1 контролерах.

**Синтаксис**

```
show controllers e1 [<IF>]
```

**Параметры**

<IF> – имя физического интерфейса маршрутизатора, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```

esr# show controllers e1
Interface 'te1/0/1':
  SFP present:      Yes
  SFP Vendor name:  NSC-COM
  SFP Vendor PN:    611.900
  Line code:        HDB3
  Clock source:     Internal
  Timeslot:         24
  Invert Data:      No
  Framing CRC4:     No
  Loopback:         --
  CRC algorithm:    FCS16
  E1 Link:          Down
  E1 Synced:        No
  E1 RX AIS:        No
  E1 RX RAI:        No

```

**switchport e1 slot**

Данной командой порт e1 привязывается к физическому интерфейсу. Использование отрицательной формы команды (no) переходит в стандартный режим.

**Синтаксис**

```
[no] switchport e1 slot < SLOT >
```

**Параметры**

< SLOT > – идентификатор слота, принимает значение в диапазоне [0..12].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

**Пример:**

```
esr(config-if-gi)# switchport e1 0
```

**switchport e1 clock source**

Данной командой определяется источник синхронизации e1-интерфейса.

Использование отрицательной формы командой (no) устанавливает значение по умолчанию

**Синтаксис**

```
switchport e1 clock source { internal | line }
no switchport e1 clock source
```

**Параметры**

internal – используется внутренний источник синхронизации;

line – в качестве источника синхронизации используется сигнал с линии.

**Значение по умолчанию**

internal

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

**Пример:**

```
esr:esr(config-if-gi)# switchport e1 clock source line
```

**switchport e1 crc**

Данной командой определяется режим проверки целостности передаваемых данных.

Использование отрицательной формы командой (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
switchport e1 crc { 16 | 32 }
no switchport e1 crc
```

**Параметры**

16 – используется 16-ти битный алгоритм проверки отсутствия ошибок (CRC);

32 – используется 32-ти битный алгоритм проверки отсутствия ошибок (CRC).

**Значение по умолчанию**

16

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

**Пример:**

```
esr:esr(config-if-gi)# switchport e1 crc 16
```

**switchport e1 framing**

Данной командой включается проверка целостности по алгоритму CRC4

Использование отрицательной формы командой (no) устанавливает значение по умолчанию

**Синтаксис**

```
switchport e1 framing { crc4 | no-crc4 }
```

```
no switchport e1 framing
```

**Параметры**

crc4 – включение проверки целостности по CRC4;

no-crc4 – выключение проверки целостности по CRC4.

**Значение по умолчанию**

Выключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

**Пример:**

```
esr:esr(config-if-gi)# switchport e1 framing crc4
```



**switchport e1 invert data**

Данной командой включается реверсивная отправка данных.

Использование отрицательной формы командой (no) устанавливает значение по умолчанию

**Синтаксис**

```
[no] switchport e1 invert data
```

**Параметры**

Отсутствуют.

**Значение по умолчанию**

Выключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

**Пример:**

```
esr:esr(config-if-gi)# switchport e1 invert data
```

**switchport e1 linecode**

Данной командой определяется алгоритм кодирования данных, осуществляемое для их передачи по физическому каналу.

Использование отрицательной формы командой (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
switchport e1 linecode { ami | hdb3 }
```

**Параметры**

ami – использовать алгоритм ami;

hdb3 – использовать алгоритм hdb3.

**Значение по умолчанию**

hdb3

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

**Пример:**

```
esr:esr(config-if-gi)# switchport e1 linecode ami
```

**switchport e1 timeslots**

Данной командой определяется количество используемых 64кбит/с каналов в потоке E1.

Использование отрицательной формы командой (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
switchport e1 timeslots < RANGE >
```

```
no switchport e1 timeslots
```

**Параметры**

< RANGE > – количество 64кбитс каналов, принимает значение [1..31].

**Значение по умолчанию**

31

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

**Пример:**

```
esr:esr(config-if-gi)# switchport e1 timeslots 16
```

### **switchport e1 unframed**

Данной командой включается режим использования потока E1 как единого без разделения на каналы по 64Кбит/с.

Использование отрицательной формы командой (no) устанавливает значение по умолчанию.

#### **Синтаксис**

```
[no] switchport e1 unframed
```

#### **Параметры**

Отсутствуют.

#### **Значение по умолчанию**

Отключено.

#### **Необходимый уровень привилегий**

10

#### **Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

#### **Пример:**

```
esr:esr(config-if-gi)# switchport e1 unframed
```

### **switchport mode e1**

Данной командой физический порт переводится в режим работы с SFP e1 модулем.

Использование отрицательной формы команды (no) переводит порт в стандартный режим.

#### **Синтаксис**

```
[no] switchport mode e1
```

#### **Параметры**

Команда не содержит параметров.

#### **Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

**Пример:**

```
esr(config-if-gi)# switchport mode e1
```

**Последовательные интерфейсы**

 Только для ESR-21

**chat-script**

Команда используется для создания chat-script, которые могут использоваться при подключении через dialup.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет chat-script.

**Синтаксис**

```
chat-script <NAME> <TEXT>
```

```
no chat-script { <NAME> | all }
```

**Параметры**

<NAME> – название скрипта, задается строкой до 31 символа.

<TEXT> – содержание скрипта, задается строкой до 255 символов. Необходимо заключить скрипт в круглые скобки и экранировать при помощи символа "\" пробелы и специализированные символы.

all – ключ для удаления всех созданных скриптов.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# chat-script DIAL \"(ABORT ERROR ABORT BUSY \"\" \"ATZ\" OK \"ATDTT\" TIMEOUT 30  
CONNECT\)"
```

**clear line aux**

Команда используется для удаления сессий последовательных интерфейсов.

**Синтаксис**

```
clear line aux [ <NUM> ]
```

**Параметры**

<NUM> – номер последовательного интерфейса, указывается в диапазоне [1..3].

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```
esr# clear line aux 2
```

**databits**

Данной командой задается количество бит данных в посылке.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
databits <BITS>
```

```
no databits
```

**Параметры**

<BITS> – количество бит данных в посылке. Принимает значение [7..8]

**Значение по умолчанию**

8

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-LINE-AUX

**Пример:**

```
esr(config-line-aux)# databits 7
```

**dialer**

Данной командой включается функция дозвонщика.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает функцию дозвонщика.

**Синтаксис**

```
[no] dialer
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SERIAL

**Пример:**

```
esr(config-serial)# dialer
```

**dialer idle-timeout**

Данной командой задается устанавливается время удержания подключения при отсутствии трафика.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
dialer idle-timeout <TIME>
no dialer idle-timeout
```

**Параметры**

<TIME> – время удержания подключения при отсутствии трафика в секундах, принимает значение в диапазоне [1..65535].

**Значение по умолчанию**

30

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SERIAL

**Пример:**

```
esr(config-serial)# dialer idle-timeout 210
```

**dialer in-band**

Данной командой на serial-интерфейсе включается режим V.25bis.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
[no] dialer in-band
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SERIAL

**Пример:**

```
esr(config-serial)# dialer in-band
```

**dialer map**

Данной командой задается соответствие IP-подсети и номеров дозвона для доступа к этим подсетям.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
dialer map ip <SUBNET> name <PPPUSEr> [ modem-script <SCRIPT-NAME> ] <PHONE-NUM>
no dialer map ip
```

### Параметры

<SUBNET> – адрес назначения, задается в виде AAA.BBB.CCC.DDD/NN, где AAA-DDD принимают значения [0..255] и NN принимает значения [1..32].

<PPPUSEr> – имя пользователя для дозвона, задается строкой до 31 символа.

<SCRIPT-NAME> – имя скрипта дозвона, задается строкой до 31 символа.

<PHONE-NUM> – номер для дозвона. Задается строкой до 15 символов, возможно использовать только цифры.

### Значение по умолчанию

Отсутствует.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-SERIAL

### Пример:

```
esr(config-serial)# dialer map ip 192.168.33.0/27 name SITE12 5512
```

### dialer string

Данной командой задается номер телефона для установки соединения через dialup-модем.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет номер телефона для установки соединения через dialup-модем.

### Синтаксис

```
dialer string <PHONE-NUM>
no dialer string
```

### Параметры

<PHONE-NUM> – номер телефона для дозвона. Задается строкой до 15 символов, возможно использовать только цифры.



**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-SERIAL

**Пример:**

```
esr(config-serial)# dialer string 3835401
```

**flowcontrol**

Данной командой задается режим управления потоком данных.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
flowcontrol <MODE>
```

```
no flowcontrol
```

**Параметры**

<MODE> – режим управления потоком. Принимает значения:

- software – программное управление потоком;
- hardware – аппаратное управление потоком;
- disabled – управление потоком отключено.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

Командный режим

CONFIG-LINE-AUX

**Пример:**

```
esr(config-line-aux)# flowcontrol software
```

## line aux

Данной командой осуществляется переход в режим конфигурирования последовательного интерфейса.

### Синтаксис

```
line aux <NUM>
```

### Параметры

<NUM> – номер последовательного интерфейса, задается в диапазоне [1..3].

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

### Пример:

```
esr(config)# line aux 1
esr(config-line-aux)#
```

## modem inout

Данной командой переводит последовательный интерфейс в режим работы с модемом.

Использование отрицательной формы команды (no) переводит последовательный интерфейс в режим консольного сервера.

### Синтаксис

```
modem inout
```

```
no modem inout
```

### Параметры

Отсутствуют.

### Значение по умолчанию

По умолчанию, последовательный интерфейс работает в режиме консольного сервера.

### Необходимый уровень привилегий

15

**Командный режим**

CONFIG-LINE-AUX

**Пример:**

```
esr(config-line-aux)# modem inout
```

**parity**

Данной командой задается режим установки бита четности.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
parity <MODE>
```

```
no parity
```

**Параметры**

<MODE> – режим установки бита четности. Принимает значения:

- odd – проверка на нечетность
- even – проверка на четность
- none – бит четности не выставляется.

**Значение по умолчанию**

none.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-LINE-AUX

**Пример:**

```
esr(config-line-aux)# parity even
```

**show line aux**

Команда используется для просмотра состояния последовательных интерфейсов.

**Синтаксис**

```
show line aux [ <NUM> ]
```

## Параметры

<NUM> – номер последовательного интерфейса, указывается в диапазоне [1..3].

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

ROOT

## Пример:

```

esr# show line aux
AUX Line 1
  Baud rate:      115200
  Databits:       8
  Parity:         NONE
  Stopbits:       1
  Flowcontrol:    Disabled
  Timeout Exec (min): 300
  Telnet port:    2001
  Modem mode:     Disabled

```

## speed

Данной командой задается скорость работы последовательного интерфейса.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

speed <SPEED>

no speed

## Параметры

<SPEED> – скорость работы последовательного интерфейса в бит/сек. Принимает значения:

- 300;
- 1200;
- 2400;
- 4800;
- 9600;
- 19200;
- 38400;
- 57600;
- 115200.

**Значение по умолчанию**

115200.

**Необходимый уровень привилегий**

15

Командный режим

CONFIG-LINE-AUX

**Пример:**

```
esr(config-line-aux)# speed 9600
```

**stopbits**

Данной командой задается количество стоповых битов в посылке.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

stopbits <STOP-BITS>

no stopbits

**Параметры**

<STOP-BITS> – количество стоповых битов в посылке. Принимает значения [1..2].

**Значение по умолчанию**

1

**Необходимый уровень привилегий**

15

Командный режим

CONFIG-LINE-AUX

**Пример:**

```
esr(config-line-aux)# stopbits 2
```

**transport telnet port**

Данной командой задается номер TCP-порта для режима консольного сервера. При telnet-подключении на IP-адрес маршрутизатора и сконфигурированный данной командой TCP-порт, пользователь подключится к консольному интерфейсу устройства, подключенного к последовательному интерфейсу маршрутизатора.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет значение номера TCP-порта для режима консольного сервера.

**Синтаксис**

```
transport telnet port <PORT>
```

```
no transport telnet port
```

**Параметры**

<PORT> – номер TCP-порта для режима консольного сервера. Принимает значения [1..65535].

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-LINE-AUX

**Пример:**

```
esr(config-line-aux)# transport telnet port 2001
```

**Беспроводные модемы****allowed-auth**

Данной командой задается метод аутентификации пользователя в мобильной сети.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает метод аутентификации по умолчанию.

**Синтаксис**

```
allowed-auth <TYPE>
```

```
no allowed-auth
```

**Параметры**

<TYPE> – метод аутентификации пользователя в мобильной сети [none, PAP, CHAP, MSCHAP, MSCHAPv2, EAP]

**Значение по умолчанию**

PAP

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-CELLULAR-PROFILE

**Пример:**

```
esr(config-cellular-profile)# allowed-auth MSCHAP
```

**allowed-mode**

Данной командой разрешается использование режима при работе USB-модема.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет разрешение на использование режима.

**Синтаксис**

[no] allowed-mode <MODE>

**Параметры**

<MODE> – допустимый режим работы USB-модема [ 2g, 3g, 4g ]

**Значение по умолчанию**

Разрешены режимы, которые отображаются как "Allowed modes:" в выводе команды show cellular status modem <ID>.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-CELLULAR-MODEM

**Пример:**

```
esr(config-cellular-modem)# allowed-mode 4g
```

**apn**

Данной командой задается точка доступа мобильной сети.

**Синтаксис**

```
apn <NAME>
```

**Параметры**

<NAME> – точка доступа мобильной сети, задается строкой до 255 символов.

**Значение по умолчанию**

Не сконфигурирована.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-CELLULAR-PROFILE

**Пример:**

```
esr(config-cellular-profile)# apn internet
```

**cellular modem**

Данной командой создается USB-модем с определенным идентификатором и осуществляется переход в режим конфигурирования USB-модема

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет сконфигурированный USB-модем.

**Синтаксис**

```
[no] cellular modem <ID>
```

**Параметры**

<ID> – идентификатор USB-модема в системе [1..10].



**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# cellular modem 1
```

**cellular profile**

Данной командой создается профиль настроек для USB-модема с определенным идентификатором и осуществляется переход в режим конфигурирования профиля.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет сконфигурированный профиль настроек USB-модема.

**Синтаксис**

```
[no] cellular profile <ID>
```

**Параметры**

<ID> – идентификатор профиля настроек для USB-модема в системе [1..10].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример:**

```
esr(config)# cellular profile 1
```

**device**

Данной командой задается идентификатор USB-порта подключенного модема.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет установленный идентификатор.

**Синтаксис**

```
device <WORD>
```

```
no device
```

**Параметры**

<WORD> – идентификатор USB порта подключенного модема [1..12].

Данный идентификатор должен совпадать с идентификатором в поле "USB port device" в выводе команды `show cellular status modem`.

**Значение по умолчанию**

Не указан.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-CELLULAR-MODEM

**Пример:**

```
esr(config-cellular-modem)# device 1-1
```

**enable**

Данной командой активируется USB-модем.

Использование отрицательной формы команды (no) деактивирует USB-модем.

**Синтаксис**

[no] enable

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

USB-модем не активирован.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-CELLULAR-MODEM

**Пример:**

```
esr(config-cellular-modem)#
```

**ip-version**

Данной командой ограничивается возможность использования семейств IP-адресов в мобильной сети. Использование отрицательной формы команды (no) разрешает использование адресаций обоих семейств IPv4 и IPv6.

**Синтаксис**

```
ip-version { ipv4 | ipv6 }
no ip-version
```

**Параметры**

ipv4 – семейство IPv4;

ipv6 – семейство IPv6;

**Значение по умолчанию**

Разрешена адресация обоих семейств IPv4 и IPv6.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-CELLULAR-PROFILE

**Пример:**

```
esr(config-cellular-profile)# ip-version ipv4
```

**mru**

Данной командой задается размер максимального принимаемого пакета.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
mru { <MRU> }
no mru
```

**Параметры**

<MRU> – значение MRU, принимает значения в диапазоне [128..16383].

**Значение по умолчанию**

1500

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-CELLULAR-MODEM

**Пример:**

```
esr(config-cellular-modem)# mru 1476
```

**number**

Данной командой устанавливается номер дозвона для подключения к мобильной сети.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет номер дозвона для подключения к мобильной сети.

**Синтаксис**

number <WORD>

no number

**Параметры**

<WORD> – номер дозвона для подключения к мобильной сети, задаётся строкой от 1 до 15 символов.

**Значение по умолчанию**

Номер не задан.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-CELLULAR-PROFILE

**Пример:**

```
esr(config-cellular-profile)# number *99#
```

**password**

Команда для установки пароля пользователя мобильной сети в открытой или зашифрованной форме. Пароль пользователя хранится в конфигурации в зашифрованной форме. При конфигурировании можно задать пароль в открытой форме либо скопировать пароль в зашифрованной форме с другого устройства.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет пароль пользователя.

**Синтаксис**

```
password ascii-text { <CLEAR-TEXT> | encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }
no password
```

**Параметры**

<CLEAR-TEXT> – пароль в открытой форме, задаётся строкой [1..64] символов, может включать символы [0-9a-fA-F];

<ENCRYPTED-TEXT> – пароль в зашифрованной форме, задаётся строкой [2..128] символов.

 Пароли хранятся в конфигурации в зашифрованной форме независимо от формата, использованного при вводе команды.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-PPP-USER

**Пример:**

```
esr(config-ppp-user)# password ascii-text 01234567
```

**pin**

Данной командой задается код разблокировки SIM-карты.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет код разблокировки SIM-карты.

**Синтаксис**

```
pin <WORD>
```

no pin

### Параметры

<WORD> – код разблокировки SIM-карты [4..8] символов. Возможно использование только цифр.

### Значение по умолчанию

PIN не задан.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-CELLULAR-MODEM

### Пример:

```
esr(config-cellular-modem)# pin 4856
```

### preferred-mode

Данной командой задается предпочтительный режим работы USB-модема в мобильной сети.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет предпочтительный режим работы USB-модема в мобильной сети.

### Синтаксис

```
preferred-mode { <MODE> }
```

```
no preferred-mode
```

### Параметры

<MODE> – предпочтительный режим работы USB-модема [2g, 3g, 4g].

### Значение по умолчанию

Определяется USB-модемом.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-CELLULAR-MODEM

**Пример:**

```
esr(config-cellular-modem)# preferred-mode 4g
```

**profile**

Данной командой на USB-модем назначается созданный профиль настроек для USB-модема.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет назначенный профиль настроек для USB-модема.

**Синтаксис**

```
profile <ID>
```

```
no profile
```

**Параметры**

<ID> – идентификатор профиля настроек для USB-модема в системе [1..10].

**Значение по умолчанию**

ID профиля настроек не задан.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-CELLULAR-MODEM

**Пример:**

```
esr(config-cellular-modem)# profile 1
```

**show cellular configuration modem**

Данной командой отображается информация о сконфигурированных USB-модемах

**Синтаксис**

```
show cellular configuration modem [ <ID> ]
```

**Параметры**

<ID> – идентификатор USB-модема в системе [1..10].

Без указания номера USB-модема выводится таблица с краткой информацией о всех сконфигурированных USB-модемах.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```

esr# show cellular configuration modem
Number      State      Description      USB port device  Profile
modem
-----
 1          Enabled    megafon          1-1              1
 2          Enabled    mts              1-2              2

esr# show cellular configuration modem 2
State:      Enabled
Description: mts
USB port device: 1-2
Pin:        --
MRU:        --
MTU:        1500
Preferred mode: none
Allowed modes: all
Profile:     2
Description: MTS
  User name: mts
  Number:    *99#
  APN:       internet.mts.ru
  Password (encrypted): 91A010
  IP version: both
  Allowed auth: EAP
  Security zone: --

```

**show cellular configuration profile**

Данной командой отображается информация о сконфигурированных профилях USB-модемов.

**Синтаксис**

```
show cellular configuration profile [ <ID> ]
```

**Параметры**

<ID> – идентификатор USB-модема в системе [1..10].

Без указания номера USB-модема выводится таблица с краткой информацией о всех сконфигурированных профилях USB-модемов.

**Необходимый уровень привилегий**

10



**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```

esr# show cellular configuration profile
Number  User name      APN              Number      Description
profile  -----
-----
 1      gdata          internet         *99#        MEGAFON
 2      mts            internet.mts.ru  *99#        MTS

esr# show cellular configuration profile 1
Description:      MEGAFON
User name:        gdata
Number:           *99#
APN:              internet
Password (encrypted): 9BB00279B1
IP version:       both
Allowed auth:     EAP

```

**show cellular status modem**

Данной командой отображается информация о статусе подключенных USB-модемов.

**Синтаксис**

```
show cellular status modem [ <ID> ]
```

**Параметры**

<ID> – идентификатор USB-модема в системе [1..10].

Без указания номера USB-модема выводится таблица с краткой информацией о всех обнаруженных USB-модемах.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```

esr# show cellular status modem
Number  USB port  Manufacturer  Model      Current state  Interface  Link
device  -----  -----
1       1-1       huawei        E3372      disabled      --         Down

esr# show cellulars status modem 1
Interface 'modem 1' status information:
  USB port device:      1-1
  Manufacturer:         huawei
  Model:                E3372
  Revision:             21.180.01.00.00
  IMEI:                 861821036192893
  Status SIM lock:      --
  Status unlock retries: sim-pin (3) sim-pin2 (3) sim-puk (10) sim-puk2 (10)
  Current state:        disabled
  Access tech:          unknown
  Signal level:         0
  Support modes:
    allowed 2G; preferred none;
    allowed 3G; preferred none;
    allowed 4G; preferred none;
    allowed 2G 3G 4G; preferred none;
  Allowed modes:        2G 3G 4G
  Preferred modes:      none
  Type IP:              IPv4
  Operator name:
  Registration:         unknown

```

**user**

Данной командой задается имя пользователя мобильной сети. После выполнения данной команды маршрутизатор переходит в режим конфигурирования параметров пользователя.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет имя пользователя мобильной сети.

**Синтаксис**

```
[no] user <NAME>
```

**Параметры**

<NAME> – имя пользователя, задаётся строкой до от 1 до 31 символа.

**Значение по умолчанию**

Пользователь не создан.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-CELLULAR-PROFILE

**Пример:**

```
esr(config-cellular-profile)# user gdata
```

**Настройка телефонных портов**

 Данный функционал доступен только на маршрутизаторах моделей ESR-12V/12VF/14VF

**authentication name**

Данная команда позволяет назначить имя пользователя, используемое для аутентификации на SIP-сервере (и сервере регистрации).

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет значение.

**Синтаксис**

```
authentication name {<LOGIN> | as-phone}
```

```
no authentication name
```

**Параметры**

<LOGIN> – имя пользователя, используемое для аутентификации, задаётся строкой до 31 символа или директивой as-phone, которая означает, что имя пользователя для аутентификации будет равно телефонному номеру;

As-phone – имя пользователя для аутентификации, равно телефонному номеру.

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-VOICE-PORT-FXO

CONFIG-VOICE-PORT-FXS

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxo)# authentication name userlogin
```

## authentication password

Данная команда позволяет назначить пароль, используемый для аутентификации на SIP-сервере (и сервере регистрации).

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет значение.

### Синтаксис

```
authentication password { <PASS> | encrypted <ENCRYPTED-PASS> }
```

```
no authentication password
```

### Параметры

<PASS> – пароль для аутентификации, задаётся строкой до 16 символов;

<ENCRYPTED-PASS> – хеш-пароля по алгоритму sha512, задаётся строкой размером [2..32] символов.

### Значение по умолчанию

Отсутствует.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-VOICE-PORT-FXO

CONFIG-VOICE-PORT-FXS

### Пример:

```
esr(config-voice-port-fxs)# authentication password superpassword
```

## call-forwarding busy

Данная команда позволяет разрешить использование услуги CFB (Call Forward at Busy) – переадресация вызова при занятости абонента на указанный номер.

Использование отрицательной формы команды (no) запрещает использование услуги «Переадресация вызова при занятости».

### Синтаксис

```
[no] call-forwarding busy
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Услуга CFB отключена.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOICE-PORT-FXS

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxs)# call-forwarding busy
```

**call-forwarding busy number**

Данная команда позволяет назначить номер, на который перенаправляются входящие вызовы при занятости абонента, при включенной услуге «*Переадресация по занятости*».

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет номер переадресации по занятости.

**Синтаксис**

call-forwarding busy number <PHONE>

no call-forwarding busy number

**Параметры**

<PHONE> – номер, на который перенаправляются входящие вызовы при занятости абонента, задаётся строкой до 50 символов.

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOICE-PORT-FXS

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxs)# call-forwarding busy number 4596
```

**call-forwarding no-answer**

Данная команда позволяет разрешить использование услуги CFNA ( *Call Forward at No Answer* ) – переадресация вызова при неответе абонента на указанный номер.

Использование отрицательной формы команды (no) запрещает использование услуги «*Переадресация вызова при неответе*».

**Синтаксис**

```
[no] call-forwarding no-answer
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Услуга CFNA отключена.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOICE-PORT-FXS

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxs)# call-forwarding no-answer
```

**call-forwarding no-answer number**

Данная команда позволяет назначить номер, на который перенаправляются входящие вызовы при неответе абонента, при включенной услуге «*Переадресация вызова при неответе*».

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет номер переадресации при неответе.

**Синтаксис**

```
call-forwarding no-answer number <PHONE>
```

```
no call-forwarding no-answer number
```

**Параметры**

<PHONE> – номер, на который перенаправляются входящие вызовы при неответе абонента, задаётся строкой до 50 символов.

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOICE-PORT-FXS

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxs)# call-forwarding no-answer number 4685
```

**call-forwarding no-answer timeout**

Данная команда позволяет указать интервал времени, через который будет производиться переадресация вызова в случае неответа абонента, при включенной услуге «*Переадресация вызова при неответе*».

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
call-forwarding no-answer timeout <TIME>
```

```
no call-forwarding no-answer timeout
```

**Параметры**

<TIME> – интервал времени в секундах, через который будет производиться переадресация вызова в случае неответа абонента, может принимать значения [0-120].

**Значение по умолчанию**

0

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOICE-PORT-FXS

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxs)# call-forwarding no-answer timeout 15
```

**call-forwarding unconditional**

Данная команда позволяет разрешить использование услуги CFU (Call Forward Unconditional) – все входящие вызовы перенаправляются на указанный номер безусловной переадресации.

Использование отрицательной формы команды (no) запрещает использование услуги «Переадресация вызова при занятости».

**Синтаксис**

```
[no] call-forwarding unconditional
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Услуга CFU отключена.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOICE-PORT-FXS

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxs)# call-forwarding unconditional
```

**call-forwarding unconditional number**

Данная команда позволяет назначить номер безусловной переадресации.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет номер безусловной переадресации.

**Синтаксис**

```
call-forwarding unconditional number <PHONE>
```

```
no call-forwarding unconditional number
```

**Параметры**

<PHONE> – номер, на который перенаправляются все входящие вызовы, при включенной услуге «Безусловная переадресация», задаётся строкой до 50 символов.

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.



**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOICE-PORT-FXS

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxs)# call-forwarding unconditional number 4685
```

**call-waiting**

Данная команда позволяет разрешить использование услуги «Ожидание вызова».

Использование отрицательной формы команды (no) запрещает использование услуги «Ожидание вызова».

**Синтаксис**

[no] call-waiting

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Услуга CW отключена.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOICE-PORT-FXS

CONFIG-VOIP-PROFILE

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxs)# call-waiting
```

**caller-id mode**

Данная команда позволяет выбрать режим выдачи номера вызывающего – (Caller ID).

Использование отрицательной формы команды (no) отключает выдачу номера вызывающего – (Caller ID).

### Синтаксис

```
caller-id mode <MODE>
```

```
no caller-id mode
```

### Параметры

<MODE> – режим выдачи номера вызывающего – (Caller ID), может принимать значения:

- auto – автоматическое определение, используемого метода Caller-id. Доступно только на FXO-порту;
- dtmf – определение номера вызывающего абонента методом DTMF. Выдача номера в линию осуществляется между первым и вторым сигналом посылки вызова двухчастотными DTMF посылками;
- fsk-bell – определение номера и имени вызывающего абонента методом FSK по стандарту Bell202. Выдача номера в линию осуществляется между первым и вторым сигналом посылки вызова потоком данных с частотной модуляцией;
- fsk-v23 – определение номера и имени вызывающего абонента методом FSK по стандарту ITU-T V. 23. Выдача номера в линию осуществляется между первым и вторым сигналом посылки вызова потоком данных с частотной модуляцией.

### Значение по умолчанию

Выключает Caller ID.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-VOICE-PORT-FXO

CONFIG-VOICE-PORT-FXS

CONFIG-VOIP-PROFILE

### Пример:

```
esr(config-voice-port-fxs)# caller-id mode fsk-v23
```

### dial-type

Данная команда позволяет выбрать режим набора номера FXO-комплектном.

Использование отрицательной формы команды (no) восстанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
dial-type <MODE>
```

no dial-type

### Параметры

<MODE> – режим набора номера FXO-комплект, может принимать значения:

- dtmf – набор номера методом передачи тоновых сигналов;
- pulse – набор номера методом последовательного замыкания и размыкания телефонной линии.

### Значение по умолчанию

dtmf

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-VOICE-PORT-FXO

### Пример:

```
esr(config-voice-port-fxo)# dial-type pulse
```

### enable

Данной командой активируется профиль или набор правил.

Использование отрицательной формы команды (no) деактивирует профиль или набор правил.

### Синтаксис

[no] enable

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Не активирован.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-VOIP-PROFILE

**Пример:**

```
esr(config-config-voip-sip-proxy)# enable
```

**flash call-transfer**

Данная команда позволяет выбрать режим использования функции flash (короткий отбой).  
Использование отрицательной формы команды (no) возвращает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
flash call-transfer <METHOD>
```

```
no flash call-transfer
```

**Параметры**

<METHOD> – режим использования функции flash, может принимать значения:

- attended – flash обрабатывается локально устройством (передача вызова осуществляется после установления соединения с третьим абонентом);
- unattended – flash обрабатывается локально устройством (передача вызова осуществляется по окончании набора номера третьего абонента);
- transmit-flash – передача flash в канал (одним из методов, настроенных командой transfer flash в параметрах SIP-профиля);
- local-transfer – передача вызова внутри устройства, без отправки сообщения REFER.

**Значение по умолчанию**

```
transmit-flash
```

**Необходимый уровень привилегий**

```
10
```

**Командный режим**

```
CONFIG-VOICE-PORT-FXS
```

```
CONFIG-VOIP-PROFILE
```

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxs)# flash call-transfer attended
```

**flash call-transfer mode**

Данная команда позволяет выбрать режим передачи вызова – настройка доступна только для Attended calltransfer и Local calltransfer и отвечает за режим активации услуги передачи вызова.

Использование отрицательной формы команды (no) возвращает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
flash call-transfer mode <MODE>
```

```
no flash call-transfer mode
```

**Параметры**

<MODE> – режим передачи вызова, может принимать значения:

- r4 – передача вызова активируется после нажатия R 4;
- hook – передача вызова активируется после отбоя;
- both – передача вызова активируется по отбою и по нажатию R 4.

**Значение по умолчанию**

r4

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOICE-PORT-FXS

CONFIG-VOIP-PROFILE

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxs)# flash call-transfer mode hook
```

**flash timer**

Данная команда позволяет установить минимальное время обнаружения сигнала flash (короткого отбоя).

Использование отрицательной формы команды (no) возвращает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
flash timer <TIME>
```

```
no flash timer
```

**Параметры**

<TIME> – минимальное время обнаружения сигнала flash в миллисекундах, может принимать значения [80..1000]

**Значение по умолчанию**

100

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOICE-PORT-FXS

CONFIG-VOIP-PROFILE

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxs)# flash timer 200
```

**hotline**

Данная команда используется для активации услуги «Горячая/Теплая линия». Услуга позволяет автоматически установить исходящее соединение без набора номера сразу после подъема трубки – «горячая линия», либо с задержкой «теплая линия».

**Синтаксис**

[no] hotline

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Услуга «Горячая/Теплая линия» отключена.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOICE-PORT-FXS

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxs)# hotline
```

**hotline ipt**

Данная команда используется для активации услуги «Горячая/Теплая линия» в направлении из аналоговой телефонной линии в VoIP.

Использование отрицательной формы команды (no) запрещает использование услуги «Горячая/Теплая линия» в направлении из аналоговой телефонной линии в VoIP.

### Синтаксис

```
[no] hotline ipt
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Услуга «Горячая/Теплая линия» отключена.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-VOICE-PORT-FXO

### Пример:

```
esr(config-voice-port-fxo)# hotline ipt
```

### hotline pstn

Данная команда используется для активации услуги «Горячая/Теплая линия» в направлении из VoIP в сторону ТфОП.

Использование отрицательной формы команды (no) запрещает использование услуги «Горячая/Теплая линия» в направлении из VoIP в сторону ТфОП.

### Синтаксис

```
[no] hotline pstn
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Услуга «Горячая/Теплая линия» отключена.

### Необходимый уровень привилегий

10

**Командный режим**

CONFIG-VOICE-PORT-FXO

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxo)# hotline pstn
```

**hotline number**

Данная команда позволяет назначить номер телефона, с которым будет устанавливаться соединение при использовании услуги «Горячая/Теплая линия».

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет номер услуги "Горячая/Теплая линия".

**Синтаксис**

```
hotline number <PHONE>
```

```
no hotline number
```

**Параметры**

<PHONE> – номер телефона, с которым будет устанавливаться соединение после поднятия трубки телефона, задаётся строкой от 1 до 50 символов.

**Значение по умолчанию**

Значение не задано.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOICE-PORT-FXS

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxs)# hotline number 5462
```

**hotline number ipt**

Данная команда позволяет назначить номер телефона, с которым будет устанавливаться соединение при использовании услуги «Горячая/Теплая линия» в направлении из аналоговой телефонной линии в VoIP.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет номер услуги «Горячая/Теплая линия» в направлении из аналоговой телефонной линии в VoIP.



## Синтаксис

hotline number ipt <PHONE>

no hotline number ipt

## Параметры

<PHONE> – номер телефона, на который осуществляется вызов при использовании услуги «Горячая/Теплая линия» в направлении из аналоговой телефонной линии в VoIP, задаётся строкой от 1 до 50 символов.

## Значение по умолчанию

Значение не задано.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-VOICE-PORT-FXO

## Пример:

```
esr(config-voice-port-fxo)# hotline number ipt 6347
```

## hotline number pstn

Данная команда позволяет назначить номер телефона, с которым будет устанавливаться соединение при использовании услуги «Горячая/Теплая линия» в направлении из VoIP в аналоговую телефонную линию.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет номер услуги «Горячая/Теплая линия» в направлении из VoIP в аналоговую телефонную линию.

## Синтаксис

hotline number pstn <PHONE>

no hotline number pstn

## Параметры

<PHONE> – горячий номер при звонке в сторону ТФОП, задаётся строкой до 50 символов.

## Значение по умолчанию

Значение не задано.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOICE-PORT-FXO

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxo)# hotline number pstn 5462
```

**hotline timeout**

Данная команда позволяет установить «Таймаут задержки» перед установлением соединения и после поднятия трубки телефона.

Использование отрицательной формы команды (no) возвращает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
hotline timeout <TIME>
```

```
no hotline timeout
```

**Параметры**

<TIME> – интервал времени в секундах, через который будет устанавливаться соединение с встречным абонентом, может принимать значения [0..60].

**Значение по умолчанию**

0

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOICE-PORT-FXS

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxs)# hotline timeout 10
```

**hotline timeout ipt**

Данная команда позволяет установить «Таймаут задержки» перед установлением соединения с «Горячим номером» в направлении из аналоговой телефонной линии в VoIP.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
hotline timeout ipt <TIME>
```

```
no hotline timeout ipt
```

### Параметры

<TIME> – интервал времени в секундах, через который будет устанавливаться соединение с встречным абонентом, может принимать значения [0..60].

### Значение по умолчанию

0

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-VOICE-PORT-FXO

### Пример:

```
esr(config-voice-port-fxo)# hotline timeout ipt 10
```

### hotline timeout pstn

Данная команда позволяет установить «Таймаут задержки» перед установлением соединения с «Теплым номером» в направлении из VoIP в аналоговую телефонную линию.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
hotline timeout pstn <TIME>
```

```
no hotline timeout pstn
```

### Параметры

<TIME> – интервал времени в секундах, через который будет устанавливаться соединение с встречным абонентом, может принимать значения [0..60].

### Значение по умолчанию

0

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOICE-PORT-FXO

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxo)# hotline timeout pstn 10
```

**hybrid rx**

Данная команда позволяет увеличить усиление сигнала на приеме.

**Синтаксис**

```
hybrid rx <NUM>
```

```
no hybrid rx
```

**Параметры**

<NUM> – принимает значение от -200 до 200

**Значение по умолчанию**

0

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOICE-PORT-FXO

CONFIG-VOICE-PORT-FXS

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxs)# hybrid rx 100
```

**hybrid tx**

Данная команда позволяет увеличить усиление сигнала на передаче.

**Синтаксис**

```
hybrid rx <NUM>
```

```
no hybrid rx
```

**Параметры**

<NUM> – принимает значение от -200 до 200

**Значение по умолчанию**

0

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOICE-PORT-FXO

CONFIG-VOICE-PORT-FXS

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxs)# hybrid rx 20
```

**ipt prefix-name**

Данная команда позволяет указать префикс к имени в CallerID, которое передается в направлении VoIP. Использование отрицательной формы команды (no) удаляет установленное значение.

**Синтаксис**

```
ipt prefix-name <NAME>
```

```
no ipt prefix-name
```

**Параметры**

<NAME> – префикс, добавляемый к имени в CallerID, задаётся строкой от 1 до 21 символа.

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOICE-PORT-FXO

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxo)# ipt prefix-name localPSTN
```

**ipt prefix-number**

Данная команда позволяет указать префикс к номеру в CallerID, который передается в направлении VoIP.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет установленное значение.

**Синтаксис**

```
ipt prefix-number <NUMBER>
```

```
no ipt prefix-number
```

**Параметры**

<NUMBER> – префикс, добавляемый к номеру в CallerID, задаётся строкой от 1 до 21 символа.

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOICE-PORT-FXO

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxo)# ipt prefix-number 7
```

**ipt offhook-ringing**

Данная команда используется для указания замыкать шлейф при вызове из TDM в IP до проключения голосового канала в сторону VoIP.

Использование отрицательной формы команды (no) позволяет не замыкать шлейф при вызове из TDM в IP до тех пор, пока не будет получен голосовой тракт до взаимодействующего по протоколу SIP-шлюза. Данная настройка используется только совместно с настройкой «Hotline».

**Синтаксис**

```
[no] ipt offhook-ringing
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Позволяет не замыкать шлейф при вызове из TDM в IP до проключения голосового канала.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOICE-PORT-FXO

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxo)# no ipt offhook-ringing
```

**ipt ring-number**

Данная команда позволяет указать количество «Посылок вызова», по которому комплект FXO выполнит замыкание шлейфа («снимет трубку») и выдаст в телефонную линию сигнал «Ответ станции».

Использование отрицательной формы команды (no) возвращается в значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ipt ring-number <COUNT>
```

```
no ipt ring-number
```

**Параметры**

<COUNT> – количество «Посылок вызова», по которому комплект FXO выполнит замыкание шлейфа, может принимать значения [2..10].

**Значение по умолчанию**

2

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOICE-PORT-FXO

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxo)# ipt ring-number 4
```

**profile sip**

Данная команда позволяет выбрать SIP-профиль для конфигурируемого порта.

**Синтаксис**

```
profile sip <PROFILE>
```

**Параметры**

<PROFILE> – индекс SIP профиля, может принимать значения [1..5].

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOICE-PORT-FXO

CONFIG-VOICE-PORT-FXS

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxo)# profile sip 1
```

**profile pbx**

Данная команда позволяет выбрать SIP-профиль для конфигурируемого порта.

**Синтаксис**

```
profile pbx<PROFILE>
```

**Параметры**

<PROFILE> – имя SIP профиля, созданного на сервере PBX, задаётся строкой от 1 до 31 символа.



**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOICE-PORT-FXO

CONFIG-VOICE-PORT-FXS

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxo)# profile pbx fxs_ports
```

**pstn transmit-number**

Данная команда используется для указания передачи номера, принятого из IP (из заголовка Request URI запроса INVITE) в линию, за исключением номер порта.

Использование отрицательной формы команд запрещает передачу номера, принятого из IP.

**Синтаксис**

[no] pstn transmit-number

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Не передавать полный номер.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOICE-PORT-FXO

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxo)# pstn transmit-number
```

**pstn transmit-prefix**

Данная команда используется для указания передачи абонентского номера FXO-комплекта.

Использование отрицательной формы команды запрещает передачу абонентского номера FXO-комплекта.

**Синтаксис**

```
[no] pstn transmit-prefix
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Передавать абонентский номер FXO-комплекта.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOICE-PORT-FXO

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxo)# pstn transmit-prefix
```

**shutdown**

Данная команда используется для отключения порта.

Использование отрицательной формы команды (no) включает порт.

**Синтаксис**

```
[no] shutdown
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Порт включен.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOICE-PORT-FXO

CONFIG-VOICE-PORT-FXS

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxs)# shutdown
```

**sip port**

Данная команда используется для указания номера UDP-порта для приёма входящих сообщений SIP на данный аккаунт, а также для отправки исходящих SIP-сообщений с данного аккаунта.

Использование отрицательной формы команды (no) возвращает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

sip port &lt;PORT&gt;

no sip port

**Параметры**

<PORT> – номер UDP-порта, принимает значения [1..65535].

**Значение по умолчанию**

5060

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOICE-PORT-FXO

CONFIG-VOICE-PORT-FXS

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxs)# sip port 5080
```

**sip user display-name**

Данная команда позволяет назначить имя пользователя, сопоставленное с портом (отображается в поле Display-Name заголовка From в исходящих сообщениях SIP).

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет значение.

**Синтаксис**

```

sip user display-name <LOGIN>
no sip user display-name

```

**Параметры**

<LOGIN> – имя пользователя, которое отображается в поле Display-Name, задаётся строкой до 31 символа.

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

```

CONFIG-VOICE-PORT-FXO
CONFIG-VOICE-PORT-FXS

```

**Пример:**

```

esr(config-voice-port-fxs)# sip user display-name "port-1"

```

**sip user phone**

Данная команда позволяет назначить абонентский номер, закрепленный за телефонным портом. Использование отрицательной формы команды (no) удаляет абонентский номер.

**Синтаксис**

```

sip user phone <PHONE>
no sip user phone

```

**Параметры**

<PHONE> – абонентский номер, закрепленный за телефонным портом, задаётся строкой до 50 символов.

**Значение по умолчанию**

Значение не задано.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOICE-PORT-FXO

CONFIG-VOICE-PORT-FXS

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxs)# sip user phone 4101
```

**timing delay**

Данная команда позволяет установить задержку перед набором номера.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
timing delay <TIME>
```

```
no timing delay
```

**Параметры**

<TIME> – задержка перед набором номера в секундах, может принимать значения [0..10].

**Значение по умолчанию**

2

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOICE-PORT-FXO

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxo)# timing delay 4
```

**timing digit**

Данная команда позволяет установить минимально детектируемый межцифровой интервал для FXS-порта.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
timing digit <TIME>
no timing pulse-interdigit
```

**Параметры**

<TIME> – минимальный межцифровой интервал в миллисекундах, может принимать значения [150...20000].

**Значение по умолчанию**

200

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

```
CONFIG-VOICE-PORT-FXS
CONFIG-VOIP-PROFILE
```

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxs)# timing interdigit 300
```

**timing flash**

Данная команда позволяет установить время замыкания шлейфа для имитации импульса «flash». Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
timing flash <TIME>
no timing flash
```

**Параметры**

<TIME> – время замыкания шлейфа в миллисекундах, может принимать значения [70..1000].

**Значение по умолчанию**

100

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOICE-PORT-FXO

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxo)# timing flash 150
```

**timing pulse-digit**

Данная команда позволяет установить длительность импульса при импульсном наборе номера. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
timing pulse-digit <TIME>
```

```
no timing pulse-digit
```

**Параметры**

<TIME> – длительность импульса при импульсном наборе номера в миллисекундах, может принимать значения [50..120].

**Значение по умолчанию**

80

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOICE-PORT-FXO

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxo)# timing pulse-digit 75
```

**timing pulse-interdigit**

Данная команда позволяет установить межцифровой интервал при импульсном наборе номера в аналоговую телефонную линию для FXO-порта.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
timing pulse-interdigit <TIME>
```

no timing pulse-interdigit

### Параметры

<TIME> – межцифровой интервал при импульсном наборе номера в миллисекундах, может принимать значения [80...2500].

### Значение по умолчанию

200

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-VOICE-PORT-FXO

### Пример:

```
esr(config-voice-port-fxo)# timing pulse-interdigit 300
```

### timing pulse-pause

Данная команда позволяет установить длительность паузы при импульсном наборе номера. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

timing pulse-pause <TIME>

no timing pulse-pause

### Параметры

<TIME> – длительность паузы при импульсном наборе номера в миллисекундах, может принимать значения [50..100].

### Значение по умолчанию

80

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-VOICE-PORT-FXO



**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxo)# timing pulse-pause 75
```

**timing tone-digit**

Данная команда позволяет установить длительность тона при тоновом наборе номера. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
timing tone-digit <TIME>  
no timing tone-digit
```

**Параметры**

<TIME> – длительность тона при тоновом наборе номера в миллисекундах, может принимать значения [65..100].

**Значение по умолчанию**

80

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOICE-PORT-FXO

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxo)# timing tone-digit 75
```

**timing tone-interdigit**

Данная команда позволяет установить длительность паузы при тоновом наборе номера. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
timing tone-interdigit <TIME>  
no timing tone-interdigit
```

**Параметры**

<TIME> – длительность паузы при тоновом наборе номера в миллисекундах, может принимать значения [80..2500].

**Значение по умолчанию**

100

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOICE-PORT-FXO

**Пример:**

```
esr(config-voice-port-fxo)# timing tone-interdigit 150
```

**Тестирование телефонных портов**

 Данный функционал доступен только на маршрутизаторах моделей ESR-12V/12VF/14VF

**test voice-port start**

Данная команда используется для запуска процедуры измерения электрических характеристик абонентской линии.

**Синтаксис**

```
test voice-port <NUM> start
```

**Параметры**

<NUM> – номер FXS-порта, может принимать значения [1..3].

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```
esr# test voice-port 3 start
Voice-port 3 test started. The result will be available in 80 seconds, or more if the test run
on other ports.
```

**test voice-port status**

Данная команда используется для вывода результатов крайней процедуры измерения электрических характеристик абонентской линии.

**Синтаксис**

```
test voice-port <NUM> status
```

**Параметры**

<NUM> – номер FXS-порта, может принимать значения [1..3].

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример:**

```
esr# test voice-port 3 status
Testing voice-port 3 is idle
Last test start: Sat May 20 16:01:37 2017
Number voip-port 3
Foreign DC voltage A (TIP): 0.128377 U
Foreign DC voltage B (RING): 0.144342 U
Foreign AC voltage A (TIP): 0.026239 U
Foreign AC voltage B (RING): 0.032287 U
Cross current: 0.260343 mA
Longitudinal current: -0.101857 mA
Line supply voltage: -50.370598 U
Resistance A (TIP) - B (RING): 1007.203674 kOm
Resistance A (TIP) - Ground: 402.105469 kOm
Resistance B (RING) - Ground: 874.041443 kOm
Capacity A (TIP) - B (RING): 50.000000 nF
Capacity A (TIP) - Ground: 573.000000 nF
```

## 13 Конфигурирование и мониторинг туннелей

- auth-nocache
- authentication algorithm
- authentication method
- certificate
- clear ip nhrp
- clear tunnels counters
- clear tunnels softgre
- compression
- default-profile
- description
- dscp
- enable
- encryption algorithm
- history statistics
- ignore-default-route
- interface
- ip nhrp authentication
- ip nhrp enable
- ip nhrp holding-time
- ip nhrp ipsec
- ip nhrp map
- ip nhrp multicast
- ip nhrp nhs
- ip nhrp redirect
- ip nhrp shortcut
- ip tcp adjust-mss
- ipsec authentication method
- ipsec authentication pre-shared-key
- keepalive dhcp dependent-interface
- keepalive dhcp link-timeout
- keepalive dst-address
- keepalive enable
- keepalive retries
- keepalive timeout
- keepalive timeout ipsec
- key
- load-average
- local address
- local address xauth
- local checksum
- local cookie
- local interface
- local port
- local session-id
- mode
- mode
- mtu
- multipoint
- password
- peer lt
- ppp failure-count
- ppp timeout keepalive
- protocol

- [protocol](#)
- [remote address](#)
- [remote address](#)
- [remote address xauth](#)
- [remote checksum](#)
- [remote cookie](#)
- [remote port](#)
- [remote session-id](#)
- [route-metric](#)
- [route-nopull](#)
- [snmp init-trap](#)
- [show ip nhrp](#)
- [show tunnels configuration](#)
- [show tunnels counters](#)
- [show tunnels history](#)
- [show tunnels status](#)
- [show tunnels utilization](#)
- [ttl](#)
- [tunnel](#)
- [tunnel](#)
- [tunnel-source](#)
- [username](#)
- [username](#)

## **auth-nocache**

Данной командой отключается кэширование пароля пользователя OPENVPN-клиента.

Использование отрицательной формы команды (no) активирует кэширование пароля пользователя OPENVPN-клиента.

### **Синтаксис**

```
[no] auth-nocache
```

### **Параметры**

Отсутствуют.

### **Значение по умолчанию**

Кэширование разрешено.

### **Необходимый уровень привилегий**

15

### **Командный режим**

CONFIG-OPENVPN

## Пример

```
esr(config)# auth-nocache
```

## authentication algorithm

Данной командой устанавливается алгоритм аутентификации, который используется для аутентификации при подключении к OPENVPN-серверу.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет алгоритм аутентификации.

## Синтаксис

```
authentication algorithm <ALGORITHM>
```

```
no authentication algorithm
```

## Параметры

<ALGORITHM> – алгоритм аутентификации, принимает значения: md4, rsa-md4, md5, rsa-md5, mdc2, rsa-mdc2, sha, sha1, rsa-sha, rsa-sha1, rsa-sha1-2, dsa, dsa-sha, dsa-sha1, dsa-sha1-old, ripemd160, rsa-ripemd160, ecdsa-with-sha1, sha-224, rsa-sha-224, sha-256, rsa-sha-256, sha-384, rsa-sha-384, sha-512, rsa-sha-512, whirlpool.

## Значение по умолчанию

Не задан.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-OPENVPN

## Пример

```
esr(config-openvpn)# authentication algorithm md5
```

## authentication method

Данной командой определяется метод аутентификации, который будет использоваться при установлении удаленного подключения клиентами PPPoE, PPTP и L2TP.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный метод аутентификации.

## Синтаксис

```
authentication method <METHOD>
```

no authentication method <METHOD>

### Параметры

<METHOD> – метод аутентификации, возможные значения: chap, mschap, mschap-v2, eap, pap.

### Значение по умолчанию

chap

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-PPPOE

CONFIG-PPTP

CONFIG-L2TP

### Пример

```
esr(config-pppoe)# authentication method mschap-v2
```

## certificate

Данной командой указываются необходимые сертификаты для подключения к OPENVPN-серверу. Использование отрицательной формы команды (no) удаляет название сертификата из конфигурации.

### Синтаксис

certificate <CERTIFICATE-TYPE> <NAME>

no certificate <CERTIFICATE-TYPE>

### Параметры

<CERTIFICATE-TYPE> – тип сертификата или ключа, может принимать следующие значения:

- ca – сертификат центра сертификации;
- client-crt – сертификат клиента;
- client-key – клиентский ключ;
- crl – список отозванных сертификатов;
- dh – ключ Диффи-Хеллмана;
- ta – HMAC-ключ.

<NAME> – имя сертификата или ключа, задаётся строкой до 31 символа.

### Значение по умолчанию

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-OPENVPN

**Пример**

```
esr(config-openvpn)# certificate ca KEY
```

**clear ip nhrp**

Данная команда служит для очистки NHRP-записей с маршрутизатора.

**Синтаксис**

```
clear ip nhrp [ { dynamic | static | incomplete | nhs } ] [ { nbma-address <ADDR> | tunnel  
gre <ID> | tunnel-address <ADDR> } ] [ vrf <VRF> ]
```

**Параметры**

<ID> – идентификатор туннеля;

<ADDR> – IP-адрес задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа. При указании данного параметра будут удалены NHRP-записи, указанные в данном VRF;

dynamic – очистить динамически приобретённую информацию;

incomplete – очистить незаполненные записи;

nbma-address – очистить записи, касающиеся определённого NBMA-адреса;

nhs – очистить записи, касающиеся определённого NHS;

static – очистить записи, заданные статически;

tunnel – очистить записи, касающиеся определённого туннеля;

tunnel-address – очистить записи, касающиеся определённого туннеля;

vrf – очистить записи, находящиеся в определённом VRF.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

ROOT



## Пример

```
esr# clear ip nhrp vrf vrf_test tunnel gre 9 static
```

## clear tunnels counters

Данной командой осуществляется сброс счетчиков заданного туннеля или группы туннелей.

### Синтаксис

```
clear tunnels counters [ <TUN> ]
```

### Параметры

<TUN> – имя туннеля устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#).

Можно указать несколько туннелей перечислением через запятую «,» либо указать диапазон туннелей через дефис «-». Если не указывать индексы туннелей, то будут очищены счетчики всех туннелей заданной группы.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# clear tunnels counters gre 25
```

## clear tunnels softgre

Данная команда разрушает softgre туннели/туннель.

### Синтаксис

```
clear tunnels softgre [ remote-address <REMOTE-IP> ]
```

### Параметры

<REMOTE-IP> – удаленный IP-адрес, с которого поднят softgre-туннель.

### Необходимый уровень привилегий

15

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```
esr# clear tunnels softgre esr#clear tunnels softgre remote-address10.10.42.10
```

**compression**

Данной командой включается механизм сжатия передаваемых данных между клиентами и сервером OPENVPN.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает механизм сжатия передаваемых данных.

**Синтаксис**

```
[no] compression
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Выключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-OPENVPN

**Пример**

```
esr(config-openvpn)# compression
```

**default-profile**

Данная команда позволяет использовать конфигурацию данного SoftGRE-туннеля для автоматического создания туннелей с такими же mode и local address.

Использование отрицательной формы команды (no) запрещает использования конфигурации туннеля для автоматического создания туннелей.

**Синтаксис**

```
[no] default-profile
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SOFTGRE

**Пример**

```
esr(config-softgre)# default-profile
```

**description**

Данная команда используется для изменения описания конфигурируемого туннеля.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет установленное описание.

**Синтаксис**

```
description <DESCRIPTION>
```

```
no description
```

**Параметры**

<DESCRIPTION> – описание туннеля, задаётся строкой до 255 символов.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-SUBTUNNEL

CONFIG-GRE

CONFIG-L2TP

CONFIG-L2TPV3

CONFIG-VTI

CONFIG-LT

CONFIG-PPTP  
 CONFIG-PPPOE  
 CONFIG-OPENVPN

### Пример

```
esr(config-gre)# description "tunnel to branch"
```

### dscp

Команда задаёт значение кода DSCP для использования в IP-заголовке инкапсулирующего пакета. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение DSCP по умолчанию.

### Синтаксис

```
dscp <DSCP>
no dscp
```

### Параметры

<DSCP> – значение кода DSCP, принимает значения в диапазоне [0..63].

### Значение по умолчанию

Наследуется от инкапсулируемого пакета.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-IP4IP4  
 CONFIG-GRE

### Пример

```
esr(config-ip4ip4)# dscp 40
```

### enable

Данной командой включается туннель.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает туннель.

### Синтаксис

```
[no] enable
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Туннель выключен.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-SUBTUNNEL

CONFIG-L2TP

CONFIG-L2TPV3

CONFIG-VTI

CONFIG-LT

CONFIG-PPTP

CONFIG-PPPOE

CONFIG-OPENVPN

**Пример**

```
esr(config-gre)# enable
```

**encryption algorithm**

Данной командой выбирается алгоритм шифрования, используемый при передачи данных.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает шифрование.

**Синтаксис**

```
encryption algorithm <ALGORITHM>
```

```
no encryption algorithm
```

**Параметры**

<ALGORITHM> – идентификатор протокола шифрования, принимает значения: des, blowfish128, aes128, des-edc, aes192, 3des, desx, aes256.

**Значение по умолчанию**

Шифрование отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-OPENVPN

**Пример**

```
esr(config-openvpn)# encryption algorithm aes128
```

**history statistics**

Данной командой включается запись статистики использования текущего туннеля.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает запись статистики использования текущего туннеля.

**Синтаксис**

[no] history statistics

**Параметры**

Отсутствуют.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GRE

CONFIG-SOFTGRE

CONFIG-SUBTUNNEL

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-L2TPV3

CONFIG-LT

CONFIG-VTI

CONFIG-PPTP

CONFIG-PPPOE

CONFIG-OPENVPN

## Пример

```
esr(config-ip4ip4)# history statistics
```

## ignore-default-route

Данная команда включает режим, в котором маршрут по умолчанию, полученный от сервера, не устанавливается в таблицу маршрутизации.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
[no] ignore-default-route
```

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Значение по умолчанию

Маршрут по умолчанию, полученный от сервера, устанавливается в таблицу маршрутизации.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-L2TP

CONFIG-PPTP

CONFIG-PPPOE

## Пример

```
esr(config-pptp)# ignore-default-route
```

## interface

Данной командой определяется интерфейс через который будет устанавливаться PPPoE-соединение.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный интерфейс.

## Синтаксис

```
interface <IF>
```

```
no interface
```

## Параметры

<IF> – интерфейс или группы интерфейсов, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-PPPOE

## Пример

```
esr(config-pppoe)# interface gigabitethernet 1/0/5.100
```

## ip nhrp authentication

Данная команда включает аутентификацию для протокола NHRP. У всех участников NHRP-процесса должен быть одинаковый пароль.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает аутентификацию.

## Синтаксис

```
ip nhrp authentication <WORD>
```

```
[no] ip nhrp authentication
```

## Параметры

<WORD> – пароль в открытой форме, задается строкой [1..8] символов, может включать символы [0-9a-fA-F].

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GRE

## Пример

```
esr(config-gre)# ip nhrp authentication pass
```

## ip nhrp enable

Данной командой включается работа протокола NHRP в туннеле маршрутизатора.



Использование отрицательной формы команды (no) отключает работу протокола NHRP на маршрутизаторе.

### Синтаксис

```
[no] ip nhrp enable
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GRE

### Пример

```
esr(config-gre)# ip nhrp enable
```

### ip nhrp holding-time

Данная команда служит для установки времени, в течении которого на NHRP-сервере будет существовать запись о клиенте. Также этой командой задаётся периодичность отправки клиентом запросов о регистрации на NHRP-сервер, она равна 1/3 NHRP holding time.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
ip nhrp holding-time <TIME>
```

```
[no] ip nhrp holding-time
```

### Параметры

<TIME> – время в секундах, в течении которого на сервере будет существовать запись о данном клиенте, принимает значения [1..65535].

### Значение по умолчанию

7200 секунд

### Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

### CONFIG-GRE

#### Пример

```
esr(config-gre)# ip nhrp holding-time
```

#### ip nhrp ipsec

Данной командой указывается использование ранее созданного IPsec-VPN на mGRE туннеле.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает использование IPsec-VPN с mGRE туннелем.

#### Синтаксис

```
ip nhrp ipsec <WORD> { static | dynamic }
no ip nhrp ipsec <WORD> { static | dynamic }
```

#### Параметры

<WORD> – имя VPN, задаётся строкой до 31 символа;

static – статическое соединение, применяется для связи с NHRP-сервером, задаётся на клиенте, неограниченно по времени;

dynamic – динамически устанавливаемое соединение, конфигурируется для связи с NHRP-клиентом.

#### Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

### CONFIG-GRE

#### Пример

```
esr(config-gre)# ip nhrp ipsec VPN static
```

#### ip nhrp map

Данная команда задаёт соответствие «внутреннего» туннельного адреса с «внешним» NBMA-адресом.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет соответствие.

#### Синтаксис

```
[no] ip nhrp map <ADDR-IN> <ADDR-OUT>
```

## Параметры

<ADDR-IN> – IP-адрес туннельного интерфейса задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

<ADDR-OUT> – IP-адрес внешнего интерфейса задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GRE

## Пример

```
esr(config-gre)# ip nhrp map 192.168.1.2 67.86.141.231
```

## ip nhrp multicast

Данная команда определяет адресата мультикастного трафика.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет адресата.

## Синтаксис

```
[no] ip nhrp multicast { dynamic | nhs | <ADDR> }
```

## Параметры

dynamic — отправляет трафик на все пиры, с которыми установлено соединение;

nhs — отправляет на все статические сконфигурированные NHRP-сервера;

<ADDR> — отправляет на специфически сконфигурированный IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GRE

## Пример

```
esr(config-gre)# ip nhrp multicast nhs
```

## ip nhrp nhs

Данная команда служит для задания «логического (туннельного)» адреса NHRP сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет запись о сервере.

### Синтаксис

```
ip nhrp nhs <ADDR/LEN> [ no-registration ]
```

```
no ip nhrp nhs <ADDR/LEN>
```

### Параметры

<ADDR/LEN> – адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32];

no-registration – не регистрироваться на NHRP сервере.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GRE

### Пример

```
esr(config-gre)# ip nhrp nhs 192.168.1.2
```

## ip nhrp redirect

Данной командой включается режим, в котором NHRP-сервер может отправлять сообщения NHRP Traffic Indication.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает режим.

### Синтаксис

```
[no] ip nhrp redirect
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GRE

## Пример

```
esr(config-gre)# ip nhrp redirect
```

## ip nhrp shortcut

Данной командой включается режим, позволяющий использование кратчайших маршрутов для связи с другими клиентами.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает режим.

## Синтаксис

```
[no] ip nhrp shortcut
```

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GRE

## Пример

```
esr(config-gre)# ip nhrp shortcut
```

## ip tcp adjust-mss

Данной командой переопределяется значение поля MSS (Maximum segment size) во входящих TCP-пакетах.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает корректировку значение поля MSS.

## Синтаксис

```
ip tcp adjust-mss <MSS>
no ip tcp adjust-mss
```

## Параметры

<MSS> – значение MSS, принимает значения в диапазоне [500..1460].

**Значение по умолчанию**

1460

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-L2TP

CONFIG-PPPOE

CONFIG-PPTP

CONFIG-VTI

CONFIG-LT

**Пример**

```
esr(config-gre)# ip tcp adjust-mss 1400
```

**ipsec authentication method**

Данной командой выбирается метод аутентификации по ключу для IKE-соединения. Аутентификация сообщений по ключу используется при установлении IKE-соединения, ключ задаётся командой «[ipsec authentication pre-shared-key](#)» (см. раздел [ipsec authentication pre-shared-key](#)).

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ipsec authentication method pre-shared-key
```

```
no ipsec authentication method
```

**Параметры**

pre-shared-key – метод аутентификации, использующий предварительно полученные ключи шифрования.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-L2TP

## Пример

```
esr(config-l2tp-server)# ipsec authentication method psk
```

## ipsec authentication pre-shared-key

Данной командой устанавливается общий секретный ключ для аутентификации, который должен совпадать у обеих сторон, устанавливающих туннель.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет установленный ключ.

## Синтаксис

```
ipsec authentication pre-shared-key { ascii-text { <TEXT> | encrypted <ENCRYPTED-TEXT> } |
hexadecimal {<HEX> | encrypted <ENCRYPTED-HEX> } }
```

```
no ipsec authentication pre-shared-key
```

## Параметры

<TEXT> – строка [1..64] ASCII символов.

<HEX> – число размером [1..32] байт задаётся строкой [2..128] символов в шестнадцатеричном формате(0xYYYY...) или (YYYY...).

<ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль размером [1..32] байт, задаётся строкой [2..128] символов;

<ENCRYPTED-HEX> – зашифрованное число размером [2..64] байт, задаётся строкой [2..256] символов.

## Значение по умолчанию

none

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-L2TP

## Пример

```
esr(config-l2tp-server)# ipsec authentication pre-shared-key ascii-text password
```

## keepalive dhcp dependent-interface

Данной командой включается механизм перезапроса IP-адресов по протоколу DHCP на указанных интерфейсах при отключении GRE-туннеля по keepalive. Возможно указать до 8-ми интерфейсов для каждого GRE-туннеля.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает механизм перезапроса IP-адресов по протоколу DHCP.

### Синтаксис

```
keepalive dhcp dependent-interface <IF>
no keepalive dst-address
```

### Параметры

<IF> – физический или агрегированный интерфейс, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

### Значение по умолчанию

Отсутствует.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GRE

### Пример

```
esr(config-gre)# keepalive dhcp dependent-interface gi 1/0/1
```

### keepalive dhcp link-timeout

Данной командой указывается интервал времени между отключением GRE-туннеля и перезапросом IP-адреса на интерфейсе/интерфейсах указанных командой keepalive dhcp dependent-interface (см. раздел [keepalive dhcp dependent-interface](#))

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
keepalive dhcp link-timeout <SEC>
no keepalive dhcp link-timeout
```

### Параметры

<SEC> – интервал в секундах между отключением GRE-туннеля и перезапросом IP-адреса на интерфейсе/интерфейсах указанных командой keepalive dhcp dependent-interface, принимает значения [1..32767] секунд.

### Значение по умолчанию

10



**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GRE

**Пример**

```
esr(config-gre)# keepalive dhcp link-timeout 90
```

**keepalive dst-address**

Данной командой настраивается IP-адрес для отправки keepalive пакетов для проверки работоспособности туннеля. Если указанный IP-адрес недоступен, то туннель меняет оперативное состояние на DOWN. Данный параметр имеет значение только при включенном механизме keepalive (см. раздел [keepalive enable](#)).

Использование отрицательной формы команды (no) отключает данную проверку.

**Синтаксис**

```
keepalive dst-address <ADDR>
```

```
no keepalive dst-address
```

**Параметры**

<ADDR> – IP-адрес для проверки работоспособности GRE-туннеля.

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GRE

**Пример**

```
esr(config-gre)# keepalive dst-address 192.168.1.57
```

## keepalive enable

Данной командой включается проверка доступности удаленного шлюза туннеля. Если удаленный шлюз туннеля недоступен, то туннель меняет оперативное состояние на DOWN.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает данную проверку.

### Синтаксис

```
[no] keepalive enable
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию.

Отключено.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GRE

### Пример

```
esr(config-gre)# keepalive enable
```

## keepalive retries

Данная команда определяет количество попыток проверки доступности удаленного шлюза туннеля. По достижению указанного количества неудачных попыток, туннель будет считаться неактивным.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
keepalive retries <VALUE>
no keepalive retries
```

### Параметры

<VALUE> – количество попыток, принимает значения в диапазоне [1..255].

### Значение по умолчанию

6

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GRE

**Пример**

```
esr(config-gre)# keepalive retries 8
```

**keepalive timeout**

Данной командой регулируется период отправки keepalive пакетов встречной стороне. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
keepalive timeout <TIME>
```

```
no keepalive timeout
```

**Параметры**

<TIME> – время в секундах, принимает значения в диапазоне [1..32767].

**Значение по умолчанию**

10

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GRE

**Пример**

```
esr(config-gre)# keepalive timeout 18
```

**keepalive timeout ipsec**

Данной командой задается время, которое отводится на восстановление соединения IPsec VPN, по истечении которого маршрутизатор будет перезагружен. Данный функционал работает только когда маршрутизатор работает в режиме ОТТ. Режим работы ОТТ включается при производстве устройства.

При использовании отрицательной формы команды (no) значение приводится к дефолтному значению 180.

### Синтаксис

```
keepalive timeout ipsec <TIME>
no keepalive timeout ipsec
```

### Параметры

<TIME> – время в секундах, принимает значения в диапазоне [30-32767].

### Значение по умолчанию

180

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GRE

### Пример

```
esr(config-gre)# keepalive timeout ipsec 1000
```

### key

Данная команда разрешает передачу ключа (Key) в туннельном заголовке GRE (в соответствии с RFC 2890) и устанавливает значение ключа. Ключ может быть использован для идентификации потоков трафика в GRE-туннеле.

Использование отрицательной формы команды (no) запрещает передачу ключа.

### Синтаксис

```
key <KEY>
no key
```

### Параметры

<KEY> – значение KEY, принимает значения в диапазоне [1..2000000].

### Значение по умолчанию

Ключ не передаётся.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GRE

**Пример**

```
esr(config-gre)# key 40
```

**load-average**

Данной командой устанавливается интервал времени, за который усредняется статистика о нагрузке на туннеле.

Использование отрицательной формы команды устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
load-average <TIME>
```

```
no load-average
```

**Параметры**

<TIME> – интервал в секундах, принимает значения [5..150].

**Значение по умолчанию**

5

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GRE

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-LT

CONFIG-SUBTUNNEL

CONFIG-L2TPv3

CONFIG-VTI

CONFIG-L2TP

CONFIG-PPTP

CONFIG-PPPOE

## CONFIG-OPENVPN

**Пример**

```
esr(config-gre)# load-average
```

**local address**

Данной командой устанавливается IP-адрес локального шлюза туннеля.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет IP-адрес локального шлюза.

**Синтаксис**

```
local address <ADDR>
```

```
no local address
```

**Параметры**

<ADDR> – IP-адрес локального шлюза.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-L2TPV3

CONFIG-VTI

**Пример**

```
esr(config-ip4ip4)# local address 192.168.1.1
```

**local address xauth**

Данной командой задается использование адреса, выдаваемого по mode config, при использовании ранее настроенного IPsec VPN в режиме XAUTH-клиента.

При использовании отрицательной формы команды (no) удаляет настройку.

**Синтаксис**

```
local address xauth <NAME>
```

```
no local address
```

**Параметры**

<NAME> – имя ранее созданного IPsec VPN, задаётся строкой до 31 символа.

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GRE

**Пример**

```
esr(config-)# local address xauth IPsecVPN
```

**local checksum**

Данная команда включает вычисление контрольной суммы и занесение её в GRE-заголовок отправляемых пакетов.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает процесс вычисления и отправки контрольной суммы.

**Синтаксис**

```
[no] local checksum
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GRE

**Пример**

```
esr(config-gre)# local checksum
```

## local cookie

Данная команда определяет значение cookie для дополнительной проверки соответствия между передаваемыми данными и сессией.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет локальный cookie.

### Синтаксис

```
local cookie <COOKIE>
```

```
no local cookie
```

### Параметры

<COOKIE> – значение COOKIE, параметр принимает значения длиной восемь или шестнадцать символов в шестнадцатеричном виде [8 или 16].

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-L2TPV3

### Пример

```
esr(config-l2tpv3)# local cookie 8FB51B8FB
```

## local interface

Данной командой устанавливается использование IP-адреса, назначенного на интерфейс в качестве локального шлюза GRE-туннеля.

При использовании отрицательной формы команды (no) прекращается использование IP-адреса, назначенного на интерфейс в качестве локального шлюза.

### Синтаксис

```
local interface { <IF> | <TUN> }
```

```
no local interface
```

### Параметры

<IF> – тип и идентификатор интерфейса, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);

<TUN> – имя туннеля устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#).



**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GRE

**Пример**

```
esr(config-gre)# local interface gigabitethernet 1/0/1
```

**local port**

Команда определяет локальный UDP-порт, если в качестве метода инкапсуляции был выбран UDP протокол.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет локальный номер UDP-порта.

**Синтаксис**

```
local port <UDP>
```

```
no local port
```

**Параметры**

<UDP> – номер UDP-порта в диапазоне [1..65535].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-L2TPV3

**Пример**

```
esr(config-l2tpv3)# local port 1501
```

**local session-id**

Установить локальный идентификатор сессии.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет локальный идентификатор сессии.

**Синтаксис**

```
local session-id <SESSION-ID>
```

```
no local session-id
```

### Параметры

<SESSION-ID> – идентификатор сессии, принимает значения [1..200000].

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-L2TPV3

### Пример

```
esr(config-l2tpv3)# local session-id 200
```

### mode

Данной командой задается режим работы SoftGRE-туннеля.

Использование отрицательной формы команды (no) снимает установленный режим.

### Синтаксис

```
mode <MODE>  
no mode
```

### Параметры

<MODE> –режим работы туннеля, возможные значения:

- data –режим данных;
- management –режим управления.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-SOFTGRE

### Пример

```
esr(config-softgre)# mode data
```

## mode

Данной командой указывается режим инкапсуляции для GRE-туннеля.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает инкапсуляцию по умолчанию.

### Синтаксис

mode <MODE>

### Параметры

<MODE> – режим инкапсуляции для GRE-туннеля:

- ip – инкапсуляция IP-пакетов в GRE;
- ethernet – инкапсуляция Ethernet-фреймов в GRE.

### Значение по умолчанию

ip

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GRE

### Пример

```
esr(config-gre)# mode ethernet
```

## mtu

Данной командой указывается размер MTU (Maximum Transmission Unit) для туннелей.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение MTU по умолчанию.

### Синтаксис

mtu <MTU>

no mtu

### Параметры

<MTU> – значение MTU, принимает значения в диапазоне [552..10000].

### Значение по умолчанию

1500

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-SUBTUNNEL

CONFIG-L2TP

CONFIG-L2TPV3

CONFIG-VTI

CONFIG-LT

CONFIG-PPTP

CONFIG-PPPOE

CONFIG-OPENVPN

**Пример**

```
esr(config-l2tpv3)# mtu 1400
```

**multipoint**

Данная команда служит для перевода туннеля в режим multipoint. В этом режиме возможно установление нескольких соединений с одного туннельного интерфейса.

Использование отрицательной формы команды (no) переводит в обычный, point-to-point режим.

**Синтаксис**

[no] multipoint

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GRE

## Пример

```
esr(config-gre)# multipoint
```

## password

Команда для установки пароля пользователя OPENVPN-сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет пароль пользователя.

## Синтаксис

```
password { <CLEAR-TEXT> | encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }
no password
```

## Параметры

<CLEAR-TEXT> – пароль в открытой форме, задаётся строкой [8..32] символов, может включать символы [0-9a-fA-F];

<ENCRYPTED-TEXT> – пароль в зашифрованной форме, задаётся строкой [8..32] символов.

- ✓ Пароли хранятся в конфигурации в зашифрованной форме независимо от формата, использованного при вводе команды.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-OPENVPN

## Пример

```
esr(config-openvpn)# password 01234567
```

## peer lt

Данная команда используется для задания удаленной стороны (в другом VRF) логического туннеля.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет привязку удаленной стороны туннеля.

## Синтаксис

```
[no] peer lt <ID>
```

**Параметры**

<ID> – идентификатор удаленной стороны логического туннеля.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-LT

**Пример**

```
esr(config-lt)# peer lt 2
```

**ppp failure-count**

Данной командой устанавливается количество неудачных data-link тестов перед разрывом сессии. При использовании отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

**Синтаксис**

ppp failure-count <NUM>

no ppp failure-count

**Параметры**

<NUM> – количество неудачных data-link тестов, задается в диапазоне [1..100].

**Значение по умолчанию**

10

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-L2TP

CONFIG-PPPOE

CONFIG-PPTP

**Пример**

```
esr(config-l2tp)# ppp failure-count 20
```

## ppp timeout keepalive

Данной командой устанавливается интервал времени в секундах, по истечении которого маршрутизатор отправляет keepalive-сообщение.

При использовании отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
ppp timeout keepalive <TIME >
no ppp timeout keepalive
```

### Параметры

<TIME> – время в секундах, задается в диапазоне [1..32767].

### Значение по умолчанию

10

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

```
CONFIG-L2TP
CONFIG-PPPOE
CONFIG-PPTP
```

### Пример

```
esr(config-l2tp)# ppp timeout keepalive 5000
```

## protocol

Выбор метода инкапсуляции для туннеля L2TPv3.

### Синтаксис

```
protocol <TYPE>
no protocol
```

### Параметры

<TYPE> – тип инкапсуляции, возможные значения:

- IP-инкапсуляция в IP-пакет;
- UDP-инкапсуляция в UDP-дейтаграммы.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-L2TPV3

**Пример**

```
esr(config-l2tpv3)# protocol ip
```

**protocol**

Выбор метода инкапсуляции для туннеля OPENVPN.

**Синтаксис**

```
protocol <TYPE>
```

```
no protocol
```

**Параметры**

<TYPE> – тип инкапсуляции, возможные значения:

- TCP – инкапсуляция в TCP-сегмент;
- UDP – инкапсуляция в UDP-дейтаграммы.

**Значение по умолчанию**

TCP

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-OPENVPN

**Пример**

```
esr(config-openvpn)# protocol tcp
```

**remote address**

Данной командой устанавливается IP-адрес удаленного шлюза туннеля.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет IP-адрес удаленного шлюза.



**Синтаксис**

```
remote address <ADDR>
```

```
no remote address
```

**Параметры**

<ADDR> – IP-адрес удаленного шлюза.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-SOFTGRE

CONFIG-L2TP

CONFIG-L2TPV3

CONFIG-VTI

CONFIG-PPTP

**Пример**

```
esr(config-ip4ip4)# remote address 192.168.1.2
```

**remote address**

Данной командой устанавливается IP-адрес и TCP/UDP-порт удаленного шлюза туннеля.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет IP-адрес удаленного шлюза.

**Синтаксис**

```
[no] remote address <ADDR> [ port <PORT>]
```

**Параметры**

<ADDR> – IP-адрес удаленного шлюза;

<PORT> – номер TCP/UDP порта удаленного шлюза в диапазоне [1..65535].

**Значение по умолчанию**

<PORT> – 1194.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-OPENVPN

**Пример**

```
esr(config-openvpn)# remote address 192.168.1.2 port 1233
```

**remote address xauth**

Данной командой задается использование адреса management-ip или data-ip, выдаваемого по mode config, при использовании ранее настроенного IPsec VPN в режиме XAUTH-клиента. Требует наличия соответствующих настроек на IPsec-VPN-сервере.

При использовании отрицательной формы команды (no) удаляет настройку.

**Синтаксис**

```
remote address xauth <NAME> {management-ip|data-ip}
```

```
no remote address
```

**Параметры**

<NAME> – имя ранее созданного IPsec VPN, задается строкой до 31 символа;

management-ip – адрес, получаемый по mode config при установке IPsec VPN в режиме XAUTH-клиента. Требует наличия в настройках IPsec-VPN-сервера роутера ELTEX\_MANAGEMENT\_IP (28683).

data-ip – адрес, получаемый по mode config при установке IPsec VPN в режиме XAUTH-клиента. Требует наличия в настройках IPsec-VPN-сервера ELTEX\_DATA\_IP (28684)

**Значение по умолчанию**

Не задано.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GRE

**Пример**

```
esr(config-gre)# remote address xauth IPsecVPN
```

## remote checksum

Команда включает проверку наличия и соответствия значений контрольной суммы в заголовках принимаемых GRE-пакетов.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает проверку контрольной суммы.

### Синтаксис

```
[no] remote checksum
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

По умолчанию проверка контрольной суммы выключена.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GRE

### Пример

```
esr(config-gre)# remote checksum
```

## remote cookie

Данная команда определяет значение cookie для дополнительной проверки соответствия между передаваемыми данными и сессией.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет удаленный cookie.

### Синтаксис

```
remote cookie <COOKIE>
```

```
no remote cookie
```

### Параметры

<COOKIE> – значение COOKIE, принимает значения длиной восемь или шестнадцать символов в шестнадцатеричном виде [8 или 16].

### Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-L2TPV3

### Пример

```
esr(config-l2tpv3)# remote cookie 8FB51B8FB
```

### remote port

Данная команд определяет удаленный UDP-порт, если в качестве метода инкапсуляции был выбран UDP.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет удаленный номер UDP-порта.

### Синтаксис

remote port <UDP>

no remote port

### Параметры

<UDP> – номер UDP порта в диапазоне [1..65535].

### Значение по умолчанию

Отсутствует.

### Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-L2TPV3

### Пример

```
esr(config-l2tpv3)# remote port 65000
```

### remote session-id

Данной командой устанавливается удаленный идентификатор сессии.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет удаленный идентификатор сессии.

### Синтаксис

remote session-id <SESSION-ID>

no remote session-id

### Параметры

<SESSION-ID> – идентификатор сессии, принимает значение в диапазоне [1..200000].

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-L2TPV3

### Пример

```
esr(config-l2tpv3)# remote session-id 2
```

### route-metric

Данной командой назначается метрика маршрутов получаемых клиентом от OPENVPN-сервера. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

route-metric <METRIC>

no route-metric

### Параметры

<METRIC> – метрика маршрута, принимает значение в диапазоне [0..255].

### Значение по умолчанию

0

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-OPENVPN

### Пример

```
esr(config)# route-metric 100
```

## route-nopull

Данной командой отключается применение маршрутов, передаваемых OPENVPN-сервером. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
[no] route-nopull
```

### Параметры

Отсутствуют.

### Значение по умолчанию

Игнорирование маршрутов отключено.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-OPENVPN

### Пример

```
esr(config)# route-nopull
```

## snmp init-trap

Данная команда используется для включения отправки snmp-trap о включении/отключении туннеля. Использование отрицательной формы команды (no) отключает отправку snmp-trap о включении/отключении туннеля.

### Синтаксис

```
[no] snmp init-trap
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-GRE

CONFIG-SUBTUNNEL

**Пример**

```
esr(config-gre)# snmp init-trap
```

**show ip nhrp**

Данная команда служит для просмотра NHRP-записей.

**Синтаксис**

```
show ip nhrp [ { dynamic | static | incomplete | nhs } ] [ { nbma-address <ADDR> | tunnel
gre <ID> | tunnel-address <ADDR> } ] [ vrf <VRF> ]
```

**Параметры**

<ID> – идентификатор туннеля;

<ADDR> – IP-адрес задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой от 1 до 31 символа. При указании данного параметра будут отображены NHRP-записи, указанные в данном VRF;

dynamic – показать информацию, приобретённую динамически;

incomplete – показать незаполненные записи;

nbma-address – показать записи с определённым NBMA-адресом;

nhs – показать записи определённого NHS;

static – показать записи, заданные статически;

tunnel – показать записи определённого туннеля;

tunnel-address – показать записи с определённым туннельным адресом;

vrf – показать записи, находящиеся в определённом VRF.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

ROOT

Пример

esr# hub-12# sh ip nhrp

| Tunnel address<br>Flags | NBMA address  | Interface | Peer type | Expire  | Created  |    |
|-------------------------|---------------|-----------|-----------|---------|----------|----|
| -----                   | -----         | -----     | -----     | -----   | -----    |    |
| 12.1.1.3<br>lower-up,   | 192.168.3.4   | gre 1     | dynamic   | 0:04:38 | 00:23:18 | up |
| 12.1.1.9<br>lower-up,   | 192.168.9.4   | gre 1     | dynamic   | 0:04:45 | 00:23:49 | up |
| 12.1.1.99<br>lower-up,  | 120.12.120.12 | gre 1     | dynamic   | 0:01:14 | 00:24:11 | up |

show tunnels configuration

Командой выполняется просмотр конфигурации туннеля.

Синтаксис

show tunnels configuration [ <TUN> ]

Параметры

<TUN> – имя туннеля устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#).

Необходимый уровень привилегий

1

Командный режим

ROOT



## Пример

```

esr# show tunnels configuration gre 25
State:                                     enabled
Description:
Local address:                           14.0.0.2
Remote address:                           14.0.0.1
Calculates checksums for outgoing GRE packets: no
Requires that all input GRE packets were checksum: no
key:                                     -
TTL:                                     Inherit
DSCP:                                    0
MTU:                                    1500
Security zone:                           remote

```

## show tunnels counters

Командой выполняется просмотр счетчиков на туннелях.

### Синтаксис

```
show tunnels counters [ <TUN> ]
```

### Параметры

<TUN> – имя туннеля устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#).

Можно указать несколько туннелей. Если не указывать индексы туннелей, то будут отображены счетчики всех туннелей заданной группы. Если задан определённый туннель, то будет отображена детальная информация по данному туннелю.

### Необходимый уровень привилегий

1

### Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# show tunnels counters l2tpv3 1
Tunnel 'l2tpv3 1' counters:
Packets received:          0
Bytes received:            0
Dropped on receive:       0
Receive errors:           0
Multicasts received:      0
Receive length errors:    0
Receive buffer overflow errors: 0
Receive CRC errors:       0
Receive frame errors:     0
Receive FIFO errors:      0
Receive missed errors:    0
Receive compressed:       0
Packets transmitted:      658
Bytes transmitted:        56588
Dropped on transmit:      0
Transmit errors:          0
Transmit aborted errors:  0
Transmit carrier errors:  0
Transmit FIFO errors:     0
Transmit heartbeat errors: 0
Transmit window errors:   0
Transmit compressed:      0
Collisions:               0
```

## show tunnels history

Команда используется для просмотра статистики использования туннеля.

### Синтаксис

```
show tunnels history [ <TUN> ] [<timer {TIMER}>]
```

### Параметры

<TUN> – имя туннеля, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#).

<TIMER> – не обязательный ключ timer. В качестве параметров для данного ключа могут выступать:

- hours отображает историю за последние 72 часа;
- minutes отображает историю за последние 60 минут;
- seconds отображает историю за последние 60 секунд;
- При отсутствии ключа timer, выводятся 3 таблицы истории использования туннеля (ей).

### Необходимый уровень привилегий

5

## Командный режим

ROOT

## Пример

```

esr# show tunnel history gre 1 timer minutes
gre 1
Last 60 minutes:
Timer   Recv utilization, Kbit/s   Sent utilization, Kbit/s   Recv errors   Sent errors   Output
drops
-----
0-1      240             16             0             0             0
1-2      961             64             0             0             0
2-3      962             64             0             0             0
3-4      962             64             0             0             0
4-5      960             64             0             0             0
5-6      961             64             0             0             0
6-7      719             64             0             0             0
7-8      960             64             0             0             0
8-9      800             65             0             0             0
9-10     962             64             0             0             0
10-11    865             64             0             0             0
11-12    962             64             0             0             0
12-13    817             65             0             0             0
13-14    962             65             0             0             0
14-15    961             65             0             0             0
15-16    880             60             0             0             0
16-17    960             63             0             0             0
17-18    0              0              0             0             0
18-19    0              0              0             0             0
19-20    0              0              0             0             0
20-21    0              0              0             0             0
21-22    0              0              0             0             0

```

## show tunnels status

Команда используется для просмотра состояния системных интерфейсов.

## Синтаксис

```
show tunnels status [ <TUN> ]
```

## Параметры

<TUN> – имя туннеля устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#).

В команде можно указать несколько туннелей. Если не указывать индексы туннелей, то будут отображены статусы всех туннелей заданной группы. Если задан конкретный туннель, то будет отображена детальная информация по данному туннелю.

Необходимый уровень привилегий

1

Командный режим

ROOT

Пример

```
esr# show tunnels status
Tunnel      Admin state      MTU      Local IP      Remote IP      Uptime
-----
ip4ip4 4    Up            1500      115.0.0.100   115.0.0.30     1 minute and 4
seconds
```

show tunnels utilization

Команда используется для просмотра средней нагрузки в туннелях за указанный период.

Синтаксис

show tunnels utilization [ <TUN> ]

Параметры

<TUN> – имя туннеля устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#).  
Можно указать несколько туннелей перечислением через «,» либо указать диапазон интерфейсов через «-». Если не указывать индексы туннелей, то будут очищены счетчики всех туннелей заданной группы.

Необходимый уровень привилегий

10

Командный режим

ROOT

Пример

```
esr# show tunnels utilization gre 2
Tunnel      Period, s      Sent,      Recv,      Frames Sent  Frames Recv
-----
gre 2       15             0          0          0            0
```

## ttl

Команда задаёт значение времени жизни TTL для туннельных пакетов.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение TTL по умолчанию.

### Синтаксис

```
ttl <TTL>
```

```
no ttl
```

### Параметры

<TTL> – значение TTL, принимает значения в диапазоне [1..255].

### Значение по умолчанию

Наследуется от инкапсулируемого пакета.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

### Пример

```
esr(config-ip4ip4)# ttl 10
```

## tunnel

Данная команда позволяет перейти в режим конфигурирования туннеля.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет туннель.

### Синтаксис

```
[no] tunnel <TUN>
```

### Параметры

<TUN> – имя туннеля устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#).

### Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

### CONFIG

#### Пример 1

Переход в режим конфигурирования туннеля l2tp 10:

```
esr(config)# tunnel l2tp 10
esr(config-l2tp)#
```

#### Пример 2

Переход в режим конфигурирования туннеля l2tpv3 10:

```
esr(config)# tunnel l2tpv3 10
esr(config-l2tpv3)#
```

#### Пример 3

Переход в режим конфигурирования туннеля ip4ip4 200:

```
esr(config)# tunnel ip4ip4 200
esr(config-ip4ip4)#
```

#### Пример 4

Переход в режим конфигурирования туннеля gre 25:

```
esr(config)# tunnel gre 25
esr(config-gre)#
```

#### Пример 5

Переход в режим конфигурирования туннеля vti 125:

```
esr(config)# tunnel vti 125
esr(config-vti)#
```

#### Пример 6

Переход в режим конфигурирования туннеля pptp 10

```
esr(config)# tunnel pptp 10
esr(config-pptp)#
```

## Пример 7

Переход в режим конфигурирования туннеля pppoe 8

```
esr(config)# tunnel pppoe 8
esr(config-pppoe)#
```

## tunnel

Данной командой указывается режим инкапсуляции для OPENVPN-клиента.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает инкапсуляцию по умолчанию.

## Синтаксис

tunnel <MODE>

## Параметры

<MODE> – режим инкапсуляции для OPENVPN-клиента:

- ip – инкапсуляция IP-пакетов в OPENVPN;
- ethernet – инкапсуляция Ethernet-фреймов в OPENVPN.

## Значение по умолчанию

ip

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-OPENVPN

## Пример

```
esr(config-openvpn)# mode ethernet
```

## tunnel-source

Данной командой указывается имя VRF от IP-интерфейса которого будет строиться данный GRE-туннель. Данная команда актуальна в случае, если GRE-туннель строится через VRF отличный от VRF самого туннеля.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает режим, когда GRE-туннель и IP-интерфейс от которого строится GRE-туннель находятся в одном VRF.

## Синтаксис

```
tunnel-source { vrf <VRF> }
[no] tunnel-source
```

## Параметры

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа.

Без указания ключа "vrf" и имени экземпляра VRF, будет использоваться IP-интерфейс глобальной конфигурации.

## Значение по умолчанию

Отключено (GRE-туннель и IP-интерфейс относятся к одному VRF).

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GRE

## Пример

```
esr(config-gre)# tunnel-source vrf magistral
```

## username

Данной командой задается пользователь и пароль для подключения к L2TP-, PPPoE- или PPTP-серверу.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанного пользователя.

## Синтаксис

```
username <NAME> password ascii-text { <CLEAR-TEXT> | encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }
no username <NAME>
```

## Параметры

<NAME> – имя пользователя, задается строкой до 31 символа;

<CLEAR-TEXT> – пароль, задается строкой [1 .. 64] символов;

<ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль, задается строкой [2..128] символов.

## Необходимый уровень привилегий

15



**Командный режим**

CONFIG-L2TP

CONFIG-PPPOE

CONFIG-PPTP

**Пример**

```
esr(config-pptp)# username fedor password ascii-text password
```

**username**

Данной командой создается пользователь для подключения к OPENVPN-серверу.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанного пользователя.

**Синтаксис**

```
username <NAME>
```

```
no username <NAME>
```

**Параметры**

<NAME> – имя пользователя, задаётся строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-OPENVPN

**Пример**

```
esr(config-openvpn)# username fedor
```

## 14 Управление L2-функциями

- Управление L2-функциями
  - bridge
  - bridge-group
  - description
  - enable
  - mac-address
  - ports vrrp filtering
  - protected-ports
  - protected-ports exclude vlan
  - show interfaces bridge
  - thresholds wifi-tunnels-number high
  - thresholds wifi-tunnels-number low
  - unknown-unicast-forwarding disable
  - vlan
- Управление Spanning Tree
  - instance
  - name
  - revision
  - show spanning-tree
  - show spanning-tree active
  - show spanning-tree bpdu
  - spanning-tree
  - spanning-tree bpdu
  - spanning-tree cost
  - spanning-tree disable
  - spanning-tree forward-time
  - spanning-tree hello-time
  - spanning-tree link-type
  - spanning-tree max-age
  - spanning-tree mode
  - spanning-tree mst
  - spanning-tree mst configuration
  - spanning-tree mst cost
  - spanning-tree mst max-hops
  - spanning-tree mst port-priority
  - spanning-tree pathcost method
  - spanning-tree portfast
  - spanning-tree port-priority
  - spanning-tree priority
- Настройка и мониторинг VLAN
  - force-up
  - ip internal-usage-vlan
  - name
  - show interfaces switch-port vlans
  - show vlans
  - show vlans internal-usage
  - switchport access vlan
  - switchport default-vlan tagged
  - switchport forbidden default-vlan
  - switchport general acceptable-frame-type
  - switchport general allowed vlan
  - switchport general allowed vlan auto-all

- [switchport general ingress-filtering disable](#)
- [switchport general macs-group](#)
- [switchport general pvid](#)
- [switchport macs-group](#)
- [switchport trunk allowed vlan](#)
- [switchport trunk allowed vlan auto-all](#)
- [switchport trunk native-vlan](#)
- [vlan](#)
- [Настройка и мониторинг Voice-VLAN](#)
  - [application](#)
  - [dscp](#)
  - [lldp network-policy](#)
  - [network-policy](#)
  - [priority](#)
  - [vlan](#)

## Управление L2-функциями

### bridge

Данной командой добавляется сетевой мост в систему и осуществляется переход в режим настройки его параметров.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет мост.

#### Синтаксис

```
[no] bridge <BRIDGE-ID>
```

#### Параметры

<BRIDGE-ID> – идентификационный номер моста, задается в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

#### Необходимый уровень привилегий

10

#### Командный режим

CONFIG

#### Пример

Переход в режим конфигурирования сетевого моста *bridge 10*:

```
esr(config)# bridge 10
esr(config-bridge)#
```

### bridge-group

Данная команда используется для добавления в текущего сетевого интерфейса в L2-домен.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет интерфейс из L2-домена.

### Синтаксис

```
bridge-group <BRIDGE-ID> [tagged]
no bridge-group
```

### Параметры

<BRIDGE-ID> – идентификационный номер моста, задается в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

tagged – ключ для направления тэгированных кадров физического интерфейса в bridge. Применимо только на физических интерфейсах маршрутизаторов ESR-10/12V/12VF/14VF/20/21/100/200/3100.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

```
CONFIG-IF-GI
CONFIG-IF-TE
CONFIG-PORT-CHANNEL
CONFIG-SUBIF
CONFIG-QINQ-IF
CONFIG-L2TPV3
CONFIG-GRE
CONFIG-SUBTUNNEL
CONFIG-OPENVPN
```

### Пример

```
esr(config-subif)# bridge-group 15
```

### description

Данная команда используется для назначения описания конфигурируемому сетевому мосту. Использование отрицательной формы команды (no) удаляет установленное описание.

### Синтаксис

```
description <DESCRIPTION>
no description
```

## Параметры

<DESCRIPTION> – описание сетевого моста, задаётся строкой до 255 символов.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-BRIDGE

## Пример

```
esr(config-bridge)# description "broadway"
```

## enable

Данной командой разрешается работа сетевого моста. Без указания данной команды, сетевой мост не работает.

Использование отрицательной формы команды (no) выключает маршрутизацию данных.

## Синтаксис

[no] enable

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Значение по умолчанию

Выключено.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-BRIDGE

## Пример

```
esr(config-bridge)# enable
```

## mac-address

Данная команда позволяет задать MAC-адрес сетевого моста, физического или агрегированного интерфейса, отличного от системного.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
mac-address <ADDR>
```

```
no mac-address
```

### Параметры

<ADDR> – MAC-адрес сетевого моста, задаётся в виде XX:XX:XX:XX:XX:XX, где каждая часть принимает значения [00..FF].

### Значение по умолчанию

Системный MAC-адрес.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-IF-GI

CONFIG-IF-TE

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

### Пример

```
esr(config-bridge)# mac-address A8:F9:B0:00:00:04
```

## ports vrrp filtering

Данной командой включается запрет на отправку VRRP-сообщений в интерфейсах, включенных в L2-домен.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
[no] ports vrrp filtering {enable | exclude vlan}
```

### Параметры

enable – включение запрета на отправку VRRP-сообщений в интерфейсах, включенных в L2-домен;

exclude vlan – при указании данного параметра VLAN исключается из списка фильтруемых.

### Значение по умолчанию

Фильтрация VRRP-сообщений отключена.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-BRIDGE

### Пример

```
esr(config-bridge)# ports vrrp filtering enable
```

### protected-ports

Данной командой осуществляется управление режимом изоляции интерфейсов.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

protected-ports <MODE>

### Параметры

<MODE> – режим изоляции интерфейсов, принимает следующие значения:

- none – изоляция интерфейсов отключена. В данном режиме коммутация кадров между членами сетевого моста разрешена.
- local – изоляция интерфейсов включена. В данном режиме коммутация кадров между членами сетевого моста запрещена.
- radius – изоляция интерфейсов включена. Для использования данного режима требуется настройка WiFi контроллера туннелей в режиме "radius". В данном режиме коммутация кадров между членами сетевого моста запрещена, за исключением SoftGRE DATA туннелей. Для SoftGRE DATA туннелей параметры изоляции запрашиваются у RADIUS-сервера.

### Значение по умолчанию

none

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-BRIDGE

## Пример

```
esr(config-bridge)# protected-ports local
```

### protected-ports exclude vlan

Данной командой VLAN, назначенный сетевому мосту, исключается из списка изолируемых на входящих в bridge интерфейсов. Данная опция актуальна при настройке режима **protected-ports** отличного от значения по умолчанию.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
[no] protected-ports exclude vlan
```

### Параметры

Отсутствуют.

### Значение по умолчанию

Отключено.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-BRIDGE

## Пример

```
esr(config-bridge)# protected-ports exclude vlan
```

### show interfaces bridge

Данная команда используется для просмотра информации о VLAN, интерфейсах, туннелях объединенных мостом.

### Синтаксис

```
show interfaces bridge [<BRIDGE-ID>]
```

### Параметры

<BRIDGE-ID> – идентификационный номер моста, задается в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).



**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```
esr# show interfaces bridge 1
Bridges      Interfaces
-----
bridge 1     vlan 1,gil/0/1.10
```

**thresholds wifi-tunnels-number high**

 Данный функционал поддерживается только при наличии лицензии на WiFi-controller

Данной командой устанавливается верхний порог аварии превышения числа включенных сабтуннелей softgre в bridge.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
thresholds wifi-tunnels-number high<NUM>
no thresholds wifi-tunnels-number high
```

**Параметры**

<NUM> –верхний порог аварии превышения числа включенных сабтуннелей softgre в bridge, принимает значение в диапазоне [1..1000]

**Значение по умолчанию**

950

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-BRIDGE

**Пример**

```
esr(config)# thresholds wifi-tunnels-number high 200
```

**thresholds wifi-tunnels-number low**

 Данный функционал поддерживается только при наличии лицензии на WiFi-controller

Данной командой устанавливается нижний порог аварии превышения числа включенных сабтуннелей softgre в bridge.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
thresholds wifi-tunnels-number low <NUM>
no thresholds wifi-tunnels-number low
```

**Параметры**

<NUM> – нижний порог аварии превышения числа включенных сабтуннелей softgre в bridge, принимает значение в диапазоне [1..1000]

**Значение по умолчанию**

925

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-BRIDGE

**Пример**

```
esr(config)# thresholds wifi-tunnels-number low 20
```

**unknown-unicast-forwarding disable**

Данной командой запрещается коммутация юникастового трафика с отсутствующими MAC-адресами в таблице MAC-адресов сетевого моста.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
[no] unknown-unicast-forwarding disable
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Коммутация юникастового трафика с неизвестными MAC-адресами разрешена.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-BRIDGE

**Пример**

```
esr(config-bridge)# unknown-unicast-forwarding disable
```

**vlan**

Данная команда используется для связывания текущего сетевого моста с VLAN. Все порты, являющиеся членами назначаемого VLAN, автоматически включаются в сетевой мост и становятся участниками общего L2 домена. Для управления членством сетевых интерфейсов в VLAN используются команды, описанные в разделе [Настройка и мониторинг VLAN](#).

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет привязку VLAN и отключает соответствующие интерфейсы от сетевого моста.

**Синтаксис**

vlan <VID>

no vlan

**Параметры**

<VID> – идентификатор VLAN, задаётся в диапазоне [1..4095].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-BRIDGE

**Пример**

```
esr(config-vlan)# vlan 40
```

## Управление Spanning Tree

 В текущей версии ПО данный функционал поддерживается только на маршрутизаторе ESR-1000

### instance

Данной командой создается соответствие между экземпляром протокола MSTP и группами VLAN. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

#### Синтаксис

```
[no] instance <INSTANCE> vlan <VID>
```

#### Параметры

<INSTANCE> – идентификатор MST-экземпляра, указывается в диапазоне [1..15];

<VID> – идентификационный номер VLAN, задаётся в диапазоне [1...4094].

#### Необходимый уровень привилегий

10

#### Командный режим

CONFIG-MST

#### Пример

```
esr(config-mst)#instance 5 vlan 10-250
```

### name

Данной командой указывается имя конфигурации MSTP.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

#### Синтаксис

```
name <NAME>
```

```
no name
```

#### Параметры

<NAME> – имя конфигурации MSTP, задаётся строкой до 31 символа.

#### Необходимый уровень привилегий

10

**Командный режим**

CONFIG-MST

**Пример**

```
esr(config-mst)# name test
```

**revision**

Данной командой задается номер ревизии конфигурации MSTP.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
revision <NUM>
```

```
no revision
```

**Параметры**

<NUM> – номер ревизии конфигурации MSTP, задается в диапазоне [0..65535].

**Значение по умолчанию**

0

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-MST

**Пример**

```
esr(config-mst)#revision 5000
```

**show spanning-tree**

Показывает подробную информацию о настройке протокола STP для выбранного интерфейса или устройства в целом.

**Синтаксис**

```
show spanning-tree { <IF> | bridge }
```

## Параметры

<IF> – физический или агрегированный интерфейс или группа интерфейсов, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);

bridge – команда для отображения общей информации об устройстве.

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# show spanning-tree gigabitethernet 1/0/10
Port gi1/0/10 disabled
State: BLK
Port id: ---
Type: ---
Designated bridge Priority: ---
Designated port id: ---
Role: ---
Port cost: ---
Designated path cost: ---
Address: ---
Port Fast: ---
esr# show spanning-tree bridge
Protocol version: STP
    Root ID: [32768] 02:01:02:03:04:55
        Root port: [128] gigabitethernet 1/0/14
        Pathcost 4
        Message Age 1
        Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
    Bridge ID: [32768] 02:20:03:A0:04:90
        Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
        Transmit hold count: 6 Topology change: 0
        Time since topology change: 13736 Topology change count: 2 show
```

## show spanning-tree active

Показывает информацию о настройке протокола STP, информацию об активных портах.

## Синтаксис

show spanning-tree active

## Параметры

Команда не содержит параметров.

Необходимый уровень привилегий

1

Командный режим

ROOT

Пример

```
esr# show spanning-tree active
Protocol version: RSTP
    Root ID: [32768] A8:F9:4B:83:52:C0
        Root port: [128] gigabitethernet 1/0/20
        Pathcost 20000
        Message Age 1
        Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
    Bridge ID: [32768] A8:F9:4B:AA:03:00
        Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
        Transmit hold count: 6 Topology change: 0
        Time since topology change: 2318 Topology change count: 1
```

| Name     | State | Prio.Num | Cost  | Status | Role  | Type  |
|----------|-------|----------|-------|--------|-------|-------|
| -----    | ----- | -----    | ----- | -----  | ----- | ----- |
| gil/0/20 | en    | 128.2318 | 20000 | FRW    | Root  | RSTP  |

show spanning-tree bpd

Данной командой выполняется просмотр режима обработки пакетов BPDU-интерфейсом.

Синтаксис

show spanning-tree bpd

Параметры

Команда не содержит параметров.

Необходимый уровень привилегий

1

Командный режим

ROOT

Пример

```
esr# show spanning-tree bpd
Global: filtering
```

**spanning-tree**

Команда активирует протоколы семейства Spanning Tree (STP, RSTP, MSTP) на маршрутизаторе.

Использование отрицательной формы команды (no) выключает поддержку протоколов семейства Spanning Tree.

**Синтаксис**

```
[no] spanning-tree
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# spanning-tree
```

**spanning-tree bpdud**

 В отличие от остальных команд раздела "Управление Spanning Tree", данная команда доступна на всех моделях маршрутизаторов ESR

Данной командой определяется режим обработки пакетов BPDU-интерфейсом, на котором выключен протокол STP.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
spanning-tree bpdud <MODE>
```

```
no spanning-tree bpdud
```

**Параметры**

<MODE> – режим работы:

- filtering – на интерфейсе с выключенным протоколом STP BPDU-пакеты фильтруются;



- flooding – на интерфейсе с выключенным протоколом STP нетегированные BPDU-пакеты передаются, тегированные – фильтруются.

**Значение по умолчанию**

flooding

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# spanning-tree bpdu filtering
```

**spanning-tree cost**

Данной командой устанавливается метод определения ценности пути.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

spanning-tree cost <COST>

no spanning-tree cost

**Параметры**

<COST> – стоимость пути, устанавливается в диапазоне [1..20000000].

**Значение по умолчанию**

4

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-PORT-CHANNEL

## Пример

```
esr(config-if-gi)# spanning-tree cost 115
```

## spanning-tree disable

Данной командой запрещается работа протокола STP на конфигурируемом интерфейсе.  
Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
[no] spanning-tree disable
```

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-PORT-CHANNEL

## Пример

```
esr(config-if-gi)# spanning-tree disable
```

## spanning-tree forward-time

Данной командой устанавливается интервал времени, затрачиваемый на прослушивание и изучение состояний перед переключением в состояние передачи.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
spanning-tree forward-time <TIME>
```

```
no spanning-tree forward-time
```

## Параметры

<TIME> – время в секундах, принимает значения [4..30].

**Значение по умолчанию**

15

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# spanning-tree forward-time 20
```

**spanning-tree hello-time**

Данной командой устанавливается интервал времени между отправкой BPDU-пакетов. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
spanning-tree hello-time <TIME>
```

```
no spanning-tree hello-time
```

**Параметры**

<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..10].

**Значение по умолчанию**

2

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# spanning-tree hello-time 20
```

**spanning-tree link-type**

Данной командой устанавливается протокол RSTP в передающее состояние и определяет тип связи для выбранного порта – «точка-точка», «разветвлённый».

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
spanning-tree link-type {point-to-point | shared}
no spanning-tree link-type
```

**Параметры**

point-to-point – команда определяет интерфейс как «точка-точка»;

shared – команда определяет интерфейс как «разветвленный».

**Значение по умолчанию**

point-to-point

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-PORT-CHANNEL

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# spanning-tree link-type point-to-point
```

**spanning-tree max-age**

Данной командой устанавливается время жизни связующего дерева STP.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
spanning-tree max-age <TIME>
no spanning-tree max-age
```

**Параметры**

<TIME> – время в секундах, принимает значения [6..40].

**Значение по умолчанию**

20

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# spanning-tree max-age 35
```

**spanning-tree mode**

Данной командой выбирается поддерживаемый протокол из семейства STP.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
spanning-tree mode <MODE>
```

```
no spanning-tree mode
```

**Параметры**

<MODE> – протокол семейства STP:

- STP – IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol;
- RSTP – IEEE 802.1W Rapid Spanning Tree Protocol;
- MSTP – IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees.

**Значение по умолчанию**

RSTP

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# spanning-tree mode STP
```

### spanning-tree mst

Данной командой настраивается приоритет для определенного MSTP-экземпляра.  
Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
spanning-tree mst <INSTANCE> priority <PRIORITY>
no spanning-tree mst <INSTANCE> priority
```

### Параметры

<INSTANCE> – идентификатор MST-экземпляра, указывается в диапазоне [1..15];  
<PRIORITY> – приоритет, указывается в диапазоне с шагом 4096 [0..61440].

### Значение по умолчанию

32768

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# spanning-tree mst 14 priority 4096
```

### spanning-tree mst configuration

Данной командой осуществляется переход в режим конфигурирования MSTP-параметров.

### Синтаксис

```
spanning-tree mst configuration
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# spanning-tree mst configuration
esr(config-mst)#
```

**spanning-tree mst cost**

Данной командой устанавливается метод определения ценности пути для экземпляра MST. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
spanning-tree mst <INSTANCE> cost <COST>
no spanning-tree mst <INSTANCE>
```

**Параметры**

<INSTANCE> – идентификатор MST-экземпляра, указывается в диапазоне [1..15];

<COST> – стоимость пути, устанавливается в диапазоне [1..20000000].

**Значение по умолчанию**

4

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-PORT-CHANNEL

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# spanning-tree mst 1 cost 115
```

**spanning-tree mst max-hops**

Данной командой устанавливается максимальное количество транзитных участков для пакета BPDU, необходимых для формирования дерева и удержания информации о его строении. Если пакет уже прошел максимальное количество транзитных участков, то на следующем участке он отбрасывается.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
spanning-tree mst max-hops <NUM>
```

```
no spanning-tree mst max-hops
```

**Параметры**

<NUM> – количество транзитных участков, задается в диапазоне [6..40].

**Значение по умолчанию**

20

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# spanning-tree mst max-hops 10
```

**spanning-tree mst port-priority**

Данной командой устанавливается приоритет интерфейса для экземпляра MST.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
spanning-tree mst <INSTANCE> port-priority <PRIORITY>
```

```
no spanning-tree mst <INSTANCE> port-priority
```

**Параметры**

<INSTANCE> – идентификатор MST-экземпляра, указывается в диапазоне [1..15];

<PRIORITY> – приоритет, указывается в диапазоне с шагом 16 [0..240].



**Значение по умолчанию**

128

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-PORT-CHANNEL

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# spanning-tree port-priority 160
```

**spanning-tree pathcost method**

Данной командой устанавливается метод определения ценности пути.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
spanning-tree pathcost method {short | long}
```

```
no spanning-tree pathcost method
```

**Параметры**

long – значение ценности в диапазоне [1..200000000];

short – значение ценности в диапазоне [1..65535].

**Значение по умолчанию**

short

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# spanning-tree pathcost method short
```

### spanning-tree portfast

Данной командой включается режим, в котором порт, при поднятии на нем линка, сразу переходит в состояние передачи, не дожидаясь истечения таймера.

Использование отрицательной формы команды (no) выключает режим моментального перехода в состояние передачи по поднятию линка.

### Синтаксис

```
[no] spanning-tree portfast
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-PORT-CHANNEL

## Пример

```
esr(config-if-gi)# spanning-tree portfast
```

### spanning-tree port-priority

Данной командой устанавливается приоритет интерфейса в связующем дереве STP.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
spanning-tree port-priority <PRIORITY>
```

```
no spanning-tree port-priority
```

### Параметры

<PRIORITY> – приоритет, указывается в диапазоне с шагом 16 [0..240].

**Значение по умолчанию**

128

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-PORT-CHANNEL

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# spanning-tree port-priority 160
```

**spanning-tree priority**

Данной командой настраивается приоритет связующего дерева STP.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
spanning-tree priority <PRIORITY>
```

```
no spanning-tree priority
```

**Параметры**

<PRIORITY> – приоритет, указывается в диапазоне с шагом 4096 [0..61440].

**Значение по умолчанию**

32768

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# spanning-tree priority 4096
```

## Настройка и мониторинг VLAN

### force-up

Данная команда используется для включения режима активности VLAN вне зависимости от состояния интерфейсов, на которых разрешена обработка фреймов данного VLAN.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет режим активности VLAN .

### Синтаксис

```
[no] force-up
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Отключено.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-VLAN

### Пример

```
esr(config-vlan)# force-up
```

### ip internal-usage-vlan

 В текущей версии данная команда поддерживается только на маршрутизаторах ESR-1000/1200/1500/1500/1511/1700

Данная команда используется для резервирования VLAN для внутреннего использования на интерфейсе.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет резервирование.

### Синтаксис

```
ip internal-usage-vlan <VID>
```

```
no ip internal-usage-vlan
```

## Параметры

<VID> – идентификационный номер VLAN, задаётся в диапазоне [2...4094].

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-PORT-CHANNEL

## Пример

```
esr(config-if-gi)# ip internal-usage-vlan 1500
```

## name

Данная команда используется для добавления описания VLAN.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

name <NAME>

no name

## Параметры

<NAME> – описание VLAN, задаётся строкой до 255 символов.

## Значение по умолчанию

Описание не задано.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-VLAN

## Пример

```
esr(config)# name L2-ACCESS
```

## show interfaces switch-port vlans

**!** В текущей версии ПО данная команда поддерживается только на маршрутизаторах ESR-1000/1200/1500/1511/1700

Данная команда используется для просмотра режима участия интерфейсов в VLAN.

### Синтаксис

show interfaces switch-port vlans [<IF>]

### Параметры

<IF> – имя физического или агрегированного интерфейса устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

В команде можно указать несколько интерфейсов. Если не указывать индексы интерфейсов, то будет отображена информация о всех интерфейсах заданной группы. При выполнении команды без параметра будет показана информация для всех физических интерфейсов.

### Необходимый уровень привилегий

1

### Командный режим

ROOT

### Пример

```
esr# show interfaces switch-port vlans gigabitethernet 1/0/1-7
Interface   PVID   Frame types   Ingress      Tagged      Untagged
-----
gig1/0/1    1      All           yes          101         1
gig1/0/2    1      All           yes          150-151     1
gig1/0/3    1      All           yes          none        1
gig1/0/4    1      All           yes          none        1
gig1/0/5    1      All           yes          55          1
gig1/0/6    1      All           yes          none        1
gig1/0/7    1      All           yes          none        1
N/A - interface doesn't exist
N/S - interface is not a 802.1Q bridge port
ERR - can't get vlan setting for interface
```

## show vlans

Данная команда используется для просмотра информации об определенной VLAN.

### Синтаксис

show vlans [<VID>]

**Параметры**

<VID> – идентификационный номер VLAN, диапазон допустимых значений [1 .. 4094].

Можно указать несколько VLAN перечислением через запятую «,» либо указать диапазон VLAN через дефис «-». При выполнении команды без параметра будут показаны все созданные VLAN.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```
esr# show vlans
VID      Name      Tagged      Untagged
-----
1        default
2        --        gil/0/3-4, gil/0/6-24,
po1
gil/0/1, tel/0/1-2
```

**show vlans internal-usage**

 В текущей версии ПО данная команда поддерживается только на маршрутизаторах ESR-1000/1200/1500/1511/1700

Данная команда используется для просмотра информации по VLAN, используемых системой.

**Синтаксис**

show vlans internal-usage

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

## Пример

```
esr# show vlans internal-usage
Usage      VID      Reserved  IP address
-----
gil/0/18   4088     No        Active
gil/0/16   4089     No        Active
gil/0/15   4090     No        Active
```

## switchport access vlan

 В текущей версии ПО данная команда поддерживается только на маршрутизаторах ESR-10/12V/12VF/14VF/20/21/100/200/3100

Данная команда используется для включения/исключения интерфейса в/из VLAN в режиме работы access.

## Синтаксис

```
switchport access vlan <VID>
no switchport access vlan
```

## Параметры

<VID> – идентификационный номер VLAN, задаётся в диапазоне [2...4094].

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-PORT-CHANNEL

## Пример

```
esr(config-if-gi)# switchport access vlan 50
```

## switchport default-vlan tagged

Данная команда используется для изменения членства интерфейса во VLAN по умолчанию на тегированное.

Использование отрицательной формы команды (no) изменяет членство интерфейса во VLAN по умолчанию на нетегированное.



### Синтаксис

```
[no] switchport default-vlan tagged
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-PORT-CHANNEL

### Пример

```
esr(config-if-gi)# switchport default-vlan tagged
```

### switchport forbidden default-vlan

Данная команда используется для удаления интерфейса из VLAN по умолчанию.

Использование отрицательной формы команды (no) разрешает добавление vlan на порту.

### Синтаксис

```
[no] switchport forbidden default-vlan
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-PORT-CHANNEL

## Пример

```
esr(config-if-gi)# no switchport forbidden default-vlan
```

## switchport general acceptable-frame-type

 В текущей версии ПО данная команда поддерживается только на маршрутизаторах ESR-1000/1200/1500/1511/1700

Данной командой задается тип фреймов, которые может принимать интерфейс.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
switchport general acceptable-frame-type { tagged-only | all }
```

```
no switchport general acceptable-frame-type
```

## Параметры

tagged-only – принимать только тегированные фреймы;

all – принимать все фреймы.

## Значение по умолчанию

all

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-PORT-CHANNEL

## Пример

```
esr(config)# switchport general acceptable-frame-type tagged-only
```

## switchport general allowed vlan

 В текущей версии ПО данная команда поддерживается только на маршрутизаторах ESR-1000/1200/1500/1511/1700

Данная команда используется для включения/исключения интерфейса в/из VLAN.

### Синтаксис

```
switchport general allowed vlan <ACT> <VID> [<TYPE>]
```

### Параметры

<ACT> – назначаемое действие:

- add – включение интерфейса во VLAN;
- remove – исключение интерфейса из VLAN.

<VID> – идентификационный номер VLAN, задаётся в диапазоне [2...4094]. Можно задать диапазоном через «-» или перечислением через «,»;

<TYPE> – тип пакета:

- tagged – интерфейс будет передавать и принимать пакеты в указанных VLAN тегированными;
- untagged – интерфейс будет передавать пакеты в указанных VLAN нетегированными. VLAN, в которую будут направлены входящие нетегированные пакеты, настраивается командой *switchport general pvid*, описанной в [switchport general pvid](#).

### Значение по умолчанию

Если не указывать параметр <TYPE>, то по умолчанию устанавливается «tagged».

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-PORT-CHANNEL

### Пример 1

Исключить интерфейс из членства в VLAN 50

```
esr(config-if-gi)# switchport general allowed vlan remove 50
```

### Пример 2

Включить интерфейс в VLAN 10-50 как тегированный

```
esr(config-if-gi)# switchport general allowed vlan add 10-50
```

## switchport general allowed vlan auto-all

 В текущей версии ПО данная команда поддерживается только на маршрутизаторах ESR-1000/1200/1500/1511/1700

Данная команда включает автоматическое добавление интерфейса во все созданные на маршрутизаторе VLAN.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает автоматическое добавление порта во все созданные на маршрутизаторе VLAN.

### Синтаксис

```
[no] switchport general allowed vlan auto-all [ <TYPE> ]
```

### Параметры

<TYPE> – тип пакета:

- tagged – интерфейс будет передавать и принимать пакеты в указанных VLAN тегированными;
- untagged – интерфейс будет передавать пакеты в указанных VLAN нетегированными. VLAN, в которую будут направлены входящие нетегированные пакеты, настраивается командой switchport general pvid, описанной в [switchport general pvid](#).

### Значение по умолчанию

Отключено.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-IF-GI

CONFIG-IF-TE

CONFIG-PORT-CHANNEL

### Пример

```
esr(config-if-gi)# switchport general allowed vlan auto-all
```

## switchport general ingress-filtering disable

 В текущей версии ПО данная команда поддерживается только на маршрутизаторах ESR-1000/1200/1500/1511/1700

Данная команда используется для выключения фильтрации входящих пакетов на основе присвоенного им значения VLAN ID.

Использование отрицательной формы команды (no) включает фильтрацию.

### Синтаксис

```
switchport general ingress-filtering disable
no switchport general ingress-filtering
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Фильтрация включена.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

```
CONFIG-GI
CONFIG-TE
CONFIG-PORT-CHANNEL
```

### Пример

```
esr(config-if-gi)# switchport general ingress-filtering disable
```

### switchport general macs-group

 В текущей версии ПО данная команда поддерживается только на маршрутизаторах ESR-1000/1200/1500/1511/1700

Данной командой назначается профиль MAC-адресов и сопоставляется VLAN-ID, в который будут попадать пакеты с MAC-адресом источника, являющегося частью профиля MAC-адресов. Информация о конфигурировании профилей находится в разделе [Управление профилями](#).

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет сопоставление профиля MAC-адресов и VLAN-ID.

### Синтаксис

```
switchport general macs-group <NAME> vlan <VID>
no switchport general macs-group <NAME>
```

### Параметры

<NAME> – имя профиля MAC-адресов, задается строкой до 31 символа.

<VID> – идентификационный номер VLAN, задаётся в диапазоне [2..4094].

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-PORT-CHANNEL

### Пример

```
esr(config-if-gi)# switchport general macs-group OGM1 vlan 999
```

### switchport general pvid

 В текущей версии ПО данная команда поддерживается только на маршрутизаторах ESR-1000/1200/1500/1511/1700

Данной командой устанавливается идентификатор VLAN-порта (PVID) для входящего нетегированного трафика.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
switchport general pvid <VID>
```

```
no switchport general pvid
```

### Параметры

<VID> – идентификационный номер VLAN, задаётся в диапазоне [1...4094].

### Значение по умолчанию

1

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-PORT-CHANNEL

## Пример

```
esr(config-if-gi)# switchport general pvid 999
```

## switchport macs-group

 В текущей версии ПО данная команда поддерживается только на маршрутизаторах ESR-10/12V/12VF/14VF/20/21/100/200/3100

Данной командой назначается профиль MAC-адресов и сопоставляется VLAN-ID, в который будут попадать пакеты с MAC-адресом источника, являющегося частью профиля MAC-адресов. Информация о конфигурировании профилей находится в разделе [Управление профилями](#).

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет сопоставление профиля MAC-адресов и VLAN-ID.

## Синтаксис

```
switchport macs-group <NAME> vlan <VID>
```

```
no switchport macs-group <NAME>
```

## Параметры

<NAME> – имя профиля MAC-адресов, задается строкой до 31 символа.

<VID> – идентификационный номер VLAN, задается в диапазоне [2..4094].

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-PORT-CHANNEL

## Пример

```
esr(config-if-gi)# switchport macs-group OGM1 vlan 999
```

## switchport trunk allowed vlan

 В текущей версии ПО данная команда поддерживается только на маршрутизаторах ESR-10/12V/12VF/14VF/20/21/100/200/3100

Данная команда используется для включения/исключения интерфейса в/из VLAN в режиме работы trunk .

### Синтаксис

```
switchport trunk allowed vlan <ACT> <VID>
```

### Параметры

<ACT> – назначаемое действие:

- add – включение интерфейса во VLAN;
- remove – исключение интерфейса из VLAN;

<VID> – идентификационный номер VLAN, задаётся в диапазоне [2...4094]. Можно задать диапазоном через «-» или перечислением через «,».

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-PORT-CHANNEL

### Пример

```
esr(config-if-gi)# switchport trunk allowed vlan add 10-50
```

### switchport trunk allowed vlan auto-all

 В текущей версии ПО данная команда поддерживается только на маршрутизаторах ESR-10/12V/12VF/14VF/20/21/100/200/3100

Данная команда включает автоматическое добавление порта во все созданные на маршрутизаторе VLAN.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает автоматическое добавление порта во все созданные на маршрутизаторе VLAN.

### Синтаксис

```
[no] switchport trunk allowed vlan auto-all
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Отключено.



**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-IF-GI

CONFIG-PORT-CHANNEL

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# switchport trunk allowed vlan auto-all
```

**switchport trunk native-vlan**

 В текущей версии ПО данная команда поддерживается только на маршрутизаторах ESR-10/12V/12VF/14VF/20/21/100/200/3100

Данная команда используется для настройки VLAN по умолчанию для интерфейса в режиме работы trunk . Весь нетегированный трафик, поступающий на данный интерфейс, направляется в данную VLAN.

**Синтаксис**

```
switchport trunk native-vlan <VID>
```

```
no switchport trunk native-vlan
```

**Параметры**

<VID> – идентификационный номер VLAN, задаётся в диапазоне [2...4094].

**Значение по умолчанию**

1

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-PORT-CHANNEL

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# switchport trunk native-vlan 55
```

## vlan

Данной командой добавляется VLAN в систему и осуществляется переход в режим настройки параметров VLAN. На маршрутизаторе всегда существует VLAN с идентификатором 1, все интерфейсы по умолчанию включены в данный VLAN.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет VLAN.

### Синтаксис

```
[no] vlan <VID>
```

### Параметры

<VID> – идентификационный номер VLAN, задаётся в диапазоне [2...4094].

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# vlan 40
```

## Настройка и мониторинг Voice-VLAN

### application

Данной командой настраивается приложение, которое будет числиться в пакете LLDP-MED при рассылке LLDPDU с интерфейсов, на которых назначена сетевая политика (network-policy).

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет настройку приложения для политики.

### Синтаксис

```
application <APP-TYPE>
```

```
no application
```

### Параметры

<APP-TYPE> – тип приложения, для которого будет срабатывать network-policy. Принимает значения:

- voice;
- voice-signaling;
- guest-voice;
- guest-voice-signaling;
- softphone-voice;
- video-conferencing;

- streaming-video;
- video-signaling.

### Значение по умолчанию

Отсутствует.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-NET-POLICY

### Пример

```
esr(config-net-policy)# application voice
```

### dscp

Данной командой настраивается значение DSCP, которое будет числиться в пакете LLDP-MED при рассылке LLDPDU с интерфейсов на которых назначена сетевая политика (network-policy).

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет рассылку DSCP для данной сетевой политики (network-policy).

### Синтаксис

dscp <DSCP>

dscp

### Параметры

<DSCP> – значение кода DSCP, принимает значения в диапазоне [0..63].

### Значение по умолчанию

Рассылка DSCP в LLDPDU-MED отключена.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-NET-POLICY

## Пример

```
esr(config-net-policy)# dscp 62
```

## lldp network-policy

Данной командой на интерфейс назначается созданная ранее сетевая политика (network-policy).

Использование отрицательной формы команды (no) снимает назначенную ранее сетевую политику с интерфейса.

 LLDPDU-сообщения, описанные политикой, будут рассылаться только если в глобальной конфигурации включена поддержка LLDP-MED (см. команду в разделе [lldp med fast-start enable](#)).

## Синтаксис

```
[no] lldp network-policy <NAME>
```

## Параметры

<NAME> – имя назначаемой политики, задается строкой до 31 символа.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

## Пример

```
esr(config-if-gi) lldp network-policy ip-phones
```

## network-policy

Данной командой создается сетевая политика (network-policy) и осуществляется переход в режим настройки параметров политики.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет созданную ранее сетевую политику (network-policy).

## Синтаксис

```
[no] network-policy <NAME>
```

## Параметры

<NAME> – имя создаваемой политики, задается строкой до 31 символа.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# network-policy ip-phones
```

## priority

Данной командой настраивается значение COS, которое будет числиться в пакете LLDP-MED при рассылке LLDPDU с интерфейсов на которых назначена сетевая политика (network-policy).

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет рассылку COS для данной сетевой политики (network-policy).

## Синтаксис

priority <COS>

no priority

## Параметры

<COS> – значение приоритета, принимает значения:

- best-effort – COS0;
- background – COS1;
- excellent-effort – COS2;
- critical-applications – COS3;
- video – COS4;
- voice – COS5;
- internetwork-control – COS6;
- network-control – COS7.

## Значение по умолчанию

Рассылка COS в LLDPDU-MED отключена.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

### CONFIG-NET-POLICY

## Пример

```
esr(config-net-policy)# priority voice
```

## vlan

Данной командой настраивается значение VLAN, которое будет числиться в пакете LLDP-MED при рассылке LLDPDU с интерфейсов на которых назначена сетевая политика (network-policy).

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет конфигурацию VLAN для данной сетевой политики (network-policy).

## Синтаксис

```
vlan <VID> [tagged]
```

## Параметры

<VID> – идентификационный номер VLAN, принимает значения [1...4094];

tagged – ключ, при установке которого абонентское устройство будет отправлять Ethernet-фреймы указанного приложения в тегированном виде.

## Значение по умолчанию

Отсутствует.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

### CONFIG-NET-POLICY

## Пример

```
esr(config-net-policy)# vlan 3258 tagged
```

## 15 Работа с адресными таблицами

- `clear arp-cache`
- `clear ipv6 neighbors`
- `clear mac address-table`
- `ip arp`
- `ip arp reachable-time`
- `ipv6 nd`
- `ipv6 nd reachable-time`
- `mac address-table aging-time`
- `mac address-table save-secure-freq`
- `port-security max`
- `port-security mode`
- `port-security unknown-sa-action`
- `show arp`
- `show arp configuration`
- `show ipv6 neighbors`
- `show ipv6 neighbors configuration`
- `show mac address-table`

### **clear arp-cache**

Команда используется для очистки содержимого ARP-таблицы.

#### **Синтаксис**

```
clear arp-cache [ <OPTIONS> ]
```

#### **Параметры**

<OPTIONS> – параметры команды для детализации запрашиваемой информации, опциональный параметр:

- `vrf <VRF>` – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа. Опциональный параметр, при указании которого будет очищена ARP-таблица в указанном VRF;
- `<IF>` – имя интерфейса устройства, задается в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);
- `ip-address <ADDR>` – IP-адрес, по которому ведется поиск, задается в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];
- `mac-address <ADDR>` – MAC-адрес, по которому ведется поиск, задается в виде XX:XX:XX:XX:XX:XX, где каждая часть принимает значения [00..FF].

#### **Необходимый уровень привилегий**

10

#### **Командный режим**

ROOT

## Пример

```
esr# clear arp-cache ip-address 10.0.0.8
```

## clear ipv6 neighbors

Команда используется для очистки содержимого IPv6 Neighbor Discovery таблицы.

### Синтаксис

```
clear ipv6 neighbors [<OPTIONS> ]
```

### Параметры

<OPTIONS> – параметры команды для детализации запрашиваемой информации, опциональный параметр:

- vrf <VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа. При указании данного параметра будет очищена IPv6 Neighbor Discovery таблица в указанном VRF;
- <IF> – имя интерфейса устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);
- ipv6-address <IPv6-ADDR> – указывается IPv6-адрес, по которому ведется поиск, задаётся в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];
- mac-address <ADDR> – MAC-адрес, по которому ведется поиск, задаётся в виде XX:XX:XX:XX:XX:XX, где каждая часть принимает значения [00..FF].

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# clear ipv6 neighbors
```

## clear mac address-table

Команда используется для удаления информации об изученных MAC-адресах.

### Синтаксис

```
clear mac address-table [ { dynamic | static } ] [ { interface { <IF> | host-port <U/S/P> } | bridge <BRIDGE-ID> | tunnel { gre | softgre } <ID> | vlan <VLAN-ID> }
```



## Параметры

<IF> – имя интерфейса устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);

<U/S/P> – юнит (1), слот (0) и номер интерфейса пакетного процессора;

<BRIDGE-ID> – идентификационный номер моста, задается в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);

<ID> – идентификатор туннеля;

<VLAN-ID> – номер vlan. Возможно задание списка vlan через символ "," без пробелов, диапазона vlan через символ "-" и/или комбинации списков и диапазонов.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# clear mac address-table
```

## ip arp

Данной командой добавляется статическая запись в ARP-таблицу.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет статическую запись из ARP-таблицы.

## Синтаксис

```
ip arp [ vrf <VRF> ] <IP> <MAC> { <IF> | <TUN> }
```

```
no ip arp [ vrf <VRF> ] <IP>
```

## Параметры

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа;

<IP> – IP-адрес статической записи, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<MAC> – MAC-адрес клиента, которому будет выдан IPv6-адрес, задаётся в виде XX:XX:XX:XX:XX:XX, где каждая часть принимает значения [00..FF];

<IF> – имя интерфейса устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);

<TUN> – имя туннеля устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#).

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ip arp 192.168.54.22 a8:f9:4b:ab:2e:d0 bridge 3
```

**ip arp reachable-time**

Данной командой устанавливается время жизни записи в ARP-таблице.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение параметра arp reachable-time по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip arp reachable-time <TIME>
```

```
no ip arp reachable-time
```

**Параметры**

< TIME > – время жизни динамических MAC-адресов, в миллисекундах. Допустимые значения от 5000 до 100000000 миллисекунд. Реальное время обновления записи варьируется от [0,5;1,5]\*< TIME >.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Значение по умолчанию**

160000

**Командный режим**

CONFIG

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-BRIDGE

## Пример

```
esr(config-if-gi)# ip arp reachable-time 6000
```

## ipv6 nd

Данной командой добавляется статическая запись в ND-таблицу.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет статическую запись из ND-таблицы.

## Синтаксис

```
ipv6 nd [ vrf <VRF> ] <IPV6> <MAC> {<IF> | <TUN>}
```

```
no ipv6 nd [ vrf <VRF> ] <IP>
```

## Параметры

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа;

<IPV6-ADDR> – указывается IPv6-адрес, задаётся в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];

<MAC> – MAC-адрес клиента, которому будет выдан IPv6-адрес, задаётся в виде XX:XX:XX:XX:XX:XX, где каждая часть принимает значения [00..FF];

<IF> – имя интерфейса устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);

<TUN> – имя туннеля устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#).

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config-if-gi)# ip arp 192.168.54.22 a8:f9:4b:ab:2e:d0 bridge 3
```

## ipv6 nd reachable-time

Данной командой устанавливается время, в течение которого удаленный узел IPv6 считается доступным при отсутствии активности узла.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение параметра nd reachable-time по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ipv6 nd reachable-time <TIME>
no ipv6 nd arp reachable-time
```

**Параметры**

<TIME> – время жизни записи об удаленном узле IPv6 в таблице ND протокола, в миллисекундах. Допустимые значения от 5000 до 100000000 миллисекунд. Реальное время обновления записи варьируется от [0,5;1,5]\*< TIME >.

**Значение по умолчанию**

30000

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

```
CONFIG
CONFIG-GI
CONFIG-TE
CONFIG-SUBIF
CONFIG-QINQ-IF
CONFIG-LOOPBACK
CONFIG-PORT-CHANNEL
CONFIG-BRIDGE
```

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ipv6 nd reachable-time 27000
```

**mac address-table aging-time**

Командой устанавливается время жизни динамических MAC-адресов в forwarding-таблице.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение «aging time» по умолчанию.

**Синтаксис**

```
mac address-table aging-time <AGING TIME>
[no] mac address-table aging time
```

## Параметры

<AGING TIME> – время жизни динамических MAC-адресов, в секундах. Допустимые значения:

- ESR-1000/1200/1500/1511/1700 – от 10 до 630 секунд. При значении 0 таймер выключен.
- ESR-10/12V/12VF/14VF/20/21/100/200 – от 20 до 630 секунд.

## Значение по умолчанию

300

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# mac address-table aging-time 30
```

## mac address-table save-secure-freq

 В текущей версии данная команда поддерживается только на маршрутизаторах ESR-1000

Данной командой устанавливается частота сохранения списка статических (secure) MAC-адресов.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение «mac address-table save-secure-freq» по умолчанию.

## Синтаксис

mac address-table save-secure-freq <SAVE-SECURE-FREQ>

[no] mac address-table save-secure-freq

## Параметры

<SAVE-SECURE-FREQ> – частота сохранения списка статических (secure) MAC-адресов, принимает значение [600..86400] секунд.

## Значение по умолчанию

1200 секунд

## Необходимый уровень привилегий

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# mac address-table save-secure-freq 650
```

**port-security max**

 В текущей версии ПО данный функционал поддерживается только на маршрутизаторе ESR-1000

Данной командой устанавливается максимальное количество MAC-адресов, разрешенных для запоминания на порту.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает «port-security».

**Синтаксис**

```
port-security max <MAX>
```

```
no port-security max
```

**Параметры**

<MAX> – максимальное количество MAC-адресов, которое будет запоминаться портом, принимает значения [1..1024].

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# port-security max 1
```

**port-security mode**

 В текущей версии ПО данный функционал поддерживается только на маршрутизаторе ESR-1000

Данная команда позволяет настроить режим «port-security».

Использование отрицательной формы команды (no) отключает режим безопасности.

## Синтаксис

port-security mode [<OPTIONS>]

no port-security mode

## Параметры

<OPTIONS> – параметры команды для выбора режима port-security:

limited – при включении данного режима:

- с порта удаляются все выученные MAC-адреса;
- количество адресов, которое снова может запомнить порт, ограничивается текущей конфигурацией;
- MAC-адреса не сохраняются между аппаратными перезагрузками;
- время хранения MAC-адресов зависит от времени жизни динамических MAC-адресов в forwarding-таблице.

lock – при включении данного режима:

- на порту сохраняются все выученные MAC-адреса;
- порт не запоминает новые адреса;
- MAC-адреса сохраняются между аппаратными перезагрузками;
- время хранения MAC-адресов зависит от времени жизни динамических MAC-адресов в forwarding-таблице.

secure-delete-on-reset – при включении данного режима:

- с порта удаляются все выученные MAC-адреса;
- количество адресов, которое снова может запомнить порт ограничивается текущей конфигурацией;
- MAC-адреса не сохраняются между аппаратными перезагрузками;
- время хранения MAC-адресов не зависит от времени жизни динамических MAC-адресов в forwarding-таблице.

secure-permanent – при включении данного режима:

- с порта удаляются все выученные MAC-адреса;
- количество адресов, которое снова может запомнить порт, ограничивается текущей конфигурацией;
- MAC-адреса сохраняются между аппаратными перезагрузками;
- время хранения MAC-адресов не зависит от времени жизни динамических MAC-адресов в forwarding-таблице.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

## Пример

```
esr(config-if-gi)# port-security mode secure-delete-on-reset
esr(config-if-gi)# port-security mode secure-permanent
```

## port-security unknown-sa-action

 В текущей версии ПО данный функционал поддерживается только на маршрутизаторе ESR-1000

Командой устанавливается запрет на передачу пакетов с неизвестными MAC-адресами.

Использование отрицательной формы команды (no) разрешает передачу пакетов с неизвестными MAC-адресами.

## Синтаксис

```
port-security unknown-sa-action discard
no port-security unknown-sa-action
```

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

## Пример

```
esr(config-if-gi)# port-security unknown-sa-action discard
```

## show arp

Команда используется для просмотра ARP-таблицы.

## Синтаксис

```
show arp [<OPTIONS>]
```

## Параметры

<options> – параметры команды для детализации запрашиваемой информации, опциональный параметр:

- vrf <VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа. При указании данного параметра будет отображена ARP-таблица в указанном VRF;



- <IF> – наименование системного интерфейса или списка интерфейсов, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#). Отображается только информация по указанным интерфейсам;
- <TUN> – наименования туннелей, задаются в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#).
- mac-address <MAC> – MAC-адрес, по которому ведётся поиск, задаётся в виде XX:XX:XX:XX:XX:XX, где каждая часть принимает значения [00..FF];
- ip-address <ADDR> – IP-адрес, по которому ведётся поиск, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# show arp
Interface      IP address      MAC address      State      Age(min)
-----
bridge 1       192.168.1.1     a8:f9:4b:aa:00:40 --          --
gil/0/5        10.255.100.1    d8:50:e6:d2:f0:46 reachable   2
gil/0/5        10.255.100.5    a8:f9:4b:aa:00:45 --          --
```

## show arp configuration

Команда используется для просмотра значений времени жизни записей в ARP-таблице.

## Синтаксис

show arp configuration <IF>

## Параметры

<IF> – наименования системных интерфейсов, задаются в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# sh arp configuration gigabitethernet 1/0/1-5
Globally configured ARP reachable time is 6000 msec
Interface          ARP reachable time, msec
-----
gil/0/1            6000
gil/0/2            6000
gil/0/3            6000
gil/0/4            6000
gil/0/4            6000
```

## show ipv6 neighbors

Команда используется для просмотра IPv6 Neighbor Discovery таблицы.

## Синтаксис

show ipv6 neighbors [<OPTIONS>]

## Параметры

<OPTIONS> – параметры команды для детализации запрашиваемой информации, опциональный параметр:

- vrf <VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа. При указании данного параметра будет отображена IPv6 Neighbor Discovery таблица в указанном VRF;
- <IF> – наименование системного интерфейса или списка интерфейсов, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#). Отображается только информация по указанным интерфейсам;
- mac-address <MAC> – указывается MAC-адрес, по которому ведется поиск, задаётся в виде XX:XX:XX:XX:XX:XX, где каждая часть принимает значения [00..FF];
- ipv6-address <IPv6-ADDR> – указывается IPv6-адрес, по которому ведется поиск, задаётся в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

Пример

esr# show ipv6 neighbors

| Interface | IPv6 address            | MAC address       | State     | Age(min) |
|-----------|-------------------------|-------------------|-----------|----------|
| -----     | -----                   | -----             | -----     | -----    |
| gil/0/5   | fc00::1                 | d8:50:e6:d2:f0:46 | reachable | 1        |
| gil/0/5   | fc00::2                 | a8:f9:4b:aa:00:45 | --        | --       |
| bridge 1  | fe80::aaf9:4bff:feaa:40 | a8:f9:4b:aa:00:40 | --        | --       |
| bridge 2  | fe80::aaf9:4bff:feaa:40 | a8:f9:4b:aa:00:40 | --        | --       |
| gil/0/5   | fe80::aaf9:4bff:feaa:45 | a8:f9:4b:aa:00:45 | --        | --       |
| gil/0/5   | ff02::16                | 33:33:00:00:00:16 | norarp    | --       |
| gil/0/5   | ff02::fb                | 33:33:00:00:00:fb | norarp    | --       |
| gil/0/5   | ff02::1:ff00:1          | 33:33:ff:00:00:01 | norarp    | --       |
| gil/0/5   | ff02::1:ff00:2          | 33:33:ff:00:00:02 | norarp    | --       |

show ipv6 neighbors configuration

Команда используется для просмотра значений времени жизни записи об удаленном узле в таблице ND протокола.

Синтаксис

show ipv6 neighbors configuration <IF>

Параметры

<IF> – наименования системных интерфейсов, задаются в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

Необходимый уровень привилегий

1

Командный режим

ROOT

Пример

esr# sh ipv6 neighbors configuration tengigabitethernet 1/0/1-2

Globally configured NDP reachable time is 30000 msec

| Interface | ND reachable time, msec |
|-----------|-------------------------|
| -----     | -----                   |
| tel/0/1   | 30000                   |
| tel/0/2   | 30000                   |

show mac address-table

Команда используется для просмотра информации, находящейся в таблице MAC-адресов.

### Синтаксис

```
show mac address-table [ { count { bridge <BRIDGE-ID> | l2vpn p2p <P2P-NAME> } | { static
| dynamic} { bridge <BRIDGE-ID> | l2vpn p2p <P2P-NAME> | interface { <IF> | host-port <U/
S/P> } | tunnel { gre | softgre } <ID> | vlan <VLAN-ID> | mac <MAC-ADDR> <MAC-MASK> } } ]
```

### Параметры

- count – просмотр количества записей в таблице MAC-адресов. Список MAC-адресов не отображается;
- static – просмотр записей в таблице MAC-адресов внесенных из конфигурации маршрутизатора;
- dynamic – просмотр записей в таблице MAC-адресов внесенных в процессе изучения MAC-адресов;
- <BRIDGE-ID> – идентификационный номер моста, задается в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);
- <P2P-NAME> – имя существующего p2p сервиса, задается строкой до 31 символа;
- <IF> – имя интерфейса устройства, задается в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);
- <HOST-U/S/P> – интерфейс пакетного процессора. Указывается в виде Юнит (1), слот (0) и номер интерфейса пакетного процессора;
- <ID> – идентификатор туннеля, задается в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#);
- <VLAN-ID> – номер vlan. Возможно задание списка vlan через символ "," без пробелов, диапазона vlan через символ "-" и/или комбинации списков и диапазонов;
- <MAC-ADDR> – MAC-адрес, по которому ведется поиск, задается в виде XX:XX:XX:XX:XX:XX, где каждая часть принимает значения [00..FF];
- [MAC-MASK] – маска MAC-адреса, опциональный параметр, задается в виде XX:XX:XX:XX:XX:XX, где каждая часть принимает значения [00..FF]. Биты маски, установленные в 0, задают биты MAC-адреса, исключаемые из сравнения при поиске. Значение маски по умолчанию FF:FF:FF:FF:FF:FF.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

ROOT

### Пример

```
esr# show mac address-table
VID      MAC Address      Interface      Type
-----
102      a8:f9:4b:aa:44:bb  host-port 1/0/2  Dynamic
101      a8:f9:4b:aa:44:bb  host-port 1/0/2  Dynamic
100      a8:f9:4b:aa:44:bb  host-port 1/0/2  Dynamic
3 valid mac entries
```

## 16 Настройка VRF

- [description](#)
- [ip source-vrf](#)
- [ip vrf](#)
- [ip vrf forwarding](#)
- [show ip vrf](#)

### description

Данная команда используется для назначения описания конфигурируемому экземпляру VRF. Использование отрицательной формы команды (no) удаляет установленное описание.

### Синтаксис

```
description <DESCRIPTION>
no description
```

### Параметры

<DESCRIPTION> – описание экземпляра VRF, задаётся строкой до 255 символов.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-VRF

### Пример

```
esr(config-vrf)# description "VRF1"
```

### ip source-vrf

Данной командой осуществляется перевод системы копирования по TFTP, SCP, FTP, SFTP в VRF. Использование отрицательной формы команды (no) системы копирования в стандартный режим.

### Синтаксис

```
ip { tftp | ftp | ssh | sftp | http } source-vrf <VRF>
no ip { tftp | ftp | ssh | sftp | http } source-vrf
```

### Параметры

<VRF> – имя VRF, задается строкой до 31 символа.

tftp – копирование по протоколу TFTP;

ftp – копирование по протоколу FTP;

ssh – копирование по протоколу SCP;  
 sftp – копирование по протоколу SFTP;  
 http – копирование по протоколу HTTP.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# ip tftp source-vrf vrf1
```

### ip vrf

Данной командой в системе создается экземпляр VRF и осуществляется переход в режим настройки параметров экземпляра VRF.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет экземпляр VRF из системы.

### Синтаксис

[no] ip vrf <VRF>

### Параметры

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# ip vrf VRF1
esr(config-vrf)#
```

### ip vrf forwarding

Данной командой задаётся имя экземпляра VRF, в котором будут использоваться указанные сетевой интерфейс, мост, зона безопасности, сервер динамической авторизации (DAS) или группа правил NAT.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет привязку сетевого интерфейса, моста, зоны безопасности или группы правил NAT к экземпляру VRF.

### Синтаксис

```
ip vrf forwarding <VRF>  
no ip vrf forwarding
```

### Параметры

<VRF> – имя VRF, задается строкой до 31 символа.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI  
CONFIG-TE  
CONFIG-SUBIF  
CONFIG-QINQ-IF  
CONFIG-PORT-CHANNEL  
CONFIG-CELLULAR-MODEM  
CONFIG-BRIDGE  
CONFIG-LOOPBACK  
CONFIG-GRE  
CONFIG-LT  
CONFIG-SUBTUNNEL  
CONFIG-ZONE  
CONFIG-DNAT-RULESET  
CONFIG-SNAT-RULESET  
CONFIG-DAS-SERVER  
CONFIG-SNMP-USER  
CONFIG-SNMP-VIEW  
CONFIG-L2TP  
CONFIG-PPPOE  
CONFIG-PPTP  
CONFIG-OPENVPN  
CONFIG-IPSEC-VPN

**Пример**

```
esr(config-snat-ruleset)# ip vrf forwarding VRF1
```

**show ip vrf**

Команда используется для просмотра информации о существующих в системе экземплярах VRF.

**Синтаксис**

show ip vrf [ <VRF> ]

**Параметры**

<VRF> – имя VRF, задается строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```
esr# show ip vrf
Name                               Interfaces
-----
VRF1                               g11/0/8
VRF2                               g11/0/10.22
test                              g11/0/2
```



## 17 Настройка IP-адресации

- [ip address](#)
- [ip redirects](#)
- [ip route source-route](#)
- [ip unnumbered](#)
- [ip unreachable](#)
- [show ip interfaces](#)

### ip address

Данной командой создаётся IP-интерфейс и добавляются IP-адрес и маска подсети для конфигурируемого интерфейса (физического интерфейса, группы агрегации каналов, туннеля или сетевого моста).

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет IP-адрес с интерфейса. При удалении последнего адреса IP-интерфейс уничтожается.

**⚠** При создании IP-интерфейса система резервирует наибольший незанятый VLAN ID, который будет использоваться внутри системы. Для каждого IP-интерфейса на Ethernet-порту резервируется VLAN. Если VLAN уже был зарезервирован для IPv6-интерфейса, то для IP-интерфейса VLAN резервироваться не будет. Можно зарезервировать VLAN ID для внутреннего использования явно с помощью команды `ip internal-usage vlan <VLAN_ID>`.

### Синтаксис

```
ip address <ADDR/LEN>
```

```
no ip address { <ADDR/LEN> | all }
```

### Параметры

<ADDR/LEN> – IP-адрес и длина маски подсети, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32]. Можно указать несколько IP-адресов перечислением через запятую. Может быть назначено до 8 IP-адресов (включая IPv6-адреса) на интерфейс. При выполнении отрицательной формы команды со значением параметра «all» будут удалены все IP-адреса;

all – команда удаляет все IP-адреса на интерфейсе.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-VTI

CONFIG-GRE

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-LT

### Пример

```
esr(config-if-gi)# ip address 192.168.25.25/24
```

### ip redirects

Данной командой включается механизм отправки ICMP сообщений о существовании более приоритетного маршрутизатора в данной IP-сети для конкретного IP-назначения.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает механизм отправки ICMP-сообщений о существовании более приоритетного маршрутизатора в данной IP-сети для конкретного IP-назначения.

### Синтаксис

[no] ip redirects

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Значение по умолчанию

Отправки ICMP-сообщений о существовании более приоритетного маршрутизатора в данной IP-сети для конкретного IP-назначения включена.

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE  
 CONFIG-LOOPBACK  
 CONFIG-E1  
 CONFIG-MULTILINK  
 CONFIG-GRE  
 CONFIG-IP4IP4  
 CONFIG-LT

### Пример

```
esr(config-if-gi)# no ip redirects
```

### ip route source-route

Данной командой на маршрутизаторе включается поддержка опции ip source-route.

Использование отрицательной формы команды (no) поддержка опции ip source-route отключается.

### Синтаксис

```
[no] ip route source-route
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Отключено.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# ip route source-route
```

### ip unnumbered

Данной командой включается режим работы интерфейса с использованием ip-адреса назначенного на другой интерфейс.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает режим ip unnumbered.

## Синтаксис

```
ip unnumbered { <IF> | <TUN> }
no ip unnumbered
```

## Параметры

<IF> – имя интерфейса устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);

<TUN> – наименования туннелей, задаются в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#).

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

```
CONFIG-GI
CONFIG-TE
CONFIG-SUBIF
CONFIG-QINQ-IF
CONFIG-PORT-CHANNEL
CONFIG-BRIDGE
CONFIG-LOOPBACK
CONFIG-E1
CONFIG-MULTILINK
CONFIG-GRE
CONFIG-IP4IP4
```

## Пример

```
esr(config-e1)# ip unnumbered gigabitethernet 1/0/1
esr(config-e1)#
```

## ip unreachable

Данной командой включается отправка ICMP-пакетов о недоступности конечного адреса.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает возможность отправки ICMP-пакетов о недоступности конечного адреса.

## Синтаксис

```
[no] ip unreachable
```

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Значение по умолчанию

Отправка ICMP-пакетов о недоступности конечного адреса включена.

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-GRE

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-LT

## Пример

```
esr(config-if-gi)# no ip unreachablees
```

## show ip interfaces

Команда используется для просмотра информации о существующих в системе IP-интерфейсах.

## Синтаксис

```
show ip interfaces [ { <IF> | <TUN> | vrf <VRF> [ ip-address <ADDR> ] } ]
```

## Параметры

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа. При указании данного параметра будут отображены IP-интерфейсы в указанном VRF;

<ADDR> – IP-адрес, задается в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть принимает значения [0..255]. При указании данного параметра будет отображен IP-интерфейс с указанным IP-адресом;

<IF> – наименования системных интерфейсов, задаются в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);

<TUN> – наименования туннелей, задаются в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#).

В команде можно указать несколько системных интерфейсов. Если не указывать индексы интерфейсов, то будут отображены все IP-интерфейсы, относящиеся к системным интерфейсам указанного типа.

Если в команде указан определенный системный интерфейс, получающий IP-параметры по протоколу DHCP, то будут отображены настройки DHCP-клиента и состояние текущей аренды IP-параметров.

### Необходимый уровень привилегий

1

### Командный режим

ROOT

### Пример

```
esr# show ip interfaces
IP address      Interface      Type
-----
155.0.0.60/24   br10           static
16.0.0.2/24     gi1/0/16       DHCP
10.0.0.1/8      gi1/0/18       static
180.0.0.1/24    gi1/0/18       static
192.168.1.1/24  gi1/0/2        static
25.0.0.2/30     gre 25         static
10.1.0.2/24     ip4ip4 10      static
esr# show ip interfaces gigabitethernet 1/0/16
IP address      Interface      Type
-----
16.0.0.2/24     gi1/0/16       DHCP
DHCP Client settings:
DHCP Server:      N/A
Lease time(dd:hh:mm): 00:02:00
Reboot time:      10 seconds
Retry time:       300 seconds
Timeout:          60 seconds
Select timeout:   0 seconds
Vendor class ID:  N/A
Ignore options:
router

Latest lease contents:
Lease time(dd:hh:mm): 00:02:00
DHCP message type: DHCPACK
Renew at:         Wednesday2015/02/25 12:22:24 2015/02/25 12:22:24
Rebind at:        Wednesday2015/02/25 13:14:09 2015/02/25 13:14:09
Expires at:       Wednesday2015/02/25 13:29:09 2015/02/25 13:29:09
```

## 18 Настройка IPv6-адресации

- [ipv6 address](#)
- [ipv6 enable](#)
- [ipv6 nd managed-config-flag](#)
- [ipv6 nd ns-interval](#)
- [ipv6 nd other-config-flag](#)
- [ipv6 nd prefix](#)
- [ipv6 nd ra hop-limit](#)
- [ipv6 nd ra lifetime](#)
- [ipv6 nd ra max-interval](#)
- [ipv6 nd ra min-interval](#)
- [ipv6 nd router-preference](#)
- [ipv6 redirects](#)
- [ipv6 route source-route](#)
- [ipv6 unreachable](#)
- [show ipv6 interfaces](#)

### ipv6 address

Данной командой создаётся IPv6-интерфейс и добавляется IPv6-адрес и маска подсети для конфигурируемого интерфейса: физического интерфейса, группы агрегации каналов, туннеля или сетевого моста.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет IPv6-адрес с интерфейса. При удалении последнего адреса IPv6-интерфейс уничтожается.

**⚠** При создании IPv6-интерфейса система резервирует наибольший незанятый VLAN ID, который будет использоваться внутри системы. Для каждого IPv6-интерфейса на Ethernet-порту резервируется VLAN. Если VLAN уже был зарезервирован для IP-интерфейса, то для IPv6-интерфейса VLAN резервироваться не будет. Можно зарезервировать VLAN ID для внутреннего использования явно с помощью команды `ip internal-usage vlan <VLAN_ID>`.

### Синтаксис

```
ipv6 address <IPV6-ADDR/LEN>
```

```
no ipv6 address {<IPV6-ADDR/LEN>|all}
```

### Параметры

<IPV6-ADDR/LEN> – IP-адрес и префикс подсети, задаётся в виде X:X:X:X::X/EE, где каждая часть X принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF] и EE принимает значения [1..128]. Можно указать несколько IPv6-адресов перечислением через запятую. Может быть назначено до 8 IPv6-адресов (включая IP-адреса) на интерфейс. При выполнении отрицательной формы команды со значением параметра «all» будут удалены все IPv6-адреса.

### Необходимый уровень привилегий

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-LT

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ipv6 address fc00::1/120
```

**ipv6 enable**

Данной командой включается поддержка IPv6 на интерфейсе.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает поддержку IPv6 на интерфейсе.

**Синтаксис**

```
[no] ipv6 enable
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Поддержка IPv6 отключена.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE



CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-LT

### Пример

```
esr(config-if-gi)# ipv6 enable
```

### ipv6 nd managed-config-flag

Данной командой устанавливается managed-config-flag в SLAAC-сообщениях. Использование данного флага определяет получение всех IPv6-настроек от DHCPv6-сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
[no] ipv6 nd managed-config-flag
```

### Параметры

Отсутствуют.

### Значение по умолчанию

Отключено.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

### Пример

```
esr(config)# ipv6 nd managed-config-flag
```

## ipv6 nd ns-interval

Данной командой устанавливается интервала отправки IPv6-сообщений поиска соседа (neighbor solicitation) для широковещательного домена.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
ipv6 nd ns-interval <TIME>
```

```
no ipv6 nd ns-interval
```

### Параметры

<TIME> – интервал отправки, определяется в миллисекундах [1..172800000].

### Значение по умолчанию

0

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

### Пример

```
esr(config)# ipv6 nd ns-interval 2000
```

## ipv6 nd other-config-flag

Данной командой устанавливается other-config-flag в SLAAC-сообщениях. Использование данного флага подразумевает предоставление IPv6-префикса по протоколу SLAAC, а остальных параметров по протоколу DHCPv6.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
[no] ipv6 nd other-config-flag
```

**Параметры**

Отсутствуют.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

**Пример**

```
esr(config)# ipv6 nd other-config-flag
```

**ipv6 nd prefix**

Данной командой устанавливается IPv6-префикс для рассылаемых SLAAC-сообщений для широковещательного домена.

Использование отрицательной формы команды (no).

**Синтаксис**

```
ipv6 nd prefix <IPV6-ADDR/LEN> <VLAIID-TIME> <PREFER-TIME> [no-autoconfig] [no-onlink]
no ipv6 nd prefix
```

**Параметры**

<IPV6-ADDR/LEN> – IP-адрес и префикс подсети, задаётся в виде X:X:X:X::X/EE, где каждая часть X принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF] и EE принимает значения [1..128];

<VLAIID-TIME> – допустимое время жизни анонса, определяется в секундах [1..2147483647];

<PREFER-TIME> – предпочтительное время жизни анонса, определяется в секундах [1..2147483647];

[no-autoconfig] – не использовать Neighbor Discovery для установки всех действительных префиксов на канале из объявлений маршрутизатора (RA), полученных на интерфейсе;

[no-onlink] – Конфигурирует указанный префикс как не on-link. Префикс будет объявлен с установленным L-битом.

### Значение по умолчанию

Префикс не установлен;

valid time – 0;

preffered time – 0;

no-onlink – не установлен;

no-autoconfig – не установлен.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

### Пример

```
esr(config)# ipv6 nd prefix
```

### ipv6 nd ra hop-limit

Данной командой устанавливается параметр hop-limit для рассылаемых SLAAC-сообщений для широковещательного домена.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

### Синтаксис

ipv6 nd ra hop-limit <HOP-LIMIT>

no ipv6 nd ra hop-limit

### Параметры

<HOP-LIMIT> – , задается в диапазоне [0..255].

**Значение по умолчанию**

64

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

**Пример**

```
esr(config)# ipv6 nd ra hop-limit 128
```

**ipv6 nd ra lifetime**

Данной командой устанавливается параметр lifetime для рассылаемых SLAAC-сообщений для широковещательного домена.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ipv6 nd ra lifetime <TIME>
```

```
no ipv6 nd ra lifetime
```

**Параметры**

<TIME> – время жизни рассылаемых объявлений маршрутизатора, определяется в секундах [0..9000].

**Значение по умолчанию**

Не ограничено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

**Пример**

```
esr(config)# ipv6 nd ra lifetime 120
```

**ipv6 nd ra max-interval**

Данной командой устанавливается максимальный интервал для рассылаемых SLAAC-сообщений для широковещательного домена.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ipv6 nd ra max-interval <TIME>
```

```
no ipv6 nd ra max-interval
```

**Параметры**

<TIME> – максимальный интервал рассылки SLAAC-сообщений, определяется в секундах [4..1800].

**Значение по умолчанию**

600

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-PORT-CHANNEL

## CONFIG-BRIDGE

**Пример**

```
esr(config)# ipv6 nd ra max-interval 1200
```

**ipv6 nd ra min-interval**

Данной командой устанавливается минимальный интервал для рассылаемых SLAAC-сообщений для широковещательного домена.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ipv6 nd ra min-interval <TIME>
```

```
no ipv6 nd ra min-interval
```

**Параметры**

<TIME> – минимальный интервал рассылки SLAAC-сообщений, определяется в секундах [3..1350].

**Значение по умолчанию**

200

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

**Пример**

```
esr(config)# ipv6 nd ra min-interval 30
```

## ipv6 nd router-preference

Данной командой устанавливается приоритетность маршрутизатора в процессе выбора маршрута по умолчанию для широковещательного домена.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
ipv6 nd router-preference <ACTION>
```

```
no ipv6 nd router-preference
```

### Параметры

<ACTION> – принимает значения:

- low;
- medium;
- high.

### Значение по умолчанию

medium

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

### Пример

```
esr(config)# ipv6 nd router-preference low
```

## ipv6 redirects

Данной командой включается механизм отправки ICMP сообщений о существовании более приоритетного маршрутизатора в данной IPv6-сети для конкретного IPv6-назначения.



Использование отрицательной формы команды (no) отключает механизм отправки ICMP-сообщений о существовании более приоритетного маршрутизатора в данной IPv6-сети для конкретного IPv6-назначения.

### Синтаксис

```
[no] ipv6 redirects
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Значение по умолчанию

Отправки ICMP-сообщений о существовании более приоритетного маршрутизатора в данной IP-сети для конкретного IP-назначения включена.

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-LOOPBACK

### Пример

```
esr(config-if-gi)# no ipv6 redirects
```

### ipv6 route source-route

Данной командой на маршрутизаторе включается поддержка опции ipv6 source-route.

Использование отрицательной формы команды (no) поддержка опции ipv6 source-route отключается.

### Синтаксис

```
[no] ipv6 route source-route
```

### Параметры

Отсутствуют.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ipv6 route source-route
```

**ipv6 unreachable**

Данной командой включается отправка IPv6 ICMP-пакетов о недоступности конечного адреса.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает возможность отправки IPv6 ICMP-пакетов о недоступности конечного адреса.

**Синтаксис**

[no] ipv6 unreachable

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отправка IPv6 ICMP-пакетов о недоступности конечного адреса включена.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-LOOPBACK

## Пример

```
esr(config-if-gi)# no ipv6 unreachable
```

## show ipv6 interfaces

Команда используется для просмотра информации о существующих в системе IPv6-интерфейсах.

### Синтаксис

```
show ipv6 interfaces { { <IF> | <TUN> | ipv6-address <IPv6-ADDR> } | vrf <VRF> [ ipv6-  
address <IPv6-ADDR> ] }
```

### Параметры

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа. При указании данного параметра будут отображены IPv6-интерфейсы в указанном VRF;

<IF> – наименования системных интерфейсов, задаются в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);

<TUN> – наименования туннелей, задаются в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#);

<IPv6-ADDR> – IPv6-адрес, задаётся в виде X:X:X:X/EE, где каждая часть X принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF] и EE принимает значения [1..128]. При указании данного параметра будут отображен IPv6-интерфейс с указанным IPv6-адресом.

В команде можно указать несколько системных интерфейсов. Если не указывать индексы интерфейсов, то будут отображены все IPv6-интерфейсы, относящиеся к системным интерфейсам указанного типа.

Если в команде указан определенный системный интерфейс, получающий IPv6 параметры по протоколу DHCP, то будут отображены настройки DHCP-клиента и состояние текущей аренды IPv6-параметров.

### Необходимый уровень привилегий

1

### Командный режим

ROOT

Пример

```
esr# show ipv6 interfaces
IPv6 address                                     Interface      Type
-----
fc00::2/120                                     gil/0/5        static
fe80::aaf9:4bff:feaa:45/64                     gil/0/5        static
esr# show ip interfaces gigabitethernet 1/0/16
IP address           Interface      Type
-----
16.0.0.2/24          gil/0/16       DHCP
DHCP Client settings:
DHCP Server:          N/A
Lease time(dd:hh:mm): 00:02:00
Reboot time:          10 seconds
Retry time:           300 seconds
Timeout:              60 seconds
Select timeout:       0 seconds
Vendor class ID:      N/A
Ignore options:
    router
Latest lease contents:
Lease time(dd:hh:mm): 00:02:00
DHCP message type:    DHCPACK
Renew at:              Wednesday2015/02/25 12:22:24 2015/02/25 12:22:24
Rebind at:             Wednesday2015/02/25 13:14:09 2015/02/25 13:14:09
Expires at:            Wednesday2015/02/25 13:29:09 2015/02/25 13:29:09
```

## 19 Управление профилями

- [address-port pair](#)
- [application](#)
- [category](#)
- [description](#)
- [email](#)
- [ip address-range](#)
- [ip prefix](#)
- [ipv6 address-range](#)
- [ipv6 prefix](#)
- [mac address](#)
- [object-group address-port](#)
- [object-group application](#)
- [object-group content-filter](#)
- [object-group email](#)
- [object-group mac](#)
- [object-group network](#)
- [object-group service](#)
- [object-group url](#)
- [port-range](#)
- [regex](#)
- [show object-group](#)
- [url](#)
- [vendor](#)

### address-port pair

Команда используется для задания связки IP-адресов и TCP/UDP-порта.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет запись из конфигурируемого профиля.

#### Синтаксис

```
[no] address-port pair < ADDR >:< PORT >
```

#### Параметры

<ADDR> – IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<PORT> – номер порта, принимает значение [1..65535].

#### Необходимый уровень привилегий

10

#### Командный режим

CONFIG-OBJECT-GROUP-ADDRESS-PORT

#### Пример

```
esr(config-object-group-address-port)# address-port pair 192.168.1.1:23
```

## application

Данная команда используется для указания приложений, попадающих под действие данного профиля. Использование отрицательной формы команды (no) удаляет приложение из текущего профиля.

### Синтаксис

```
[no] application < APPLICATION >
```

### Параметры

< APPLICATION > – указывает приложение подпадающее под действие данного профиля.

Может принимать значения:

- afp – Apple Filing Protocol;
- amazon – Amazon Data Services;
- amqp – Advanced Message Queuing Protocol;
- apple – Apple Inc.;
- apple-icloud – Apple iCloud;
- apple-itunes – Apple iTunes;
- applejuice – Applejuice P2P;
- avi – AVI content in HTTP payload;
- ayiya – Anything In Anything;
- battlefield – Battlefield;
- bgp – Border Gateway Protocol;
- bittorrent – BitTorrent;
- bjnp – Canon BJNP protocol;
- cisco-skinny – Cisco Skinny;
- cisco-vpn – Cisco VPN;
- citrix – Citrix;
- citrix-online – Citrix-online;
- cloudflare – Cloudflare Inc.;
- coap – Constrained Application Protocol;
- collectd – Collectd;
- corba – Common Object Request Broker Architecture;
- dce-rpc – Distributed Computing Environment / Remote Procedure Calls;
- deezer – Deezer (music streaming service);
- dhcp – Dynamic Host Configuration Protocol;
- dhcpv6 – IPv6 Dynamic Host Configuration Protocol;
- directconnect – Direct Connect;
- dns – Domain Name System;
- dnscrypt – DNSCrypt;
- drda – Distributed Relational Database Architecture;
- dropbox – Dropbox;
- ebay – eBay;
- edonkey – eDonkey;
- egp – Exterior Gateway Protocol;
- epp – Extensible Provisioning Protocol.

### Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

### CONFIG-OBJECT-GROUP-APPLICATION

#### Пример

```
esr(config-object-group-application)# application egp
```

#### category

Команда используется для задания категорий контентной фильтрации.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет заданную категорию.

#### Синтаксис

```
[no] category <CATEGORY>
```

#### Параметры

<CATEGORY> – имя категории. Принимает значения:

- abortions – контент, связанный с абортами.
- addictions – контент, связанный с алкоголем, табаком, наркотиками.
- ads – тизерные сетевые сайты, рекламные сервисы, услуги контекстной рекламы, рекламные агентства.
- adult-content – контент для взрослых. Порнографическое и эротическое содержание, нагота.
- adult-dating – сайты знакомств для взрослых.
- adware – контент, связанный с программным обеспечением, которое загружает или отображает нежелательную рекламу, собирает маркетинговые данные.
- alcohol – продажа алкоголя, обсуждение, статьи по теме.
- animals – контент, связанный с домашними животными и животными. Статьи и дискуссии.
- anonymizers – веб-анонимайзеры и прокси-серверы.
- anorexia – контент, связанный с анорексией и пропагандой анорексии.
- banks – сайты банков.
- beauty – контент, связанный с красотой, здоровьем и здоровым образом жизни.
- blogs – блоги и блог-хостинги.
- books – интернет-библиотеки, книжные магазины, книжные обзоры.
- business – веб-страницы коммерческих фирм, бизнес-ассоциаций, отраслевых групп и корпоративных сайтов в целом.
- casino – контент, связанный с казино и карточными играми.
- chats – веб-чаты, форумы, мгновенные сообщения.
- commerce – контент, связанный с онлайн-транзакциями и коммерцией.
- communication – контент и услуги, связанные с коммуникацией.
- cultural-heritage – веб-страницы, содержащие информацию о изобразительном искусстве, исполнительском искусстве, культурном наследии и пропагандирующие их.
- culture – содержание, связанное с культурой и обществом.
- cryptocurrency – веб-страницы о криптовалюте и программном обеспечении для криптомайнинга.
- dating – услуги знакомств. Не включает в себя услуги знакомств для взрослых.
- discrimination – контент, связанный с ненавистью и дискриминацией.
- downloads – загрузка программного обеспечения, аудио-или видеоконтента.
- dyn-dns – ресурс предоставляет сервис динамического DNS.
- educational-institutions – сайты школ и университетов.

- education – содержание, связанное с образованием.
- electronics – веб-страницы с контентом, связанным с бытовой электроникой.
- email – веб-сервисы электронной почты.
- encyclopedias – образовательные порталы, базы знаний, энциклопедии.
- extremist-materials – содержание из Федерального списка экстремистских материалов Российской Федерации.
- family – содержание, связанное с домом и семьей. Сопутствующие магазины.
- fashion – контент, связанный с модой и стилем.
- file-sharing – сайты и сервисы для обмена файлами.
- finance – веб-страницы, содержащие информацию о финансах и национальной экономике.
- food – контент, связанный с пищей.
- gambling – контент и услуги, связанные с азартными играми, лотереями, тотализаторами.
- games – контент, связанный с играми.
- government – правительственные сайты, политические партии, законы и юридические компании.
- health – контент, связанный со здоровьем, медициной, здоровым образом жизни, диетами, вегетарианцами.
- hobbies – контент, связанный с хобби и развлечениями.
- hosting – услуги хостинга и регистрации доменов, услуги whois, продавцы доменов.
- humour – юмористический контент.
- hunting – контент, связанный с охотой и рыбалкой.
- illegal-content – контент запрещен законодательством Российской Федерации.
- internet-services – сайты глобальных и локальных интернет-провайдеров.
- it – Контент, связанный с информационными технологиями.
- it-security – веб-страницы, содержащие информацию об ИТ-безопасности, включая веб-сайты, предоставляющие продукты и услуги безопасности для корпоративных и домашних пользователей.
- kids-internet – Контент для детей.
- lgbt – контент для лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ).
- lingerie – контент, изображающий нижнее белье.
- magic – содержание, связанное с эзотерикой, астрологией, гороскопами, гаданием, хиромантией, уфологией, магией.
- malware – вредоносные ресурсы или URL-адреса загрузки вредоносного программного обеспечения.
- military – контент, связанный с вооружением или военной техникой.
- motor-vehicles – веб-страницы с контентом об автомобильном транспорте.
- music – контент, связанный с музыкой.
- narcotics – наркотики. Продажа, производство, обсуждение.
- news – новостные и медийные сайты.
- nudism – нудизм и эксгибиционизм, родственные сообщества.
- online-betting – сервисы онлайн-ставок. Ставки на скачки и спорт.
- online-lotteries – онлайн-лотереи.
- online-payments – услуги онлайн-платежей и онлайн-банкинга.
- pharmacy – контент, связанный с аптекой, легальными лекарствами, медицинскими добавками.
- phishing – фишинговые сайты.
- porno – порнографическое и эротическое содержание, нагота.
- profane-language – контент с ненормативной лексикой.
- racism – экстремистский и расистский контент.
- rat-node – ресурсы с программным обеспечением для удалённого администрирования.
- recruitment – сайты по подбору персонала, найму и трудоустройству.
- religion – содержание, связанное с религиозными объединениями, организациями, культами и сектами.
- rental-services – услуги по аренде недвижимости.
- riskware – контент, связанный с законными программами, которые могут нанести ущерб, если их используют злонамеренные пользователи.
- roskomnadzor – контент, занесенный в Черный список Роскомнадзора.



- searchers – поисковые системы и сервисы.
- sex-education – содержание, связанное с половым воспитанием.
- sex-shops – секс-шопы и секс-игрушки.
- shops – интернет-магазины и аукционы.
- social-networks – социальные сети.
- spam – сайты, специально созданные для спам-целей и/или найденные в спам-письмах.
- sport – контент, связанный со спортом и бодибилдингом.
- streams – видео и аудио хостинг, загрузки, потоковое вещание.
- self-damage – содержимое связано с суицидом, причинением себе вреда и членовредительством.
- tobacco – продажа табака, обсуждение.
- torrent – торрент-трекеры и форумы, включая спецификации протоколов и программное обеспечение.
- tor – узлы Tor-сети.
- traveling – контент, связанный с путешествиями.
- tv-radio – контент, связанный с телевидением и радио.
- uncategorized – контент, который не отнесен ни к одной категории.
- violence – физическое или психологическое насилие, жестокое обращение с животными.
- weapons – содержание, относящееся к оружию, взрывчатым веществам и пиротехническим изделиям.
- 436-fz – контент, запрещенный Федеральным законом Российской Федерации № 436-ФЗ.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-OBJECT-GROUP-CF-KASPERSKY

### Пример

```
esr(config-object-group-cf-kaspersky)# category books
```

### description

Команда используется для изменения описания профиля.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет описание профиля.

### Синтаксис

description <DESCRIPTION>

no description

### Параметры

<DESCRIPTION> – описание профиля, задаётся строкой до 255 символов.

### Необходимый уровень привилегий

10

**Командный режим**

CONFIG-OBJECT-GROUP-NETWORK

CONFIG-OBJECT-GROUP-SERVICE

CONFIG-OBJECT-GROUP-MAC

CONFIG-OBJECT-GROUP-APPLICATION

CONFIG-OBJECT-GROUP-URL

CONFIG-OBJECT-GROUP-ADDRESS-PORT

CONFIG-OBJECT-GROUP-CONTENT-FILTER

CONFIG-OBJECT-GROUP-MAIL

**Пример**

Установить описание для профиля IP-адресов:

```
esr(config-object-group-network)# description "Internal addresses"
```

**email**

Команда используется для задания почтового домена или адреса почтового ящика.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет запись из конфигурируемого профиля.

**Синтаксис**

```
[no] email <NAME>
```

**Параметры**

<NAME> – почтовый домен или адреса почтового ящика, задаётся строкой от 1 до 63 символов.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-OBJECT-GROUP-MAIL

**Пример**

```
esr(config-object-group-email)# email eltex@eltex-co.ru
esr(config-object-group-email)# email eltex-co.ru
```

**ip address-range**

Команда используется для задания диапазона IP-адресов.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет запись из конфигурируемого профиля.

### Синтаксис

```
[no] ip address-range <FROM-ADDR>[-<TO-ADDR>]
```

### Параметры

<FROM-ADDR> – начальный IP-адрес диапазона адресов;

<TO-ADDR> – конечный IP-адрес диапазона адресов, опциональный параметр. Если параметр не указан, то командой задаётся одиночный IP-адрес.

Адреса задаются в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

Для ESR-20/21/100/200/1000/1200/1500/1700 возможно указать до 64 отдельных IP-диапазонов в рамках одной группы адресов.

Для ESR-10/12V/12VF/14VF возможно указать до 6 отдельных IP-диапазонов в рамках одной группы адресов.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-OBJECT-GROUP-NETWORK

### Пример

```
esr(config-object-group-network)# ip address-range 192.168.1.1 192.168.1.25
```

### ip prefix

Команда используется для задания подсети.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет заданную подсеть.

### Синтаксис

```
[no] ip prefix <ADDR/LEN>
```

### Параметры

<ADDR/LEN> – IP-подсеть, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32].

### Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

### CONFIG-OBJECT-GROUP-NETWORK

#### Пример

```
esr(config-object-group-network)# ip prefix 10.10.10.0/24
```

## ipv6 address-range

Команда используется для задания диапазона IPv6-адресов. Использование отрицательной формы команды (no) удаляет запись из конфигурируемого профиля.

### Синтаксис

```
[no] ipv6 address-range <FROM-ADDR> [-<TO-ADDR>]
```

### Параметры

<FROM-ADDR> – начальный IPv6-адрес диапазона адресов.

<TO-ADDR> – конечный IPv6-адрес диапазона адресов, опциональный параметр. Если параметр не указан, то командой задаётся одиночный IPv6-адрес.

Адреса задаются в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].

Для ESR-20/21/100/200/1000/1200/1500/1700 возможно указать до 64 отдельных IP-диапазонов в рамках одной группы адресов.

Для ESR-10/12V/12VF/14VF возможно указать до 6 отдельных IP-диапазонов в рамках одной группы адресов.

### Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

### CONFIG-OBJECT-GROUP-NETWORK

#### Пример

```
esr(config-object-group-network)# ipv6 address-range fc00::1:1-fc00:1::32
```

## ipv6 prefix

Команда используется для задания IPv6-подсети.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет заданную подсеть.

## Синтаксис

[no] ipv6 prefix <IPV6-ADDR/LEN>

## Параметры

<IPV6-ADDR/LEN> – IP-адрес и маска подсети, задаётся в виде X:X:X:X::X/EE, где каждая часть X принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF] и EE принимает значения [1..128].

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-OBJECT-GROUP-NETWORK

## Пример

```
esr(config-object-group-network)# ipv6 prefix fc00::/126
```

## mac address

Данная команда используется для задания диапазона MAC -адресов.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет запись из конфигурируемого профиля.

## Синтаксис

[no] mac address <MAC-ADDR> <MAC-MASK>

## Параметры

<MAC-ADDR> – MAC-адрес, задаётся в виде XX:XX:XX:XX:XX:XX, где каждая часть принимает значения [00..FF];

<MAC-MASK> – маска MAC-адреса, опциональный параметр, задаётся в виде XX:XX:XX:XX:XX:XX, где каждая часть принимает значения [00..FF]. Биты маски, установленные в 0, задают биты MAC-адреса, исключаемые из сравнения при поиске. Значение маски по умолчанию FF:FF:FF:FF:FF:FF.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-OBJECT-GROUP-MAC

## Пример

```
esr(config-object-group-mac)# mac address a8:f9:4b:80:e7:00 FF:FF:FF:FF:FF:00
```

## object-group address-port

Команда предназначена для создания профиля связок IP-адресов и TCP/UDP-портов. Профили используются при настройке сервисов, работающих с пулами IP-адресов и TCP/UDP-портами – NAT, Firewall.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет профиль IP-адресов.

## Синтаксис

```
[no] object-group address-port <NAME>
```

## Параметры

<NAME> – имя конфигурируемого профиля связок IP-адресов и TCP/UDP-портов., задаётся строкой до 31 символа. При выполнении отрицательной формы команды со значением параметра "all" будут удалены все профили IP-адресов.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример

Создание профиля IP-адресов с именем *remote* и переход в режим конфигурирования профиля:

```
esr(config)# object-group address-port WEB
```

## object-group application

Данная команда используется для создания профиля приложений. Данный профиль используется для фильтрации по приложениям (DPI).

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет профиль.

## Синтаксис

```
[no] object-group application <NAME>
```

## Параметры

<NAME> – имя профиля приложений, задается строкой до 31 символа. При удалении вместо имени возможно использовать ключ all. При использовании ключа "all" будут удалены все профили приложений.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# object-group application OGA045
```

## object-group content-filter

Данная команда используется для создания профиля категорий контентной фильтрации. Данный профиль используется в наборе пользовательских правил.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет профиль.

## Синтаксис

```
[no] object-group content-filter <NAME>
```

## Параметры

<NAME> – имя профиля контентной фильтрации, задается строкой до 31 символа. При удалении вместо имени возможно использовать ключ all. При использовании ключа "all" будут удалены все профили контентной фильтрации.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# object-group content-filter OGC042
```

## object-group email

Данная команда используется для создания профиля почтовых доменов и адресов почтовых ящиков. Данный профиль используется в правилах профиля сервиса «Антиспам».

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет профиль.

### Синтаксис

```
[no] object-group email <NAME>
```

### Параметры

<NAME> – имя профиля почтовых доменов и адресов почтовых ящиков, задается строкой до 31 символа. При удалении вместо имени возможно использовать ключ all. При использовании ключа "all" будут удалены все профили почтовых доменов и адресов почтовых ящиков.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# object-group email chinese_spammers
```

## object-group mac

Данная команда используется для создания профиля MAC-адресов. Данный профиль используется в MAC-based VLAN.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет профиль.

### Синтаксис

```
[no] object-group mac <NAME>
```

### Параметры

<NAME> – имя профиля MAC-адресов, задается строкой до 31 символа. При удалении вместо имени возможно использовать ключ all. При использовании ключа "all" будут удалены все профили MAC-адресов.

### Необходимый уровень привилегий

10



## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# object-group mac OGM007
```

## object-group network

Команда предназначена для создания профиля IP-адресов. Профили используются при настройке сервисов, работающих с пулами IP-адресов – например, NAT, Firewall, Remote-Access, также для создания списка префиксов.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет профиль IP-адресов.

## Синтаксис

```
[no] object-group network <NAME>
```

## Параметры

<NAME> – имя конфигурируемого профиля IP-адресов, задаётся строкой до 31 символа. При выполнении отрицательной формы команды со значением параметра «all» будут удалены все профили IP-адресов.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример

Создание профиля IP-адресов с именем *remote* и переход в режим конфигурирования профиля:

```
esr(config)# object-group network remote
```

## object-group service

Команда предназначена для создания профиля TCP/UDP-портов. Данный профиль используется в правилах сервисов NAT и Firewall.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет профиль.

## Синтаксис

```
[no] object-group service <NAME>
```

## Параметры

<NAME> – наименование профиля портов, задаётся строкой до 31 символа. При выполнении отрицательной формы команды со значением параметра «all» будут удалены все профили TCP/UDP-портов.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# object-group service ssh
```

## object-group url

Команда предназначена для создания профиля URL-ссылок.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет профиль.

## Синтаксис

```
[no] object-group url <NAME>
```

## Параметры

<NAME> – наименование профиля портов, задаётся строкой до 31 символа. При выполнении отрицательной формы команды со значением параметра «all» будут удалены все профили URL-ссылок.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# object-group url vk
```

## port-range

Командой задаётся диапазон TCP/UDP-портов, относящихся к профилю.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет запись из конфигурируемого профиля.

## Синтаксис

```
port-range <PORT>
no port-range [<PORT> | all]
```

## Параметры

<PORT> – номер порта, принимает значение [1..65535].

Можно указать несколько портов перечислением через запятую «,» либо указать диапазон портов через «-». Пример записи: <PORT>, <PORT> или <PORT>-<PORT> или <PORT>-<PORT>, <PORT>-<PORT>.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-OBJECT-GROUP-SERVICE

## Пример

```
esr(config-object-group-service)# port-range 22
```

## regex

Данной командой описывается шаблон URL-ссылок.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет шаблон URL-ссылки.

## Синтаксис

```
regex <REGEXP>
no regex {<REGEXP>|all}
```

## Параметры

<REGEXP> – регулярное выражение. Описывается строкой до 255 символов. Символ "\" должен быть экранирован.

all – ключ, используемый для удаления всех созданных правил.

## Значение по умолчанию

Шаблон не создан.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-OBJECT-GROUP-URL

## Пример

```
esr(config-object-group-url)# '^http:\\\\site\\.ru'
```

## show object-group

Данная команда используется для просмотра информации о профилях IP-адресов и TCP/UDP-портов.

## Синтаксис

```
show object-group <PROFILE_TYPE> [<NAME>]
```

## Параметры

<PROFILE\_TYPE> – тип профиля:

- network – профиль IP-адресов;
- service – профиль TCP/UDP-портов;

<NAME> – имя профиля, задаётся строкой до 31 символа, опциональный параметр. Если имя профиля не задано, то будет выведена информация по всем профилям IP-адресов и TCP/UDP-портов.

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример

```

esr# show object-group network
Network                               Description
-----
remote                               --
local                                --
tunnel                               --
esr# show object-group network remote
IP Addresses
-----
10.102.0.0/16
esr# show object-group service
Service                               Description
-----
telnet                               --
ssh                                  --
dhcp_server                          --
dhcp_client                          --
ntp                                   --
esr# show object-group service ssh
Port ranges
-----
22

```

## url

Команда используется для задания URL-ссылки.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет ссылку из конфигурируемого профиля.

### Синтаксис

```

url <URL>
no url [ <URL> | all ]

```

### Параметры

<URL> – текстовое поле, содержащее URL-ссылку длиной от 8 до 255 символов.

При удалении с использованием ключа "all" будут удалены все внесенные ранее URL-ссылки.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-OBJECT-GROUP-URL

## Пример

```
esr(config-object-group-url)# url https://vk.com
```

## vendor

Команда используется для задания поставщика категорий контентной фильтрации.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет категории контентной фильтрации данного поставщика.

## Синтаксис

```
[no] vendor <CONTENT-FILTER-VENDOR>
```

## Параметры

<CONTENT-FILTER-VENDOR> – название поставщика категорий контентной фильтрации. Принимает значения:

Kaspersky-Lab – в текущей версии ПО в качестве поставщика категорий контентной фильтрации может выступать только Лаборатория Касперского.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-OBJECT-GROUP-CONTENT-FILTER

## Пример

```
esr(config-object-group-content-filter)# vendor kaspersky-lab
```

## 20 Управление NAT

- [action destination-nat](#)
- [action source-nat](#)
- [description](#)
- [enable](#)
- [from](#)
- [ip address](#)
- [ip address-range](#)
- [ip nat proxy-arp](#)
- [ip port](#)
- [ip port-range](#)
- [match destination-address](#)
- [match destination-address-port](#)
- [match destination-port](#)
- [match icmp](#)
- [match protocol](#)
- [match source-address](#)
- [match source-address-port](#)
- [match source-port](#)
- [nat alg](#)
- [nat destination](#)
- [nat source](#)
- [persistent](#)
- [pool](#)
- [rearrange](#)
- [renumber rule](#)
- [rule](#)
- [ruleset](#)
- [show ip nat alg](#)
- [show ip nat pool](#)
- [show ip nat ruleset](#)
- [show ip nat translations](#)
- [show ip nat proxy-arp](#)
- [to](#)

### action destination-nat

Данной командой выполняется трансляция адреса и порта получателя для трафика, удовлетворяющего заданным критериям.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
action destination-nat { off | pool <NAME> | netmap <ADDR/LEN> }
no action destination-nat
```

### Параметры

off – трансляция отключена. Трафик, попадающий под заданные критерии, не будет изменен;

**pool <NAME>** – имя пула, содержащего набор IP-адресов и/или TCP/UDP-портов. У трафика, попадающего под заданные критерии, будет изменен IP-адрес и TCP/UDP-порт получателя на значения, выбранные из пула;

**netmap <ADDR/LEN>** – IP-подсеть, используемая при трансляции. У трафика, попадающего под заданные критерии, будет изменен IP-адрес получателя на IP-адрес из указанной подсети. Параметр задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32].

### Значение по умолчанию

Отсутствует.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-DNAT-RULE

### Пример

```
esr(config-dnat-rule)# action destination-nat netmap 10.10.10.0/24
```

### action source-nat

Данной командой назначается тип действия «трансляция адреса и порта отправителя» и параметры трансляции для трафика, удовлетворяющего критериям, заданным командами «match».

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
action source-nat { off | pool <NAME> | netmap <ADDR/LEN> [static] | interface  
[FIRST_PORT – LAST_PORT] }
```

```
no action source-nat
```

### Параметры

**off** – трансляция отключена. Трафик, попадающий под заданные критерии, не будет изменен;

**pool <NAME>** – задаёт пул IP-адресов и/или TCP/UDP-портов. У трафика, попадающего под заданные критерии, будет изменен IP-адрес и/или TCP/UDP-порт отправителя на значения, выбранные из пула;

**netmap <ADDR/LEN>** – задаёт IP-подсеть для трансляции. У трафика, попадающего под заданные критерии, будет изменен IP-адрес отправителя на IP-адрес из указанной подсети. Параметр задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32];

**static** – включение статического NAT, доступно при использовании netmap;

**interface [FIRST\_PORT – LAST\_PORT]** – задаёт трансляцию в IP-адрес интерфейса. У трафика, попадающего под заданные критерии, будет изменён IP-адрес отправителя на IP-адрес интерфейса, в который трафик будет отправлен. Если дополнительно задан диапазон TCP/UDP-портов, то трансляция



будет происходить ещё и для TCP/UDP-портов отправителя, они будут заменены на указанный диапазон портов.

### Значение по умолчанию

Отсутствует.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-SNAT-RULE

### Пример

```
esr(config-snat-rule)# action source-nat netmap 10.10.10.0/24
```

### description

Данной командой задаётся описание.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет описание.

### Синтаксис

```
description <DESCRIPTION>
```

```
no description
```

### Параметры

<DESCRIPTION> – описание, задаётся строкой до 255 символов.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-DNAT-RULESET

CONFIG-SNAT-RULESET

CONFIG-DNAT-RULE

CONFIG-SNAT-RULE

CONFIG-DNAT-POOL

CONFIG-SNAT-POOL

## Пример

```
esr(config-snat-ruleset)# description "test ruleset"
```

## enable

Данной командой активируется конфигурируемое правило.

Отрицательная форма команды (no) деактивирует использование правила.

## Синтаксис

```
[no] enable
```

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Значение по умолчанию

Отключено.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-DNAT-RULE

CONFIG-SNAT-RULE

## Пример

```
esr(config-snat-rule)# enable
```

## from

Данной командой ограничивается область применения группы правил. Правила будут применяться только для трафика, идущего из определенной зоны или интерфейса.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет ограничение области применения группы правил.

## Синтаксис

```
from { zone <NAME> | interface <IF> | tunnel <TUN> | default }
```

```
no from
```

## Параметры

<NAME> – имя зоны изоляции;

<IF> – имя интерфейса устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);

<TUN> – имя туннеля устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#);

default – обозначает группу правил для всего трафика, источник которого не попал под критерии других групп правил.

 Группа правил со значением «default» параметра «from» может быть только одна.

## Значение по умолчанию

Отсутствует.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-DNAT-RULESET

## Пример

```
esr(config-dnat-ruleset)# from zone untrusted
```

## ip address

Данной командой устанавливается внутренний IP-адрес, на который будет заменяться IP-адрес получателя.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет заданный IP-адрес.

## Синтаксис

ip address <ADDR>

no ip address

## Параметры

<ADDR> – IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

## Необходимый уровень привилегий

10

**Командный режим**

CONFIG-DNAT-POOL

**Пример**

```
esr(config-dnat-pool)# ip address 10.10.10.10
```

**ip address-range**

Данной командой задаётся диапазон внешних IP-адресов, на которые будет заменяться IP-адрес отправителя.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет заданный диапазон адресов.

**Синтаксис**

```
ip address-range <IP>[-<ENDIP>]
```

```
no ip address-range
```

**Параметры**

<IP> – IP-адрес начала диапазона, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<ENDIP> – IP-адрес конца диапазона, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]. Если не указывать IP-адрес конца диапазона, то в качестве IP-адреса для трансляции используется только IP-адрес начала диапазона.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SNAT-POOL

**Пример**

```
esr(config-snat-pool)# ip address-range 10.10.10.1-10.10.10.20
```

**ip nat proxy-arp**

Данная команда позволяет маршрутизатору отвечать на ARP-запросы IP-адресов из указанного пула. Функция необходима для того, чтобы не назначать все IP-адреса из пула трансляции на интерфейсе.

**Синтаксис**

```
ip nat proxy-arp <OBJ-GROUP-NETWORK-NAME>
```

```
no ip nat proxy-arp
```

### Параметры

<OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля IP-адресов, задаётся строкой до 31 символа.

### Значение по умолчанию

Функция NAT Proxy ARP отключена.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-CELLULAR-MODEM

CONFIG-LT

### Пример

```
esr(config-if-gi)# ip nat proxy-arp nat-pool
```

### ip port

Данной командой устанавливается внутренний TCP/UDP порт, на который будет заменяться TCP/UDP-порт получателя.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет заданный TCP/UDP-порт.

### Синтаксис

```
ip port <PORT>
```

```
no ip port
```

### Параметры

<PORT> – TCP/UDP порт, принимает значения [1..65535].

### Необходимый уровень привилегий

10

**Командный режим**

CONFIG-DNAT-POOL

**Пример**

```
esr(config-dnat-pool)# ip port 5000
```

**ip port-range**

Данной командой задаётся диапазон внешних TCP/UDP-портов, на которые будет заменяться TCP/UDP-порт отправителя.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет заданный диапазон портов.

**Синтаксис**

```
ip port-range <PORT>[-<ENDPORT>]
```

```
no ip port-range
```

**Параметры**

<PORT> – TCP/UDP-порт начала диапазона, принимает значения [1..65535];

<ENDPORT> – TCP/UDP-порт конца диапазона, принимает значения [1..65535]. Если не указывать TCP/UDP-порт конца диапазона, то в качестве TCP/UDP-порта для трансляции используется только TCP/UDP-порт начала диапазона.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SNAT-POOL

**Пример**

```
esr(config-snat-pool)# ip port-range 20-100
```

**match destination-address**

Данной командой устанавливается профиль IP-адресов получателя, для которых должно срабатывать правило.

При использовании команды «not» правило будет срабатывать для IP-адресов получателя, которые не входят в указанный профиль. Использование отрицательной формы команды (no) отменяет установленное действие.

## Синтаксис

```
match [not] destination-address <OBJ-GROUP-NETWORK-NAME>
no match destination-address
```

## Параметры

<OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля IP-адреса, задаётся строкой до 31 символа. При указании значения «any» правило будет срабатывать для любого IP-адреса получателя.

## Значение по умолчанию

any

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-DNAT-RULE  
CONFIG-SNAT-RULE

## Пример

```
esr(config-snat-rule)# match destination-address remote
```

## match destination-address-port

Данной командой устанавливается профиль связок IP-адресов и TCP/UDP-портов получателя, для которых должно срабатывать правило.

При использовании параметра «not» правило будет срабатывать для связок IP-адресов и TCP/UDP-портов получателя, которые не входят в указанный профиль.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

## Синтаксис

```
match [not] destination-address-port <OBJ-GROUP-ADDRESS-PORT-NAME>
no match destination-address
```

## Параметры

<OBJ-GROUP-ADDRESS-PORT-NAME> – имя профиля связок IP-адресов и TCP/UDP-портов, задаётся строкой до 31 символа. При указании значения «any» правило не будет учитывать данный способ фильтрации.

## Значение по умолчанию

any

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SNAT-RULE

**Пример**

```
esr(config-snat-rule)# match destination-address local
```

**match destination-port**

Данной командой устанавливается профиль TCP/UDP-портов получателя, для которых должно срабатывать правило.

При использовании команды «not» правило будет срабатывать для TCP/UDP-портов получателя, которые не входят в указанный профиль.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет установленное действие.

**Синтаксис**

```
match [not] destination-port <PORT-SET-NAME>
no match destination-port
```

**Параметры**

<PORT-SET-NAME> – имя профиля порта, задаётся строкой до 31 символа. При указании значения «any» правило будет срабатывать для любого TCP/UDP-порта получателя.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-DNAT-RULE

CONFIG-SNAT-RULE

**Пример**

```
esr(config-snat-rule)# match destination-port ssh
```



## match icmp

Данная команда используется для настройки параметров протокола ICMP, если он выбран командой «match protocol». Командой устанавливается тип и код сообщений протокола ICMP, для которых должно срабатывать правило.

При использовании команды «not» правило будет срабатывать для всех типов и кодов сообщений протокола ICMP, кроме указанных.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
match [not] icmp { <ICMP_TYPE> <ICMP_CODE> | <OPTION> }
no match icmp
```

### Параметры

<ICMP\_TYPE> – тип сообщения протокола ICMP, принимает значения [0 ..255];

<ICMP\_CODE> – код сообщения протокола ICMP, принимает значения [0 ..255]. При указании значения «any» правило будет срабатывать для любого кода сообщения протокола ICMP;

<OPTION> – стандартные типы ICMP-сообщений, может принимать значения:

- administratively-prohibited;
- alternate-address;
- conversion-error;
- dod-host-prohibited;
- dod-network-prohibited;
- echo;
- echo-reply;
- host-isolated;
- host-precedence;
- host-redirect;
- host-tos-redirect;
- host-tos-unreachable;
- host-unknown;
- host-unreachable;
- information-reply;
- information-request;
- mask-reply;
- mask-request;
- network-redirect;
- network-tos-redirect;
- network-tos-unreachable;
- network-unknown;
- network-unreachable;
- option-missing;
- packet-too-big;
- parameter-problem;
- port-unreachable;
- precedence;
- protocol-unreachable;
- reassembly-timeout;
- router-advertisement;

- router-solicitation;
- source-quench;
- source-route-failed;
- time-exceeded;
- timestamp-reply;
- timestamp-request;
- traceroute;

### Значение по умолчанию

any any

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-DNAT-RULE

CONFIG-SNAT-RULE

### Пример

```
esr(config-snat-rule)# match icmp 2 any
```

### match protocol

Данной командой устанавливается имя или номер IP-протокола, для которого должно срабатывать правило.

При использовании параметра «not» правило будет срабатывать для всех протоколов, кроме указанного. Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
match [not] protocol <TYPE>
```

```
no match protocol
```

```
match [not] protocol-id <ID>
```

```
no match protocol-id
```

### Параметры

<TYPE> – тип протокола, принимает значения: esp, icmp, ah, eigrp, ospf, igmp, ipip, tcp, pim, udp, vrrp, rdp, l2tp, gre.

При указании значения «any» правило будет срабатывать для любых протоколов;

<ID> – идентификационный номер IP-протокола, принимает значения [0x00-0xFF].

**Значение по умолчанию**

any

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-DNAT-RULE

CONFIG-SNAT-RULE

**Пример**

```
esr(config-snat-rule)# match protocol udp
```

**match source-address**

Данной командой устанавливается профиль IP-адресов отправителя, для которых должно срабатывать правило.

При использовании команды «not» правило будет срабатывать для IP-адресов отправителя, которые не входят в указанный профиль.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет установленное действие.

**Синтаксис**

```
match [not] source-address <OBJ-GROUP-NETWORK-NAME>
```

```
no match source-address
```

**Параметры**

<OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля IP-адресов, задаётся строкой до 31 символа. При указании значения «any» правило будет срабатывать для любого IP-адреса отправителя.

**Значение по умолчанию**

any

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-DNAT-RULE

CONFIG-SNAT-RULE

## Пример

```
esr(config-snat-rule)# match source-address local
```

## match source-address-port

Данной командой устанавливается профиль связок IP-адресов и TCP/UDP-портов отправителя, для которых должно срабатывать правило.

При использовании параметра «not» (match not) правило будет срабатывать для связок IP-адресов и TCP/UDP-портов отправителя, которые не входят в указанный профиль.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

## Синтаксис

```
match [not] source-address-port <OBJ-GROUP-ADDRESS-PORT-NAME>
no match source-address-port <OBJ-GROUP-ADDRESS-PORT-NAME>
```

## Параметры

<OBJ-GROUP-ADDRESS-PORT-NAME> – имя профиля связок IP-адресов и TCP/UDP-портов, задаётся строкой до 31 символа. При указании значения «any» правило не будет учитывать данный способ фильтрации.

## Значение по умолчанию

any

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-SNAT-RULE

## Пример

```
esr(config-snat-rule)# match source-address-port admin
```

## match source-port

Данной командой устанавливается профиль TCP/UDP портов отправителя, для которых должно срабатывать правило.

При использовании команды «not» правило будет срабатывать для TCP/UDP портов отправителя, которые не входят в указанный профиль. Использование отрицательной формы команды (no) отменяет установленное действие.

## Синтаксис

```
match [not] source-port <PORT-SET-NAME>
no match source-port
```

## Параметры

<PORT-SET-NAME> – имя профиля порта, задаётся строкой до 31 символа. При указании значения «any» правило будет срабатывать для любого TCP/UDP-порта отправителя.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-DNAT-RULE

CONFIG-SNAT-RULE

## Пример

```
esr(config-snat-rule)# match source-port telnet
```

## nat alg

Данная команда включает функцию трансляции IP-адресов в заголовках уровня приложений.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает функцию трансляции IP-адресов в заголовках уровня приложений.

## Синтаксис

```
[no] nat alg { <PROTOCOL> }
```

## Параметры

<PROTOCOL> – протокол уровня приложений, в заголовках которого должна работать трансляция адресов, принимает значения [ftp, h323, pptp, netbios-ns, gre, sip, tftp].

Вместо имени отдельного протокола можно использовать ключ "all", который включает трансляцию IP-адресов в заголовках всех доступных протоколов.

## Значение по умолчанию

Функцию трансляции IP-адресов в заголовках уровня приложений отключена.

## Необходимый уровень привилегий

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# nat alg ftp
```

**nat destination**

Данная команда позволяет войти в режим настройки сервиса трансляции адресов получателя (DNAT, Destination NAT).

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет настройки сервиса трансляции адресов получателя (DNAT, Destination NAT).

**Синтаксис**

```
[no] nat destination
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# nat destination
esr(config-dnat)#
```

**nat source**

Данная команда позволяет войти в режим настройки сервиса трансляции адресов отправителя (SNAT, Source NAT).

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет настройки сервиса трансляции адресов отправителя (SNAT, Source NAT).

**Синтаксис**

```
[no] nat source
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# nat source
esr(config-snat)#
```

**persistent**

Командой выполняется включение функции NAT persistent.

NAT persist ent позволяет приложениям использовать STUN (session traversal utilities for NAT – утилиты проброса сессий для NAT) для установления соединения с устройствами, находящимися за шлюзом NAT. При этом гарантируется, что запросы от одного и того же внутреннего адреса транслируются в один и тот же внешний адрес.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

[no] persistent

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Функция NAT persistent отключена.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SNAT-POOL

## Пример

```
esr(config-snat-pool)# persistent
```

## pool

Команда создаёт и назначает пул IP-адресов и TCP/UDP-портов с определённым именем для сервиса NAT и меняет командный режим на SNAT POOL или DNAT POOL.

 Если пул используется в какой-либо группе правил, то его удалять нельзя.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет заданный пул NAT-адресов.

## Синтаксис

```
[no] pool <NAME>
```

## Параметры

<NAME> – имя пула NAT-адресов, задаётся строкой до 31 символа. Если использовать команду для удаления, то при указании значения «all» будут удалены все пулы IP-адресов и TCP/UDP-портов.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-DNAT

CONFIG-SNAT

## Пример

```
esr(config-snat)# pool nat
esr(config-snat-pool)#
```

## rearrange

Данная команда меняет шаг между созданными правилами.

## Синтаксис

```
rearrange <VALUE>
```

## Параметры

<VALUE> – шаг между правилами, принимает значения [1..50].



**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-DNAT-RULESET

CONFIG-SNAT-RULESET

**Пример**

```
esr(config-dnat-ruleset)# rearrange 10
```

**renumber rule**

Данная команда меняет номер правила.

**Синтаксис**

```
renumber rule <CUR_ORDER> <NEW_ORDER>
```

**Параметры**

<CUR\_ORDER> – текущий номер правила, принимает значения [1..10000];

<NEW\_ORDER> – новый номер правила, принимает значения [1..10000].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-DNAT-RULESET

CONFIG-SNAT-RULESET

**Пример**

```
esr(config-dnat-ruleset)# renumber rule 13 100
```

**rule**

Данной командой создается правило с определённым номером и устанавливается режим командного интерфейса SNAT RULE или DNAT RULE. Правила обрабатываются устройством в порядке возрастания номеров правил.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет правило по номеру либо все правила.

## Синтаксис

[no] rule <ORDER>

## Параметры

<ORDER> – номер правила, принимает значения [1 .. 10000]. Если использовать команду для удаления, то при указании значения «all» будут удалены все правила.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-DNAT-RULESET

CONFIG-SNAT-RULESET

## Пример

```
esr(config-snat-ruleset)# rule 10
esr(config-snat-rule)#
```

## ruleset

Данная команда используется для создания группы правил с определённым именем и перехода в командный режим SNAT RULESET или DNAT RULESET.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет заданную группу правил.

## Синтаксис

[no] ruleset <NAME>

## Параметры

<NAME> – имя группы правил, задаётся строкой до 31 символа. Если использовать команду для удаления, то при указании значения «all» будут удалены все группы правил.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-DNAT

CONFIG-SNAT

## Пример

```
esr(config-snat)# ruleset wan
esr(config-snat-ruleset)#
```

## show ip nat alg

Данная команда используется для просмотра информации о функционале трансляции IP-адресов в заголовках уровня приложений.

### Синтаксис

```
show ip nat alg
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Необходимый уровень привилегий

1

### Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# show ip nat alg
ALG Status:
  FTP:    Enabled
  H.323:  Disabled
  GRE:    Disabled
  PPTP:   Disabled
  SIP:    Disabled
  SNMP:   Disabled
  TFTP:   Disabled
```

## show ip nat pool

Данная команда используется для просмотра пулов внутренних и внешних IP-адресов и TCP/UDP портов.

### Синтаксис

```
show ip nat <TYPE> pools
```

### Параметры

<TYPE> – тип пулов, для просмотра:

- source – внешние IP-адреса и TCP/UDP-порты;
- destination – внутренние IP-адреса и TCP/UDP-порты.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```
esr# show nat source pools
  Pools
  ~~~~~
ID      Name                Ip address      Port range      Description      Persistent
-----
0       outside                 25.56.48.11     2000 - 3000     outside-pool    false
```

**show ip nat ruleset**

Данной командой выполняется просмотр всех или выбранных групп правил, используемых функцией NAT.

**Синтаксис**

show ip nat <TYPE> ruleset [<NAME>]

**Параметры**

<TYPE> – тип группы правил:

- source – группа правил для трансляции IP-адреса и TCP/UDP-порта отправителя;
- destination – группа правил для трансляции IP-адреса и TCP/UDP-порта получателя;

[NAME] – имя группы правил, опциональный параметр. Если имя не задано – будет выведен список всех групп правил.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

## Пример

```

esr# show ip nat source rulesets
Rulesets
~~~~~
ID      Name                                     To                                     Description
-----
0       factory                                zone 'untrusted'
1       test                                    gigabitethernet 1/0/1                test

esr# show ip nat source rulesets factory
Ruleset:          factory
Description:
To:              none
Rules:
-----
Order:           10
Description:      replace 'source ip' by outgoing interface ip address
Matching pattern:
  Protocol:       any(0)
  Src-addr:       any
  Dest-addr:      any
Action:          interface port any
Status:          Enabled
-----

```

## show ip nat translations

Данная команда используется для просмотра сессий трансляции. Для просмотра информации о статистике необходимо включить счетчики (раздел [ip firewall mode](#)).

### Синтаксис

```

show ip nat translations [ vrf <VRF> ] [ protocol <TYPE> ] [ inside-source-address
<ADDR> ] [ outside-source-address <ADDR> ] [ inside-destination-address <ADDR> ]
[ outside-destination-address <ADDR> ] [ inside-source-port <PORT> ] [ outside-source-
port <PORT> ] [ inside-destination-port <PORT> ] [ outside-destination-port <PORT> ]
[ summary ]

```

### Параметры

<VRF> – имя экземпляра VRF, задаётся строкой до 31 символа. При указании данного параметра будут отображены сессии трансляций в указанном VRF;

summary – выводит суммарную статистику по сессиям трансляции;

<TYPE> – тип протокола, принимает значения: esp, icmp, ah, eigrp, ospf, igmp, ipip, tcp, pim, udp, vrrp, rdp, l2tp, gre;

<ADDR> – IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<PORT> – TCP/UDP порт, принимает значения [1..65535];

Для Source NAT:

- inside-source-address – ключ для указания IP-адреса источника до трансляции;
- inside-destination-address – ключ для указания IP-адреса назначения на входе в маршрутизатор;

- outside-source-address – ключ для указания IP-адреса источника после трансляции;
- outside-destination-address – ключ для указания IP-адреса назначения на выходе из маршрутизатора.
- inside-source-port – ключ для указания TCP/UDP порта отправителя до трансляции;
- outside-source-port – ключ для указания TCP/UDP порта отправителя после трансляции;
- inside-destination-port – ключ для указания TCP/UDP порта назначения до трансляции;
- outside-destination-port – ключ для указания TCP/UDP порта назначения после трансляции.

#### Для Destination NAT

- inside-source-address – ключ для указания IP-адреса источника на выходе из маршрутизатора;
- inside-destination-address – ключ для указания IP-адреса назначения после трансляции;
- outside-source-address – ключ для указания IP-адреса источника на входе в маршрутизатор;
- outside-destination-address – ключ для указания IP-адреса назначения до трансляции;
- inside-source-port – ключ для указания TCP/UDP порта отправителя до трансляции;
- outside-source-port – ключ для указания TCP/UDP порта отправителя после трансляции;
- inside-destination-port – ключ для указания TCP/UDP порта назначения до трансляции;
- outside-destination-port – ключ для указания TCP/UDP порта назначения после трансляции.

### Необходимый уровень привилегий

1

### Командный режим

ROOT

#### Пример 1

Source NAT

```
esr# show ip nat translations
Prot  Inside source  Inside destination  Outside source  Outside destination  Pkts  Bytes
----  -
icmp  115.0.0.10     1.1.0.2            1.1.0.24       1.1.0.2            3     252
```

#### Пример 2

Destination NAT

```
esr# show ip nat translations
Prot  Inside source  Inside destination  Outside source  Outside destination  Pkts  Bytes  icmp
----  -
1.1.0.2  115.0.0.10    1.1.0.2            1.1.0.16       --                  --
```

### show ip nat proxy-arp

Данная команда используется для просмотра настроек NAT Proxy ARP.

### Синтаксис

show ip nat proxy-arp

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```
esr# show nat proxy-arp
Interface      IP address range
-----
gi1/0/15      115.0.0.15-115.0.0.100
```

**to**

Данной командой ограничивается область применения группы правил. Правила будут применяться только для трафика, идущего в определенную зону или интерфейс.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет ограничение области применения группы правил.

**Синтаксис**

```
to { zone <NAME> | interface <IF> | tunnel <TUN> | default }
```

```
no to
```

**Параметры**

<NAME> – имя зоны изоляции;

<IF> – имя интерфейса устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);

<TUN> – имя туннеля устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#);

default – обозначает группу правил для всего трафика, место назначения которого не попало под критерии других групп правил.

 Группа правил со значением «default» параметра «to» может быть только одна.

**Значение по умолчанию**

None

**Необходимый уровень привилегий**

10

## Командный режим

### CONFIG-SNAT-RULESET

## Пример

```
esr(config-snat)# ruleset test  
esr(config-snat-ruleset)# to interface gigabitethernet 1/0/1
```



## 21 Настройки IPsec VPN

- Управление VPN. Настройки IKE
  - access profile
  - address-assignment pool
  - assign-interface
  - authentication algorithm
  - authentication mode
  - authentication method
  - bind-interface vti
  - certificate
  - data-tunnel address
  - dead-peer-detection action
  - dead-peer-detection interval
  - dead-peer-detection timeout
  - description
  - dh-group
  - encryption algorithm
  - ike-policy
  - ip prefix
  - lifetime seconds
  - local address
  - local interface
  - local network
  - management-tunnel address
  - mobike disable
  - mode
  - mode
  - password
  - password local-crt-key
  - pfs dh-group
  - pre-shared-key
  - proposal
  - remote address
  - remote network
  - remote network dynamic client
  - security ike gateway
  - security ike policy
  - security ike proposal
  - security ike session uniqueids
  - show security ike
  - user
  - version
  - xauth access-profile
- Управление VPN. Настройки IPsec
  - authentication algorithm
  - description
  - enable
  - encryption algorithm
  - ike dscp
  - ike establish-tunnel
  - ike gateway
  - ike idle-time
  - ike rekey disable

- [ike rekey margin](#)
- [ike rekey randomization](#)
- [ike ipsec-policy](#)
- [lifetime](#)
- [manual authentication algorithm](#)
- [manual authentication key](#)
- [manual bind-interface vti](#)
- [manual encryption algorithm](#)
- [manual encryption key](#)
- [manual mode](#)
- [manual protocol](#)
- [manual spi](#)
- [mode](#)
- [proposal](#)
- [protocol](#)
- [security ipsec policy](#)
- [security ipsec proposal](#)
- [security ipsec vpn](#)
- [show security ipsec](#)
- [show security ipsec vpn authentication](#)
- [show security ipsec vpn status](#)

## Управление VPN. Настройки IKE

### access profile

Данной командой создается профиль настроек пользователя для IKE-GATEWAY с определенным именем и осуществляется переход в режим конфигурирования профиля.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет сконфигурированный профиль настроек пользователя для IKE-GATEWAY.

### Синтаксис

```
[no] access profile <NAME>
```

### Параметры

<NAME> – имя профиля пользователя для IKE-GATEWAY, задаётся строкой до 31 символа.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# access profile OFFICE
```

## address-assignment pool

Команда используется для создания пула адресов и настройки передаваемых параметров для динамической конфигурации IPsec-клиентов.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет пула адресов.

### Синтаксис

```
[no] address-assignment pool <NAME>
```

### Параметры

<NAME> – имя пула адресов, задаётся строкой до 31 символа.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# address-assignment pool CENTER
esr(config-pool)#
```

## assign-interface

Данной командой указывается loopback-интерфейс для назначения динамического адреса получаемого от IPsec-VPN-сервера.

При использовании отрицательной формы команды (no) удаляется loopback-интерфейс для назначения динамического адреса получаемого от IPsec-VPN-сервера.

### Синтаксис

```
assign-interface loopback <LOOPBACK> [-<LOOPBACK>]
no assign-interface
```

### Параметры

<LOOPBACK> – номер созданного ранее loopback-интерфейса, принимает значение в диапазоне [1..8].

### Значение по умолчанию

Отсутствует

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-IKE-GW

**Пример**

```
esr(config-ike-gw)# assign-interface loopback 3
```

**authentication algorithm**

Данной командой устанавливается алгоритм аутентификации, который используется для аутентификации сообщений установленного IKE-соединения. При установлении IKE-соединения используется аутентификация сообщений по ключу (authentication, см. [password](#)).

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
authentication algorithm <ALGORITHM>
```

```
no authentication algorithm
```

**Параметры**

<ALGORITHM> – алгоритм аутентификации, принимает значения: md5, sha1, sha2-256, sha2-384, sha2-512.

**Значение по умолчанию**

sha1

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-IKE-PROPOSAL

**Пример**

```
esr(config-ike-proposal)# authentication algorithm md5
```

## authentication mode

Данной командой устанавливается режим XAUTH аутентификации удаленных пользователей, подключающихся по протоколу IPsec.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет установленный режим.

### Синтаксис

```
authentication mode { local | radius | client }
no authentication mode
```

### Параметры

local – режим аутентификации, использующий локальную базу пользователей конфигурируемого профиля;

radius – режим, при котором аутентификация пользователей проходит через RADIUS-сервер;

client – режим используемый xauth-клиентом.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-IKE-POLICY

### Пример

```
esr(config-ike-policy)# authentication mode local
```

## authentication method

Данной командой выбирается метод аутентификации по ключу для IKE-соединения. Аутентификация сообщений по ключу используется при установлении IKE-соединения, ключ задаётся в IKE-политике (см. раздел [pre-shared-key](#)). После установления IKE-соединения аутентификация сообщений осуществляется при помощи алгоритма хеширования.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
authentication method <METHOD>
no authentication method
```

### Параметры

<METHOD> – метод аутентификации ключа. Может принимать значения:

- pre-shared-key – метод аутентификации, использующий предварительно полученные ключи шифрования;

- `rsa-public-key` – метод аутентификации, использующий RSA-сертификат;
- `xauth-psk-key` – метод расширенной аутентификации, использующий локальные или удаленные базы пользователей.

### Значение по умолчанию

`pre-shared-key`

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

`CONFIG-IKE-POLICY`

### Пример

```
esr(config-ike-proposal)# authentication method pre-shared-key
```

### `bind-interface vti`

Данной командой указывается туннельный интерфейс, через который будет проходить трафик в режиме туннеля «route-based».

Использование отрицательной формы команды (`no`) удаляет привязку к туннельному интерфейсу.

### Синтаксис

`bind-interface vti <VTI>`

`no bind-interface vti`

### Параметры

`<VTI>` – идентификационный номер интерфейса VTI.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

`CONFIG-IKE-GATEWAY`

### Пример

```
esr(config-ike-gw)# bind-interface vti 1
```

## certificate

Данной командой указываются необходимые сертификаты.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет название сертификата из конфигурации.

### Синтаксис

```
certificate <CERTIFICATE-TYPE> <NAME>
```

```
no certificate <CERTIFICATE-TYPE>
```

### Параметры

<CERTIFICATE-TYPE> – тип сертификата или ключа, может принимать следующие значения:

- ca – сертификат центра сертификации;
- crl – список отозванных сертификатов;
- local-crt – сертификат локальной стороны;
- local-crt-key – RSA ключ сертификата локальной стороны;
- local-id – идентификатор локальной стороны. Для отключения проверки полей атрибута Subject локального сертификата используется ключ "any";
- remote-crt – сертификат удаленной стороны. Вместо имени файла возможно использование ключа "any" для установления режима приема открытого ключа удаленной стороны по сети;
- remote-id – идентификатор удаленной стороны. Для отключения проверки полей атрибута Subject сертификата удаленной стороны используется ключ "any".

<NAME> – имя сертификата или ключа, задаётся строкой до 31 символа.

### Значение по умолчанию

Отсутствует

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-IKE-POLICY

### Пример

```
esr(config-ike-policy)# certificate ca KEY
```

## data-tunnel address

Данной командой указывается IP-адрес для постройки GRE data туннеля, передаваемого клиенту, подключаемому через IPsec с использованием динамического конфигурирования параметров. GRE data туннель должен быть поддержан на стороне клиента. (Требуется ELTEX\_DATA\_IP(28684)).

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет IP-адрес для постройки GRE data туннеля.

## Синтаксис

```
data-tunnel address <ADDR>
no data-tunnel address
```

## Параметры

<ADDR> – IP-адрес, для построения GRE data туннеля задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

## Значение по умолчанию

Отсутствует.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-POOL

## Пример

```
esr(config-pool)# data-tunnel address 192.168.2.66
```

## dead-peer-detection action

Данной командой устанавливается действие, которое должно предпринять устройство, в случае обнаружения недоступности IPsec соседа, механизмом Dead Peer Detection.

**Dead Peer Detection (DPD)** – это механизм проверки состояния и доступности соседних устройств. Механизм периодически отправляет R-U-THERE сообщения (для IKE версии 1) или пустые INFORMATIONAL сообщения (для IKE версии 2) для проверки доступности IPsec-соседа.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
dead-peer-detection action <MODE>
no dead-peer-detection action
```

## Параметры

<MODE> – режим работы DPD:

- restart – соединение переустанавливается;
- clear – соединение останавливается;
- hold – соединение поддерживается;
- none – механизм выключен, никаких действий не предпринимается.



**Значение по умолчанию**

none

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-IKE-GATEWAY

**Пример**

```
esr(config-ike-gw)# dead-peer-detection action clear
```

**dead-peer-detection interval**

Данной командой устанавливается интервал между отправкой сообщений механизмом DPD.

Механизм DPD описан в разделе [certificate](#).

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
dead-peer-detection interval <SEC>
```

```
no dead-peer-detection interval
```

**Параметры**

<SEC> – интервал между отправкой сообщений механизмом DPD, принимает значения [1..180] секунд.

**Значение по умолчанию**

2 секунды

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-IKE-GATEWAY

**Пример**

```
esr(config-ike-gw)# dead-peer-detection interval 15
```

**dead-peer-detection timeout**

Данной командой задаётся таймаут ответа на сообщения, отправленные механизмом DPD.

Механизм DPD описан в разделе [certificate](#).

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
dead-peer-detection timeout <SEC>
```

```
no dead-peer-detection timeout
```

**Параметры**

<SEC> – период времени для ответа на сообщения механизма DPD, принимает значения [1..180] секунд.

**Значение по умолчанию**

30 секунд

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-IKE-GATEWAY

**Пример**

```
esr(config-ike-gw)# dead-peer-detection timeout 60
```

**description**

Команда используется для изменения описания профиля, политики или шлюза протокола IKE.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет описание.

**Синтаксис**

```
description <DESCRIPTION>
```

```
no description
```

**Параметры**

<DESCRIPTION> – описание профиля, задаётся строкой до 255 символов.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-IKE-PROPOSAL

CONFIG-IKE-POLICY

CONFIG-IKE-GATEWAY

**Пример**

```
esr(config-ike-proposal)# description "my proposal"
```

**dh-group**

Данной командой устанавливается номер группы метода Диффи-Хеллмана. Номер группы определяет уровень защищенности IKE-соединения при обмене ключами – защищенность возрастает с ростом номера группы, но увеличивается и время установления соединения.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
dh-group <DH-GROUP>
```

```
no dh-group
```

**Параметры**

<DH-GROUP> – номер группы Диффи-Хеллмана, принимает значения [1, 2, 5, 14, 15, 16, 17, 18].

**Значение по умолчанию**

1

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-IKE-PROPOSAL

**Пример**

```
esr(config-ike-proposal)# dh-group 5
```

**encryption algorithm**

Данной командой выбирается алгоритм шифрования, используемый при установлении IKE-соединения.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
encryption algorithm <ALGORITHM>
```

```
no encryption algorithm
```

**Параметры**

<ALGORITHM> – идентификатор протокола шифрования, принимает значения: des, 3des, blowfis28, blowfis92, blowfish256, aes128, aes192, aes256, aes128ctr, aes192ctr, aes256ctr, camellia128, camellia192, camellia256.

**Значение по умолчанию**

3des

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-IKE-PROPOSAL

**Пример**

```
esr(config-ike-proposal)# encryption algorithm aes128
```

**ike-policy**

Данной командой устанавливается привязка политики протокола IKE к шлюзу.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет привязку политики.

**Синтаксис**

```
[no] ike-policy <NAME>
```

**Параметры**

<NAME> – имя политики протокола IKE, задаётся строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-IKE-GATEWAY

## Пример

```
esr(config-ike-gw)# ike-policy ike_pol1
```

## ip prefix

Данной командой указывается пул адресов, из которого адреса будут выдаваться IPsec-клиентам.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет пул адресов, из которого адреса будут выдаваться IPsec-клиентам.

## Синтаксис

```
ip prefix <ADDR/LEN>
```

```
no ip prefix
```

## Параметры

<ADDR/LEN> – IP-подсеть, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32].

## Значение по умолчанию

Не задан.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-POOL

## Пример

```
esr(config-pool)# ip prefix 192.168.0.0/16
```

## lifetime seconds

Данной командой задаётся время жизни соединения протокола IKE.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
lifetime seconds <SEC>
```

```
no lifetime seconds
```

**Параметры**

<SEC> – период времени, принимает значения [4 ..86400] секунд.

**Значение по умолчанию**

10800 секунд

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-IKE-POLICY

**Пример**

```
esr(config-ike-proposal)# lifetime 21600
```

**local address**

Данной командой устанавливается IP-адрес локального шлюза IPsec-туннеля.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет IP-адрес локального шлюза.

**Синтаксис**

local address <ADDR>

no local address

**Параметры**

<ADDR> – IP-адрес локального шлюза.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-IKE-GATEWAY

**Пример**

```
esr(config-ike-gw)# local address 192.168.1.1
```

## local interface

Данной командой устанавливается использование IP-адреса, назначенного на интерфейс в качестве локального шлюза IPsec-туннеля.

При использовании отрицательной формы команды (no) прекращается использование IP-адреса, назначенного на интерфейс в качестве локального шлюза.

### Синтаксис

```
local interface <IF>
```

```
no local interface
```

### Параметры

<IF> – тип и идентификатор интерфейса, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-IKE-GW

### Пример

```
esr(config-ike-gw)# local interface gigabitethernet 1/0/1
```

## local network

Данной командой устанавливается IP-адрес подсети отправителя, а также IP-протокол и порт. Трафик удовлетворяющий заданным критериям будет направлен в IPsec-туннель.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет IP-адрес подсети отправителя.

### Синтаксис

```
[no] local network <ADDR/LEN> [ protocol { <TYPE> | <ID> } [ port <PORT> ] ]
```

### Параметры

<ADDR/LEN> – IP-подсеть отправителя. Параметр задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32];

<TYPE> – тип протокола, принимает значения: esp, icmp, ah, eigrp, ospf, igmp, ipip, tcp, pim, udp, vrrp, rdp, l2tp, gre;

<ID> – идентификационный номер IP-протокола, принимает значения [0x00-0xFF];

<PORT> – TCP/UDP-порт, принимает значения [1..65535].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-IKE-GATEWAY

**Пример**

```
esr(config-ike-gw)# local network 192.168.1.0/24 protocol tcp port 22
```

**management-tunnel address**

Данной командой устанавливается IP-адрес туннеля для постройки GRE management туннеля, передаваемого клиенту, подключаемому через IPsec с использованием динамического конфигурирования параметров. GRE management туннель должен быть поддержан на стороне клиента. (Требуется ELTEX\_MANAGEMENT\_IP(28683)).

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет IP-адрес туннеля для постройки GRE management туннеля.

**Синтаксис**

```
management-tunnel address <ADDR>
no management-tunnel address
```

**Параметры**

<ADDR> –IP-адрес для постройки GRE management туннеля, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-POOL

**Пример**

```
esr(config-pool)# management-tunnel address 192.168.2.87
```



## mobike disable

Данная команда отключает возможность инициатору соединения изменить свою точку подключения к сети (использовать IP-адрес в качестве параметра local address).

Использование отрицательной формы команды (no) активирует функцию автоматического выбора local address при недоступности описанного в конфигурации.

### Синтаксис

```
[ no ] mobike disable
```

### Параметры

Отсутствуют.

### Значение по умолчанию

Включено.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-IKE-GATEWAY

### Пример

```
esr(config-ike-gateway)# mobike disable
```

## mode

Данной командой устанавливается режим согласования первой фазы протокола IKE.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
mode <MODE>
```

```
no mode
```

### Параметры

<MODE> – режим первой фазы IKE, принимает значения:

- main – состоит из трех двусторонних обменов между отправителем и получателем:
  - Во время первого обмена согласуются алгоритмы аутентификации и шифрования, которые будут использоваться для защиты IKE-соединения посредством сопоставления профилей протокола IKE каждого узла;

- Используя алгоритм Диффи-Хеллмана, стороны обмениваются общим секретным ключом. Также узлы проверяют идентификацию друг друга путем передачи и подтверждения последовательности псевдослучайных чисел;
- Проверяется идентичность противоположной стороны. В результате выполнения основного режима создается безопасный канал для второй фазы протокола IKE.
- aggressive – этот режим обходится меньшим числом обменов и, соответственно, числом пакетов:
  - В первом сообщении (от инициатора) отправляется информация, которая используется для установления IKE-соединения: предложение параметров SA, инициирование обмена Диффи-Хеллмана, отправление псевдослучайного числа и идентификатора пакета;
  - Во втором сообщении ответчик принимает SA, аутентифицирует инициатора, отправляет псевдослучайное число и свой IKE-идентификатор;
  - В третьем сообщении инициатор аутентифицирует ответчика и подтверждает обмен.

### Значение по умолчанию

main

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-IKE-POLICY

### Пример

```
esr(config-ike-policy)# mode aggressive
```

### mode

Данной командой устанавливается режим перенаправления трафика в туннель.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

mode <MODE>

no mode

### Параметры

<MODE> – режим перенаправления трафика в туннель, принимает значения:

- policy-based – трафик перенаправляется на основе принадлежности к указанным в политиках подсетям;
- route-based – трафик перенаправляется на основе маршрутов, шлюзом у которых является туннельный интерфейс.

### Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

### CONFIG-IKE-GATEWAY

#### Пример

```
esr(config-ike-gw)# mode route-based
```

#### password

Данная команда используется для установки пароля пользователя для IKE-GETWAY. Пароль может быть задан как в открытом виде, так и в виде хеш sha512.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет пароль пользователя для IKE-GETWAY из системы.

#### Синтаксис

```
password ascii-text { <CLEAR-TEXT> | encrypted <HASH_SHA512> }
no password
```

#### Параметры

<CLEAR-TEXT> – пароль, задаётся строкой [8..32] символов, принимает значения [0-9a-fA-F].

<HASH\_SHA512> – хеш-пароля по алгоритму sha512, задаётся строкой до 110 символов.

#### Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

### CONFIG-PROFILE

#### Пример

```
esr(config-profile) password tteesstt
```

#### password local-crt-key

Данная команда используется для установки пароля от зашифрованной цепочки сертификатов (сертификаты назначаются при помощи команды [certificate](#))

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет пароль .

#### Синтаксис

```
password local-crt-key ascii-text { <CLEAR-TEXT> | encrypted <HASH_SHA512> }
no password local-crt-key
```

**Параметры**

<CLEAR-TEXT> – пароль, задаётся строкой [8..32] символов, принимает значения [0-9a-fA-F].

<HASH\_SHA512> – хеш-пароля по алгоритму sha512, задаётся строкой до 110 символов.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-IKE-POLICY

**Пример**

```
esr(config-ike-policy) password tteesstt
```

**pfs dh-group**

Данной командой устанавливается номер группы метода Диффи-Хеллмана. Номер группы определяет уровень защищённости IPsec-соединения при обмене ключами – защищённость возрастает с ростом номера группы, но увеличивается и время установления соединения.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

pfs dh-group <DH-GROUP>

no pfs dh-group

**Параметры**

<DH-GROUP> – номер группы Диффи-Хеллмана, принимает значения [1, 2, 5, 14, 15, 16, 17, 18].

**Значение по умолчанию**

1

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-IPSEC-PROPOSAL

## Пример

```
esr(config-isek-proposal)# pfs dh-group 5
```

## pre-shared-key

Данной командой устанавливается общий секретный ключ для аутентификации, должен совпадать у обеих сторон, устанавливающих туннель.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет установленный ключ.

## Синтаксис

```
pre-shared-key { ascii-text { <TEXT> | encrypted <ENCRYPTED-TEXT> } | hexadecimal { <HEX>
| encrypted <ENCRYPTED-HEX> } }
```

```
no pre-shared-key
```

## Параметры

<TEXT> – строка [1..64] ASCII символов;

<HEX> – число размером [1..32] байт задаётся строкой [2..128] символов в шестнадцатеричном формате(0xYYYY...) или (YYYY...).

<ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль размером [1..32] байт, задаётся строкой [2..128] символов;

<ENCRYPTED-HEX> – зашифрованное число размером [2..64] байт, задаётся строкой [2..256] символов.

## Значение по умолчанию

none

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-IKE-POLICY

## Пример

```
esr(config-ike-policy)# pre-shared-key hexadecimal abc123
```

## proposal

Данной командой устанавливается привязка профиля протокола IKE к политике.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет привязку профиля протокола IKE.

**Синтаксис**

```
[no] proposal <NAME>
```

**Параметры**

<NAME> – имя профиля протокола IKE, задаётся строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-IKE-POLICY

**Пример**

```
esr(config-ike-policy)# proposal ike_prop1
```

**remote address**

Данной командой устанавливается IP-адрес удаленного шлюза IPsec-туннеля.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет IP-адрес удаленного шлюза.

**Синтаксис**

```
remote address { <ADDR> | any }
```

```
no remote address
```

**Параметры**

<ADDR> – IP-адрес удаленного шлюза.

any – ключ позволяющий принимать запросы на установление IKE-сессии от любого IP-адреса.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-IKE-GATEWAY

**Пример**

```
esr(config-ike-gw)# remote address 192.168.1.2
```

## remote network

Данной командой устанавливается IP-адрес подсети получателя, а также IP-протокол и порт или назначается динамический пул адресов для удалённых клиентов, использующих XAUTH. Трафик, удовлетворяющий заданным критериям, будет направлен в IPsec-туннель.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет IP-адрес подсети отправителя.

### Синтаксис

```
remote network { dynamic pool <POOL> | <ADDR/LEN> [ protocol { <TYPE> | <ID> } [ port <PORT> ] ] | any }
```

```
no remote network { dynamic pool | <ADDR/LEN> [ protocol { <TYPE> | <ID> } [ port <PORT> ] ] | any }
```

### Параметры

<POOL> – выделенный динамический пул адресов для клиентов XAUTH;

<ADDR/LEN> – IP-подсеть получателя. Параметр задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32];

<TYPE> – тип протокола, принимает значения: esp, icmp, ah, eigrp, ospf, igmp, ipip, tcp, pim, udp, vrrp, rdp, l2tp, gre;

<ID> – идентификационный номер IP-протокола, принимает значения [0x00-0xFF];

<PORT> – TCP/UDP-порт, принимает значения [1..65535];

any – ключ, указывающий на необходимость шифрования любого исходящего трафика.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-IKE-GATEWAY

### Пример

```
esr(config-ike-gw)# remote network 192.168.0.0/24 protocol tcp port 22
```

## remote network dynamic client

Данной командой включается получение списка удаленных сетей от IPsec-VPN-сервера.

При использовании отрицательной формы команды (no) отключается получение списка удаленных сетей от IPsec-VPN-сервера.

### Синтаксис

```
[no] remote network dynamic client
```

**Параметры**

Отсутствуют.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-IKE-GW

**Пример**

```
esr(config-ike-gw)# remote network dynamic client
```

**security ike gateway**

Данной командой осуществляется переход в командный режим конфигурирования шлюза IKE SECURITY IKE GATEWAY. Если шлюз IKE с указанным именем не существует в конфигурации, то он будет создан. Параметры шлюза включают в себя VTI-интерфейс, в который будет направляться трафик, политика и версия протокола IKE, а также режим перенаправления трафика в туннель.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет шлюз протокола IKE.

**Синтаксис**

[no] security ike gateway <NAME>

**Параметры**

<NAME> – имя шлюза протокола IKE, задаётся строкой до 31 символа. При выполнении отрицательной формы команды со значением параметра «all» будут удалены все IKE-шлюзы.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG



## Пример

```
esr(config)# security ike gateway ike_gw1
esr(config-ike-gw)#
```

### security ike policy

Данной командой создается политика IKE, которая включает в себя профили протокола IKE, общий секретный ключ для аутентификации и режим согласования первой фазы протокола IKE.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанную политику. Команда устанавливает режим командной строки SECURITY IKE POLICY.

### Синтаксис

```
[no] security ike policy <NAME>
```

### Параметры

<NAME> – имя политики IKE, задаётся строкой до 31 символа. При выполнении отрицательной формы команды со значением параметра «all» будут удалены все IKE политики.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# security ike policy ike_pol1
esr(config-ike-policy)#
```

### security ike proposal

Данной командой создается профиль протокола IKE (Internet Key Exchange), который включает в себя параметры алгоритмов шифрования и аутентификации, метода Диффи-Хеллмана, которые будут использоваться при согласовании параметров IKE со встречной стороной VPN соединения при создании Security Association (SA). Кроме того, профиль задаёт предельное время действия SA. Использование отрицательной формы команды (no) удаляет заданный профиль.

### Синтаксис

```
[no] security ike proposal <NAME>
```

## Параметры

<NAME> – имя профиля протокола IKE, задаётся строкой до 31 символа. При выполнении отрицательной формы команды со значением параметра «all» будут удалены все IKE-профили.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# security ike proposal ike_prop1
esr(config-ike-proposal)#
```

## security ike session uniqueids

Данной командой задается режим пере-подключения клиентов XAUTH с одним логином/паролем. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
security ike session uniqueids <MODE>
no security ike session uniqueids
```

## Параметры

<MODE> – режим пере-подключения, принимает следующие значения:

- no – Установленное подключение XAUTH будет удалено, если для нового подключения XAUTH инициатором соединения будет отправлено уведомление "INITIAL\_CONTACT", будет назначен ранее использованный IP-адрес. В противном случае, установленное соединение XAUTH будет удержано. Для нового подключения XAUTH будет назначен новый IP-адрес.
- never – Установленное подключение XAUTH будет удержано. Для нового подключения XAUTH будет назначен новый IP-адрес. Уведомление "INITIAL\_CONTACT" будет в любом случае проигнорировано.
- replace – Установленное подключение XAUTH будет удалено. Для нового подключения XAUTH будет использован ранее использованный IP-адрес.
- keep – Установленное подключение XAUTH будет удержано. Новое подключение XAUTH будет отклонено.

## Значение по умолчанию

never

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# security ike session uniqueids replace
```

## show security ike

Команда используется для просмотра списка шлюзов, политик или профилей.

## Синтаксис

```
show security ike { gateway | policy | proposal } [<NAME>]
```

## Параметры

gateway – при указании команды «gateway» будет выведен список сконфигурированных шлюзов;

policy – при указании команды «policy» будет выведен список сконфигурированных политик;

proposal – при указании команды «proposal» будет выведен список сконфигурированных профилей;

<NAME> – имя. При указании определенного имени шлюза, политики, профиля будет выведена подробная информация.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

ROOT

## Пример

```

esr# show security ike proposal
Proposal
~~~~~
Name          Auth          Encryption          DH    Hash          Lifetime
-----
aaa           pre-sha    3des                1     sha1          3600
              red-key
esr# show security ike policy
Policy
~~~~~
Name          Mode          Proposal
-----
ike_poll      main          ike_prop1
esr# show security ike gateway ik_gw
Description:      --
IKE Policy:       ike_poll
IKE Version:      v1-only
Mode:             route-based
Binding interface: vti1
IKE Dead Peer Detection:
  Action:         none
  Interval:       2
  Timeout:        30

```

## user

Данной командой задается имя пользователя для аутентификации IKE-GETWAY.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанного пользователя.

После выполнения данной команды маршрутизатор переходит в режим конфигурирования пароля пользователя (config-profile).

## Синтаксис

```
[no] user <NAME>
```

## Параметры

<NAME> – имя пользователя, задаётся строкой до 31 символа.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-ACCESS-PROFILE

## Пример

```
esr(config-access-profile)# user connector963
```

## version

Данной командой задаётся версия протокола IKE.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
version <VERSION>
```

```
no version
```

## Параметры

<version> – версия IKE-протокола: v1-only или v2-only.

## Значение по умолчанию

v1-only

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-IKE-GATEWAY

## Пример

```
esr(config-ike-gw)# version v2-only
```

## xauth access-profile

Данной командой указывается локальный список пользователей для авторизации XAUTH.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет заданный профиль.

## Синтаксис

```
[no] xauth access-profile <NAME> [client <USER-NAME>]
```

## Параметры

<NAME> – название локального списка пользователей XAUTH, задаётся строкой до 31 символа;

<USER-NAME> – имя пользователя из прикрепленного xauth-профля, задаётся строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-IKE-GATEWAY

**Пример**

```
esr(config-ike-gateway)# xauth access-profile OFFICE
```

**Управление VPN. Настройки IPsec****authentication algorithm**

Данной командой устанавливается алгоритм аутентификации. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
authentication algorithm <ALGORITHM>
```

```
no authentication algorithm
```

**Параметры**

<ALGORITHM> – алгоритм аутентификации, принимает значения: md5, sha1, sha2-256, sha2-384, sha2-512.

**Значение по умолчанию**

sha1

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-IPSEC-PROPOSAL

**Пример**

```
esr(config-ipsec-proposal)# authentication algorithm md5
```

**description**

Данной командой выполняется изменение описания.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет описание.

### Синтаксис

```
description <DESCRIPTION>
```

```
no description
```

### Параметры

<DESCRIPTION> – описание профиля, задаётся строкой до 255 символов.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-IPSEC-VPN

CONFIG-IPSEC-PROPOSAL

CONFIG-IPSEC-POLICY

### Пример

```
esr(config-ipsec-vpn)# description "VPN to Moscow Office"
```

### enable

Данной командой активируется IPsec VPN.

Использование отрицательной формы команды (no) деактивирует IPsec VPN.

### Синтаксис

```
[no] enable
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Выключено

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-IPSEC-VPN

## Пример

```
esr(config-ipsec-vpn)# enable
```

## encryption algorithm

Данной командой устанавливается алгоритм шифрования. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
encryption algorithm <ALGORITHM>
```

```
no encryption algorithm
```

## Параметры

<ALGORITHM> – протокол шифрования, принимает значения: null, des, 3des, blowfis28, blowfish192, blowfish256, aes128, aes192, aes256, aes128ctr, aes192ctr, aes256ctr, camellia128, camellia192, camellia256.

## Значение по умолчанию

3des

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-IPSEC-PROPOSAL

## Пример

```
esr(config-ipsec-proposal)# encryption algorithm blowfish128
```

## ike dscp

Команда задаёт значение кода DSCP для использования в IP-заголовке исходящих пакетов IKE-протокола.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение DSCP по умолчанию.

## Синтаксис

```
ike dscp <DSCP>
```

```
no ike dscp
```



## Параметры

<DSCP> – значение кода DSCP, принимает значения в диапазоне [0..63].

## Значение по умолчанию

63

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-IPSEC-VPN

## Пример

```
esr(config-ipsec-vpn)# ike dscp 40
```

## ike establish-tunnel

Командой устанавливается режим активации VPN. Данная команда актуальна, только если в VPN выбран режим согласования ключей «ike». Настройка режима согласования ключей описана в [mode](#).

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

ike establish-tunnel <MODE>

no Ike establish-tunnel

## Параметры

<MODE> – режим активации VPN:

- by-request – соединение активируется встречной стороной;
- route – соединение активируется при появлении трафика, маршрутизируемого в туннель;
- immediate – туннель активируется автоматически после применения конфигурации.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-IPSEC-VPN

## Пример

```
esr(config-ipsec-vpn)# ike establish-tunnel route
```

## ike gateway

Данной командой осуществляется привязка IKE-шлюза к VPN. Данная команда актуальна, только если в VPN выбран режим согласования ключей «ike». Настройка режима согласования ключей описана в [mode](#).

## Синтаксис

```
ike gateway <NAME>
```

```
no ike gateway
```

## Параметры

<NAME> – имя IKE-шлюза, задаётся строкой до 31 символа.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-IPSEC-VPN

## Пример

```
esr(config-ipsec-vpn)# ike gateway ike_gw1
```

## ike idle-time

Данной командой устанавливается значение временного интервала в секундах, по истечению которого соединение закрывается, если не было принято или передано ни одного пакета через SA.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает данный таймер.

## Синтаксис

```
ike idle-time <TIME>
```

```
no ike idle-time
```

## Параметры

<TIME> – интервал в секундах, принимает значения [4..86400]

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-IPSEC-VPN

**Пример**

```
esr(config-ipsec-vpn)# ike idle-time 3600
```

**ike rekey disable**

Данной командой отключается пересогласование ключей до разрыва IKE-соединения по истечению времени, количеству переданных пакетов или байт.

Использование отрицательной формы команды (no) включает пересогласование ключей.

**Синтаксис**

```
[no] ike rekey disable
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-IPSEC-VPN

**Пример**

```
esr(config-ipsec-vpn)# ike rekey disable
```

**ike rekey margin**

Данной командой можно настроить начало пересогласования ключей IKE-соединения до истечения времени жизни.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
Ike rekey margin { seconds <SEC> | packets <PACKETS> | kilobytes <KB> }
no ike rekey margin { seconds | packets | kilobytes }
```

## Параметры

<SEC> – интервал времени в секундах, оставшийся до закрытия соединения (задается командой `lifetime seconds`, см. [lifetime](#)). Принимает значения [4..86400].

<PACKETS> – количество пакетов, оставшихся до закрытия соединения (задается командой `lifetime packets`, см. [lifetime](#)). Принимает значения [4..86400].

<KB> – объем трафика в килобайтах, оставшийся до закрытия соединения (задается командой `lifetime kilobytes`, см. [lifetime](#)). Принимает значения [4..86400].

## Значение по умолчанию

Пересогласование ключей до истечения времени – за 540 секунд.

Пересогласование ключей до истечения объема трафика и количества пакетов – отключено.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-IPSEC-VPN

## Пример

```
esr(config-ipsec-vpn)# ike rekey margin seconds 1800
```

## ike rekey randomization

Данной командой устанавливается уровень случайного разброса значений параметров `margin seconds`, `margin packets`, `margin kilobytes`.

Использование отрицательной формы команды (`no`) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
ike rekey randomization <VALUE>
no ike rekey randomization
```

## Параметры

<VALUE> – максимальный процент разброса значений, принимает значения [1..100]

**Значение по умолчанию**

100%

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-IPSEC-VPN

**Пример**

```
esr(config-ipsec-vpn)# ike rekey randomization 10
```

**ike ipsec-policy**

Данная команда устанавливает привязку IPsec-политики к VPN. Данная команда актуальна, только если в VPN выбран режим согласования ключей «ike». Настройка режима согласования ключей описана в [mode](#).

**Синтаксис**

```
ike ipsec-policy <NAME>
```

```
no ike ipsec-policy
```

**Параметры**

<NAME> – имя IPsec-политики, задаётся строка до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-IPSEC-VPN

**Пример**

```
esr(config-ipsec-vpn)# ike ipsec-policy ipsec_pol1
```

**lifetime**

Данной командой устанавливается время жизни IPsec-туннеля.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
lifetime { seconds <SEC> | packets <PACKETS> | kilobytes <KB> }
no lifetime { seconds | packets | kilobytes }
```

## Параметры

<SEC> – период времени жизни IPsec-туннеля, по истечении происходит пересогласование. Принимает значения [1140..86400] секунд.

<PACKETS> – количество пакетов, после передачи которого происходит пересогласование IPsec-туннеля. Принимает значения [4..86400].

<KB> – объем трафика, после передачи которого происходит пересогласование IPsec-туннеля. Принимает значения [4..86400] секунд.

## Значение по умолчанию

3600 секунд

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-IPSEC-POLICY

## Пример

```
esr(config-ipsec-proposal)# lifetime seconds 3600
```

## manual authentication algorithm

Данной командой устанавливается алгоритм аутентификации. Данная команда актуальна, только если в VPN выбран режим согласования ключей «manual». Настройка режима согласования ключей описана в [mode](#).

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
manual authentication algorithm <ALGORITHM>
no manual authentication algorithm
```

## Параметры

<ALGORITHM> – алгоритм аутентификации, принимает значения [md5, md5-128, sha1, sha1-160, aesxcbc, sha2-256, sha2-384, sha2-512].

**Значение по умолчанию**

none

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-IPSEC-VPN

**Пример**

```
esr(config-ipsec-vpn)# manual authentication algorithm sha1
```

**manual authentication key**

Данной командой устанавливается ключ аутентификации. Данная команда актуальна, только если в VPN выбран режим согласования ключей «manual». Настройка режима согласования ключей описана в [mode](#).

**Синтаксис**

```
manual authentication key { ascii-text {<TEXT> | encrypted <ENCRYPTED-TEXT>} |  
hexadecimal {<HEX> | encrypted <ENCRYPTED-HEX> } }
```

```
no manual authentication key
```

**Параметры**

<TEXT> – строка [1..64] ASCII символов;

<HEX> – число размером [1..32] байт задаётся строкой [2..128] символов в шестнадцатеричном формате(0xYYYY...) или (YYYY...);

<ENCRYPTED\_TEXT> – зашифрованный пароль размером [1..32] байт, задаётся строкой [2..128] символов;

<ENCRYPTED\_HEX> – зашифрованное число размером [2..64] байт, задаётся строкой [2..256] символов.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-IPSEC-VPN

## Пример

```
esr(config-ipsec-vpn)# manual authentication key hexadecimal abcdef
```

### manual bind-interface vti

Данной командой указывается туннельный интерфейс, через который будет проходить трафик в режиме туннеля route-based. Данная команда актуальна, только если в VPN выбран режим согласования ключей «manual». Настройка режима согласования ключей описана в [mode](#).

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
manual bind-interface vti <VTI>
```

```
no manual bind-interface vti
```

### Параметры

<VTI> – индекс интерфейса VTI, принимает значения:

ESR-10/12V/12VF/14VF – [1..10];

ESR-20/21/100/200 – [1..250];

ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100 – [1..500].

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-IPSEC-VPN

## Пример

```
esr(config-ipsec-vpn)# manual bind-interface vti 0
```

### manual encryption algorithm

Данной командой устанавливается алгоритм шифрования. Данная команда актуальна, только если в VPN выбран режим согласования ключей «manual». Настройка режима согласования ключей описана в [mode](#).

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет установленное значение.

### Синтаксис

```
manual encryption algorithm <ALGORITHM>
```

```
no manual encryption algorithm
```



## Параметры

<ALGORITHM> – алгоритм шифрования, принимает значения: des, 3des, blowfis28, blowfis92, blowfish256, aes128, aes192, aes256, aes128ctr, aes192ctr, aes256ctr, camellia128, camellia192, camellia256.

## Значение по умолчанию

3des

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-IPSEC-VPN

## Пример

```
esr(config-ipsec-vpn)# manual encryption algorithm blowfis28
```

## manual encryption key

Данной командой устанавливается ключ шифрования. Данная команда актуальна, только если в VPN выбран режим согласования ключей «manual». Настройка режима согласования ключей описана в [mode](#).

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет установленное значение.

## Синтаксис

```
manual encryption key { ascii-text { < TEXT> | encrypted <ENCRYPTED-TEXT> } | hexadecimal  
{ <HEX> | encrypted <ENCRYPTED-HEX> } }
```

```
no manual encryption key
```

## Параметры

<TEXT> – строка [1..36] ASCII символов;

<HEX> – число размером [1..24] байт задаётся строкой [2..72] символов в шестнадцатеричном формате(0xYYYY...) или (YYYY...);

<ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль размером [1..24] байт, задаётся строкой [2..72] символов;

<ENCRYPTED-HEX> – зашифрованное число размером [2..36] байт, задаётся строкой [2..144] символов.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-IPSEC-VPN

## Пример

```
esr(config-ipsec-vpn)# manual encryption key hexadecimal 0x123456
```

### manual mode

С помощью данной команды осуществляется установка режима перенаправления трафика в туннель. Данная команда актуальна, только если в VPN выбран режим согласования ключей «manual». Настройка режима согласования ключей описана в [mode](#).

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
manual mode <MODE>
```

```
no manual mode
```

### Параметры

<MODE> – режим прохождения трафика:

- policy-based – трафик перенаправляется на основе принадлежности к указанным в политиках подсетям;
- route-based – трафик перенаправляется на основе маршрутов, у которых шлюзом является туннельный интерфейс.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-IPSEC-VPN

## Пример

```
esr(config-ipsec-vpn)# manual mode route-based
```

### manual protocol

Данной командой устанавливается инкапсулирующий протокол. Данная команда актуальна, только если в VPN выбран режим согласования ключей «manual». Настройка режима согласования ключей описана в [mode](#).

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
manual protocol <TYPE>
```

```
no manual protocol
```

## Параметры

<TYPE> – тип протокола, принимает значения:

- ah – данный протокол осуществляет только аутентификацию трафика, шифрование данных не выполняется;
- esp – данный протокол осуществляет аутентификацию и шифрование трафика.

## Значение по умолчанию

esp

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-IPSEC-VPN

## Пример

```
esr(config-ipsec-vpn)# manual protocol ah
```

## manual spi

Данной командой устанавливается индекс параметров безопасности. Данная команда актуальна, только если в VPN выбран режим согласования ключей «manual». Настройка режима согласования ключей описана в [mode](#).

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет индекс параметров безопасности.

## Синтаксис

```
manual spi <HEX>
```

```
no manual spi
```

## Параметры

<HEX> – индекс параметров безопасности, задаётся значение размером 32 бита (8 символов) в шестнадцатеричном формате (0xYYYY...) или (YYYY...).

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-IPSEC-VPN

## Пример

```
esr(config-ipsec-vpn)# manual spi FF
```

## mode

Данной командой устанавливается режим согласования данных, необходимых для активации VPN.

## Синтаксис

```
mode <MODE>
```

```
no mode
```

## Параметры

<MODE> – режим работы VPN:

- **ike** – согласование алгоритмов аутентификации и шифрования, ключей аутентификации и шифрования, индекса параметра безопасности и других данных осуществляется через протокол IKE;
- **manual** – пользователь должен сам настроить идентичные параметры на обоих узлах для работы VPN. При данном режиме не происходит установления IKE-соединения между узлами. Каждый из узлов шифрует и дешифрует пакеты, основываясь только на заданных параметрах.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-IPSEC-VPN

## Пример

```
esr(config-ipsec-vpn)# mode ike
```

## proposal

Данной командой к политике привязываются профили набора протоколов IPsec.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет привязку к указанному профилю.

## Синтаксис

```
[no] proposal <NAME>
```

## Параметры

<NAME> – имя профиля набора протоколов IPsec, задаётся строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-IPSEC-POLICY

**Пример**

```
esr(config-ipsec-policy)# proposal ipsec_prop1
```

**protocol**

Данной командой устанавливается инкапсулирующий протокол.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
protocol <PROTOCOL>
```

```
no protocol
```

**Параметры**

<PROTOCOL> – инкапсулирующий протокол, принимает значения:

- ah – данный протокол осуществляет только аутентификацию трафика, шифрование данных не выполняется;
- esp – данный протокол осуществляет аутентификацию и шифрование трафика.

**Значение по умолчанию**

esp

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-IPSEC-PROPOSAL

**Пример**

```
esr(config-ipsec-proposal)# protocol ah
```

## security ipsec policy

Данной командой создается политика набора протоколов IPsec, которая включает в себя профили набора протоколов IPsec для согласования второй фазы протокола IKE.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет установленное значение.

Команда устанавливает режим командной строки SECURITY IPSEC POLICY.

### Синтаксис

```
[no] security ipsec policy <NAME>
```

### Параметры

<NAME> – имя политики IPsec, задаётся строкой до 31 символа. При выполнении отрицательной формы команды со значением параметра «all» будут удалены все IPsec-политики.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# security ipsec policy ipsec_pol1
esr(config-ipsec-policy)#
```

## security ipsec proposal

Данной командой создается профиль для набора протоколов IPsec. Профиль IPsec включает в себя параметры алгоритмов шифрования и аутентификации, протокола защиты соединения IPsec-туннеля, а также время жизни соединения.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный профиль.

Команда устанавливает режим командной строки SECURITY IPSEC PROPOSAL.

### Синтаксис

```
[no] security ipsec proposal <NAME>
```

### Параметры

<NAME> – имя профиля IPsec, задаётся строкой до 31 символа. При выполнении отрицательной формы команды со значением параметра «all» будут удалены все IPsec-профили.

### Необходимый уровень привилегий

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# security ipsec proposal ipsec_prop1
esr(config-ipsec-proposal)#
```

**security ipsec vpn**

Данной командой создается VPN на основе набора протоколов IPsec и устанавливается командный режим SECURITY IPSEC VPN.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет сконфигурированный VPN.

**Синтаксис**

```
[no] security ipsec vpn <NAME>
```

**Параметры**

<NAME> – имя VPN, задаётся строкой до 31 символа. При выполнении отрицательной формы команды со значением параметра «all» будут удалены все VPN.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# security ipsec vpn ipsec_vpn1
esr(config-ipsec-vpn)#
```

**show security ipsec**

Данной командой выполняется просмотр конфигураций VPN, политик и профилей набора протоколов IPsec.

**Синтаксис**

```
show security ipsec { vpn configuration | policy | proposal } [<NAME>]
```

**Параметры**

vpn configuration – при указании данной команды будет выведена конфигурация всех VPN;

**vpn status** – при указании данной команды будет выведено оперативное состояние всех VPN;

**policy** – при указании данной команды будет выведен список сконфигурированных политик набора протоколов IPsec;

**proposal** – при указании команды будет выведен список сконфигурированных профилей набора протоколов IPsec;

**<NAME>** – имя. При указании определенного имени VPN, политики или профиля будет выведена подробная информация.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# show security ipsec proposal
Proposal
~~~~~
Name                Prot  Enc. alg.      Auth. alg.      Lifetime
-----
ipsec_prop1         esp   aes128         sha1             28800 sec
esr# show security ipsec policy
Name                Description      Proposal
-----
ipsec_pol1          ipsec_prop1
Master# show security ipsec vpn configuration IPSECVPN
Description:        --
State:              Enabled
IKE:
  Establish tunnel:  immediate
  IPsec policy:      IPSECPOLICY
  IKE gateway:       IKEGW
  IKE DSCP:          63
  IKE idle-time:     0s
  IKE rekeying:       Enabled
  Margin time:       540s
  Margin kilobytes:  0
  Margin packets:    0
  Randomization:     100%
```

## show security ipsec vpn authentication

Данная команда позволяет посмотреть список и параметры подключившихся IPsec-VPN-клиентов.

## Синтаксис

```
show security ipsec vpn authentication <NAME> [ vrf <VRF> ]
```



**Параметры**

<NAME> – имя созданного IPsec VPN, задаётся строкой до 31 символа.

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа, в рамках которого будет включено разрешение DNS-имен.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```
esr# show security ipsec vpn authentication
```

| Local host   | Remote host | Local subnet   | Remote subnet  | Authentication |
|--------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| State        |             |                |                |                |
| -----        | -----       | -----          | -----          |                |
| 2.2.2.1      | 2.2.2.2     | 192.168.2.0/24 | 192.168.1.1/32 | Xauth PSK,     |
| login: ipsec |             | Established    |                |                |

**show security ipsec vpn status**

Данной командой выполняется просмотр статуса всех VPN, которые устанавливают соединение через IKE-протокол либо определенного VPN при указании его имени.

**Синтаксис**

show security ipsec vpn status [ vrf <VRF> ] [ <NAME> ]

**Параметры**

<NAME> – имя VPN, задаётся строкой до 31 символа;

<VRF> – имя экземпляра VRF, задаётся строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```
esr# show security ipsec vpn status
```

| Name       | Local host  | Remote host | Initiator spi      | Responder spi      | State       |
|------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|
| -----      | -----       | -----       | -----              | -----              | -----       |
| ipsec_vpn1 | 10.100.14.1 | 10.100.14.2 | 0x05d8e0ac3543f0cb | 0xcfa1c4179d001154 | Established |

## 22 Управление VPN. Настройки удаленного доступа

- Общие команды настройки удаленного доступа
  - clear remote-access counters
  - clear remote-access session
  - description
  - enable
  - encryption mppe
  - remote-access
  - show remote-access configuration
  - show remote-access counters
  - show remote-access status
- Настройка L2TP over IPsec/PPTP-сервера
  - authentication mode
  - authentication method
  - dns-servers
  - dscp
  - ipsec authentication method
  - ipsec authentication pre-shared-key
  - local-address
  - mtu
  - outside-address
  - remote-address
  - remote network
  - remote networks
  - username
  - wins-servers
- Настройка OpenVPN-сервера
  - address-range
  - authentication algorithm
  - bridge-group
  - certificate
  - client-isolation
  - client-max
  - compression
  - dns-server
  - duplicate-cn
  - encryption algorithm
  - ip address
  - login authentication
  - network
  - port
  - protocol
  - redirect-gateway
  - route
  - timers holdtime
  - timers keepalive
  - subnet
  - tunnel
  - username
  - wins-server

## Общие команды настройки удаленного доступа

### clear remote-access counters

Данной командой осуществляется сброс счетчиков соединений OpenVPN, PPTP и L2TP over IPsec пользователей.

#### Синтаксис

```
clear remote-access counters [ pptp | l2tp | openvpn ] [ server <SERVER-NAME> ]
[ username <USER-NAME> ] [ ip-address <ADDR> ]
```

#### Параметры

<SERVER-NAME> – имя профиля OpenVPN, PPTP или L2TP over IPsec сервера;

<USER-NAME> – имя OpenVPN, PPTP или L2TP over IPsec пользователя;

<ADDR> – IP-адрес OpenVPN, PPTP или L2TP over IPsec пользователя.

При выполнении команды без параметра будут сброшены все счетчики соединений OpenVPN, PPTP и L2TP over IPsec пользователей.

#### Необходимый уровень привилегий

10

#### Командный режим

ROOT

#### Пример

```
esr# clear remote-access counters
```

### clear remote-access session

Данной командой осуществляется завершение соединений OpenVPN, PPTP и L2TP over IPsec пользователей.

#### Синтаксис

```
clear remote-access session [ pptp | l2tp | openvpn ] [ server <SERVER-NAME> ] [ username
<USER-NAME> ] [ ip-address <ADDR> ]
```

#### Параметры

<SERVER-NAME> – имя профиля OpenVPN, PPTP или L2TP over IPsec сервера;

<USER-NAME> – имя OpenVPN, PPTP или L2TP over IPsec пользователя;

<ADDR> – IP-адрес OpenVPN, PPTP или L2TP over IPsec пользователя. При выполнении команды без параметра будут завершены все OpenVPN, PPTP и L2TP over IPsec соединения.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```
esr# clear remote-access session
```

**description**

Команда используется для изменения описания профиля OpenVPN, PPTP и L2TP over IPsec-серверов. Использование отрицательной формы команды (no) удаляет описание профиля.

**Синтаксис**

```
description <DESCRIPTION>
```

```
no description
```

**Параметры**

<DESCRIPTION> – описание профиля, задаётся строкой до 255 символов.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-PPTP-SERVER

CONFIG-L2TP-SERVER

CONFIG-OPENVPN-SERVER

**Пример**

Установить описание для профиля PPTP-сервера:

```
esr(config-pptp-server)# description "Our remote workers"
```

**enable**

Данной командой активируется конфигурируемый профиль серверов удаленного доступа. Использование отрицательной формы команды (no) деактивирует конфигурируемый профиль.

**Синтаксис**

[no] enable

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Выключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-PPTP-SERVER

CONFIG-L2TP-SERVER

CONFIG-OPENVPN-SERVER

**Пример**

```
esr(config-pptp-server)# enable
```

**encryption mppe**

Данная команда включает шифрование MPPE (Microsoft Point-to-Point Encryption) для PPTP-соединений. Использование отрицательной формы команды (no) отключает шифрование.

**Синтаксис**

[no] encryption mppe

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-PPTP-SERVER

**Пример**

```
esr(config-pptp-server)# encryption mppe
```

**remote-access**

Данной командой создается профиль сервера удаленного доступа.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный профиль.

**Синтаксис**

```
[no] remote-access <SERVER-TYPE> <NAME>
```

**Параметры**

<SERVER-TYPE> – тип сервера удаленного доступа. Может принимать значения l2tp, openvpn, pptp

<NAME> – имя профиля сервера удаленного доступа, задаётся строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# remote-access l2tp remote-workers
esr(config-l2tp-server)#
```

**show remote-access configuration**

Командой выполняется просмотр параметров профилей OpenVPN, PPTP и L2TP over IPsec-серверов.

**Синтаксис**

```
show remote-access configuration { pptp | l2tp | openvpn } [ <NAME> ]
```

**Параметры**

<NAME> – имя профиля OpenVPN, PPTP или L2TP over IPsec сервера.

При выполнении команды без параметра будут показаны параметры всех OpenVPN, PPTP или L2TP over IPsec-серверов.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```
esr# show remote-access configuration pptp pptp1
State:                               Enabled
Description:                         --
Security zone:                       trusted
Authentication mode:                 local
MTU:                                 1500
Local address:                       192.168.1.1
Remote address:                      rem_pptp(10.0.10.20-10.0.10.40)
Outside address:                     115.0.0.1
DNS server:                          --
WINS server:                         --
  Users
  ~~~~~
#      Name                          State      Encrypted password
---  -
0      pptp                          Enabled    8CB5107EA7005AFF
1      petr                           Enabled    CCE5513EE45A1EAC
```

**show remote-access counters**

Командой выполняется просмотр счетчиков соединений OpenVPN, PPTP и L2TP over IPsec пользователей.

**Синтаксис**

show remote-access counters [ pptp | l2tp | openvpn ] [ server <SERVER-NAME> ] [ username <USER-NAME> ] [ ip-address <ADDR> ]

**Параметры**

<SERVER-NAME> – имя профиля PPTP или L2TP over IPsec сервера;

<USER-NAME> – имя OpenVPN, PPTP или L2TP over IPsec пользователя;

<ADDR> – IP-адрес OpenVPN, PPTP или L2TP over IPsec пользователя;

При выполнении команды без параметра будут показаны счетчики всех соединений OpenVPN, PPTP и L2TP over IPsec пользователей.

**Необходимый уровень привилегий**

10



**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```

esr# show remote-access counters
User          IP-address      UC recv      Bytes recv   Err recv     MC recv
-----
ivan          10.20.20.5      262          25365        0            0
fedor        20.20.20.160    59           5236         0            0
User          IP-address      UC sent      Bytes sent    Err sent
-----
ivan          10.20.20.5      249          29298        0
fedor        20.20.20.160    16           739          0
esr# show remote-access counters l2tp
PPTP Server: remote-workers
User: ivan(10.20.20.5)
Packets received:      231
Bytes received:        22229
Dropped on receive:    0
Receive errors:        0
Multicasts received:   0
Receive length errors: 0
Receive buffer overflow errors: 0
Receive CRC errors:    0
Receive frame errors:  0
Receive FIFO errors:   0
Receive missed errors: 0
Receive compressed:    0
Packets transmitted:   189
Bytes transmitted:     21858
Dropped on transmit:   0
Transmit errors:       0
Transmit aborted errors: 0
Transmit carrier errors: 0
Transmit FIFO errors:  0
Transmit heartbeat errors: 0
Transmit window errors: 0
Transmit compressed:   0
Collisions:            0

```

**show remote-access status**

Командой выполняется просмотр состояния соединений OpenVPN, PPTP и L2TP over IPsec пользователей.

**Синтаксис**

```

show remote-access status [ pptp | l2tp | openvpn ] [ server <SERVER-NAME> ] [ username
<USER-NAME> ] [ ip-address <ADDR> ]

```

## Параметры

<SERVER-NAME> – имя профиля OpenVPN, PPTP или L2TP over IPsec сервера;

<USER-NAME> – имя OpenVPN, PPTP или L2TP over IPsec пользователя;

<ADDR> – IP-адрес OpenVPN, PPTP или L2TP over IPsec пользователя.

При выполнении команды без параметра будет показано состояние всех соединений OpenVPN, PPTP и L2TP over IPsec пользователей.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# show remote-access status
User                IP-address          Server
-----
ivan                10.20.20.5          pptp(remote-workers)
fedor               20.20.20.160        l2tp(remote-workers-l2tp)
Count sessions: 2
```

## Настройка L2TP over IPsec/PPTP-сервера

### authentication mode

Данной командой устанавливается режим аутентификации удаленных пользователей, подключающихся по протоколам PPTP или L2TP over IPsec.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет установленный режим.

### Синтаксис

```
authentication mode { local | radius }
```

```
no authentication mode
```

## Параметры

- local – режим аутентификации, использующий локальную базу пользователей конфигурируемого профиля.
- radius – режим, при котором аутентификация пользователей проходит через RADIUS-сервер.

## Необходимый уровень привилегий

15

**Командный режим**

CONFIG-PPTP-SERVER

CONFIG-L2TP-SERVER

**Пример**

```
esr(config-pptp-server)# authentication mode local
```

**authentication method**

Данной командой разрешает использование метода аутентификации удаленных пользователей, подключающихся по протоколам PPTP или L2TP over IPsec.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет установленный режим.

**Синтаксис**

```
[no] authentication method <METHOD>
```

**Параметры**

<METHOD> – метод аутентификации, принимает значения [chap, mschap, mschap-v2, eap, pap].

**Значение по умолчанию**

Разрешен только chap

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-PPTP-SERVER

CONFIG-L2TP-SERVER

**Пример**

```
esr(config-pptp-server)# authentication method mschap
```

**dns-servers**

Данной командой указывается список DNS-серверов, которые будут использовать удаленные пользователи, подключающиеся по протоколам PPTP и L2TP over IPsec.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет настроенные адреса DNS-серверов.

**Синтаксис**

```
dns-servers object-group <NAME>
no dns-servers
```

**Параметры**

<NAME> – имя профиля IP-адресов, который содержит адреса необходимых DNS-серверов, задаётся строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

```
CONFIG-PPTP-SERVER
CONFIG-L2TP-SERVER
```

**Пример**

```
esr(config-pptp-server)# dns-servers object-group pptp_dns
```

**dscp**

Команда задаёт значение кода DSCP для использования в IP-заголовке исходящих пакетов PPTP и L2TP over IPsec-серверов.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение DSCP по умолчанию.

**Синтаксис**

```
dscp <DSCP>
no dscp
```

**Параметры**

<DSCP> – значение кода DSCP, принимает значения в диапазоне [0..63].

**Значение по умолчанию**

32

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

```
CONFIG-PPTP-SERVER
```

## CONFIG-L2TP-SERVER

## Пример

```
esr(config-pptp-server)# dscp 40
```

**ipsec authentication method**

Данной командой выбирается метод аутентификации по ключу для IKE-соединения. Аутентификация сообщений по ключу используется при установлении IKE-соединения, ключ задаётся командой «`ipsec authentication pre-shared-key`» (см раздел [ipsec authentication pre-shared-key](#)).

Использование отрицательной формы команды (`no`) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ipsec authentication method pre-shared-key
no ipsec authentication method
```

**Параметры**

`pre-shared-key` – метод аутентификации, использующий предварительно полученные ключи шифрования.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-L2TP-SERVER

## Пример

```
esr(config-l2tp-server)# ipsec authentication method pre-shared-key
```

**ipsec authentication pre-shared-key**

Данной командой устанавливается общий секретный ключ для аутентификации, который должен совпадать у обеих сторон, устанавливающих туннель.

Использование отрицательной формы команды (`no`) удаляет установленный ключ.

**Синтаксис**

```
ipsec authentication pre-shared-key { ascii-text { <TEXT> | encrypted <ENCRYPTED-TEXT> } |
hexadecimal {<HEX> | encrypted <ENCRYPTED-HEX> } }
no ipsec authentication pre-shared-key
```

## Параметры

<TEXT> – строка [1..64] ASCII символов.

<HEX> – число размером [1..32] байт задаётся строкой [2..128] символов в шестнадцатеричном формате(0xYYYY...) или (YYYY...).

<ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль размером [1..32] байт, задаётся строкой [2..128] символов;

<ENCRYPTED-HEX> – зашифрованное число размером [2..64] байт, задаётся строкой [2..256] символов.

## Значение по умолчанию

Отсутствует.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-L2TP-SERVER

## Пример

```
esr(config-l2tp-server)# ipsec authentication pre-shared-key ascii-text password
```

## local-address

Данной командой указывается IP-адрес, используемый PPTP или L2TP over IPsec сервером в качестве локального IP-адреса туннеля.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет настроенный локальный IP-адрес туннеля.

## Синтаксис

```
local-address { object-group <NAME> | ip-address <ADDR> }
```

```
no local-address
```

## Параметры

<NAME> – имя профиля IP-адресов, который содержит локальный IP-адрес туннеля, задаётся строкой до 31 символа.

<ADDR> – локальный IP-адрес туннеля задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

## Необходимый уровень привилегий

10

**Командный режим**

CONFIG-PPTP-SERVER

CONFIG-L2TP-SERVER

**Пример**

```
esr(config-pptp-server)# local-address object-group pptp_local
```

**mtu**

Данной командой указывается MTU для интерфейсов, которые будут создаваться при подключении удаленных пользователей по протоколам PPTP и L2TP over IPsec.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение MTU по умолчанию.

**Синтаксис**

mtu &lt;MTU&gt;

no mtu

**Параметры**

<MTU> – значение MTU, принимает значения в диапазоне [1280..1500].

**Значение по умолчанию**

1500

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-PPTP-SERVER

CONFIG-L2TP-SERVER

**Пример**

```
esr(config-pptp-server)# mtu 1400
```

**outside-address**

Данной командой указывается IP-адрес, который будет прослушиваться PPTP или L2TP over IPsec сервером на наличие входящих подключений.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет настроенный адрес для прослушивания.

## Синтаксис

```
outside-address { object-group <NAME> | ip-address <ADDR> | interface { <IF> | <TUN> } }
no outside-address
```

## Параметры

<NAME> – имя профиля IP-адресов, содержащий адрес, который будет прослушиваться PPTP или L2TP over IPsec сервером на наличие входящих подключений, задаётся строкой до 31 символа.

<ADDR> – IP-адрес, который будет прослушиваться PPTP или L2TP over IPsec сервером на наличие входящих подключений, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

<IF> – интерфейс, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

<TUN> – имя туннеля устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#).

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-PPTP-SERVER

CONFIG-L2TP-SERVER

## Пример

```
esr(config-pptp-server)# outside-address object-group pptp_outside
```

## remote-address

Данной командой указывается список IP-адресов, из которого PPTP или L2TP over IPsec сервером выдаются динамические IP-адреса удаленным пользователям.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет список IP-адресов удаленных пользователей.

## Синтаксис

```
remote-address { object-group <NAME>| address-range <FROM-ADDR>-<TO-ADDR> }
no remote-address
```

## Параметры

<NAME> – имя профиля IP-адресов, который содержит список IP-адресов удаленных пользователей, задаётся строкой до 31 символа.

<FROM-ADDR> – начальный IP-адрес диапазона, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].



<TO-ADDR> – конечный IP-адрес диапазона, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-PPTP-SERVER

CONFIG-L2TP-SERVER

### Пример

```
esr(config-pptp-server)# remote-address object-group pptp_remote
```

### remote network

Данной командой устанавливается IP-адрес подсети, доступной при установлении динамического PPTP/L2TP-туннеля.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет IP-адрес подсети, доступной через динамический PPTP/L2TP-туннель.

### Синтаксис

remote network <ADDR/LEN>

no remote network

### Параметры

<ADDR/LEN> – IP-подсеть получателя. Параметр задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32].

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-PPP-USER

### Пример

```
esr(config-ppp-user)# remote network 192.168.54.0/24
```

## remote networks

Данной командой устанавливается список IP-адрес подсетей, доступных при установлении PPTP/L2TP-туннеля.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет IP-адрес подсети, доступной через динамический PPTP/L2TP-туннель.

### Синтаксис

```
remote networks <OBJ-GROUP-NETWORK-NAME>
```

```
no remote network
```

### Параметры

<OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля IP/IPv6-адресов, задаётся строкой до 31 символа.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-PPP-USER

### Пример

```
esr(config-ppp-user)# remote network 192.168.54.0/24
```

## username

Данной командой создается пользователь для подключения к PPTP или L2TP over IPsec серверам. После выполнения данной команды, маршрутизатор переходит в режим конфигурирования параметров PPP-пользователя.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанного пользователя.

Команда устанавливает режим командной строки PPTP USER или L2TP USER в зависимости от текущего командного режима.

### Синтаксис

```
[no] username <NAME>
```

### Параметры

<NAME> – имя пользователя, задаётся строкой до 31 символа.

### Необходимый уровень привилегий

15

**Командный режим**

CONFIG-PPTP-SERVER

CONFIG-L2TP-SERVER

**Пример**

```
esr(config-pptp-server)# username fedor
esr(config-pptp-user)#
```

**wins-servers**

Данной командой указывается список WINS-серверов, которые будут использовать удаленные пользователи, подключающиеся по протоколам PPTP и L2TP over IPsec.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет настроенные адреса WINS-серверов.

**Синтаксис**

wins-servers object-group &lt;NAME&gt;

no wins-servers

**Параметры**

<NAME> – имя профиля IP-адресов, который содержит адреса необходимых WINS-серверов, задаётся строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-PPTP-SERVER

CONFIG-L2TP-SERVER

**Пример**

```
esr(config-pptp-server)# wins-servers object-group l2tp_wins
```

**Настройка OpenVPN-сервера****address-range**

Данной командой указывается список IP-адресов, из которого OpenVPN-сервером выдаются динамические IP-адреса удаленным пользователям в режиме L2.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет список IP-адресов удаленных пользователей.

### Синтаксис

address-range <FROM-ADDR>-<TO-ADDR>

no address-range

### Параметры

<FROM-ADDR> – начальный IP-адрес диапазона, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

<TO-ADDR> – конечный IP-адрес диапазона, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-OPENVPN-SERVER

### Пример

```
esr(config-openvpn-server)# address-range 192.168.1.10-192.168.1.250
```

### authentication algorithm

Данная команда определяет алгоритм аутентификации клиентов OpenVPN.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает режим аутентификации по умолчанию.

### Синтаксис

authentication algorithm <ALGORITHM>

no authentication-algorithm

### Параметры

<ALGORITHM> – алгоритм аутентификации:

- 8-128 bits key size: md4, rsa-md4, md5, rsa-md5, mdc2, rsa-mdc2
- 8-160 bits key size: sha, sha1, rsa-sha, rsa-sha1, rsa-sha1-2, dsa, dsa-sha, dsa-sha1, dsa-sha1-old, ripemd160, rsa-ripemd160, ecdsa-with-sha1
- 8-224 bits key size: sha-224, rsa-sha-224
- 8-256 bits key size: sha-256, rsa-sha-256
- 8-384 bits key size: sha-384, rsa-sha-384
- 8-512 bits key size: sha-512, rsa-sha-512, whirlpool

**Значение по умолчанию**

sha

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-OPENVPN-SERVER

**Пример**

```
esr(config-openvpn-server)# authentication algorithm cleartext
```

**bridge-group**

Данная команда используется для включения клиентских соединений по OpenVPN в L2-домен. Использование отрицательной формы команды (no) исключает соединения из L2-домена.

**Синтаксис**

```
bridge-group <BRIDGE-ID>
```

```
no bridge-group
```

**Параметры**

<BRIDGE-ID> – идентификационный номер моста. Задается в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-OPENVPN-SERVER

**Пример**

```
esr(config-openvpn-server)# bridge-group 15
```

**certificate**

Данной командой указываются сертификаты и ключи. Сертификаты и ключи должны быть предварительно скопированы на маршрутизатор с помощью команды *copy*, описанной в разделе [copy](#).

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет из профиля указанный сертификат.

### Синтаксис

```
certificate <CERTIFICATE-TYPE> <NAME>
```

```
no certificate <CERTIFICATE-TYPE>
```

### Параметры

<CERTIFICATE-TYPE> – тип сертификата или ключа, может принимать следующие значения:

- ca – сертификат удостоверяющего сервера;
- crl – список отозванных сертификатов;
- dh – ключ Диффи-Хеллмана;
- server-crt – публичный сертификат сервера;
- server-key – приватный ключ сервера;
- ta – HMAC-ключ
- client-key – приватный ключ OPENVPN-клиента;
- client-crt – сертификат OPENVPN-клиента.

<NAME> – имя сертификата или ключа, задаётся строкой до 31 символа.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-OPENVPN-SERVER

### Пример

```
esr(config-openvpn-server)# certificate ca ca.crt
```

### client-isolation

Данной командой включается блокировка передачи данных между клиентами.

Использование отрицательной формы команды (no) снимает блокировку.

### Синтаксис

```
[no] client-isolation
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-OPENVPN-SERVER

**Пример**

```
esr(config-openvpn-server)# client-isolation
```

**client-max**

Данной командой устанавливается максимальное количество одновременных пользовательских сессий. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
client-max <VALUE>
```

```
no client-max
```

**Параметры**

<VALUE> – максимальное количество пользователей, принимает значения [1..65535].

**Значение по умолчанию**

Не ограничено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-OPENVPN-SERVER

**Пример**

```
esr(config-openvpn-server)# clients-max 500
```

**compression**

Данной командой включается механизм сжатия передаваемых данных между клиентами и сервером OpenVPN.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает механизм сжатия передаваемых данных.

### Синтаксис

```
[no] compression
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Выключено.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-OPENVPN-SERVER

### Пример

```
esr(config-openvpn-server)# compression
```

### dns-server

Данной командой указывается список DNS-серверов, которые будут использовать удаленные пользователи.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет настроенные адреса DNS-серверов.

### Синтаксис

```
dns-server <ADDR>
```

```
no dns-server { <ADDR> | all }
```

### Параметры

<ADDR> – IP-адрес DNS-сервера, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

all – удалить все сконфигурированные диапазоны IP-адресов.

### Необходимый уровень привилегий

10



**Командный режим**

CONFIG-OPENVPN-SERVER

**Пример**

```
esr(config-openvpn-server)# dns-server 1.1.1.1
```

**duplicate-cn**

Данная команда разрешает подключение множества пользователей с одним сертификатом.

Использование отрицательной команды (no) запрещает использование одного сертификата более чем одному пользователю.

**Синтаксис**

```
[no] duplicate-cn
```

**Параметры**

Команда не имеет параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-OPENVPN-SERVER

**Пример**

```
esr(config-openvpn-server)# duplicate-cn
```

**encryption algorithm**

Данной командой выбирается алгоритм шифрования, используемый при передачи данных.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает шифрование.

**Синтаксис**

```
encryption algorithm <ALGORITHM>
```

```
no encryption algorithm
```

**Параметры**

<ALGORITHM> – идентификатор протокола шифрования, принимает значения: des, blowfish128, aes128, des-ede, aes192, 3des, desx, aes256.

**Значение по умолчанию**

Шифрование отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-OPENVPN-SERVER

**Пример**

```
esr(config-openvpn-server)# encryption algorithm aes128
```

**ip address**

Данная команда определяет статический IP-адрес для указанного клиента. Использование отрицательной формы команды (no) удаляет статический IP-адрес у клиента.

**Синтаксис**

[no] ip address <ADDR>

**Параметры**

<ADDR> – IP-адрес, имеет следующий формат:

AAA.BBB.CCC.DDD – IP-адрес подсети с маской в форме префикса, где AAA-DDD принимают значения [0..255].

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-OPENVPN-USER

**Пример**

```
esr(config-openvpn-server)# username client
esr(config-openvpn-user)# ip address 10.10.100.15
```

**login authentication**

Данной командой осуществляется активация списка аутентификации пользователей для их авторизации.

В конфигурации по умолчанию активным является список с именем «default», данный список содержит один способ аутентификации – «local».

Использование отрицательной формы команды (no) деактивирует список аутентификации.

### Синтаксис

```
login authentication <NAME>
no login authentication
```

### Параметры

<NAME> – имя списка, задаётся строкой до 31 символа.

### Значение по умолчанию

default

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-OPENVPN-SERVER

### Пример

```
esr(config-openvpn-server)# login authentication OPENVPN-LIST
```

### network

Данной командой определяется подсеть, из которой выдаются IP-адреса пользователям. Первый IP-адрес в подсети выступает шлюзом для пользовательских сессий.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет данную подсеть.

### Синтаксис

```
network <ADDR/LEN>
no network
```

### Параметры

<ADDR/LEN> – IP-подсеть подсети, имеет один из следующих форматов:

- AAA.BBB.CCC.DDD/EE – IP-адрес подсети с маской в форме префикса, где AAA-DDD принимают значения [0..255] и EE принимает значения [1..32].

### Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-OPENVPN-SERVER

## Пример

```
esr(config-openvpn-server)# network 192.168.25.0/24
```

## port

Данной командой устанавливается TCP/UDP-порт, который будет прослушивается OpenVPN- сервером. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

port <PORT>

no port

## Параметры

<PORT> – TCP/UDP порт, принимает значения [1..65535].

## Значение по умолчанию

1194

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-OPENVPN-SERVER

## Пример

```
esr(config-openvpn-server)# port 5000
```

## protocol

Данной командой устанавливается инкапсулирующий протокол. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

protocol <PROTOCOL>

no protocol

## Параметры

<TYPE> – тип инкапсуляции, возможные значения:

- TCP-инкапсуляция в TCP-сегменты;
- UDP-инкапсуляция в UDP-дейтаграммы.

## Значение по умолчанию

Отключено.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-OPENVPN-SERVER

## Пример

```
esr(config-openvpn-server)# protocol udp
```

## redirect-gateway

Данная команда включает анонсирование маршрута по умолчанию для OpenVPN-соединений, что приводит к замене маршрута по умолчанию на клиентской стороне. Новым шлюзом по умолчанию станет IP-адрес OpenVPN-сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает анонсирование маршрута по умолчанию.

## Синтаксис

[no] redirect-gateway

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-OPENVPN-SERVER

## Пример

```
esr(config-openvpn-server)# redirect-gateway
```

## route

Данной командой включается анонсирование указанных подсетей, шлюзом является IP адрес OpenVPN-сервера (первый IP-адрес из подсети, заданной с помощью команды `network`, описанной в разделе [network](#)).

Использование отрицательной формы команды (`no`) отключает анонсирование указанных подсетей.

### Синтаксис

```
route <ADDR/LEN>
```

```
no route { <ADDR/LEN> | all }
```

### Параметры

<ADDR/LEN> – IP-подсеть, имеет следующий формат:

AAA.BBB.CCC.DDD/EE – IP-адрес подсети с маской в форме префикса, где AAA-DDD принимают значения [0..255] и EE принимает значения [1..32];

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-OPENVPN-SERVER

### Пример

```
esr(config-openvpn-server)# route 192.168.25.0/24, 192.168.26.0/24
```

## timers holdtime

Данной командой устанавливается временной интервал, по истечении которого встречная сторона считается недоступной. Таймер запускается после установления отношений соседства и начинает отсчёт от 0. Таймер сбрасывается при получении каждого ответа на `keepalive` сообщение от встречной стороны. Рекомендуется устанавливать значение таймера, не менее  $3 * keepalive$ .

Использование отрицательной формы команды (`no`) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
timers holdtime <TIME>
```

```
no timers holdtime
```

### Параметры

<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535].

**Значение по умолчанию**

120

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-OPENVPN-SERVER

**Пример**

```
esr(config-openvpn-server)# timers holdtime 360
```

**timers keepalive**

Данной командой устанавливается временной интервал, по истечении которого идет проверка соединения со встречной стороной.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
timers keepalive <TIME>
```

```
no timers keepalive
```

**Параметры**

<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535].

**Значение по умолчанию**

10

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-OPENVPN-SERVER

**Пример**

```
esr(config-openvpn-server)# timers keepalive 120
```

## subnet

Данная команда определяет подсеть для указанного пользователя OpenVPN-сервера

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет принадлежность к определенной подсети.

### Синтаксис

```
[no] subnet <ADDRLEN>
```

### Параметры

<ADDR/LEN> – IP-подсеть, имеет следующий формат:

AAA.BBB.CCC.DDD/EE – IP-адрес подсети с маской в форме префикса, где AAA-DDD принимают значения [0..255] и EE принимает значения [1..32].

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-OPENVPN-USER

### Пример

```
esr(config-openvpn-server)# username client
esr(config-openvpn-user)# subnet 192.168.25.128/28
```

## tunnel

Данной командой определяется тип соединения с частной сетью через OpenVPN-сервер.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет текущее значение.

### Синтаксис

```
tunnel <TYPE>
```

```
no tunnel
```

### Параметры

<TYPE> – инкапсулирующий протокол, принимает значения:

- ip – соединение точка-точка;
- ethernet – подключение к L2 домену.

### Значение по умолчанию

Отсутствует.



**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-OPENVPN-SERVER

**Пример**

```
esr(config-openvpn-server)# tunnel ip
```

**username**

Данная команда позволяет перейти в режим конфигурирования для указанного пользователя OpenVPN-сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) восстанавливает настройки пользователя по умолчанию.

**Синтаксис**

```
[no] username { <NAME> | all }
```

**Параметры**

<NAME> – имя пользователя, задаётся строкой до 31 символа.

all – ключ, используемый для удаления всех ранее созданных пользователей.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-OPENVPN-SERVER

**Пример**

```
esr(config-openvpn-server)# username client
esr(config-openvpn-user)#
```

**wins-server**

Данной командой указывается список WINS-серверов, которые будут использовать удаленные пользователи.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет настроенные адреса WINS-серверов.

## Синтаксис

```
wins-server <ADDR>
```

```
no wins-server { <ADDR> | all }
```

## Параметры

<ADDR> – IP-адрес WINS сервера, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

all – удалить все сконфигурированные IP-адреса DNS серверов.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-OPENVPN-SERVER

## Пример

```
esr(config-openvpn-server)# wins-servers 1.1.1.1
```

## 23 Маршрутизация

- Общие настройки маршрутизации
- Общие команды анонсирования и приема маршрутов
- Маршрутизация на основе политик (PBR)
- Настройка связок ключей
- Настройка объектов отслеживания событий
- Настройка протокола BFD
- Настройка статических маршрутов IPv4/IPv6
- Настройка протокола BGP
- Настройка протоколов RIP и RIPNG
- Настройка протоколов OSPF и OSPFv3
- Настройка протокола IS-IS

## Общие настройки маршрутизации

- [authentication algorithm](#)
- [authentication key](#)
- [enable](#)
- [graceful-restart](#)
- [graceful-restart timeout](#)
- [ip path-mtu-discovery](#)
- [ip protocols max-routes](#)
- [ip protocols preference](#)
- [ipv6 protocols max-routes](#)
- [ipv6 tcp adjust-mss](#)
- [show ip protocols](#)
- [show ip route](#)
- [show ipv6 protocols](#)
- [show ipv6 route](#)

### authentication algorithm

Данная команда определяет алгоритм аутентификации.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает аутентификацию.

### Синтаксис

```
authentication algorithm <ALGORITHM>
```

```
no authentication algorithm
```

### Параметры

<ALGORITHM> – алгоритм аутентификации:

- cleartext – пароль, передается открытым текстом (доступно только для режимов CONFIG-RIP и CONFIG-OSPF-VLINK);
- md5 – пароль хешируется по алгоритму md5.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-RIP

CONFIG-BGP

CONFIG-BGP-VRF

CONFIG-BGP-GROUP

CONFIG-BGP-VRF-GROUP

CONFIG-BGP-NEIGHBOR

CONFIG-BGP-VRF-NEIGHBOR

CONFIG-OSPF-VLINK

## Пример

```
esr(config-rip)# authentication algorithm cleartext
```

### authentication key

Данная команда устанавливает пароль для аутентификации с соседом.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет пароль.

### Синтаксис

```
authentication key ascii-text { <CLEAR-TEXT> | encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }
no authentication key
```

### Параметры

<CLEAR-TEXT> – пароль, задаётся строкой от 8 до 16 символов.

<ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль размером 8-16 байт (16-32 символа) в шестнадцатеричном формате (0xYYYY...) или (YYYY...).

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-RIP

CONFIG-BGP

CONFIG-BGP-VRF

CONFIG-BGP-GROUP

CONFIG-BGP-VRF-GROUP

CONFIG-BGP-NEIGHBOR

CONFIG-BGP-VRF-NEIGHBOR

CONFIG-OSPF-VLINK

## Пример

```
esr(config-bgp-af)# authentication key ascii-text 123456789
esr(config-bgp-af)# authentication key ascii-text encrypted CDE65039E5591FA3F1
```

### enable

Данной командой включается конфигурируемый протокол маршрутизации, область, виртуальное соединение, соседство.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает RIP-протокол.

### Синтаксис

[no] enable

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Отключено.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-RIP

CONFIG-RIPNG

CONFIG-OSPF

CONFIG-OSPF-AREA

CONFIG-OSPF-VLINK

CONFIG-OSPFV3

CONFIG-OSPFV3-AREA

CONFIG-OSPFV3-VLINK

CONFIG-ISIS

CONFIG-BGP

CONFIG-BGP-VRF

CONFIG-BGP-NEIGHBOR

CONFIG-BGP-VRF-NEIGHBOR

CONFIG-BGP-NEIGHBOR-FAMILY

CONFIG-BGP-VRF-NEIGHBOR-FAMILY

### Пример 1

```
esr(config-rip)# enable
```

### Пример 2

```
esr(config-ospf)# enable
```

### Пример 3

```
esr(config-isis)# enable
```

### Пример 4

```
esr(config-bgp-neighbor)# enable
```

### graceful-restart

Данной командой включается механизм поддержание активного состояния соседства с сохранением маршрутной информации на момент перезапуска протокола маршрутизации.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает данный механизм.

### Синтаксис

```
[no] graceful-restart
```

### Параметры

Команда не содержит параметров

### Значение по умолчанию

Отключено.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-BGP-GROUP

CONFIG-BGP-VRF-GROUP

CONFIG-BGP-NEIGHBOR

CONFIG-BGP-VRF-NEIGHBOR

CONFIG-OSPF

CONFIG-OSPFV3

### Пример

```
esr(config-bgp-neighbor)# graceful-restart
```

**graceful-restart timeout**

Данной командой устанавливается временной интервал, в течении которого поддерживать активное состояние соседства на момент перезапуска протокола маршрутизации. По истечению временного интервала встречная сторона считается недоступной. Используется совместно с командой [graceful-restart](#)

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
graceful-restart timeout <TIME>
no graceful-restart timeout
```

**Параметры**

<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535];

**Значение по умолчанию**

120

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

```
CONFIG-BGP-GROUP
CONFIG-BGP-VRF-GROUP
CONFIG-BGP-NEIGHBOR
CONFIG-BGP-VRF-NEIGHBOR
CONFIG-OSPF
CONFIG-OSPFV3
```

**Пример**

```
esr(config-bgp-neighbor)# graceful-restart timeout 60
```

**ip path-mtu-discovery**

Данная команда разрешает/запрещает поиск PMTU для протоколов TCP, SCTP, DCCP.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip path-mtu-discovery <ACT>
no ip path-mtu-discovery
```



## Параметры

<АСТ> – назначаемое действие:

- enable – разрешает поиск PMTU для протоколов TCP, SCTP, DCCP;
- disable – запрещает поиск PMTU для протоколов TCP, SCTP, DCCP.

## Значение по умолчанию

Поиск PMTU разрешен.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ip path-mtu-discovery disable
```

## ip protocols max-routes

Данная команда позволяет настроить емкость таблиц маршрутизации.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
ip protocols <PROTOCOL> max-routes <VALUE>
```

```
no ip protocols <PROTOCOL> max-routes
```

## Параметры

<PROTOCOL> – вид протокола, принимает значения: rip (только в глобальном режиме), ospf, isis, bgp;

<VALUE> – количество маршрутов в маршрутной таблице, принимает значения в диапазоне:

- BGP
  - ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100 [1..5000000];
  - ESR-20/21/100/200 [1..2500000],
  - ESR-10/12V/12VF/14VF [1.. 1000000].
- OSPF и IS-IS
  - ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100 [1..500000];
  - ESR-20/21/100/200 [1..300000];
  - ESR-10/12V/12VF/14VF [1..30000].
- RIP
  - ESR-20/21/100/200/1000/1200/1500/1511/1700/3100 [1..10000];
  - ESR-10/12V/12VF/14VF [1..1000].

**Значение по умолчанию для глобального режима****BGP**

- ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100 (5000000);
- ESR-20/21/100/200 (2500000);
- ESR-10/12V/12VF/14VF (1000000).

**OSPF и IS-IS**

- ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100 (5000000);
- ESR-20/21/100/200 (300000);
- ESR-10/12V/12VF/14VF (30000).

**RIP**

- ESR-20/21/100/200/1000/1200/1500/1511/1700/3100 (10000);
- ESR-10/12V/12VF/14VF (1000).

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

CONFIG-VRF

**Пример**

```
esr(config)# ip protocols ospf max-routes 4400
```

**ip protocols preference**

Данная команда позволяет настроить приоритетность протоколов маршрутизации для основной таблицы маршрутизации.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip protocols <PROTOCOL> preference <VALUE>
```

```
no ip protocols <PROTOCOL> preference
```

**Параметры**

<PROTOCOL> – вид протокола, принимает значения: static, rip, ospf, isis, bgp, dhcp, l2tp, pppoe, pptp;

<VALUE> – приоритетность протокола, принимает значения в диапазоне [1..255].

**Значение по умолчанию**

BGP (170)

IS-IS (160)  
 OSPF (150)  
 RIP (100)  
 DHCP (40)  
 L2TP (50)  
 PPPoE (50),  
 PPTP (50)  
 Static (1)

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# ip protocols ospf preference 44
```

### ipv6 protocols max-routes

Данная команда позволяет настроить емкость таблиц маршрутизации IPv6.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
ipv6 protocols <PROTOCOL> max-routes <VALUE>
```

```
no ipv6 protocols <PROTOCOL> max-routes
```

### Параметры

<PROTOCOL> – вид протокола, принимает значения: rip (только в глобальном режиме), ospf, isis, bgp;

<VALUE> – количество маршрутов в маршрутной таблице, принимает значения в диапазоне:

- BGP
  - ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100 [1..5000000];
  - ESR-20/21/100/200 [1..2500000],
  - ESR-10/12V/12VF/14VF [1.. 1000000].
- OSPFv3 и IS-IS
  - ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100 [1..500000];
  - ESR-20/21/100/200 [1..300000];
  - ESR-10/12V/12VF/14VF [1..30000].
- IPv6 BGP
  - ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100 [1..5000000];
  - ESR-1000/1200/1500 [1..3000000];
  - ESR-10/12V/12VF/14VF/20/21/100/200 [1..1500000].

**Значение по умолчанию для глобального режима****OSPFv3**

- ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100 (500000);
- ESR-20/21/100/200 (300000);
- ESR-10/12V/12VF/14VF [1..30000].

**IPv6 BGP**

- ESR-1700/3100 (5000000),
- ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100 (5000000),
- ESR-20/21/100/200 [1..2500000],
- ESR-10/12V/12VF/14VF [1.. 100000];

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

CONFIG-VRF

**Пример**

```
esr(config)# ipv6 protocols ospf max-routes 4400
```

**ipv6 tcp adjust-mss**

Данной командой переопределяется значение поля MSS (Maximum segment size) во входящих TCP пакетах.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает корректировку значение поля MSS.

**Синтаксис**

```
ipv6 tcp adjust-mss <MSS>
```

```
no ipv6 tcp adjust-mss
```

**Параметры**

<MSS> – значение MSS, принимает значения в диапазоне [40..1940].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF  
 CONFIG-QINQ-IF  
 CONFIG-PORT-CHANNEL  
 CONFIG-BRIDGE  
 CONFIG-LOOPBACK

### Пример

```
esr(config-if-gi)# ipv6 tcp adjust-mss 1400
```

### show ip protocols

Данная команда выводит информацию о настройках протоколов IP-маршрутизации.

### Синтаксис

```
show ip protocols [ <PROTOCOL> ] [ vrf <VRF> ]
```

### Параметры

<PROTOCOL> – протокол маршрутизации, по которому должна быть отображена информация:

- bgp;
- ospf;
- isis;
- rip;
- static;
- dhcp;
- pptp;
- ppoe;
- l2tp.

Без указания протокола маршрутизации, выводится информация о настройках всех протоколов маршрутизации.

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа.

### Необходимый уровень привилегий

1

### Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# sh ip protocols
BGP:
  Max routes:    --
  Preference:    170
OSPF:
  Max routes:    --
  Preference:    150
RIP:
  Max routes:    --
  Preference:    100
Static:
  Preference:    1
```

## show ip route

Данная команда позволяет просмотреть таблицу маршрутизации устройства. Если задан параметр <SUBNET>, то детально отображаются маршруты к данной подсети. Если задан параметр <VRF>, то команда отображает таблицу маршрутизации указанного экземпляра VRF.

## Синтаксис

```
show ip route [ vrf <VRF> ] [ { <SUBNET> [ long-prefix ] | all | summary | arp-proxy |
<PROTOCOL> } ]
```

## Параметры

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа;

<SUBNET> – адрес назначения, опциональный параметр, может быть задан в следующих видах:

- AAA.BBB.CCC.DDD – IP-адрес хоста, где каждая часть принимает значения [0..255];
- AAA.BBB.CCC.DDD/NN – IP-адрес подсети с маской в виде префикса, где AAA-DDD принимают значения [0..255] и NN принимает значения [1..32];
- all – выводит информацию о всех маршрутах, включая не выбранные для FIB;
- long-prefix – выводит информацию о маршрутах до сетей являющихся подсетью заданной;
- summary – выводит суммарную статистику протоколов маршрутизации;
- arp-proxy – выводит информацию о настроенных пулах arp-nat-proxy на интерфейсах и туннелях;
- <PROTOCOL> – фильтрация по типу протоколу (bgp, connected, ospf, isis, rip, static).

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
       O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
       E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
       B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route,
       * - FIB route
C      * 192.168.1.0/24    [0/0]    dev br1                      [direct 01:14:16]
C      * 10.100.100.0/24  [0/0]    dev gil/0/5                [direct 01:14:17]
esr# show ip route summary
Direct Connected: 12
Static:          46
RIP:             0
OSPF:            2000
BGP:             100000
```

## show ipv6 protocols

Данная команда выводит информацию о настройках протоколов IPv6-маршрутизации.

### Синтаксис

```
show ipv6 protocols [ <PROTOCOL> ] [ vrf <VRF> ]
```

### Параметры

<PROTOCOL> – протокол маршрутизации, по которому должна быть отображена информация:

- bgp;
- ospf;
- isis;
- static;
- dhcp;
- pppoe;
- pptp;
- l2tp.

Без указания протокола маршрутизации выводится информация о настройках всех протоколов маршрутизации

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа.

### Необходимый уровень привилегий

1

### Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# sh ipv6 protocols
BGP:
  Max routes:    --
  Preference:    170
OSPF:
  Max routes:    --
  Preference:    150
Static:
  Preference:    1
```

## show ipv6 route

Команда для просмотра таблицы маршрутизации устройства. Если задан параметр <SUBNET>, то детально отображаются маршруты к данной подсети. Если задан параметр <VRF>, то команда отображает таблицу маршрутизации указанного экземпляра VRF.

## Синтаксис

```
show ipv6 route [ vrf <VRF> ] [ { <SUBNET> | all | summary | <PROTOCOL> } ]
```

## Параметры

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа;

<SUBNET> – адрес назначения, опциональный параметр, может быть задан в следующих видах:

- X:X:X:X::X – IPv6-адрес хоста, где каждая часть X принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];
- X:X:X:X::X/EE – IPv6-адрес подсети с маской в виде префикса, где каждая часть X принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF] и EE принимает значения [1..128];
- all – выводит информацию о всех маршрутах, включая неактивные;
- summary – выводит суммарную статистику протоколов маршрутизации;
- <PROTOCOL> – фильтрация по типу протоколу (bgp, connected, ospf, isis, static).

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT



**Пример**

```

esr# show ipv6 route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
      O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
      E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
      B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route,
      * - FIB route
S      * ::/0          [1/0]   via fc00::1 on gil/0/5      [static 03:16:23]
S      * 2001::/120    [1/6]   dev gil/0/5                [static 03:16:23]
C      * fc00::/120    [0/0]   dev gil/0/5                [direct 03:16:23]
S      * fc00:3::1/128 [1/0]   via fc00::1 on gil/0/5      [static 03:16:23]
esr# show ipv6 route summary
Direct Connected: 1
Static:           3
RIP:              0
OSPF:             0
BGP:              0

```

## Общие команды анонсирования и приема маршрутов

- [default-information-originate](#)
- [description](#)
- [ip prefix-list](#)
- [ipv6 prefix-list](#)
- [network](#)
- [permit/deny](#)
- [prefix-list](#)
- [redistribute bgp](#)
- [redistribute connected](#)
- [redistribute ipv6 bgp](#)
- [redistribute ipv6 ospf](#)
- [redistribute isis](#)
- [redistribute ospf](#)
- [redistribute rip](#)
- [redistribute static](#)

### default-information-originate

Данной командой включается генерация и отправка маршрута по умолчанию, если он прописан в таблице маршрутизации FIB, для:

- NSSA-области (анонсирование маршрута) в качестве NSSA-LSA;
- BGR IPv4/IPv6 address family.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает генерацию маршрута по умолчанию.

### Синтаксис

[no] default-information-originate

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-BGP

CONFIG-BGP-VRF

CONFIG-OSPF-AREA

CONFIG-OSPFV3-AREA

### Пример

```
esr(config-ospf-area)# default-information-originate
```

**description**

Данная команда используется для изменения описания конфигурируемого списка IP-подсетей или IPv6-подсетей.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет установленное описание.

**Синтаксис**

```
description <DESCRIPTION>
```

```
no description
```

**Параметры**

<DESCRIPTION> – описание списка IP-подсетей или IPv6-подсетей, задаётся строкой до 255 символов.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-PL

CONFIG-IPV6-PL

**Пример**

```
esr(config-route-map-rule)# description "Drop Local NETs"
```

**ip prefix-list**

Данной командой создается список IP-подсетей, который в дальнейшем будет использоваться для фильтрации анонсируемых и получаемых IP-маршрутов.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет список префиксов.

**Синтаксис**

```
[no] ip prefix-list <NAME>
```

**Параметры**

<NAME> – имя конфигурируемого списка подсетей, задаётся строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ip prefix-list ospf_in
```

## ipv6 prefix-list

Данной командой создается список IPv6-подсетей, который в дальнейшем будет использоваться для фильтрации анонсируемых и получаемых IPv6-маршрутов.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет список префиксов.

## Синтаксис

```
[no] ipv6 prefix-list <NAME>
```

## Параметры

<NAME> – имя конфигурируемого списка подсетей, задаётся строкой до 31 символа.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ipv6 prefix-list ospfv3_in
```

## network

Данной командой включается анонсирование указанной подсети.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает анонсирование указанной подсети.

## Синтаксис

```
[no] network <ADDR/LEN>
```

## Параметры

<ADDR/LEN> – IP-подсеть, имеет один из следующих форматов:

- AAA.BBB.CCC.DDD/EE – IP-адрес подсети с маской в форме префикса, где AAA-DDD принимают значения [0..255] и EE принимает значения [1..32];
- X:X:X:X/EE – IPv6-адрес и маска подсети, где каждая часть X принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF] и EE принимает значения [1..128].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-RIP

CONFIG-RIPNG

CONFIG-OSPF-AREA

CONFIG-OSPFV3-AREA

CONFIG-BGP-FAMILY

CONFIG-BGP-VRF-FAMILY

**Пример**

```
esr(config-bgp)# network 192.168.25.0/24
```

**permit/deny**

Данной командой разрешаются (permit) или запрещаются (deny) списки префиксов.

**Синтаксис**

```
permit [ { object-group <OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> | <ADDR/LEN> | <IPV6-ADDR/LEN> } ]
[ { eq <LEN> | le <LEN> | ge <LEN> [ le <LEN> ] } ]
deny [ { object-group <OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> | <ADDR/LEN> | <IPV6-ADDR/LEN> } ] [ { eq
<LEN> | le <LEN> | ge <LEN> [ le <LEN> ] } ]
no { object-group <OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> | prefix { <ADDR/LEN> | <IPV6-ADDR/LEN> } }
```

**Параметры**

<OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля IP/IPv6-адресов, задаётся строкой до 31 символа;

<ADDR> – IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<IPV6-ADDR> – IPv6-адрес, задаётся в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];

<LEN> – длина префикса, принимает значения [1..32] в IP-списках префиксов и [1..128] в IPv6-списках префиксов;

eq – при указании команды длина префикса должна соответствовать указанной;

le – при указании команды длина префикса должна быть меньше либо соответствовать указанной;

ge – при указании команды длина префикса должна быть больше либо соответствовать указанной.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-PL

CONFIG-IPV6-PL

**Пример**

```
esr(config-pl)# permit static ge 24 le 28
```

**prefix-list**

Данной командой добавляется фильтрация подсетей во входящих или исходящих обновлениях. Использование отрицательной формы команды (no) отключает фильтрацию.

**Синтаксис**

```
prefix-list <PREFIX-LIST-NAME> { in | out }
no prefix-list { in| out }
```

**Параметры**

<PREFIX-LIST-NAME> – имя сконфигурированного списка подсетей, задаётся строкой до 31 символа:

in – фильтрация входящих маршрутов;

out – фильтрация анонсируемых маршрутов.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-BGP-GROUP

CONFIG-BGP-VRF-GROUP

CONFIG-BGP-NEIGHBOR-FAMALY

CONFIG-BGP-VRF-NEIGHBOR-FAMALY

CONFIG-OSPF

CONFIG-OSPFV3

CONFIG-RIP

CONFIG-RIPNG

**Пример**

```
esr(config-rip)# prefix-list rip_in in
```

## redistribute bgp

Данной командой включается анонсирование маршрутов автономной системы BGP.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает анонсирование маршрутов автономной системы BGP.

### Синтаксис

```
redistribute bgp <AS> [ route-map <NAME> ] [ <LEVEL> ]
```

```
no redistribute bgp <AS>
```

### Параметры

<AS> – номер автономной системы из которой будут анонсироваться маршруты, может принимать значения [1..4294967295];

<NAME> – имя маршрутной карты, которая в дальнейшем будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых BGP-маршрутов, задаётся строкой до 31 символа.

<LEVEL> – уровень протокола IS-IS в который происходит анонсирование маршрутов (актуально только в режиме конфигурирования CONFIG-ISIS):

- level-1 – работа производится только на 1 уровне;
- level-2 – работа производится только на 2 уровне;

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-BGP-FAMILY

CONFIG-BGP-VRF-FAMILY

CONFIG-OSPF

CONFIG-OSPFV3

CONFIG-ISIS

CONFIG-RIP

CONFIG-RIPNG

### Пример

```
esr(config-bgp-af)# redistribute bgp 30
esr(config-ospf)# redistribute bgp 35
esr(config-rip)# redistribute bgp 300
```

## redistribute connected

Данной командой включается анонсирование напрямую подключенных подсетей.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает анонсирование напрямую подключенных подсетей.

### Синтаксис

```
redistribute connected [ route-map <NAME> ] [ <LEVEL> ]
no redistribute connected
```

### Параметры

<NAME> – имя маршрутной карты, которая в дальнейшем будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых напрямую подключенных подсетей, задаётся строкой до 31 символа.

<LEVEL> – уровень протокола IS-IS в который происходит анонсирование маршрутов (актуально только в режиме конфигурирования CONFIG-ISIS):

- level-1 – работа производится только на 1 уровне;
- level-2 – работа производится только на 2 уровне;

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

```
CONFIG-BGP-FAMILY
CONFIG-BGP-VRF-FAMILY
CONFIG-OSPF
CONFIG-OSPFV3
CONFIG-ISIS
CONFIG-RIP
CONFIG-RIPNG
```

### Пример

```
esr(config-rip)# redistribute connected
```

### redistribute ipv6 bgp

Данной командой включается анонсирование ipv6-маршрутов автономной системы BGP.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает анонсирование ipv6-маршрутов автономной системы BGP.

### Синтаксис

```
redistribute ipv6 bgp <AS> [ route-map <NAME> ] [ <LEVEL> ]
no redistribute ipv6 bgp <AS>
```



## Параметры

<AS> – номер автономной системы из которой будут анонсироваться ipv6-маршруты, может принимать значения [1..4294967295];

<NAME> – имя маршрутной карты, которая в дальнейшем будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых BGP-ipv6-маршрутов, задаётся строкой до 31 символа.

<LEVEL> – уровень протокола IS-IS в который происходит анонсирование маршрутов (актуально только в режиме конфигурирования CONFIG-ISIS):

- level-1 – работа производится только на 1 уровне;
- level-2 – работа производится только на 2 уровне;

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-ISIS

## Пример

```
esr(config-isis)# redistribute ipv6 bgp 30 level 2
```

## redistribute ipv6 ospf

Данной командой включается анонсирование маршрутов из базы OSPFv3-процесса согласно выбранным условиям.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает анонсирование маршрутов из базы OSPFv3-процесса.

## Синтаксис

```
redistribute ipv6 ospf <ID> [ <ROUTE-TYPE1> ] [ <ROUTE-TYPE2> ] [ <ROUTE-TYPE3> ]  
[ <ROUTE-TYPE4> ] [ route-map <NAME> ] [ <LEVEL> ]
```

```
no redistribute ipv6 ospf <ID>
```

## Параметры

<ID> – номер процесса, может принимать значение [1..65535].

<ROUTE-TYPE> – типы маршрутов которые будут анонсироваться:

- intra-area – анонсирование маршрутов OSPFv3-процесса в пределах зоны;
- inter-area – анонсирование маршрутов OSPFv3-процесса между зонами;
- external1 – анонсирование внешних маршрутов OSPFv3-формата 1;
- external2 – анонсирование внешних маршрутов OSPFv3-формата 2.

<NAME> – имя маршрутной карты, которая в дальнейшем будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых OSPFv3-маршрутов, задаётся строкой до 31 символа.

<LEVEL> – уровень протокола IS-IS в который происходит анонсирование маршрутов:

- level-1 – работа производится только на 1 уровне;
- level-2 – работа производится только на 2 уровне;

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-ISIS

### Пример

```
esr(config-isis)# redistribute ospf 10 external2
```

### redistribute isis

Данной командой включается анонсирование маршрутов из базы ISIS согласно выбранным условиям. Использование отрицательной формы команды (no) отключает анонсирование маршрутов из базы ISIS

### Синтаксис

```
redistribute isis <ID> <ROUTE-TYPE> [ route-map <NAME> ]
no redistribute isis <ID>
```

### Параметры

<ID> – номер процесса, может принимать значение [1..65535].

<ROUTE-TYPE> – тип маршрута:

- level-1 – анонсирование маршрутов ISIS-процесса уровня 1;
- level-2 – анонсирование маршрутов ISIS-процесса уровня 2;
- inter-area – анонсирование межзоновых маршрутов ISIS-процесса.

<NAME> – имя маршрутной карты, которая в дальнейшем будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых ISIS-маршрутов, задаётся строкой до 31 символа.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-BGP-FAMILY

CONFIG-BGP-VRF-FAMILY

CONFIG-OSPF

CONFIG-OSPFV3

CONFIG-ISIS

CONFIG-RIP

## CONFIG-RIPNG

## Пример

```
esr(config-bgp-af)# redistribute isis 1 level-1 level-2
```

**redistribute ospf**

Данной командой включается анонсирование маршрутов из базы OSPF-процесса согласно выбранным условиям.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает анонсирование маршрутов из базы OSPF-процесса.

**Синтаксис**

```
redistribute ospf <ID> <ROUTE-TYPE1> [ <ROUTE-TYPE2> ] [ <ROUTE-TYPE3> ] [ <ROUTE-TYPE4> ] [ route-map <NAME> ] [ <LEVEL> ]
```

```
no redistribute ospf <ID>
```

**Параметры**

<ID> – номер процесса, может принимать значение [1..65535].

<ROUTE-TYPE> – типы маршрутов которые будут анонсироваться:

- intra-area – анонсирование маршрутов OSPF-процесса в пределах зоны;
- inter-area – анонсирование маршрутов OSPF-процесса между зонами;
- external1 – анонсирование внешних маршрутов OSPF-формата 1;
- external2 – анонсирование внешних маршрутов OSPF-формата 2.

<NAME> – имя маршрутной карты, которая в дальнейшем будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых OSPF-маршрутов, задаётся строкой до 31 символа.

<LEVEL> – уровень протокола IS-IS в который происходит анонсирование маршрутов (актуально только в режиме конфигурирования CONFIG-ISIS):

- level-1 – работа производится только на 1 уровне;
- level-2 – работа производится только на 2 уровне;

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-BGP-FAMILY

CONFIG-BGP-VRF-FAMILY

CONFIG-OSPF

CONFIG-OSPFV3

CONFIG-ISIS

CONFIG-RIP

## CONFIG-RIPNG

### Пример

```
esr(config-bgp-af)# redistribute ospf 10 external2
```

### redistribute rip

Данной командой включается анонсирование маршрутов из базы маршрутов RIP.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает анонсирование маршрутов из базы RIP.

### Синтаксис

```
redistribute rip [ route-map <NAME> ] [ <LEVEL> ]
no redistribute rip
```

### Параметры

<NAME> – имя маршрутной карты, которая в дальнейшем будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых RIP-маршрутов, задаётся строкой до 31 символа.

<LEVEL> – уровень протокола IS-IS в который происходит анонсирование маршрутов (актуально только в режиме конфигурирования CONFIG-ISIS):

- level-1 – работа производится только на 1 уровне;
- level-2 – работа производится только на 2 уровне;

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-BGP-FAMILY

CONFIG-BGP-VRF-FAMILY

CONFIG-OSPF

CONFIG-OSPFV3

CONFIG-ISIS

### Пример

```
esr(config-bgp)# redistribute rip
```

### redistribute static

Данной командой включается анонсирование статических маршрутов.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает анонсирование статических маршрутов.

## Синтаксис

```
redistribute static [ route-map <NAME> ] [ <LEVEL> ]  
no redistribute static
```

## Параметры

<NAME> – имя маршрутной карты, которая в дальнейшем будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых статических маршрутов, задаётся строкой до 31 символа.

<LEVEL> – уровень протокола IS-IS в который происходит анонсирование маршрутов (актуально только в режиме конфигурирования CONFIG-ISIS):

- level-1 – работа производится только на 1 уровне;
- level-2 – работа производится только на 2 уровне;

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-BGP-FAMILY

CONFIG-BGP-VRF-FAMILY

CONFIG-OSPF

CONFIG-OSPFV3

CONFIG-ISIS

CONFIG-RIP

CONFIG-RIPNG

## Пример

```
esr(config-bgp)# redistribute static
```

## Маршрутизация на основе политик (PBR)

- [action](#)
- [action set as-path prepend](#)
- [action set community](#)
- [action set extcommunity](#)
- [action set ip bgp-next-hop](#)
- [action set ip next-hop](#)
- [action set ip next-hop verify-availability](#)
- [action set ipv6 bgp-next-hop](#)
- [action set ipv6 next-hop](#)
- [action set local-preference](#)
- [action set metric bgp](#)
- [action set metric isis](#)
- [action set metric ospf](#)
- [action set metric rip](#)
- [action set origin](#)
- [action set tag ospf](#)
- [action set tag rip](#)
- [action set weight bgp](#)
- [description](#)
- [ip policy route-map](#)
- [match as-path](#)
- [match community](#)
- [match extcommunity](#)
- [match ip access-group](#)
- [match ip address](#)
- [match ip address object-group](#)
- [match ip next-hop](#)
- [match ip route-source](#)
- [match ipv6 address](#)
- [match ipv6 address object-group](#)
- [match ipv6 next-hop](#)
- [match ipv6 route-source](#)
- [match metric bgp](#)
- [match metric ospf](#)
- [match metric rip](#)
- [match tag ospf](#)
- [match tag rip](#)
- [match weight bgp](#)
- [route-map](#)
- [route-map](#)
- [rule](#)
- [show ip route-map](#)

### action

Данная команда используется для указания действия, которое должно быть применено для маршрутной информации, удовлетворяющей заданным критериям. Используется только для фильтрации маршрутов протоколов динамической маршрутизации и не имеет действия при конфигурировании PBR.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

action <ACT>

no action

## Параметры

<ACT> – назначаемое действие:

- permit – прием/анонсирование маршрутной информации разрешено;
- deny – прием/анонсирование маршрутной информации запрещено.

## Значение по умолчанию

permit

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

## Пример

```
esr(config-route-map-rule)# action deny
```

## action set as-path prepend

Данной командой устанавливается значение атрибута BGP AS-Path, которое будет добавляться в начало списка автономных систем в маршруте.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

## Синтаксис

action set as-path prepend <AS-PATH> { track <TRACK-ID> }

no set as-path

## Параметры

<AS-PATH> – список номеров автономных систем, который будет добавлен к текущему значению в маршруте. Задаётся в виде AS,AS,AS, где каждая часть принимает значения [1..4294967295]. Можно указать до 10 номеров автономных систем.

<TRACK-ID> – идентификатор tracking объекта, при выполнении всех условий которого будет исполняться указанное действие. Изменяется в диапазоне [1..60].

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

### CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

#### Пример

```
esr(config-route-map-rule)# action set as-path prepend 100,200,300
```

#### action set community

Данной командой задается значение атрибута BGP Community, которое будет установлено в маршруте. Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

#### Синтаксис

```
action set community { <COMMUNITY-LIST> | no-advertise | no-export }
no action set community
```

#### Параметры

<COMMUNITY-LIST> – список community, задаётся в виде AS:N,AS:N,AS:N, где AS часть принимает значения [1..65535], а N часть принимает значения [0..65535]. Можно указать до 64 community;

no-advertise – при указании команды маршруты, которые передаются с данным значением атрибута community, не должны анонсироваться другим BGP-соседям;

no-export – при указании команды маршруты, которые передаются с таким значением атрибута community, не должны анонсироваться за пределы конфедерации (автономная система, которая не является частью конфедерации считается конфедерацией). То есть, маршруты не анонсируются eBGP-соседям, но анонсируются внешним соседям в конфедерации.

#### Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

### CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

#### Пример

```
esr(config-route-map-rule)# action set community no-advertise
```

#### action set extcommunity

Данной командой задается значение атрибута BGP ExtCommunity, которое будет установлено в маршруте.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.



## Синтаксис

```
action set extcommunity <EXTCOMMUNITY-LIST>
no action set extcommunity
```

## Параметры

<EXTCOMMUNITY-LIST> – список community, задаётся в виде KIND:AS:N,KIND:AS:N,KIND:AS:N, где

- KIND – тип extcommunity, принимает значения rt (Route Target) и ro (Route Origin);
- AS – номер автономной системы, принимает значения [1..4294967295];
- N – номер extcommunity, определяющий политику маршрутизации трафика, принимает значения [1..65535].

Можно указать до 64 ExtCommunity.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

## Пример

```
esr(config-route-map-rule)# action set extcommunity ro:435:6
```

## action set ip bgp-next-hop

Данной командой задается значение атрибута BGP Next-Hop, которое будет установлено в маршруте при анонсировании по BGP.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

## Синтаксис

```
action set ip bgp-next-hop <ADDR>
no action set ip next-hop
```

## Параметры

<ADDR> – IP-адрес шлюза, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

## Пример

```
esr(config-route-map-rule)# action set ip bgp-next-hop 10.100.100.1
```

### action set ip next-hop

Данной командой задается значение Next-Hop, которое будет установлено в маршруте, полученном по BGP.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
action set ip next-hop { <NEXTHOP> | blackhole | unreachable | prohibit }
```

```
no action set ip next-hop
```

### Параметры

<NEXTHOP> – IP-адрес шлюза задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

- blackhole – при указании команды пакеты до данной подсети будут удаляться устройством без отправки уведомлений отправителю;
- unreachable – при указании команды пакеты до данной подсети будут удаляться устройством, отправитель получит в ответ ICMP Destination unreachable (Host unreachable, code 1);
- prohibit – при указании команды пакеты до данной подсети будут удаляться устройством, отправитель получит в ответ ICMP Destination unreachable (Communication administratively prohibited, code 13).

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

## Пример

```
esr(config-route-map-rule)# action set ip next-hop prohibit
```

### action set ip next-hop verify-availability

Данной командой задается Next-Hop для пакетов, которые попадают под критерия в указанном списке доступа (ACL).

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

## Синтаксис

```
action set ip next-hop verify-availability <NEXTHOP> <METRIC>
no action set ip next-hop verify-availability { <NEXTHOP> | all }
```

## Параметры

<NEXTHOP> – IP-адрес шлюза задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

[METRIC] – метрика маршрута, принимает значения [1..255].

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

## Пример

```
esr(config-route-map-rule)# action set ip next-hop verify-availability 1.1.1.1 25
```

## action set ipv6 bgp-next-hop

Данной командой задается значение атрибута BGP Next-Hop для IPv6, которое будет установлено в маршруте при анонсировании по BGP.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

## Синтаксис

```
action set ipv6 bgp-next-hop <ADDR>
no action set ipv6 next-hop
```

## Параметры

<IPV6-ADDR> – IPv6-адрес шлюза, задаётся в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

## Пример

```
esr(config-route-map-rule)# action set ipv6 bgp-next-hop 2002::765:1
```

### action set ipv6 next-hop

Данной командой задается значение Next-Hop для IPv6, которое будет установлено в маршруте, полученном по BGP.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
action set ipv6 next-hop <NEXTHOP>
```

```
no action set ipv6 next-hop
```

### Параметры

<NEXTHOP> – IPv6-адрес шлюза, задаётся в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

## Пример

```
esr(config-route-map-rule)# action set ipv6 next-hop 55::205:2
```

### action set local-preference

Данной командой задается значение атрибута BGP Local Preference, которое будет установлено в маршруте.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
action set local-preference <PREFERENCE>
```

```
no action set local-preference
```

### Параметры

<PREFERENCE> – значение атрибута BGP Local Preference, принимает значения [1..2147483647].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

**Пример**

```
esr(config-route-map-rule)# action set local-preference 120
```

**action set metric bgp**

Данной командой задается значение атрибута BGP MED, которое будет установлено в маршруте. Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

**Синтаксис**

```
action set metric bgp <METRIC> { track <TRACK-ID> }
no action set metric bgp
```

**Параметры**

<METRIC> – значение атрибута BGP MED, принимает значения [0..4294967295].

<TRACK-ID> – идентификатор tracking объекта, при выполнении всех условий которого будет исполняться указанное действие. Изменяется в диапазоне [1..60].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

**Пример**

```
esr(config-route-map-rule)# action set metric bgp 10
```

**action set metric isis**

Данной командой задается значение атрибута IS-IS Metric, которое будет установлено в маршруте. Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

**Синтаксис**

```
action set metric isis <METRIC>
no action set metric isis
```

**Параметры**

<METRIC> – значение атрибута IS-IS Metric, принимает значения [1..16777215].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

**Пример**

```
esr(config-route-map-rule)# action set metric isis 10
```

**action set metric ospf**

Данной командой задается значение атрибута OSPF Metric, которое будет установлено в маршруте. Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

**Синтаксис**

```
action set metric ospf <TYPE> <METRIC>
no action set metric ospf
```

**Параметры**

<TYPE> – тип атрибута OSPF Metric, принимает значение type-1 и type-2.

<METRIC> – значение атрибута OSPF Metric, принимает значения [0..65535].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

**Пример**

```
esr(config-route-map-rule)# action set metric ospf type-1 10
```

**action set metric rip**

Данной командой задается значение атрибута RIP Metric, которое будет установлено в маршруте. Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

**Синтаксис**

```
action set metric rip <METRIC>
no action set metric rip
```

**Параметры**

<METRIC> – значение атрибута RIP Metric, принимает значения [0..16].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

**Пример**

```
esr(config-route-map-rule)# action set metric rip 5
```

**action set origin**

Данной командой задается значение атрибута BGP Origin, которое будет установлено в маршруте. Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

**Синтаксис**

```
action set origin <ORIGIN>
no action set origin
```

**Параметры**

<ORIGIN> – значение атрибута BGP Origin, принимает следующие значения:

- egr – маршрут выучен по протоколу Exterior Gateway Protocol (EGP);
- igp – маршрут получен внутри исходной автономной системы;
- incomplete – маршрут выучен другим образом.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

**Пример**

```
esr(config-route-map-rule)# action set origin igp
```

**action set tag ospf**

Данной командой задается значение атрибута OSPF Tag, которое будет установлено в маршруте. Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

**Синтаксис**

```
action set tag ospf <TAG>
no action set tag ospf
```

**Параметры**

<TAG> – значение атрибута OSPF Tag, принимает значения [0..4294967295].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

**Пример**

```
esr(config-route-map-rule)# action set tag ospf 20
```

**action set tag rip**

Данной командой задается значение атрибута RIP Tag, которое будет установлено в маршруте. Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

**Синтаксис**

```
action set tag rip <RIP>
no action set tag rip
```

**Параметры**

<RIP> – значение атрибута RIP Tag, принимает значения [0..65535].



**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

**Пример**

```
esr(config-route-map-rule)# action set tag rip 20
```

**action set weight bgp**

Данной командой задается значение атрибута BGP weight, которое будет установлено в маршруте. Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

**Синтаксис**

```
action set weight bgp <WEIGHT>
```

```
no action set weight bgp
```

**Параметры**

<WEIGHT> – значение атрибута BGP weight, принимает значения [0..65535].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

**Пример**

```
esr(config-route-map-rule)# action set weight bgp 200
```

**description**

Данная команда используется для изменения описания конфигурируемого правила маршрутной карты. Использование отрицательной формы команды (no) удаляет установленное описание.

**Синтаксис**

```
description <DESCRIPTION>
```

```
no description
```

**Параметры**

<DESCRIPTION> – описание правила маршрутной карты, задаётся строкой до 255 символов.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

**Пример**

```
esr(config-route-map-rule)# description "Drop Local NETs"
```

**ip policy route-map**

Данной командой на интерфейс назначается политика маршрутизации на основе списков доступа (ACL).

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет политику маршрутизации.

**Синтаксис**

ip policy route-map <NAME>

no ip policy route-map

**Параметры**

<NAME> – имя сконфигурированной политики маршрутизации, задаётся строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-CELLULAR-MODEM

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

## CONFIG-VTI

## Пример

```
esr(config-subif)# route-map drop-local-net in
```

**match as-path**

Данной командой устанавливается значение атрибута BGP AS-Path в маршруте, для которого должно срабатывать правило.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

**Синтаксис**

```
match as-path [ begin | end | contain ] <AS-PATH>
```

```
no match as-path
```

**Параметры**

<AS-PATH> – список номеров автономных систем, задаётся в виде AS,AS,AS, где каждая часть принимает значения [1..4294967295]. Можно указать до 10 номеров автономных систем.

Опциональные параметры, с помощью которых задаётся частичное соответствие атрибута:

- begin – значение атрибута начинается с указанного списка номеров автономных систем;
- end – значение атрибута оканчивается на указанный список номеров автономных систем;
- contain – значение атрибута содержит указанный список номеров автономных систем.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

## Пример

```
esr(config-route-map-rule)# match as-path begin 100,200,300
```

**match community**

Данной командой устанавливается значение атрибута BGP Community в маршруте, для которого должно срабатывать правило.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

**Синтаксис**

```
match community <COMMUNITY-LIST>
```

```
no match community
```

### Параметры

<COMMUNITY-LIST> – список community, задаётся в виде AS:N,AS:;AS, где AS часть принимает значения [1..65535], а N часть принимает значения [0..65535]. Можно указать до 64 community.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

### Пример

```
esr(config-route-map-rule)# match community 100:1,200:3,300:65000
```

### match extcommunity

Данной командой устанавливается значение атрибута BGP ExtCommunity в маршруте, для которого должно срабатывать правило.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
match extcommunity <EXTCOMMUNITY-LIST>
```

```
no match extcommunity
```

### Параметры

<EXTCOMMUNITY-LIST> – список extcommunity, задаётся в виде KIND:AS:N, KIND:AS:N, KIND:AS:N, где:

- KIND – тип extcommunity, принимает значения rt (Route Target) или ro (Route Origin);
- AS – номер автономной системы, принимает значения [1..4294967295];
- N – номер extcommunity, определяющий политику маршрутизации трафика, принимает значения [1..65535].

Можно указать до 64 extcommunity.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

## Пример

```
esr(config-route-map-rule)# match extcommunity ro:435:6
```

### match ip access-group

Данной командой устанавливается ACL-группа, для которой должно срабатывать правило. Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
match ip access-group <NAME>
no match ip access-group
```

### Параметры

<NAME> – имя списка контроля доступа, задаётся строкой до 31 символа.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

## Пример

```
esr(config-route-map-rule)# match ip access-group ACCESS
```

### match ip address

Данной командой устанавливается адреса маршрутов, для которых должно срабатывать правило. Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
match ip address <ADDR/LEN> [ { eq <LEN> | le <LEN> | ge <LEN> [ le <LEN> ] }
no match ip address prefix
```

### Параметры

<ADDR> – IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<LEN> – длина префикса, принимает значения [1..32];

eq – при указании команды длина префикса должна соответствовать указанной;

le – при указании команды длина префикса должна быть меньше либо соответствовать указанной;

**ge** – при указании команды длина префикса должна быть больше либо соответствовать указанной.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

### Пример

```
esr(config-route-map-rule)# match ip address 192.168.0.0/32 ge 16
```

### match ip address object-group

Данной командой устанавливается профиль IP-адресов, содержащий значения подсетей назначения в маршруте, для которых должно срабатывать правило.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
match ip address object-group <OBJ-GROUP- NETWORK -NAME> [ { eq <LEN> | le <LEN> | ge <LEN> [ le <LEN> ]
```

```
no match ip address object-group
```

### Параметры

<OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля IP-адресов, который должен содержать префиксы подсетей назначения, задаётся строкой до 31 символа;

**eq** – при указании команды длина префикса должна соответствовать указанной;

**le** – при указании команды длина префикса должна быть меньше либо соответствовать указанной;

**ge** – при указании команды длина префикса должна быть больше либо соответствовать указанной.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

### Пример

```
esr(config-route-map-rule)# match ip address object-group local_nets
```

**match ip next-hop**

Данной командой устанавливается профиль IP-адресов, содержащий значения атрибута BGP Next-Hop в маршруте, для которых должно срабатывать правило.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

**Синтаксис**

```
match ip next-hop object-group <OBJ-GROUP-NETWORK-NAME>
```

```
no match ip next-hop
```

**Параметры**

<OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля IP-адресов, который должен содержать диапазоны IP-адресов шлюзов, задаётся строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

**Пример**

```
esr(config-route-map-rule)# match ip next-hop object-group block_nexthop
```

**match ip route-source**

Командой устанавливается профиль IP-адресов. Профиль содержит IP-адреса маршрутизатора, анонсировавшего маршрут. Используется для фильтрации по IP-адресу источника при анонсировании маршрутной информации.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

**Синтаксис**

```
match ip route-source object-group <OBJ-GROUP-NETWORK-NAME>
```

```
no match ip route-source
```

**Параметры**

<OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля IP-адресов, который должен содержать диапазоны IP-адресов источника маршрутной информации, задаётся строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

10

## Командный режим

### CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

#### Пример

```
esr(config-route-map-rule)# match ip route-source object-group source_routers
```

#### match ipv6 address

Данной командой устанавливается адреса ipv6-маршрутов, для которых должно срабатывать правило. Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

#### Синтаксис

```
match ipv6 address <IPv6-ADDR/LEN> [ { eq <LEN> | le <LEN> | ge <LEN> [ le <LEN> ] } ]
no match ipv6 address prefix
```

#### Параметры

<IPv6-ADDR> – IPv6-адрес, задаётся в виде X:X:X:X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];

<LEN> – длина префикса, принимает значения [1..128];

eq – при указании команды длина префикса должна соответствовать указанной;

le – при указании команды длина префикса должна быть меньше либо соответствовать указанной;

ge – при указании команды длина префикса должна быть больше либо соответствовать указанной.

#### Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

### CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

#### Пример

```
esr(config-route-map-rule)# match ipv6 address FF02:0:0:0:1:FF00::/104
```

#### match ipv6 address object-group

Данной командой устанавливается профиль IPv6-адресов, содержащий значения подсетей назначения в маршруте, для которых должно срабатывать правило.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.



## Синтаксис

```
match ipv6 address object-group <OBJ-GROUP- NETWORK -NAME> [ { eq <LEN> | le <LEN> | ge <LEN> | le <LEN> ]
```

```
no match ipv6 address object-group
```

## Параметры

<OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля IPv6-адресов, который должен содержать префиксы подсетей назначения, задаётся строкой до 31 символа;

eq – при указании команды длина префикса должна соответствовать указанной;

le – при указании команды длина префикса должна быть меньше либо соответствовать указанной;

ge – при указании команды длина префикса должна быть больше либо соответствовать указанной.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

## Пример

```
esr(config-route-map-rule)# match ipv6 address object-group local_nets
```

## match ipv6 next-hop

Данной командой устанавливается профиль IPv6-адресов, содержащий значения атрибута BGP Next-Hop в маршруте, для которых должно срабатывать правило.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

## Синтаксис

```
match ipv6 next-hop object-group <OBJ-GROUP-NETWORK-NAME>
```

```
no match ipv6 next-hop
```

## Параметры

<OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля IPv6-адресов, который должен содержать диапазоны IPv6-адресов шлюзов, задаётся строкой до 31 символа.

## Необходимый уровень привилегий

10

**Командный режим**

CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

**Пример**

```
esr(config-route-map-rule)# match ipv6 next-hop object-group block_nexthop
```

**match ipv6 route-source**

Командой устанавливается профиль IPv6-адресов. Профиль содержит IPv6-адреса маршрутизатора, анонсировавшего маршрут. Используется для фильтрации по IPv6-адресу источника при анонсировании маршрутной информации.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

**Синтаксис**

```
match ipv6 route-source object-group <OBJ-GROUP-NETWORK-NAME>
```

```
no match ipv6 route-source
```

**Параметры**

<OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля IPv6-адресов, который должен содержать диапазоны IPv6-адресов источника маршрутной информации, задаётся строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

**Пример**

```
esr(config-route-map-rule)# match ipv6 route-source object-group source_routers
```

**match metric bgp**

Данной командой устанавливается значение атрибута BGP MED в маршруте, для которого должно срабатывать правило.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

**Синтаксис**

```
match metric bgp <METRIC>
```

```
no match metric bgp
```

## Параметры

<METRIC> – значение атрибута BGP MED, принимает значения [0..4294967295].

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

## Пример

```
esr(config-route-map-rule)# match metric bgp 10
```

## match metric ospf

Данной командой устанавливается значение атрибута OSPF Metric в маршруте, для которого должно срабатывать правило.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

## Синтаксис

```
match metric ospf <TYPE> <METRIC>
```

```
no match metric ospf
```

## Параметры

<TYPE> – тип атрибута OSPF Metric, принимает значение type-1 и type-2.

<METRIC> – значение атрибута OSPF Metric, принимает значения [0..65535].

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

## Пример

```
esr(config-route-map-rule)# match metric ospf type-1 10
```

**match metric rip**

Данной командой устанавливается значение атрибута RIP Metric в маршруте, для которого должно срабатывать правило.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

**Синтаксис**

```
match metric rip <METRIC>
```

```
no match metric rip
```

**Параметры**

<METRIC> – значение атрибута RIP Metric, принимает значения [0..16].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

**Пример**

```
esr(config-route-map-rule)# match metric rip 5
```

**match tag ospf**

Данной командой устанавливается значение атрибута OSPF Tag в маршруте, для которого должно срабатывать правило.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

**Синтаксис**

```
match tag ospf <TAG>
```

```
no match tag ospf
```

**Параметры**

<TAG> – значение атрибута OSPF Tag, принимает значения [0..4294967295].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

## Пример

```
esr(config-route-map-rule)# match tag ospf 20
```

### match tag rip

Данной командой устанавливается значение атрибута RIP Tag в маршруте, для которого должно срабатывать правило.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
match set tag rip <RIP>
```

```
no match set tag rip
```

### Параметры

<RIP> – значение атрибута RIP Tag, принимает значения [0..65535].

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

## Пример

```
esr(config-route-map-rule)# match tag rip 20
```

### match weight bgp

Данной командой устанавливается значение атрибута BGP weight в маршруте, для которого должно срабатывать правило.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
match weight bgp <WEIGHT>
```

```
no match weight bgp
```

### Параметры

<WEIGHT> – значение атрибута BGP weight, принимает значения [0..65535].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ROUTE-MAP-RULE

**Пример**

```
esr(config-route-map-rule)# match bgp weight 20
```

**route-map**

Командой добавляется фильтрация и модификация маршрутов во входящих или исходящих направлениях.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает фильтрацию и модификацию маршрутов в соответствующем направлении.

**Синтаксис**

```
route-map <NAME> <DIRECTION>
```

```
no route-map <DIRECTION>
```

**Параметры**

<NAME> – имя сконфигурированной маршрутной карты, задаётся строкой до 31 символа;

<DIRECTION> – направление:

- in – фильтрация и модификация получаемых маршрутов;
- out – фильтрация и модификация анонсируемых маршрутов.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-BGP-GROUP

CONFIG-BGP-VRF-GROUP

CONFIG-BGP-NEIGHBOR-FAMILY

CONFIG-BGP-VRF-NEIGHBOR-FAMILY

CONFIG-OSPF

CONFIG-OSPFV3

CONFIG-ISIS

CONFIG-RIP

CONFIG-RIPND

## Пример

```
esr(config-bgp-neighbor)# route-map drop-local-net in
```

## route-map

Данной командой создается маршрутная карта, которая в дальнейшем будет использоваться для фильтрации и модификации анонсируемых и получаемых IP-маршрутов, и осуществляется переход в режим настройки параметров маршрутной карты.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет маршрутную карту.

## Синтаксис

```
[no] route-map <NAME>
```

## Параметры

<NAME> – имя конфигурируемой маршрутной карты, задаётся строкой до 31 символа.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# route-map drop-local-net
esr(config-route-map)#
```

## rule

Данной командой создается правило маршрутной карты с определённым номером и осуществляется переход в режим настройки параметров правила. Правила обрабатываются устройством в порядке возрастания номеров правил.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет правило по номеру либо все правила.

## Синтаксис

```
[no] rule <ORDER>
```

## Параметры

<ORDER> – номер правила, принимает значения [1 .. 10000].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ROUTE-MAP

**Пример**

```
esr(config-route-map)# rule 2
esr(config-route-map-rule)#
```

**show ip route-map**

Данная команда используется для просмотра маршрутных карт.

**Синтаксис**

```
show ip route-map <NAME> [ <ORDER> ]
```

**Параметры**

<NAME> – имя маршрутной карты, задаётся строкой до 31 символа;

<ORDER> – номер правила, принимает значения [1..10000]. При указании номера правила будет показана информация только по данному правилу.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT



Пример

```
esr# show ip route-map drop-local-net
Order: 2
Description: Drop route to private nets
Matching pattern:
  Access group --
  AS path --
  Community --
  Extcommunity --
  BGP metric (MED): --
  Address (object-group): local_net
  Next hop (object-group): --
  Route source (object-group): --
  RIP metric --
  RIP tag --
  OSPF metric type --
  OSPF metric --
  OSPF tag --
Actions:
  Decision: Deny
  Route next hop address: --
  Route IPv6 next hop address: --
  Route next hop: --
  AS path (prepand): --
  Community: --
  Extcommunity: --
  Local preference: --
  BGP next hop address: --
  BGP IPv6 next hop address: --
  BGP metric (MED): --
  Origin: --
  RIP metric --
  RIP tag --
  OSPF metric type --
  OSPF metric --
  OSPF tag --
```

## Настройка связей ключей

- [accept-lifetime](#)
- [key](#)
- [key-chain](#)
- [key-string](#)
- [send-lifetime](#)

### accept-lifetime

Данная команда определяет период времени, в течение которого данный ключ может использоваться для аутентификации принятых пакетов.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
accept-lifetime <TIME_B> <DAY_B> <MONTH_B> <YEAR_B> <TIME_E> <DAY_E> <MONTH_E> <YEAR_E>
no accept-lifetime
```

### Параметры

<TIME\_B> – устанавливаемое время начала использования ключа, задаётся в виде HH:MM:SS, где:

- HH – часы, принимает значение [0..23];
- MM – минуты, принимает значение [0 .. 59];
- SS – секунды, принимает значение [0 .. 59].

<DAY\_B> – день месяца начала использования ключа, принимает значения [1..31];

<MONTH\_B> – месяц начала использования ключа, принимает значения:

- January;
- February;
- March;
- April;
- May;
- June;
- July;
- August;
- September;
- October;
- November;
- December;

<YEAR\_B> – год начала использования ключа, принимает значения [2001..2037].

<TIME\_E> – устанавливаемое время окончания использования ключа, задаётся в виде HH:MM:SS, где:

- HH – часы, принимает значение [0..23];
- MM – минуты, принимает значение [0 .. 59];
- SS – секунды, принимает значение [0 .. 59].

<DAY\_E> – день месяца окончания использования ключа, принимает значения [1..31];

<MONTH\_E> – месяц окончания использования ключа, принимает значения:

- January;
- February;

- March;
- April;
- May;
- June;
- July;
- August;
- September;
- October;
- November;
- December;

<YEAR\_E> – год окончания использования ключа, принимает значения [2001..2037].

### Значение по умолчанию

Ключ действителен постоянно.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-KEYCHAIN-KEY

### Пример

```
esr(config-keychain-key)# accept-lifetime 16:35:00 10 May 2015 16:35:00 10 June 2021
```

### key

Данной командой добавляется ключ в связку ключей и осуществляется переход в режим настройки параметров ключа.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный ключ.

### Синтаксис

[no] key <ID>

### Параметры

<ID> – идентификатор ключа, задается в диапазоне [0..255].

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-KEYCHAIN

## Пример

```
esr(config-keychain)# key 25
```

### key-chain

Командой добавляется связка ключей в систему и осуществляется переход в режим настройки параметров связки ключей.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный список.

### Синтаксис

```
[no] key-chain <KEYCHAIN>
```

### Параметры

<KEYCHAIN> – идентификатор списка ключей, строка до 16 ASCII символов.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# key-chain lock
```

### key-string

Данной командой устанавливается пароль для аутентификации.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет пароль.

### Синтаксис

```
key-string ascii-text { <CLEAR-TEXT> | encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }
no key-string
```

### Параметры

<CLEAR-TEXT> – пароль, задаётся строкой от 8 до 16 символов;

<ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль размером от 8 байт до 16 байт (от 16 до 32 символов) в шестнадцатеричном формате (0xYYYY...) или (YYYY...).

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-KEYCHAIN-KEY

## Пример

```
esr(config-keychain-key)# key-string ascii-text 123456789
esr(config-keychain-key)# key-string ascii-text encrypted CDE65039E5591FA3F1
```

## send-lifetime

Данная команда определяет период времени, в течение которого данный ключ может использоваться для аутентификации при отправке пакетов.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
send-lifetime <TIME_B> <DAY_B> <MONTH_B> <YEAR_B> <TIME_E> <DAY_E> <MONTH_E> <YEAR_E>
no send-lifetime
```

## Параметры

<TIME\_B> – устанавливаемое время начала использования ключа, задаётся в виде HH:MM:SS, где:

- HH – часы, принимает значение [0..23];
- MM – минуты, принимает значение [0 .. 59];
- SS – секунды, принимает значение [0 .. 59].

<DAY\_B> – день месяца начала использования ключа, принимает значения [1..31];

<MONTH\_B> – месяц начала использования ключа, принимает значения [January/February/March/April/May/June/July/August/September/October/November/December];

<YEAR\_B> – год начала использования ключа, принимает значения [2001..2037];

<TIME\_E> – устанавливаемое время окончания использования ключа, задаётся в виде HH:MM:SS, где:

- HH – часы, принимает значение [0..23];
- MM – минуты, принимает значение [0 .. 59];
- SS – секунды, принимает значение [0 .. 59].

<DAY\_E> – день месяца окончания использования ключа, принимает значения [1..31];

<MONTH\_E> – месяц окончания использования ключа, принимает значения [January/February/March/April/May/June/July/August/September/October/November/December];

<YEAR\_E> – год окончания использования ключа, принимает значения [2001..2037].

**Значение по умолчанию**

Ключ действителен постоянно.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-KEYCHAIN-KEY

**Пример**

```
esr(config-keychain-key)# send-lifetime 16:35:00 15 May 2014 16:35:00 21 June 2018
```

## Настройка объектов отслеживания событий

- [enable](#)
- [show ipv6 tracking objects](#)
- [show tracking objects](#)
- [tracking](#)
- [vrrp](#)

### enable

Данной командой включается Tracking-объект.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает Tracking-объект.

### Синтаксис

[no] enable

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Объект выключен.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-TRACKING

### Пример

```
esr(config-tracking)# enable
```

### show ipv6 tracking objects

Данной командой можно посмотреть текущий статус Tracking-объектов для IPv6-стека.

### Синтаксис

show ipv6 tracking objects [ <ID> ]

### Параметры

<ID> – номер Tracking-объекта, принимает значения [1..60].

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```
esr# show ipv6 tracking objects
Track 1 - INACTIVE
```

**Пример 2**

```
esr# show ipv6 tracking objects 1
Track 1 isn't in active condition
Track 1:
    VRRP 2 condition state MASTER
Tracked by:
```

**show tracking objects**

Данной командой можно посмотреть текущий статус Tracking-объектов для IPv4 стека.

**Синтаксис**

```
show tracking objects [ <ID> ]
```

**Параметры**

<ID> – номер Tracking-объекта, принимает значения [1..60].

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример 1**

```
esr# show tracking objects
Track 1 - INACTIVE
```



## Пример 2

```
esr# show tracking objects 1
Track 1 isn't in active condition
Track 1:
    VRRP 2 condition state MASTER
Tracked by:
```

### tracking

Данной командой в систему добавляется Tracking-объект и осуществляется переход в режим настройки параметров Tracking-объекта. В объекте задаются события, которые необходимо отслеживать. При возникновении настроенных событий происходит воздействие на привязанные к объекту статические маршруты. Если все условия выполнены – маршрут добавляется в систему, иначе, если хотя бы одно условие не выполнено – маршрут удаляется из системы.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет Tracking-объект из системы.

### Синтаксис

```
[no] tracking <ID>
```

### Параметры

<ID> – номер Tracking-объекта, принимает значения [1..60].

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# tracking 20
esr(config-tracking)#
```

### vrrp

Данной командой задается правило слежения за состоянием VRRP-процесса.

При использовании команды «not» правило будет срабатывать для всех состояний VRRP-процесса кроме указанного. Использование отрицательной формы команды (no) отменяет установленное действие.

### Синтаксис

```
vrrp <VRID> [not] state { master | backup | fault }
```

```
no vrrp <VRID>
```

### Параметры

<VRID> – идентификатора отслеживаемого VRRP-маршрутизатора, принимает значения [1..255].

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-TRACKING

### Пример

```
esr(config-tracking)# vrrp 2 state master
```

## Настройка протокола BFD

- [bfd-enable](#)
- [ip bfd idle-tx-interval](#)
- [ip bfd log-adjacency-changes](#)
- [ip bfd min-rx-interval](#)
- [ip bfd min-tx-interval](#)
- [ip bfd multiplier](#)
- [ip bfd neighbor](#)
- [ip bfd passive](#)
- [ip ospf bfd-enable](#)
- [ipv6 bfd log-adjacency-changes](#)
- [ipv6 bfd neighbor](#)
- [ipv6 ospf bfd-enable](#)
- [show ip bfd](#)

### **bfd-enable**

Данной командой включается BFD-протокол на конфигурируемом BGP-соседе.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает BFD-протокол.

### **Синтаксис**

[no] bfd-enable

### **Параметры**

Команда не содержит параметров.

### **Значение по умолчанию**

Процесс выключен.

### **Необходимый уровень привилегий**

10

### **Командный режим**

CONFIG-BGP-GROUP

CONFIG-BGP-VRF-GROUP

CONFIG-BGP-NEIGHBOR

CONFIG-BGP-VRF-NEIGHBOR

### **Пример**

```
esr(config-bgp-neighbor)# bfd-enable
```

**ip bfd idle-tx-interval**

Данной командой задаётся интервал, по истечении которого происходит отправка BFD-сообщения соседу. Данный параметр служит для уменьшения числа генерируемых сообщений для тех случаев, когда BFD-сосед недоступен или на нем выключен протокол BFD.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip bfd idle-tx-interval <TIMEOUT>
```

```
no ip bfd idle-tx-interval
```

**Параметры**

<TIMEOUT> – интервал, по истечении которого происходит отправка BFD-пакета, принимает значение в миллисекундах в диапазоне:

- [200..65535] для ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100;
- [300..65535] для ESR-10/12V/12VF/14VF/20/21/100/200.

**Значение по умолчанию**

1 секунда

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-GRE

CONFIG-IP4IP4

**Пример**

```
esr(config)# ip bfd idle-tx-interval 4000
```

**ip bfd log-adjacency-changes**

Данной командой включается логирование изменений состояния BFD-протокола.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает логирование изменений состояния BFD-протокола.

### Синтаксис

```
ip bfd log-adjacency-changes
no ip bfd log-neighbor-changes
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Отключено.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# ip bfd log-adjacency-changes
```

### ip bfd min-rx-interval

Данной командой задаётся минимальный интервал, по истечении которого сосед должен сгенерировать BFD-сообщение. Данный параметр анонсируется соседу.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
ip bfd min-rx-interval <TIMEOUT>
no ip bfd min-rx-interval
```

### Параметры

<TIMEOUT> – интервал, по истечении которого должна происходить отправка BFD-сообщения соседом, принимает значение в миллисекундах в диапазоне:

- [200..65535] для ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100;
- [300..65535] для ESR-10/12V/12VF/14VF/20/21/100/200.

### Значение по умолчанию

300 миллисекунд на ESR-10/12V/12VF/14VF/20/21/100/200

200 миллисекунд на ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-GRE

CONFIG-IP4IP4

### Пример

```
esr(config)# ip bfd min-rx-interval 1000
```

### ip bfd min-tx-interval

Данной командой задаётся минимальный интервал, по истечении которого происходит отправка BFD сообщения соседу. Данный параметр используется только когда BFD-сессия активна, в иных случаях используется [ip bfd idle-tx-interval](#).

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
ip bfd min-tx-interval <TIMEOUT>
```

```
no ip bfd min-tx-interval
```

### Параметры

<TIMEOUT> – интервал, по истечении которого должна происходить отправка BFD-сообщения соседу, принимает значение в миллисекундах в диапазоне:

- [200..65535] для ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100;
- [300..65535] для ESR-10/12V/12VF/14VF/20/21/100/200.

### Значение по умолчанию

300 миллисекунд на ESR-10/12V/12VF/14VF/20/21/100/200

200 миллисекунд на ESR-1000/1200/1500/1511/1700/3100

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-GRE

CONFIG-IP4IP4

**Пример**

```
esr(config)# ip bfd min-tx-interval 1000
```

**ip bfd multiplier**

Данной командой задаётся число пропущенных пакетов, после достижения которого BFD-сосед считается недоступным. Время обнаружения недоступности в каждом из направлений рассчитывается из данного числа умноженного на tx/rx интервал.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip bfd multiplier <COUNT>
```

```
no ip multiplier
```

**Параметры**

<COUNT> – число пропущенных пакетов, после достижения которого сосед считается недоступным, принимает значение в диапазоне [1..100].

**Значение по умолчанию**

5

**Необходимый уровень привилегий**

10

## Командный режим

CONFIG

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-GRE

CONFIG-IP4IP4

## Пример

```
esr(config)# ip bfd multiplier 10
```

## ip bfd neighbor

Данной командой запускается работа механизма BFD с определенным IP-адресом. Работа такого механизма необходима для удаления статических маршрутов из таблицы маршрутизации при недоступности next-hop (ключ bfd команды ip route. см. раздел [ip route](#))

Использование отрицательной формы команды (no) останавливает работа механизма BFD с определенным IP-адресом.

## Синтаксис

```
ip bfd neighbor <ADDR> [ { interface <IF> | tunnel <TUN> } ] [ local-address <ADDR>
[ multihop ] ] [ vrf <VRF> ]
```

```
no ip bfd neighbor <ADDR> [vrf <VRF>]
```

## Параметры

<ADDR> – IP-адрес шлюза, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<IF> – интерфейс или группы интерфейсов, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);

<TUN> – имя туннеля, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#);

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа;

multihop – ключ для установки TTL=255, для работы механизма BFD через маршрутизируемую сеть.

## Необходимый уровень привилегий

10



## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ip bfd neighbor 192.168.0.2
```

## ip bfd passive

Данной командой BFD-сессия переводится в пассивный режим, то есть BFD-сообщения не будут отправляться до тех пор, пока не будут получены сообщения от BFD-соседа.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

[no] ip bfd passive

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Значение по умолчанию

Активный режим.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-GRE

CONFIG-IP4IP4

## Пример

```
esr(config)# ip bfd passive
```

## **ip ospf bfd-enable**

Данной командой на интерфейсе включается протокол BFD для протокола OSPF.

Использование отрицательной формы команды (no), на интерфейсе отключается протокол BFD для протокола OSPF.

### **Синтаксис**

```
[no] ip ospf bfd-enable
```

### **Параметры**

Команда не содержит параметров.

### **Значение по умолчанию**

Протокол BFD для протокола OSPF отключен.

### **Необходимый уровень привилегий**

10

### **Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-GRE

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-LT

### **Пример**

```
esr(config-if-gi)# ip ospf bfd-enable
```

## **ipv6 bfd log-adjacency-changes**

Данной командой включается логирование изменений состояния IPv6 BFD-протокола.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает логирование изменений состояния IPv6 BFD-протокола.

### Синтаксис

```
ipv6 bfd log-adjacency-changes
no ipv6 bfd log-adjacency-changes
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Логирование выключено.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# ipv6 bfd log-adjacency-changes
```

### ipv6 bfd neighbor

Данной командой запускается работа механизма BFD с определенным IPv6-адресом. Работа такого механизма необходима для удаления bgr-маршрутов из таблицы маршрутизации при недоступности next-hop.

Использование отрицательной формы команды (no) останавливает работа механизма BFD с определенным IPv6-адресом.

### Синтаксис

```
ipv6 bfd neighbor <IPv6-ADDR> [ interface <IF> ] [ local-address <IPv6-ADDR>
[ multihop ] ] [ vrf <VRF> ]
no ipv6 bfd neighbor <IPv6-ADDR> [ vrf <VRF> ]
```

### Параметры

<IPv6-ADDR> IPv6-адрес клиента, задаётся в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];

<IF> – интерфейс или группы интерфейсов, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа;

multihop – ключ для установки TTL=255, для работы механизма BFD через маршрутизируемую сеть.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# ipv6 bfd neighbor FF02:0:0:0:1:FF00::/104
```

### ipv6 ospf bfd-enable

Данной командой на интерфейсе включается протокол BFD для протокола OSPFv3.

Использование отрицательной формы команды (no), на интерфейсе отключается протокол BFD для протокола OSPFv3.

### Синтаксис

[no] ipv6 ospf bfd-enable

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Протокол BFD для протокола OSPF отключен.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-LT

## Пример

```
esr(config-if-gi)# ip ospf bfd-enable
```

## show ip bfd

Данная команда отображает информацию о параметрах BFD-протокола или определенных интерфейсов при использовании фильтра.

## Синтаксис

```
show ip bfd [ { interface <IF> | tunnel <TUN> } ]
```

## Параметры

<IF> – интерфейс или группы интерфейсов, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

<TUN> – имя туннеля, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#).

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# show ip bfd
Minimum RX interval: 200 ms
Minimum TX interval: 200 ms
Idle TX interval:    1000 ms
Multiplier:         5 packets
Passive:             No
esr# show ip bfd interface gi1/0/1
Minimum RX interval: 200 ms
Minimum TX interval: 200 ms
Idle TX interval:    1000 ms
Multiplier:         10 packets
Passive:             Yes
```

## Настройка статических маршрутов IPv4/IPv6

- [ip route](#)
- [ipv6 route](#)

### ip route

Команда позволяет создать статический IP-маршрут к указанной подсети.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный маршрут.

### Синтаксис

```
ip route [ vrf <VRF> ] <SUBNET> { { <NEXTHOP> [ resolve ] [ bfd ] | interface <IF> |
tunnel <TUN> | blackhole | unreachable | prohibit } [ track <TRACK-ID> ] [ name <NAME>] }
| wan load-balance rule <RULE> } [ <METRIC> ] no ip route [ vrf <VRF> ] <SUBNET>
[ <METRIC> ]
```

### Параметры

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа;

<SUBNET> – адрес назначения, может быть задан в следующих видах:

- AAA.BBB.CCC.DDD – IP-адрес хоста, где каждая часть принимает значения [0..255];
- AAA.BBB.CCC.DDD/NN – IP-адрес подсети с маской в виде префикса, где AAA-DDD принимают значения [0..255] и NN принимает значения [1..32].

<NEXTHOP> – IP-адрес шлюза задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

resolve – при указании данного параметра IP-адрес шлюза будет рекурсивно вычислен через таблицу маршрутизации. Если при рекурсивном вычислении не удастся найти шлюз из напрямую подключенной подсети, то данный маршрут не будет установлен в систему.

<IF> – имя IP-интерфейса, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

<TUN> – имя туннеля, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#).

<RULE> – номер правила wan, задаётся в диапазоне [1..50].

blackhole – при указании команды пакеты до данной подсети будут удаляться устройством без отправки уведомлений отправителю;

unreachable – при указании команды пакеты до данной подсети будут удаляться устройством, отправитель получит в ответ ICMP Destination unreachable (Host unreachable, code 1);

prohibit – при указании команды, пакеты до данной подсети будут удаляться устройством, отправитель получит в ответ ICMP Destination unreachable (Communication administratively prohibited, code 13);

<METRIC> – метрика маршрута, принимает значения [0..255].

<TRACK-ID> – идентификатор Tracking объекта. Если маршрут привязан к Tracking объекту, то он появится в системе только при выполнении всех условий, заданных в объекте.

<NAME> – имя (описание) маршрута, текстовая переменная длиной до 31 символа.

bfd – при указании данного ключа, активируется удаление статического маршрута в случае недоступности next-hop. Для работы данного механизма должен быть запущен механизм BFD с IP-адресом next-hop (см. раздел [ip bfd neighbor](#)).

проверка next-hop при помощи протокола bfd. В случае недоступности next-hop маршрут удаляется.

 Если в качестве подсети указать 0.0.0.0/0, то будет задан маршрут по умолчанию.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

### Пример 1

Задать маршрут до подсети 192.165.3.0/24 с метрикой 6 через шлюз 192.165.56.65:

```
esr(config)# ip route 192.165.3.0/24 192.165.56.65 6
```

### Пример 2

Задать маршрут до подсети 192.165.3.0/24 с метрикой 6 через интерфейс GigabitEthernet 1/0/5:

```
esr(config)# ip route 192.165.3.0/24 interface gigabitethernet 1/0/5 6
```

### Пример 3

Задать маршрут до подсети 192.165.3.0/24 через туннельный интерфейс vti 1:

```
esr(config)# ip route 192.165.3.0/24 interface vti 1
```

## ipv6 route

Данная команда позволяет создать статический IPv6-маршрут к указанной подсети.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный маршрут.

## Синтаксис

```
ipv6 route [ vrf <VRF> ] <SUBNET> { { <NEXTHOP> [ resolve ] [bfd] | interface <IF> |  
blackhole | unreachable | prohibit [ <METRIC> ] [ name <NAME>] } | wan load-balance rule  
<RULE> [ <METRIC> ] }
```

```
no ipv6 route [ vrf <VRF> ] <SUBNET> [ <METRIC> ]
```

## Параметры

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа;

<SUBNET> – адрес назначения, может быть задан в следующих видах:

- X:X:X:X – IPv6-адрес хоста, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];
- X:X:X:X::X/EE – IPv6-адрес подсети с маской в виде префикса, где каждая часть X принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF] и EE принимает значения [1..128].

<NEXTHOP> – IPv6-адрес шлюза, задаётся в виде X:X:X:X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].

resolve – при указании данного параметра IPv6-адрес шлюза будет рекурсивно вычислен через таблицу маршрутизации. Если при рекурсивном вычислении не удастся найти шлюз из напрямую подключенной подсети, то данный маршрут не будет установлен в систему.

<IF> – имя IP-интерфейса, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

blackhole – при указании команды пакеты до данной подсети будут удаляться устройством без отправки уведомлений отправителю.

unreachable – при указании команды пакеты до данной подсети будут удаляться устройством, отправитель получит в ответ ICMP Destination unreachable (Host unreachable, code 1).

prohibit – при указании команды пакеты до данной подсети будут удаляться устройством, отправитель получит в ответ ICMP Destination unreachable (Communication administratively prohibited, code 13).

[METRIC] – метрика маршрута, принимает значения [0..255].

<NAME> – имя (описание) маршрута, текстовая переменная длиной до 31 символа.

bfd – при указании данного ключа, активируется проверка next-hop при помощи протокола bfd. В случае недоступности next-hop маршрут удаляется.

 Если в качестве подсети указать ::/0, то будет задан маршрут по умолчанию.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

### Пример 1

Задать маршрут до подсети 2001::/120 с метрикой 6 через шлюз fc00::1:

```
esr(config)# ipv6 route 2001::/120 fc00::1 6
```

### Пример 2

Задать маршрут до подсети 2001::/120 с метрикой 6 через интерфейс GigabitEthernet 1/0/5:



```
esr(config)# ipv6 route 2001::/120 interface gigabitethernet 1/0/5 6
```

### Пример 3

Задать маршрут до подсети 2001::/120 через туннельный интерфейс vti 1:

```
esr(config)# ipv6 route 2001::/120 interface vti 1
```

## Настройка протокола BGP

- [address-family](#)
- [address-family](#)
- [allow-local-as](#)
- [clear bgp](#)
- [cluster-id](#)
- [default-originate](#)
- [description](#)
- [ebgp-multihop](#)
- [flow-spec enable](#)
- [ipv6 router bgp log-neighbor-changes](#)
- [ipv6 router bgp maximum-paths](#)
- [neighbor](#)
- [next-hop-self](#)
- [peer-group](#)
- [peer-group](#)
- [preference](#)
- [remote-as](#)
- [remove-private-as](#)
- [router bgp](#)
- [router bgp log-neighbor-changes](#)
- [router bgp maximum-paths](#)
- [route-reflector-client](#)
- [router-id](#)
- [show ip bgp](#)
- [show ip bgp summary](#)
- [show ip bgp neighbors](#)
- [show ipv6 bgp](#)
- [show ipv6 bgp neighbors](#)
- [show ipv6 bgp summary](#)
- [show ip bgp vpnv4](#)
- [show ip bgp l2vpn vpls](#)
- [send-community extended](#)
- [timers error-wait](#)
- [timers holdtime](#)
- [timers keepalive](#)
- [update-source](#)
- [vrf](#)
- [weight](#)

### address-family

Данной командой осуществляется переход в режим настройки параметров передачи информации протоколов для процесса BGP.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет настроенные параметры передачи информации протоколов.

### Синтаксис:

```
[no] address-family { ipv4 | ipv6 } unicast
```

**Параметры:**

- ipv4 – семейство ipv4;
- ipv6 – семейство ipv6.

**Необходимый уровень привилегий:**

10

**Командный режим**

CONFIG-BGP

CONFIG-BGP-VRF

**Пример**

```
esr(config-bgp)# address-family ipv4
```

**address-family**

Данной командой определяется тип конфигурируемой маршрутной информации и переход в данный режим настройки

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет настроенные параметры передачи информации протоколов.

**Синтаксис:**

```
[no] address-family { ipv4 | ipv6 | vpnv4 } unicast
```

**Параметры:**

- ipv4 – семейство ipv4;
- ipv6 – семейство ipv6;
- vpnv4 – семейство vpnv4;
- l2vpn vpls – семейство l2vpn.

**Необходимый уровень привилегий:**

10

**Командный режим:**

CONFIG-BGP-NEIGHBOR

CONFIG-BGP-VRF-NEIGHBOR

## Пример

```
esr(config-bgp-neighbor)# address-family ipv4
```

## allow-local-as

Данной командой задается режим, в котором разрешен приём маршрутов в BGP-атрибуте, AS Path которых содержатся номера автономной системы процесса.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает данную функцию.

## Синтаксис

```
allow-local-as <NUMBER>
```

```
no allow-local-as
```

## Параметры

<NUMBER> – пороговое число вхождений номера автономной системы процесса в атрибуте AS Path, при которых маршрут будет принят, диапазон допустимых значений [1..10].

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-BGP-GROUP

CONFIG-BGP-VRF-GROUP

CONFIG-BGP-NEIGHBOR

CONFIG-BGP-VRF-NEIGHBOR

## Пример

```
esr(config-bgp-neighbor)# allow-local-as
```

## clear bgp

Данная команда сбрасывает все или определенный BGP-процесс.

## Синтаксис

```
clear bgp [ <AS> ] [ vrf <NAME_VRF> ] [ neighbor { <ADDR> | <IPV6_ADDR> } ]
```

## Параметры

<AS> – номер автономной системы, принимает значения [1..4294967295];

<ADDR> – IP-адрес соседа, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<IPV6\_ADDR> – IPv6-адрес соседа, задается в виде X:X:X:X::X, где каждая часть X принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];

<NAME-VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа, в рамках которого будут сброшены сессии протокол BGP.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

ROOT

### Пример

```
esr# clear bgp
esr# clear bgp 1000
```

### cluster-id

Командой устанавливается идентификатор Route-Reflector кластера, которому принадлежит BGP-процесс маршрутизатора.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет идентификатор.

### Синтаксис

```
cluster-id <ID>
no cluster-id
```

### Параметры

<ID> – идентификатор Route-Reflector кластера, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-BGP

CONFIG-BGP-VRF

## Пример

```
esr(config-bgp-af)# cluster-id 1.1.1.1
```

## default-originate

Данной командой задается режим, в котором BGP-соседу в обновлении на ряду с другими маршрутами отправляется маршрут по умолчанию.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает данную функцию.

## Синтаксис

```
[no] default-originate
```

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-BGP-GROUP

CONFIG-BGP-VRF-GROUP

CONFIG-BGP-NEIGHBOR-FAMILY

CONFIG-BGP-VRF-NEIGHBOR-FAMILY

## Пример

```
esr(config-bgp-neighbor)# default-originate
```

## description

Данной командой определяется описание соседа.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет описание.

## Синтаксис

```
description <DESCRIPTION>
```

```
no description
```

## Параметры

<DESCRIPTION> – описание соседа, задается строкой до 255 символов.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-BGP-NEIGHBOR

CONFIG-BGP-VRF-NEIGHBOR

**Пример**

```
esr(config-bgp-neighbor)# description "ISP_RTK"
```

**ebgp-multihop**

Данной командой разрешается подключение к соседям, которые находятся в не напрямую подключенных подсетях.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает данную функцию.

**Синтаксис**

```
[no] ebgp-multihop <NUM>
```

**Параметры**

<NUM> – максимальное количество хопов при установке EBGП (используется для TTL).

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-BGP-GROUP

CONFIG-BGP-VRF-NEIGHBOR

CONFIG-BGP-GROUP

CONFIG-BGP-VRF-NEIGHBOR

**Пример**

```
esr(config-bgp-neighbor)# ebgp-multihop
```

**flow-spec enable**

Данной командой устанавливается режим трансляции flow-spec информации при работе с BGP-соседом или группой BGP-соседей.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
[no] flow-spec enable
```

### Параметры

Отсутствуют.

### Значение по умолчанию

Отключено.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-BGP-GROUP

CONFIG-BGP-VRF-GROUP

CONFIG-BGP-NEIGHBOR-FAMILY

CONFIG-BGP-VRF-NEIGHBOR-FAMILY

### Пример

```
esr(config-bgp-group)# flow-spec enable
```

### ipv6 router bgp log-neighbor-changes

Данной командой включается логирование изменений состояния IPv6-BGP-соседей.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает логирование изменений состояния IPv6-BGP-соседей.

### Синтаксис

```
[no] ipv6 router bgp log-neighbor-changes
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Отключено.



**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ipv6 router bgp log-neighbor-changes
```

**ipv6 router bgp maximum-paths**

Данной командой включается ESMР и определяется максимальное количество равноценных IPv6-маршрутов до цели.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает ESMР.

**Синтаксис**

```
ipv6 router bgp maximum-paths <VALUE>
```

```
no ipv6 router bgp maximum-paths
```

**Параметры**

<VALUE> – количество допустимых равноценных IPv6-маршрутов до цели, принимает значения [1..16].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ipv6 router bgp maximum-paths 14
```

**neighbor**

Данной командой добавляется BGP-сосед и осуществляется переход в режим настройки параметров BGP-соседа. Использование отрицательной формы команды (no) удаляет параметры соседнего маршрутизатора из конфигурации.

**Синтаксис**

```
[no] neighbor {<ADDR> | <IPV6-ADDR>}
```

## Параметры

<ADDR> – IP-адрес соседа, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

<IPv6-ADDR> – IPv6-адрес клиента, задаётся в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-BGP

CONFIG-VRF-BGP

## Пример

```
esr(config-bgp)# neighbor 192.168.0.2
esr(config-bgp-neighbor)#
```

## next-hop-self

Данной командой задается режим, в котором все обновления отправляются BGP-соседу с указанием в качестве next-hop IP-адреса исходящего интерфейса локального маршрутизатора.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает данную функцию.

## Синтаксис

[no] next-hop-self

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-BGP-GROUP

CONFIG-BGP-VRF-GROUP

CONFIG-BGP-NEIGHBOR-FAMILY

CONFIG-BGP-VRF-NEIGHBOR-FAMILY

## Пример

```
esr(config-bgp-neighbor)# next-hop-self
```

## peer-group

Данной командой создается группа BGP-соседей с заданным именем и осуществляется переход в режим конфигурирования параметров группы.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет BGP-группу с заданным именем.

## Синтаксис

```
[no] peer-group <NAME>
```

## Параметры

<NAME> – название группы, задается строкой до 31 символа.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-BGP

CONFIG-BGP-VRF

## Пример

```
esr(config-bgp)# peer-group list1
```

## peer-group

Данной командой к BGP-группе или BGP-соседу применяются настройки описанные в заданной BGP-группе.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет применение настроек описанных в заданной BGP-группе.

## Синтаксис

```
peer-group <NAME>
```

```
no peer-group
```

## Параметры

<NAME> – название группы, задается строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-BGP-GROUP

CONFIG-BGP-VRF-GROUP

CONFIG-BGP-NEIGHBOR

CONFIG-BGP-VRF-NEIGHBOR

**Пример**

```
esr(config-bgp-af)# peer-group list1
```

**preference**

Данная команда определяет приоритетность маршрутов, получаемых от соседа.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
preference <VALUE>
```

```
no preference
```

**Параметры**

<VALUE> – приоритетность маршрутов соседа, принимает значения в диапазоне [1..255].

**Значение по умолчанию**

170

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-BGP-GROUP

CONFIG-BGP-VRF-GROUP

CONFIG-BGP-NEIGHBOR-FAMILY

CONFIG-BGP-VRF-NEIGHBOR-FAMILY

## Пример

```
esr(config-bgp-neighbor)# preference 30
```

## remote-as

Данной командой устанавливается номер автономной системы BGP-соседа.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет номер автономной системы.

## Синтаксис

```
remote-as <AS>
```

```
no remote-as
```

## Параметры

<AS> – номер автономной системы, принимает значения [1..4294967295].

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-BGP-GROUP

CONFIG-BGP-VRF-GROUP

CONFIG-BGP-NEIGHBOR

CONFIG-BGP-VRF-NEIGHBOR

## Пример

```
esr(config-bgp-neighbor)# remote-as 20
```

## remove-private-as

Данной командой задается режим, в котором перед отправлением обновления из BGP-атрибута AS Path маршрутов удаляются приватные номера автономных систем (в соответствии с RFC 6996).

Использование отрицательной формы команды (no) отключает данную функцию.

## Синтаксис

```
[no] remove-private-as <ACTION>
```

## Параметры

<ACTION> – действие указывающее на то, какие приватные AS должны быть удалены или заменены. Принимает одно из значений:

- all – удалить все включения приватных AS из оригинального AS path;
- nearest – удалить все приватные AS до последней (правой) публичной AS в оригинальном AS path;
- replace – заменить все приватные AS на номер AS в процессе которого обрабатывается данная команда.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-BGP-GROUP

CONFIG-BGP-VRF-GROUP

CONFIG-BGP-NEIGHBOR-FAMILY

CONFIG-BGP-VRF-NEIGHBOR-FAMILY

## Пример

```
esr(config-bgp-neighbor-af)# remove-private-as
```

## router bgp

Данной командой добавляется BGP-процесс в систему и осуществляется переход в режим настройки параметров BGP-процесса.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет BGP-процесс из системы.

## Синтаксис

[no] router bgp <AS>

## Параметры

<AS> – номер автономной системы процесса, принимает значения [1..4294967295].

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# router bgp 1000  
esr(config-bgp)#
```

Добавлен BGP-процесс с автономной системой 1000.

## router bgp log-neighbor-changes

Данной командой включается логирование изменений состояния BGP-соседей.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает логирование изменений состояния BGP-соседей.

## Синтаксис

[no] router bgp log-neighbor-changes

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Значение по умолчанию

Отключено.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# router bgp log-neighbor-changes
```

## router bgp maximum-paths

Данной командой включается ECMP и определяется максимальное количество равноценных маршрутов до цели.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает ECMP.

## Синтаксис

router bgp maximum-paths <VALUE>

no router bgp maximum-paths

**Параметры**

<VALUE> – количество допустимых равноценных маршрутов до цели, принимает значения [1..16].

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# router bgp maximum-paths 14
```

**route-reflector-client**

Данной командой указывается, что BGP-сосед является Route-Reflector клиентом.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает данную функцию.

**Синтаксис**

[no] route-reflector-client

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-BGP-GROUP

CONFIG-BGP-VRF-GROUP

CONFIG-BGP-NEIGHBOR

CONFIG-BGP-VRF-NEIGHBOR

**Пример**

```
esr(config-bgp-neighbor)# route-reflector-client
```



## router-id

Данной командой устанавливается идентификатор маршрутизатора.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет идентификатор.

### Синтаксис

```
router-id <ID>
```

```
no router-id
```

### Параметры

<ID> – идентификатор маршрутизатора, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-BGP

CONFIG-BGP-VRF

### Пример

```
esr(config-bgp-af)# router-id 1.1.1.1
```

## show ip bgp

Данная команда отображает таблицу маршрутизации BGP или детальную информацию об определенном маршруте при использовании фильтров.

### Синтаксис

```
show ip bgp [ <AS> [ vrf <VRF> ] { <ADDR> | <ADDR/LEN> } [flow-spec]
```

### Параметры

<AS> – номер автономной системы процесса, принимает значения [1..4294967295].

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа, в рамках которого будет работать протокол маршрутизации.

<ADDR> – IP-адрес назначения, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

<ADDR/LEN> – IP-подсеть, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32].

flow-spec – вывод flow-spec информации от всех BGP-соседей.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример 1**

```

esr# show ip bgp
Terra# show ip bgp
Status codes: u - unicast, b - broadcast, m - multicast a - anycast
               * - valid, > - best
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

```

|      | Network      | Next Hop   | Metric | LocPrf | Path |
|------|--------------|------------|--------|--------|------|
| *> u | 10.0.10.0/24 | 10.115.0.1 |        | 100    | i    |
| *> u | 0.0.0.0/0    | 10.115.0.1 |        | 100    | i    |
| * u  | 14.0.10.0/24 | 10.115.0.1 |        | 100    | i    |

**Пример 2**

```

Sword# show ip bgp 75.0.0.0
75.0.0.0/24 via 115.0.0.40 on gi1/0/14 [bgp20 2000-01-15] (AS90?)
Administrative Distance: 68
Type: unicast
Origin: Incomplete
AS PATH: 1 30 70 90
Next Hop: 115.0.0.40
MED: 0
Local Preference: 100
Community: (1:555)
Valid, Best

```

**show ip bgp summary**

Данная команда отображает информацию о состоянии соединений с BGP-соседями.

**Синтаксис**

```
show ip bgp <AS> [ vrf <VRF> ] summary
```

**Параметры**

<AS> – номер автономной системы процесса, принимает значения [1..4294967295].

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа, в рамках которого будет работать протокол маршрутизации.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```

esr# show ip bgp show ip bgp 65054 summary
Mon March 06 08:42:22 2017
BGP router identifier 10.0.0.1, local AS number 65054
BGP activity 635190/1270406 prefixes
Neighbor          AS           MsgRcvd    MsgSent    Up/Down    St/PfxRcd
-----
95.156.65.5       12389       366960     2260       16:38:50   635189
100.100.100.1     65535        0          0          911:24:27   Connect
123.1.1.200       5448       14224     3673129    207:25:28    0
192.168.16.3      65530       1003       1145       16:38:48    1
192.168.16.4      65529        0          0          16:38:56   Connect
192.168.16.100    48858        0          0          911:24:27   Connect
192.168.16.147    65111        17       120065     00:12:13    0
192.168.17.18     21127        0          0          16:38:56   Connect
192.168.17.114    200          0          0          16:38:56   Connect
192.168.17.155    65500        0          0          16:38:56   Connect
192.168.25.124    59831        0          0          16:38:56   Active
200.0.0.1         65200        0          0          16:38:29   IdleAS4

```

**show ip bgp neighbors**

Данная команда отображает информацию о всех или о выбранном BGP-соседе.

**Синтаксис**

```
show ip bgp <AS> [ vrf <VRF> ] neighbors [ <ADDR> [ routes | advertise-routes ] ]
```

**Параметры**

<AS> – номер автономной системы процесса, принимает значения [1..4294967295].

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа, в рамках которого будет работать протокол маршрутизации.

<ADDR> – IP-адрес соседа, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

routes – при указании команды отображается маршрутная информация, полученная от соседа.

advertise-routes – при указании команды отображается маршрутная информация, объявленная соседу.

**Необходимый уровень привилегий**

1

## Командный режим

ROOT

### Пример 1

```

esr# show ip bgp 20 neighbors
BGP neighbor is 10.115.0.1
  BGP state:           Established
  Neighbor address:    10.115.0.1
  Neighbor AS:         20
  Neighbor ID:         115.0.0.1
  Neighbor caps:       refresh restart-aware AS4
  Session:             internal multihop AS4
  Source address:      10.115.0.2
  Hold timer:          137/180
  Keepalive timer:     10/60
  Incoming prefix-list: from_ISP
  Outgoing prefix-list: to_ISP
  Incoming route-map:  comingS
  Outgoing route-map:  AS_prepend
  Uptime:              12 s
  BFD address:         192.168.1.2
  BFD state:           Up
  BFD interval:        3.000 s
  BFD timeout:         15.000 s

```

### Пример 2

```

esr# show ip bgp 20 neighbors 10.115.0.1 routes
Status codes: u - unicast, b - broadcast, m - multicast a - anycast
               * - valid, > - best
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

```

|      | Network      | Next Hop   | Metric | LocPrf | Path |
|------|--------------|------------|--------|--------|------|
| *> u | 10.0.10.0/24 | 10.115.0.1 |        | 100    | i    |
| *> u | 0.0.0.0/0    | 10.115.0.1 |        | 100    | i    |
| * u  | 14.0.10.0/24 | 10.115.0.1 |        | 100    | i    |

### Пример 3

```

esr# show ip bgp 20 neighbors 115.0.0.40 advertise-routes
Status codes: u - unicast, b - broadcast, m - multicast a - anycast
               * - valid, > - best
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

```

|      | Network    | Next Hop  | Metric | LocPrf | Path |
|------|------------|-----------|--------|--------|------|
| *> u | 1.1.1.0/24 | 115.0.0.1 | 215    | 100    | 20 i |
| *> u | 1.1.0.0/24 | 115.0.0.1 | 215    | 100    | 20 i |
| *> u | 2.2.2.0/24 | 115.0.0.1 | 215    | 100    | 20 i |

## show ipv6 bgp

Данная команда отображает таблицу маршрутизации BGP или детальную информацию об определенном маршруте при использовании фильтров.

### Синтаксис

```
show ipv6 bgp [<AS> [vrf <VRF> [<IPV6-ADDR> |<IPV6-ADDR/LEN>] |<IPV6-ADDR> |<IPV6-ADDR/LEN>] [flow-spec]
```

### Параметры

<AS> – номер автономной системы процесса, принимает значения [1..4294967295].

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа, в рамках которого будет работать протокол маршрутизации.

<IPV6-ADDR> – IPv6-адрес назначения, задаётся в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].

<IPV6-ADDR/LEN> – подсеть, задаётся в виде X:X:X:X/EE, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF], EE принимает значения [1..128].

flow-spec – вывод flow-spec информации от всех BGP-соседей.

### Необходимый уровень привилегий

1

### Командный режим

ROOT

### Пример 1

```
esr# show ipv6 bgp 20
Status codes: u - unicast, b - broadcast, m - multicast a - anycast
               * - valid, > - best
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
   Network      Next Hop      Metric  LocPrf  Path
*> u 222::/120   44:44:44::44      0       100     1    ?
*> u 40::75:0/120 44:44:44::44      0       100     1    ?
*> u 40::77:0/120 44:44:44::44      0       100     1    ?
* u 2002::7300:0/120 44:44:44::44      0       100     1    ?
```

## Пример 2

```
Sword# show ipv6 bgp 20 202::7300:0/120
202::7300:0/120 via 2002::7300:a on gi1/0/14 [bgp20 14:43:48] (AS1000e)
Administrative Distance: 170
Type: unicast
Origin: EGP
AS PATH: 1000
Next Hop: 2002::7300:a (fe80::6666:b3ff:fe06:cb18)
MED: 0
Local Preference: 188
Valid, Best
```

## show ipv6 bgp neighbors

Данная команда отображает информацию о всех или о выбранном BGP-соседе.

### Синтаксис

```
show ipv6 bgp <AS> [ vrf<VRF> ] neighbors [ <IPV6-ADDR> [ routes | advertise-routes ] ]
```

### Параметры

<AS> – номер автономной системы процесса, принимает значения [1..4294967295].

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа, в рамках которого будет работать протокол маршрутизации.

<IPV6-ADDR> IPv6-адрес соседа, задаётся в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].

routes – при указании команды отображается маршрутная информация, полученная от соседа.

advertise-routes – при указании команды отображается маршрутная информация, объявленная соседу.

### Необходимый уровень привилегий

1

### Командный режим

ROOT

## Пример 1

```
esr# show ipv6 bgp 20 neighbors
BGP neighbor is 2002::7300:c
  BGP state:           Established
  Neighbor address:    2002::7300:c
  Neighbor AS:         1
  Neighbor ID:         77.0.0.1
  Neighbor caps:       refresh
  Session:             external
  Source address:      2002::7300:1
  Hold timer:          127/154
  Keepalive timer:     1/34
BGP neighbor is 2002::7300:a
  BGP state:           Established
  Neighbor address:    2002::7300:a
  Neighbor AS:         1000
  Neighbor ID:         10.10.10.10
  Neighbor caps:       refresh AS4
  Session:             external AS4
  Source address:      2002::7300:1
  Hold timer:          157/180
  Keepalive timer:     32/60
```

## Пример 2

```
esr# show ipv6 bgp 20 neighbors 2002::7300:a routes
Status codes: u - unicast, b - broadcast, m - multicast a - anycast
               * - valid, > - best
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

|      | Network          | Next Hop     | Metric | LocPrf | Path   |
|------|------------------|--------------|--------|--------|--------|
| * u  | 2002::7300:0/120 | 2002::7300:a | 0      | 188    | 1000 e |
| *> u | 220::7300:0/120  | 2002::7300:a | 0      | 188    | 1000 e |
| *> u | 22::7300:0/120   | 2002::7300:a | 0      | 188    | 1000 e |
| *> u | 2002::40:0/120   | 2002::7300:a | 0      | 188    | 1000 e |

## Пример 3

```
esr# show ipv6 bgp 20 neighbors 2002::7300:a advertise-routes
Status codes: u - unicast, b - broadcast, m - multicast a - anycast
               * - valid, > - best
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

|      | Network       | Next Hop     | Metric | LocPrf | Path   |
|------|---------------|--------------|--------|--------|--------|
| *> u | 77::77:0/120  | 2002::7300:1 |        | 100    | 20 i   |
| *> u | 33::33:0/120  | 2002::7300:1 |        | 100    | 20 i   |
| *> u | 44::44:44/128 | 2002::7300:1 |        | 100    | 20 i   |
| *> u | 222::/120     | 44:44:44::44 | 0      | 100    | 20 1 ? |
| *> u | 40::75:0/120  | 44:44:44::44 | 0      | 100    | 20 1 ? |

## show ipv6 bgp summary

Данная команда отображает информацию о состоянии соединений с BGP-соседами.

### Синтаксис

```
show ipv6 bgp <AS> [ vrf <VRF> ] summary
```

### Параметры

<AS> – номер автономной системы процесса, принимает значения [1..4294967295].

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа, в рамках которого будет работать протокол маршрутизации.

### Необходимый уровень привилегий

1

### Командный режим

ROOT

### Пример

```
esr# sh ipv6 bgp 1 summary
Tue May 10 19:12:12 2011
BGP router identifier 0.0.0.1, local AS number 1
BGP activity 0/0 prefixes
Neighbor      AS      MsgRcvd    MsgSent    Up/Down    St/PfxRcd
-----
2a14::2       10001      3           3          00:00:48    0
```

## show ip bgp vpnv4

Данная команда отображает информацию о vpnv4 маршрутах. Указание префикса в команде отображает детальную информацию по префиксу

### Синтаксис

```
show ip bgp vpnv4 unicast { all | rd <RD> | vrf <NAME_VRF> } [ neighbor <IP> { routes | advertise-routes } ] [ <PREFIX> ]
```

### Параметры

all – при указании команды all, отображается полная информация vpnv4 маршрутов;

rd – при указании команды rd, отображается информация о маршрутах с заданным RD;

vrf - при указании команды vrf, отображается информация vpnv4 маршрутов для указанного VRF;

routes – при указании команды отображается маршрутная информация, полученная от соседа;

advertise-routes – при указании команды отображается маршрутная информация, объявленная соседу;

<RD> – значение Route distinguisher, задается в одном из следующем виде:

- <ASN>:<nn> – где <ASN> – принимает значение [1..65535], nn – принимает значение [1..65535];



- <ADDR>:<nn> – где <ADDR> имеет вид – AAA.BBB.CCC.DDD/EE и AAA-DDD принимают значения [0..255], а nn – принимает значение [1..65535];
- <4BASN>:<nn> – где <4ASN> – принимает значение [1..4294967295], nn – принимает значение [1..65535];
- <NAME\_VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа;

<IP> – IP-адрес соседа, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<PREFIX> – Префикс, имеет вид – AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где AAA-DDD принимают значения [0..255] и EE принимает значения [1..32].

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример 1

```
esr# sh ip bgp vpnv4 unicast all
Status codes: * - valid, > - best, i - internal, S - stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

```
Codes Route Distinguisher IP Prefix Next hop Metric Label LocPrf Weight Path
```

```
-----
* > i 65000:10001 10.100.106.1/32 6.6.6.6 -- 16 100 0 ?
* > 65000:10002 10.20.0.0/24 -- -- 17 -- -- ?
* > 65000:10002 10.20.1.0/24 -- -- 17 -- -- ?
* > i 65000:10001 10.100.0.4/30 2.2.2.2 -- 16 100 0 i
* > 65000:10002 172.18.0.0/30 -- -- 17 -- -- ?
* > i 65000:10002 10.30.0.0/24 5.5.5.5 -- 17 100 55 i
* > i 65000:10001 10.100.104.0/24 2.2.2.2 -- 16 100 0 i
* > 65000:10001 10.100.105.0/24 -- -- 16 -- -- ?
* > i 65000:10001 10.100.106.0/24 6.6.6.6 -- 16 100 0 ?
* > 65000:10001 203.203.203.203/32 -- -- 16 -- -- ?
* > 65000:10001 202.202.202.202/32 -- -- 16 -- -- ?
* > i 65000:10001 10.100.100.0/24 2.2.2.2 -- 16 100 0 i
* > 65000:10001 10.100.0.0/30 -- -- 16 -- -- ?
* > 65000:10001 10.100.102.0/24 -- -- 16 -- -- ?
```

## Пример 2

```
esr# sh ip bgp vpnv4 unicast all 10.100.106.0/24
BGP routing table entry for 65000:10001 10.100.106.0/24
Next hop: 6.6.6.6
Label: 16
AS path: --
Origin: Incomplete
Local preference: 100
Extended Community: RT:65000:10001
Weight: 0
```

## show ip bgp l2vpn vpls

Данная команда отображает информацию о всех принятых l2vpn маршрутах.

### Синтаксис

```
show ip bgp l2vpn vpls { all | rd <ASN:nn>} [neighbor <ADDR> advertise-routes] [ ve-id <ID> block-offset <ID> ]
```

### Параметры

- all – при указании команды all, отображается полная информация l2vpn маршрутов;
- rd – при указании команды rd, отображается информация о маршрутах с заданным RD;
- routes – при указании команды отображается маршрутная информация, полученная от соседа;
- advertise-routes – при указании команды отображается маршрутная информация, объявленная соседу;
- <RD> – значение Route distinguisher, задается в одном из следующем виде:
  - <ASN>:<nn> – где <ASN> – принимает значение [1..65535], nn – принимает значение [1..65535];
  - <ADDR>:<nn> – где <ADDR> имеет вид – AAA.BBB.CCC.DDD/EE и AAA-DDD принимают значения [0..255], а nn – принимает значение [1..65535];
  - <4ASN>:<nn> – где <4ASN> – принимает значение [1..4294967295], nn – принимает значение [1..65535].
- <IP> – IP-адрес соседа, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];
- <ID> – принимает значение [1..65535], задает идентификатор vpls edge или block-offset.

### Необходимый уровень привилегий

1

### Командный режим

ROOT

Пример

Блок кода

```
ESR-R# show ip bgp l2vpn vpls all
Status codes: * - valid, > - best, i - internal, S - stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Codes Route Distinguisher  VID  VBO  VBS  Next hop      Metric    LocPrf    Weight Path
-----
*>i  65502:100          3    1    8    192.168.9.9    --        100       0
i
*>  65502:102          2    1   10    --            --        --        --
*>  65502:100          2    1   10    --            --        --        --
*>i  65502:102          1    1   10    192.168.7.7    --        100       0
i
*>i  65502:100          1    1   10    192.168.7.7    --        100       0
i
```

send-community extended

Включает отправку параметра extended community в отсылаемых соседу анонсах. По умолчанию параметры extended community удаляются из отправляемых анонсов. Для корректной работы VPNv4/L2VPN отправку extended community необходимо включить.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

Синтаксис

[no] send-community extended

Параметры

Команда не содержит параметров

Необходимый уровень привилегий

10

Значение по умолчанию

Запрещено.

Командный режим

- CONFIG-BGP-GROUP
- CONFIG-BGP-VRF-GROUP
- CONFIG-BGP-NEIGHBOR-FAMILY
- CONFIG-BGP-VRF-NEIGHBOR-FAMILY

## Пример

```
esr(config-bgp-neighbor-af)# send-community extended
```

## timers error-wait

Данной командой устанавливается время минимальной и максимальной задержки, в течение которого запрещено устанавливать соединение, в целях защиты от частых разрывов соединения.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
timers error-wait <TIME1> <TIME2>
```

```
no timers error-wait
```

## Параметры

<TIME1> – время в секундах, принимает значения [1..65535];

<TIME2> – время в секундах, принимает значения [1..65535].

## Значение по умолчанию

60 и 300

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-BGP

CONFIG-VRF-BGP

CONFIG-BGP-GROUP

CONFIG-BGP-VRF-GROUP

CONFIG-BGP-NEIGHBOR

CONFIG-BGP-VRF-NEIGHBOR

## Пример

```
esr(config-bgp-af)# timers error-wait 90 450
```

## timers holdtime

Данной командой устанавливается временной интервал, по истечении которого встречная сторона считается недоступной. Таймер запускается после установления отношений соседства и начинает

отсчёт от 0. Таймер сбрасывается при получении каждого ответа на *keepalive* сообщение от встречной стороны. Рекомендуется устанавливать значение таймера равное  $3 * \textit{keepalive}$ .

Использование отрицательной формы команды (*no*) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
timers holdtime <TIME>
```

```
no timers holdtime
```

### Параметры

<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535].

### Значение по умолчанию

180

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-BGP

CONFIG-VRF-BGP

CONFIG-BGP-GROUP

CONFIG-BGP-VRF-GROUP

CONFIG-BGP-NEIGHBOR

CONFIG-BGP-VRF-NEIGHBOR

### Пример

```
esr(config-bgp-af)# timers holdtime 360
```

### **timers keepalive**

Данной командой устанавливается временной интервал, по истечении которого идет проверка соединения со встречной стороной.

Использование отрицательной формы команды (*no*) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
timers keepalive <TIME>
```

```
no timers keepalive
```

### Параметры

<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535].

**Значение по умолчанию**

60

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-BGP

CONFIG-VRF-BGP

CONFIG-BGP-GROUP

CONFIG-BGP-VRF-GROUP

CONFIG-BGP-NEIGHBOR

CONFIG-BGP-VRF-NEIGHBOR

**Пример**

```
esr(config-bgp-af)# timers keepalive 120
```

**update-source**

Данной командой определяется IP/IPv6-адрес маршрутизатора, который будет использоваться в качестве IP/IPv6-адреса источника в отправляемых обновлениях маршрутной информации BGP.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный IP/IPv6-адрес источника.

**Синтаксис**

```
update-source { <ADDR> | <IPV6-ADDR> }
```

```
no source-address
```

**Параметры**

<ADDR> – IP-адрес источника, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

<IPV6-ADDR> – IPv6-адрес источника, задаётся в виде X:X:X:X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-BGP-GROUP

CONFIG-BGP-VRF-GROUP

## CONFIG-BGP-NEIGHBOR

## CONFIG-BGP-VRF-NEIGHBOR

**Пример**

```
esr(config-bgp-neighbor)# update-source 10.100.100.2
```

**vrf**

Данной командой в системе создается экземпляр BGP процесса в VRF и осуществляется переход в режим настройки параметров BGP прцесса в указанном VRF

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет экземпляр BGP VRF из системы.

**Синтаксис**

```
[no] ip vrf <VRF>
```

**Параметры**

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-BGP

**Пример**

```
esr(config-bgp)# vrf xx
esr(config-bgp-vrf)#
```

**weight**

Данной командой устанавливается вес маршрутов, принимаемый от данного BGP-соседа или группы BGP-соседей.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
weight <WEIGHT>
```

```
no weight
```

**Параметры**

<WEIGHT> – значение веса маршрута, принимает значения [0..65535].

**Значение по умолчанию**

0

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-BGP-GROUP

CONFIG-BGP-VRF-GROUP

CONFIG-BGP-NEIGHBOR

CONFIG-BGP-VRF-NEIGHBOR

**Пример**

```
esr(config-bgp-neighbor)# weight 200
```



## Настройка протоколов RIP и RIPNG

- [authentication key-chain](#)
- [clear ip rip](#)
- [clear ipv6 rip](#)
- [ip rip metric](#)
- [ip rip mode](#)
- [ip rip neighbor](#)
- [ip rip summary-address](#)
- [ipv6 rip metric](#)
- [ipv6 rip summary-address](#)
- [ipv6 router rip](#)
- [passive-interface](#)
- [passive-interface](#)
- [router rip](#)
- [show ip rip](#)
- [show ipv6 rip](#)
- [timers flush](#)
- [timers invalid](#)
- [timers update](#)

### authentication key-chain

Данная команда определяет список паролей для аутентификации через алгоритм хеширования md5. Использование отрицательной формы команды (no) удаляет привязку к списку паролей.

### Синтаксис

```
authentication key-chain <KEYCHAIN>
no authentication key-chain
```

### Параметры

<KEYCHAIN> – идентификатор списка ключей, задаётся строкой до 16 символов.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-RIP

### Пример

```
esr(config-rip)# authentication key-chain lock
```

### clear ip rip

Данная команда удаляет содержимое базы маршрутов RIP.

**Синтаксис**

```
clear ip rip
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```
esr# clear ip rip
```

**clear ipv6 rip**

Данная команда удаляет содержимое базы маршрутов RIPNG.

**Синтаксис**

```
clear ipv6 rip
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```
esr# clear ipv6 rip
```

**ip rip metric**

Данная команда устанавливает величину метрики на интерфейсе.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение метрики по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip rip metric <VALUE>
no ip rip metric
```

**Параметры**

<VALUE> – величина метрики, задаётся в размере [1..15].

**Значение по умолчанию**

5

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

```
CONFIG-GI
CONFIG-TE
CONFIG-SUBIF
CONFIG-QINQ-IF
CONFIG-PORT-CHANNEL
CONFIG-BRIDGE
CONFIG-GRE
CONFIG-IP4IP4
CONFIG-LT
```

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ip rip metric 11
```

**ip rip mode**

Данная команда устанавливает режим анонсирования маршрутов.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip rip mode <MODE>
no ip rip mode
```

**Параметры**

<MODE> – режим анонсирования маршрутов:

- multicast – маршруты анонсируются в многоадресном режиме;
- broadcast – маршруты анонсируются в широковещательном режиме;
- unicast – маршруты анонсируются в unicast-режиме соседям, настроенным с помощью команды **ip rip neighbor <ADDR>**.

### Значение по умолчанию

multicast

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-GRE

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-LT

### Пример

```
esr(config-if-gi)# ip rip mode broadcast
```

### ip rip neighbor

Данной командой статически задается IP-адрес соседа для установления отношения в unicast-режиме анонсирования маршрутов.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет статически заданный адрес соседа.

### Синтаксис

[no] ip rip neighbor <ADDR>

### Параметры

<ADDR> – IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

### Необходимый уровень привилегий

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-GRE

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-LT

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ip rip neighbor 10.100.100.5
```

**ip rip summary-address**

Данной командой включается суммаризация подсетей.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает суммаризацию подсетей.

**Синтаксис**

```
[no] ip rip summary-address <ADDR/LEN>
```

**Параметры**

<ADDR/LEN> – IP-подсеть, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-GRE

CONFIG-IP4IP4

## CONFIG-LT

### Пример

```
esr(config-if-gi)# ip rip summary-address 10.200.200.0/24
```

### ipv6 rip metric

Данная команда устанавливает величину метрики на интерфейсе.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение метрики по умолчанию.

### Синтаксис

```
ipv6 rip metric <VALUE>
```

```
no ipv6 rip metric
```

### Параметры

<VALUE> – величина метрики, задаётся в размере [1..15].

### Значение по умолчанию

5

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-GRE

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-LT

### Пример

```
esr(config-if-gi)# ipv6 rip metric 11
```

**ipv6 rip summary-address**

Данной командой включается суммаризация подсетей IPv6.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает суммаризацию подсетей.

**Синтаксис**

```
[no] ipv6 rip summary-address <ADDR/LEN>
```

**Параметры**

<ADDR/LEN> – IP-подсеть, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32].

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-GRE

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-LT

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ipv6 rip summary-address fb00::1/20
```

**ipv6 router rip**

Данной командой осуществляется переход в режим настройки параметров RIPNG-процесса.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает параметры RIPNG-процесса на значения по умолчанию.

## Синтаксис

```
[no] ipv6 router rip
```

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ipv6 router rip
esr(config-ripng)#
```

## passive-interface

Данная команда выключает анонсирования маршрутов по интерфейсу.

Использование отрицательной формы команды (no) восстанавливает анонсирования маршрутов.

## Синтаксис

```
[no] passive-interface { <IF> | <TUN> }
```

## Параметры

<IF> – интерфейс, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

<TUN> – имя туннеля, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#).

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-RIP

## Пример

```
esr(config-rip)# passive-interface gigabitethernet 1/0/15
```



**passive-interface**

Данная команда выключает анонсирования маршрутов по интерфейсу.

Использование отрицательной формы команды (no) восстанавливает анонсирования маршрутов.

**Синтаксис**

```
[no] passive-interface <IF>
```

**Параметры**

<IF> – интерфейс, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-RIPNG

**Пример**

```
esr(config-ripng)# passive-interface gigabitethernet 1/0/15
```

**router rip**

Данной командой осуществляется переход в режим настройки параметров RIP-процесса.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает параметры RIP-процесса на значения по умолчанию.

**Синтаксис**

```
[no] router rip
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# router rip
esr(config-rip)#
```

## show ip rip

Данная команда отображает таблицу маршрутизации RIP.

## Синтаксис

show ip rip

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# show ip rip Sword# sho ip rip
10.10.0.1/32      via 115.0.0.10 on gi1/0/15 [rip 21:31:17] * (100/6)
10.1.90.0/24     via 115.0.0.10 on gi1/0/15 [rip 21:31:17] * (100/6)
192.168.16.0/24  via 115.0.0.10 on gi1/0/15 [rip 21:31:17] * (100/6)
```

## show ipv6 rip

Данная команда отображает таблицу маршрутизации RIPNG.

## Синтаксис

show ipv6 rip

## Параметры

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```
esr# show ipv6 rip Sword# sho ip rip
10.10.0.1/32    via 115.0.0.10 on gi1/0/15 [rip 21:31:17] * (100/6)
10.1.90.0/24   via 115.0.0.10 on gi1/0/15 [rip 21:31:17] * (100/6)
192.168.16.0/24 via 115.0.0.10 on gi1/0/15 [rip 21:31:17] * (100/6)
```

**timers flush**

Данной командой устанавливается временной интервал, по истечении которого производится удаление маршрута. При установке значения нужно учитывать следующее правило: «timers invalid + 60». Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
timers flush <TIME>
```

```
no timers flush
```

**Параметры**

<TIME> – время в секундах, принимает значения [12..65535].

**Значение по умолчанию**

240 секунд

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-RIP

CONFIG-RIPNG

**Пример**

```
esr(config-rip)# timers flush 300
```

**timers invalid**

Данной командой определяется временной интервал корректности маршрутной записи без обновления. По истечению срока, без получения обновления, маршрут помечается как не доступный.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
timers invalid <TIME>
```

```
no timers invalid
```

**Параметры**

<TIME> – время в секундах, принимает значения [12..65535].

**Значение по умолчанию**

180

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-RIP

CONFIG-RIPNG

**Пример**

```
esr(config-rip)# timers invalid 240
```

**timers update**

Данной командой устанавливается временной интервал, по истечении которого производится анонсирование.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
timers update <TIME>
```

```
no timers update
```

**Параметры**

<TIME> – время в секундах, принимает значения [12..65535].

**Значение по умолчанию**

180

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-RIP

CONFIG-RIPNG

**Пример**

```
esr(config-rip)# timers update 25
```

## Настройка протоколов OSPF и OSPFv3

- [area](#)
- [area-type](#)
- [authentication key chain](#)
- [clear ip ospf](#)
- [clear ipv6 ospf](#)
- [compatible rfc1583](#)
- [dead-interval](#)
- [hello-interval](#)
- [ip ospf](#)
- [ip ospf area](#)
- [ip ospf authentication algorithm](#)
- [ip ospf authentication key](#)
- [ip ospf authentication key-chain](#)
- [ip ospf cost](#)
- [ip ospf dead-interval](#)
- [ip ospf hello-interval](#)
- [ip ospf instance](#)
- [ip ospf mtu-ignore](#)
- [ip ospf neighbor](#)
- [ip ospf network](#)
- [ip ospf poll-interval](#)
- [ip ospf priority](#)
- [ip ospf retransmit-interval](#)
- [ip ospf wait-interval](#)
- [ipv6 ospf](#)
- [ipv6 ospf area](#)
- [ipv6 ospf cost](#)
- [ipv6 ospf dead-interval](#)
- [ipv6 ospf hello-interval](#)
- [ipv6 ospf instance](#)
- [ipv6 ospf mtu-ignore](#)
- [ipv6 ospf neighbor](#)
- [ipv6 ospf network](#)
- [ipv6 ospf poll-interval](#)
- [ipv6 ospf priority](#)
- [ipv6 ospf retransmit-interval](#)
- [ipv6 ospf wait-interval](#)
- [ipv6 router ospf](#)
- [ipv6 router ospf log-adjacency-changes](#)
- [preference](#)
- [retransmit-interval](#)
- [router ospf](#)
- [router ospf log-adjacency-changes](#)
- [router-id](#)
- [show ip ospf](#)
- [show ip ospf database](#)
- [show ip ospf interface](#)
- [show ip ospf neighbors](#)
- [show ip ospf virtual-links](#)
- [show ipv6 ospf](#)
- [show ipv6 ospf database](#)

- [show ipv6 ospf interface](#)
- [show ipv6 ospf neighbors](#)
- [show ipv6 ospf virtual-links](#)
- [summary-address](#)
- [virtual-link](#)
- [wait-interval](#)

## area

Данной командой устанавливается идентификатор области.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет созданную область.

### Синтаксис

```
[no] area <AREA_ID>
```

### Параметры

<AREA\_ID> – идентификатор области, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-OSPF

CONFIG-OSPFV3

### Пример 1

```
esr(config-ospf)# area 11.11.11.51
```

### Пример 2

```
esr(config-ipv6-ospf)# area 11.11.11.51
```

## area-type

Команда определяет тип области.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает тип области как стандартный.

### Синтаксис

```
[no] area-type <TYPE> [ no-summary ]
```

## Параметры

<TYPE> – тип области:

- stub – устанавливает значение stub (тупиковая область);

no-summary – команда в связке с параметром «stub» образует область «totally stubby» (для передачи информации за пределы области используется только маршрут по умолчанию).

- nssa – устанавливает значение nssa (область NSSA);

no-summary – в связке с параметром nssa образует область totally nssa (автоматически генерирует маршрут по умолчанию как межобластной).

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-OSPF-AREA

CONFIG-OSPFV3-AREA

## Пример 1

```
esr(config-ospf-area)# area-type stub
```

## Пример 2

```
esr(config-ipv6-ospf-area)# area-type nssa
```

## authentication key chain

Данная команда определяет список паролей для аутентификации через алгоритм хеширования md5 с соседом.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет привязку к списку паролей.

## Синтаксис

```
authentication key chain <KEYCHAIN>
no authentication key chain
```

## Параметры

<KEYCHAIN> – идентификатор списка ключей, задаётся строкой до 16 символов.

## Необходимый уровень привилегий

15



**Командный режим**

CONFIG-OSPF-VLINK

**Пример**

```
esr(config-ospf-vlink)# authentication key chain key2
```

**clear ip ospf**

Данная команда сбрасывает все или определенный OSPF-процесс.

**Синтаксис**

```
clear ip ospf [ <ID> ] [ vrf <VRF> ]
```

**Параметры**

<ID> – номер процесса, принимает значения [1..65535].

<VRF> – имя экземпляра VRF, для которого будут сброшены все или определенный OSPF-процесс, задается строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```
esr# clear ip ospf
esr# clear ip ospf 1000
```

**clear ipv6 ospf**

Данная команда сбрасывает все или определенный OSPFv3-процесс.

**Синтаксис**

```
clear ipv6 ospf [ <ID> ] [ vrf <VRF> ]
```

**Параметры**

<ID> – номер процесса, принимает значения [1..65535];

<VRF> – имя экземпляра VRF, для которого будут сброшены все или определенный OSPFv3-процесс, задается строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```
esr# clear ipv6 ospf
esr# clear ipv6 ospf 1000
```

**compatible rfc1583**

Включается совместимость с RFC 1583.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает совместимость с RFC 1583.

**Синтаксис**

```
[no] compatible rfc1583
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-OSPF

CONFIG-OSPFV3

**Пример**

```
esr(config-ospf)# compatible rfc1583
```

**dead-interval**

Данной командой устанавливается интервал времени в секундах, по истечении которого сосед будет считаться недоступным. Этот интервал должен быть кратным значению «hello-interval». Как правило, «dead-interval» равен 4 интервалам отправки hello-пакетов, то есть 40 секундам.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение временного интервала по умолчанию.

**Синтаксис**

```
dead-interval <TIME>
```

```
no dead-interval
```

**Параметры**

<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535].

**Значение по умолчанию**

40

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-OSPF-VLINK

CONFIG-OSPFV3-VLINK

**Пример**

```
esr(config-ospf-vlink)# dead-interval 60
```

**hello-interval**

Данной командой устанавливается интервал времени в секундах, по истечении которого маршрутизатор отправляет следующий hello-пакет.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение временного интервала по умолчанию.

**Синтаксис**

```
hello-interval <TIME>
```

```
no hello-interval
```

**Параметры**

<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535].

**Значение по умолчанию**

10

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-OSPF-VLINK

CONFIG-OSPFV3-VLINK

**Пример**

```
esr(config-ospf-vlink)# hello-interval 8
```

**ip ospf**

Данной командой включают маршрутизацию по протоколу OSPF на интерфейсе.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает маршрутизацию по протоколу OSPF на интерфейсе.

**Синтаксис**

[no] ip ospf

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-LT

## Пример

```
esr(config-if-gi)# ip ospf
```

## ip ospf area

Данная команда определяет принадлежность интерфейса к определенной области OSPF-процесса.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет принадлежность интерфейса к определенной области OSPF-процесса.

## Синтаксис

```
ip ospf area <AREA_ID>
```

```
no ip ospf area
```

## Параметры

<AREA\_ID> – идентификатор области, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-LT

## Пример

```
esr(config-ip4ip4)# ip ospf area 1.1.1.1
```

**ip ospf authentication algorithm**

Данная команда определяет алгоритм аутентификации.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает аутентификацию.

**Синтаксис**

```
ip ospf authentication algorithm <ALGORITHM>
```

```
no ip ospf authentication algorithm
```

**Параметры**

<ALGORITHM> – алгоритм аутентификации:

- cleartext – пароль, передается открытым текстом;
- md5 – пароль хешируется по алгоритму md5.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-LT

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ip ospf authentication algorithm cleartext
```

**ip ospf authentication key**

Данная команда устанавливает пароль для аутентификации с соседом при передаче пароля открытым текстом.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет пароль.

### Синтаксис

```
ip ospf authentication key ascii-text { <CLEAR-TEXT> | encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }
no ip ospf authentication key
```

### Параметры

<CLEAR-TEXT> – пароль, задаётся строкой 8 символов;

<ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль размером 8 байт (16 символов) в шестнадцатеричном формате (0xYYYY...) или (YYYY...).

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-GI  
CONFIG-TE  
CONFIG-SUBIF  
CONFIG-QINQ-IF  
CONFIG-SERIAL  
CONFIG-PORT-CHANNEL  
CONFIG-BRIDGE  
CONFIG-E1  
CONFIG-MULTILINK  
CONFIG-IP4IP4  
CONFIG-GRE  
CONFIG-LOOPBACK  
CONFIG-LT

### Пример

```
esr(config-if-gi)# ip ospf authentication key ascii-text 123456789
esr(config-if-gi)# ip ospf authentication key ascii-text encrypted CDE65039E5591FA3F1
```

### ip ospf authentication key-chain

Данная команда определяет список паролей для аутентификации через алгоритм хеширования md5 с соседом.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет привязку к списку паролей.

**Синтаксис**

```
ip ospf authentication key-chain <KEYCHAIN>
no ip ospf authentication key-chain
```

**Параметры**

<KEYCHAIN> – идентификатор списка ключей, задаётся строкой до 16 символов.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

```
CONFIG-GI
CONFIG-TE
CONFIG-SUBIF
CONFIG-QINQ-IF
CONFIG-SERIAL
CONFIG-PORT-CHANNEL
CONFIG-BRIDGE
CONFIG-E1
CONFIG-MULTILINK
CONFIG-IP4IP4
CONFIG-GRE
CONFIG-LOOPBACK
CONFIG-LT
```

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ip ospf authentication key-chain lock
```

**ip ospf cost**

Данная команда устанавливает величину метрики на интерфейсе или туннеле.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение метрики по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip ospf cost <VALUE>
no ip ospf cost
```



**Параметры**

<VALUE> – величина метрики, задаётся в размере [0..32767].

**Значение по умолчанию**

150

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-LT

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ip ospf cost 11
```

**ip ospf dead-interval**

Данной командой устанавливается интервал времени в секундах, по истечении которого сосед будет считаться недоступным. Этот интервал должен быть кратным значению hello-interval. Как правило, dead-interval равен 4 интервалам отправки hello-пакетов, то есть 40 секундам.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение временного интервала по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip ospf dead-interval <TIME>
```

```
no ip ospf dead-interval
```

**Параметры**

<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535].

**Значение по умолчанию**

40

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-LT

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ip ospf dead-interval 60
```

**ip ospf hello-interval**

Данной командой устанавливается интервал времени в секундах, по истечении которого маршрутизатор отправляет следующий hello-пакет.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение временного интервала по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip ospf hello-interval <TIME>
```

```
no ip ospf hello-interval
```

## Параметры

<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..255].

## Значение по умолчанию

10

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-LT

## Пример

```
esr(config-if-gi)# ip ospf hello-interval 8
```

## ip ospf instance

Данная команда определяет принадлежность интерфейса к определенному OSPF-процессу.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет принадлежность интерфейса к OSPF-процессу.

## Синтаксис

```
ip ospf instance <ID>
```

```
no ip ospf instance
```

**Параметры**

<ID> – номер процесса, принимает значения [1..65535].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-LT

**Пример**

```
esr(config-ip4ip4)# ip ospf instance 300
```

**ip ospf mtu-ignore**

Данной командой включается режим, в котором OSPF-процесс будет игнорировать значение MTU интерфейса во входящих Database Description-пакетах.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает режим игнорирования MTU интерфейса.

**Синтаксис**

[no] ip ospf mtu-ignore

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-LT

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ip ospf mtu-ignore
```

**ip ospf neighbor**

Данной командой статически задается IP-адрес соседа для установления отношения в NMBA и P2MP (Point-to-MultiPoint) сетях. Использование отрицательной формы команды (no) удаляет статически заданный адрес соседа.

**Синтаксис**

```
[no] ip ospf neighbor <IP> [ eligible ]
```

**Параметры**

<IP> – IP-адрес соседа, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

eligible – опциональный параметр, позволяет устройству участвовать в процессе выбора DR в NBMA-сетях. Приоритет интерфейса должен быть больше нуля, команда изменения приоритета описана в разделе [ip ospf priority](#).

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE  
 CONFIG-SUBIF  
 CONFIG-QINQ-IF  
 CONFIG-SERIAL  
 CONFIG-PORT-CHANNEL  
 CONFIG-BRIDGE  
 CONFIG-E1  
 CONFIG-MULTILINK  
 CONFIG-IP4IP4  
 CONFIG-GRE  
 CONFIG-LOOPBACK  
 CONFIG-LT

### Пример

```
esr(config-if-gi)# ip ospf neighbor 10.0.0.2
```

### ip ospf network

Данная команда определяет тип сети.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
ip ospf network <TYPE>
no ip ospf network
```

### Параметры

<TYPE> – тип сети:

- broadcast – тип соединения широковещательный;
- non-broadcast – тип соединения NBMA;
- point-to-multipoint – тип соединения точка-многоточие;
- point-to-multipoint non-broadcast – тип соединения NBMA точка-многоточие;
- point-to-point – тип соединения точка-точка.

### Значение по умолчанию

broadcast

### Необходимый уровень привилегий

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-LT

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ip ospf network point-to-point
```

**ip ospf poll-interval**

Данная команда устанавливает интервал времени, в течение которого NBMA-интерфейс ждет, прежде чем отправить HELLO-пакет соседу, даже в случае, если сосед неактивен.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение временного интервала по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip ospf poll-interval <TIME>
```

```
no ip ospf poll-interval
```

**Параметры**

<TIME> – время в секундах, принимает значения [1 .. 255].

**Значение по умолчанию**

120

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-LT

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ip ospf poll-interval 60
```

**ip ospf priority**

Данной командой устанавливается приоритет маршрутизатора, который используется для выбора DR и BDR.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip ospf priority <VALUE>
```

```
no ip ospf priority
```

**Параметры**

<VALUE> – приоритет интерфейса, принимает значения [0..255].

**Значение по умолчанию**

120

**Необходимый уровень привилегий**

10



## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-LT

## Пример

```
esr(config-if-gi)# ip ospf priority 200
```

## ip ospf retransmit-interval

Данной командой устанавливается интервал времени в секундах, по истечении которого маршрутизатор повторно отправит пакет, на который не получил подтверждения о получении (например, Database Description пакет или Link State Request пакеты).

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение временного интервала по умолчанию.

## Синтаксис

ip ospf retransmit-interval <TIME>

no ip ospf retransmit-interval

## Параметры

<TIME> – время в секундах, принимает значения [2..65535].

## Значение по умолчанию

5

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-LT

## Пример

```
esr(config-if-gi)#ip ospf retransmit-interval 4
```

## ip ospf wait-interval

Данной командой определяется интервал времени в секундах, по истечении которого маршрутизатор выберет DR в сети.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение временного интервала по умолчанию.

## Синтаксис

```
ip ospf wait-interval <TIME>
```

```
no ip ospf wait-interval
```

## Параметры

<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535].

## Значение по умолчанию

40

## Необходимый уровень привилегий

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-LT

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ip ospf wait-interval 60
```

**ipv6 ospf**

Данной командой включают маршрутизацию по протоколу OSPFv3 на интерфейсе.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает маршрутизацию по протоколу OSPFv3 на интерфейсе.

**Синтаксис**

```
[no] ipv6 ospf
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-LT

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ipv6 ospf
```

**ipv6 ospf area**

Данная команда определяет принадлежность интерфейса к определенной области OSPFv3-процесса.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет принадлежность интерфейса к определенной области OSPFv3-процесса.

**Синтаксис**

```
ipv6 ospf area <AREA_ID>
```

```
no ipv6 ospf area
```

**Параметры**

<AREA\_ID> – идентификатор области, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-LT

**Пример**

```
esr(config-ip4ip4)# ipv6 ospf area 1.1.1.1
```

**ipv6 ospf cost**

Данная команда устанавливает величину метрики на интерфейсе или туннеле.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение метрики по умолчанию.

### Синтаксис

```
ipv6 ospf cost <VALUE>
no ipv6 ospf cost
```

### Параметры

<VALUE> – величина метрики, задаётся в размере [1..65535].

### Значение по умолчанию

150

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

```
CONFIG-GI
CONFIG-TE
CONFIG-SUBIF
CONFIG-QINQ-IF
CONFIG-PORT-CHANNEL
CONFIG-BRIDGE
CONFIG-LOOPBACK
CONFIG-LT
```

### Пример

```
esr(config-if-gi)# ipv6 ospf cost 11
```

### ipv6 ospf dead-interval

Данной командой устанавливается интервал времени в секундах, по истечении которого сосед будет считаться недоступным. Этот интервал должен быть кратным значению hello-interval. Как правило, dead-interval равен 4-м интервалам отправки hello-пакетов, то есть 40 секундам.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение временного интервала по умолчанию.

### Синтаксис

```
ipv6 ospf dead-interval <TIME>
no ipv6 ospf dead-interval
```

**Параметры**

<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535].

**Значение по умолчанию**

40

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-LT

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ipv6 ospf dead-interval 60
```

**ipv6 ospf hello-interval**

Данной командой устанавливается интервал времени в секундах, по истечении которого маршрутизатор отправляет следующий hello-пакет.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение временного интервала по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ipv6 ospf hello-interval <TIME>
```

```
no ipv6 ospf hello-interval
```

**Параметры**

<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..255].

**Значение по умолчанию**

10

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-LT

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ipv6 ospf hello-interval 8
```

**ipv6 ospf instance**

Данная команда определяет принадлежность интерфейса к определенному OSPFv3-процессу.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет принадлежность интерфейса к OSPFv3-процессу.

**Синтаксис**

```
ipv6 ospf instance <ID>
```

```
no ipv6 ospf instance
```

**Параметры**

<ID> – номер процесса, принимает значения [1..65535].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE  
CONFIG-LOOPBACK  
CONFIG-LT

### Пример

```
esr(config-ip4ip4)# ipv6 ospf instance 300
```

### ipv6 ospf mtu-ignore

Данной командой включается режим, в котором OSPFv3-процесс будет игнорировать значение MTU интерфейса во входящих Database Description пакетах.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает режим игнорирования MTU интерфейса.

### Синтаксис

```
[no] ipv6 ospf mtu-ignore
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI  
CONFIG-TE  
CONFIG-SUBIF  
CONFIG-QINQ-IF  
CONFIG-PORT-CHANNEL  
CONFIG-BRIDGE  
CONFIG-LOOPBACK  
CONFIG-LT

### Пример

```
esr(config-if-gi)# ipv6 ospf mtu-ignore
```



## ipv6 ospf neighbor

Данной командой статически задается IPv6-адрес соседа для установления отношения в NMBA и P2MP (Point-to-MultiPoint) сетях. Использование отрицательной формы команды (no) удаляет статически заданный адрес соседа.

### Синтаксис

```
[no] ipv6 ospf neighbor <IPV6-ADDR> [ eligible ]
```

### Параметры

<IPV6-ADDR> – IPv6-адрес соседа, задаётся в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];

eligible – опциональный параметр, позволяет устройству участвовать в процессе выбора DR в NBMA-сетях. Приоритет интерфейса должен быть больше нуля, команда изменения приоритета описана в разделе [ip ospf priority](#).

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-LT

### Пример

```
esr(config-if-gi)# ipv6 ospf neighbor fc00::2
```

## ipv6 ospf network

Данная команда определяет тип сети.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
ipv6 ospf network <TYPE>
```

```
no ipv6 ospf network
```

## Параметры

<TYPE> – тип сети:

- broadcast – тип соединения широковещательный;
- non-broadcast – тип соединения NBMA;
- point-to-multipoint – тип соединения точка-многоточие;
- point-to-multipoint non-broadcast – тип соединения NBMA точка-многоточие;
- point-to-point – тип соединения точка-точка.

## Значение по умолчанию

broadcast

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-LT

## Пример

```
esr(config-if-gi)# ipv6 ospf network point-to-point
```

## ipv6 ospf poll-interval

Данная команда устанавливает интервал времени, в течение которого NBMA-интерфейс ждет, прежде чем отправить hello-пакет соседу, даже в случае, если сосед неактивен.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение временного интервала по умолчанию.

## Синтаксис

ipv6 ospf poll-interval <TIME>

no ipv6 ospf poll-interval

**Параметры**

<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..255].

**Значение по умолчанию**

120 секунд

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-LT

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ipv6 ospf poll-interval 60
```

**ipv6 ospf priority**

Данной командой устанавливается приоритет маршрутизатора, который используется для выбора DR и BDR.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

ipv6 ospf priority <VALUE>

no ipv6 ospf priority

**Параметры**

<VALUE> – приоритет интерфейса, принимает значения [0..255].

**Значение по умолчанию**

120

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-LT

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ipv6 ospf priority 300
```

**ipv6 ospf retransmit-interval**

Данной командой устанавливается интервал времени в секундах, по истечении которого маршрутизатор повторно отправит пакет, на который не получил подтверждения о получении (например, Database Description пакет или Link State Request пакеты).

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение временного интервала по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ipv6 ospf retransmit-interval <TIME>
```

```
no ipv6 ospf retransmit-interval
```

**Параметры**

<TIME> – время в секундах, принимает значения [2..65535].

**Значение по умолчанию**

5

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE  
 CONFIG-SUBIF  
 CONFIG-QINQ-IF  
 CONFIG-PORT-CHANNEL  
 CONFIG-BRIDGE  
 CONFIG-LOOPBACK  
 CONFIG-LT

### Пример

```
esr(config-if-gi)#ipv6 ospf retransmit-interval 4
```

### ipv6 ospf wait-interval

Данной командой определяется интервал времени в секундах, по истечении которого маршрутизатор выберет DR в сети.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение временного интервала по умолчанию.

### Синтаксис

```
ipv6 ospf wait-interval <TIME>  

no ipv6 ospf wait-interval
```

### Параметры

<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535].

### Значение по умолчанию

40 секунд

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI  
 CONFIG-TE  
 CONFIG-SUBIF  
 CONFIG-QINQ-IF  
 CONFIG-PORT-CHANNEL  
 CONFIG-BRIDGE  
 CONFIG-LOOPBACK

## CONFIG-LT

## Пример

```
esr(config-if-gi)# ipv6 ospf wait-interval 60
```

**ipv6 router ospf**

Командой добавляется OSPFv3-процесс в систему и осуществляется переход в режим настройки параметров OSPFv3-процесса.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет OSPFv3-процесс из системы.

**Синтаксис**

```
[no] ipv6 router ospf <ID> [vrf <VRF>]
```

**Параметры**

<ID> – номер автономной системы процесса, принимает значения [1..65535].

<VRF> – имя экземпляра VRF, в котором будет работать OSPFv3-процесс, задается строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ipv6 router ospf 300
esr(config-ipv6-ospf)#
```

**ipv6 router ospf log-adjacency-changes**

Данная команда позволяет включить вывод информации о состоянии отношений с соседями для протокола маршрутизации OSPFv3.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает вывод информации.

**Синтаксис**

```
[no] ipv6 router ospf log-adjacency-changes
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ipv6 router ospf log-adjacency-changes
```

**preference**

Данная команда определяет приоритетность маршрутов процесса OSPF/OSPFv3.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
preference <VALUE>
```

```
no preference
```

**Параметры**

<VALUE> – приоритетность маршрутов процесса OSPF, принимает значения в диапазоне [1..255].

**Значение по умолчанию**

10

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-OSPF

CONFIG-OSPFV3

**Пример 1**

```
esr(config-ospf)# preference 30
```

**Пример 2**

```
esr(config-ipv6-ospf)# preference 30
```

**retransmit-interval**

Данной командой устанавливается интервал времени в секундах, по истечении которого маршрутизатор повторно отправит пакет, который не получил подтверждение о получении (например, Database Description пакет или Link State Request пакеты).

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение временного интервала по умолчанию.

**Синтаксис**

```
retransmit-interval <TIME>
no retransmit-interval
```

**Параметры**

<TIME> – время в секундах, принимает значения [2..65535].

**Значение по умолчанию**

5

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

```
CONFIG-OSPF-VLINK
CONFIG-OSPFV3-VLINK
```

**Пример**

```
esr(config-ospf-vlink)# restransmit-interval 4
```

**router ospf**

Данной командой добавляется OSPF-процесс в систему и осуществляется переход в режим настройки параметров OSPF-процесса.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет OSPF-процесс из системы.

**Синтаксис**

```
[no] router ospf <ID> [vrf <VRF>]
```

**Параметры**

<ID> – номер автономной системы процесса, принимает значения [1..65535];

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа, в рамках которого будет работать протокол маршрутизации.



**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# router ospf 300  
esr(config-ospf)#
```

**router ospf log-adjacency-changes**

Данная команда позволяет включить вывод информации о состоянии отношений с соседями для протокола маршрутизации OSPFv2.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает вывод информации.

**Синтаксис**

[no] router ospf log-adjacency-changes

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# router bgp log-adjacency-changes
```

**router-id**

Данной командой устанавливается идентификатор маршрутизатора.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет идентификатор.

**Синтаксис**

```
router-id <ID>
no router-id
```

**Параметры**

<ID> – идентификатор маршрутизатора, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-OSPF  
CONFIG-OSPFV3

**Пример**

```
esr(config-ospf)# router-id 1.1.1.1
```

**show ip ospf**

Данная команда отображает таблицу маршрутизации OSPF, если не указан аргумент. При указании процесса выводит информацию о конфигурации интерфейсов по данному процессу.

**Синтаксис**

```
show ip ospf [ <ID> ] [ vrf <VRF> ]
```

**Параметры**

<ID> – номер процесса, принимает значения [1..65535];

<VRF> – имя экземпляра VRF, для которого будет отображена таблица маршрутизации OSPF, задается строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

Отображение таблицы маршрутизации.

```
esr# show ip ospf
0          2.2.2.0/24          [150/10] dev gi1/0/1          [ospf2 19:40:31] (2.2.
2.2)
```

## show ip ospf database

Данная команда отображает таблицу данных OSPF.

### Синтаксис

```
show ip ospf <ID> [ vrf <VRF> ] database
```

### Параметры

<ID> – номер OSPF-процесса, принимает значения [1..65535];

<VRF> – имя экземпляра VRF для OSPF-процесса, в котором будет отображена таблица данных, задается строкой до 31 символа.

### Необходимый уровень привилегий

1

### Командный режим

ROOT

### Пример

```
esr# show ip ospf 111 database
Global
Type   LS ID           Router           Age   Sequence   Checksum
0005   10.166.11.12    10.1.0.1         1020   80000013    01b7
0005   0.0.0.0          10.166.11.1      245    80000010    aa48
0005   10.62.19.128     10.166.11.1      725    8000000e    6d2b
0005   10.62.20.0       10.166.11.1      731    8000000d    69af
0005   10.62.20.128     10.166.11.1      244    80000010    5e37
0005   10.62.21.128     10.166.11.1      244    80000010    5341
0005   10.166.11.0      10.166.11.1      245    80000010    cc6d
0005   10.166.11.12     10.166.11.1      245    80000010    54d9
Area 0.0.11.1
Type   LS ID           Router           Age   Sequence   Checksum
0001   10.1.0.1         10.1.0.1         1015   80000067    989e
0001   10.166.11.1      10.166.11.1      1021   80000018    8d96
0002   10.166.11.14     10.166.11.1      1021   80000001    68a5
```

## show ip ospf interface

Данная команда отображает информацию об OSPF-интерфейсе.

### Синтаксис

```
show ip ospf interface [ vrf <VRF> ] [ <IF> | <TUN> ]
```

## Параметры

<IF> – интерфейс или группы интерфейсов, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

<TUN> – имя туннеля, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#).

<VRF> – имя экземпляра VRF для OSPF-процесса, в котором будет отображена информация об OSPF-интерфейсе, задается строкой до 31 символа.

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# show ip ospf interface gil/0/1
Interface:                gigabitethernet 1/0/1
Internet Address:         25.25.0.1/24
Router ID:                6.0.0.1
Network Type:             broadcast
Area:                    0.0.0.0 (0)
Interface has:            no authentication
Transmit:                 1
State:                   dr
Priority:                 128
Cost:                    10
ECMP weight:              1
Hello timer:              10
Wait timer:               40
Dead timer:               40
Retransmit timer:         5
Designed router (ID):      6.0.0.1
Designed router (IP):      25.25.0.1
Backup designed router (ID): 6.0.0.3
Backup designed router (IP): 25.25.0.3
Neighbor Count:           0
Adjacent neighbor count:   0
```

## show ip ospf neighbors

Данная команда отображает информацию о всех соседях или соседях определенного OSPF-процесса.

## Синтаксис

```
show ip ospf [ <ID> [ vrf <VRF> ] ] neighbors
```

```
show ip ospf neighbors[ <ID> [ vrf <VRF> ] ]
```

## Параметры

<ID> – номер OSPF-процесса, принимает значения [1..65535];

<VRF> – имя экземпляра VRF для OSPF процесса, в котором будет отображена информация по соседям, задается строкой до 31 символа.

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# show ip ospf neighbors
Router ID      Pri      State      DTime      Interface    Router IP
160.0.0.2      0        full/ptp    00:53      vlink0       160.0.0.2
95.0.0.1       1        full/dr     00:31      gil_15       115.0.0.10
10.100.100.2   128      full/ptp    00:37      gre_25       25.25.0.2
153.0.0.1      1        full/bdr    00:30      po1          1.1.0.2
10.100.100.2   128      2way/other  00:34      gil_14.25    14.25.0.2
24.24.24.24    15       full/bdr    00:32      tel_1        24.0.0.2
```

## show ip ospf virtual-links

Данная команда отображает информацию о виртуальных соединениях.

## Синтаксис

```
show ip ospf <ID> [ vrf <VRF> ] virtual-links
```

## Параметры

<ID> – номер OSPF-процесса, принимает значения [1..65535];

<VRF> – имя экземпляра VRF для OSPF процесса, в котором будет отображена информация по виртуальным соединениям, задается строкой до 31 символа.

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# show ip ospf 10 virtual-links
Virtual Link to router 160.0.0.2 is ptp
Peer IP: 160.0.0.2
Transit area: 1.1.1.1
Interface has no authentication
Timer intervals configured Hello 10, Dead 60, Retransmit 5, Wait 60
Adjacency State full
```

## show ipv6 ospf

Данная команда отображает таблицу маршрутизации OSPFv3, если не указан аргумент. При указании процесса выводит информацию о конфигурации интерфейсов по данному процессу.

## Синтаксис

```
show ipv6 ospf [ <ID> ] [ vrf <VRF> ]
```

## Параметры

<ID> – номер процесса, принимает значения [1..65535].

<VRF> – имя экземпляра VRF, для которого будет отображена таблица маршрутизации OSPFv3, задается строкой до 31 символа.

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример

Отображение таблицы маршрутизации

```
esr# show ipv6 ospf
0          fc00::/120          [150/10] dev gi1/0/5          [ospf2 19:39:18] (2.2.2.2)
```

## show ipv6 ospf database

Данная команда отображает таблицу данных OSPFv3.

## Синтаксис

```
show ipv6 ospf <ID> [vrf <VRF>] database
```

## Параметры

<ID> – номер процесса, принимает значения [1..65535];

<VRF> – имя экземпляра VRF для OSPFv3 процесса, в котором будет отображена таблица данных, задается строкой до 31 символа.

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# show ipv6 ospf 111 database
Global
Type  LS ID          Router           Age  Sequence  Checksum
0005  10.166.11.12      10.1.0.1         1020 80000013    01b7
0005  0.0.0.0           10.166.11.1      245  80000010    aa48
0005  10.62.19.128      10.166.11.1      725  8000000e    6d2b
0005  10.62.20.0        10.166.11.1      731  8000000d    69af
0005  10.62.20.128      10.166.11.1      244  80000010    5e37
0005  10.62.21.128      10.166.11.1      244  80000010    5341
0005  10.166.11.0       10.166.11.1      245  80000010    cc6d
0005  10.166.11.12      10.166.11.1      245  80000010    54d9
Area 0.0.11.1
Type  LS ID          Router           Age  Sequence  Checksum
0001  10.1.0.1        10.1.0.1         1015 80000067    989e
0001  10.166.11.1     10.166.11.1      1021 80000018    8d96
0002  10.166.11.14    10.166.11.1      1021 80000001    68a5
```

## show ipv6 ospf interface

Данная команда отображает информацию об интерфейсах, на которых включен протокол OSPFv3.

## Синтаксис

```
show ipv6 ospf interface [ vrf <VRF> ] [ <IF> ]
```

## Параметры

<ID> – номер процесса, принимает значения [1..65535];

<VRF> – имя экземпляра VRF, для OSPFv3 процесса в котором будет отображена информация об OSPFv3-интерфейсе, задается строкой до 31 символа;

<IF> – интерфейс или группы интерфейсов, задается в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```

esr# show ipv6 ospf interface gigabitethernet 1/0/14
esr# Interface:                gigabitethernet 1/0/14
Internet Address:              IID 0
Router ID:                     88.88.88.88
Network Type:                  broadcast
Area:                          0.0.0.0 (0)
Transmit:                      1
State:                         backup
Priority:                      128
Cost:                          10
ECMP weight:                   1
Hello timer:                   10
Wait timer:                    40
Dead timer:                    40
Retransmit timer:              5
Designed router (ID):          77.0.0.1
Designed router (IP):          fe80::c602:46ff:feed:0
Backup designed router (ID):   88.88.88.88
Backup designed router (IP):   fe80::1:2ff:fe03:463
Neighbor Count:                1
Adjacent neighbor count:       1
Adjacent with neighbor:        77.0.0.1 (dr)

```

**show ipv6 ospf neighbors**

Данная команда отображает информацию о всех соседях или соседях определенного OSPFv3-процесса.

**Синтаксис**

```
show ipv6 ospf [<ID> [vrf <VRF>]] neighbors
```

**Параметры**

<ID> – номер процесса, принимает значения [1..65535], опциональный параметр.

<VRF> – имя экземпляра VRF для OSPFv3 процесса, в котором будет отображена информация по соседям, задается строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

1



## Командный режим

ROOT

## Пример

```

esr# show ipv6 ospf neighbor
Router ID      Pri      State      DTime      Interface  Router IP
77.0.0.1       1        full/dr     00:32      gi1_14     fe80::c602:46ff:feed:0
33.33.33.33    128      full/bdr    00:35      gi1_18     fe80::20:3ff:fea0:498

```

## show ipv6 ospf virtual-links

Данная команда отображает информацию о виртуальных соединениях.

## Синтаксис

show ipv6 ospf <ID> [vrf <VRF>] virtual-links

## Параметры

<ID> – номер процесса, принимает значения [1..65535];

<VRF> – имя экземпляра VRF для OSPFv3 процесса, в котором будет отображена информация по виртуальным соединениям, задается строкой до 31 символа.

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример

```

esr# show ipv6 ospf 10 virtual-links
Virtual Link to router 160.0.0.2 is ptp
Peer IP: fe80::20:3ff:fea0:498
Transit area: 1.1.1.1
Interface has no authentication
Timer intervals configured: Hello 10, Dead 60, Retransmit 5, Wait 60
Adjacency State full

```

## summary-address

Командой включается суммаризация или скрывание подсетей.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает суммаризацию или скрывание подсетей.

## Синтаксис

```
summary-address { <ADDR/LEN> | <IPv6-ADDR/LEN> } { advertise | not-advertise }
no summary-address <ADDR/LEN>
```

## Параметры

<ADDR/LEN> – IP-подсеть, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32];

<IPv6-ADDR/LEN> – IPv6-адрес и маска подсети, задаётся в виде X:X:X:X::X/EE, где каждая часть X принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF] и EE принимает значения [1..128];

advertise – при указании команды вместо указанных подсетей будет анонсироваться суммарная подсеть;

not-advertise – при указании команды подсети, входящие в указанную подсеть, анонсироваться не будут.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-OSPF-AREA

CONFIG-OSPFV3-AREA

## Пример

```
esr(config-ospf-area)# summary-address 192.168.16.0/24
```

## virtual-link

Данной командой устанавливается виртуальное соединение между основной и удаленными областями, имеющими несколько областей между ними.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет созданное виртуальное соединение.

## Синтаксис

```
[no] virtual-link <ID>
```

## Параметры

<ID> – идентификатор маршрутизатора, с которым устанавливается виртуальное соединение, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

## Необходимый уровень привилегий

10

**Командный режим**

CONFIG-OSPF-AREA

CONFIG-OSPFV3-AREA

**Пример**

```
esr(config-ospf-area)# virtual-link 160.0.0.2
```

**wait-interval**

Данной командой определяется интервал времени в секундах, по истечении которого маршрутизатор выберет DR в сети.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение временного интервала по умолчанию.

**Синтаксис**

wait-interval &lt;TIME&gt;

no wait-interval

**Параметры**

<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535].

**Значение по умолчанию**

40

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-OSPF-VLINK

CONFIG-OSPFV3-VLINK

**Пример**

```
esr(config-ospf-vlink)# ospf wait-interval 60
```

## Настройка протокола IS-IS

- [address-family](#)
- [authentication area algorithm](#)
- [authentication area key](#)
- [authentication area key chain](#)
- [authentication domain algorithm](#)
- [authentication domain key](#)
- [authentication domain key chain](#)
- [clear isis](#)
- [hostname dynamic](#)
- [is-type](#)
- [isis adjacency point-to-point mode](#)
- [isis authentication algorithm](#)
- [isis authentication key](#)
- [isis authentication key chain](#)
- [isis circuit-type](#)
- [isis csnp-interval](#)
- [isis enable](#)
- [isis hello-interval](#)
- [isis hello-multiplier](#)
- [isis instance](#)
- [isis lsp-interval](#)
- [isis lsp-retransmit-interval](#)
- [isis metric](#)
- [isis network point-to-point](#)
- [isis priority](#)
- [isis psnp-interval](#)
- [lsp-refresh-interval](#)
- [max-lsp-lifetime](#)
- [metric-style](#)
- [net](#)
- [no isis hello-padding](#)
- [preference](#)
- [router isis](#)
- [show ip isis](#)
- [show ipv6 isis](#)
- [show isis database](#)
- [show isis hostname](#)
- [show isis neighbors](#)
- [show isis topology](#)
- [spf-timeout](#)

### address-family

Данная команда включает обмен маршрутами указанного семейства по протоколу ISIS. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение временного интервала по умолчанию.

### Синтаксис

```
[no] address-family { ipv4 | ipv6 }
```

**Параметры**

- ipv4 – семейство адресов IPv4;
- ipv6 – семейство адресов IPv6.

**Значение по умолчанию**

ipv4 – включено;

ipv6 – отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ISIS

**Пример**

```
esr(config-isis)# address-family ipv4
```

**authentication area algorithm**

Данная команда позволяет выбрать алгоритм аутентификации для L1 уровня, шифроваться будут LSP/SNP пакеты.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение временного интервала по умолчанию.

**Синтаксис**

```
authentication area algorithm <ALGORITHM>
```

```
no authentication area algorithm
```

**Параметры**

<ALGORITHM> – алгоритм аутентификации:

- cleartext – пароль, передается открытым текстом;
- md5 – пароль хешируется по алгоритму md5.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

## Командный режим

### CONFIG-ISIS

## Пример

```
esr(config-isis)# authentication area algorithm cleartext
```

### authentication area key

Данная команда устанавливает пароль аутентификации для L1 уровня, этим паролем будут шифроваться LSP/SNP пакеты.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет пароль.

### Синтаксис

```
authentication area key ascii-text { <CLEAR-TEXT> | encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }
no authentication area key
```

### Параметры

<CLEAR-TEXT> – пароль, задаётся строкой, длиной [8..16] символов;

<ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль размером [8..16] байт ([16..32] символа) в шестнадцатеричном формате (0xYYYY...) или (YYYY...).

### Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

### CONFIG-ISIS

## Пример

```
esr(config-isis)# authentication area key ascii-text password
```

### authentication area key chain

Данная команда устанавливает список ключей для аутентификации для L1 уровня.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет привязку к списку ключей.

### Синтаксис

```
authentication area key chain <KEYCHAIN>
no authentication area key chain
```

## Параметры

<KEYCHAIN> – идентификатор списка ключей, задаётся строкой [1..16] символов.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-ISIS

## Пример

```
esr(config-isis)# authentication area key chain key-1
```

## authentication domain algorithm

Данная команда устанавливает алгоритм аутентификации для L2 уровня, шифроваться будут LSP/SNP пакеты.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает аутентификацию.

## Синтаксис

```
authentication domain algorithm <ALGORITHM>
no authentication domain algorithm
```

## Параметры

<ALGORITHM> – алгоритм аутентификации:

- cleartext – пароль, передается открытым текстом;
- md5 – пароль хешируется по алгоритму md5.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-ISIS

## Пример

```
esr(config-isis)# authentication domain algorithm cleartext
```

## authentication domain key

Данная команда устанавливает пароль аутентификации для L2 уровня, этим паролем будут шифроваться LSP/SNP пакеты.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет пароль.

### Синтаксис

```
authentication domain key ascii-text { <CLEAR-TEXT> | encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }  
no authentication domain key
```

### Параметры

<CLEAR-TEXT> – пароль, задаётся строкой, длиной [8..16] символов;

<ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль размером [8..16] байт ([16..32] символа) в шестнадцатеричном формате (0xYYYY...) или (YYYY...).

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-ISIS

### Пример

```
esr(config-isis)# authentication domain key ascii-text password
```

## authentication domain key chain

Данная команда устанавливает список ключей для аутентификации для L2 уровня.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет привязку к списку ключей.

### Синтаксис

```
authentication domain key chain <KEYCHAIN>  
no authentication domain key chain
```

### Параметры

<KEYCHAIN> – идентификатор списка ключей, задаётся строкой [1..16] символов.

### Необходимый уровень привилегий

15



## Командный режим

### CONFIG-ISIS

## Пример

```
esr(config-isis)# authentication domain key chain key-1
```

## clear isis

Данная команда перезапускает определенный IS-IS процесс. Команда без параметров перезапускает все процессы IS-IS, настроенные на маршрутизаторе.

## Синтаксис

```
clear isis [ <ID> ] [ vrf <VRF_NAME> ]
```

## Параметры

<ID> – номер процесса, принимает значения [1..65535];

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

### ROOT

## Пример

```
esr# clear isis 15
```

## hostname dynamic

Данная команда включает использование TLV 137, которое позволяет передавать hostname маршрутизатора в LSP.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает данную возможность.

## Синтаксис

```
[no] hostname dynamic
```

## Параметры

Команда не содержит параметров

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ISIS

**Пример**

```
esr(config-isis)# hostname dynamic
```

**is-type**

Данная команда определяет на каком уровне маршрутизации будет работать текущий процесс IS-IS. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
is-type <LEVEL>
no is-type
```

**Параметры**

<LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:

- level-1 – работа производится только на 1 уровне;
- level-1-2 – работа производится и на 1, и на 2 уровне;
- level-2-only – работа производится только на 2 уровне.

**Значение по умолчанию**

level-1-2

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ISIS

**Пример**

```
esr(config-isis)# is-type level-1
```

**isis adjacency point-to-point mode**

Данная команда устанавливает способ установления соседства в режиме точка-точка.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
isis adjacency point-to-point mode <MODE>
no isis adjacency point-to-point mode
```

**Параметры**

<MODE> – режим установления соседства:

- two-way-only – ИИ с TLV 240 "Point-to-Point Three-Way Adjacency" будут обрабатываться, но сам TLV 240 игнорируется;
- three-way-only – ИИ без TLV 240 обрабатываться не будут.

**Значение по умолчанию**

Разрешены оба способа.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

```
CONFIG-GI
CONFIG-TE
CONFIG-SUBIF
CONFIG-QINQ-IF
CONFIG-SERIAL
CONFIG-PORT-CHANNEL
CONFIG-BRIDGE
CONFIG-E1
CONFIG-MULTILINK
CONFIG-IP4IP4
CONFIG-GRE
CONFIG-LOOPBACK
CONFIG-LT
```

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# isis adjacency point-to-point mode three-way-only
```

## isis authentication algorithm

Данная команда устанавливает алгоритм аутентификации для hello пакетов(IIH), выходящих с данного интерфейса.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает аутентификацию.

### Синтаксис

```
isis authentication algorithm <ALGORITHM> [ <LEVEL> ]  
no isis authentication algorithm [ <LEVEL> ]
```

### Параметры

<ALGORITHM> – алгоритм аутентификации:

- cleartext – пароль, передается открытым текстом;
- md5 – пароль хешируется по алгоритму md5;

<LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:

- level-1 – работа производится только на 1 уровне;
- level-2 – работа производится только на 2 уровне.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-LT

### Пример

```
esr(config-if-gi)# isis authentication algorithm cleartext level-1
```

## isis authentication key

Данная команда устанавливает пароль для аутентификации hello пакетов(IIH).

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет пароль.

### Синтаксис

```
isis authentication key ascii-text { <CLEAR-TEXT> | encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }  
[ <LEVEL> ]  
no isis authentication key [ <LEVEL> ]
```

### Параметры

<CLEAR-TEXT> – пароль, задаётся строкой, длиной [8..16] символов;

<ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль размером [8..16] байт ([16..32] символа) в шестнадцатеричном формате (0xYYYY...) или (YYYY...).

<LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:

- level-1 – работа производится только на 1 уровне;
- level-2 – работа производится только на 2 уровне.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-LT

### Пример

```
esr(config-if-gi)# isis authentication key ascii-text password level-1
```

## isis authentication key chain

Данная команда устанавливает список ключей для аутентификации hello пакетов(IIH).

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет привязку к списку ключей.

### Синтаксис

```
isis authentication key chain <KEYCHAIN> [ <LEVEL> ]  
no isis authentication key chain [ <LEVEL> ]
```

### Параметры

<KEYCHAIN> – идентификатор списка ключей, задаётся строкой [1..16] символов.

<LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:

- level-1 – работа производится только на 1 уровне;
- level-2 – работа производится только на 2 уровне.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-LT

### Пример

```
esr(config-if-gi)# isis authentication key chain key-1 level-1
```

**isis circuit-type**

Данная команда определяет на каком уровне маршрутизации будет работать текущий процесс IS-IS на конкретном интерфейсе.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает уровень работы протокола IS-IS на интерфейсе в соответствии с конфигурацией самого IS-IS процесса.

**Синтаксис**

```
isis circuit-type <LEVEL>
no isis circuit-type
```

**Параметры**

<LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:

- level-1 – работа производится только на 1 уровне;
- level-1-2 – работа производится и на 1, и на 2 уровне;
- level-2-only – работа производится только на 2 уровне.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

```
CONFIG-GI
CONFIG-TE
CONFIG-SUBIF
CONFIG-QINQ-IF
CONFIG-SERIAL
CONFIG-PORT-CHANNEL
CONFIG-BRIDGE
CONFIG-E1
CONFIG-MULTILINK
CONFIG-IP4IP4
CONFIG-GRE
CONFIG-LOOPBACK
CONFIG-LT
```

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# isis circuit-type level-1
```

**isis csnp-interval**

Данная команда устанавливает интервал генерации и отправки Complete Sequence Number Protocol Data Units (CSNP PDUs).

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значению по умолчанию.

**Синтаксис**

```
isis csnp-interval <TIME> [ <LEVEL> ]
no isis csnp-interval [ <LEVEL> ]
```

**Параметры**

<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535];

<LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:

- level-1 – работа производится только на 1 уровне;
- level-2 – работа производится только на 2 уровне.

**Значение по умолчанию**

10

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-LT



## Пример

```
esr(config-if-gi)# isis csnp-interval 33 level-1
```

## isis enable

Данная команда включает работу протокола IS-IS на интерфейсе.

Использование отрицательной формы команды (no) выключает IS-IS процесс.

## Синтаксис

```
isis enable
no isis enable
```

## Параметры

Команда не содержит параметров

## Значение по умолчанию

Отключено.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

```
CONFIG-GI
CONFIG-TE
CONFIG-SUBIF
CONFIG-QINQ-IF
CONFIG-SERIAL
CONFIG-PORT-CHANNEL
CONFIG-BRIDGE
CONFIG-E1
CONFIG-MULTILINK
CONFIG-IP4IP4
CONFIG-GRE
CONFIG-LOOPBACK
CONFIG-LT
```

## Пример

```
esr(config-if-gi)# isis enable
```

## isis hello-interval

Данная команда устанавливает интервал отправки hello пакетов(IH) с интерфейса маршрутизатора. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значению по умолчанию.

## Синтаксис

```
isis hello-interval <TIME> [ <LEVEL> ]
no isis hello-interval [ <LEVEL> ]
```

## Параметры

<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535];

<LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:

- level-1 – работа производится только на 1 уровне;
- level-2 – работа производится только на 2 уровне.

## Значение по умолчанию

10

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-LT

## Пример

```
esr(config-if-gi)# isis hello-interval 33 level-1
```

## isis hello-multiplier

Данная команда устанавливает множитель для вычисления и отправки Hold Time (Hold Time = hello-timer \* hello-multiplier) в hello пакетах(IIH).

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значению по умолчанию.

## Синтаксис

```
isis hello-multiplier <VALUE> [ <LEVEL> ]
no isis hello-multiplier [ <LEVEL> ]
```

## Параметры

<VALUE> – число, принимающее значения [3..1000];

<LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:

- level-1 – работа производится только на 1 уровне;
- level-2 – работа производится только на 2 уровне.

## Значение по умолчанию

3

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-LOOPBACK

## CONFIG-LT

### Пример

```
esr(config-if-gi)# isis hello-multiplier 34 level-1
```

### isis instance

Данная команда определяет принадлежность интерфейса к определенному IS-IS процессу.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет принадлежность интерфейса к IS-IS процессу.

### Синтаксис

```
isis instance <ID>  
no isis instance
```

### Параметры

<ID> – номер процесса, принимает значения [1..65535].

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI  
CONFIG-TE  
CONFIG-SUBIF  
CONFIG-QINQ-IF  
CONFIG-SERIAL  
CONFIG-PORT-CHANNEL  
CONFIG-BRIDGE  
CONFIG-E1  
CONFIG-MULTILINK  
CONFIG-IP4IP4  
CONFIG-GRE  
CONFIG-LOOPBACK  
CONFIG-LT

### Пример

```
esr(config-if-gi)# isis instance 35
```

**isis lsp-interval**

Данная команда задает интервал между успешными последовательными передачами Link-state Packets (LSPs) в Broadcast сети.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значению по умолчанию.

**Синтаксис**

```
isis lsp-interval <TIME> [ <LEVEL> ]
no isis lsp-interval [ <LEVEL> ]
```

**Параметры**

<TIME> – время в миллисекундах, принимает значения [1-10000];

<LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:

- level-1 – работа производится только на 1 уровне;
- level-2 – работа производится только на 2 уровне.

**Значение по умолчанию**

100

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-LT

## Пример

```
esr(config-if-gi)# isis lsp-interval 36 level-2
```

## isis lsp-retransmit-interval

Данная команда задает интервал повторного распространения всех Link-state Packets (LSPs) в PtP сети. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значению по умолчанию.

## Синтаксис

```
isis lsp-retransmit-interval <TIME> [ <LEVEL> ]
no isis lsp-retransmit-interval [ <LEVEL> ]
```

## Параметры

<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535];

<LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:

- level-1 – работа производится только на 1 уровне;
- level-2 – работа производится только на 2 уровне.

## Значение по умолчанию

5

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-LT

## Пример

```
esr(config-if-gi)# isis lsp-retransmit-interval 37 level-2
```

## isis metric

Данная команда устанавливает определенное значение метрики для интерфейса.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значению по умолчанию.

## Синтаксис

```
isis metric <VALUE> [<LEVEL>]
no isis metric [<LEVEL>]
```

## Параметры

<VALUE> – число, принимающее значения [1..16777215];

<LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:

- level-1 – работа производится только на 1 уровне;
- level-2 – работа производится только на 2 уровне.

## Значение по умолчанию

10

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-LT

## Пример

```
esr(config-if-gi)# isis metric 38 level-1
```

## isis network point-to-point

Данная команда переводит текущий интерфейс в режим работы point-to-point протокола IS-IS. Использование отрицательной формы команды (no) прекращает работу в данном режиме.

## Синтаксис

```
[no] isis network point-to-point
```

## Параметры

Команда не содержит параметров

## Значение по умолчанию

Отключено.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-LT



## Пример

```
esr(config-gre)# isis network point-to-point
```

## isis priority

Данная команда устанавливает приоритет при выборе DIS.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значению по умолчанию.

## Синтаксис

```
isis priority <VALUE> [ <LEVEL> ]
no isis priority [ <LEVEL> ]
```

## Параметры

<VALUE> – число, принимающее значения [0..127];

<LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:

- level-1 – работа производится только на 1 уровне;
- level-2 – работа производится только на 2 уровне.

## Значение по умолчанию

64

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-LT

## Пример

```
esr(config-if-gi)# isis priority 39 level-2
```

## isis psnp-interval

Данная команда устанавливает интервал генерации и отправки Partial Sequence Number Protocol Data Units (PSNP PDUs).

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значению по умолчанию.

## Синтаксис

```
isis psnp-interval <TIME> [ <LEVEL> ]
no isis psnp-interval [ <LEVEL> ]
```

## Параметры

<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535];

<LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:

- level-1 – работа производится только на 1 уровне;
- level-2 – работа производится только на 2 уровне.

## Значение по умолчанию

2

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-LOOPBACK

## CONFIG-LT

## Пример

```
esr(config-if-gi)# isis psnp-interval 40 level-1
```

**lsp-refresh-interval**

Данная команда устанавливает интервалы обновления/генерации собственных LSP.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значению по умолчанию.

**Синтаксис**

```
lsp-refresh-interval { min | max } <TIME> [ <LEVEL> ]
no lsp-refresh-interval { min | max } [ <LEVEL> ]
```

**Параметры**

min — минимальный интервал обновления/генерации;

max — максимальный интервал обновления/генерации;

<TIME> — время в секундах, принимает значения [1..65535];

<LEVEL> — уровень работы протокола IS-IS:

- level-1 — работа производится только на 1 уровне;
- level-2 — работа производится только на 2 уровне.

**Значение по умолчанию**

min 30

max 900

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ISIS

## Пример

```
esr(config-isis)# lsp-refresh-interval min 41 level-1
```

**max-lsp-lifetime**

Данная команда задает время жизни собственных LSP.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значению по умолчанию.

## Синтаксис

```
max-lsp-lifetime <TIME> [ <LEVEL> ]
no max-lsp-lifetime [ <LEVEL> ]
```

## Параметры

<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535];

<LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:

- level-1 – работа производится только на 1 уровне;
- level-2 – работа производится только на 2 уровне.

## Значение по умолчанию

1200

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-ISIS

## Пример

```
esr(config-isis)# max-lsp-lifetime 42 level-2
```

## metric-style

Данная команда устанавливает тип метрики, который будет использоваться в работе IS-IS процесса. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значению по умолчанию.

## Синтаксис

```
metric-style { narrow | wide | transition } [ <LEVEL> ]
no metric-style [ <LEVEL> ]
```

## Параметры

narrow – информация о достижимости сетей распространяется с помощью TLV 128 ;

wide – информация о достижимости сетей распространяется с помощью TLV 135;

transition – информация о достижимости сетей распространяется обоими способами ;

<LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:

- level-1 – работа производится только на 1 уровне;
- level-2 – работа производится только на 2 уровне.

**Значение по умолчанию**

narrow

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ISIS

**Пример**

```
esr(config-isis)# metric-style wide level-1
```

**net**

Данная команда устанавливает NET (Network Entity Title) адрес. Он репрезентует AFI (Authority and Format Identifier), Area ID (зону к которой принадлежит маршрутизатор), System ID (идентификатор маршрутизатора) и значение Selector.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значению по умолчанию.

**Синтаксис**

```
[no] net <NET>
```

**Параметры**

<NET> – NET адрес, формат: ff[.ffff.ffff.ffff.ffff.ffff].ffff.ffff.ffff.00, где f – может принимать значения от [1..F];

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ISIS

**Пример**

```
esr(config-isis)# net 49.0123.1010.1010.1010.00
```

**no isis hello-padding**

Данная команда задает отключает режим использования TLV 8 в hello пакетах (IIH).

Использование положительной формы команды (без ключа no) устанавливает значению по умолчанию.

## Синтаксис

```
[no] isis hello-padding
```

## Параметры

Команда не содержит параметров

## Значение по умолчанию

Включено.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-LT

## Пример

```
esr(config-if-gi)# isis hello-padding
```

## preference

Данная команда устанавливает приоритетность маршрутов данного IS-IS процесса для основной таблицы маршрутизации.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значению по умолчанию.

**Синтаксис**

```
preference <VALUE>
no preference
```

**Параметры**

<VALUE> – принимает значения [1..255].

**Значение по умолчанию**

160

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ISIS

**Пример**

```
esr(config-isis)# preference 43
```

**router isis**

Данная команда создаёт IS-IS процесс и осуществляет переход в режим настройки параметров этого процесса.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет IS-IS процесс из системы.

**Синтаксис**

```
[no] router isis <ID> [ vrf <VRF> ]
```

**Параметры**

<ID> – номер процесса, принимает значения [1..65535];

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# router isis 44
```

## show ip isis

Данная команда выводит внутреннюю таблицу маршрутизации

## Синтаксис

```
show ip isis [ <ID> ] [ <ADDR/LEN> ] [ <LEVEL> ] [ vrf <VRF> ]
```

## Параметры

<ID> – номер процесса, принимает значения [1..65535];

<ADDR/LEN> – адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32];

<LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:

- level-1 – работа производится только на 1 уровне;
- level-2 – работа производится только на 2 уровне;

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа.

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# show ip isis 45
IPv4 local Level 1 RIB for IS-IS process
Last update: 2020-01-24 06:51:02.110
Address                Type Metric Via
3.3.3.11/32            L1    20    2.2.2.11 on gil/0/2

IPv4 local Level 2 RIB for IS-IS process
Last update: 2020-01-24 06:51:12.440
Address                Type Metric Via
3.3.3.22/32            IA    20    1.1.1.2 on gil/0/1
```

## show ipv6 isis

Данная команда выводит внутреннюю ipv6 таблицу маршрутизации



## Синтаксис

```
show ipv6 isis [ <ID> ] [ <IPv6-ADDR/LEN> ] [ <LEVEL> ] [ vrf <VRF> ]
```

## Параметры

<ID> – номер процесса, принимает значения [1..65535];

<IPv6-ADDR/LEN> – IPv6-адрес подсети с маской, задаётся в виде X:X:X:X/EE, где каждая часть X принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF] и EE принимает значения [1..128];

<LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:

- level-1 – работа производится только на 1 уровне;
- level-2 – работа производится только на 2 уровне;

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа.

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# show ipv6 isis 46
IPv6 local Level 1 RIB for IS-IS process
Last update: 2020-01-24 07:08:37.761
Address                Type Metric Via
6666::/64              L1    20    fe80::aaf9:4bff:feab:813a on gi1/0/2

IPv6 local Level 2 RIB for IS-IS process
Last update: 2020-01-24 07:07:22.917
Address                Type Metric Via
2001::/64              IA    20    fe80::aaf9:4bff:feac:b4a1 on gi1/0/1
```

## show isis database

Данная команда выводит информацию по локальной базе всех полученных и сгенерированных LSP (LSDB).

## Синтаксис

```
show isis database [ <ID> ] [ <LEVEL> ] [ <LSP-ID> ] [ detailed ] [ vrf <VRF> ]
```

## Параметры

<ID> – номер процесса, принимает значения [1..65535];

<LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:

- level-1 – работа производится только на 1 уровне;
- level-2 – работа производится только на 2 уровне;

<LSP-ID> – ID LSP пакета, задаётся в виде xxxx.xxxx.xxxx.yy-zz, где на месте x – System-ID, y – Pseudonode-ID, z – номер фрагмента. Все числа могут принимать значения [0..F];

detailed – развёрнутая информация о выбранном пункте;

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа.

### Необходимый уровень привилегий

1

### Командный режим

ROOT

### Пример

```
esr# show isis database 47
IS-IS Level 1 Link State Database
LSPID                Hostname                LSP Seq Num  LSP Checksum  LSP Holdtime  ATT/P/OL
1010.1010.1010.00-00 * esr-l1l2          0x0000000f   0x5eba        960            1/0/0
1111.1111.1111.00-00 esr-l1                0x00000010   0x4402        1071           0/0/0
1111.1111.1111.01-00 esr-l1                0x00000004   0x1a99        985            0/0/0

IS-IS Level 2 Link State Database
LSPID                Hostname                LSP Seq Num  LSP Checksum  LSP Holdtime  ATT/P/OL
1010.1010.1010.00-00 * esr-l1l2          0x00000010   0x7776        1082           0/0/0
1222.1222.1222.01-00 esr-l2                0x00000003   0xb87a        997            0/0/0
1222.1222.1222.00-00 esr-l2                0x0000000e   0x84c4        997            0/0/0
```

### show isis hostname

Данная команда выводит соответствие System-id и имени роутера.

### Синтаксис

```
show isis hostname [ <ID> ] [ vrf <VRF> ]
```

### Параметры

<ID> – номер процесса, принимает значения [1..65535];

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа.

### Необходимый уровень привилегий

1

### Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# show isis hostname 48
IS-IS 12
Level  System ID          Dynamic Hostname
 1   1010.1010.1010 * esr-l1l2
 1   1111.1111.1111   esr-l1
 2   1010.1010.1010 * esr-l1l2
 2   1222.1222.1222   esr-l2
```

## show isis neighbors

Данная команда отображает информацию по состоянию IS-IS соседств.

## Синтаксис

```
show isis neighbors [ <ID> ] [ <LEVEL> ] [ detailed ] [ vrf <VRF> ]
```

## Параметры

<ID> – номер процесса, принимает значения [1..65535];

<LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:

- level-1 – работа производится только на 1 уровне;
- level-2 – работа производится только на 2 уровне;

detailed – развёрнутая информация о выбранном пункте;

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа.

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# show isis neighbors 49 detailed
IS-IS Level 1 Neighbors
System ID      Hostname      Interface      State      Holdtime  SNPA
1111.1111.1111 esr-l1         gi1/0/2        Up         10        a8f9.4bab.813a

IS-IS Level 2 Neighbors
System ID      Hostname      Interface      State      Holdtime  SNPA
1222.1222.1222 esr-l2         gi1/0/1        Up         10        a8f9.4bac.b4a1
```

## show isis topology

Данная команда выводит полную таблицу достижимости всех сетей и узлов.

### Синтаксис

```
show isis topology [ <ID> ] [ <LEVEL> ] [ ipv4 | ipv6 ] [ vrf <VRF> ]
```

### Параметры

<ID> – номер процесса, принимает значения [1..65535];

<LEVEL> – уровень работы протокола IS-IS:

- level-1 – работа производится только на 1 уровне;
- level-2 – работа производится только на 2 уровне;

ipv4 – семейство адресов IPv4;

ipv6 – семейство адресов IPv6;

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа.

### Необходимый уровень привилегий

1

### Командный режим

ROOT

### Пример

```
esr# show isis topology 50 level-2 Ipv4
IS-IS path to Level 2 routers (narrow metric-style)
Last update: 2020-01-24 07:08:47.783
Vertex                Type      Metric  Next-Hop      Interface
1.1.1.0/24             IPv4 Internal    0          --
IS-IS path to Level 2 routers (wide metric-style)
Last update: 2020-01-24 07:08:47.783
Vertex                Type      Metric  Next-Hop      Interface
3.3.3.22/32           IPv4 IA        20        esr-l2        gi1/0/1
1.1.1.0/24             IPv4         0          --
```

## spf-timeout

Данная команда устанавливает таймаут перед следующим расчётом SPF.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значению по умолчанию.

### Синтаксис

```
spf-timeout <TIME> [ <LEVEL> ]
no spf-timeout [ <LEVEL> ]
```

## Параметры

<TIME> — время в миллисекундах, принимает значения [1..10000];

<LEVEL> — уровень работы протокола IS-IS:

- level-1 — работа производится только на 1 уровне;
- level-2 — работа производится только на 2 уровне.

## Значение по умолчанию

5000

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-ISIS

## Пример

```
esr(config-isis)# spf-timeout 51 level-1
```

## 24 Настройки MPLS

- Общие настройки MPLS
  - forwarding interface
  - l2vpn
  - ldp
  - mpls
  - system cpu load-balance mpls passenger
- Настройки протокола LDP
  - address-family
  - advertise-labels
  - clear mpls ldp neighbor
  - description
  - discovery hello holdtime
  - discovery hello interval
  - discovery targeted-hello accept
  - discovery targeted-hello interval
  - discovery targeted-hello holdtime
  - egress-label-type
  - enable
  - interface
  - keepalive
  - neighbor
  - password
  - router-id
  - show mpls ldp binding
  - show mpls ldp discovery
  - show mpls forwarding-table
  - show mpls ldp neighbor
  - targeted
  - transport-address
- Настройки MPLS L2VPN
  - autodiscovery bgp
  - ignore encapsulation-mismatch
  - ignore mtu-mismatch
  - mtu
  - rd
  - route-target
  - ve id
  - ve range
  - vpn id
  - bridge-group
  - description
  - enable
  - encapsulation mpls mtu
  - encapsulation mpls status-tlv disable
  - interface
  - neighbor-address
  - p2p
  - pw
  - pw-class
  - pw-class
  - transport-mode
  - vpls

- [show mpls l2vpn bindings](#)
- [show mpls l2vpn pseudowire](#)
- [show mpls l2vpn p2p](#)
- [show mpls l2vpn pw-class](#)
- [show mpls l2vpn vpls](#)

## Общие настройки MPLS

### forwarding interface

Данной командой включается форвардинг mpls пакетов на интерфейсе.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает форвардинг mpls пакетов на интерфейсе.

### Синтаксис

```
[no] forwarding interface { <IF> | <TUN> }
```

### Параметры

<IF> – имя интерфейса устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);

<TUN> – имя туннеля устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#).

### Значение по умолчанию

Отключено.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-MPLS

### Пример

```
esr(config-mpls)# forwarding interface gi 1/0/14
```

### l2vpn

Данной командой осуществляется переход в контекст настройки MPLS-L2-туннелей.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет все настройки MPLS-L2-туннели.

### Синтаксис

```
[no] l2vpn
```

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-MPLS

## Пример

```
esr(config-mpls)# l2vpn
```

## ldp

Данной командой осуществляется переход в контекст настройки протокола LDP.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет все настройки протокола LDP.

## Синтаксис

[no] ldp

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-MPLS

## Пример

```
esr(config-mpls)# ldp
```

## mpls

Данной командой осуществляется переход в контекст настройки функционала MPLS.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет все настройки функционала LDP.



**Синтаксис**

```
[no] mpls
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# mpls
```

**system cpu load-balance mpls passenger**

Данной командой включается функционал балансировки трафика между CPU маршрутизатора.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает функционал балансировки.

**Синтаксис**

```
system cpu load-balance mpls passenger [ <OPTION> ]
```

```
no system cpu load-balance mpls passenger [ <OPTION> ]
```

**Параметры**

Параметр <OPTION> принимает значения:

- ip – включает поиск и добавление в расчет хеша ip-src и ip-dst;
- ipoe-pw-with-cw – возможность явно указать, что используется заголовок с Control Word.
- ipoe-pw-without-cw – возможность явно указать, что не используется заголовок с Control Word.

**Значение по умолчанию**

Отключено. В расчете хэш не используются ip-src и ip-dst.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# system cpu load-balance mpls passenger ip
```

## Настройки протокола LDP

### address-family

Команда позволяет перейти в режим конкурирования параметров LDP address family.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет все параметры из конфигурации.

### Синтаксис

```
[no] address-family ipv4
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-LDP

## Пример

```
esr(config-ldp)# address-family ipv4
```

### advertise-labels

Команда позволяет задать FEC, для которых протокол LDP будет выделять и распространять метки.

Использование отрицательной формы команды (no) возвращает значение по умолчанию

### Синтаксис

```
advertise-labels <OBJ-GROUP-NETWORK-NAME>
```

```
no advertise-labels
```

### Параметры

<OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля IP-адресов, задаётся строкой до 31 символа.

**Значение по умолчанию**

Метки выделяются и распространяются для всех FEC

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-LDP

**Пример**

```
esr(config-ldp)# advertise-labels mpls_adv
```

**clear mpls ldp neighbor**

Данная команда служит для очистки таблицы LDP соседей.

**Синтаксис**

```
clear mpls ldp neighbor [ <ADDR> ]
```

**Параметры**

<ADDR> – ip-адрес LDP соседа, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```
ESR1# clear mpls ldp neighbor 1.1.1.1
```

**description**

Данная команда позволяет добавить описание для LDP соседа.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет описание LDP соседа.

**Синтаксис**

```
description <STRING>
no description
```

**Параметры**

<STRING> – строка от 1 до 255 символов.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-LDP-NEIGH

**Пример**

```
esr(config-ldp-neig)# description ESR1
```

**discovery hello holdtime**

Данная команда устанавливает значение параметра holdtime. Holdtime – интервал времени в течении которого должно прийти хотя бы одно LDP Hello сообщение.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
discovery hello holdtime <TIME>
no discovery hello holdtime
```

**Параметры**

<TIME> – время в секундах в интервале [3..65535].

**Значение по умолчанию**

15

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-LDP

CONFIG-LDP-AF-IPV4-IF

## Пример

```
esr(config-ldp-af-ipv4-if)# discovery hello holdtime 45
```

### discovery hello interval

Данная команда устанавливает значение параметра hello interval. Hello interval – промежуток времени между отправкой ldp hello сообщения.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
discovery hello interval <TIME>
```

```
no discovery hello interval
```

### Параметры

<TIME> – время в секундах в интервале [1..65535].

### Значение по умолчанию

5

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-LDP

CONFIG-LDP-AF-IPV4-IF

## Пример

```
esr(config-ldp-af-ipv4-if)# discovery hello interval 15
```

### discovery targeted-hello accept

Данная команда разрешает прием targeted-hello сообщений.

Использование отрицательной формы команды (no) запрещает прием targeted-hello сообщений.

### Синтаксис

```
discovery targeted-hello accept
```

```
no targeted-hello accept
```

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-LDP-AF-IPV4

## Пример

```
esr(config-ldp-af-ipv4)# discovery targeted-hello accept
```

## discovery targeted-hello interval

Данная команда устанавливает значение параметра hello interval. Hello interval – промежуток времени между отправкой ldp hello сообщений для targeted соседа.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
discovery targeted-hello interval <TIME>
```

```
no discovery targeted-hello interval
```

## Параметры

<TIME> – время в секундах в интервале [1..65535].

## Значение по умолчанию

5

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-LDP

CONFIG-LDP-NEIGH

## Пример

```
esr(config-ldp-neig)# discovery targeted-hello interval 15
```

**discovery targeted-hello holdtime**

Данная команда устанавливает значение параметра holdtime для targeted соседа. Holdtime – интервал времени, в течении которого должно прийти хотя бы одно LDP Hello сообщение.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
discovery targeted-hello holdtime <TIME>
```

```
no discovery targeted-hello holdtime
```

**Параметры**

<TIME> – время в секундах в интервале [3..65535].

**Значение по умолчанию**

45

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-LDP

CONFIG-LDP-NEIGH

**Пример**

```
esr(config-ldp-af-ipv4-if)# discovery hello holdtime 45
```

**egress-label-type**

С помощью данной команды устанавливается режим, когда для FEC у которых маршрутизатор является egress lsr анонсируется метка explicit-null (0) вместо implicit null (3)

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
egress-label-type explicit-null
```

```
no egress-label-type
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Анонсируется IMPLICIT NULL (3)

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-LDP

**Пример**

```
esr(config-ldp)# egress-label-type explicit-null
```

**enable**

Данной командой включает процесс LDP.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает процесс LDP.

**Синтаксис**

[no] enable

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-LDP

**Пример**

```
esr(config-ldp)# enable
```

**interface**

Данная команда включает прием и рассылку ldp hello сообщений на интерфейсе.



Использование отрицательной формы команды (no) отключает прием и рассылку ldp hello сообщений на интерфейсе

### Синтаксис

```
[no] interface { <IF> | <TUN> }
```

### Параметры

<IF> – имя интерфейса устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);

<TUN> – имя туннеля устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#).

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-LDP-AF-IPV4

### Пример

```
esr(config-ldp-af-ipv4)# interface gigabitethernet 1/0/1
```

### keepalive

С помощью данной команды устанавливается время ожидания от соседа keepalive сообщения. В случае истечения таймера сосед считается недоступным.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
keepalive <TIMER>
```

```
no keepalive
```

### Параметры

<TIMER> – Время в секундах [3..65535].

### Значение по умолчанию

180

### Необходимый уровень привилегий

10

**Командный режим**

CONFIG-LDP

CONFIG-LDP-NEIGH

**Пример**

```
esr(config-ldp)# keepalive 120
esr(config-ldp-neig)# keepalive 160
```

**neighbor**

Данная команда позволяет создать и перейти в режим конфигурации LDP-targeted соседа.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет targeted соседа из конфигурации.

**Синтаксис**

[no] neighbor <ADDR>

**Параметры**

<ADDR> – ip-адрес соседа, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-LDP

**Пример**

```
esr(config-ldp)# neighbor 2.2.2.2
```

**password**

Данная команда устанавливает пароль для аутентификации с соседом.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет пароль.

**Синтаксис**

password { <TEXT> | encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }

no password

## Параметры

<CLEAR-TEXT> – пароль, задаётся строкой, длиной [8..16] символов;

<ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль размером [8..16] байт ([16..32] символа) в шестнадцатеричном формате (0xYYYY...) или (YYYY...).

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-LDP-NEIGH

## Пример

```
esr(config-ldp-neig)# password cleartextpassword
```

## router-id

Данной командой устанавливается идентификатор маршрутизатора для LDP протокола.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет идентификатор маршрутизатора для LDP протокола.

## Синтаксис

router-id <ID>

no router-id

## Параметры

<ID> -идентификатор маршрутизатора, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-LDP

## Пример

```
esr(config-ldp)# router-id 1.1.1.1
```

## show mpls ldp binding

Данная команда позволяет вывести информацию по выделенным меткам

### Синтаксис

```
show mpls ldp binding [ detailed ] [ { <ADDR/LEN> | neighbor <ADDR> | [ local <LABEL-ID> ] [ remote <LABEL-ID> ] } ]
```

### Параметры

<ADDR/LEN> – IP-подсеть, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32].

<LABEL-ID> – метка, задаётся в виде числа в диапазоне [0-104875].

<ADDR> – ip-адрес LDP соседа, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

detailed – информация выдается в детализированном формате.

### Необходимый уровень привилегий

1

### Командный режим

ROOT

### Пример

```

ESR1# sh mpls ldp bindings
10.10.0.4/32:
  local label:    16
  remote label:   16      lsr: 10.10.0.1
  remote label:  149      lsr: 10.10.0.3
  remote label:  imp-null lsr: 10.10.0.4      inuse
10.10.0.2/32:
  local label:    imp-null
  remote label:   34      lsr: 10.10.0.1
  remote label:  152      lsr: 10.10.0.3
  remote label:  142      lsr: 10.10.0.4
10.10.0.1/32:
  local label:    20
  remote label:  imp-null lsr: 10.10.0.1      inuse
  remote label:  139      lsr: 10.10.0.3
  remote label:  127      lsr: 10.10.0.4

```

## show mpls ldp discovery

Данная команда позволяет вывести информацию по состоянию процесса обнаружения LDP

## Синтаксис

```
show mpls ldp discovery [ detailed ]
```

## Параметры

detailed – информация выдается в детализированном формате.

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример

```

ESR1# show mpls ldp discovery detailed
Local LDP ID: 1.1.1.1
Discovery sources:
Interfaces:
gigabitethernet 1/0/1:
Hello interval: 5 seconds
Transport IP address: 1.1.1.1
LDP ID: 4.4.4.4
Source IP address: 10.10.10.2
Transport IP address: 4.4.4.4
Hold time: 15 seconds
Proposed hold time: 15/15 (local/peer) seconds
Targeted hellos:
1.1.1.1 -> 4.4.4.4:
Hello interval: 5 seconds
Transport IP address: 1.1.1.1
LDP ID: 4.4.4.4
Source IP address: 4.4.4.4
Transport IP address: 4.4.4.4
Hold time: 45 seconds
Proposed hold time: 45/45 (local/peer) seconds

```

## show mpls forwarding-table

Данная команда позволяет вывести таблицу коммутации по меткам (LFIB)

## Синтаксис

```
show mpls forwarding-table [ { <ADDR/LEN> | label <LABEL-ID> | nexthop <ADDR> | tunnel <ID> } ]
```

## Параметры

<ADDR/LEN> – IP-подсеть, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32].

<LABEL-ID> – метка, задается в виде числа в диапазоне [0..104875].

<ADDR> – ip-адрес LDP соседа, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

<ID> – идентификатор в виде числа в диапазоне [1..2000000].

Необходимый уровень привилегий

1

Командный режим

ROOT

Пример

```
ESR1# show mpls forwarding-table
Local      Outgoing      Prefix      Outgoing
Next Hop   label          or tunnel ID Interface
-----
18          16              PW ID 100      --          4.4.
4.4
17          imp-null       4.4.4.4/32    g11/0/1     10.10.
10.2
```

show mpls ldp neighbor

Данная команда отображает информацию обо всех LDP соседях.

Синтаксис

show mpls ldp neighbor [ { <ADDR> | interface { <IF> | <TUN> } } ]

Параметры

<ADDR> – ip-адрес LDP соседа, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

<IF> – имя интерфейса устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);

<TUN> – имя туннеля устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#).

Необходимый уровень привилегий

1

Командный режим

ROOT

## Пример

```

ESR1# show mpls ldp neighbor
Peer LDP ID: 4.4.4.4; Local LDP ID 1.1.1.1
State: Operational
TCP connection: 4.4.4.4:38759 - 1.1.1.1:646
Messages sent/received: 195/194
Uptime: 03:07:33
LDP discovery sources:
gigabitethernet 1/0/1
1.1.1.1 -> 4.4.4.4

```

## targeted

Данная команда включает отправку targeted hello сообщений.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает отправку targeted hello сообщений.

## Синтаксис

[no] targeted

## Параметры

Команда не имеет параметров.

## Значение по умолчанию

Отключено.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-LDP-NEIGH

## Пример

```

esr(config-ldp-neig)# targeted

```

## transport-address

С помощью данной команды определяется ip-адрес источника для LDP сообщений по TCP.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет сконфигурированный ip-адрес источника для LDP сообщений по TCP.

**Синтаксис**

```
transport-address <ADDR>
no transport-address
```

**Параметры**

<ADDR> – задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-LDP-AF-IPV4

**Пример**

```
esr(config-ldp-af-ipv4)# transport-address 1.1.1.1
```

**Настройки MPLS L2VPN****autodiscovery bgp**

Команда позволяет перейти в контекст настройки BGP auto-discovery and signaling.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет параметр из конфигурации.

**Синтаксис**

```
[no] autodiscovery bgp
```

**Параметры**

Отсутствуют.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-L2VPN-EOMPLS

**Пример**

```
esr(config-l2vpn-vpls)# autodiscovery bgp
```



**ignore encapsulation-mismatch**

Данная команда разрешает установку псевдопроводного соединения при несовпадении типа инкапсуляции.

Использование отрицательной формы команды (no) включает проверку типа инкапсуляции перед установкой псевдопроводного соединения.

**Синтаксис**

```
[ no ] ignore encapsulation-mismatch
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-AUTODISCOVERY-BGP

**Пример**

```
esr(config-autodiscovery-bgp)# ignore encapsulation-mismatch
```

**ignore mtu-mismatch**

Данная команда разрешает установку псевдопроводного соединения при несовпадении значения MTU.

Использование отрицательной формы команды (no) включает проверку значения MTU перед псевдопроводного соединения.

**Синтаксис**

```
[no] ignore mtu-mismatch
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-AUTODISCOVERY-BGP

**Пример**

```
esr(config-autodiscovery-bgp)# ignore mtu-mismatch
```

**mtu**

Данная команда задает значение MTU для псевдопроводного соединения. Заданное значение передается в extended community.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение MTU по умолчанию.

**Синтаксис**

```
mtu <VALUE>
```

```
no mtu
```

**Параметры**

<VALUE> – размер MTU, принимает значения в диапазоне [552..10000].

**Значение по умолчанию**

1500

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-AUTODISCOVERY-BGP

**Пример**

```
esr(config-autodiscovery-bgp)# mtu 1510
```

**rd**

Установка значения Route Distinguisher для данного экземпляра VPLS.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет параметр из конфигурации.

## Синтаксис

rd <RD>

no rd

## Параметры

<RD> – значение Route distinguisher, задается в одном из следующем виде:

- <ASN>:<nn> – где <ASN> – принимает значение [1..65535], nn – принимает значение [1..65535];
- <ADDR>:<nn> – где <ADDR> имеет вид – AAA.BBB.CCC.DDD/EE и AAA-DDD принимают значения [0..255], а nn – принимает значение [1..65535];
- <4ASN>:<nn> – где <4ASN> – принимает значение [1..4294967295], nn – принимает значение [1..65535];

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-AUTODISCOVERY-BGP

## Пример

```
esr(config-vrf)# rd 65000:10001
```

## route-target

Установка перечня значений route-target extended community.

## Синтаксис

[no] route-target { import | export } <RT>

## Параметры

import – команда определяет маршруты из таблицы L2vpn со значением <RT>, которые будут помещены в соответствующий экземпляр VPLS.

export – команда устанавливает значения <RT>, с которыми маршруты из данного экземпляра VPLS будут анонсированы в BGP.

<RT> – значение route-target, задается в одном из следующем виде:

- <ASN>:<nn> – где <ASN> – принимает значение [1..65535], nn – принимает значение [1..65535];
- <ADDR>:<nn> – где <ADDR> имеет вид – AAA.BBB.CCC.DDD/EE и AAA-DDD принимают значения [0..255], а nn – принимает значение [1..65535];
- <4ASN>:<nn> – где <4ASN> – принимает значение [1..4294967295], nn – принимает значение [1..65535];

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-AUTODISCOVERY-BGP

**Пример**

```
esr(config-vrf)# route-target export 65000:10001
```

**ve id**

Данной командой задается идентификатор экземпляра VPLS.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет параметр из конфигурации.

**Синтаксис**

```
ve id <ID>
```

```
no ve id
```

**Параметры**

<ID> – идентификатор экземпляра VPLS, принимает значения в диапазоне [1..16384].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-AUTODISCOVERY-BGP

**Пример**

```
esr(config-autodiscovery-bgp)# ve id 5
```

**ve range**

Данной командой настраивается диапазон идентификаторов пограничных устройств VPLS.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение ve range по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ve range <ID
```

```
no ve range
```

## Параметры

<ID> – идентификатор пограничного устройства, принимает значения в диапазоне [8..100].

## Необходимый уровень привилегий

10

## Значение по умолчанию

10

## Командный режим

CONFIG-AUTODISCOVERY-BGP

## Пример

```
esr(config-autodiscovery-bgp)# ve range 20
```

## vpn id

Данной командой задается идентификатор VPN соединения.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет параметр из конфигурации.

## Синтаксис

vpn id <ID>

no vpn id

## Параметры

<ID> – идентификатор VPN соединения, принимает значения в диапазоне [1..4294967295].

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-AUTODISCOVERY-BGP

## Пример

```
esr(config-autodiscovery-bgp)# vpn id 5
```

**bridge-group**

С помощью данной команды задается VSI (Virtual Switching Instance),  
Использование отрицательной формы команды (no) удаляет параметр из конфигурации.

**Синтаксис**

```
bridge-group <INDEX>
no bridge-group
```

**Параметры**

<INDEX> – Индекс bridge-group. Bridge с указанным индексом должен быть заранее добавлен в конфигурацию.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-L2VPN-EOMPLS

**Пример**

```
esr(config-l2vpn-vpls)# bridge-group 25
```

**description**

Данной командой задаётся описание.  
Использование отрицательной формы команды (no) удаляет описание.

**Синтаксис**

```
description <LINE>
no description
```

**Параметры**

<LINE> – описание. Задается в виде строки длиной [1-255] символов

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-L2VPN-PW  
CONFIG-L2VPN-PW-CLASS

## Пример

```
esr(config-l2vpn-pw)# description PW_FOR_VLAN398
```

## enable

Данной командой активируется конфигурируемый функционал.

Использование отрицательной формы команды (no) деактивирует конфигурируемый функционал.

## Синтаксис

```
[no] enable
```

## Параметры

Команда не имеет параметров

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-L2VPN-PW

CONFIG-L2VPN-EOMPLS

## Пример

```
esr(config-l2vpn-pw)# enable
```

## encapsulation mpls mtu

Данной командой устанавливается значение MTU для pseudowire-интерфейсов входящих в данный pw-class.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение MTU по умолчанию.

## Синтаксис

```
encapsulation mpls mtu <MTU>
```

```
no encapsulation mpls mtu
```

## Параметры

<MTU> – значение MTU, принимает значение в диапазоне [552..10000]

## Значение по умолчанию

1500

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-L2VPN-PW-CLASS

**Пример**

```
esr(config-l2vpn-pw-class)# encapsulation mpls mtu 1464
```

**encapsulation mpls status-tlv disable**

Данной командой отключается обмен status-tlv сообщениями.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
[no] encapsulation mpls status-tlv disable
```

**Параметры**

Команда не имеет параметров.

**Значение по умолчанию**

status-tlv enable

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-L2VPN-PW-CLASS

**Пример**

```
esr(config-l2vpn-pw-class)# encapsulation mpls status-tlv disable
```

**interface**

С помощью данной команды задается Attached Circuit интерфейс.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет Attached Circuit интерфейс.



## Синтаксис

```
interface { <IF> | <TUN> }
no interface
```

## Параметры

<IF> – имя интерфейса устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);

<TUN> – имя туннеля устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#).

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-L2VPN-EOMPLS

## Пример

```
esr(config-l2vpn-p2p)# interface gigabitethernet 1/0/4.398
```

## neighbor-address

С помощью данной команды указывается адрес маршрутизатора, до которого будет установлен pseudo-wire .

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
neighbor-address <ADDR>
no neighbor-address
```

## Параметры

<ADDR> – IP-адрес маршрутизатора, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

## Значение по умолчанию

Адрес соседа принимается равным LSR\_ID

## Необходимый уровень привилегий

10

**Командный режим**

CONFIG-L2VPN-EOMPLS

**Пример**

```
esr(config-l2vpn-pw)# neighbor-address 192.168.24.78
```

**p2p**

С помощью данной команды создается L2VPN типа точка-точка (VPWS).

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный p2p.

**Синтаксис**

```
[no] p2p <NAME>
```

**Параметры**

<NAME> – имя p2p сервиса, задается строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-L2VPN

**Пример**

```
esr(config-l2vpn)# p2p VLAN_398
```

**pw**

С помощью данной команды создается pseudo-wire.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет pseudo-wire.

**Синтаксис**

```
pw <PW_ID> <LSR_ID>
```

```
no pw
```

**Параметры**

<PW\_ID> – идентификатор psewdowire, задается в виде числа в диапазоне [1..4294967295]

<LSR\_ID> – идентификатор LSR до которого строится pseudo-wire, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-L2VPN-EOMPLS

### Пример

```
esr(config-l2vpn-p2p)# pw 398 1.1.1.1
```

### pw-class

С помощью данной команды создается pw-class.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет pw-class из конфигурации.

### Синтаксис

[no] pw-class <WORD>

### Параметры

<WORD> – имя pw-class длиной [1..31] символов.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-L2VPN

### Пример

```
esr(config-l2vpn)# pw-class Class1
```

### pw-class

С помощью данной команды задается pw class для pseudowire.

Использование отрицательной формы команды (no) убирает pw-class для данного pseudowire.

### Синтаксис

pw-class <WORD>

```
no pw-class
```

### Параметры

<WORD> – имя pw-class, задается строкой длиной [1..31] символов.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-L2VPN-PW

### Пример

```
esr(config-l2vpn-pw)# pw-class Class1
```

### transport-mode

Данная команда позволяет выбрать транспортный режим pseudowire.

Использование отрицательной формы команды (no) возвращает значение по умолчанию

### Синтаксис

```
transport-mode { ethernet | vlan }
```

```
no transport-mode
```

### Параметры

ethernet – режим при котором при входе в pseudo-wire из заголовка удаляется 802.1Q тэг;

vlan – режим при котором 802.1Q тэг может быть сохранен при передаче через pseudo-wire.

### Значение по умолчанию

ethernet

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-L2VPN-EOMPLS

### Пример

```
esr(config-l2vpn-p2p)# transport-mode vlan
```

**vpls**

С помощью данной команды создается L2VPN типа point-to-multipoint.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный vpls.

**Синтаксис**

```
[no] vpls <NAME>
```

**Параметры**

<NAME> – имя vpls сервиса, задается строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-L2VPN

**Пример**

```
(config-l2vpn)# vpls Customer1
```

**show mpls l2vpn bindings**

Данная команда позволяет вывести информацию по параметрам pseudowire

**Синтаксис**

```
show mpls l2vpn binding [ { [ local <LABEL-ID> ] [ remote <LABEL ID> ] | neighbor <ADDR>
| pw <PW-ID> | ve-id <VE-ID> } ]
```

**Параметры**

<LABEL-ID> – MPLS-метка, задается в виде числа в диапазоне [0..104875]

<ADDR> – ip-адрес LDP соседа, задается в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<PW-ID> – идентификатор pseudowire, задается в виде числа в диапазоне [1..4294967295]

<VE-ID> – идентификатор PE-маршрутизатора в домене VPLS [1.. 16384]

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

Пример

```
esr# show mpls l2vpn bindings pw 100
Neighbor: 1.1.1.1, PW ID: 100
Local label: 19
Type: Eth Tagged
Group ID: 0
MTU: 1500
Remote label: 28
Type: Eth Tagged
Group ID: 0
MTU: 1500
```

show mpls l2vpn pseudowire

Данная команда позволяет вывести информацию по статусу псевдопровода.

Синтаксис

```
show mpls l2vpn pseudowire [ pw <PW-ID> ] [neighbor <ADDR> ]
```

Параметры

- <PW-ID> – идентификатор psewdowire, задается в виде числа в диапазоне [1..4294967295 ]
- <ADDR> – ip-адрес targeted LDP соседа, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

Необходимый уровень привилегий

1

Командный режим

ROOT

Пример

```
esr# show mpls l2vpn pseudowire
Neighbor                               PW ID                                Type
Status                               -----
-----
1.1.1.1                               100                                Eth
Tagged                               Up
```

show mpls l2vpn p2p

Данная команда позволяет получить оперативную информацию по сервису VPWS.

## Синтаксис

```
show mpls l2vpn p2p [ name <WORD> ]
```

## Параметры

<WORD> – имя сервиса, задается строкой длиной [1..31] символов.

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример

```

esr# sh mpls l2vpn p2p
P2P: VPWS
  gigabitethernet 1/0/4.10:
    MTU:      1500
    Status: Up
  PW ID 100, Neighbor 10.10.0.2:
    MTU:      1500
    Status TLV: Enable
    Last change: 00:05:35
    Status:    Up

```

## show mpls l2vpn pw-class

Данная команда позволяет получить оперативную информацию по шаблону конфигурации, примененному к псевдопроводу.

## Синтаксис

```
show mpls l2vpn pw-class [ name <WORD> ]
```

## Параметры

<WORD> – имя шаблона, задается строкой длиной [1..31] символов.

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример

```
PE1# sh mpls l2vpn pw-class
PW-class Neighbor PW ID Status Status-tlv MTU
-----
PW_template 10.10.0.2 100 UP Enable 1500
```

## show mpls l2vpn vpls

Данная команда позволяет получить оперативную информацию по сервису VPLS.

## Синтаксис

```
show mpls l2vpn vpls [ name <WORD> ]
```

## Параметры

<WORD> – имя сервиса, задается строкой длиной [1..31] символов.

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# sh mpls l2vpn vpls
VPLS: VPLS
  bridge 100:
    MTU: 1500
    Status: UP
  PWs:
    PW ID 23, Neighbor 10.10.0.1:
      MTU: 1500
      Status TLV: Enable
      Last change: 19:00:07
      Status: UP
```



## 25 Резервирование

- Управление VRRP
  - clear vrrp-state
  - show vrrp
  - vrrp
  - vrrp authentication algorithm
  - vrrp authentication key
  - vrrp force-up
  - vrrp group
  - vrrp id
  - vrrp ip
  - vrrp preempt delay
  - vrrp preempt disable
  - vrrp priority
  - vrrp source-ip
  - vrrp timers advertise
  - vrrp timers garp delay
  - vrrp timers garp refresh
  - vrrp timers garp refresh-repeat
  - vrrp timers garp repeat
  - vrrp track-ip
  - vrrp track-ip interval
  - vrrp track-ip packets
  - vrrp version
- Управление IPv6 VRRP
  - ipv6 vrrp
  - ipv6 vrrp group
  - ipv6 vrrp id
  - ipv6 vrrp ip
  - ipv6 vrrp preempt delay
  - ipv6 vrrp preempt disable
  - ipv6 vrrp priority
  - ipv6 vrrp source-ip
  - ipv6 vrrp timers advertise
  - ipv6 vrrp timers nd delay
  - ipv6 vrrp timers nd refresh
  - ipv6 vrrp timers nd refresh-repeat
  - ipv6 vrrp timers nd repeat
  - show ipv6 vrrp
- Настройка резервирования DHCP
  - ip dhcp-server failover
  - ip dhcp-server failover auto-partner-down
  - ip dhcp-server failover local-address
  - ip dhcp-server failover maximum-client-lead-time
  - ip dhcp-server failover remote-address
  - ip dhcp-server failover role
  - show ip dhcp server failover
- Настройка резервирования Firewall
  - ip firewall failover
  - ip firewall failover source-address
  - ip firewall failover destination-address
  - ip firewall failover port
  - ip firewall failover sync-type

- ip firewall failover multicast-address
- ip firewall failover multicast-group
- ip firewall failover vrrp-group
- show ip firewall failover
- show high-availability state
- Управление Dual-Homing
  - backup interface
  - backup-interface mac-duplicate
  - backup-interface mac-per-second
  - backup-interface preemption
  - show interfaces backup
- Настройка MultiWAN
  - description
  - enable
  - extended count
  - extended jitter
  - extended loss
  - extended period
  - extended rtt
  - extended timeout
  - failover
  - ip address
  - ipv6 address
  - ipv6 wan load-balance enable
  - ipv6 wan load-balance failure-count
  - ipv6 wan load-balance nexthop
  - ipv6 wan load-balance rule
  - ipv6 wan load-balance source-address
  - ipv6 wan load-balance success-count
  - ipv6 wan load-balance target-list
  - ipv6 wan load-balance target-list
  - ipv6 wan load-balance target-list check-all
  - mode
  - outbound
  - resp-time
  - target
  - wan load-balance enable
  - wan load-balance failure-count
  - wan load-balance nexthop
  - wan load-balance rule
  - wan load-balance source-address
  - wan load-balance success-count
  - wan load-balance target-list
  - wan load-balance target-list
  - wan load-balance target-list check-all
  - show wan rules
  - show wan cellular status modem
  - show wan interfaces status
  - show wan tunnels status
  - show ipv6 wan rules
  - show ipv6 wan interfaces status

## Управление VRRP

### clear vrrp-state

Данная команда останавливает выполнение протокола VRRP на время  $3 * \text{Advertisement\_Interval} + 1$ . Это дает возможность маршрутизатору, находящемуся в состоянии backup выполнить перехват мастерства.

#### Синтаксис

```
clear vrrp-state
```

#### Параметры

Команда не содержит параметров.

#### Необходимый уровень привилегий

1

#### Командный режим

ROOT

#### Пример 1

```
esr# clear vrrp-state
```

### show vrrp

Данная команда выводит информации о протоколе VRRP.

#### Синтаксис

```
show vrrp [ <ID> ] [ vrf <VRF> ]
```

#### Параметры

<ID> – номер процесса, принимает значения [1..255];

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа.

#### Необходимый уровень привилегий

1

#### Командный режим

ROOT

## Пример 1

```

esr# show vrrp
Virtual router    Virtual IP        Priority    Preemption    State
-----
4                4.4.4.1          100        Enabled       Master

```

## Пример 2

```

esr# show vrrp 4
Interface          bridge 50
State:             Master
Virtual IP address: 4.4.4.1
Source IP address: 4.4.4.4
Virtual MAC address: 00:00:5e:00:01:04
Advertisement interval: 1
Preemption:        Enabled
Priority:           100
Synchronization group ID: --

```

## vrrp

Данная команда включает VRRP-процесс на IP-интерфейсе.

Использование отрицательной формы команды (no) выключает VRRP-процесс.

### Синтаксис

```
[no] vrrp
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

## Пример

```
esr(config-if-gi)# vrrp
```

### vrrp authentication algorithm

Данная команда определяет алгоритм аутентификации.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает аутентификацию.

### Синтаксис

```
vrrp authentication algorithm <ALGORITHM>
```

```
no vrrp authentication algorithm
```

### Параметры

<ALGORITHM> – алгоритм аутентификации:

- cleartext – пароль, передается открытым текстом;
- md5 – пароль хешируется по алгоритму md5.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

## Пример

```
esr(config-gre)# vrrp authentication algorithm cleartext
```

### vrrp authentication key

Данная команда устанавливает пароль для аутентификации с соседом.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет пароль.

### Синтаксис

```
vrrp authentication key ascii-text { <CLEAR-TEXT> | encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }
```

no vrrp authentication key

### Параметры

<CLEAR-TEXT> – пароль, задаётся строкой от 8 до 16 символов;

<ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль размером от 8 байт до 16 байт (от 16 до 32 символов) в шестнадцатеричном формате (0xYYYY...) или (YYYY...).

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

### Пример

```
esr(config-if-gi)# vrrp authentication key ascii-text 123456789
esr(config-if-gi)# vrrp authentication key ascii-text encrypted CDE65039E5591FA3F1
```

### vrrp force-up

Данной командой устанавливается режим, когда виртуальный IP-интерфейс остается в состоянии UP вне зависимости от состояния самого интерфейса.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает режим по умолчанию.

### Синтаксис

[no] vrrp force-up

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Отключено.

### Необходимый уровень привилегий

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# vrrp force-up
```

**vrrp group**

Данной командой устанавливается принадлежность VRRP-интерфейса к группе. Группа предоставляет возможность синхронизировать несколько VRRP-процессов, так если в одном из процессов произойдет смена мастера, то в другом процессе также произведется смена ролей.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет VRRP-маршрутизатор из группы.

**Синтаксис**

vrrp group &lt;GRID&gt;

no vrrp group

**Параметры**

<GRID> – идентификатор группы VRRP-маршрутизатора, принимает значения [1..32].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

## Пример

```
esr(config-if-gi)# vrrp group 10
```

### vrrp id

Данной командой устанавливается идентификатор VRRP-маршрутизатора.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет идентификатора виртуального маршрутизатора.

### Синтаксис

```
vrrp id <VRID>
```

```
no vrrp id
```

### Параметры

<VRID> – идентификатора VRRP-маршрутизатора, принимает значения [1..255].

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

## Пример

```
esr(config-if-gi)# vrrp id 125
```

### vrrp ip

Данной командой устанавливается виртуальный IP-адрес VRRP-маршрутизатора.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет виртуальный IP-адрес маршрутизатора.

### Синтаксис

```
vrrp ip <ADDR/LEN > [ secondary ]
```

```
no vrrp ip
```



## Параметры

<ADDR/LEN> – виртуальный IP-адрес и длина маски, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32]. Можно указать несколько IP-адресов перечислением через запятую. Может быть назначено до 8 IP-адресов на интерфейс.

secondary – ключ для установки дополнительного IP-адреса.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

## Пример

```
esr(config-bridge)# vrrp ip 115.0.0.1
```

## vrrp preempt delay

Данной командой задается временной интервал, по истечении которого Backup-маршрутизатор с более высоким приоритетом будет пытаться перехватить на себя роль Master у текущего Master-маршрутизатора с более низким приоритетом.

Использование отрицательной формы команды (no) восстанавливает настройки по умолчанию.

## Синтаксис

[no] vrrp preempt delay <TIME>

no vrrp preempt delay

## Параметры

<TIME> – время ожидания, определяется в секундах [1..1000].

## Значение по умолчанию

0

## Необходимый уровень привилегий

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# vrrp preempt delay 100
```

**vrrp preempt disable**

Данной командой определяется, будет ли Backup-маршрутизатор с более высоким приоритетом пытаться перехватить на себя роль Master у текущего Master-маршрутизатора с более низким приоритетом.

Исключением является маршрутизатор, у которого виртуальный IP-адрес совпадает с IP-адресом на интерфейсе, он всегда будет перехватывать на себя роль Master вне зависимости от данной настройки.

Использование отрицательной формы команды (no) восстанавливает настройки по умолчанию.

**Синтаксис**

```
[no] vrrp preempt disable
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Переключение включено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

## CONFIG-BRIDGE

### Пример

```
esr(config-if-gi)# vrrp preempt disable
```

### vrrp priority

Данной командой устанавливается приоритет VRRP-маршрутизатора.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение приоритета по умолчанию.

### Синтаксис

```
vrrp priority <PR>
```

```
no vrrp priority
```

### Параметры

<PR> – приоритет VRRP-маршрутизатора, принимает значения [1..254].

### Значение по умолчанию

100

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

### Пример

```
esr(config-if-gi)# vrrp priority 189
```

### vrrp source-ip

Данной командой устанавливается IP-адрес, который будет использоваться в качестве IP-адреса отправителя для VRRP-сообщений.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный IP-адрес.

**Синтаксис**

```

vrp source-ip <IP>
no vrrp source-ip

```

**Параметры**

<IP> – IP-адрес отправителя, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

```

CONFIG-GI
CONFIG-TE
CONFIG-SUBIF
CONFIG-QINQ-IF
CONFIG-PORT-CHANNEL
CONFIG-BRIDGE

```

**Пример**

```

esr(config-bridge)# vrrp source-ip 115.0.0.10

```

**vrrp timers advertise**

Данная команда определяет интервал между отправкой VRRP-сообщений.

Использование отрицательной формы команды (no) восстанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```

vrrp timers advertise <TIME>
no vrrp timers advertise

```

**Параметры**

<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..40].

**Значение по умолчанию**

1

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

**Пример**

```
esr(config-gre)# vrrp timers advertise 4
```

**vrrp timers garp delay**

Данная команда определяет интервал, по истечении которого происходит отправка Gratuitous ARP сообщения(ий) при переходе маршрутизатора в состояние Master.

Использование отрицательной формы команды (no) восстанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
vrrp timers garp delay <TIME>
```

```
no vrrp timers garp delay
```

**Параметры**

<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..60].

**Значение по умолчанию**

5

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

**Пример**

```
esr(config-gre)# vrrp timers garp delay 4
```

**vrrp timers garp refresh**

Данная команда определяет интервал, по истечении которого будет происходить периодическая отправка Gratuitous ARP-сообщения(ий) пока маршрутизатор находится в состоянии Master.

Использование отрицательной формы команды (no) восстанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
vrrp timers garp refresh <TIME>
```

```
no vrrp timers garp refresh
```

**Параметры**

<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535].

**Значение по умолчанию**

Периодическая отправка отключена.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

**Пример**

```
esr(config-gre)# vrrp timers garp refresh 4
```

**vrrp timers garp refresh-repeat**

Данная команда определяет количество Gratuitous ARP-сообщений, которые будут отправляться с периодом **garp refresh** пока маршрутизатор находится в состоянии Master.

Использование отрицательной формы команды (no) восстанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
vrrp timers garp refresh-repeat <COUNT>
```

```
no vrrp timers garp refresh-repeat
```

**Параметры**

<COUNT> – количество сообщений, принимает значения [1..60].

**Значение по умолчанию**

1

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

**Пример**

```
esr(config-gre)# vrrp timers garp refresh-repeat 10
```

**vrrp timers garp repeat**

Данная команда определяет количество Gratuitous ARP сообщений, которые будут отправлены при переходе маршрутизатора в состояние Master.

Использование отрицательной формы команды (no) восстанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
vrrp timers garp repeat <COUNT>
```

```
no vrrp timers garp repeat
```

**Параметры**

<COUNT> – количество сообщений, принимает значения [1..60].

**Значение по умолчанию**

5

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

**Пример**

```
esr(config-gre)# vrrp timers garp repeat 10
```

**vrrp track-ip**

Данная команда активирует управление статусом vrrp на основе icmp-reply от определенного IP-адреса.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает управление статусом vrrp на основе icmp-reply от определенного IP-адреса.

**Синтаксис**

[no] vrrp track-ip <ADDR>

**Параметры**

<ADDR> – IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10



**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

**Пример**

```
esr(config-if)# vrrp track-ip 192.168.154.22
```

**vrrp track-ip interval**

Данная команда устанавливает интервал проверки при помощи icmp-request для управления статусом vrrp на основе icmp-reply от определенного IP-адреса.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение интервала по умолчанию.

**Синтаксис**

vrrp track-ip interval &lt;TIME&gt;

no vrrp track-ip interval

**Параметры**

<TIME> – интервал отправки icmp-request в секундах [3..60].

**Значение по умолчанию**

10

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

## Пример

```
esr(config-gre)# vrrp track-ip interval 20
```

### vrrp track-ip packets

Данная команда устанавливает количество icmp-request при каждой проверке для управления статусом vrrp на основе icmp-reply от определенного IP-адреса.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение количества пакетов по умолчанию.

### Синтаксис

```
vrrp track-ip packets <COUNT>
```

```
no vrrp track-ip packets
```

### Параметры

<COUNT> – интервал отправки icmp-request в секундах [1..5]

### Значение по умолчанию

5

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

## Пример

```
esr(config-gre)# vrrp track-ip packets 3
```

### vrrp version

Данной командой задаётся версия VRRP-протокола.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
vrp version <VERSION>
```

```
no vrrp version
```

**Параметры**

<VERSION> – версия VRRP-протокола: 2, 3.

**Значение по умолчанию**

2

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

**Пример**

```
esr(config-gre)# vrrp version 3
```

**Управление IPv6 VRRP****ipv6 vrrp**

Данная команда включает VRRP-процесс на IPv6-интерфейсе.

Использование отрицательной формы команды (no) выключает VRRP-процесс.

**Синтаксис**

```
[no] ipv6 vrrp
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ipv6 vrrp
```

**ipv6 vrrp group**

Данной командой устанавливается принадлежность VRRP-маршрутизатора к группе. Группа предоставляет возможность синхронизировать несколько VRRP-процессов, так если в одном из процессов произойдет смена мастера, то в другом процессе также произведется смена ролей.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет VRRP-маршрутизатор из группы.

**Синтаксис**

```
ipv6 vrrp group <GRID>
```

```
no ipv6 vrrp group
```

**Параметры**

<GRID> – идентификатор группы VRRP-маршрутизатора, принимает значения [1..32].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

## Пример

```
esr(config-if-gi)# ipv6 vrrp group 10
```

### ipv6 vrrp id

Данной командой устанавливается идентификатор VRRP-маршрутизатора.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет идентификатора виртуального маршрутизатора.

### Синтаксис

```
ipv6 vrrp id <VRID>
```

```
no ipv6 vrrp id
```

### Параметры

<VRID> – идентификатора VRRP-маршрутизатора, принимает значения [1..255].

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

## Пример

```
esr(config-if-gi)# ipv6 vrrp id 125
```

### ipv6 vrrp ip

Данной командой устанавливается виртуальный IPv6-адрес VRRP-маршрутизатора.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет виртуальный IPv6-адрес маршрутизатора.

### Синтаксис

```
ipv6 vrrp ip <IPV6-ADDR> [secondary]
```

```
no ipv6 vrrp ip
```

## Параметры

<IPv6-ADDR> – виртуальный IPv6-адрес, задаётся в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF]. Можно указать несколько IPv6-адресов перечислением через запятую. Может быть назначено до 8 IPv6-адресов на интерфейс;

secondary – ключ для установки дополнительного IP-адреса.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

## Пример

```
esr(config-bridge)# ipv6 vrrp ip fc00::1
```

## ipv6 vrrp preempt delay

Данной командой задается временной интервал, по истечении которого Backup-маршрутизатор с более высоким приоритетом будет пытаться перехватить на себя роль Master у текущего Master-маршрутизатора с более низким приоритетом.

Использование отрицательной формы команды (no) восстанавливает настройки по умолчанию.

## Синтаксис

ipv6 vrrp preempt delay <TIME>

no ipv6 vrrp preempt delay

## Параметры

<TIME> – время ожидания, определяется в секундах [1..1000].

## Значение по умолчанию

0

## Необходимый уровень привилегий

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ipv6 vrrp preempt delay 100
```

**ipv6 vrrp preempt disable**

Данной командой определяется, будет ли Backup-маршрутизатор с более высоким приоритетом пытаться перехватить на себя роль Master у текущего Master-маршрутизатора с более низким приоритетом.

Исключением является маршрутизатор, у которого виртуальный IPv6-адрес совпадает с IPv6-адресом на интерфейсе – он всегда будет перехватывать на себя роль Master вне зависимости от данной настройки.

Использование отрицательной формы команды (no) восстанавливает настройки по умолчанию.

**Синтаксис**

```
[no] ipv6 vrrp preempt disable
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Переключение включено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

## CONFIG-BRIDGE

### Пример

```
esr(config-if-gi)# ipv6 vrrp preempt disable
```

### ipv6 vrrp priority

Данной командой устанавливается приоритет VRRP-маршрутизатора.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение приоритета по умолчанию.

### Синтаксис

```
ipv6 vrrp priority <PR>
```

```
no ipv6 vrrp priority
```

### Параметры

<PR> – приоритет VRRP-маршрутизатора, принимает значения [1..254].

### Значение по умолчанию

100

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

### Пример

```
esr(config-if-gi)# ipv6 vrrp priority 189
```

### ipv6 vrrp source-ip

Данной командой устанавливается IPv6-адрес, который будет использоваться в качестве IPv6-адреса отправителя для VRRP-сообщений.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный IPv6-адрес.



## Синтаксис

```
ipv6 vrrp source-ip <IPV6-ADDR>
no ipv6 vrrp source-ip
```

## Параметры

<IPV6-ADDR> – IPv6-адрес отправителя, задаётся в виде X:X:X:X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

```
CONFIG-GI
CONFIG-TE
CONFIG-SUBIF
CONFIG-QINQ-IF
CONFIG-PORT-CHANNEL
CONFIG-BRIDGE
```

## Пример

```
esr(config-bridge)# ipv6 vrrp source-ip fc00::2
```

## ipv6 vrrp timers advertise

Данная команда определяет интервал между отправкой VRRP-сообщений.

Использование отрицательной формы команды (no) восстанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
ipv6 vrrp timers advertise <TIME>
no ipv6 vrrp timers advertise
```

## Параметры

<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..40].

## Значение по умолчанию

1

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ipv6 vrrp timers advertise 4
```

**ipv6 vrrp timers nd delay**

Данная команда определяет задержку между установлением IPv6 VRRP состояния MASTER и началом рассылки ND-сообщений.

Использование отрицательной формы команды (no) восстанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ipv6 vrrp timers nd delay <TIME>
```

```
no ipv6 vrrp timers nd delay
```

**Параметры**

<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..60].

**Значение по умолчанию**

5

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ipv6 vrrp timers nd delay 30
```

**ipv6 vrrp timers nd refresh**

Данная команда определяет период обновления информации протокола ND для IPv6 VRRP в состоянии MASTER.

Использование отрицательной формы команды (no) восстанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ipv6 vrrp timers nd refresh <TIME>
```

```
no ipv6 vrrp timers nd refresh
```

**Параметры**

<TIME> – время в секундах, принимает значения [1..65535].

**Значение по умолчанию**

5

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ipv6 vrrp timers nd refresh 32768
```

**ipv6 vrrp timers nd refresh-repeat**

Данная команда определяет количество ND-сообщений отправляемых за период обновления для IPv6 VRRP в состоянии MASTER.

Использование отрицательной формы команды (no) восстанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ipv6 vrrp timers nd refresh-repeat <NUM>
```

```
no ipv6 vrrp timers nd refresh-repeat
```

**Параметры**

<NUM> – количество, принимает значения [1..60].

**Значение по умолчанию**

0

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ipv6 vrrp timers nd refresh-repeat 12
```

**ipv6 vrrp timers nd repeat**

Данная команда определяет количество отправок ND-пакетов после установки IPv6 VRRP в состояние MASTER.

Использование отрицательной формы команды (no) восстанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ipv6 vrrp timers nd repeat <NUM>
```

```
no ipv6 vrrp timers nd repeat
```

**Параметры**

<NUM> – количество, принимает значения [1..60].

**Значение по умолчанию**

1

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ipv6 vrrp timers nd repeat 4
```

**show ipv6 vrrp**

Данная команда выводит информации о протоколе VRRP.

**Синтаксис**

```
show ipv6 vrrp [ <ID> ] [ vrf <VRF> ]
```

**Параметры**

<ID> – номер процесса, принимает значения [1..255];

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

## Пример 1

```

esr# show ipv6 vrrp
Virtual router    Virtual IP          Priority    Preemption
State
-----
-----
2                fc00::3             100        Disabled
Master

```

## Пример 2

```

esr# show ipv6 vrrp 2
Interface          gi1/0/1
State:             Master
Source IP address: fe80::aaf9:4bff:feaa:3a1
Virtual IP address: fc00::3
Virtual MAC address: 00:00:5e:00:01:02
Advertisement interval: 1
Preemption:        Disabled
Priority:           100
Synchronization group ID: --

```

## Настройка резервирования DHCP

### ip dhcp-server failover

Данной командой включается резервирование DHCP-сервера. Использование отрицательной формы команды (no) выключает резервирование DHCP сервера.

### Синтаксис

```
[no] ip dhcp-server failover
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Отключено

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ip dhcp-server failover
```

### ip dhcp-server failover auto-partner-down

Данной командой устанавливается время отработки DHCP-lease, при котором аренда может быть продлена одним из узлов отказоустойчивости, не связываясь с другим.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
ip dhcp-server failover auto-partner-down <TIME>
```

```
no ip dhcp-server failover auto-partner-down
```

### Параметры

<TIME> – время, определяется в секундах [1..86400].

### Значение по умолчанию

0

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ip dhcp-server failover auto-partner-down 200
```

### ip dhcp-server failover local-address

Данной командой устанавливается IP-адрес, порт (TCP 647), на котором DHCP-сервер принимает Failover-сообщения при работе в режиме резервирования.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет установленный IP-адрес.

### Синтаксис

```
ip dhcp-server failover local-address <ADDR>
```

```
no ip dhcp-server failover local-address
```

**Параметры**

<ADDR> – IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip dhcp-server failover local-address 192.168.1.1
```

**ip dhcp-server failover maximum-client-lead-time**

Данной командой устанавливается максимальное время, на которое DHCP сервер может продлить время аренды IP-адреса.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip dhcp-server failover maximum-client-lead-time <TIME>
```

```
no ip dhcp-server failover maximum-client-lead-time
```

**Параметры**

<TIME> – время, определяется в секундах [1..86400].

**Значение по умолчанию**

1800

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip dhcp-server failover maximum-client-lead-time 200
```



**ip dhcp-server failover remote-address**

Данной командой устанавливается IP-адрес резервного DHCP-сервера, на который отправляются Failover-сообщения при работе в режиме резервирования.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет IP-адрес резервного DHCP-сервера.

**Синтаксис**

```
ip dhcp-server failover remote-address <ADDR>
```

```
no ip dhcp-server failover remote-address
```

**Параметры**

<ADDR> – IP-адрес резервного DHCP-сервера, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip dhcp-server failover remote-address 192.168.1.2
```

**ip dhcp-server failover role**

Данной командой определяется роль DHCP-сервера при работе в режиме резервирования.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет установленную роль DHCP-сервера при работе в режиме резервирования.

**Синтаксис**

```
ip dhcp-server failover role <ROLE>
```

```
no ip dhcp-server failover role
```

**Параметры**

<ROLE> – роль DHCP-сервера при работе в режиме резервирования:

- primary – режим активного DHCP-сервера;
- secondary – режим резервного DHCP-сервера.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip dhcp-server failover role primary
```

**show ip dhcp server failover**

Данная команда позволяет посмотреть состояние резервирования DHCP-сервера.

**Синтаксис**

```
show ip dhcp server failover
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```
esr# show ip dhcp server failover
```

```
Status:                               Disabled
```

**Настройка резервирования Firewall****ip firewall failover**

Данной командой включается резервирование сессий Firewall.

Использование отрицательной формы команды (no) выключает резервирование сессий Firewall.

**Синтаксис**

```
[no] ip firewall failover
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip firewall failover
```

**ip firewall failover source-address**

Данной командой устанавливается IP-адрес сетевого интерфейса, с которого будут отправляться сообщения при работе Firewall в режиме резервирования сессий.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет IP-адрес исходящего интерфейса.

**Синтаксис**

```
ip firewall failover source-address <ADDR>
```

```
no ip firewall failover source-address
```

**Параметры**

<ADDR> – IP-адрес сетевого интерфейса, с которого будут отправляться сообщения, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip firewall failover source-address 192.168.1.1
```

**ip firewall failover destination-address**

Данной командой устанавливается IP-адрес соседа при работе резервирования сессий Firewall в unicast-режиме.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет IP-адрес соседа.

### Синтаксис

```
ip firewall failover destination-address <ADDR>
no ip firewall failover destination-address
```

### Параметры

<ADDR> – IP-адрес соседа, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# ip firewall failover destination-address 192.168.1.2
```

### ip firewall failover port

Данной командой устанавливается номер UDP-порта службы резервирования сессий Firewall, через который происходит обмен информацией при работе в unicast-режиме.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет номер порта службы резервирования сессий Firewall.

### Синтаксис

```
ip firewall failover port <PORT>
no ip firewall failover port
```

### Параметры

<PORT> – номер порта службы резервирования сессий Firewall, указывается в диапазоне [1..65535].

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ip firewall failover port 3333
```

### ip firewall failover sync-type

Данной командой определяется режим обмена информацией между основным и резервным маршрутизаторами.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет режим работы резервирования Firewall.

### Синтаксис

```
ip firewall failover sync-type <MODE>
```

```
no ip firewall failover sync-type
```

### Параметры

<MODE> – режим обмена информацией:

- unicast – режим unicast;
- multicast – режим multicast.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ip firewall failover sync-type multicast
```

### ip firewall failover multicast-address

Данной командой устанавливается многоадресный IP-адрес, который будет использоваться для обмена информации при работе резервирования сессий Firewall в multicast-режиме.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет многоадресный IP-адрес.

### Синтаксис

```
ip firewall failover multicast-address <ADDR>
```

```
no ip firewall failover multicast-address
```

## Параметры

<ADDR> – многоадресный IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ip firewall failover multicast-address 238.0.0.10
```

## ip firewall failover multicast-group

Данной командой устанавливается идентификатор multicast-группы для обмена информацией при работе резервирования сессий Firewall в multicast-режиме.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет идентификатор группы.

## Синтаксис

ip firewall failover multicast-group <GROUP>

no ip firewall failover multicast-group

## Параметры

<GROUP> – multicast-группа, указывается в диапазоне [1000..9999].

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ip firewall multicast-group 1028
```

## ip firewall failover vrrp-group

Данной командой определяется VRRP-группа, на основе которой определяется состояние (основной/резервный) маршрутизатора при резервировании сессий Firewall.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет идентификатор VRRP-группы.

### Синтаксис

```
ip firewall failover vrrp-group <GRID>  
no ip firewall failover vrrp-group
```

### Параметры

<GRID> – идентификатор группы VRRP-маршрутизатора, принимает значения [1..32].

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# ip firewall failover vrrp-group 10
```

### show ip firewall failover

Данная команда позволяет посмотреть состояние резервирования сессий Firewall.

### Синтаксис

```
show ip firewall failover
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Необходимый уровень привилегий

1

### Командный режим

ROOT

## Пример

```

esr# show ip firewall failover
Communication interface:      br6
Status:                       Running
Bytes sent:                   6407688
Bytes received:               6355040
Packets sent:                 430149
Packets received:             429844
Send errors:                  0
Receive errors:               0

```

## show high-availability state

Данная команда позволяет посмотреть общее состояние систем резервирования и роль устройства.

## Синтаксис

```
show high-availability state
```

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример

```

esr# show high-availability state
VRRP role:                      Master
AP Tunnels:
  State:                        successful synchronization
  Last synchronization:         17:22:11 08.06.2015
DHCP server:
  State:                        successful synchronization
  Last state change:            17:49:42 03.06.2015
Firewall sessions:
  State:                        successful synchronization
  Last synchronization:         17:22:18 08.06.2015

```

## Управление Dual-Homing

 В текущей версии ПО данный функционал поддерживается только на маршрутизаторе ESR-1000



## backup interface

Данной командой указывается резервный интерфейс, на который будет происходить переключение при потере связи на основном. Включение резервирования возможно только на тех интерфейсах, на которых отключен протокол Spanning Tree и включен VLAN Ingress Filtering.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет настройку с интерфейса.

### Синтаксис

```
backup interface <IF> vlan <VID>
```

```
no backup interface
```

### Параметры

<IF> – интерфейс, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

<VID> – идентификационный номер VLAN, задаётся в диапазоне [2...4094]. Можно также задать диапазоном через «-» или перечислением через «,».

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-PORT-CHANNEL

### Пример

```
esr(config-if-gi)# backup interface gigabitethernet 1/0/15 vlan 10-200
```

## backup-interface mac-duplicate

Данной командой указывается количество копий пакетов с одним и тем же MAC-адресом, которые будут отправлены в активный интерфейс при переключении.

Использование отрицательной формы команды (no) восстанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
backup-interface mac-duplicate <COUNT>
```

```
no backup-interface mac-duplicate
```

### Параметры

<COUNT> – количество копий пакетов, принимает значение [1..4].

**Значение по умолчанию**

1

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# backup-interface mac-duplicate 4
```

**backup-interface mac-per-second**

Данной командой указывается количество пакетов в секунду, которое будет отправлено в активный интерфейс при переключении.

Использование отрицательной формы команды (no) восстанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
backup-interface mac-per-second <COUNT>
```

```
no backup-interface mac-per-second
```

**Параметры**

<COUNT> – количество пакетов в секунду, принимает значение [50..400].

**Значение по умолчанию**

400

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# backup-interface mac-per-second 200
```

## backup-interface preemption

Данной командой указывается, что необходимо осуществить переключение на основной интерфейс при восстановлении связи. Если настроено восстановление основного интерфейса при активном резервном, то тогда при поднятии линка на основном интерфейсе трафик будет переключен на него.

Использование отрицательной формы команды (no) восстанавливает настройку по умолчанию.

### Синтаксис

```
[no] backup-interface preemption
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Переключение отключено.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# backup-interface preemption
```

## show interfaces backup

Данная команды выводит информацию о состоянии основного и резервного интерфейса.

### Синтаксис

```
show interfaces backup
```

### Необходимый уровень привилегий

1

### Командный режим

ROOT

Пример

```
esr# show interfaces backup
Backup Interface Options:
Preemption is disabled.
MAC recovery packets rate 400 pps.
Recovery packets repeats count 1.
VID      Master Interface      Backup Interface      State
-----
10       gigabitethernet 1/0/3      gigabitethernet 1/0/4      Master Up/Backup Down
-----
11       gigabitethernet 1/0/3      gigabitethernet 1/0/4      Master Up/Backup Down
-----
12       gigabitethernet 1/0/3      gigabitethernet 1/0/4      Master Up/Backup Down
```

Настройка MultiWAN

description

Данной командой определяется описание правила.  
Использование отрицательной формы команды (no) удаляет описание.

Синтаксис

description <DESCRIPTION>  
no description

Параметры

<DESCRIPTION> – описание правила wan, задаётся строкой до 255 символов.

Необходимый уровень привилегий

10

Командный режим

- CONFIG-WAN-RULE
- CONFIG-IPV6-WAN-RULE
- CONFIG-WAN-TARGET
- CONFIG-IPV6-WAN-TARGET

Пример

```
esr(config-wan-rule)# description "tunnel to branch"
```

**enable**

Данной командой включается правило wan, проверка цели.

Использование отрицательной формы команды (no) выключает правило WAN, проверку цели.

**Синтаксис**

```
[no] enable
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Выключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-WAN-RULE

CONFIG-WAN-TARGET

CONFIG-IPV6-WAN-RULE

CONFIG-IPV6-WAN-TARGET

**Пример**

Проверка цели:

```
esr(config-ipv6-wan-rule)# enable
```

**extended count**

Данной командой определяется количество одновременно отправленных ICMP-запросов.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
extended count <NUM>
```

```
no extended count
```

**Параметры**

<NUM> – количество одновременно отправленных ICMP-запросов, принимает значение в диапазоне [10..100].

**Значение по умолчанию**

10

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-WAN-TARGET

**Пример**

```
esr(config-wan-target)# extended count 75
```

**extended jitter**

Данная команда определяет пороговое значение джиттера, при превышении которого качество канала является неудовлетворительным.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
extended jitter <TIME>
```

```
no extended jitter
```

**Параметры**

<TIME> – пороговое значение джиттера в миллисекундах, принимает значение в диапазоне [50-1000].

**Значение по умолчанию**

50

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-WAN-TARGET

**Пример**

```
esr(config-wan-target)# extended jitter 78500
```

**extended loss**

Данная команда определяет пороговое значение процента потерь, при превышении которого качество канала является неудовлетворительным.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
extended loss <NUM>
```

```
no extended loss
```

**Параметры**

<NUM> – пороговое значение процента потерь [1..100]

**Значение по умолчанию**

1

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-WAN-TARGET

**Пример**

```
esr(config-wan-target)# extended loss 80
```

**extended period**

Данная команда определяет период отправки ICMP-запросов.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
extended period <TIME>
```

```
no extended period
```

**Параметры**

<TIME> – период отправки ICMP запросов в секундах, принимает значение в диапазоне [10..600].

**Значение по умолчанию**

240

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-WAN-TARGET

**Пример**

```
esr(config-wan-target)# extended period 120
```

**extended rtt**

Данная команда определяет максимальное пороговое значение круговой задержки при превышении которого качество канала является неудовлетворительным.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
extended rtt <TIME>
```

```
no extended rtt
```

**Параметры**

<TIME> – максимальное пороговое значение RTT в миллисекундах, принимает значение в диапазоне [200..1000].

**Значение по умолчанию**

240

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-WAN-TARGET

**Пример**

```
esr(config-wan-target)# extended rtt 800
```

**extended timeout**

Данная команда определяет максимальное время ожидания ответа на ICMP-запрос.



Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

extended timeout <TIME>

no extended timeout

### Параметры

<TIME> – максимальное время ожидания ответа на ICMP запрос в миллисекундах, принимает значение в диапазоне [500..10000].

### Значение по умолчанию

1000

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-WAN-TARGET

### Пример

```
esr(config-wan-target)# extended timeout 5000
```

### failover

Данной командой осуществляется переключение из режима балансировки в режим резервирования.

Использование отрицательной формы команды (no) возвращает режим балансировки.

### Синтаксис

[no] failover

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-WAN-RULE

CONFIG-IPV6-WAN-RULE

## Пример

```
esr(config-wan-rule)# failover
```

## ip address

Данной командой указывается IP-адрес проверки.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный адрес.

## Синтаксис

```
ip address <ADDR>
```

```
no ip address
```

## Параметры

<ADDR> – IP-адрес назначения, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-WAN-TARGET

## Пример

```
esr(config-wan-target)# ip address 18.168.1.25
```

## ipv6 address

Данной командой указывается IPv6-адрес проверки.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный адрес.

## Синтаксис

```
ipv6 address <IPV6-ADDR>
```

```
no ipv6 address
```

## Параметры

<IPV6-ADDR> – IPv6-адрес назначения, задаётся в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-IPV6-WAN-TARGET

**Пример**

```
esr(config-ipv6-wan-target)# ipv6 address fc00::2
```

**ipv6 wan load-balance enable**

Данной командой включается WAN режим на интерфейсе для IPv6-стека.

Использование отрицательной формы команды (no) выключает WAN режим для IPv6-стека.

**Синтаксис**

```
[no] ipv6 wan load-balance enable
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-LT

## Пример

```
esr(config-if-gi)# ipv6 wan load-balance enable
```

## ipv6 wan load-balance failure-count

Данной командой определяется количество неудачных попыток проверки соединения через IPv6-стек, после которых, при отсутствии ответа от встречной стороны, соединение считается неактивным.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
ipv6 wan load-balance failure-count <VALUE>
```

```
no ipv6 wan load-balance failure-count
```

## Параметры

<VALUE> – количество попыток, определяется в диапазоне [1...10].

## Значение по умолчанию

5

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-LT

## Пример

```
esr(config-if-gi)# ipv6 wan load-balance failure-count 3
```

## ipv6 wan load-balance nexthop

Данной командой определяется IPv6-адрес соседа, который будет указан в качестве одного из шлюзов в статическом маршруте, создаваемом службой MultiWAN.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный IPv6-адрес соседа.

### Синтаксис

```
ipv6 wan load-balance nexthop <IPV6-ADDR>
no ipv6 wan load-balance nexthop
```

### Параметры

<IPV6-ADDR> – IPv6-адрес назначения (шлюз), задаётся в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

```
CONFIG-GI
CONFIG-TE
CONFIG-SUBIF
CONFIG-QINQ-IF
CONFIG-PORT-CHANNEL
CONFIG-BRIDGE
CONFIG-LT
```

### Пример

```
esr(config-if-gi)#ipv6 wan load-balance nexthop 220::71
```

### ipv6 wan load-balance rule

Данной командой создается правило WAN и осуществляется переход в режим настройки параметров правила для протокола IPv6.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет созданное WAN-правило.

### Синтаксис

```
ipv6 wan load-balance rule <ID>
no ipv6 wan load-balance rule { <ID> | all }
```

### Параметры

<ID> – идентификатор создаваемого правила, принимает значения:

- Для ESR-10/12V/12VF/14VF – [1..25];
- Для ESR-20/21/100/200/1000/1200/1500/1511/1700/3100 – [1..50].

Значение «all» используется при удалении всех правил WAN для протокола IPv6.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ipv6 wan load-balance rule 1
```

**ipv6 wan load-balance source-address**

Данной командой определяется IPv6-адрес маршрутизатора, который будет использоваться в качестве IPv6-адреса источника в отправляемых ICMPv6 пакетах для проверки целей.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный IPv6-адрес источника.

**Синтаксис**

```
ipv6 wan load-balance source-address <IPV6-ADDR>
```

```
no ipv6 wan load-balance source-address
```

**Параметры**

<IPV6-ADDR> – IPv6-адрес источника, задаётся в виде X:X:X:X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-LT

## Пример

```
esr(config-if-gi)#ipv6 wan load-balance source-address 220::71
```

### ipv6 wan load-balance success-count

Данной командой определяется количество успешных попыток проверки соединения по протоколу IPv6, после которых, в случае успеха, соединение считается вновь активным.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
ipv6 wan load-balance success-count <VALUE>
```

```
no ipv6 wan load-balance success-count
```

### Параметры

<VALUE> – количество попыток, определяется в диапазоне [1...10].

### Значение по умолчанию

1

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-LT

## Пример

```
esr(config-if-gi)# ipv6 wan load-balance success-count 3
```

### ipv6 wan load-balance target-list

Данной командой создается список IPv6-адресов для проверки целостности соединения и осуществляется переход в режим настройки параметров списка.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет созданный список.

### Синтаксис

```
ipv6 wan load-balance target-list <NAME>
no ipv6 wan load-balance target-list { <NAME> | all }
```

### Параметры

<NAME> – название списка, задается строкой до 31 символа. Значение «all» используется при удалении всех списков IPv6-адресов для проверки целостности соединения.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# ipv6 wan load-balance target-list ten1
```

### ipv6 wan load-balance target-list

Данной командой производится привязка списка IPv6-адресов для проверки целостности соединения на сетевом интерфейсе.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет список с интерфейса.

### Синтаксис

```
ipv6 wan load-balance target-list <NAME>
no ipv6 wan load-balance target-list (удаление привязки списка в режиме конфигурирования сетевых интерфейсов)
```

### Параметры

<NAME> – название списка, задается строкой до 31 символа.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF



CONFIG-QINQ-IF  
 CONFIG-PORT-CHANNEL  
 CONFIG-BRIDGE  
 CONFIG-LT

### Пример

```
esr(config)# ipv6 wan load-balance target-list ten1
```

### ipv6 wan load-balance target-list check-all

Данной командой будут проверяться все IPv6-адреса из списка проверки целостности.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет проверку всех IPv6-адресов из списка проверки целостности. В случае недоступности одного из проверяемых узлов, шлюз будет считаться недоступным.

### Синтаксис

```
[no] ipv6 wan load-balance target-list check-all
```

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI  
 CONFIG-TE  
 CONFIG-SUBIF  
 CONFIG-QINQ-IF  
 CONFIG-PORT-CHANNEL  
 CONFIG-BRIDGE  
 CONFIG-LT

### Пример

```
esr(config-if-te)# ipv6 wan load-balance target-list check-all
```

### mode

Данная команда определяет режим проверки доступности цели, для проверки состояния канала.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
mode { basic | extended }
no mode
```

## Параметры

**basic** – базовый, регулируется допустимым значением положительных ответов на ICMP запросы;  
**extended** – расширенный метод, в нем производится оценка уровня потерь, задержки, джиттер.

## Значение по умолчанию

basic

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-WAN-TARGET

## Пример

```
esr(config-wan-target)# mode extended
```

## outbound

Данной командой определяются интерфейсы или туннели, которые являются шлюзами в маршруте, создаваемом службой MultiWAN. Количество шлюзов в маршруте зависит от режима работы MultiWAN:

при балансировке в список nexthop-маршрута добавляются IP-адреса шлюзов (раздел [wan load-balance nexthop](#)) всех активных интерфейсов;

при резервировании в качестве nexthop-маршрута выбирается IP-адрес шлюза (раздел [wan load-balance nexthop](#)) активного интерфейса с наибольшим весом.

Использование отрицательной формы команды (no) исключает указанный интерфейс или туннель из правила MultiWAN.

## Синтаксис

```
[no] outbound { interface <IF> | tunnel <TUN> } [<WEIGHT> ]
```

## Параметры

**<IF>** – интерфейс, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);

**<TUN>** – имя туннеля, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#) (только для IPv4);

<WEIGHT> – вес туннеля или интерфейса, определяется в диапазоне [1..255]. Если установить значение 2, то по данному интерфейсу будет передаваться в 2 раза больше трафика, чем по интерфейсу с дефолтным значением. В режиме резервирования активным будет маршрут с наибольшим весом.

### Значение по умолчанию

WEIGHT – 1

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-WAN-RULE

CONFIG-IPV6-WAN-RULE

### Пример 1

```
esr(config-wan-rule)# outbound interface gigabitethernet 1/0/15
```

### Пример 2

```
esr(config-ipv6-wan-rule)# outbound interface bridge 2
```

### resp-time

Данной командой определяется время ожидания ответа на запрос по протоколу ICMP.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

resp-time <TIME>

no resp-time

### Параметры

<TIME> – время ожидания, определяется в секундах [1..30].

### Значение по умолчанию

5

### Необходимый уровень привилегий

10

**Командный режим**

CONFIG-WAN-TARGET

CONFIG-IPV6-WAN-TARGET

**Пример**

```
esr(config-wan-target)# resp-time 3
```

**target**

Данной командой создается цель проверки и осуществляется переход в режим настройки параметров цели.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет созданную цель.

**Синтаксис**

```
target <ID>
```

```
no target { <ID> | all }
```

**Параметры**

<ID> – идентификатор цели, задаётся в пределах [1..50]. Если при удалении используется значение параметра «all», то будут удалены все цели для конфигурируемого списка целей.

all – удалить все цели.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-WAN-TARGET-LIST

CONFIG-IPV6-WAN-TARGET-LIST

**Пример**

```
esr(config-target-list)# target 1
```

**wan load-balance enable**

Данной командой включается WAN режим на интерфейсе для IPv4 стека.

Использование отрицательной формы команды (no) выключает WAN режим для IPv4 стека.

## Синтаксис

[no] wan load-balance enable

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Значение по умолчанию

Выключено.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-VTI

CONFIG-LT

CONFIG-CELLULAR-MODEM

CONFIG-L2TP

CONFIG-OPENVPN

CONFIG-PPPOE

CONFIG-PPTP

## Пример

```
esr(config-if-gi)# wan load-balance enable
```

**wan load-balance failure-count**

Данной командой определяется количество неудачных попыток проверки соединения, после которых, при отсутствии ответа от встречной стороны, соединение считается неактивным.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
wan load-balance failure-count <VALUE>
```

```
no wan load-balance failure-count
```

**Параметры**

<VALUE> – количество попыток, определяется в диапазоне [1...10].

**Значение по умолчанию**

5

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-VTI

CONFIG-LT

CONFIG-CELLULAR-MODEM

CONFIG-L2TP

CONFIG-OPENVPN

CONFIG-PPPOE

CONFIG-PPTP

## Пример

```
esr(config-if-gi)# wan load-balance failure-count 3
```

## wan load-balance nexthop

Данной командой определяется IP-адрес соседа, который будет указан в качестве одного из шлюзов в статическом маршруте, создаваемом службой MultiWAN.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный IP-адрес соседа.

## Синтаксис

```
wan load-balance nexthop { <ADDR> | dhcp enable | tunnel enable }
no wan load-balance nexthop
```

## Параметры

<ADDR> – IP-адрес назначения (шлюз), задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

dhcp enable – если на интерфейсе IP-адрес получен через DHCP-клиента, используется шлюз с DHCP-сервера.

tunnel enable – использовать в качестве nexthop – peer адрес. Применимо для подключаемых интерфейсов, работающих через PPP.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-VTI

CONFIG-LT

CONFIG-CELLULAR-MODEM

CONFIG-L2TP

CONFIG-OPENVPN

CONFIG-PPPOE

CONFIG-PPTP

**Пример**

```
esr(config-gre)# wan load-balance nexthop 16.168.1.25
```

**wan load-balance rule**

Данной командой создается правило WAN и осуществляется переход в режим настройки параметров правила.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет созданное WAN-правило.

**Синтаксис**

```
wan load-balance rule <ID>
```

```
no wan load-balance rule { <ID> | all }
```

**Параметры**

<ID> – идентификатор создаваемого правила, принимает значения:

- Для ESR-10/12V/12VF/14VF – [1..25];
- Для ESR-20/21/100/200/1000/1200/1500/1511/1700/3100 – [1..50].

Значение «all» используется при удалении всех правил WAN для протокола IPv6.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# wan load-balance rule 1
```

**wan load-balance source-address**

Данной командой определяется IP-адрес маршрутизатора, который будет использоваться в качестве IP-адреса источника в отправляемых ICMP пакетах для проверки целей.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный IP-адрес источника.



**Синтаксис**

```
wan load-balance source-address <ADDR>
no wan load-balance source-address
```

**Параметры**

<ADDR> – IP-адрес источника, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

```
CONFIG-GI
CONFIG-TE
CONFIG-SUBIF
CONFIG-QINQ-IF
CONFIG-SERIAL
CONFIG-PORT-CHANNEL
CONFIG-BRIDGE
CONFIG-E1
CONFIG-MULTILINK
CONFIG-LT
```

**Пример**

```
esr(config-gre)# wan load-balance source-address 16.168.1.25
```

**wan load-balance success-count**

Данной командой определяется количество успешных попыток проверки соединения, после которых, в случае успеха, соединение считается вновь активным.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
wan load-balance success-count <VALUE>
no wan load-balance success-count
```

**Параметры**

<VALUE> – количество попыток, определяется в диапазоне [1...10].

**Значение по умолчанию**

1

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-VTI

CONFIG-LT

CONFIG-CELLULAR-MODEM

CONFIG-L2TP

CONFIG-OPENVPN

CONFIG-PPPOE

CONFIG-PPTP

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# wan load-balance success-count 3
```

**wan load-balance target-list**

Данной командой создается список IP-адресов для проверки целостности соединения и осуществляется переход в режим настройки параметров списка.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет созданный список.

**Синтаксис**

```
wan load-balance target-list <NAME>
```

```
no wan load-balance target-list { <NAME> | all }
```

## Параметры

<NAME> – название списка, задается строкой до 31 символа. Значение «all» используется при удалении всех списков IP-адресов для проверки целостности соединения.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# wan load-balance target-list ten1
```

## wan load-balance target-list

Данной командой производится привязка списка IP-адресов для проверки целостности соединения на сетевом интерфейсе.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет созданный список.

## Синтаксис

```
wan load-balance target-list <NAME>
```

```
no wan load-balance target-list
```

## Параметры

<NAME> – название списка, задается строкой до 31 символа. Значение «all» используется при удалении всех списков IP-адресов для проверки целостности соединения.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-IP4IP4  
 CONFIG-GRE  
 CONFIG-VTI  
 CONFIG-LT  
 CONFIG-CELLULAR-MODEM  
 CONFIG-L2TP  
 CONFIG-OPENVPN  
 CONFIG-PPPOE  
 CONFIG-PPTP

### Пример

```
esr(config)# wan load-balance target-list ten1
```

### wan load-balance target-list check-all

Данной командой будут проверяться все IP-адреса из списка проверки целостности. В случае недоступности одного из проверяемых узлов, шлюз будет считаться недоступным.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет проверку всех IP-адресов из списка проверки целостности.

### Синтаксис

```
[no] wan load-balance target-list check-all
```

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI  
 CONFIG-TE  
 CONFIG-SUBIF  
 CONFIG-QINQ-IF  
 CONFIG-PORT-CHANNEL  
 CONFIG-BRIDGE  
 CONFIG-E1  
 CONFIG-MULTILINK  
 CONFIG-IP4IP4  
 CONFIG-GRE  
 CONFIG-VTI  
 CONFIG-LT

CONFIG-CELLULAR-MODEM

CONFIG-L2TP

CONFIG-OPENVPN

CONFIG-PPPOE

CONFIG-PPTP

### Пример

```
esr(config-gre)# wan load-balance target-list check-all
```

### show wan rules

Данная команда используется для просмотра оперативной информации по правилам WAN для протокола IPv4.

### Синтаксис

```
show wan rules <ID>
```

### Параметры

<ID> – номер правила WAN, принимает значения [1..50].

### Необходимый уровень привилегий

1

### Командный режим

ROOT

### Пример

```
esr# sh wan rules 1
Rule 1 detailed information:
  Failover:      Enabled
  Network: 11.11.11.0/24 Metric: 50
             gil/0/1 Weight: 2 Nexthop: 3.3.3.1 [Active]
```

### show wan cellular status modem

Данная команда используется для просмотра оперативной информации о состоянии интерфейсов с включенным WAN режимом для IPv4-стека.

### Синтаксис

```
show wan cellular status modem [ <MODEM-ID> ]
```

## Параметры

<MODEM-ID> – идентификатор ранее созданного 2G/3G/4G-модема (только для IPv4).

В команде можно указать несколько интерфейсов. Если не указывать индексы интерфейсов, то будут отображены статусы всех интерфейсов заданной группы с включенным WAN-режимом для IPv4-стека. Если задан конкретный интерфейс, то будет отображена детальная информация по данному интерфейсу. При выполнении команды без параметра будут показаны статусы всех системных интерфейсов с включенным WAN-режимом для IPv4-стека.

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# show wan interfaces status gigabitethernet 1/0/1
Interface 'gigabitethernet 1/0/1' detailed information:
  State:                Active
  Nexthop address:      3.3.3.1
  Last time success:    0 secs
  Last time failure:    1 hour, 48 minutes and 9 seconds
  Uptime:               --
  Targets:
    3.3.3.1 Test/Ping State: pass Attempts: 1/1
```

## show wan interfaces status

Данная команда используется для просмотра оперативной информации о состоянии интерфейсов с включенным WAN режимом для IPv4-стека.

## Синтаксис

```
show wan interfaces status [ <IF> ]
```

## Параметры

<IF> – интерфейс, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

В команде можно указать несколько интерфейсов. Если не указывать индексы интерфейсов, то будут отображены статусы всех интерфейсов заданной группы с включенным WAN-режимом для IPv4-стека. Если задан конкретный интерфейс, то будет отображена детальная информация по данному интерфейсу. При выполнении команды без параметра будут показаны статусы всех системных интерфейсов с включенным WAN-режимом для IPv4-стека.

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример

```

esr# show wan interfaces status gigabitethernet 1/0/1
Interface 'gigabitethernet 1/0/1' detailed information:
  State:                Active
  Nexthop address:      3.3.3.1
  Last time success:    0 secs
  Last time failure:    1 hour, 48 minutes and 9 seconds
  Uptime:               --
  Targets:
    3.3.3.1 Test/Ping State: pass Attempts: 1/1

```

## show wan tunnels status

Данная команда используется для просмотра оперативной информации о состоянии туннелей с включенным WAN-режимом для IPv4-стека.

## Синтаксис

```
show wan tunnels status [ <TUN> ]
```

## Параметры

<INDEX> – идентификатор туннеля, задается в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#).

В команде можно указать несколько туннелей. Если не указывать индексы туннелей, то будут отображены статусы заданной группы всех туннелей с включенным WAN-режимом для IPv4-стека. Если задан конкретный туннель, то будет отображена детальная информация по данному туннелю. При выполнении команды без параметра будут показаны статусы всех туннелей с включенным WAN-режимом для IPv4-стека.

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# show wan tunnels status gre 1
Tunnel 'gre 1' detailed information:
  State:          Active
  Nexthop address: 5.5.5.2
  Last time success: 0 secs
  Last time failure: 50 minutes and 2 seconds
  Uptime:         --
  Targets:
    5.5.5.2 Test/Ping State: pass Attempts: 1/1
```

## show ipv6 wan rules

Данная команда используется для просмотра оперативной информации по правилам WAN для протокола IPv6.

### Синтаксис

```
show ipv6 wan rules <ID>
```

### Параметры

<ID> – номер правила WAN, принимает значения [1..50].

### Необходимый уровень привилегий

1

### Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# show ipv6 wan rules 1
Rule 1 detailed information:
  Failover:      Enabled
  Network: 2a14::/120 Metric: 0
    bridge 1 Weight: 1 Nexthop: 2a12::1 [Active]
```

## show ipv6 wan interfaces status

Данная команда используется для просмотра оперативной информации о состоянии интерфейсов с включенным WAN режимом для IPv6 стека.

### Синтаксис

```
show ipv6 wan interfaces status [ <IF> ]
```



## Параметры

<IF> – интерфейс, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

В команде можно указать несколько интерфейсов. Если не указывать индексы интерфейсов, то будут отображены статусы всех интерфейсов заданной группы интерфейсов с включенным WAN-режимом для стека IPv6. Если задан конкретный интерфейс, то будет отображена детальная информация по данному интерфейсу. При выполнении команды без параметра будут показаны статусы всех системных интерфейсов с включенным WAN-режимом для стека IPv6.

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# show ipv6 wan interfaces status bridge 1
Interface 'bridge 1' detailed information:
  State:                Active
  Nexthop address:      2a12::1
  Source address:       fe80::aaf9:4bff:feaa:2dcf
  Last time success:    0 secs
  Last time failure:    19 minutes and 29 seconds
  Uptime:               --
  Targets:
    2a12::1 Test/Ping State: pass Attempts: 1/1
```

## 26 Безопасность

- Управление списками контроля доступа (ACL)
- Управление Firewall
- Управление логированием и защитой от сетевых атак
- Управление фильтрацией
- Настройка системы предотвращения вторжений (IPS/IDS)
- Настройка системы "Антиспам"

## Управление списками контроля доступа (ACL)

- [action](#)
- [description](#)
- [enable](#)
- [ip access-list extended](#)
- [match cos](#)
- [match destination-address](#)
- [match destination-mac](#)
- [match destination-port](#)
- [match dscp](#)
- [match ip-precedence](#)
- [match protocol](#)
- [match source-address](#)
- [match source-mac](#)
- [match source-port](#)
- [match vlan](#)
- [rule](#)
- [service-acl input](#)
- [show ip access-list](#)

### action

Данная команда используется для указания действия, которое должно быть применено для трафика, удовлетворяющего заданным критериям.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет назначенное действие.

### Синтаксис

```
action <ACT>
```

```
no action
```

### Параметры

<ACT> – назначаемое действие:

- permit – прохождение трафика разрешается;
- deny – прохождение трафика запрещается.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-ACL-RULE

### Пример

```
esr(config-acl-rule)# action permit
```

**description**

Данная команда используется для изменения описания конфигурируемого списка контроля доступа. Использование отрицательной формы команды (no) удаляет установленное описание.

**Синтаксис**

```
description <DESCRIPTION>  
no description
```

**Параметры**

<DESCRIPTION> – описание списка контроля доступа, задаётся строкой до 255 символов.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ACL

**Пример**

```
esr(config-acl)# description "Drop SSH traffic"
```

**enable**

Данная команда используется для активирования правила.

Использование отрицательной формы команды (no) деактивирует правило.

**Синтаксис**

```
[no] enable
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Правило выключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ACL-RULE

**Пример**

```
esr(config-acl-rule)# enable
```

**ip access-list extended**

Данная команда используется для создания списка контроля доступа и перехода в режим конфигурирования списка.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет заданный список контроля доступа.

**Синтаксис**

```
[no] ip access-list extended <NAME>
```

**Параметры**

<NAME> – имя создаваемого списка контроля доступа, задаётся строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip access-list extended acl-ssh-drop
esr(config-acl)#
```

**match cos**

Данной командой устанавливается значение 802.1p приоритета, для которого должно срабатывать правило.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

**Синтаксис**

```
match cos <COS>
```

```
no match cos
```

**Параметры**

<COS> – значение 802.1p приоритета, принимает значения [0..7]

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ACL-RULE

**Пример**

```
esr(config-acl-rule)# match cos 2
```

**match destination-address**

Данной командой устанавливаются IP-адреса получателя, для которых должно срабатывать правило. Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

**Синтаксис**

```
match destination-address { <ADDR> <MASK> | any }
```

```
no match destination-address
```

**Параметры**

<ADDR> – IP-адрес получателя, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<MASK> – маска IP-адреса, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]. Биты маски, установленные в 0, задают биты IP-адреса, исключаемые из сравнения при поиске.

При указании значения «any» правило будет срабатывать для любого IP-адреса получателя.

**Значение по умолчанию**

any

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ACL-RULE

## Пример

```
esr(config-acl-rule)# match destination-address 10.10.10.0 255.255.255.0
```

### match destination-mac

Данной командой устанавливаются MAC-адреса получателя, для которых должно срабатывать правило. Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
match destination-mac <ADDR> <WILDCARD>
```

```
no match destination-mac
```

### Параметры

<ADDR> – MAC-адрес получателя, задаётся в виде XX:XX:XX:XX:XX:XX, где каждая часть принимает значения [00..FF];

<WILDCARD> – маска MAC-адреса, задаётся в виде XX:XX:XX:XX:XX:XX, где каждая часть принимает значения [00..FF]. Биты маски, установленные в 0, задают биты MAC-адреса, исключаемые из сравнения при поиске.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-ACL-RULE

## Пример

```
esr(config-acl-rule)# match destination-mac A8:F9:4B:AA:00:41 00:00:00:00:00:FF
```

### match destination-port

Данной командой устанавливается номер TCP/UDP-порта получателя, для которого должно срабатывать правило.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет назначение.

### Синтаксис

```
match destination-port {<PORT> | any}
```

```
no match destination-port
```

## Параметры

<PORT> – номер TCP/UDP-порта получателя, принимает значения [1..65535]. При указании значения «any» правило будет срабатывать для любого TCP/UDP-порта получателя.

## Значение по умолчанию

any

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-ACL-RULE

## Пример

```
esr(config-acl-rule)# match destination-port 22
```

## match dscp

Данной командой устанавливается значение кода DSCP, для которого должно срабатывать правило. Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

## Синтаксис

```
match dscp <DSCP>
```

```
no match dscp
```

## Параметры

<DSCP> – значение кода DSCP, принимает значения [0..63].

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-ACL-RULE

## Пример

```
esr(config-acl-rule)# match dscp 55
```



**match ip-precedence**

Данной командой устанавливается значение кода IP Precedence, для которого должно срабатывать правило.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

**Синтаксис**

```
match ip-precedence <IPP>
```

```
no match ip-precedence
```

**Параметры**

<IPP> – значение кода IP Precedence, принимает значения [0..7].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ACL-RULE

**Пример**

```
esr(config-acl-rule)# match ip-precedence 5
```

**match protocol**

Данной командой устанавливается имя IP-протокола, для которого должно срабатывать правило.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

**Синтаксис**

```
match protocol <TYPE>
```

```
no match protocol
```

```
match protocol-id <ID>
```

```
no match protocol-id
```

**Параметры**

<TYPE> – тип протокола, принимает значения: esp, icmp, ah, eigrp, ospf, igmp, ipip, tcp, pim, udp, vrrp, rdp, l2tp, gre. При указании значения «any» правило будет срабатывать для любых протоколов;

<ID> – идентификационный номер IP-протокола, принимает значения [0x00-0xFF].

При указании значения «any» правило будет срабатывать для любого протокола.

**Значение по умолчанию**

any

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ACL-RULE

**Пример**

```
esr(config-acl-rule)# match protocol tcp
```

**match source-address**

Данной командой устанавливаются IP-адреса отправителя, для которых должно срабатывать правило. Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

**Синтаксис**

```
match source-address { <ADDR> <MASK> | any }
```

```
no match source-address
```

**Параметры**

<ADDR> – IP-адрес отправителя, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<MASK> – маска IP-адреса, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]. Биты маски, установленные в 0, задают биты IP-адреса, исключаемые из сравнения при поиске.

При указании значения «any» правило будет срабатывать для любого IP-адреса отправителя.

**Значение по умолчанию**

any

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ACL-RULE

## Пример

```
esr(config-acl-rule)# match source-address 10.100.100.0 255.255.255.0
```

### match source-mac

Данной командой устанавливаются MAC-адреса отправителя, для которых должно срабатывать правило.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
match source-mac <ADDR> <WILDCARD>
```

```
no match source-mac
```

### Параметры

<ADDR> – MAC-адрес отправителя, задаётся в виде XX:XX:XX:XX:XX:XX, где каждая часть принимает значения [00..FF];

<WILDCARD> – маска MAC-адреса, задаётся в виде XX:XX:XX:XX:XX:XX, где каждая часть принимает значения [00..FF]. Биты маски, установленные в 0, задают биты MAC-адреса, исключаемые из сравнения при поиске.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-ACL-RULE

## Пример

```
esr(config-acl-rule)# match source-mac A8:F9:4B:AA:00:40 00:00:00:FF:FF:FF
```

### match source-port

Данной командой устанавливается номер TCP/UDP-порта отправителя, для которого должно срабатывать правило.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
match source-port { <PORT> | any }
```

```
no match source-port
```

**Параметры**

<PORT> – номер TCP/UDP-порта отправителя, принимает значения [1..65535]. При указании значения «any» правило будет срабатывать для любого TCP/UDP-порта отправителя.

**Значение по умолчанию**

any

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ACL-RULE

**Пример**

```
esr(config-acl-rule)# match source-port any
```

**match vlan**

Данной командой устанавливается значение идентификационного номера VLAN, для которого должно срабатывать правило.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

**Синтаксис**

```
match vlan <VID>
```

```
no match vlan
```

**Параметры**

<VID> – идентификационный номер VLAN, принимает значения [1...4094].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ACL-RULE

**Пример**

```
esr(config-acl-rule)# match vlan 100
```

## rule

Данная команда используется для создания правила и перехода в режим конфигурирования CONFIG-ACL-RULE. Правила обрабатываются устройством в порядке возрастания их номеров.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанное правило.

### Синтаксис

```
[no] rule <ORDER>
```

### Параметры

<ORDER> – номер правила, принимает значения [1..4094].

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-ACL

### Пример

```
esr(config-acl)# rule 10
esr(config-acl-rule)#
```

## service-acl input

Данная команда используется для привязки указанного списка контроля доступа к конфигурируемому интерфейсу для фильтрации входящего трафика.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет привязку списка контроля доступа к данному интерфейсу.

### Синтаксис

```
service-acl input <NAME>
```

```
no service-acl input
```

### Параметры

<NAME> – имя списка контроля доступа, задаётся строкой до 31 символа.

### Необходимый уровень привилегий

15

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-PORT-CHANNEL

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# service-acl input acl-ssh-drop
```

**show ip access-list**

Данная команда используется для просмотра списков управления доступом.

**Синтаксис**

```
show ip access-list [ <NAME> [ <ORDER> ] ]
```

**Параметры**

<NAME> – имя списка управления доступом, задаётся строкой до 31 символа;

<ORDER> – номер правила, принимает значения [1..4096]. При указании номера правила будет показана информация только по данному правилу.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

Пример

```
esr# show ip access-list
Name                               Description
-----
acl-telnet-drop                   --
acl-ssh-drop                      Drop SSH traffic
esr# show ip access-list acl-ssh-drop
Index:                            1
Matching pattern:
  Protocol:                       TCP(6)
  Source MAC address:             any
  Source IP address:             any
  Source port:                   any
  Destination MAC address:       any
  Destination IP address:       any
  Destination port:             22
Action:                          Deny
Status:                          Enabled
-----
Index:                            2
Matching pattern:
  Protocol:                       any
  Source MAC address:             any
  Source IP address:             any
  Destination MAC address:       any
  Destination IP address:       any
Action:                          Permit
Status:                          Enabled
-----
```

## Управление Firewall

- action
- clear ip firewall counters
- clear ip firewall sessions
- clear ipv6 firewall counters
- clear ipv6 firewall sessions
- description
- enable
- ip firewall disable
- ip firewall mode
- ip firewall sessions counters
- ip firewall sessions allow-unknown
- ip firewall sessions generic-timeout
- ip firewall sessions icmp-timeout
- ip firewall sessions icmpv6-timeout
- ip firewall sessions max-expect
- ip firewall sessions max-tracking
- ip firewall sessions tcp-connect-timeout
- ip firewall sessions tcp-disconnect-timeout
- ip firewall sessions tcp-established-timeout
- ip firewall sessions tcp-latecome-timeout
- ip firewall sessions tracking
- ip firewall sessions udp-assured-timeout
- ip firewall sessions udp-wait-timeout
- match application
- match destination-address
- match destination-address-port
- match destination-mac
- match destination-nat
- match destination-port
- match fragment
- match icmp
- match ip-option
- match protocol
- match source-address
- match source-address-port
- match source-mac
- match source-port
- ports firewall enable
- rate-limit pps
- rearrange
- renumber rule
- rule
- security zone
- security-zone
- security zone-pair
- show ip firewall counters
- show ip firewall sessions
- show ip firewall sessions tracking
- show ipv6 firewall counters
- show ipv6 firewall sessions
- show security zone



- [show security zone-pair](#)
- [show security zone-pair configuration](#)

## action

Данная команда используется для указания действия, которое должно быть применено для трафика, удовлетворяющего заданным критериям.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет назначенное действие.

## Синтаксис

```
action <АСТ> [log]
```

```
no action
```

## Параметры

<АСТ> – назначаемое действие:

- permit – прохождение трафика разрешается;
- deny – прохождение трафика запрещается;
- reject – прохождение трафика запрещается, а также посылается отправителю ответ об ошибке;
- netflow-sample – прохождение трафика разрешается и осуществляется экспорт статистики по протоколу Netflow;
- sflow-sample – прохождение трафика разрешается и осуществляется экспорт статистики по протоколу sFlow;
- log – ключ для активации логирования сессий, устанавливаемым согласно данному правилу.

## Значение по умолчанию

Действие не настроено, логирование отключено.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-ZONE-PAIR-RULE

## Пример

```
esr(config-zone-rule)# action permit
```

## clear ip firewall counters

Данной командой осуществляется сброс счетчиков правил Firewall.

## Синтаксис

```
clear ip firewall counters [ vrf <VRF> ] [ <SOURCE-ZONE> [ <DESTINATION-ZONE>
[<ORDER>] ] ]
```

## Параметры

<VRF> – имя экземпляра VRF, задаётся строкой до 31 символа. При указании данного параметра будут очищены счетчики правил в указанном VRF;

<SOURCE-ZONE> – зона безопасности, из которой поступает трафик;

<DESTINATION-ZONE> – зона безопасности, в которую поступает трафик;

<ORDER> – номер правила, принимает значения [1..10000]. При указании номера правила будут очищены счетчики только по данному правилу.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# clear ip firewall counters trusted self
```

## clear ip firewall sessions

Данной командой осуществляется удаление активных IP-сессий.

## Синтаксис

```
clear ip firewall sessions [ vrf <VRF> ] [ protocol <TYPE> ] [ inside-source-address
<ADDR> ] [ outside-source-address <ADDR> ] [ inside-destination-address <ADDR> ]
[ outside-destination-address <ADDR> ] [ inside-source-port <PORT> ] [ outside-source-
port <PORT> ] [ inside-destination-port <PORT> ] [ outside-destination-port <PORT> ]
```

## Параметры

<VRF> – имя экземпляра VRF, задаётся строкой до 31 символа. При указании данного параметра будут удалены активные сессии в указанном VRF;

<TYPE> – тип протокола, принимает значения: esp, icmp, ah, eigrp, ospf, igmp, ipip, tcp, pim, udp, vrrp, rdp, l2tp, gre;

<ADDR> – IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<PORT> – TCP/UDP порт, принимает значения [1..65535];

inside-source-address – ключ для указания IP-адреса источника, приходящих пакетов;

inside-destination-address – ключ для указания IP-адреса назначения, приходящих пакетов;

outside-source-address – ключ для указания IP-адреса источника, отправляемых пакетов;  
 outside-destination-address – ключ для указания IP-адреса назначения отправляемых пакетов;  
 inside-source-port – ключ для указания TCP/UDP порта отправителя в приходящих пакетах;  
 outside-source-port – ключ для указания TCP/UDP порта отправителя в отправляемых пакетах;  
 inside-destination-port – ключ для указания TCP/UDP порта назначения в приходящих пакетах;  
 outside-destination-port – ключ для указания TCP/UDP порта назначения в отправляемых пакетах.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

ROOT

### Пример

```
esr# clear ip firewall sessions vrf VRF1
```

### clear ipv6 firewall counters

Данной командой осуществляется сброс счетчиков правил Firewall.

### Синтаксис

```
clear ipv6 firewall counters [ vrf <VRF> ] [ <SOURCE-ZONE> [ <DESTINATION-ZONE>
[<ORDER>] ] ]
```

### Параметры

<VRF> – имя экземпляра VRF, задаётся строкой до 31 символа. При указании данного параметра будут очищены счетчики правил в указанном VRF.

<SOURCE-ZONE> – зона безопасности, из которой поступает трафик.

<DESTINATION-ZONE> – зона безопасности, в которую поступает трафик.

<ORDER> – номер правила, принимает значения [1..10000]. При указании номера правила будут очищены счетчики только по данному правилу.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# clear ipv6 firewall counters trusted self
```

## clear ipv6 firewall sessions

Данной командой осуществляется удаление активных IPv6-сессий.

## Синтаксис

```
clear ipv6 firewall sessions [ vrf <VRF> ] [ protocol <TYPE> ] [ inside-source-address
<IPv6-ADDR> ] [ outside-source-address <IPv6-ADDR> ] [ inside-destination-address <IPv6-
ADDR> ] [ outside-destination-address <IPv6-ADDR> ] [ inside-source-port <PORT> ]
[ outside-source-port <PORT> ] [ inside-destination-port <PORT> ] [ outside-destination-
port <PORT> ]
```

## Параметры

<VRF> – имя экземпляра VRF, задаётся строкой до 31 символа. При указании данного параметра будут удалены активные сессии в указанном VRF.

<TYPE> – тип протокола, принимает значения: esp, icmp, ah, eigrp, ospf, igmp, ipip, tcp, pim, udp, vrrp, rdp, l2tp, gre.

<IPv6-ADDR> – IPv6-адрес, задаётся в виде X:X:X:X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].

<PORT> – TCP/UDP порт, принимает значения [1..65535];

inside-source-address – команда для указания IPv6-адреса источника, приходящих пакетов.

inside-destination-address – команда для указания IPv6-адреса назначения, приходящих пакетов.

outside-source-address – команда для указания IPv6-адреса источника, отправляемых пакетов.

outside-destination-address – команда для указания IPv6-адреса назначения отправляемых пакетов;

inside-source-port – ключ для указания TCP/UDP порта отправителя в приходящих пакетах;

outside-source-port – ключ для указания TCP/UDP порта отправителя в отправляемых пакетах;

inside-destination-port – ключ для указания TCP/UDP порта назначения в приходящих пакетах;

outside-destination-port – ключ для указания TCP/UDP порта назначения в отправляемых пакетах.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# clear ipv6 firewall sessions vrf VRF1
```

**description**

Данная команда используется для изменения описания конфигурируемой зоны или пары зон безопасности. Использование отрицательной формы команды (no) удаляет установленное описание.

**Синтаксис**

```
description <DESCRIPTION>
```

```
no description
```

**Параметры**

<DESCRIPTION> – описание зоны безопасности, задаётся строкой до 255 символов.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ZONE

CONFIG-ZONE-PAIR

CONFIG-ZONE-PAIR-RULE

**Пример**

```
esr(config-zone)# description "Trusted interfaces"
```

**enable**

Данная команда используется для активирования правила.

Использование отрицательной формы команды (no) деактивирует правило.

**Синтаксис**

```
[no] enable
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ZONE-PAIR-RULE

**Пример**

```
esr(config-zone-rule)# enable
```

**ip firewall disable**

Данная команда используется для отключения функции Firewall на сетевом интерфейсе.

Использование отрицательной формы команды (no) включает функцию Firewall на сетевом интерфейсе.

**Синтаксис**

```
[no] ip firewall disable
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-CELLULAR-MODEM

CONFIG-VTI

CONFIG-GRE

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-L2TP

CONFIG-LT

CONFIG-PPPOE

## CONFIG-PPTP

## CONFIG-OPENVPN

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ip firewall disable
```

**ip firewall mode**

Данная команда используется для выбора режима работы межсетевого экрана.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает режим работы межсетевого экрана по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip firewall mode <MODE>
```

```
no ip firewall mode
```

**Параметры**

<MODE> – режим работы межсетевого экрана, может принимать значения:

- stateful – режим, при котором маршрутизатор отслеживает сессии. Первые пакеты сессии проходят полный цикл проверки согласно правил межсетевого экрана, а последующие пакеты сессии маршрутизируются без дополнительных проверок. Данное правило не распространяется на работу механизма DPI.
- stateless – режим, при котором маршрутизатор не отслеживает сессии. Каждый пакет проходит полный цикл проверки согласно правил межсетевого экрана, что существенно снижает производительность оборудования. Использование данного режима допустимо только в условиях крайней необходимости.

**Значение по умолчанию**

stateful

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ip firewall mode stateless
```

## ip firewall sessions counters

Командой выполняется включение счетчиков сессий для NAT и Firewall. Счетчики увеличиваются только тогда, когда устанавливается новая сессия. Для установленных сессий увеличения значений счетчиков не происходит при прохождении пакетов. Включение счетчиков снижает производительность маршрутизатора.

Команды для просмотра счетчиков и сессий описаны в разделах [show ip firewall counters](#), [show ip firewall sessions](#), [show ipv6 firewall counters](#) и [show ipv6 firewall sessions](#).

Использование отрицательной формы команды (no) отключает счетчики сессий.

### Синтаксис

```
[no] ip firewall sessions counters
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Отключено.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# ip firewall sessions counters
```

## ip firewall sessions allow-unknown

Данной командой отключается фильтрация пакетов, для которых не удалось определить принадлежность к какому-либо известному соединению и которые не являются началом нового соединения.

Использование отрицательной формы команды (no) включает фильтрацию.

### Синтаксис

```
[no] ip firewall sessions allow-unknown
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.



**Значение по умолчанию**

Включено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip firewall sessions allow-unknown
```

**ip firewall sessions generic-timeout**

Данной командой определяется время жизни сессии для неподдерживаемых протоколов, по истечении которого она считается устаревшей и удаляется из таблицы отслеживаемых сессий.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip firewall sessions generic-timeout <TIME>
```

```
no ip firewall sessions generic-timeout
```

**Параметры**

<TIME> – время жизни сессии для неподдерживаемых протоколов, принимает значения в секундах [1..8553600].

**Значение по умолчанию**

60 секунд

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip firewall sessions generic-timeout 60
```

### ip firewall sessions icmp-timeout

Данной командой определяется время жизни ICMP-сессии, по истечении которого она считается устаревшей и удаляется из таблицы отслеживаемых сессий.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

#### Синтаксис

```
ip firewall sessions icmp-timeout <TIME>
```

```
no ip firewall sessions icmp-timeout
```

#### Параметры

<TIME> – время жизни ICMP-сессии, принимает значения в секундах [1..8553600].

#### Значение по умолчанию

30 секунд

#### Необходимый уровень привилегий

15

#### Командный режим

CONFIG

#### Пример

```
esr(config)# ip firewall sessions icmp-timeout 60
```

### ip firewall sessions icmpv6-timeout

Данной командой определяется время жизни ICMPv6-сессии, по истечении которого она считается устаревшей и удаляется из таблицы отслеживаемых сессий.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

#### Синтаксис

```
ip firewall sessions icmpv6-timeout <TIME>
```

```
no ip firewall sessions icmpv6-timeout
```

#### Параметры

<TIME> – время жизни ICMPv6-сессии, принимает значения в секундах [1..8553600].

#### Значение по умолчанию

30 секунд

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip firewall sessions icmpv6-timeout 60
```

**ip firewall sessions max-expect**

Данной командой определяется размер таблицы сессий ожидающих обработки.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip firewall sessions max-expect <COUNT>
```

```
no ip firewall sessions max-expect
```

**Параметры**

<COUNT> – размер таблицы, принимает значения [1..8553600].

**Значение по умолчанию**

256

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip firewall sessions max-expect 512
```

**ip firewall sessions max-tracking**

Данной командой определяется размер таблицы отслеживаемых сессий.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip firewall sessions max-tracking <COUNT>
no ip firewall sessions max-tracking
```

**Параметры**

<COUNT> – размер таблицы, принимает значения [1..8553600].

**Значение по умолчанию**

512000

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip firewall sessions max-tracking 256000
```

**ip firewall sessions tcp-connect-timeout**

Данной командой определяется время жизни TCP-сессии в состоянии «соединение устанавливается», по истечении которого она считается устаревшей и удаляется из таблицы отслеживаемых сессий.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip firewall sessions tcp-connect-timeout <TIME>
no ip firewall sessions tcp-connect-timeout
```

**Параметры**

<TIME> – время жизни TCP-сессии в состоянии "соединение устанавливается", принимает значения в секундах [1..8553600].

**Значение по умолчанию**

60 секунд

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip firewall sessions tcp-connect-timeout 120
```

**ip firewall sessions tcp-disconnect-timeout**

Данной командой определяется время жизни TCP-сессии в состоянии "соединение закрывается", по истечении которого она считается устаревшей и удаляется из таблицы отслеживаемых сессий.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip firewall sessions tcp-disconnect-timeout <TIME>
```

```
no ip firewall sessions tcp-disconnect-timeout
```

**Параметры**

<TIME> – время жизни TCP-сессии в состоянии "соединение закрывается", принимает значения в секундах [1..8553600].

**Значение по умолчанию**

30 секунд

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip firewall sessions tcp-disconnect-timeout 10
```

**ip firewall sessions tcp-established-timeout**

Данной командой определяется время жизни TCP-сессии в состоянии "соединение установлено", по истечении которого она считается устаревшей и удаляется из таблицы отслеживаемых сессий.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip firewall sessions tcp-established-timeout <TIME>
no ip firewall sessions tcp-established-timeout
```

**Параметры**

<TIME> – время жизни TCP-сессии в состоянии "соединение установлено", принимает значения в секундах [1..8553600].

**Значение по умолчанию**

120 секунд

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip firewall sessions tcp-established-timeout 3600
```

**ip firewall sessions tcp-latecome-timeout**

Данной командой определяется время ожидания, по истечении которого происходит фактическое удаление закрытой TCP-сессии из таблицы отслеживаемых сессий.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip firewall sessions tcp-latecome-timeout <TIME>
no ip firewall sessions tcp-latecome-timeout
```

**Параметры**

<TIME> – время ожидания, принимает значения в секундах [1..8553600].

**Значение по умолчанию**

120 секунд

**Необходимый уровень привилегий**

15

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ip firewall sessions tcp-latecome-timeout 10
```

## ip firewall sessions tracking

Данной командой включается функция отслеживания сессий уровня приложений для отдельных протоколов.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает функцию отслеживания сессий уровня приложений для отдельных протоколов.

## Синтаксис

```
ip firewall sessions tracking { <PROTOCOL> | sip [ port <OBJECT-GROUP-SERVICE> ] }
no ip firewall sessions tracking { <PROTOCOL> | sip [ port <OBJECT-GROUP-SERVICE> ] |
all }
```

## Параметры

<PROTOCOL> – протокол уровня приложений, сессии которого должны отслеживаться, принимает значения [ftp, h323, pptp, netbios-ns].

<OBJECT-GROUP-SERVICE> – имя профиля TCP/UDP-портов sip сессии, задаётся строкой до 31 символа. Если группа не указана, то отслеживание сессий sip будет осуществляться для порта 5060.

Вместо имени отдельного протокола можно использовать ключ "all", который включает функцию отслеживания сессий уровня приложений для всех доступных протоколов.

## Значение по умолчанию

Отключено для всех протоколов.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ip firewall sessions tracking ftp
```

**ip firewall sessions udp-assured-timeout**

Данной командой определяется время жизни UDP-сессии в состоянии "соединение подтверждено", по истечении которого она считается устаревшей и удаляется из таблицы отслеживаемых сессий.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip firewall sessions udp-assured-timeout <TIME>
```

```
no ip firewall sessions udp-assured-timeout
```

**Параметры**

<TIME> – время жизни UDP-сессии в состоянии "соединение подтверждено", принимает значения в секундах [1..8553600].

**Значение по умолчанию**

180 секунд

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip firewall sessions udp-assured-timeout 3600
```

**ip firewall sessions udp-wait-timeout**

Данной командой определяется время жизни UDP-сессии в состоянии «соединение не подтверждено», по истечении которого она считается устаревшей и удаляется из таблицы отслеживаемых сессий.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip firewall sessions udp-wait-timeout <TIME>
```

```
no ip firewall sessions udp-wait-timeout
```

**Параметры**

<TIME> – время жизни UDP-сессии в состоянии «соединение не подтверждено», принимает значения в секундах [1..8553600].



**Значение по умолчанию**

30 секунд

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip firewall sessions udp-wait-timeout 60
```

**match application**

Данной командой устанавливается профиль приложений, для которых должно срабатывать правило. Данная функция используется для фильтрации по приложениям (механизм DPI)

При использовании параметра «not» правило будет срабатывать для приложений, которые не входят в указанный профиль.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

**Синтаксис**

```
match [not] application <OBJ-GROUP-APPLICATION>
```

```
no match application
```

**Параметры**

<OBJ-GROUP-APPLICATION> – имя профиля приложений, задаётся строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ZONE-PAIR-RULE

**Пример**

```
esr(config-zone-rule)# match application APP_DENY
```

## match destination-address

Данной командой устанавливается профиль IP-адресов получателя, для которых должно срабатывать правило.

При использовании параметра «not» правило будет срабатывать для IP-адресов получателя, которые не входят в указанный профиль.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
match [not] destination-address <OBJ-GROUP-NETWORK-NAME>
no match destination-address
```

### Параметры

<OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля IP-адресов, задаётся строкой до 31 символа. При указании значения «any» правило будет срабатывать для любого IP-адреса получателя.

### Значение по умолчанию

any

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-ZONE-PAIR-RULE

### Пример

```
esr(config-zone-rule)# match destination-address local
```

## match destination-address-port

Данной командой устанавливается профиль связок IP-адресов и TCP/UDP-портов получателя, для которых должно срабатывать правило.

При использовании параметра «not» правило будет срабатывать для связок IP-адресов и TCP/UDP-портов получателя, которые не входят в указанный профиль.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
match [not] destination-address-port <OBJ-GROUP-ADDRESS-PORT-NAME>
no match destination-address
```

## Параметры

<OBJ-GROUP-ADDRESS-PORT-NAME> – имя профиля связок IP-адресов и TCP/UDP-портов, задаётся строкой до 31 символа. При указании значения «any» правило не будет учитывать данный способ фильтрации.

## Значение по умолчанию

any

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-ZONE-PAIR-RULE

## Пример

```
esr(config-zone-rule)# match destination-address local
```

## match destination-mac

Данной командой устанавливается MAC-адрес получателя, для которого должно срабатывать правило.

При использовании параметра «not» (match not) правило будет срабатывать для MAC-адресов получателя, отличных от указанного.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

## Синтаксис

```
match [not] destination-mac <ADDR>
no match destination-mac <ADDR>
```

## Параметры

<ADDR> – MAC-адрес получателя, задаётся в виде XX:XX:XX:XX:XX:XX, где каждая часть принимает значения [00..FF].

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-ZONE-PAIR-RULE

## Пример

```
esr(config-zone-rule)# match destination-mac A8:F9:4B:AA:00:40
```

### match destination-nat

Данной командой устанавливается ограничение, при котором правило будет срабатывать только для трафика, измененного сервисом трансляции IP-адресов и портов получателя.

При использовании параметра «not» правило будет срабатывать для трафика, не измененного сервисом трансляции IP-адресов и портов получателя. Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
match [not] destination-nat
no match destination-nat
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-ZONE-PAIR-RULE

## Пример

```
esr(config-zone-rule)# match destination-nat
```

### match destination-port

Данной командой устанавливается профиль TCP/UDP-портов получателя, для которых должно срабатывать правило.

При использовании параметра «not» правило будет срабатывать для TCP/UDP-портов получателя, которые не входят в указанный профиль.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет назначение.

### Синтаксис

```
match [not] destination-port <PORT-SET-NAME>
no match destination-port
```

## Параметры

<PORT-SET-NAME> – имя профиля TCP/UDP-портов, задаётся строка до 31 символа. При указании значения «any» правило будет срабатывать для любого TCP/UDP-порта получателя.

## Значение по умолчанию

any

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-ZONE-PAIR-RULE

## Пример

```
esr(config-zone-rule)# match destination-port ssh
```

## match fragment

Данной командой определяются фрагментированные пакеты, направленные на устройство. Команда применима только в правилах между зонами any self. Под действие правила попадают второй и последующие фрагменты пакета. Обработка пакетов этим правилом происходит до трансляции адресов DNAT.

При использовании параметра «not» правило будет срабатывать для нефрагментированных пакетов. Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

## Синтаксис

```
match [not] fragment
no match fragmen
```

## Параметры

Отсутствуют.

## Значение по умолчанию

Отключено.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-ZONE-PAIR-RULE

## Пример

```
esr(config-zone-pair-rule)# match fragment
```

## match icmp

Данная команда используется для настройки параметров протокола ICMP, если он выбран командой «match protocol». Данной командой устанавливается тип и код сообщений протокола ICMP, для которых должно срабатывать правило.

При использовании параметра «not» правило будет срабатывать для всех типов и кодов сообщений протокола ICMP, кроме указанных.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

## Синтаксис

```
match [not] icmp { <ICMP_TYPE> <ICMP_CODE> | <OPTION> }
no match icmp
```

## Параметры

<ICMP\_TYPE> – тип сообщения протокола ICMP, принимает значения [0..255];

<ICMP\_CODE> – код сообщения протокола ICMP, принимает значения [0..255]. При указании значения «any» правило будет срабатывать для любого кода сообщения протокола ICMP

<OPTION> – стандартные типы ICMP-сообщений, могут принимать значения:

- administratively-prohibited;
- alternate-address;
- conversion-error;
- dod-host-prohibited;
- dod-network-prohibited;
- echo;
- echo-reply;
- host-isolated;
- host-precedence;
- host-redirect;
- host-tos-redirect;
- host-tos-unreachable;
- host-unknown;
- host-unreachable;
- information-reply;
- information-request;
- mask-reply;
- mask-request;
- network-redirect;
- network-tos-redirect;
- network-tos-unreachable;
- network-unknown;
- network-unreachable;
- option-missing;
- packet-too-big;

- parameter-problem;
- port-unreachable;
- precedence;
- protocol-unreachable;
- reassembly-timeout;
- router-advertisement;
- router-solicitation;
- source-quench;
- source-route-failed;
- time-exceeded;
- timestamp-reply;
- timestamp-request;
- traceroute.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-ZONE-PAIR-RULE

### Пример

```
esr(config-zone-rule)# match icmp 2 any
```

### match ip-option

Данной командой определяются пакеты, содержащие опции в IP-заголовках. Команда применима только в правилах между зонами any self.

При использовании параметра «not» правило будет срабатывать для пакетов, не содержащих опций в IP-заголовках.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
match [not] ip-option
no match ip-option
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Отключено.

### Необходимый уровень привилегий

10

**Командный режим****CONFIG-ZONE-PAIR-RULE****Пример**

```
esr(config-zone-pair-rule)# match ip-options
```

**match protocol**

Данной командой устанавливается имя или номер IP-протокола, для которого должно срабатывать правило.

При использовании параметра «not» правило будет срабатывать для всех протоколов, кроме указанного. Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

**Синтаксис**

```
match [not] protocol <TYPE>
```

```
no match protocol
```

```
match [not] protocol-id <ID>
```

```
no match protocol-id
```

**Параметры**

<TYPE> – тип протокола, принимает значения: esp, icmp, ah, eigrp, ospf, igmp, ipip, tcp, pim, udp, vrrp, rdp, l2tp, gre.

При указании значения «any» правило будет срабатывать для любых протоколов;

<ID> – идентификационный номер IP-протокола, принимает значения [0x00-0xFF].

**Значение по умолчанию**

any

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим****CONFIG-ZONE-PAIR-RULE****Пример**

```
esr(config-zone-rule)# match protocol udp
```



## match source-address

Данной командой устанавливается профиль IP-адресов отправителя, для которых должно срабатывать правило.

При использовании параметра «not» (match not) правило будет срабатывать для IP-адресов отправителя, которые не входят в указанный профиль.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
match [not] source-address <OBJ-GROUP-NETWORK-NAME>
no match source-address <OBJ-GROUP-NETWORK-NAME>
```

### Параметры

<OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля IP-адресов, задаётся строкой до 31 символа. При указании значения «any» правило будет срабатывать для любого IP-адреса отправителя.

### Значение по умолчанию

any

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-ZONE-PAIR-RULE

### Пример

```
esr(config-zone-rule)# match source-address remote
```

## match source-address-port

Данной командой устанавливается профиль связок IP-адресов и TCP/UDP-портов отправителя, для которых должно срабатывать правило.

При использовании параметра «not» (match not) правило будет срабатывать для связок IP-адресов и TCP/UDP-портов отправителя, которые не входят в указанный профиль.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
match [not] source-address-port <OBJ-GROUP-ADDRESS-PORT-NAME>
no match source-address-port <OBJ-GROUP-ADDRESS-PORT-NAME>
```

## Параметры

<OBJ-GROUP-ADDRESS-PORT-NAME> – имя профиля связок IP-адресов и TCP/UDP-портов, задаётся строкой до 31 символа. При указании значения «any» правило не будет учитывать данный способ фильтрации.

## Значение по умолчанию

any

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-ZONE-PAIR-RULE

## Пример

```
esr(config-zone-rule)# match source-address-port admin
```

## match source-mac

Данной командой устанавливается MAC-адрес отправителя, для которого должно срабатывать правило.

При использовании параметра «not» (match not) правило будет срабатывать для MAC-адресов отправителя, отличных от указанного.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

## Синтаксис

```
match [not] source-mac <ADDR>
no match source-mac <ADDR>
```

## Параметры

<ADDR> – MAC-адрес отправителя, задаётся в виде XX:XX:XX:XX:XX:XX, где каждая часть принимает значения [00..FF].

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-ZONE-PAIR-RULE

## Пример

```
esr(config-zone-rule)# match source-mac A8:F9:4B:AA:00:40
```

### match source-port

Данной командой устанавливается профиль TCP/UDP-портов отправителя, для которых должно срабатывать правило.

При использовании параметра «not» правило будет срабатывать для TCP/UDP-портов отправителя, которые не входят в указанный профиль.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
match [not] source-port <PORT-SET-NAME>
```

```
no match source-port
```

### Параметры

<PORT-SET-NAME> – имя профиля TCP/UDP-портов, задаётся строкой до 31 символа. При указании значения «any» правило будет срабатывать для любого TCP/UDP-порта отправителя.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-ZONE-PAIR-RULE

## Пример

```
esr(config-zone-rule)# match source-port telnet
```

### ports firewall enable

Данная команда активирует фильтрацию и режим отслеживания сессий при прохождении пакетов между членами Bridge-интерфейса.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет назначенное действие.

### Синтаксис

```
[no] ports firewall enable
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-BRIDGE

**Пример**

```
esr(config-bridge)# ports firewall enable
```

**rate-limit pps**

Данная команда ограничивает количество обрабатываемых правилом пакетов в секунду. Команда применима только в правилах между зонами any self и при условии действия action permit в этом правиле.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет назначенное действие.

**Синтаксис**

```
rate-limit pps <RATE>
```

```
no rate-limit
```

**Параметры**

<PPS> – количество пакетов в секунду, принимает значения [1..10000].

**Значение по умолчанию**

Не ограничено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-ZONE-PAIR-RULE

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# rate-limit pps 200
```

## rearrange

Данная команда меняет шаг между созданными правилами.

### Синтаксис

```
rearrange <VALUE>
```

### Параметры

<VALUE> – шаг между правилами, принимает значения [1..50].

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-ZONE-PAIR

### Пример

```
esr(config-zone-pair)# rearrange 10
```

## renumber rule

Данная команда меняет номер правила.

### Синтаксис

```
renumber rule <CUR_ORDER> <NEW_ORDER>
```

### Параметры

<CUR\_ORDER> – текущий номер правила, принимает значения [1..10000];

<NEW\_ORDER> – новый номер правила, принимает значения [1..10000].

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-ZONE-PAIR

### Пример

```
esr(config-zone-pair)# renumber rule 13 100
```

## rule

Данная команда используется для создания правила и перехода в командный режим SECURITY ZONE PAIR RULE. Правила обрабатываются устройством в порядке возрастания их номеров.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанное правило.

### Синтаксис

```
[no] rule <ORDER>
```

### Параметры

<ORDER> – номер правила, принимает значения [1..10000]. Если при удалении используется значение параметра "all", то будут удалены все правила для конфигурируемой пары зон безопасности.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-ZONE-PAIR

### Пример

```
esr(config-zone-pair)# rule 10
esr(config-zone-rule)#
```

## security zone

Данная команда используется для создания зон безопасности и перехода в режим конфигурирования зоны.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет заданную зону безопасности.

### Синтаксис

```
[no] security zone [ <NAME> | all ]
```

### Параметры

<NAME> – имя создаваемой зоны безопасности, задаётся строкой до 12 символов. При выполнении отрицательной формы команды со значением параметра «all» будут удалены все зоны безопасности.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# security zone trusted
esr(config-zone)#
```

## security-zone

Данная команда используется для добавления выбранного сетевого интерфейса в зону безопасности. Использование отрицательной формы команды (no) удаляет интерфейс из зоны.

## Синтаксис

```
security-zone <NAME>
```

```
no security-zone
```

## Параметры

<NAME> – имя зоны безопасности, задаётся строкой до 12 символов.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-CELLULAR-MODEM

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-VTI

CONFIG-GRE

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-LT

CONFIG-PPPOE

CONFIG-PPTP

CONFIG-L2TP

CONFIG-OPENVPN

CONFIG-L2TP-SERVER  
 CONFIG-OPENVPN-SERVER  
 CONFIG-PPTP-SERVER

### Пример

```
esr(config-if-gi)# security-zone trusted
```

### security zone-pair

Данная команда используется для создания группы правил для пары зон безопасности. Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанную группу правил.

### Синтаксис

```
[no] security zone-pair <SOURCE-ZONE> <DESTINATION-ZONE>
```

### Параметры

<SOURCE-ZONE> – зона безопасности, из которой поступает трафик;

<DESTINATION-ZONE> – зона безопасности, в которую поступает трафик. На маршрутизаторе всегда существует зона безопасности с именем «self». Если в качестве получателя трафика выступает сам маршрутизатор, то есть трафик не является транзитным, то в качестве параметра указывается зона «self». Если при удалении используется значение параметра «all», то будут удалены все конфигурируемые пары зон безопасности.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# security zone-pair trusted self
```

### show ip firewall counters

Данная команда используется для просмотра статистики по пакетам, проходящим между зонами, для которых не установлена сессия.

### Синтаксис

```
show ip firewall counters [ vrf <VRF> ] [ <SOURCE-ZONE> [ <DESTINATION-ZONE> [ <ORDER> ] ] ]
```



### Параметры

- <VRF> – имя экземпляра VRF, задаётся строкой до 31 символа. При указании данного параметра будут отображены счетчики правил в указанном VRF;
- <DESTINATION-ZONE> – зона безопасности, в которую поступает трафик;
- <SOURCE-ZONE> – зона безопасности, из которой поступает трафик;
- <ORDER> – номер правила, принимает значения [1..10000]. При указании номера правила будет показана информация только по данному правилу.

### Необходимый уровень привилегий

1

### Командный режим

ROOT

### Пример

```
esr# show ip firewall counters trusted self
```

| Zone-pair       | Rule    | Action | Pkts | Bytes |
|-----------------|---------|--------|------|-------|
| any/any         | default | deny   | 0    | 0     |
| trusted/self    | 1       | permit | 0    | 0     |
| trusted/trusted | 1       | permit | 0    | 0     |

### show ip firewall sessions

Данная команда используется для просмотра активных IP-сессий.

### Синтаксис

```
show ip firewall sessions [ vrf <VRF> ] [ protocol <TYPE> ] [ inside-source-address <ADDR> ] [ outside-source-address <ADDR> ] [ inside-destination-address <ADDR> ] [ outside-destination-address <ADDR> ] [ inside-source-port <PORT> ] [ outside-source-port <PORT> ] [ inside-destination-port <PORT> ] [ outside-destination-port <PORT> ] [ summary ] [ configuration ] [ expected ]
```

### Параметры

- <VRF> – имя экземпляра VRF, задаётся строкой до 31 символа. При указании данного параметра будут отображены активные сессии в указанном VRF;
- <TYPE> – тип протокола, принимает значения: esp, icmp, ah, eigrp, ospf, igmp, ipip, tcp, pim, udp, vrrp, rdp, l2tp, gre;
- <ADDR> – IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];
- <PORT> – TCP/UDP порт, принимает значения [1..65535];
- inside-source-address – команда для указания IP-адреса источника, приходящих пакетов;
- inside-destination-address – команда для указания IP-адреса назначения, приходящих пакетов;

outside-source-address – команда для указания IP-адреса источника, отправляемых пакетов;  
 outside-destination-address – команда для указания IP-адреса назначения отправляемых пакетов;  
 inside-source-port – ключ для указания TCP/UDP порта отправителя в приходящих пакетах;  
 outside-source-port – ключ для указания TCP/UDP порта отправителя в отправляемых пакетах;  
 inside-destination-port – ключ для указания TCP/UDP порта назначения в приходящих пакетах;  
 outside-destination-port – ключ для указания TCP/UDP порта назначения в отправляемых пакетах;  
 summary – выводит суммарную статистику по IP-сессиям;  
 configuration – выводит настройку таймаутов и объема таблиц IP-сессий;  
 expected – команда для отображения сессий, ожидающих обработки других сессий.

### Необходимый уровень привилегий

1

### Командный режим

ROOT

### Пример

```
esr# show ip firewall sessions
Prot Inside source  Inside destination  Outside source  Outside destination  Pkts  Bytes
---  -
vrrp  4.4.4.4           224.0.0.18       4.4.4.4         224.0.0.18          --    --
```

### show ip firewall sessions tracking

Данной командой отображается настройка функционала отслеживания сессий уровня приложений.

### Синтаксис

```
show ip firewall sessions tracking
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Необходимый уровень привилегий

1

### Командный режим

ROOT

### Пример

```

esr# show ip firewall sessions tracking
Tracking Status:
  FTP:      Enabled
  H.323:    Enabled
  GRE:      Enabled
  PPTP:     Enabled
  NETBIOS-NS: Enabled
  SIP:      Enabled
  
```

### show ipv6 firewall counters

Данная команда используется для просмотра статистики по пакетам, проходящим между зонами, для которых не установлена сессия.

### Синтаксис

```

show ipv6 firewall counters [ vrf <VRF> ] [ <SOURCE-ZONE> [ <DESTINATION-ZONE>
[ <ORDER> ] ] ]
  
```

### Параметры

- <VRF> – имя экземпляра VRF, задаётся строкой до 31 символа. При указании данного параметра будут отображены счетчики правил в указанном VRF;
- <DESTINATION-ZONE> – зона безопасности, в которую поступает трафик;
- <SOURCE-ZONE> – зона безопасности, из которой поступает трафик;
- <ORDER> – номер правила, принимает значения [1..10000]. При указании номера правила будет показана информация только по данному правилу.

### Необходимый уровень привилегий

1

### Командный режим

ROOT

### Пример

```

esr# show ipv6 firewall counters trusted self
Zone-pair      Rule      Action      Pkts      Bytes
-----
any/any        default   deny        0          0
trusted/self   1         permit      0          0
trusted/trusted 1         permit      0          0
  
```

## show ipv6 firewall sessions

Данная команда используется для просмотра активных IPv6-сессий.

### Синтаксис

```
show ipv6 firewall sessions [ vrf <VRF> ] [summary] [ protocol <TYPE> ] [ inside-source-address <IPV6-ADDR> ] [ outside-source-address <IPV6-ADDR> ] [ inside-destination-address <IPV6-ADDR> ] [ outside-destination-address <IPV6-ADDR> ] [ inside-source-port <PORT> ] [ outside-source-port <PORT> ] [ inside-destination-port <PORT> ] [ outside-destination-port <PORT> ] [ expected ] [ summary ]
```

### Параметры

<VRF> – имя экземпляра VRF, задаётся строкой до 31 символа. При указании данного параметра будут отображены активные сессии в указанном VRF;

<TYPE> – тип протокола, принимает значения: esp, icmp, ah, eigrp, ospf, igmp, ipip, tcp, pim, udp, vrrp, rdp, l2tp, gre;

<IPV6-ADDR> – IPv6-адрес, задаётся в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];

<PORT> – TCP/UDP порт, принимает значения [1..65535];

inside-source-address – команда для указания IPv6-адреса источника, приходящих пакетов;

inside-destination-address – команда для указания IPv6-адреса назначения, приходящих пакетов;

outside-source-address – команда для указания IPv6-адреса источника, отправляемых пакетов;

outside-destination-address – команда для указания IPv6-адреса назначения отправляемых пакетов;

inside-source-port – ключ для указания TCP/UDP порта отправителя в приходящих пакетах;

outside-source-port – ключ для указания TCP/UDP порта отправителя в отправляемых пакетах;

inside-destination-port – ключ для указания TCP/UDP порта назначения в приходящих пакетах;

outside-destination-port – ключ для указания TCP/UDP порта назначения в отправляемых пакетах;

expected – команда для отображения сессий, ожидающих обработки других сессий;

summary – выводит суммарную статистику по IPv6-сессиям.

### Необходимый уровень привилегий

1

### Командный режим

ROOT

## Пример

```

esr# show ipv6 firewall sessions
Prot  Inside source  Inside destination  Outside source  Outside destination  Pkts  Bytes
-----
icmp6 fc00::2      fc00::2             fc00::2          fc00::2          --    --
icmp6 fc00::2      fc00::1             fc00::2          fc00::1          --    --

```

## show security zone

Данная команда используется для просмотра интерфейсов, входящих в зону безопасности.

## Синтаксис

```
show security zone [<NAME>]
```

## Параметры

<NAME> – имя зоны, задаётся строкой до 31 символа.

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример

```

esr# show security zone
Zone name      Interfaces
-----
trusted        gil/0/2-6, gil/0/8-24, bridge 1
untrusted      gil/0/1, tel/0/1-2, bridge 2

```

## show security zone-pair

Данная команда используется для просмотра списка пар зон.

## Синтаксис

```
show security zone-pair
```

## Параметры

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```

esr# show security zone-pair
From zone      To zone
-----
trusted        untrusted
trusted        trusted
trusted        self
untrusted      self

```

**show security zone-pair configuration**

Данная команда используется для просмотра правил для пары зон безопасности.

**Синтаксис**

```
show security zone-pair configuration <SOURCE-ZONE> <DESTINATION-ZONE> [<ORDER>]
```

**Параметры**

<SOURCE-ZONE> – зона безопасности, из которой поступает трафик;

<DESTINATION-ZONE> – зона безопасности, в которую поступает трафик;

<ORDER> – номер правила, принимает значения [1..10000]. При указании номера правила будет показана информация только по данному правилу.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

## Пример

```
esr# show security zone-pair configuration trusted self
Order: 1
Description: --
Matching pattern:
  Protocol: tcp(6)
  Src-addr: any
  src-port: any
  Dest-addr: any
  dest-port: 23
0 0
```

## Управление логированием и защитой от сетевых атак

- Управление защитой от сетевых атак
  - `ip firewall screen dos-defense icmp-threshold`
  - `ip firewall screen dos-defense land`
  - `ip firewall screen dos-defense limit-session-destination`
  - `ip firewall screen dos-defense limit-session-source`
  - `ip firewall screen dos-defense syn-flood`
  - `ip firewall screen dos-defense udp-threshold`
  - `ip firewall screen dos-defense winnuke`
  - `ip firewall screen spy-blocking fin-no-ack`
  - `ip firewall screen spy-blocking icmp-type destination-unreachable`
  - `ip firewall screen spy-blocking icmp-type echo-request`
  - `ip firewall screen spy-blocking icmp-type reserved`
  - `ip firewall screen spy-blocking icmp-type source-quench`
  - `ip firewall screen spy-blocking icmp-type time-exceeded`
  - `ip firewall screen spy-blocking ip-sweep`
  - `ip firewall screen spy-blocking port-scan`
  - `ip firewall screen spy-blocking spoofing`
  - `ip firewall screen spy-blocking syn-fin`
  - `ip firewall screen spy-blocking tcp-all-flags`
  - `ip firewall screen spy-blocking tcp-no-flag`
  - `ip firewall screen suspicious-packets icmp-fragment`
  - `ip firewall screen suspicious-packets ip-fragment`
  - `ip firewall screen suspicious-packets large-icmp`
  - `ip firewall screen suspicious-packets syn-fragment`
  - `ip firewall screen suspicious-packets udp-fragment`
  - `ip firewall screen suspicious-packets unknown-protocols`
- Управление оповещением о сетевых атаках
  - `ip firewall logging interval`
  - `logging firewall screen detailed`
  - `logging firewall screen dos-defense`
  - `logging firewall screen spy-blocking`
  - `logging firewall screen suspicious-packets`
  - `show ip firewall screens counters`

## Управление защитой от сетевых атак

### **`ip firewall screen dos-defense icmp-threshold`**

Данная команда включает защиту от ICMP flood атак. При включенной защите ограничивается количество icmp-пакетов всех типов в секунду для одного адреса назначения.

Использование отрицательной формы команды (`no`) отключает защиту от ICMP flood атак.

### **Синтаксис**

```
ip firewall screen dos-defense icmp-threshold { <NUM> }
no ip firewall screen dos-defense icmp-threshold
```

### **Параметры**

<NUM> – количество icmp-пакетов в секунду задается в диапазоне [1..10000]



**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip firewall screen dos-defense icmp-threshold 2000
```

**ip firewall screen dos-defense land**

Данная команда включает защиту от land-атак. При включенной защите блокируются пакеты с одинаковыми source и destination ip, и флагом SYN в заголовке TCP.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает защиту от land-атак.

**Синтаксис**

```
[no] ip firewall screen dos-defense land
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip firewall screen dos-defense land
```

**ip firewall screen dos-defense limit-session-destination**

Когда таблица IP-сессий хоста переполняется, он больше не в состоянии организовывать новые сессии и отбрасывает запросы (такое может происходить при различных DoS-атаках: SYN flood, UDP flood, ICMP

flood, и т.д.). Команда включает ограничение числа пакетов, передаваемых за секунду на один адреса назначения, которое смягчает DoS-атаки.

Использование отрицательной формы команды (no) снимает это ограничение.

### Синтаксис

```
ip firewall screen dos-defense limit-session-destination { <NUM> }
no ip firewall screen dos-defense limit-session-destination
```

### Параметры

<NUM> – ограничение количества ip-пакетов в секунду задается в диапазоне [1..10000].

### Значение по умолчанию

Отключено.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# ip firewall screen dos-defense limit-session-destination 1000
```

### ip firewall screen dos-defense limit-session-source

Когда таблица IP-сессий хоста переполняется, он больше не в состоянии организовывать новые сессии и отбрасывает запросы (такое может происходить при различных DoS-атаках: SYN flood, UDP flood, ICMP flood, и т.д.). Команда включает ограничение числа пакетов, передаваемых за секунду с одного адреса источника, которое смягчает DoS-атаки.

Использование отрицательной формы команды (no) снимает это ограничение.

### Синтаксис

```
ip firewall screen dos-defense limit-session-source { <NUM> }
no ip firewall screen dos-defense limit-session-source
```

### Параметры

<NUM> – ограничение количества ip-пакетов в секунду задается в диапазоне [1..10000].

### Значение по умолчанию

Отключено.

### Необходимый уровень привилегий

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip firewall screen dos-defense limit-session-source 1000
```

**ip firewall screen dos-defense syn-flood**

Данная команда включает защиту от SYN flood атак. При включенной защите ограничивается количество TCP пакетов с установленным флагом SYN в секунду для одного адреса назначения.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает защиту от SYN flood атак.

**Синтаксис**

```
ip firewall screen dos-defense syn-flood { <NUM> } [src-dst]
```

```
no ip firewall screen dos-defense syn-flood
```

**Параметры**

<NUM> – максимальное количество TCP-пакетов с установленным флагом SYN в секунду задается в диапазоне [1..10000].

src-dst – ограничение количества TCP-пакетов с установленным флагом SYN на основании адреса источника и адреса назначения.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip firewall screen dos-defense syn-flood 100 src-dsr
```

**ip firewall screen dos-defense udp-threshold**

Данная команда включает защиту от UDP flood атак. При включенной защите ограничивается количество UDP пакетов в секунду для одного адреса назначения.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает защиту от UDP flood.

**Синтаксис**

```
ip firewall screen dos-defense udp-threshold { <NUM> }
no ip firewall screen dos-defense udp-threshold
```

**Параметры**

<NUM> – максимальное количество UDP-пакетов в секунду задается в диапазоне [1..10000].

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip firewall screen dos-defense udp-threshold
```

**ip firewall screen dos-defense winnuke**

Данная команда включает защиту от winnuke-атак. При включенной защите блокируются TCP-пакеты с установленным флагом URG и 139 портом назначения.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает защиту от winnuke-атак.

**Синтаксис**

```
[no] ip firewall screen dos-defense winnuke
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ip firewall screen dos-defense winnuke
```

### ip firewall screen spy-blocking fin-no-ack

Данная команда включает блокировку TCP-пакетов с установленным флагом FIN и не установленным флагом ACK.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает блокировку TCP-пакетов с установленным флагом FIN и не установленным флагом ACK.

#### Синтаксис

```
[no] ip firewall screen spy-blocking fin-no-ack
```

#### Параметры

Команда не содержит параметров.

#### Значение по умолчанию

Отключено.

#### Необходимый уровень привилегий

15

#### Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ip firewall screen spy-blocking fin-no-ack
```

### ip firewall screen spy-blocking icmp-type destination-unreachable

Данная команда включает блокировку всех ICMP-пакетов 3 типа (destination-unreachable), включая пакеты, сгенерированные самим маршрутизатором.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает блокировку ICMP-пакетов 3 типа.

#### Синтаксис

```
[no] ip firewall screen spy-blocking icmp-type destination-unreachable
```

#### Параметры

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip firewall screen spy-blocking icmp-type destination-unreachable
```

**ip firewall screen spy-blocking icmp-type echo-request**

Данная команда включает блокировку всех ICMP пакетов 8 типа (echo-request), включая пакеты, сгенерированные самим маршрутизатором.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает блокировку ICMP-пакетов 8 типа.

**Синтаксис**

```
[no] ip firewall screen spy-blocking icmp-type echo-request
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip firewall screen spy-blocking icmp-type echo-request
```

**ip firewall screen spy-blocking icmp-type reserved**

Данная команда включает блокировку всех ICMP-пакетов 2 и 7 типов (reserved), включая пакеты, сгенерированные самим маршрутизатором.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает блокировку ICMP-пакетов 2 и 7 типов.

**Синтаксис**

```
[no] ip firewall screen spy-blocking icmp-type reserved
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip firewall screen spy-blocking icmp-type reserved
```

**ip firewall screen spy-blocking icmp-type source-quench**

Данная команда включает блокировку всех ICMP-пакетов 4 типа (source quench), включая пакеты, сгенерированные самим маршрутизатором.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает блокировку ICMP-пакетов 4 типа.

**Синтаксис**

```
[no] ip firewall screen spy-blocking icmp-type source-quench
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ip firewall screen spy-blocking icmp-type source-quench
```

### ip firewall screen spy-blocking icmp-type time-exceeded

Данная команда включает блокировку всех ICMP-пакетов 11 типа (time exceeded), включая пакеты, сгенерированные самим маршрутизатором.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает блокировку ICMP-пакетов 11 типа.

#### Синтаксис

```
[no] ip firewall screen spy-blocking icmp-type time-exceeded
```

#### Параметры

Команда не содержит параметров.

#### Значение по умолчанию

Отключено.

#### Необходимый уровень привилегий

15

#### Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ip firewall screen spy-blocking icmp-type time-exceeded
```

### ip firewall screen spy-blocking ip-sweep

Данная команда включает защиту от IP-sweep атак. При включенной защите, если в течение заданного в параметрах интервала приходит более 10 ICMP-запросов от одного источника, первые 10 запросов пропускаются маршрутизатором, а 11 и последующие отбрасываются на оставшееся время интервала.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает защиту от ip-sweep атак.

#### Синтаксис

```
ip firewall screen spy-blocking ip-sweep <THRESHOLD> [ <TIME> ]
no ip firewall screen spy-blocking ip-sweep
```

#### Параметры

<THRESHOLD> – количество пакетов ip sweep атаки в секунду, задается в диапазоне [1..10000].

<TIME> – время блокировки в миллисекундах [1..1000000].



**Значение по умолчанию**

Отключено.

Без указания времени блокировки при включении, устанавливается значение 10000.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip firewall screen spy-blocking ip-sweep 10000
```

**ip firewall screen spy-blocking port-scan**

Данная команда включает защиту от port scan атак. Если в течение первого заданного интервала времени (<threshold>) на один источник приходит более 10 TCP-пакетов с флагом SYN на разные TCP-порты или более 10 UDP-пакетов на разные UDP-порты, то такое поведение фиксируется как port scan атака и все последующие пакеты такого рода от источника блокируются на второй заданный интервал времени (<TIME>).

Использование отрицательной формы команды (no) отключает защиту от port scan атак.

**Синтаксис**

```
ip firewall screen spy-blocking port-scan <THRESHOLD> [ <TIME> ]
```

```
no ip firewall screen spy-blocking port-scan
```

**Параметры**

<THRESHOLD> – количество пакетов port scan атаки в секунду, указывается в диапазоне [1..10000].

<TIME> – время блокировки в миллисекундах [1..1000000].

**Значение по умолчанию**

Отключено.

Без указания времени блокировки при включении, устанавливается значение 10000.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ip firewall screen spy-blocking port-scan 100 1000
```

### ip firewall screen spy-blocking spoofing

Данная команда включает защиту от IP spoofing атак. При включенной защите маршрутизатор проверяет пакеты на соответствие адреса источника и записей в таблице маршрутизации и в случае несоответствия пакет отбрасывается. Например, если пакет с адресом источника 10.0.0.1/24 приходит на интерфейс Gi1/0/1, а в таблице маршрутизации данная подсеть располагается за интерфейсом Gi1/0/2, то считается, что адрес источника был подменен.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает защиту от ip spoofing атак.

### Синтаксис

```
[no] ip firewall screen spy-blocking spoofing
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Отключено.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ip firewall screen spy-blocking spoofing
```

### ip firewall screen spy-blocking syn-fin

Данная команда включает блокировку TCP-пакетов, с установленными флагами SYN и FIN.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает блокировку TCP-пакетов, с установленными флагами SYN и FIN.

### Синтаксис

```
[no] ip firewall screen spy-blocking syn-fin
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip firewall screen spy-blocking syn-fin
```

**ip firewall screen spy-blocking tcp-all-flags**

Данная команда включает блокировку TCP-пакетов, со всеми флагами или с набором флагов: FIN, PSH, URG. Обеспечивается защита от атаки XMAS.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает блокировку TCP-пакетов, со всеми флагами или с набором флагов: FIN,PSH,URG.

**Синтаксис**

```
[no] ip firewall screen spy-blocking tcp-all-flag
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip firewall screen spy-blocking tcp-all-flag
```

**ip firewall screen spy-blocking tcp-no-flag**

Данная команда включает блокировку TCP-пакетов, с нулевым полем flags.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает блокировку TCP-пакетов, с нулевым полем flags.

### Синтаксис

```
[no] ip firewall screen spy-blocking tcp-no-flag
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Отключено.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# ip firewall screen spy-blocking tcp-no-flag
```

### ip firewall screen suspicious-packets icmp-fragment

Данная команда включает блокировку фрагментированных ICMP-пакетов.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает блокировку фрагментированных ICMP-пакетов.

### Синтаксис

```
[no] ip firewall screen suspicious-packets icmp-fragment
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Отключено.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ip firewall screen suspicious-packets icmp-fragment
```

### **ip firewall screen suspicious-packets ip-fragment**

Данная команда включает блокировку фрагментированных IP-пакетов.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает блокировку фрагментированных пакетов.

### **Синтаксис**

```
[no] ip firewall screen suspicious-packets ip-fragment
```

### **Параметры**

Команда не содержит параметров.

### **Значение по умолчанию**

Отключено.

### **Необходимый уровень привилегий**

15

### **Командный режим**

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ip firewall screen suspicious-packets ip-fragment
```

### **ip firewall screen suspicious-packets large-icmp**

Данная команда включает блокировку ICMP-пакетов длиной более 1024 байт.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает блокировку ICMP-пакетов длиной более 1024 байт.

### **Синтаксис**

```
[no] ip firewall screen suspicious-packets large-icmp
```

### **Параметры**

Команда не содержит параметров.

### **Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip firewall screen suspicious-packets large-icmp
```

**ip firewall screen suspicious-packets syn-fragment**

Данная команда включает блокировку фрагментированных TCP-пакетов, с флагом SYN.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает блокировку фрагментированных TCP-пакетов, с флагом SYN.

**Синтаксис**

```
[no] ip firewall screen suspicious-packets syn-fragment
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip firewall screen suspicious-packets syn-fragment
```

**ip firewall screen suspicious-packets udp-fragment**

Данная команда включает блокировку фрагментированных UDP-пакетов.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает блокировку фрагментированных UDP-пакетов.

**Синтаксис**

```
[no] ip firewall screen suspicious-packets udp-fragment
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip firewall screen suspicious-packets udp-fragment
```

**ip firewall screen suspicious-packets unknown-protocols**

Данная команда включает блокировку пакетов, с ID протокола в заголовке IP равном 137 и более.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает блокировку пакетов, с ID протокола в заголовке IP равном 137 и более.

**Синтаксис**

```
[no] ip firewall screen suspicious-packets unknown-protocols
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip firewall screen suspicious-packets unknown-protocols
```

## Управление оповещением о сетевых атаках

### ip firewall logging interval

Данной командой устанавливается частота оповещения (по SNMP, syslog и в CLI) об обнаруженных и отраженных сетевых атаках. При детектировании атаки сообщение логируется мгновенно, но следующие оповещения о данной конкретной атаке будут логироваться через заданный интервал времени, если атака будет носить продолжительный характер.

Использование отрицательной формы команды (no) возвращает таймер к значению по умолчанию.

#### Синтаксис

```
ip firewall logging interval <NUM>
```

```
no ip firewall logging interval
```

#### Параметры

<NUM> – интервал времени в секундах [30 .. 2147483647]

#### Значение по умолчанию

30

#### Необходимый уровень привилегий

15

#### Командный режим

CONFIG

#### Пример

```
esr(config)# ip firewall logging interval 60
```

### logging firewall screen detailed

Данной командой включается более детальный вывод сообщений по обнаруженным и отраженным сетевым атакам в CLI.

В детальном выводе, кроме имени интерфейса, с которого пришёл пакет, отображается IP-адрес источника и IP-адрес назначения этого пакета, а также MAC-адрес источника, отправившего этот пакет.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает детальный вывод сообщений.

#### Синтаксис

```
[no] logging firewall screen detailed
```

#### Параметры

Отсутствуют.



**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# logging firewall screen detailed
```

**logging firewall screen dos-defense**

Данной командой включается механизм обнаружения и логирования DoS-атак через CLI, syslog и по SNMP. В связке с включенной защитой от атак будет производиться оповещение об отраженных DoS атаках.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает механизм обнаружения и логирования обнаруженных и отраженных DoS-атак.

**Синтаксис**

```
[no] logging firewall screen dos-defense <ATAK_TYPE>
```

**Параметры**

<ATAK\_TYPE> – тип DoS-атаки, принимает значения:

- icmp-threshold;
- land;
- limit-session-destination;
- limit-session-source;
- syn-flood;
- udp-threshold;
- winnuke.

Подробное описание DoS-атак приведено в разделе [Управление защитой от сетевых атак](#).

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# logging firewall screen dos-defense land
```

## logging firewall screen spy-blocking

Данной командой включается механизм обнаружения и логирования шпионской активности через CLI, syslog и по SNMP. В связке с включенной защитой от шпионской активности будет производиться оповещение о блокированной шпионской активности.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает механизм обнаружения и логирования обнаруженной и блокированной шпионской активности.

## Синтаксис

```
[no] logging firewall screen spy-blocking { <ATAACK_TYPE> | icmp-type <ICMP_TYPE> }
```

## Параметры

<ATAACK\_TYPE> – тип шпионской активности, принимает значения:

- fin-no-ack;
- ip-sweep;
- port-scan;
- spoofing;
- syn-fin;
- tcp-all-flag;
- tcp-no-flag.

<ICMP\_TYPE> – тип icmp, принимает значения:

- destination-unreachable;
- echo-request;
- reserved;
- source-quench;
- time-exceeded.

Подробное описание шпионских активностей приведено в разделе [Управление защитой от сетевых атак](#).

## Значение по умолчанию

Отключено.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# logging firewall screen spy-blocking icmp-type echo-request
```

### logging firewall screen suspicious-packets

Данной командой включается механизм обнаружения нестандартных пакетов и логирования через CLI, syslog и по SNMP. В связке с включенной защитой от нестандартных пакетов будет производиться также оповещение о блокировке нестандартных пакетов.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает механизм обнаружения и логирования обнаруженных и заблокированных нестандартных пакетов.

### Синтаксис

```
[no] logging firewall screen suspicious-packets <PACKET_TYPE>
```

### Параметры

< PACKET\_TYPE> – тип нестандартных пакетов, принимает значения:

- icmp-fragment;
- ip-fragment;
- large-icmp;
- syn-fragment;
- udp-fragment;
- unknown-protocols.

Подробное описание защиты от нестандартных пакетов приведено в разделе [Управление защитой от сетевых атак](#).

### Значение по умолчанию

Отключено.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# logging firewall screen suspicious-packets icmp-fragment
```

### show ip firewall screens counters

Данная команда позволяет просматривать статистику по обнаруженным сетевым атакам.

## Синтаксис

```
show ip firewall screens counters
```

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

ROOT

## Пример

```

esr# show ip firewall screens counters
DDoS:
  Destination limit screen:  --
  Source limit screen:      --
  ICMP threshold screen:    1
  UDP threshold screen:     --
  SYN flood screen:         0
  Land attack screen:       1
  Winnuke attack screen:    --
Suspicious packets:
  ICMP fragmented screen:   --
  UDP fragmented screen:    --
  Large ICMP screen:        4
  Fragmented SYN screen:    --
  Unknown protocol screen:  --
  Fragmented IP screen:     --
Spying:
  Port scanning screen:     --
  IP sweep screen:          --
  SYN-FIN screen:           --
  TCP all flags screen:     --
  FIN no ACK screen:        --
  TCP no flags screen:      --
  Spoofing screen:          --
ICMP types:
  ICMP reserved screen:     --
  ICMP quench screen:       --
  ICMP echo request screen: --
  ICMP time exceeded screen: --
  ICMP unreachable screen:  --

```

## Управление фильтрацией

- [default action](#)
- [description](#)
- [filter](#)
- [log enable](#)
- [ip http profile](#)
- [ip http proxy](#)
- [ip http proxy aaa das-profile](#)
- [ip http proxy listen-ports](#)
- [ip http proxy redirect-port](#)
- [ip http proxy server-url](#)
- [ip https proxy](#)
- [ip https proxy listen-ports](#)
- [ip https proxy redirect-port](#)
- [urls local](#)
- [urls remote](#)

### default action

Данной командой устанавливается действие для обработки трафика неавторизованных пользователей.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет действие для обработки трафика неавторизованных пользователей.

### Синтаксис

```
default action <ACTION> { redirect-url <REDIRECT-URL>}
no default action
```

### Параметры

<ACTION> – действие, которое будет происходить для трафика никак не описанного в профиле.

Возможные значения:

- permit – пропускать http-запросы;
- deny – блокировать http-запросы;
- redirect – перенаправлять запросы на определенный url-адрес.

<REDIRECT-URL> – url-адрес для перенаправления http-запросов. Указывается только в режиме redirect.

### Значение по умолчанию

Не задано.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-PROXY-PROFILE

## Пример

```
esr(config-profile)# default action deny
```

### description

Данной командой задаётся описание профиля фильтрации.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет описание.

### Синтаксис

```
description <DESCRIPTION>
```

```
no description
```

### Параметры

<DESCRIPTION> – описание, задаётся строкой до 255 символов.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-PROXY-PROFILE

## Пример

```
esr(config-profile)# description "deny any"
```

### filter

Данной командой включается режим фильтрации данных.

Использование отрицательной формы команды (no) режим фильтрации данных отключается.

### Синтаксис

```
[no] filter <DATA-TYPE>
```

### Параметры

<DATA-TYPE> тип данных подлежащих фильтрации. Может принимать значения:

- activex
- cookie
- js

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-PROXY-PROFILE

**Пример**

```
esr(config-profile)# filter cookie
```

**log enable**

Данной командой включается ведение журнала профиля прокси-сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) ведение журнала отключается.

**Синтаксис**

[no] log enable

**Параметры**

Отсутствуют.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-PROXY-PROFILE

**Пример**

```
esr(config-proxy-profile)# log enable
```

**ip http profile**

Данной командой создается профиль фильтрации HTTP-трафика и производится переход в режим конфигурирования созданного профиля.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет профиль фильтрации HTTP-трафика.

**Синтаксис**

```
[no] ip http profile <NAME>
```

**Параметры**

<NAME> – имя профиля фильтрации HTTP-трафика, задается строкой длиной [1..31] символ.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip http profile HTTP-BLOCKED
```

**ip http proxy**

Данной командой на интерфейс или туннель назначается профиль фильтрации http-запросов.

Использование отрицательной формы команды (no) профиль фильтрации http-запросов удаляется.

**Синтаксис**

```
ip http proxy <NAME>
```

```
no ip http proxy
```

**Параметры**

<NAME> – имя профиля. Задается строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE



CONFIG-SUBIF  
 CONFIG-QINQ-IF  
 CONFIG-PORT-CHANNEL  
 CONFIG-BRIDGE  
 CONFIG-CELLULAR-MODEM  
 CONFIG-GRE  
 CONFIG-IP4IP4  
 CONFIG-VTI  
 CONFIG-LT  
 CONFIG-PPPOE

### Пример

```
esr(config-cellular-modem)# ip http proxy HTTP-BLOCKED
```

### ip http proxy aaa das-profile

Данная команда используется для выбора профиля серверов динамической авторизации (DAS), на которые будут приходить CoA запросы от PCRF об изменении списков URL.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет профиль динамической авторизации.

### Синтаксис

```
ip http proxy aaa das-profile <NAME>
no ip http proxy aaa das-profile
```

### Параметры

<NAME> – имя профиля серверов динамической авторизации (DAS), задается строкой до 31 символа.

### Значение по умолчанию

Профиль не задан.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# ip http proxy aaa das-profile my_server
```

**ip http proxy listen-ports**

Данной командой устанавливается список дополнительных tcp-портов для фильтрации http-запросов (в дополнение к стандартным 80 и 8080).

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет ранее созданный список.

**Синтаксис**

```
[no] ip http proxy listen-ports <SERVICE_OBJ_GROUP_NAME>
```

**Параметры**

<SERVICE\_OBJ\_GROUP\_NAME> – профиль портов (object-group service). Задается строкой до 31 символа.

**Значение по умолчанию**

80, 8080

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip http proxy listen-ports HTTP-ADD
```

**ip http proxy redirect-port**

Данной командой определяется базовый порт HTTP Proxy-сервера на маршрутизаторе. Количество используемых портов соответствует числу ядер процессора.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip http proxy redirect-port <PORT>
```

```
no ip http proxy redirect-port
```

**Параметры**

<PORT> – номер порта, указывается в диапазоне [1..65535].

**Значение по умолчанию**

3128

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip proxy http redirect-port 3001
```

**ip http proxy server-url**

Данной командой задается URL-адрес сервера, с которого будет загружаться список фильтрации. Использование отрицательной формы команды (no) удаляет URL-адрес сервера.

**Синтаксис**

```
[no] ip http proxy server-url <URL>
```

**Параметры**

<URL> – url-адрес ресурса, откуда необходимо скачивать файл со списком фильтрации. Задается строкой до [8..255] символов.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip http proxy server-url http://domain.example
```

**ip https proxy**

Данной командой на интерфейс или туннель назначается профиль фильтрации https-запросов. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip https proxy <NAME>
no ip https proxy
```

## Параметры

<NAME> – имя профиля. Задается строкой до 31 символа.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-CELLULAR-MODEM

CONFIG-GRE

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-VTI

CONFIG-LT

CONFIG-PPPOE

## Пример

```
esr(config-cellular-modem)# ip https proxy HTTPS-BLOCKED
```

## ip https proxy listen-ports

Данной командой устанавливается список дополнительных tcp-портов для фильтрации https-запросов (в дополнение к стандартному 433).

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет ранее созданный список.

## Синтаксис

[no] ip https proxy listen-ports <SERVICE\_OBJ\_GROUP\_NAME>

## Параметры

<SERVICE\_OBJ\_GROUP\_NAME> – профиль портов (object-group service). Задается строкой до 31 символа.

## Значение по умолчанию

433

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip https proxy listen-ports HTTPS-ADD
```

**ip https proxy redirect-port**

Данной командой определяется базовый порт HTTPS Proxy-сервера на маршрутизаторе. Количество используемых портов соответствует числу ядер процессора.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip https proxy redirect-port <PORT>
```

```
no ip https proxy redirect-port
```

**Параметры**

<PORT> – номер порта, указывается в диапазоне [1..65535].

**Значение по умолчанию**

3129

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip proxy https redirect-port 3001
```

**urls local**

Данной командой в профиль фильтрации добавляется локальный список url-адресов и действий для данного списка.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
urls local <URL_OBJ_GROUP_NAME> action { deny | permit | redirect redirect-url <REDIRECT-URL> }
no urls local
```

### Параметры

<URL\_OBJ\_GROUP\_NAME> – список URL для которых будет применяться действие;

permit – пропускать http-запросы на адреса, описанные в указанном списке URL;

deny – блокировать http-запросы на адреса, описанные в указанном списке URL;

redirect – перенаправлять запросы на адреса, описанные в указанном списке URL на определенный url-адрес.

<REDIRECT-URL> – url-адрес для перенаправления http-запросов. Указывается только в режиме redirect.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-PROFILE

### Пример

```
esr(config-profile)# urls local OGU_DENY action deny
```

### urls remote

Данной командой в профиль фильтрации добавляется ссылка на удаленный список url-адресов и действий для данного списка.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
urls remote <FILE-NAME> action { deny | permit | redirect redirect-url <REDIRECT-URL> }
no urls remote
```

### Параметры

<FILE-NAME> – имя файла, содержащее список URL и расположенного на сервере прописанном в команде ip http proxy server-url (см. раздел [ip http proxy server-url](#)). Имя файла задается строкой до 31 символов.;

permit – пропускать http-запросы на адреса, описанные в файле с указанным именем;

deny – блокировать http-запросы на адреса, описанные в файле с указанным именем;

**redirect** – перенаправлять запросы на адреса, описанные в файле с указанным именем на определенный url-адрес.

**<REDIRECT-URL>** – url-адрес для перенаправления http-запросов. Указывается только в режиме **redirect**.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-PROFILE

### Пример

```
esr(config-profile)# url remote http-deny action deny
```

## Настройка системы предотвращения вторжений (IPS/IDS)

- **Общие команды IPS/IDS**
  - description
  - enable
  - show security ips content-provider
  - show security ips content-provider rules-info
  - show security ips counters
  - show security ips user-server
  - update security ips content-provider rules
  - update security ips content-provider rules-info
  - update security ips user-server rules
- **Настройка политики IPS/IDS**
  - category
  - external network-group
  - protect network-group
  - rules action
  - rules count
  - security ips policy
  - vendor
- **Настройка IPS**
  - logging ips severity
  - logging storage-path
  - security ips
  - performance max
  - policy
  - service-ips enable
- **Настройка автообновления правил IPS/IDS, распространяемых по коммерческой лицензии**
  - content-provider
  - host address
  - host port
  - reboot
  - storage-device
  - upgrade interval
- **Настройка автообновления правил IPS/IDS из внешних источников**
  - auto-upgrade
  - upgrade interval
  - url
  - user-server
- **Настройка пользовательских правил IPS/IDS**
  - action
  - destination-address
  - destination-port
  - direction
  - ip dscp
  - ip ftp command
  - ip ftp-data command
  - ip http
  - ip http content-filter
  - ip http method
  - ip icmp code
  - ip icmp code comparison-operator
  - ip icmp id



- [ip icmp sequence-id](#)
- [ip icmp type](#)
- [ip icmp type comparison-operator](#)
- [ip protocol-id](#)
- [ip tcp acknowledgment-number](#)
- [ip tcp sequence-id](#)
- [ip tcp window-size](#)
- [ip ttl](#)
- [ip ttl comparison-operator](#)
- [meta classification-type](#)
- [meta log-message](#)
- [payload content](#)
- [payload data-size](#)
- [payload data-size comparison-operator](#)
- [payload depth](#)
- [payload no-case](#)
- [payload offset](#)
- [protocol](#)
- [rule](#)
- [security ips-category user-defined](#)
- [source-address](#)
- [source-port](#)
- [threshold count](#)
- [threshold second](#)
- [threshold track](#)
- [threshold type](#)
- [Настройка расширенных пользовательских правил](#)
  - [rule-advanced](#)
  - [rule-text](#)

## Общие команды IPS/IDS

### description

Данной командой выполняется изменение описания.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет описание.

### Синтаксис

```
description <DESCRIPTION>
```

```
no description
```

### Параметры

<DESCRIPTION> – описание, задаётся строкой до 255 символов.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-IPS-CATEGORY

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE  
 CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE-ADVANCED  
 CONFIG-IPS-POLICY  
 CONFIG-IPS-UPGRADE-USER-SERVER  
 CONFIG-CONTENT-PROVIDER

### Пример

```
esr(config-ips-upgrade-user-server)# description "Etnetera aggressive IP blacklist"
```

### enable

Данной командой активируется сервис IPS/IDS и его правила.

Использование отрицательной формы команды (no) деактивирует сервис IPS/IDS.

### Синтаксис

[no] enable

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

IPS/IDS сервис не активирован.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-IPS  
 CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE  
 CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE-ADVANCED  
 CONFIG-CONTENT-PROVIDER

### Пример

```
esr(config-ips)# enable
```

### show security ips content-provider

Данной командой выполняется просмотр информации об обновлении правил IPS/IDS, распространяемых по коммерческой лицензии.

**Синтаксис**

```
show security ips content-provider
```

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```
esr# show security ips content-provider
Server: content-provider
Last MD5 of received files:          93633ab9a73248ea50d58c25b1ac806c
Next update: 06 October 2020 12:27:40
```

**show security ips content-provider rules-info**

Данной командой выполняется просмотр информации о категориях правил IPS/IDS, доступных по текущей коммерческой лицензии. При отсутствии действующей лицензии список будет пуст.

**Синтаксис**

```
show security ips content-provider rules-info
```

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

ROOT

## Пример

```

esr# show security ips content-provider rules-info
Vendor : kaspersky
  Category : IoTURLsDF
    Count of rules : 8000
    Description : Kaspersky Lab IoTURLsDF feed
                  IoTURLsDF URL feed - a set of URLs with context covering malware that infects IoT
  (Internet of Things) devices
  Category : MaliciousHashDF
    Count of rules : 1
    Description : Kaspersky Lab MaliciousHashDF feed
                  Malicious Hash feed - a set of hashes of malicious objects
  Category : PhishingURLsDF
    Count of rules : 11167
    Description : Kaspersky Lab PhishingURLsDF feed
                  Phishing URL feed - a set of URLs with context that cover phishing websites and
  web pages

```

## show security ips counters

Данной командой выполняется просмотр счетчиков работы правил сервиса IPS/IDS.

## Синтаксис

```
show security ips counters
```

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

ROOT

## Пример

```

esr# show security ips counters
TCP flows processed : 34687
Alerts generated : 456
Blocked by ips engine : 78
Accepted by ips engine : 1356436

```

## show security ips user-server

Данной командой выполняется просмотр информации об обновлении правил IPS/IDS с пользовательских серверов обновлений.

## Синтаксис

**show security ips user-server [<WORD>]**

## Параметры

<WORD> имя сервера задается строкой от 1 до 64 символа.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

ROOT

## Пример

```

esr# sh security ips user-server
Server name           Files MD5               Next update
-----
content-provider      93633ab9a73248ea50d58c25b1ac806c 06 October 2020 12:27:40
TH                    919f51bdf44052bfc0953362aef11c0d 06 October 2020 12:36:40
Traffic-ID            e5e2f6472a397227c0d96f5df430a207 06 October 2020 12:36:40
Aggressive            cfc3547b50f3f9fec366ba5a1e51cd1f 06 October 2020 12:36:40
JA3-Fingerprint      439aa6e57c66826b92337672937d505b 05 October 2020 16:51:40
C2-Botnet             39e118bd3884b3dc1df4ca3a03c05df1 05 October 2020 16:51:40
SSL-BlackList         1d9c969f25791b9ee8c8c0ab8449d849 05 October 2020 16:51:40
ET-Open               d53d92248a1f7cdc040d669a76cf27bc 06 October 2020 12:36:40

```

## update security ips content-provider rules

Данной командой инициируется принудительное обновление правил IPS/IDS, распространяемых по коммерческой лицензии.

Фактическое начало процедуры обновления правил происходит с некоторой задержкой после введения команды. Максимальная величина задержки составляет 5 минут.

## Синтаксис

**update security ips content-provider rules**

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# update security ips content-provider rules
```

### update security ips content-provider rules-info

Данной командой инициируется принудительный запрос информации о категориях правил IPS/IDS, доступных по текущей коммерческой лицензии.

Фактическое начало процедуры обновления правил происходит с некоторой задержкой после введения команды. Максимальная величина задержки составляет 5 минут.

### Синтаксис

```
update security ips content-provider rules-info
```

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# update security ips content-provider rules-info
```

### update security ips user-server rules

Данной командой инициируется принудительное обновление правил IPS/IDS с пользовательского сервера обновлений.

Фактическое начало процедуры обновления правил происходит с некоторой задержкой после введения команды. Максимальная величина задержки составляет 5 минут.

### Синтаксис

```
update security ips user-server rules <WORD>
```

### Параметры

<WORD> имя сервера задается строкой от 1 до 64 символа.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# update security ips user-server rules ET-Open
```

## Настройка политики IPS/IDS

### category

Данной командой определяется категория правил IPS/IDS определённого вендора, распространяемых по коммерческой лицензии, и осуществляется переход в режим настройки данной категории

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет сконфигурированную категорию из настроек сервиса IPS/IDS.

### Синтаксис

```
category <CATEGORY>
no category { <CATEGORY> | all }
```

### Параметры

<CATEGORY> – категория правил.

Список доступных категорий можно посмотреть в контекстной подсказке или командой:

```
show security ips content-provider rules-info
```

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-IPS-VENDOR

## Пример

```
esr(config-ips-vendor)# category MobileBotnetCAndCDF
```

### external network-group

Данной командой устанавливается профиль IP-адресов, которые сервис IPS/IDS будет считать ненадежными.

Сам профиль IP-адресов должен быть предварительно создан.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет сконфигурированный профиль из настроек сервиса IPS/IDS.

### Синтаксис

```
external network-group <OBJ-GROUP-NETWORK-NAME>
no external network-group
```

## Параметры

<OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля IP-адресов, задаётся строкой до 31 символа.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-IPS-POLICY

## Пример

```
esr(config-ips-policy)# external network-group WAN
```

## protect network-group

Данной командой устанавливается профиль IP-адресов, которые будет защищать сервис IPS/IDS.

Сам профиль IP-адресов должен быть предварительно создан.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет сконфигурированный профиль из настроек сервиса IPS/IDS.

## Синтаксис

```
protect network-group <OBJ-GROUP-NETWORK-NAME>
```

```
no protect network-group
```

## Параметры

<OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля IP-адресов, задаётся строкой до 31 символа.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-IPS-POLICY

## Пример

```
esr(config-ips-policy)# protect network-group LAN
```

## rules action

Данная команда используется для указания действия, которое должно быть применено для трафика, удовлетворяющего правилам данной категории.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет назначенное действие.



Команда применима только для правил, распространяемых по коммерческой лицензии.

### Синтаксис

```
rules action { alert | reject | pass | drop }
no rules action
```

### Параметры:

- alert – прохождение трафика разрешается, и сервис IPS/IDS генерирует сообщение;
- reject – прохождение трафика запрещается. Если это TCP трафик отправителю и получателю посылается пакет TCP-RESET, для остального типа трафика посылается пакет ICMP-ERROR. Сервис IPS/IDS генерирует сообщение;
- pass – прохождение трафика разрешается;
- drop – прохождение трафика запрещается, и сервис IPS/IDS генерирует сообщение.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-IPS-VENDOR-CATEGORY

### Пример

```
esr(config-ips-vendor-category)# rules action drop
```

### rules count

Данной командой указывается действующее число правил данной категории, с которым будет работать система IPS/IDS

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет назначенное действие.

Команда применима только для правил, распространяемых по коммерческой лицензии.

### Синтаксис

```
rules count <COUNT>
no rules count
```

### Параметры:

<COUNT> – число правил. Минимальное значение 1, максимальное значение зависит от категории правил.

Максимальное число правил по категориям можно посмотреть в контекстной подсказке или командой  
show security ips content-provider rules-info

### Необходимый уровень привилегий

15

**Командный режим**

CONFIG-IPS-VENDOR-CATEGORY

**Пример**

```
esr(config-ips-vendor-category)# rules count 8000
```

**security ips policy**

Данной командой создается политика настроек сервиса IPS/IDS с определенным именем и осуществляется переход в режим конфигурирования политики.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет сконфигурированную политику настроек сервиса IPS/IDS.

**Синтаксис**

```
[no] security ips policy <POLICY_NAME>
```

**Параметры**

<POLICY\_NAME> – имя политики сервиса IPS/IDS, задаётся строкой до 31 символов.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# security ips policy OFFICE
```

**vendor**

Данной командой определяется вендор правил IPS/IDS, распространяемых по коммерческой лицензии, и осуществляется переход в режим настройки данного вендора

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет сконфигурированного вендора из настроек сервиса IPS/IDS.

**Синтаксис**

```
vendor <VENDOR>
no vendor <CATEGORY>
```

**Параметры**

<VENDOR> – вендор правил.

Список доступных вендоров можно посмотреть в контекстной подсказке или командой:

```
show security ips content-provider rules-info
```

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-IPS-POLICY

### Пример

```
esr(config-ips-policy)# vendor kaspersky
```

## Настройка IPS

### logging ips severity

Данной командой устанавливается уровень важности сообщения для логирования событий IPS/IDS. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
logging ips severity <SEVERITY>
```

```
no logging ips severity
```

### Параметры

<SEVERITY> – уровень важности сообщения, принимает значения (в порядке убывания важности):

- emerg – в системе произошла критическая ошибка, система неработоспособна;
- alert – сигналы тревоги, необходимо немедленное вмешательство персонала;
- crit – критическое состояние системы, сообщение о событии;
- error – сообщения об ошибках;
- warning – предупреждения, неаварийные сообщения;
- notice – сообщения о важных системных событиях;
- info – информационные сообщения системы;
- debug – отладочные сообщения, предоставляют пользователю информацию для корректной настройки системы;
- none – отключает вывод syslog-сообщений.

### Значение по умолчанию

info

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# logging ips severity error
```

### logging storage-path

Данной командой задается имя путь к каталогу на внешнем носителе, в который будут записываться лог-файлы сервиса IPS/IDS в формате EVE (elasticsearch).

Использование отрицательной формы команды (no) останавливает запись лог-файлов.

### Синтаксис

```
logging storage-path <PATH>
```

```
no logging storage-path
```

### Параметры

<PATH> – имя и путь к каталогу на внешнем накопителе в формате:

```
usb://usb_name:/[FILE]/
```

```
mmc://mmc_name:/[FILE]/
```

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-IPS

## Пример

```
esr(config-ips)# logging storage-path usb://DATA/Log/
```

### security ips

Команда используется для создания профиля сервиса IPS/IDS и перехода в режим его конфигурирования.

### Синтаксис

```
security ips
```

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# security ips
```

### performance max

Данная команда позволяет сервису IPS/IDS использовать все ресурсы устройства для достижения максимальной производительности. Рекомендуется применять, когда устройство используется исключительно в качестве IPS/IDS. Не рекомендуется применять, когда помимо IPS/IDS устройство выполняет другие функции (маршрутизация, BRAS и т.д.).

Использование отрицательной формы команды (no) освобождает часть ресурсов устройства для использования другими сервисами.

### Синтаксис

```
[no] performance max
```

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-IPS

## Пример

```
esr(config-ips)# perfomance max
```

### policy

Данной командой назначается созданная ранее политика настроек сервиса IPS/IDS.

Использование отрицательной формы команды (no) снимает назначенную ранее политику настроек сервиса IPS/IDS.

### Синтаксис

```
policy <POLICY_NAME>
```

```
no policy
```

### Параметры

<POLICY\_NAME> – имя политики сервиса IPS, задаётся строкой до 32 символов.

### Необходимый уровень привилегий

15

**Командный режим**

CONFIG-IPS

**Пример**

```
esr(config-ips)# policy OFFICE
```

**service-ips enable**

Данная команда используется для включения сервиса IPS/IDS на сетевом интерфейсе.

Использование отрицательной формы команды (no) выключает сервис IPS/IDS на сетевом интерфейсе.

**Синтаксис**

```
[no] service-ips enable
```

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# service-ips enable
```

**Настройка автообновления правил IPS/IDS, распространяемых по коммерческой лицензии****content-provider**

Данной командой осуществляется переход в режим конфигурирования источника обновлений правил, распространяемых по коммерческой лицензии.

**Синтаксис**

```
content-provider
```

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# content-provider
```

**host address**

Данной командой задаётся адрес сервера обновлений правил, распространяемых по коммерческой лицензии.

**Синтаксис**

```
host address { <ADDR> | <IPV6-ADDR> | <HOSTNAME> }
```

**Параметры**

<ADDR> – IP-адрес устройства, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<IPV6-ADDR> – IPv6-адрес устройства, задаётся в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];

<HOSTNAME> – DNS-имя устройства, задаётся строкой до 255 символов;

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-CONTENT-PROVIDER

**Пример**

```
esr(config-content-provider)# host address edm.eltex-co.ru
```

**host port**

Данной командой задаётся номер TCP-порта сервера обновлений правил, распространяемых по коммерческой лицензии.

**Синтаксис**

```
host port <PORT>
```

**Параметры**

<PORT> – номер TCP-порта, принимает значения [1..65535];

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-CONTENT-PROVIDER

**Пример**

```
esr(config-content-provider)# host port 8098
```

**reboot**

Данной командой задаётся время перезагрузки устройства при получении системной лицензии. Устройство перезагружается при первом подключении к серверу обновлений правил, распространяемых по коммерческой лицензии.

При наличии функциональной лицензии IPS/IDS перезагрузки не происходит.

**Синтаксис**

```
reboot { immediately | time <TIME> }
```

**Параметры**

`immediately` – перезагружаться сразу после получения лицензии;

`time <TIME>` – перезагружаться в указанное время `<TIME>`;

`<TIME>` – время перезагрузки в формате HH:MM:SS.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-CONTENT-PROVIDER

**Пример**

```
esr(config-content-provider)# reboot time 05:00:00
```

**storage-device**

Данной командой задается имя внешнего носителя, на котором будут храниться правила IPS/IDS в зашифрованном виде, распространяемые по коммерческой лицензии.

Использование отрицательной формы команды (`no`) останавливает сохранение правил.

**Синтаксис**

```
storage-device <PATH>
```



no storage-device

### Параметры

<PATH> – имя внешнего накопителя в формате:

usb://usb\_name:/  
mmc://mmc\_name/

Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-CONTENT-PROVIDER

### Пример

```
esr(config-content-provider)# storage-device usb://DATA
```

### upgrade interval

Команда задаёт частоту, с которой устройство будет проверять обновления правил IPS/IDS, распространяемых по коммерческой лицензии.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

upgrade interval <HOURS>

no upgrade interval

### Параметры

<HOURS> – интервал обновлений в часах, от 1 до 240.

### Значение по умолчанию

24

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-CONTENT-PROVIDER

### Пример

```
esr(config-content-provider)# upgrade interval 36
```

## Настройка автообновления правил IPS/IDS из внешних источников

### auto-upgrade

Данной командой осуществляется переход в режим конфигурирования источников обновлений правил для сервиса.

#### Синтаксис

auto-upgrade

#### Необходимый уровень привилегий

15

#### Командный режим

CONFIG-IPS

#### Пример

```
esr(config-ips)# auto-upgrade
```

### upgrade interval

Команда задаёт частоту, с которой устройство будет проверять обновления правил IPS/IDS и/или файла классификатора IPD/IDS для данного url.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

#### Синтаксис

upgrade interval <HOURS>

no upgrade interval

#### Параметры

<HOURS> – интервал обновлений в часах, от 1 до 240.

#### Значение по умолчанию

24

#### Необходимый уровень привилегий

15

#### Командный режим

CONFIG-IPS-UPGRADE-USER-SERVER

## Пример

```
esr(config-ips-upgrade-user-server)# upgrade interval 36
```

## url

Команда используется для задания URL-ссылки.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет ссылку из конфигурации источника обновлений правил IPS/IDS.

## Синтаксис

```
url <URL>
```

```
no url
```

## Параметры

<URL> – текстовое поле, содержащее URL-ссылку длиной от 8 до 255 символов.

В качестве URL-ссылки может быть указан:

- файл правил с расширение .rule,
- файл классификатора правил с именем classification.config
- каталог на сервере содержащий файлы правил и/или файл классификатора правил.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-IPS-UPGRADE-USER-SERVER

## Пример

```
esr(config-ips-upgrade-user-server)# url https://rules.emergingthreats.net/open/suricata-4.0/rules/
```

## user-server

Данной командой задаётся имя пользовательского сервера обновлений правил IPS/IDS и осуществляется переход в режим конфигурирования параметров пользовательского сервера обновлений.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет пользовательский сервер обновлений правил IPS/IDS и все правила полученные с этого сервера.

## Синтаксис

```
user-server <WORD>
```

```
no user-server { <WORD> | all }
```

**Параметры**

<WORD> имя сервера задается строкой от 1 до 64 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-IPS-AUTO-UPGRADE

**Пример**

```
esr(config-ips-auto-upgrade)# user-server ET-Open
```

**Настройка пользовательских правил IPS/IDS****action**

Данная команда используется для указания действия, которое должно быть применено для трафика, удовлетворяющего заданным критериям.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет назначенное действие.

**Синтаксис**

```
action { alert | reject | pass | drop }
no action
```

**Параметры:**

- alert – прохождение трафика разрешается, и сервис IPS/IDS генерирует сообщение;
- reject – прохождение трафика запрещается. Если это TCP трафик отправителю и получателю посылается пакет TCP-RESET, для остального типа трафика посылается пакет ICMP-ERROR. Сервис IPS/IDS генерирует сообщение;
- pass – прохождение трафика разрешается;
- drop – прохождение трафика запрещается, и сервис IPS/IDS генерирует сообщение.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

**Пример**

```
esr(config-ips-category-rule)# action reject
```

## destination-address

Данной командой устанавливаются IP-адреса получателя, для которых должно срабатывать правило. Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
destination-address { ip <ADDR> | ip-prefix <ADDR/LEN> | object-group <OBJ_GR_NAME> |  
policy-object-group { protect | external } | any }  
no destination-address
```

### Параметры

<ADDR> – IP-адрес получателя, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<ADDR/LEN> – IP-подсеть, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32];

<OBJ\_GR\_NAME> – имя профиля IP-адресов, который содержит IP-адреса назначения, задаётся строкой до 31 символа;

destination-address policy-object-group protect устанавливает в качестве адресов назначения, protect адреса определенные в политике IPS/IDS;

destination-address policy-object-group external устанавливает в качестве адресов назначения, external адреса определенные в политике IPS/IDS;

При указании значения «any» правило будет срабатывать для любого IP-адреса получателя.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

### Пример

```
esr(config-ips-category-rule)# destination-address ip 10.10.10.1
```

## destination-port

Данной командой устанавливается номер TCP/UDP-порта получателя, для которого должно срабатывать правило.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет назначение.

### Синтаксис

```
destination-port { any | <PORT> | object-group <OBJ-GR-NAME> }  
no destination-port
```

## Параметры

<PORT> – номер TCP/UDP-порта получателя, принимает значения [1..65535];

<OBJ\_GR\_NAME> – имя профиля TCP/UDP портов получателя, задаётся строкой до 31 символа.

При указании значения «any» правило будет срабатывать для любого TCP/UDP-порта получателя.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

## Пример

```
esr(config-ips-category-rule)# destination-port 22
```

## direction

Данной командой устанавливается направление потока трафика, для которого должно срабатывать правило.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет назначение.

## Синтаксис

```
direction { one-way | round-trip }
```

```
no direction
```

## Параметры

- one-way – трафик передаётся в одну сторону;
- round-trip – трафик передаётся в обе стороны.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

## Пример

```
esr(config-ips-category-rule)# direction one-way
```

## ip dscp

Данной командой устанавливается значение кода DSCP, трафик которого будет обрабатываться в данном правиле.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
ip dscp <DSCP>
```

```
[no] ip dscp
```

### Параметры

<DSCP> – значение кода DSCP, принимает значения [0..63].

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

### Пример

```
esr(config-ips-category-rule)# ip dscp 8
```

### ip ftp command

Данной командой устанавливаются значения ключевых слов протокола FTP, для которых должно срабатывать правило.

Данная команда применима только для значения protocol ftp.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
ip ftp command <COMMAND>
```

```
[no] ip ftp command
```

### Параметры

<COMMAND> – может принимать следующие значения:

- <retr> – скачать файл;
- <stor> – залить файл;
- <mkd> – создать директорию;
- <rmr> – удалить директорию;
- <appe> – добавить в конец файла (с созданием);
- <allo> – зарезервировать место на диске;
- <dele> – удалить файл.

### Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

### CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

#### Пример

```
esr(config-ips-category-rule)# protocol ftp
esr(config-ips-category-rule)# ip ftp command allo
```

#### ip ftp-data command

Данной командой устанавливаются значения ключевых слов протокола FTP-DATA, для которых должно срабатывать правило.

Данная команда применима только для значения protocol ftp-data.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

#### Синтаксис

```
ip ftp-data command <COMMAND>
```

```
[no] ip ftp-data command
```

#### Параметры

<COMMAND> – может принимать следующие значения:

- <retr> – скачать файл;
- <stor> – залить файл;
- <appe> – добавить в конец файла (с созданием).

#### Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

### CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

#### Пример

```
esr(config-ips-category-rule)# protocol ftp-data
esr(config-ips-category-rule)# ip ftp-data command stor
```

#### ip http

Данной командой устанавливаются значения ключевых слов протокола HTTP, для которых должно срабатывать правило.

Данная команда применима только для значения protocol http.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.



## Синтаксис

`ip http <COMMAND>`

`[no] ip http`

## Параметры

**<COMMAND>** – может принимать следующие значения:

- `accept;`
- `accept-enc;`
- `accept-lang;`
- `client-body;`
- `connection;`
- `content-len;`
- `content-type;`
- `cookie;`
- `file-data;`
- `header;`
- `header-names;`
- `host;`
- `protocol;`
- `referer;`
- `request-line;`
- `response-line;`
- `server-body;`
- `start;`
- `stat-code;`
- `stat-msg;`
- `uri;`
- `urilen <VALUE>;`
- `urilen comparison-operator { greater-than | less-than};`
- `user-agent.`

Значения и применение ключевых слов протокола HTTP подробно описаны в документации SNORT 2.X / Suricata 4.X.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

## Пример

```
esr(config-ips-category-rule)# payload content «HTTP/1.0»
esr(config-ips-category-rule)# ip http protocol
```

## ip http content-filter

Данной командой назначается профиль категорий контентной фильтрации. Текущее правило будет срабатывать для http-сайтов которые относятся к категориям заданным в этом профиле.

Сам профиль контентной фильтрации должен быть предварительно создан.

Данная команда применима только для значения protocol http.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
ip http content-filter <NAME>
```

```
[no] ip http content-filter
```

### Параметры

<NAME> – Имя профиля контентной фильтрации задаётся строкой до 31 символа.

any – правило будет срабатывать для http-сайтов любой категории.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

### Пример

```
esr(config-ips-category-rule)# ip http content-filter Black-List
```

### ip http method

Данной командой устанавливаются значения метода доступа по протоколу http, для которых должно срабатывать правило.

Данная команда применима только для значения protocol http.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
ip http method <COMMAND>
```

```
[no] ip http method
```

### Параметры

<COMMAND> – может принимать следующие значения:

- <GET> – запрашивает представление ресурса. Запросы с использованием этого метода могут только извлекать данные;
- <HEAD> – запрашивает ресурс так же, как и метод GET, но без тела ответа;
- <POST> – используется для отправки сущностей к определённому ресурсу;
- <PUT> – заменяет все текущие представления ресурса данными запроса;
- <DELETE> – удаляет указанный ресурс;
- <CONNECT> – устанавливает "туннель" к серверу, определённому по ресурсу;
- <OPTIONS> – используется для описания параметров соединения с ресурсом;
- <TRACE> – выполняет вызов возвращаемого тестового сообщения с ресурса;
- <PATCH> – используется для частичного изменения ресурса.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

### Пример

```
esr(config-ips-category-rule)# ip http method get
```

### ip icmp code

Данной командой устанавливается значение ICMP CODE, при котором сработает правило.

Данная команда применима только для значения protocol icmp.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
ip icmp code <CODE>
```

```
[no] ip icmp code
```

### Параметры

<CODE> – значение CODE протокола ICMP, принимает значение в диапазоне [0..255].

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

### Пример

```
esr(config-ips-category-rule)# ip icmp code 5
```

**ip icmp code comparison-operator**

Оператор сравнения для команды ip icmp code. Применим только совместно с этой командой.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет сравнение.

**Синтаксис**

```
ip icmp code comparison-operator { greater-than | less-than }
[no] ip icmp code comparison-operator
```

**Параметры**

- greater-than – больше чем;
- less-than – меньше чем.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

**Пример**

```
esr(config-ips-category-rule)# ip icmp code 5
esr(config-ips-category-rule)# ip icmp code comparison-operator less-than
```

**ip icmp id**

Данной командой устанавливается значение ICMP ID, при котором сработает правило.

Данная команда применима только для значения protocol icmp.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

**Синтаксис**

```
ip icmp id <ID>
[no] ip icmp id
```

**Параметры**

<ID> – значение ID протокола ICMP, принимает значение в диапазоне [0..65535].

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

## Пример

```
esr(config-ips-category-rule)# ip icmp id 65000
```

### ip icmp sequence-id

Данной командой устанавливается значение ICMP sequence-ID, при котором сработает правило.

Данная команда применима только для значения protocol icmp.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
ip icmp sequence-id <SEQ-ID>
```

```
[no] ip icmp sequence-id
```

### Параметры

<SEQ-ID> – значение Sequence-ID протокола ICMP, принимает значение в диапазоне [0..4294967295].

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

## Пример

```
esr(config-ips-category-rule)# ip icmp sequence-id 8388608
```

### ip icmp type

Данной командой устанавливается значение ICMP TYPE, при котором сработает правило.

Данная команда применима только для значения protocol icmp.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
ip icmp type <TYPE>
```

```
[no] ip icmp type
```

### Параметры

<TYPE> – значение TYPE протокола ICMP, принимает значение в диапазоне [0..255].

### Необходимый уровень привилегий

15

**Командный режим**

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

**Пример**

```
esr(config-ips-category-rule)# ip icmp type 12
```

**ip icmp type comparison-operator**

Оператор сравнения для команды ip icmp type. Применим только совместно с этой командой.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет сравнение.

**Синтаксис**

```
ip icmp type comparison-operator { greater-than | less-than }
```

```
[no] ip icmp type comparison-operator
```

**Параметры**

- greater-than – больше чем;
- less-than – меньше чем.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

**Пример**

```
esr(config-ips-category-rule)# ip icmp type 14
esr(config-ips-category-rule)# ip icmp code comparison-operator greater-than
```

**ip protocol-id**

Данной командой устанавливается идентификационный номер IP-протокола, трафик которого будет обрабатываться в данном правиле.

Данная команда применима только для значения protocol any.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

**Синтаксис**

```
ip protocol-id <ID>
```

```
[no] ip protocol-id
```

## Параметры

<ID> – идентификационный номер IP-протокола [1..255].

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

## Пример

```
esr(config-ips-category-rule)# ip protocol-id 250
```

## ip tcp acknowledgment-number

Данной командой устанавливается значение TCP Acknowledgment-Number, при котором сработает правило.

Данная команда применима только для значения protocol tcp.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

## Синтаксис

ip tcp acknowledgment-number <ACK-NUM>

[no] ip tcp acknowledgment-number

## Параметры

<ACK-NUM> – значение Acknowledgment-Number протокола TCP, принимает значение в диапазоне [0..4294967295].

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

## Пример

```
esr(config-ips-category-rule)# ip tcp acknowledgment-number 32
```

## ip tcp sequence-id

Данной командой устанавливается значение TCP Sequence-ID, при котором сработает правило.

Данная команда применима только для значения protocol tcp.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
ip tcp sequence-id <SEQ-ID>
```

```
[no] ip tcp sequence-id
```

### Параметры

<SEQ-ID> – значение Sequence-ID протокола TCP, принимает значение в диапазоне [0..4294967295].

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

### Пример

```
esr(config-ips-category-rule)# ip tcp sequence-id 2542
```

### ip tcp window-size

Данной командой устанавливается значение TCP Window Size, при котором сработает правило.

Данная команда применима только для значения protocol tcp.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
ip tcp window-size <SIZE>
```

```
[no] ip tcp window-size
```

### Параметры

<SIZE> – значение Window-Size протокола TCP, принимает значение в диапазоне [1..65535]

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

### Пример

```
esr(config-ips-category-rule)# ip tcp window-size 50
```



**ip ttl**

Данной командой устанавливается значение времени жизни IP-пакета, трафик которого будет обрабатываться в данном правиле.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

**Синтаксис**

```
ip ttl <TTL>
```

```
[no] ip ttl
```

**Параметры**

<TTL> – время жизни IP-пакета, принимает значения [1..255].

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

**Пример**

```
esr(config-ips-category-rule)# ip ttl 8
```

**ip ttl comparison-operator**

Оператор сравнения для команды ip ttl. Применим только совместно с этой командой.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет сравнение.

**Синтаксис**

```
ip ttl comparison-operator { greater-than | less-than }
```

```
[no] ip ttl comparison-operator
```

**Параметры**

- greater-than – больше чем;
- less-than – меньше чем.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

## Пример

```
esr(config-ips-category-rule)# ip ttl 5
esr(config-ips-category-rule)# ip ttl comparison-operator less-than
```

## meta classification-type

Данная команда определяет классификацию события, которое сгенерирует сервис IPS/IDS, когда сработает правило.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

## Синтаксис

```
meta classification-type { not-suspicious | unknown | bad-unknown | attempted-recon |
successful-recon-limited | successful-recon-largescale | attempted-dos | successful-dos |
attempted-user | unsuccessful-user | successful-user | attempted-admin | successful-admin
| rpc-portmap-decode | shellcode-detect | string-detect | suspicious-filename-detect |
suspicious-login | system-call-detect | tcp-connection | trojan-activity | unusual-
client-port-connection | network-scan | denial-of-service | non-standard-protocol |
protocol-command-decode | web-application-activity | web-application-attack | misc-
activity | misc-attack | icmp-event | inappropriate-content | policy-violation | default-
login-attempt }
```

```
[no] meta classification-type
```

## Параметры

- not-suspicious – не подозрительный трафик;
- unknown – неизвестный трафик;
- bad-unknown – потенциально плохой трафик;
- attempted-recon – попытка утечки информации;
- successful-recon-limited – утечка информации;
- successful-recon-largescale – масштабная утечка информации;
- attempted-dos – попытка отказа в обслуживании;
- successful-dos – отказ в обслуживании;
- attempted-user – попытка получения привилегий пользователя;
- unsuccessful-user – безуспешная попытка получения привилегий пользователя;
- successful-user – успешная попытка получения привилегий пользователя;
- attempted-admin – попытка получения привилегий администратора;
- successful-admin – успешная попытка получения привилегий администратора;
- rpc-portmap-decode – декодирование запроса RPC;
- shellcode-detect – обнаружен исполняемый код;
- string-detect – обнаружена подозрительная строка;
- suspicious-filename-detect – было обнаружено подозрительное имя файла;
- suspicious-login – была обнаружена попытка входа с использованием подозрительного имени пользователя;
- system-call-detect – обнаружен системный вызов;
- tcp-connection – обнаружено TCP-соединение;
- trojan-activity – был обнаружен сетевой троян;
- unusual-client-port-connection – клиент использовал необычный порт;
- network-scan – обнаружение сетевого сканирования;
- denial-of-service – обнаружение атаки отказа в обслуживании;
- non-standard-protocol – обнаружение нестандартного протокола или события;

- protocol-command-decode – обнаружена попытка шифрования;
- web-application-activity – доступ к потенциально уязвимому веб-приложению;
- web-application-attack – атака на веб-приложение;
- misc-activity – прочая активность;
- misc-attack – прочие атаки;
- icmp-event – общее событие ICMP;
- inappropriate-content – обнаружено неприемлемое содержание;
- policy-violation – потенциальное нарушение корпоративной конфиденциальности;
- default-login-attempt – попытка входа с помощью стандартного логина/пароля.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

### Пример

```
esr(config-ips-category-rule)# meta classification-type misc-attack
```

### meta log-message

Данная команда определяет текстовое сообщение, которое сгенерирует сервис IPS/IDS, когда сработает правило.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
meta log-message <MESSAGE>
```

```
[no] meta log-message
```

### Параметры

<MESSAGE> – текстовое сообщение, задаётся строкой до 128 символов.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

### Пример

```
esr(config-ips-category-rule)# meta log-message «Possible SlowLorys attack»
```

**payload content**

Данной командой можно указать содержимое IP-пакетов, при совпадении с которым будет срабатывать правило.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

**Синтаксис**

```
payload content <CONTENT>
[no] payload content <CONTENT>
```

**Параметры**

<CONTENT> -текстовое сообщение, задаётся строкой до 1024 символов.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

**Пример**

```
esr(config-ips-category-rule)# payload content «virus»
```

**payload data-size**

Данной командой устанавливается размер содержимого пакетов, при котором сработает правило.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

**Синтаксис**

```
payload data-size <SIZE>
[no] payload data-size
```

**Параметры**

<SIZE> – размер содержимого пакетов, принимает значение в диапазоне [1..65535]

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

## Пример

```
esr(config-ips-category-rule)# payload data-size 1024
```

### payload data-size comparison-operator

Оператор сравнения для команды ip icmp type. Применим только совместно с этой командой. Использование отрицательной формы команды (no) отменяет сравнение.

#### Синтаксис

```
payload data-size comparison-operator { greater-than | less-than }
[no] payload data-size comparison-operator
```

#### Параметры

- greater-than – больше чем;
- less-than – меньше чем.

#### Необходимый уровень привилегий

15

#### Командный режим

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

## Пример

```
esr(config-ips-category-rule)# payload data-size 1024
esr(config-ips-category-rule)# payload data-size comparison-operator less-than
```

### payload depth

Данная команда указывает сколько байтов с начала содержимого пакета будет проверять это правило. Команда используется только совместно с командой payload content. Может применяться совместно с командой payload offset.

Использование отрицательной формы команды (no) означает что будет проверяться все содержимое пакета на точное соответствие.

#### Синтаксис

```
payload depth <DEPTH>
[no] payload content depth
```

#### Параметры

<DEPTH> – число байт с начала содержимого пакета, принимает значение в диапазоне [1..65535].

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

**Пример**

```
esr(config-ips-category-rule)# payload content «abc»
esr(config-ips-category-rule)# payload depth 3
```

Под действие правила попадут пакеты с содержимым «abcdef», «abc123», «abcaabcabc» и т.д.

**payload no-case**

Данная команда указывает не различать прописные и заглавные буквы в описании содержимого пакетов. Команда используется только совместно с командой payload content.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

**Синтаксис**

```
payload no-case
[no] payload content no-case
```

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

**Пример**

```
esr(config-ips-category-rule)# payload content «virus»
esr(config-ips-category-rule)# payload no-case
```

Под действие правила попадут пакеты с содержимым «virus», «VIRUS», «ViRuS» и т.д.

**payload offset**

Данная команда указывает число байт смещения от начала содержимого пакета, с которого начнется проверка. Команда используется только совместно с командой payload content. Может применяться совместно с командой payload depth.

Использование отрицательной формы команды (no) означает что будет проверяться все содержимое пакета на точное соответствие.

## Синтаксис

```
payload offset <OFFSET>
[no] payload content offset
```

## Параметры

<OFFSET> – число байт смещения от начала содержимого пакета, принимает значение в диапазоне [1..65535].

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

## Пример

```
esr(config-ips-category-rule)# payload content «abc»
esr(config-ips-category-rule)# payload depth 6
esr(config-ips-category-rule)# payload offset 3
```

Под действие правила попадут пакеты с содержимым «123abcdef», «defabc», «abcsabcsabc» и т.д.

## protocol

Данной командой устанавливается имя IP-протокола, для которого должно срабатывать правило. Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

## Синтаксис

```
protocol { any | ip | icmp | http | tcp | udp }
[no] protocol
```

## Параметры

- any – правило будет срабатывать для любых протоколов;
- ip – правило сработает для протокола ip. В правиле можно настроить дополнительную фильтрацию командой ip protocol-id;
- icmp – правило сработает для протокола icmp. При выборе этого параметра значения source-port и destination-port должны быть any. В правиле можно настроить дополнительную фильтрацию командами ip icmp;
- http – правило сработает для протокола http. В правиле можно настроить дополнительную фильтрацию командами ip http;
- tcp – правило сработает для протокола tcp. В правиле можно настроить дополнительную фильтрацию командами ip tcp;
- udp – правило сработает для протокола tcp. В правиле можно настроить дополнительную фильтрацию командами ip udp;
- ftp – правило сработает для протокола ftp. В правиле можно настроить дополнительную фильтрацию командами ip ftp;

- ftp-data – правило сработает для поля data протокола ftp. В правиле можно настроить дополнительную фильтрацию командами ip ftp-data;

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

### Пример

```
esr(config-ips-category-rule)# protocol udp
```

### rule

Данная команда используется для создания правила и перехода в режим конфигурирования CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE. Правила обрабатываются устройством в порядке возрастания их номеров.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанное правило.

### Синтаксис

```
[no] rule <ORDER>
```

### Параметры

<ORDER> – номер правила, принимает значения [1..512].

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-IPS-CATEGORY

### Пример

```
esr(config-ips-category)# rule 10
esr(config-ips-category-rule)#
```

### security ips-category user-defined

Данной командой создается набор пользовательских правил сервиса IPS/IDS с определенным именем и осуществляется переход в режим конфигурирования этого набора.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет сконфигурированную политику настроек сервиса IPS.



## Синтаксис

```
[no] security ips-category user-defined <CATEGORY_NAME>
```

## Параметры

<CATEGORY\_NAME> – имя набора пользовательских правил сервиса IPS/IDS, задаётся строкой до 31 СИМВОЛОВ.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# security ips-category user-defined PROTOCOL
esr(config-ips-category)#
```

## source-address

Данной командой устанавливаются IP-адреса отправителей, для которых должно срабатывать правило. Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

## Синтаксис

```
source-address {ip <ADDR> | ip-prefix <ADDR/LEN> | object-group <OBJ_GR_NAME> | policy-
object-group { protect | external } | any }
no source-address
```

## Параметры

<ADDR> – IP-адрес отправителя, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<ADDR/LEN> – IP-подсеть, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и LEN принимает значения [1..32].

<OBJ\_GR\_NAME> – имя профиля IP-адресов, который содержит IP-адреса отправителя, задаётся строкой до 31 символа.

destination-address policy-object-group protect устанавливает в качестве адресов отправителя, protect адреса определенные в политике IPS/IDS

destination-address policy-object-group external устанавливает в качестве адресов отправителя, external адреса определенные в политике IPS/IDS

При указании значения «any» правило будет срабатывать для любого IP-адреса отправителя.

## Необходимый уровень привилегий

15

**Командный режим**

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

**Пример**

```
esr(config-ips-category-rule)# source-address ip-prefix 192.168.0.0/16
```

**source-port**

Данной командой устанавливается номер TCP/UDP-порта отправителя, для которого должно срабатывать правило.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет назначение.

**Синтаксис**

```
source-port { any | <PORT> | object-group <OBJ-GR-NAME> }
no source-port
```

**Параметры**

<PORT> – номер TCP/UDP-порта отправителя, принимает значения [1..65535].

<OBJ\_GR\_NAME> – имя профиля TCP/UDP портов отправителя, задаётся строкой до 31 символа.

При указании значения «any» правило будет срабатывать для любого TCP/UDP-порта отправителя.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

**Пример**

```
esr(config-ips-category-rule)# source-port 22
```

**threshold count**

Данной командой устанавливается пороговое значение количества пакетов, при котором работает правило.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет назначение.

**Синтаксис**

```
threshold count <COUNT>
[no] threshold count
```

## Параметры

<COUNT> – число пакетов, принимает значение в диапазоне [1..65535]

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

## Пример

```
esr(config-ips-category-rule)# threshold count 1024
```

## threshold second

Данной командой устанавливается интервал времени, для которого считается пороговое значение. пакетов, при котором сработает правило. Команда используется только совместно с командой threshold count.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет назначение.

## Синтаксис

threshold second <SECOND>

[no] threshold second

## Параметры

<SECOND> – интервал времени в секундах, принимает значение в диапазоне [1..65535].

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

## Пример

```
esr(config-ips-category-rule)# threshold second 1
```

## threshold track

Данной командой устанавливается по адресу отправителя или получателя будут считаться пакеты, для которых устанавливаются пороговые значения. Команда используется только совместно с командой threshold count.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет назначение.

**Синтаксис**

```
threshold track { by-src | by-dst }
[no] threshold track
```

**Параметры**

- by-src – считать пороговое значение для пакетов с одинаковым IP-отправителя;
- by-dst – считать пороговое значение для пакетов с одинаковым IP-получателя.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

**Пример**

```
esr(config-ips-category-rule)# threshold track by-src
```

**threshold type**

Данной командой устанавливается метод обработки пороговых значений. Команда используется только совместно с командой threshold count.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет назначение.

**Синтаксис**

```
threshold type { treshhold | limit | both }
[no] threshold type
```

**Параметры**

- threshold – выдавать сообщение каждый раз по достижении порога;
- limit – выдавать сообщение не чаще <COUNT> раз за интервал времени <SECOND>;
- both – комбинация threshold и limit. Сообщение будет генерироваться, если в течении интервала времени <SECOND> было <COUNT> или более пакетов, подходящих под условия правила, и сообщение будет отправлено только один раз в течении интервала времени;

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE

## Пример

```
esr(config-ips-category-rule)# threshold count 1024
esr(config-ips-category-rule)# threshold second 1
esr(config-ips-category-rule)# threshold track by-src
esr(config-ips-category-rule)# threshold type treshold
```

Сообщение будет генерироваться на каждый X\*1025 пакет, приходящий за 1 секунду с одного IP-адреса.

## Настройка расширенных пользовательских правил

### rule-advanced

Данная команда используется для создания правила и перехода в режим конфигурирования CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE-ADVANCED. Правила обрабатываются устройством в порядке возрастания их номеров.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанное правило.

### Синтаксис

```
[no] rule-advanced <ORDER>
```

### Параметры

<ORDER> – номер правила, принимает значения [1..4294967295].

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE-ADVANCED

## Пример

```
esr(config-ips-category)# rule-advanced 10
esr(config-ips-category-rule-advanced)#
```

### rule-text

Данная команда описывает правило обработки трафика в формате SNORT 2.X / Suricata 4.X

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
rule-text <LINE>
```

```
[no] rule-text
```

## Параметры

<LINE> – текстовое сообщение в формате SNORT 2.X / Suricata 4.X, задаётся строкой до 1024 символов.

При написании правил символ " требуется заменить на символ '.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-IPS-CATEGORY-RULE-ADVANCED

## Пример

```
esr(config-ips-category-rule-advanced)# rule-text «alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:
'ATTACK [PTsecurity] Attempt to crash named using malformed RNDc packet'; flow: established,
to_server; content: '_auth'; depth: 20; fast_pattern; content: '!'|02 00 00 00|'; within: 4;
content: '_ctrl'; content: '_ser'; content: '_tim'; content: '_exp'; reference: cve, 2016-1285;
classtype: attempted-dos; reference: url, github.com/ptresearch/AttackDetection; metadata: Open
Ptsecurity.com ruleset; sid: 10000005; rev: 3; )»
```

## Настройка системы "Антиспам"

- [action](#)
- [description](#)
- [description](#)
- [domain](#)
- [enable](#)
- [enable](#)
- [headers max-size](#)
- [mail domain](#)
- [mail max-size](#)
- [mail server ip](#)
- [mailserver](#)
- [mailserver domain](#)
- [mark-type](#)
- [profile antispam](#)
- [rule](#)
- [security antispam profile](#)
- [sender email](#)
- [sender ip](#)
- [smtp helo-required](#)
- [smtp vrfy-enable](#)
- [tls enable](#)
- [tls keyfile](#)

### action

Данная команда используется для указания действия, которое должно быть применено к электронному письму, на котором сработало правило.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет назначенное действие.

### Синтаксис

```
action <ACTION>
[no] action
```

### Параметры

<ACTION> – назначаемое действие:

- reject – дальнейшая доставка письма запрещена, отправителю письма высылается ответ об ошибке.

### Значение по умолчанию

Отсутствует.

### Необходимый уровень привилегий

15

**Командный режим**

CONFIG-ANTISPAM-PROFILE-RULE

**Пример**

```
esr(config-antispam-profile-rule)# action reject
```

**description**

Данная команда используется для изменения описания настраиваемого профиля сервиса «Антиспам» или правила внутри профиля сервиса «Антиспам».

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет установленное описание.

**Синтаксис**

```
description <DESCRIPTION>
```

```
no description
```

**Параметры**

<DESCRIPTION> – описание настраиваемого профиля сервиса «Антиспам» или правила внутри профиля сервиса «Антиспам», задаётся строкой до 255 символов.

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-ANTISPAM-PROFILE

CONFIG-ANTISPAM-PROFILE-RULE

**Пример**

```
esr(config-antispam-profile)# description "Test Antispam Profile 1"
```

**description**

Данная команда используется для изменения описания настраиваемого почтового домена.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет установленное описание.



**Синтаксис**

```
description <DESCRIPTION>
no description
```

**Параметры**

< DESCRIPTION > – описание настраиваемого почтового домена, задаётся строкой до 255 символов.

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-MAILSERVER-DOMAIN

**Пример**

```
esr(config-mailserver-domain)# description "Test Mail Domain"
```

**domain**

Данная команда используется для указания почтового домена.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный почтовый домен.

**Синтаксис**

```
domain <DOMAIN-NAME>
no domain
```

**Параметры**

<DOMAIN-NAME> – Имя почтового домена, задаётся строкой до 31 символа.

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-MAILSERVER

## Пример

```
esr(config-mailserver)# domain test_domain
```

### enable

Данная команда используется для активации правила в профиля сервиса «Антиспам».

Использование отрицательной формы команды (no) деактивирует правило.

### Синтаксис

```
[no] enable
```

### Параметры

Отсутствуют.

### Значение по умолчанию

Отключено.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-ANTISPAM-PROFILE-RULE

## Пример

```
esr(config-antispam-profile)# enable
```

### enable

Данная команда используется для активации почтового сервера, на базе которого работает сервис «Антиспам» или почтового домена.

Использование отрицательной формы команды (no) деактивирует почтовый сервер или почтовый домен.

### Синтаксис

```
[no] enable
```

### Параметры

Отсутствуют.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-MAILSERVER

CONFIG-MAILSERVER-DOMAIN

**Пример**

```
esr(config-mailserver-domain)# enable
```

**headers max-size**

Данная команда используется для указания максимального размера заголовка электронного письма. Если размер заголовка обрабатываемого письма превысит указанное значение, то лишние записи в заголовке будут отброшены и не будут учтены при обработке письма.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает максимальный размер заголовка электронного письма по умолчанию.

**Синтаксис**

```
headers max-size <SIZE>
no headers max-size
```

**Параметры**

<SIZE> – максимальный размер заголовка электронного письма в КБ, принимает значения в диапазоне от [50..200].

**Значение по умолчанию**

100.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-MAILSERVER

## Пример

```
esr(config-mailserver)# headers max-size 115
```

### mail domain

Данная команда используется для указания имени почтового домена, для которого сервис «Антиспам» будет принимать, анализировать и доставлять почту согласно настроек почтового домена. Письма, пришедшие не из указанного домена или не для указанного домена, будут отброшены.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанное имя почтового домена.

### Синтаксис

```
mail domain <NAME>
[no] mail domain
```

### Параметры

<NAME> – имя почтового домена, задаётся строкой до 63 символов.

### Значение по умолчанию

Отсутствует.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-MAILSERVER-DOMAIN

## Пример

```
esr(config-mailserver-domain)# mail domain eltex-co.ru
```

### mail max-size

Данная команда используется для указания максимального размера электронного письма. Если размер обрабатываемого письма превысит указанное значение, письмо будет отброшено, а отправитель письма получит соответствующее уведомление.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает максимальный размер электронного письма по умолчанию.

### Синтаксис

```
mail max-size <SIZE>
no mail max-size
```

**Параметры**

<SIZE> – максимальный размер электронного письма в КБ. Принимает значения в диапазоне [5120..51200].

**Значение по умолчанию**

15360.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-MAILSERVER

**Пример**

```
esr(config-mailserver)# mail max-size 10000
```

**mail server ip**

Данная команда используется для указания IP-адреса почтового сервера, для которого сервис «Антиспам» будет перенаправлять электронную почту согласно настройкам почтового домена. Письма, пришедшие из домена, прописанного в команде "mail domain", но не с указанного IP-адреса будут отброшены.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный IP-адрес почтового сервера.

**Синтаксис**

```
mail server ip <ADDR>
[no] mail server ip
```

**Параметры**

<ADDR> – IP-адрес почтового сервера, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-MAILSERVER-DOMAIN

## Пример

```
esr(config-mailserver-domain)# mail server ip 192.168.1.1
```

## mailserver

Данная команда используется для перехода в режим конфигурирования почтового сервера, на базе которого работает сервис «Антиспам».

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет почтовый сервер из конфигурации.

## Синтаксис

```
[no] mailserver
```

## Параметры

Отсутствуют.

## Значение по умолчанию

Отсутствует.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# mailserver
```

## mailserver domain

Данная команда используется для создания почтового домена, который используется при работе почтового сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный почтовый домен.

## Синтаксис

```
[no] mailserver domain <DOMAIN-NAME>
```

## Параметры

<DOMAIN-NAME> – имя почтового домена, задаётся строкой до 31 символа.

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-MAILSERVER

**Пример**

```
esr(config)# mailserver domain local_domain
```

**mark-type**

Данная команда используется для указания типа маркировки электронных писем, которые сервис «Антиспам» отнес к категории «Спам».

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет тип маркировки письма, отнесенного сервисом «Антиспам» к категории «Спам».

**Синтаксис**

```
mark-type <MARK-TYPE>
no mark-type
```

**Параметры**

<MARK-TYPE> – тип маркировки письма, отнесенного к категории «Спам». Принимает значения:

- header – добавить X-Spam заголовок к заголовкам электронного письма;
- subject – добавить тег [SPAM] перед темой электронного письма.

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-ANTISPAM-PROFILE

## Пример

```
esr(config-antispam-profile)# mark-type header
```

### profile antispam

Данная команда используется для указания используемого профиля сервиса «Антиспам» в конфигурации почтового домена.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный профиль из конфигурации почтового домена.

### Синтаксис

```
profile antispam <ANTISPAM-PROFILE-NAME>
[no] profile antispam
```

### Параметры

<ANTISPAM-PROFILE-NAME> – имя профиля сервиса «Антиспам», задаётся строкой до 31 символа.

### Значение по умолчанию

Отсутствует.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-MAILSERVER-DOMAIN

## Пример

```
esr(config-mailserver-domain)# profile antispam main_domain_protection
```

### rule

Данная команда используется для создания правила в профиле сервиса «Антиспам» и перехода в режим конфигурирования. Правила обрабатываются устройством в порядке возрастания их номеров.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанное правило.

### Синтаксис

```
[no] rule <ORDER>
```



**Параметры**

<ORDER> – номер правила, принимает значения [1..100].

**Значение по умолчанию**

Правило не создано.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-ANTISPAM-PROFILE

**Пример**

```
esr(config-antispam-profile)# rule 10
```

**security antispam profile**

Данная команда используется для создания профиля сервиса «Антиспам» и перехода в режим конфигурирования профиля сервиса «Антиспам».

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный профиля сервиса «Антиспам».

**Синтаксис**

[no] security antispam profile <NAME>

**Параметры**

<NAME> – имя профиля сервиса «Антиспам», задаётся строкой до 31 символа.

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# security antispam profile TEST
```

### sender email

Данная команда используется для указания группы доменов или почтовых ящиков, с которых отправляются письма, для которых должно сработать правило.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
sender email <OBJ-GROUP-MAIL-NAME>
```

```
[no] sender email
```

### Параметры

<OBJ-GROUP-MAIL-NAME> – имя группы доменов или почтовых ящиков, задаётся строкой до 31 символа.

### Значение по умолчанию

Отсутствует.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-ANTISPAM-PROFILE-RULE

## Пример

```
esr(config-antispam-profile-rule)# sender email mail_blacklist
```

### sender ip

Данная команда используется для указания группы IP-адресов почтовых серверов или клиентов, для которых должно сработать правило.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
sender ip <OBJ-GROUP-NETWORK-NAME>
```

```
[no] sender ip
```

**Параметры**

<OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля IP-адресов, задаётся строкой до 31 символа.

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-ANTISPAM-PROFILE-RULE

**Пример**

```
esr(config-antispam-profile-rule)# sender ip ip_blacklist
```

**smtp helo-required**

Данная команда используется для включения обязательного требования SMTP-команды HELO/EHLO от SMTP-клиента, который пытается подключиться к ESR по протоколу SMTP. Отсутствие HELO/EHLO-команды во время установления SMTP-сессии приведет к разрыву соединения.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает обязательное требование HELO/EHLO-команды.

**Синтаксис**

[no] smtp helo-required

**Параметры**

Отсутствуют.

**Значение по умолчанию**

Команда HELO/EHLO во время установления SMTP-сессии не требуется.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-MAILSERVER

## Пример

```
esr(config-mailserver)# smtp helo-required
```

### smtp vrfy-enable

Данная команда используется для разрешения использования SMTP-команды VRFY, которая позволяет проверить наличие пользователя с таким именем в списке пользователей, обслуживаемых данным почтовым сервером. В целях обеспечения защиты от сканирования базы пользователей на почтовом сервере данная команда по умолчанию отключена.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает возможность использования SMTP-команды VRFY.

### Синтаксис

```
[no] smtp vrfy-enable
```

### Параметры

Отсутствуют.

### Значение по умолчанию

Команда VRFY отключена.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-MAILSERVER

## Пример

```
esr(config-mailserver)# smtp vrfy-enable
```

### tls enable

Данная команда используется для включения TLS-протокола для поддержки установления защищенных соединений с другими почтовыми серверами и почтовыми клиентами. Если при включенном на ESR TLS вторая сторона не сообщает о поддержке TLS – вся SMTP-сессия будет проходить в формате plaintext (т.е. в открытом виде).

Использование отрицательной формы команды (no) отключает поддержку TLS.

### Синтаксис

```
[no] tls enable
```

**Параметры**

Отсутствуют.

**Значение по умолчанию**

Поддержка TLS отключена.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-MAILSERVER

**Пример**

```
esr(config-mailserver)# tls enable
```

**tls keyfile**

Данная команда используется для указания сертификатов и ключей для работы протокола TLS при установлении SMTP-сессий.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный тип сертификата или ключа.

**Синтаксис**

```
tls keyfile <TYPE> <NAME>
[no] tls keyfile
```

**Параметры**

<TYPE> – тип файла сертификата или ключа, принимает значения:

- ca – сертификат удостоверяющего центра;
- server-key – приватный ключ сервера;
- server-crt – публичный сертификат сервера;
- dh – ключ Диффи-Хеллмана.

<NAME> – Имя файла сертификата, задаётся строкой до 31 символа.

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-MAILSERVER

**Пример**

```
esr(config-mailserver)# tls keyfile server-crt server.crt
```

## 27 Управление QoS

- class
- class-map
- compression header ip tcp
- description
- fair-queue
- ip firewall sessions classification enable
- match access-group
- match dscp
- mode
- policy-map
- priority class
- priority level
- priority-queue out
- priority-queue out num-of-queues
- qos dscp-mutation
- qos enable
- qos map cos-queue
- qos map dscp-mutation
- qos map dscp-queue
- qos queue default
- qos trust
- qos wrr-queue
- queue-limit
- random-detect
- random-detect queue
- random-detect queue default
- rate-limit
- service-policy
- service-policy
- set class-default cos
- set class-default dscp
- set class-default ip-precedence
- set cos
- set dscp
- set ip-precedence
- set queue
- shape auto-distribution
- shape average
- shape peak
- show qos interface shapers
- show qos map cos-queue
- show qos map dscp-mutation
- show qos map dscp-queue
- show qos policy binding
- show qos policy configuration
- show qos policy statistics
- show qos statistics
- show qos tunnel shapers
- traffic-shape

## class

Данная команда используется для привязки указанного QoS-класса к политике и осуществляется переход в режим настройки параметров класса.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет привязку класса к политике.

### Синтаксис

```
[no] class <NAME>
```

### Параметры

<NAME> – имя привязываемого класса, задается строкой до 31 символа. При указании значения «class-default» в данный класс попадает трафик неклассифицированный на входе.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-POLICY-MAP

### Пример

```
esr(config-policy-map)# class telnet_traffic
esr(config-class-policy-map)#
```

## class-map

Данной командой создается класс QoS и осуществляется переход в режим настройки параметров класса.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет созданный класс.

### Синтаксис

```
[no] class-map <NAME>
```

### Параметры

<NAME> – имя создаваемого класса, задается строкой до 31 символа.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG



## Пример

```
esr(config)# class-map telnet_traffic
```

## compression header ip tcp

Данной командой включается протокол компрессии tcp заголовков для трафика отдельного класса.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет использование протокола компрессии tcp заголовков для трафика отдельного класса.

## Синтаксис

```
[no] compression header ip tcp
```

## Параметры

Отсутствуют.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-POLICY-MAP-CLASS

## Пример

```
esr(config-class-policy-map)# compression header ip tcp
```

## description

Данной командой определяется описание классификатора QoS.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет описание.

## Синтаксис

```
description <DESCRIPTION>
```

```
no description
```

## Параметры

<DESCRIPTION> – описание классификатора, задаётся строкой до 255 символов.

## Необходимый уровень привилегий

15

**Командный режим**

CONFIG-CLASS-MAP

CONFIG-POLICY-MAP

**Пример**

```
esr(config-class-map)# description "VoIP"
```

**fair-queue**

Данной командой определяется предельное количество виртуальных очередей.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
fair-queue <QUEUE-LIMIT>
```

```
no fair-queue
```

**Параметры**

<QUEUE-LIMIT> – предельное количество виртуальных очередей, принимает значения в диапазоне [16..4096].

**Значение по умолчанию**

16

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-POLICY-MAP-CLASS

**Пример**

```
esr(config-class-policy-map)# fair-queue 200
```

**ip firewall sessions classification enable**

Командой выполняется включение классифицирования сессий на основе политики QoS.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает классифицирование сессий.

**Синтаксис**

```
[no] ip firewall sessions classification enable
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip firewall sessions classification enable
```

**match access-group**

Команда используется для привязки списка контроля доступа (ACL), по которому будет определяться отношение входящего трафика к конфигурируемому классу.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет привязку списка контроля доступа к данному классу.

**Синтаксис**

```
[no] match access-group {<NAME> | all }
```

**Параметры**

<NAME> – имя списка контроля доступа, задаётся строкой до 31 символа.

При удалении возможно использование ключа "all" для удаления всех заданных списков доступа.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-CLASS-MAP

## Пример

```
esr(config-if-gi)# match access-group acl-ssh-traffic
```

## match dscp

Данной командой устанавливается значение кода DSCP, трафик которого будет обрабатываться в данном class-map.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

## Синтаксис

```
[no] match dscp <DSCP>
```

## Параметры

<DSCP> – значение кода DSCP, принимает значения [0..63].

При удалении возможно использование ключа "all" для удаления всех заданных dscp.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-CLASS-MAP

## Пример

```
esr(config-class-map)# match dscp 55
```

## mode

Данной командой определяется режим работы класса.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
mode <MODE>
```

```
no mode
```

## Параметры

<MODE> – режим класса:

- fifo – режим FIFO (First In, First Out);
- gred – режим GRED (Generalized RED);
- red – режим RED (Random Early Detection);

- sfq – режим SFQ (очередь SFQ распределяет передачу пакетов на базе потоков).

### Значение по умолчанию

FIFO

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-POLICY-MAP-CLASS

### Пример

```
esr(config-class-policy-map)# mode red
```

## policy-map

Данной командой создается политика QoS и осуществляется переход в режим настройки параметров политики.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет созданную политику.

### Синтаксис

```
[no] policy-map <NAME>
```

### Параметры

<NAME> – имя создаваемой политики, задается строкой до 31 символа.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# policy-map input_policy
```

## priority class

Данной командой задается приоритет класса в WRR-процессе. Классы с наибольшим приоритетом обрабатываются в первую очередь.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
priority class <PRIORITY>
no priority
```

### Параметры

<PRIORITY> – приоритет класса в WRR-процессе, принимает значения [1..8].

### Значение по умолчанию

1

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-POLICY-MAP-CLASS

### Пример

```
esr(config-class-policy-map)# priority class 5
```

### priority level

Данной командой класс переводится в режим Strict Priority и задается приоритет класса. Классы с наибольшим приоритетом обрабатываются в первую очередь.

Использование отрицательной формы команды (no) переводит класс в режим WRR.

### Синтаксис

```
priority level <PRIORITY>
no priority
```

### Параметры

<PRIORITY> – приоритет класса в Strict Priority-процессе, принимает значения [1..8].

### Значение по умолчанию

Класс работает в режиме WRR, приоритет не задан.

### Необходимый уровень привилегий

10

**Командный режим**

CONFIG-POLICY-MAP-CLASS

**Пример**

```
esr(config-class-policy-map)# priority level 5
```

**priority-queue out**

Данная команда задаёт предельное количество пакетов в очереди.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
priority-queue out <QUEUE> limit <LIMIT>
```

```
no priority-queue out <QUEUE> limit
```

**Параметры**

<QUEUE> – идентификатор очереди, принимает значение [1..8];

<LIMIT> – предельное количество пакетов в виртуальной очереди, принимает значения в диапазоне [100-1000].

**Значение по умолчанию**

500

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**CONFIG-GI <sup>1</sup>

CONFIG-SUBIF

CONFIG-PORT-CHANNEL <sup>1</sup>

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-L2TPV3

## Пример

```
esr(config-if)# priority-queue out 1 limit 800
```

<sup>1</sup> Данный функционал поддерживается только на маршрутизаторе ESR-10/12V/12VF/14VF/20/21/100/200

## priority-queue out num-of-queues

Данная команда задает количество приоритетных очередей от восьмой к первой. Оставшиеся очереди являются взвешенными.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
priority-queue out num-of-queues <VALUE>
```

```
no priority-queue out num-of-queues
```

## Параметры

<VALUE> – количество очередей, принимает значение [1..8], где:

- 0 – все очереди участвуют в WRR (WRR – механизм обработки очередей на основе веса);
- 8 – все очереди обслуживаются как «strict priority» (strict priority – приоритетная очередь обслуживается сразу, как только появляются пакеты).

## Значение по умолчанию

8

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# priority-queue out num-of-queues 5
```

## qos dscp-mutation

Данной командой включается применение изменений кодов DSCP в соответствии с таблицей DSCP-Mutation. Коды DSCP изменяются только для входящего трафика доверенных портов в режиме QoS Basic.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает изменение кодов DSCP.



## Синтаксис

[no] qos dscp-mutation

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Значение по умолчанию

Отключено.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# qos wrr-queue 3 bandwidth 130
```

## qos enable

Данной командой включается сервис QoS на интерфейсе. Если к интерфейсу не привязана политика QoS (привязка политик описана в разделе [service-policy](#)), то интерфейс работает в режиме Basic QoS, иначе Policy-based QoS.

Basic QoS – классификация трафика выполняется на основе кодов DSCP и/или 802.1p в зависимости от выбранного режима доверия (команда описана в разделе [qos trust](#)). Трафик направляется в очереди в соответствии с таблицами DSCP-Queue и/или CoS-Queue.

Policy-based QoS – классификация и направление трафика в очереди выполняется на основе QoS политик. В каждой политике определяется набор классов, на которые необходимо разделить трафик. Отношение трафика к определенному классу политики определяется на входе в маршрутизатор правилами ACL (привязка ACL описана в разделе [match access-group](#)), для этого назначается QoS-политика на входящее направление. Для ограничения полосы ранее классифицированного трафика и других функций QoS-политика назначается на исходящее направление.

Использование отрицательной формы команды (no) выключает сервис QoS на интерфейсе.

## Синтаксис

[no] qos enable

## Параметры

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Выключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-CELLULAR-MODEM

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-E1

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-SUBTUNNEL

CONFIG-VTI

CONFIG-L2TPV3

CONFIG-PPPOE

CONFIG-PPTP

CONFIG-L2TP

CONFIG-OPENVPN

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# qos enable
```

**qos map cos-queue**

Данная команда устанавливает соответствие между значениями кодов 802.1p входящих пакетов и исходящими очередями.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает соответствие по умолчанию.

**Синтаксис**

```
qos map cos-queue <COS> to <QUEUE>
```

```
no qos map dscp-queue <COS>
```

## Параметры

<COS> – классификатор обслуживания в теге 802.1q пакета, принимает значения [0..7];

<QUEUE> – идентификатор очереди, принимает значения [1..8].

## Значения по умолчанию:

CoS: (0), очередь 1

CoS: (1), очередь 2

CoS: (2), очередь 3

CoS: (3), очередь 4

CoS: (4), очередь 5

CoS: (5), очередь 6

CoS: (6), очередь 7

CoS: (7), очередь 8

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# qos map cos-queue 7 to 5
```

## qos map dscp-mutation

Данная команда устанавливает соответствие между значениями кодов DSCP входящих пакетов и кодов DSCP на выходе из устройства.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает соответствие по умолчанию.

## Синтаксис

```
qos map dscp-mutation <DSCP> to <DSCP>
```

```
no qos map dscp-mutation <DSCP>
```

## Параметры

<DSCP> – классификатор обслуживания в IP-заголовке пакета, принимает значения [0..63].

## Значения по умолчанию:

Значения кодов DSCP входящих пакетов и кодов DSCP на выходе из устройства совпадают.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# qos map dscp-mutation 10 to 40
```

**qos map dscp-queue**

Данная команда устанавливает соответствие между значениями кодов DSCP входящих пакетов и исходящими очередями.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает соответствие по умолчанию.

**Синтаксис**

```
qos map dscp-queue <DSCP> to <QUEUE>
```

```
no qos map dscp-queue <DSCP>
```

**Параметры**

<DSCP> – классификатор обслуживания в IP-заголовке пакета, принимает значения [0..63];

<QUEUE> – внутренняя очередь, в которую необходимо отправлять пакеты с ранее описанным DSCP, принимает значение [1..8].

**Значения по умолчанию:**

DSCP: (0-7), очередь 1

DSCP: (8-15), очередь 2

DSCP: (16-23), очередь 3

DSCP: (24-31), очередь 4

DSCP: (32-39), очередь 5

DSCP: (40-47), очередь 6

DSCP: (48-55), очередь 7

DSCP: (56-63), очередь 8

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# qos map dscp-queue 42 to 5
```

**qos queue default**

Данная команда устанавливает номер очереди по умолчанию, в которую попадает весь трафик кроме IP в режиме доверия DSCP-приоритетам в случае с Basic QoS, а также неклассифицированный трафик в случае с Policy-based QoS.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
qos queue default <QUEUE>
```

```
no qos queue default
```

**Параметры**

<QUEUE> – идентификатор очереди, принимает значения [1..8].

**Значение по умолчанию**

1

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# qos queue default 3
```

**qos trust**

Данной командой устанавливается режим доверия к значениям кодов 802.1p и DSCP во входящих пакетах для Basic QoS-режима работы интерфейса.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает соответствие по умолчанию.

## Синтаксис

qos trust <MODE>

no qos trust

## Параметры

<MODE> – режим доверия к значениям кодов 802.1p и DSCP, принимает одно из следующих значений:

- dscp – режим доверия значениям кодов DSCP в IP-заголовке. Не IP-пакеты будут направлены в очередь по умолчанию (команда описана в разделе [qos queue default](#));
- cos – режим доверия значениям кодов 802.1p в теге 802.1q. Нетегированные пакеты будут направлены в очередь по умолчанию (команда описана в разделе [qos queue default](#));
- cos-dscp – режим доверия значениям кодов DSCP для IP-пакетов и значениям кодов 802.1p для остальных пакетов.

## Значения по умолчанию

Режим доверия значениям кодов DSCP (dscp).

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# qos trust cos-dscp
```

## qos wrr-queue

Данной командой определяются веса для соответствующих взвешенных очередей.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение веса для указанной очереди по умолчанию.

## Синтаксис

qos wrr-queue <QUEUE> bandwidth <WEIGHT>

no qos wrr-queue <QUEUE>

## Параметры

<QUEUE> – идентификатор очереди, принимает значение [1..8];

<WEIGHT> – значение веса, принимает значение [1..255].

**Значение по умолчанию**

1

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# qos wrr-queue 3 bandwidth 130
```

**queue-limit**

Данной командой определяется предельное количество пакетов для виртуальной очереди.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
queue-limit <QUEUE-LIMIT>
```

```
no queue-limit
```

**Параметры**

<QUEUE-LIMIT> – предельное количество пакетов в виртуальной очереди, принимает значения в диапазоне [2..4096].

**Значение по умолчанию**

127

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-POLICY-MAP-CLASS

**Пример**

```
esr(config-class-policy-map)# queue-limit 200
```

## random-detect

Данной командой определяются параметры RED.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
random-detect <LIMIT> <MIN> <MAX> <APS> <APS-NUM> <PROBABILITY>
```

```
no random-detect
```

### Параметры

<LIMIT> – предельный размер очереди в байтах, принимает значения в диапазоне [1..1000000];

<MIN> – минимальный размер очереди в байтах, принимает значения в диапазоне [1..1000000];

<MAX> – максимальный размер очереди в байтах, принимает значения в диапазоне [1..1000000];

<APS> – средний размер пакета в байтах, принимает значение в диапазоне [1..10000000];

<APS-NUM> – количество пакетов среднего размера разрешенных для кратковременного пропуска, принимает значение в диапазоне [0..10000000];

<PROBABILITY> – вероятность отбрасывания пакетов, принимает значения [0..100].

При указании значений должны выполняться следующие правила:

<MAX> > 2 \* <MIN> <LIMIT> > 3 \* <MAX>

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-POLICY-MAP-CLASS

### Пример

```
esr(config-class-policy-map)# random-detect 9000 1500 3000 10
```

## random-detect queue

Данной командой определяются параметры GRED.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
random-detect queue <QUEUE-NUM> [ dscp <DSCP> | precedence <IPP> ] <LIMIT> <MIN> <MAX>  
<APS> <APS-NUM> <PROBABILITY>
```

```
no random-detect queue <PRECEDENCE>
```



## Параметры

<QUEUE-NUM> – номер очереди [1..16];

<DSCP> – классификатор обслуживания в IP-заголовке пакета, принимает значения [0..63];

<IPP> – значение кода IP Precedence, принимает значения [0..7];

<PRECEDENCE> – значение IP Precedence [0..7];

<LIMIT> – предельный размер очереди в байтах, принимает значения в диапазоне [1..1000000];

<MIN> – минимальный размер очереди в байтах, принимает значения в диапазоне [1..1000000];

<MAX> – максимальный размер очереди в байтах, принимает значения в диапазоне [1..1000000];

<APS> – средний размер пакета в байтах, принимает значение в диапазоне [1..10000000];

<APS-NUM> – количество пакетов среднего размера разрешенных для кратковременного пропуска, принимает значение в диапазоне [0..10000000];

<PROBABILITY> – вероятность отбрасывания пакетов, принимает значения [0..100].

При указании значений должны выполняться следующие правила:

<MAX> > 2 \* <MIN>

<LIMIT> > 3 \* <MAX>

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-POLICY-MAP-CLASS

## Пример

```
esr(config-class-policy-map)# random-detect precedence 2 9000 1500 3000 10
```

## random-detect queue default

Данной командой определяется очередь по умолчанию для механизма GRED.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

## Синтаксис

random-detect queue default <QUEUE-NUM>

no random-detect queue default <QUEUE-NUM>

## Параметры

<QUEUE-NUM> – номер очереди [1..16];

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-POLICY-MAP-CLASS

**Пример**

```
esr(config-class-policy-map)# random-detect queue default
```

**rate-limit**

Данная команда устанавливает ограничение скорости входящего трафика. Команда актуальна только для Basic QoS режима интерфейса.

Использование отрицательной формы команды (no) снимает ограничение.

**Синтаксис**

```
rate-limit <BANDWIDTH> [BURST]
```

```
no rate-limit
```

**Параметры**

<BANDWIDTH> – средняя скорость трафика в Кбит/с, принимает значение [1..10000000] для GigabitEthernet интерфейсов и [1..1000000] для прочих интерфейсов и туннелей;

<BURST> – размер сдерживающего порога в КБайт, принимает значение [4..16000]. По умолчанию 128 КБайт.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-CELLULAR-MODEM

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-LOOPBACK  
 CONFIG-E1  
 CONFIG-IP4IP4  
 CONFIG-GRE  
 CONFIG-VTI  
 CONFIG-L2TPV3  
 CONFIG-L2TP  
 CONFIG-PPPOE  
 CONFIG-PPTP  
 CONFIG-OPENVPN

### Пример

```
esr(config-if-gi)# rate-limit 1670000
```

### service-policy

Данная команда используется для привязки указанной QoS-политики к конфигурируемому интерфейсу для классификации входящего (input) или приоритезации исходящего (output) трафика.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет привязку политики к данному интерфейсу.

### Синтаксис

```

service-policy { input | output } <NAME>
service-policy dynamic { upstream | downstream | all }
no service-policy { input | output }

```

### Параметры

<NAME> – имя QoS-политики, задаётся строкой до 31 символа.;

dynamic – привязка динамической QoS-политики к конфигурируемому интерфейсу для приоритезации восходящего (upstream), нисходящего (downstream) или всего (all) трафика. Политика наполняется данными, полученными от RADIUS-сервера.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI  
 CONFIG-TE  
 CONFIG-SUBIF  
 CONFIG-QINQ-IF  
 CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-CELLULAR-MODEM  
 CONFIG-BRIDGE  
 CONFIG-LOOPBACK  
 CONFIG-E1  
 CONFIG-IP4IP4  
 CONFIG-GRE  
 CONFIG-VTI  
 CONFIG-L2TPV3  
 CONFIG-SUBTUNNEL (Только с ключом "input")  
 CONFIG-PPPOE  
 CONFIG-PPTP  
 CONFIG-L2TP  
 CONFIG-OPENVPN

### Пример

```
esr(config-if-gi)# service-policy input input_policy
```

### service-policy

Данной командой привязывается политика QoS к классу для создания иерархического QoS. Использование отрицательной формы команды (no) удаляет привязку политики к классу.

### Синтаксис

```
[no] service-policy <NAME>
```

### Параметры

<NAME> – имя политики, задается строкой до 31 символа.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-POLICY-MAP-CLASS

### Пример

```
esr(config-class-policy-map)# service-policy input_policy
```

## set class-default cos

Данной командой задается значение 802.1p приоритета, которое будет установлено в пакетах, соответствующих классу по умолчанию (class-default).

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
set class-default cos <COS>
```

```
no set class-default cos
```

### Параметры

<COS> – классификатор обслуживания в теге 802.1q пакета, принимает значения [0..7].

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-POLICY-MAP

### Пример

```
esr(config-class-policy-map)# set class-default cos 5
```

## set class-default dscp

Данной командой задается значение кода DSCP, которое будет установлено в IP-пакетах, соответствующих классу по умолчанию (class-default).

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

### Синтаксис

```
set class-default dscp <DSCP>
```

```
no set class-default dscp
```

### Параметры

<DSCP> – значение кода DSCP, принимает значения [0..63].

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-POLICY-MAP

## Пример

```
esr(config-class-map)# set class-default dscp 16
```

## set class-default ip-precedence

Данной командой задается значение кода IP Precedence, которое будет установлено в IP-пакетах, соответствующих классу по умолчанию (class-default).

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

## Синтаксис

```
set class-default ip-precedence <IPP>
```

```
no set class-default ip-precedence
```

## Параметры

<IPP> – значение кода IP Precedence, принимает значения [0..7].

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-POLICY-MAP

## Пример

```
esr(config-class-map)# set class-default ip-precedence 5
```

## set cos

Данной командой задается значение 802.1p приоритета, которое будет установлено в пакетах, соответствующих конфигурируемому классу.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

## Синтаксис

```
set cos <COS>
```

```
no set cos
```

## Параметры

<COS> – классификатор обслуживания в теге 802.1q пакета, принимает значения [0..7].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-CLASS-MAP

**Пример**

```
esr(config-class-policy-map)# set cos 5
```

**set dscp**

Данной командой задается значение кода DSCP, которое будет установлено в IP-пакетах, соответствующих конфигулируемому классу.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

**Синтаксис**

```
set dscp <DSCP>
```

```
no set dscp
```

**Параметры**

<DSCP> – значение кода DSCP, принимает значения [0..63].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-CLASS-MAP

**Пример**

```
esr(config-class-map)# set dscp 16
```

**set ip-precedence**

Данной командой задается значение кода IP Precedence, которое будет установлено в IP-пакетах, соответствующих конфигулируемому классу.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

**Синтаксис**

```
set ip-precedence <IPP>
no set ip-precedence
```

**Параметры**

<IPP> – значение кода IP Precedence, принимает значения [0..7].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-CLASS-MAP

**Пример**

```
esr(config-class-map)# set ip-precedence 5
```

**set queue**

 В текущей версии ПО данный функционал поддерживается только на маршрутизаторах ESR-1000/1200/1500/1700

Данной командой задается номер выходной очереди QoS, в которую будут направлены пакеты, соответствующие конфигурируемому классу.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет назначение.

**Синтаксис**

```
set queue <QUEUE>
no set queue
```

**Параметры**

<QUEUE> – номер выходной аппаратной очереди QoS, принимает значения [1..8].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-CLASS-MAP



## Пример

```
esr(config-class-map)# set queue 5
```

## shape auto-distribution

Данной командой включается автоматическое распределение полосы пропускания между классами, в которых нет настройки полосы пропускания, включая класс по умолчанию.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает автоматическое распределение полосы.

## Синтаксис

```
[no] shape auto-distribution
```

## Параметры

Команда не имеет параметров.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-POLICY-MAP

## Пример

```
esr(config-policy-map)# shape auto-distribution
```

## shape average

Данной командой устанавливается гарантированная полоса исходящего трафика для определенного класса или политики в целом.

Использование отрицательной формы команды (no) снимает ограничение.

## Синтаксис

```
shape average <BANDWIDTH> [<BURST>]
```

```
no shape average
```

## Параметры

<BANDWIDTH> – гарантированная полоса трафика в Кбит/с, принимает значение [1..10000000];

<BURST> – размер сдерживающего порога в Байтах, принимает значение:

- для ESR-10/12V/12VF/14VF/20/21/100/200/1000 – [128..16000000];
- для ESR-1200/1500 – [1000..4096000].

**Значения по умолчанию:**

<BANDWIDTH> – отсутствует

<BURST> – 128000

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-POLICY-MAP

CONFIG-POLICY-MAP-CLASS

**Пример**

```
esr(config-policy-map)# shape average 100000 2000
```

**shape peak**

Устанавливается разделяемая полоса исходящего трафика для определенного класса. Данную полосу класс может занять, если менее приоритетный класс не занял свою гарантированную полосу. Конфигурация актуальна только для классов работающих во взвешенном режиме (WRR).

Использование отрицательной формы команды (no) снимает ограничение.

**Синтаксис**

```
shape peak <BANDWIDTH> [BURST]
```

```
no shape peak
```

**Параметры**

<BANDWIDTH> – разделяемая полоса трафика в Кбит/с, принимает значение [1..10000000];

<BURST> – размер сдерживающего порога в Байт, принимает значение:

- для ESR-10/12V/12VF/14VF/20/21/100/200/1000 – [128..16000000];
- для ESR-1200/1500 – [1000..4096000].

**Значения по умолчанию:**

<BANDWIDTH> – отсутствует

<BURST> – 128000

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-POLICY-MAP-CLASS

**Пример**

```
esr(config-policy-map)# shape average 100000 2000
```

**show qos interface shapers**

Данная команда показывает параметры QoS сетевых интерфейсов.

**Синтаксис**

```
show qos interface shapers <IF>
```

**Параметры**

<IF> – интерфейс или группы интерфейсов, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```
esr# show qos interface shapers gigabitethernet 1/0/2
gigabitethernet 1/0/2
Committed rate: 100000 Kbps
Committed burst: 1600 KBytes
```

**show qos map cos-queue**

Данная команда показывает информацию о соответствии кодов 802.1p в пакетах и выходных очередей, используемых в QoS.

**Синтаксис**

```
show qos map cos-queue
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```
esr# show qos map dscp-queue
d1 : d2    0  1  2  3  4  5  6  7
-----
0          01 02 03 04 05 06 07 08
```

**show qos map dscp-mutation**

Данная команда показывает информацию о соответствии кодов DSCP в пакетах и кодов DSCP после изменений.

**Синтаксис**

show qos map dscp-mutation

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```
esr# show qos map dscp-mutation
d1 : d2    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
-----
0          00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
1          10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2          20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
3          30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
4          40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
5          50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
6          60 61 62 63
```

## show qos map dscp-queue

Данная команда показывает информацию о соответствии кодов DSCP в пакетах и выходных очередей, используемых в QoS.

### Синтаксис

```
show qos map dscp-queue
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Необходимый уровень привилегий

1

### Командный режим

ROOT

### Пример

```
esr# show qos map dscp-queue
d1 : d2   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9
-----
0         01 01 01 01 01 01 01 01 02 02
1         02 02 02 02 02 02 03 03 03 03
2         03 03 03 03 04 04 04 04 04 04
3         04 04 05 05 05 05 05 05 05 05
4         06 06 06 06 06 06 06 06 07 07
5         07 07 07 07 07 07 08 08 08 08
6         08 08 08 08
```

## show qos policy binding

Данная команда используется для просмотра привязанной QoS-политики к заданному интерфейсу для классификации входящего (input) или приоритезации исходящего (output) трафика.

### Синтаксис

```
show qos policy binding [ <IF> | <TUN> ]
```

### Параметры

<IF> – интерфейс или группы интерфейсов, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);

<TUN> – имя туннеля, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#).

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```
esr# show qos policy binding gil/0/1
gigabitethernet 1/0/1
Output: parent
      Class: class1
          Policy: child1
              Class: class3
      Class: class2
          Policy: child2
```

**show qos policy configuration**

Данная команда выводит конфигурацию заданной политики QoS.

**Синтаксис**

```
show qos policy configuration <NAME>
```

**Параметры**

<NAME> – имя политики, задается строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

## Пример

```
esr# show qos policy configuration parent
Policy-map: parent
  Shape average:
    Bandwidth:      --
    Burst:           128
  Class: class1
    Set:
      COS:           --
      DSCP:           --
      IP-Precedence: --
      Queue:         --
    Match access group: --
    Shape average:
      Bandwidth:      --
      Burst:           128
    Shape peak:
      Bandwidth:      --
      Burst:           128
    Mode:             FIFO
    Priority class:    8
    Queue limit:      127
    Service policy:   child1
  Class: class2
    Set:
      COS:           --
      DSCP:           --
      IP-Precedence: --
      Queue:         --
    Match access group: --
    Shape average:
      Bandwidth:      --
      Burst:           128
    Shape peak:
      Bandwidth:      --
      Burst:           128
    Mode:             FIFO
    Priority class:    8
    Queue limit:      127
    Service policy:   child2
```

## show qos policy statistics

Данная команда выводит статистику по переданным и отброшенным пакетам. Команда актуальна только для Policy-based QoS режима интерфейса.

## Синтаксис

```
show qos policy statistics [ <IF> | <TUN> ]
```

## Параметры

<IF> – интерфейс или группы интерфейсов, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);

<TUN> – имя туннеля, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#).

### Необходимый уровень привилегий

1

### Командный режим

ROOT

### Пример

```
esr# sh qos policy statistics
gigabitethernet 1/0/2
  Policy pom-1
  Input policy root
  Input class root
  Shape: bytes 750947679, packets 496667, drops 1002200
    Class clm-1
      Shape: bytes 750946896, packets 496658, drops 1002200
    Class class-default
      Shape: bytes 783, packets 9, drops 0
```

### show qos statistics

Данная команда выводит статистику по переданным и отброшенным пакетам. Команда актуальна только для basic QoS режима интерфейса.

### Синтаксис

```
show qos statistics [ <IF> | <TUN> ]
```

### Параметры

<IF> – интерфейс или группы интерфейсов, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);

<TUN> – имя туннеля, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#).

### Необходимый уровень привилегий

1

### Командный режим

ROOT



Пример

```
esr# show qos statistics vti 2
vti 2
Queue   Bytes                               Packets                               Drops
-----
1        0                                   0                                   0
2        0                                   0                                   0
3        0                                   0                                   0
4        0                                   0                                   0
5        0                                   0                                   0
6        964073836                       1413598                             0
7        121389180                         177990                             1235497
8        0                                   0                                   0
```

show qos tunnel shapers

Данная команда показывает параметры QoS-туннелей.

Синтаксис

show qos tunnel shapers <TUN>

Параметры

<TUN> – имя туннеля, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#).

Необходимый уровень привилегий

1

Командный режим

ROOT

Пример

```
esr# show qos tunnel shapers vti 2
vti 2
qid      Target      Target
          Committed   Committed
          Rate [Kbps]  Burst [KBytes]
-----
1        10000        128
2        6000        128
```

traffic-shape

Данная команда устанавливает ограничение скорости исходящего трафика для определенной очереди или интерфейса в целом. Команда актуальна только для Basic QoS режима интерфейса.

Использование отрицательной формы команды (no) снимает ограничение.

### Синтаксис

```
traffic-shape { <BANDWIDTH> [BURST] | queue <QUEUE> <BANDWIDTH> [BURST] }
no traffic-shape [ queue <QUEUE> ]
```

### Параметры

<QUEUE> – идентификатор очереди, принимает значение [1..8];

<BANDWIDTH> – средняя скорость трафика в Кбит/с, принимает значения:

- для интерфейсов gigabitethernet, loopback,e1: [1..10000000];
- для интерфейсов tengigabitethernet: [3000..100000000];
- для интерфейсов fortyengigabitethernet: [3000..40000000];
- для интерфейсов loopback:

<BURST> – размер сдерживающего порога в КБайт, принимает значение [4..16000]. Возможно указывать значение только кратное 4.

### Значения по умолчанию:

<BANDWIDTH> – отсутствует

<BURST> – 128

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-CELLULAR-MODEM

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-LOOPBACK

CONFIG-E1

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-VTI

CONFIG-L2TPV3

CONFIG-PPPOE

CONFIG-PPTP

CONFIG-L2TP

## CONFIG-OPENVPN

### Пример

```
esr(config-if)# traffic-shape queue 3 100000 2000
```

## 28 Мониторинг и управление

- Управление Netflow
- Управление sFlow
- Управление SNMP
- Управление SYSLOG
- Настройка доступа SSH, Telnet
- Настройка протокола LLDP
- Настройка зеркалирования
- Настройка zabbix-agent и zabbix-proxy

## Управление Netflow

- [ip netflow export](#)
- [netflow active-timeout](#)
- [netflow collector](#)
- [netflow domain-id](#)
- [netflow enable](#)
- [netflow export-events web-proxy](#)
- [netflow export-options](#)
- [netflow inactive-timeout](#)
- [netflow max-flows](#)
- [netflow refresh-rate](#)
- [netflow version](#)
- [port](#)
- [show netflow configuration](#)
- [show netflow statistics](#)
- [show netflow statistics cpu](#)
- [source-address](#)

### ip netflow export

Данная команда используется для включения экспорта статистики Netflow на сетевом интерфейсе.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает экспорт статистики Netflow на сетевом интерфейсе.

### Синтаксис

```
[no] ip netflow export
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-CELLULAR-MODEM

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-VTI  
CONFIG-GRE  
CONFIG-IP4IP4  
CONFIG-BRIDGE  
CONFIG-LT  
CONFIG-PPPOE

### Пример

```
esr(config-if-gi)# ip netflow export
```

### netflow active-timeout

Данной командой задаётся интервал, по истечении которого информация об активных сессиях экспортируются на коллектор.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
netflow active-timeout <TIMEOUT>
```

```
no netflow active-timeout
```

### Параметры

<TIMEOUT> – задержка перед отправкой информации об активных сессиях, задается в секундах, принимает значение [5..36000].

### Значение по умолчанию

1800 секунд

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# netflow active-timeout 30
```

## netflow collector

Данная команда используется для создания коллектора Netflow и перехода в командный режим CONFIG-NETFLOW-HOST.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет сконфигурированный коллектор Netflow.

### Синтаксис

```
[no] netflow collector <ADDR> [ vrf <VRF> ]
```

### Параметры

<ADDR> – IP-адрес коллектора, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# netflow collector 10.100.100.1
esr(config-netflow-host)#
```

## netflow domain-id

Данной командой устанавливается значение Observation Domain ID в пакетах Netflow.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
netflow domain-id <ID>
no netflow domain-id
```

### Параметры

<ID> – значение Observation Domain ID, принимает значение [0.. 4294967295].

### Значение по умолчанию

0

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# netflow domain-id 35
```

**netflow enable**

Данной командой активируется Netflow на маршрутизаторе.

Использование отрицательной формы команды (no) деактивирует Netflow на маршрутизаторе.

**Синтаксис**

```
[no] netflow enable
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Процесс выключен.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# netflow enable
```

**netflow export-events web-proxy**

Данная команда позволяет включить передачу netflow статистики о пакетах, переданных через web-проxy.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.



**Синтаксис**

```
[no] netflow export-events web-proxy
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# netflow export-events web-proxy
```

**netflow export-options**

Данная команда позволяет включить дополнительные поля в экспортируемую на коллектор информацию.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
[no] netflow export-options { http-host | http-url }
```

**Параметры**

http-host – для HTTP/HTTPS-сессий будет добавляться информация о домене хоста, на который был отправлен HTTP-запрос. Поле в Netflow пакете имеет идентификатор 24884, размерность 128 байт.

http-url – для HTTP-сессий будет добавляться информация о URL, на который был отправлен HTTP-запрос. Поле в Netflow-пакете имеет идентификатор 24887, размерность 384 байта.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# netflow export-options http-host
```

### netflow inactive-timeout

Данной командой задаётся интервал, по истечении которого информация об устаревших сессиях экспортируется на коллектор.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
netflow inactive-timeout <TIMEOUT>
```

```
no netflow inactive-timeout
```

### Параметры

<TIMEOUT> – задержка перед отправкой информации об устаревших сессиях, задается в секундах, принимает значение [0..240].

### Значение по умолчанию

15

### Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# netflow inactive-timeout 30
```

### netflow max-flows

Данной командой задаётся максимальное количество наблюдаемых сессий.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
netflow max-flows <COUNT>
```

no netflow max-flows

### Параметры

<COUNT> – количество наблюдаемых сессий, принимает значение [10000..2000000].

### Значение по умолчанию

512000

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# netflow max-flows 3000000
```

### netflow refresh-rate

Данной командой задаётся частота отправки шаблонов на Netflow-коллектор.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

netflow refresh-rate <RATE>

no netflow refresh-rate

### Параметры

<RATE> – частота отправки статистики, задается в пакетах на поток, принимает значение [1..10000].

### Значение по умолчанию

10

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# netflow refresh-rate 100
```

## netflow version

Данной командой задаётся версия Netflow-протокола.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
netflow version <VERSION>
```

```
no netflow version
```

## Параметры

<VERSION> – версия Netflow-протокола: 5, 9 и 10.

## Значение по умолчанию

9

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# netflow version 10
```

## port

Данной командой определяется порт Netflow-сервиса на сервере сбора статистики.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
port <PORT>
```

```
no port
```

## Параметры

<PORT> – номер UDP-порта, указывается в диапазоне [1..65535].

**Значение по умолчанию**

2055

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-NETFLOW-HOST

**Пример**

```
esr(config-netflow-host)# port 5555
```

**show netflow configuration**

Командой выполняется просмотр параметров конфигурации Netflow-агента.

**Синтаксис**

```
show netflow configuration
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```
esr# show netflow configuration
Netflow configuration:
Global state:      Enabled
Version:           9
Maxflows:          10001
Refresh rate:      10
Inactive timeout:  15
Host: 115.0.0.10  Port: 2055
```

**show netflow statistics**

Команда для просмотра текущей информации о работе Netflow.

**Синтаксис**

```
show netflow statistics
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```
esr# show netflow statistics
Flows: active 9 (peak 34 reached 1d4h20m ago), mem 3841K
Hash: size 491496 (mem 3839K). InHash: 760 pkt, 339 K, InPDU 4, 160.
Processed rate   Bits/s           Packets/s
-----
Current          5142                2
1 Min Avg        4921                0
5 Min Avg        4874                0
Export: Rate 0 bytes/s; Total 3952 pkts, 3 MB, 28818 flows; Errors 2 pkts; Traffic lost 0 pkts,
0 Kbytes, 0 flows.
```

**show netflow statistics cpu**

Команда для просмотра статистики по распределению информации о нагрузке Netflow на ЦПУ.

**Синтаксис**

```
show netflow statistics
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

esr# show netflow statistics cpu

| cpu   | PPS   | Traffic,<br>Packets | Traffic,<br>MBytes | Drop,<br>Packets | Drop,<br>KBytes |
|-------|-------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| ----- | ----- | -----               | -----              | -----            | -----           |
| Total | 1     | 215224              | 61                 | 0                | 0               |
| cpu0  | 0     | 0                   | 0                  | 0                | 0               |
| cpu1  | 0     | 10485               | 0                  | 0                | 0               |
| cpu2  | 0     | 2676                | 0                  | 0                | 0               |
| cpu3  | 0     | 12893               | 0                  | 0                | 0               |
| cpu4  | 0     | 0                   | 0                  | 0                | 0               |
| cpu5  | 1     | 106264              | 53                 | 0                | 0               |
| cpu6  | 0     | 2684                | 0                  | 0                | 0               |
| cpu7  | 0     | 10213               | 0                  | 0                | 0               |
| cpu8  | 0     | 6770                | 0                  | 0                | 0               |
| cpu9  | 0     | 5424                | 0                  | 0                | 0               |
| cpu10 | 0     | 2505                | 0                  | 0                | 0               |
| cpu11 | 0     | 10919               | 1                  | 0                | 0               |
| cpu12 | 0     | 13395               | 0                  | 0                | 0               |
| cpu13 | 0     | 2769                | 0                  | 0                | 0               |
| cpu14 | 0     | 14050               | 0                  | 0                | 0               |
| cpu15 | 0     | 14177               | 1                  | 0                | 0               |

**source-address**

Данной командой определяется IP-адрес маршрутизатора, который будет использоваться в качестве IP-адреса источника в отправляемых Netflow пакетах.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный IP-адрес источника.

**Синтаксис**

source-address &lt;ADDR&gt;

no source-address

**Параметры**

<ADDR> – IP-адрес источника, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-NETFLOW-HOST

## Пример

```
esr(config-netflow-host)# source-address 10.100.100.2
```



## Управление sFlow

- [ip sflow export](#)
- [port](#)
- [sflow collector](#)
- [sflow enable](#)
- [sflow poll-interval](#)
- [sflow sampling-rate](#)
- [show sflow configuration](#)

### ip sflow export

Данная команда используется для включения экспорта статистики sFlow на сетевом интерфейсе. Функция sFlow на сетевом интерфейсе может быть включена, если на интерфейсе выключена функция Firewall (раздел [ip firewall disable](#)), в ином случае экспорт статистики sFlow настраивается в правиле Firewall (раздел [action](#)).

Использование отрицательной формы команды (no) отключает экспорт статистики sFlow на сетевом интерфейсе.

### Синтаксис

```
[no] ip sflow export
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-SERIAL

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-CELLULAR-MODEM

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-VTI

CONFIG-GRE

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-BRIDGE

## CONFIG-LT

## CONFIG-PPPOE

### Пример

```
esr(config-if-gi)# ip sflow export
```

### port

Данной командой определяется порт sFlow-сервиса на сервере сбора статистики.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
port <PORT>
```

```
no port
```

### Параметры

<PORT> – номер UDP-порта, указывается в диапазоне [1..65535].

### Значение по умолчанию

6343

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-SFLOW-HOST

### Пример

```
esr(config-sflow-host)# port 5556
```

### sflow collector

Данная команда используется для создания коллектора sFlow и перехода в командный режим CONFIG-SFLOW-HOST.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет сконфигурированный коллектор sFlow.

### Синтаксис

```
[no] sflow collector <ADDR>
```

## Параметры

<ADDR> – IP-адрес коллектора, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# sflow collector 10.100.100.1
esr(config-sflow-host)#
```

## sflow enable

Данной командой активируется sFlow на маршрутизаторе.

Использование отрицательной формы команды (no) деактивирует sFlow на маршрутизаторе.

## Синтаксис

[no] sflow enable

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Значение по умолчанию

Процесс выключен.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# sflow enable
```

## **sflow poll-interval**

Данной командой задаётся интервал, по истечении которого происходит получение информации о счетчиках сетевого интерфейса.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### **Синтаксис**

```
sflow poll-interval <TIMEOUT>
```

```
no sflow poll-interval
```

### **Параметры**

<TIMEOUT> – интервал, по истечении которого происходит получение информации о счетчиках сетевого интерфейса, принимает значение [1..300].

### **Значение по умолчанию**

10 секунд

### **Необходимый уровень привилегий**

10

### **Командный режим**

CONFIG

### **Пример**

```
esr(config)# sflow poll-interval 30
```

## **sflow sampling-rate**

Данной командой задаётся частота отправки пакетов пользовательского трафика в неизменном виде на sFlow-коллектор.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### **Синтаксис**

```
sflow sampling-rate <RATE>
```

```
no sflow sampling-rate
```

### **Параметры**

<RATE> – частота отправки пакетов пользовательского трафика на коллектор, принимает значение [1..65535]. При значении частоты 10 на коллектор будет отправлен один пакет из десяти.

**Значение по умолчанию**

1000

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# sflow sampling-rate 100
```

**show sflow configuration**

Командой выполняется просмотр параметров конфигурации sFlow-агента.

**Синтаксис**

```
show sflow configuration
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```
esr# show sflow configuration
sFlow configuration:
Global state:   Enabled
Sample rate:    1000
Poll interval:  10
Host: 115.0.0.10 Port: 6800
Host: 115.0.0.20 Port: 6343
Host: 115.0.0.30 Port: 6343
```

## Управление SNMP

- [access](#)
- [authentication access](#)
- [authentication algorithm](#)
- [authentication key](#)
- [client-list](#)
- [community](#)
- [ip address](#)
- [ipv6 address](#)
- [enable](#)
- [oid-tree](#)
- [port](#)
- [privacy algorithm](#)
- [privacy key](#)
- [rmon collection statistics](#)
- [snmp-server](#)
- [snmp-server community](#)
- [snmp-server contact](#)
- [snmp-server dscp](#)
- [snmp-server enable traps](#)
- [snmp-server enable traps config](#)
- [snmp-server enable traps entity](#)
- [snmp-server enable traps entity-sensor](#)
- [snmp-server enable traps environment](#)
- [snmp-server enable traps envmon](#)
- [snmp-server enable traps files-operations](#)
- [snmp-server enable traps flash](#)
- [snmp-server enable traps interfaces](#)
- [snmp-server enable traps ports](#)
- [snmp-server enable traps screens](#)
- [snmp-server enable traps snmp](#)
- [snmp-server enable traps syslog](#)
- [snmp-server enable traps wifi](#)
- [snmp-server host](#)
- [snmp-server location](#)
- [snmp-server system-shutdown](#)
- [snmp-server trap link](#)
- [snmp-server user](#)
- [snmp-server view](#)
- [source-address](#)
- [source-interface](#)
- [view](#)

### access

Данной командой определяется уровень доступа по протоколу SNMPv3.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

access <TYPE>

no access

## Параметры

<TYPE> – уровень доступа:

- ro – доступ только для чтения;
- rw – доступ для чтения и записи.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-SNMP-USER

## Пример

```
esr(config-snmp-user)# access rw
```

## authentication access

Данной командой определяется режим безопасности.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает аутентификацию.

## Синтаксис

authentication access <TYPE>

no authentication access

## Параметры

<TYPE> – режим безопасности:

- auth – используется только аутентификация;
- priv – используется аутентификация и шифрование данных.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-SNMP-USER

## Пример

```
esr(config-snmp-user)# authentication algorithm auth
```

**authentication algorithm**

Данная команда определяет алгоритм аутентификации SNMPv3-запросов.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает аутентификацию.

**Синтаксис**

```
authentication algorithm <ALGORITHM>
```

```
no authentication algorithm
```

**Параметры**

<ALGORITHM> – алгоритм шифрования:

- md5 – пароль шифруется по алгоритму md5;
- sha1 – пароль шифруется по алгоритму sha1.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-SNMP-USER

**Пример**

```
esr(config-snmp-user)# authentication algorithm md5
```

**authentication key**

Данная команда устанавливает пароль для аутентификации SNMPv3-запросов.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет пароль.

**Синтаксис**

```
authentication key ascii-text { <CLEAR-TEXT> | encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }
```

```
no authentication key
```

**Параметры**

<CLEAR-TEXT> – пароль, задаётся строкой от 8 до 16 символов;

encrypted – при указании команды задается зашифрованный пароль:

<ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль размером от 8 байт до 16 байт (от 16 до 32 символов) в шестнадцатеричном формате (0xYYYY...) или (YYYY...).

**Необходимый уровень привилегий**

15



**Командный режим**

CONFIG-SNMP-USER

**Пример**

```
esr(config-snmp-user)# authentication key ascii-text 123456789
esr(config-snmp-user)# authentication key ascii-text encrypted CDE65039E5591FA3F1
```

**client-list**

Данной командой активируется фильтрация и устанавливается профиль IP-адресов, с которых могут приниматься SNMPv3 пакеты с данным именем SNMPv3 пользователя.

Использование отрицательной формы команды (no) деактивирует фильтрацию принимаемых SNMPv3-пакетов.

**Синтаксис**

```
[no] client-list <NAME>
```

**Параметры**

<NAME> – имя ранее созданной object-group, задается строкой до 31 символа.

**Значение по умолчанию**

Ограничения отключены.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-SNMP-USER

**Пример**

```
esr(config-snmp-user)# client-list OBG005
```

**community**

Данной командой определяется SNMP-community для отправки уведомлений на удаленный сервер.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет значение community.

**Синтаксис**

```
community <COMMUNITY>
```

no community

### Параметры

<COMMUNITY> – сообщество для доступа по протоколу SNMP, задается строкой длиной [1..128] символа;

### Значение по умолчанию

community – не задано.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-SNMP-HOST

### Пример

```
esr(config-snmp-host)# community privatekey
```

### ip address

Данной командой активируется фильтрация и устанавливается IP-адрес, которому предоставлен доступ к маршрутизатору под данным SNMPv3-пользователем.

Использование отрицательной формы команды (no) деактивирует фильтрацию принимаемых SNMPv3-пакетов.

### Синтаксис

[no] ip address <ADDR>

### Параметры

<ADDR> – IP-адрес клиента, которому предоставлен доступ, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

### Значение по умолчанию

Ограничения отключены.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-SNMP-USER

## Пример

```
esr(config-snmp-user)# ip address 192.168.85.33
```

## ipv6 address

Данной командой активируется фильтрация и устанавливается IPv6-адрес, которому предоставлен доступ к маршрутизатору под данным SNMPv3-пользователем.

Использование отрицательной формы команды (no) деактивирует фильтрацию принимаемых SNMPv3-пакетов.

## Синтаксис

```
[no] ipv6 address <IPV6-ADDR>
```

## Параметры

<IPV6-ADDR> – IPv6-адрес клиента, задаётся в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].

## Значение по умолчанию

Отключено.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-SNMP-USER

## Пример

```
esr(config-snmp-user)# ipv6 address AC:05:12:44::24
```

## enable

Данной командой активируется SNMPv3-пользователь.

Использование отрицательной формы команды (no) деактивирует SNMPv3-пользователя.

## Синтаксис

```
[no] enable
```

## Параметры

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-SNMP-USER

**Пример**

```
esr(config-snmp-user)# enable
```

**oid-tree**

Данной командой устанавливается OID и действие применяемое к нему (разрешить/запретить). Более длинные OID имеют преимущество.

OID указывается в цифровой нотации.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет запись oid-tree.

**Синтаксис**

```
oid-tree <OID> <ACTION>
```

```
no oid-tree <OID>
```

**Параметры**

<OID> – OID, задаётся строкой до 255 символов;

<ACTION> – действие, применяемое к OID

- excluded – запретить использование OID;
- included – разрешить использование OID.

**Значение по умолчанию**

Разрешено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-SNMP-VIEW

## Пример

```
esr(config-snmp-view)# oid-tree 1.3.6.1.2.1.2.2 excluded
```

## port

Данной командой определяется порт коллектора SNMP уведомлений на удаленном сервере. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
port <PORT>
```

```
no port
```

## Параметры

<PORT> – номер UDP-порта, указывается в диапазоне [1..65535].

## Значение по умолчанию

162

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-SNMP-HOST

## Пример

```
esr(config-snmp-host)# port 5555
```

## privacy algorithm

Данная команда определяет алгоритм шифрования передаваемых данных. Использование отрицательной формы команды (no) отключает шифрование.

## Синтаксис

```
privacy algorithm <ALGORITHM>
```

```
no privacy algorithm
```

## Параметры

<ALGORITHM> – алгоритм шифрования:

- aes128 – использовать алгоритм шифрования AES-128;
- des – использовать алгоритм шифрования DES.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-SNMP-USER

### Пример

```
esr(config-snmp-user)# privacy algorithm des
```

### privacy key

Данная команда устанавливает пароль для шифрования передаваемых данных.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет пароль.

### Синтаксис

```
privacy key ascii-text { <CLEAR-TEXT> | encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }
```

```
no privacy key
```

### Параметры

<CLEAR-TEXT> – пароль, задаётся строкой от 8 до 16 символов;

<ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль размером от 8 байт до 16 байт (от 16 до 32 символов) в шестнадцатеричном формате (0xYYYY...) или (YYYY...).

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-SNMP-USER

### Пример

```
esr(config-snmp-user)# privacy key ascii-text 123456789
esr(config-snmp-user)# privacy key ascii-text encrypted CDE65039E5591FA3F1
```

### rmon collection statistics

Данная команда включает сохранение RMON-статистики для физического интерфейса.

Использование отрицательной формы команды (no) отключается сохранение RMON-статистики для физического интерфейса.

### Синтаксис

```
rmon collection statistics <INDEX> owner <OWNER>
no rmon collection statistics
```

### Параметры

<INDEX> – RMON-индекс данного интерфейса;

<OWNER> – текстовое поле длиной [1..127] символов описывающее владельца создавшего данный процесс.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

### Пример

```
esr(config-if)# rmon collection statistics 17 owner admin
```

### snmp-server

Данной командой включается SNMP-сервер как в глобальной таблице маршрутизации так и во всех созданных VRF.

Использование отрицательной формы команды (no) выключает SNMP-сервер.

### Синтаксис

```
[no] snmp-server
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Выключен.

### Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# snmp-server
```

### snmp-server community

Данной командой определяется сообщество для доступа по протоколу SNMP.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет настройки сообщества.

### Синтаксис

```
[no] snmp-server community <COMMUNITY> [ <TYPE> ] [ { <ADDR> | <IPv6-ADDR> } ] [client-  
list <OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> ] [ <VERSION> ] [ view <VIEW-NAME> ] [ vrf <VRF> ]
```

### Параметры

<COMMUNITY> – сообщество для доступа по протоколу SNMP, задается строкой длиной [1..128] символа;

<TYPE> – уровень доступа:

- ro – доступ только для чтения;
- rw – доступ для чтения и записи.

<ADDR> – IP-адрес клиента, которому предоставлен доступ, задается в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

<IPv6-ADDR> – IPv6-адрес клиента, задается в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].

<OBJ-GROUP-NETWORK-NAME> – имя профиля IP-адресов, от которых обрабатываются snmp-запросы, задается строкой до 31 символа.

<VERSION> – версия snmp, поддерживаемая данным community, принимает значения v1 или v2c.

<VIEW-NAME> – имя SNMP view профиля, на основании которого обеспечивается доступ к OID.

<VRF> – имя экземпляра VRF, из которого будет разрешен доступ, задается строкой до 31 символа.

### Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG



## Пример

```
esr(config)# snmp-server community public rw
```

### snmp-server contact

Данной командой устанавливается значение переменной SNMP, содержащей контактную информацию (по умолчанию не определена). Для удобства в параметрах можно указать ответственного за данное оборудование, например, его фамилию.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет значение переменной SNMP, содержащей контактную информацию.

### Синтаксис

```
[no] snmp-server contact <CONTACT>
```

### Параметры

<CONTACT> – контактная информация, задаётся строкой до 255 символов.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# snmp-server contact ivanov_ivan
```

### snmp-server dscp

Команда задаёт значение кода DSCP для использования в IP-заголовке исходящих пакетов SNMP-сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение DSCP по умолчанию.

### Синтаксис

```
snmp-server dscp <DSCP>
```

```
no snmp-server dscp
```

### Параметры

<DSCP> – значение кода DSCP, принимает значения в диапазоне [0..63].

**Значение по умолчанию**

61

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# snmp-server dscp 40
```

**snmp-server enable traps**

Данная команда разрешает отправку всех типов SNMP-уведомлений.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет разрешение отправки всех типов SNMP-уведомлений.

**Синтаксис**

```
[no] snmp-server enable traps
```

**Параметры**

Отсутствуют.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# snmp-server enable traps
```

**snmp-server enable traps config**

Данная команда разрешает отправку SNMP-уведомлений об операциях с конфигурацией.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет разрешение отправки указанных типов уведомлений.

**Синтаксис**

```
[no] snmp-server enable traps config [ <ACT> ]
```

**Параметры**

<ACT> – трапы фактов изменения конфигурации:

- commit – применение изменения конфигурации;
- confirm – подтверждение изменения конфигурации.

Без указания ключа <ACT> – активируется отправка всех трапов данной группы.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# snmp-server enable traps config commit
```

**snmp-server enable traps entity**

Данная команда разрешает отправку SNMP-уведомлений об операциях с running-config.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет разрешение отправки указанных типов уведомлений.

**Синтаксис**

```
[no] snmp-server enable traps entity [ <ENT> ]
```

**Параметры**

<ENT> – типы фильтров параметров окружения:

- config-change – информация о операциях с running-config.

Без указания ключа <ENT> – активируется отправка всех трапов данной группы.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# snmp-server enable traps entity
```

### snmp-server enable traps entity-sensor

Данная команда разрешает отправку SNMP-уведомлений об изменении параметров окружения.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет разрешение отправки указанных типов уведомлений.

### Синтаксис

```
[no] snmp-server enable traps entity-sensor [ <ENT> ]
```

### Параметры

<ENT> – типы фильтров параметров окружения:

- threshold – информация о срабатывании пересечения пороговых значений.

Без указания ключа <ENT> – активируется отправка всех трапов данной группы.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# snmp-server enable traps entity-sensor
```

### snmp-server enable traps environment

Данная команда разрешает отправку SNMP-уведомлений об изменении параметров окружения.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет разрешение отправки указанных типов уведомлений.

### Синтаксис

```
[no] snmp-server enable traps environment [ <ENV> ]
```

### Параметры

<ENV> – типы фильтров параметров окружения:

- pwrin – отказ БП;
- pwrin-insert – БП установлен;

- fan – отказ вентилятора;
- fan-speed-changed – изменение скорости вентиляторов;
- fan-speed-high – скорость вращения вентиляторов превысила максимальный порог;
- memory-flash-low – свободный объем NAND меньше заданного порога;
- memory-flash-critical-low – свободный объем NAND меньше заданного критического порога;
- memory-ram-low – свободный объем RAM меньше заданного порога;
- memory-ram-critical-low – свободный объем RAM меньше заданного критического порога;
- cpu-load – высокая нагрузка ЦПУ;
- cpu-overheat-temp – температура CPU превысила заданный максимальный порог;
- cpu-critical-temp – температура CPU превысила заданный критический порог;
- cpu-supercooling-temp – температура CPU упала ниже заданного минимального порога;
- switch-overheat-temp – температура коммутатора превысила заданный максимальный порог;
- switch-supercooling-temp – температура коммутатора упала ниже заданного минимального порога;
- board-overheat-temp – перегрев платы;
- board-supercooling-temp – переохлаждение платы;
- sfr-overheat-temp – перегрев sfr-модуля;
- sfr-supercooling-temp – переохлаждение sfr-модуля.

Без указания ключа <ENV> – активируется отправка всех трапов данной группы.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# snmp-server enable traps enviroment pwrin
```

### snmp-server enable traps envmon

Данная команда разрешает отправку SNMP-уведомлений об изменении параметров окружения.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет разрешение отправки указанных типов уведомлений.

### Синтаксис

```
[no] snmp-server enable traps envmon [ <ENV> ]
```

### Параметры

<ENV> – типы фильтров параметров окружения:

- fan – информация о работе блоков вентиляторов;
- shutdown – информация о отключении маршрутизатора;
- supply – информация о работе блоков питания;
- temperature информация о работе температурных датчиков.

Без указания ключа <ENV> – активируется отправка всех трапов данной группы.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# snmp-server enable traps envmon fun
```

**snmp-server enable traps files-operations**

Данная команда разрешает отправку SNMP-уведомлений об операциях с файлами.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет разрешение отправки указанных типов уведомлений.

**Синтаксис**

```
[no] snmp-server enable traps files-operations [ <ACT> ]
```

**Параметры**

<ACT> – типы фильтров параметров операций с файлами:

- successful – успешно;
- failed – неудачно;
- canceled – отменено;

canceled – отменено.

Без указания ключа <ACT> – активируется отправка всех трапов данной группы.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# snmp-server enable traps files-operations canceled
```

**snmp-server enable traps flash**

Данная команда разрешает отправку SNMP-уведомлений об операциях с внешними flash-накопителями.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет разрешение отправки указанных типов уведомлений.

### Синтаксис

```
[no] snmp-server enable traps flash [ <ACT> ]
```

### Параметры

<ACT> – типы фильтров параметров операций с файлами:

- insertion – подключение flash-накопителя;
- removal – удаление flash-накопителя.

Без указания ключа <ACT> – активируется отправка всех трапов данной группы.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# snmp-server enable traps flash removal
```

### snmp-server enable traps interfaces

Данная команда разрешает отставку SNMP-уведомлений о изменении состояния интерфейсов.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет разрешение отправки указанных типов уведомлений.

### Синтаксис

```
[no] snmp-server enable traps interfaces [ <ACT> ]
```

### Параметры

<ACT> – типы фильтров параметров окружения:

- rx-utilization-high – поток входящих данных превышает порог;
- tx-utilization-high – поток исходящих данных превышает порог;
- number-high – превышение количества IP-интерфейсов;

Без указания ключа <ACT> – активируется отправка всех трапов данной группы.

### Необходимый уровень привилегий

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# snmp-server enable traps interfaces rx-utilization-high
```

**snmp-server enable traps ports**

Данная команда разрешает отправку SNMP-уведомлений о появлении ошибок на интерфейсах чипа коммутации.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет разрешение отправки указанных типов уведомлений.

**Синтаксис**

```
[no] snmp-server enable traps ports [ <TYPE> ]
```

**Параметры**

<TYPE> – типы фильтров состояние порта:

- port-counters-errors – ошибки на интерфейсах чипа коммутации.

Без указания ключа <TYPE> – активируется отправка всех трапов данной группы.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# snmp-server enable traps ports
```

**snmp-server enable traps screens**

Данная команда разрешает отправку SNMP-уведомлений о срабатывании защиты от определенного вида DoS атак.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет разрешение отправки указанных типов уведомлений.

**Синтаксис**

```
[no] snmp-server enable traps screens [ <SCREEN> ]
```



## Параметры

<SCREEN> – типы фильтров защиты от DoS атак:

- dest-limit – ограничение количества одновременных сессий на основании адреса назначения;
- source-limit – ограничение количества одновременных сессий на основании адреса источника;
- icmp-threshold – защита от ICMP flood атак;
- udp-threshold – защита от UDP flood атак;
- syn-flood – защита от SYN flood атак;
- land – защита от land атак;
- winnuke – защита от winnuke атак;
- icmp-frag – блокировка фрагментированных ICMP-пакетов;
- syn-flag – блокировка фрагментированных TCP-пакетов, с флагом SYN;
- unknown-proto – блокировка пакетов, с ID протокола в заголовке IP равном 137 и более;
- ip-frag – блокировка фрагментированных пакетов;
- port-scan – защита от port scan атак;
- ip-sweep – защиту от IP-sweep атак;
- syn-fin – блокировка TCP-пакетов, с установленными флагами SYN и FIN;
- fin-no-ack – блокировка TCP-пакетов с установленным флагом FIN и не установленным флагом ACK;
- no-flag – блокировка TCP-пакетов, с нулевым полем flags;
- spoofing – защита от IP spoofing атак;
- reserved – блокировка всех ICMP-пакетов 2 и 7 типов (reserved);
- quench – блокировка всех ICMP-пакетов 4 типа (source quench);
- echo-request – блокировка всех ICMP пакетов 8 типа (echo-request);
- time-exceeded – блокировка всех ICMP-пакетов 11 типа (time exceeded);
- unreachable – блокировка всех ICMP-пакетов 3 типа (destination-unreachable);
- icmp-large – блокировка ICMP-пакетов большого объема;
- tcp-all-flags – блокировка tcp-пакетов с флагами;
- udp-frag – блокировка udp-пакетов с флагами.

Без указания ключа <LINK> – активируется отправка всех трапов данной группы.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# snmp-server enable traps screens reserved
```

## snmp-server enable traps snmp

Данная команда разрешает отправку SNMP-уведомлений об изменении параметров окружения.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет разрешение отправки указанных типов уведомлений.

## Синтаксис

```
[no] snmp-server enable traps snmp [ <ACT> ]
```

## Параметры

<ACT> – типы фильтров параметров окружения:

- authentication – уведомления о snmp-запросах на маршрутизатор с неверными community или snmpv3-паролем;
- coldstart – уведомления о перезапуске snmp-сервера на маршрутизаторе;
- linkdown – информация о изменении состояния link в down;
- linkup – информация о изменении состояния link в up.

Без указания ключа <ACT> – активируется отправка всех трапов данной группы.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# snmp-server enable traps snmp linkup
```

## snmp-server enable traps syslog

Данная команда разрешает отправку SNMP-уведомлений с syslog-сообщениями.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет разрешение отправки указанных типов уведомлений.

## Синтаксис

```
[no] snmp-server enable traps syslog
```

## Параметры

Отсутствуют.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# snmp-server enable traps syslog
```

### snmp-server enable traps wifi

Данная команда разрешает отправку SNMP-уведомлений с сообщениями о работе wifi-контроллера. Использование отрицательной формы команды (no) отменяет разрешение отправки указанных типов уведомлений.

### Синтаксис

```
[no] snmp-server enable traps wifi [ <NAME> ]
```

#### Параметры

<NAME> – типы трапа о туннелях softgre:

- wifi-tunnels-number-in-bridge-high – включение трапов о превышении количества sub-gre-туннелей включенных в bridge
- wifi-tunnels-operation – включение трапов о результате snmp операций с туннелями softgre.

Без указания ключа <NAME> – активируется отправка всех трапов данной группы.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# snmp-server enable traps syslog
```

### snmp-server host

Данной командой включается передача SNMP-уведомлений на указанный IP-адрес и осуществляется переход в режим настройки SNMP-уведомлений.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает передачу уведомлений на указанный коллектор SNMP-уведомлений.

### Синтаксис

```
[no] snmp-server host { <ADDR> | <IPV6-ADDR> } [vrf <VRF>]
```

### Параметры

<ADDR> – IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<IPv6-ADDR> – IPv6-адрес, задаётся в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];

<VRF> – имя экземпляра VRF, в котором находится коллектор SNMP-уведомлений, задается строкой до 31 символа.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# snmp host 192.168.2.2
```

### snmp-server location

Данной командой устанавливается значение переменной SNMP, содержащей информацию о расположении оборудования (по умолчанию не определено). Для удобства в параметрах можно указать город, улицу, район, номер комнаты и т.п.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет значение переменной, содержащей информацию о расположении оборудования.

### Синтаксис

```
[no] snmp-server location <LOCATION>
```

### Параметры

<LOCATION> – информацию о расположении оборудования, задаётся строкой до 255 символов.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# snmp-server location duglasa_adamsa_42
```

### snmp-server system-shutdown

Данной командой разрешается перезагрузка маршрутизатора при помощи snmp-сообщений.

Использование отрицательной формы команды (no) запрещает перезагрузку маршрутизатора при помощи SNMP-сообщений.

### Синтаксис

```
[no] snmp-server system-shutdown
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Отключено.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# snmp-server system-shutdown
```

### snmp-server trap link

Данной командой устанавливается режим отправки SNMP-trap.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает режим по умолчанию.

### Синтаксис

```
snmp-server trap link <MODE>
```

```
no snmp-server host
```

### Параметры

<MODE> – режим отправки SNMP-trap. Принимает значения:

- ietf;
- cisco.

### Значение по умолчанию

ietf

### Необходимый уровень привилегий

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# snmp-server trap link cisco
```

**snmp-server user**

Данной командой создается SNMPv3-пользователь.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет SNMPv3-пользователя.

**Синтаксис**

```
[no] snmp-server user <NAME>
```

**Параметры**

<NAME> – имя пользователя, задаётся строкой от 1 до 128 символов.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# snmp-server user admin
esr(config-snmp-user)#
```

**snmp-server view**

Данной командой создается профиль snmp view, позволяющий разрешать или запрещать доступ к тем или иным OID для community (SNMPv2) и user (SNMPv3).

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет профиль snmp view.

**Синтаксис**

```
[no] snmp-server view <VIEW-NAME>
```

**Параметры**

<VIEW-NAME> – имя профиля SNMP view, задаётся строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# snmp-server view user_access
esr(config-snmp-view)#
```

**source-address**

Данной командой определяется IP-адрес для отправки уведомлений на удаленный сервер. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
source-address { <ADDR> | <IPv6-ADDR> }
no source-address
```

**Параметры**

<ADDR> – IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];  
 <IPv6-ADDR> – IPv6-адрес, задаётся в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].

**Значение по умолчанию**

IPv4/IPv6 – адрес интерфейса ближайшего к удаленному SNMP-серверу.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-SNMP-HOST

**Пример**

```
esr(config-snmp-host)# source-address 192.168.22.17
```

## source-interface

Данной командой определяется интерфейс или туннель маршрутизатора, IPv4/IPv6-адрес которого будет использоваться для отправки уведомлений на удаленный сервер.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный интерфейс или туннель.

### Синтаксис

```
source-interface { <IF> | <TUN> }
no source-interface
```

### Параметры

<IF> – имя интерфейса устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);

<TUN> – имя туннеля устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#).

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-SNMP-HOST

### Пример

```
esr(config-snmp-host)# source-interface gigabitethernet 1/0/1
```

## view

Данной командой устанавливается профиль snmp view, позволяющий разрешать или запрещать доступ к тем или иным OID для SNMPv3 user.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет профиль snmp view.

### Синтаксис

```
[no] view <VIEW-NAME>
```

### Параметры

<VIEW-NAME> – имя SNMP view профиля, на основании которого обеспечивается доступ к OID, задается строкой до 31 символа.

### Необходимый уровень привилегий

15



**Командный режим**

CONFIG-SNMP-USER

**Пример**

```
esr(config-snmp-user)# view user_view
```

## Управление SYSLOG

- [logging aaa configuration](#)
- [logging acl configuration](#)
- [logging firewall configuration](#)
- [logging login on-failure](#)
- [logging nat](#)
- [logging service start-stop](#)
- [logging syslog configuration](#)
- [logging userinfo](#)
- [ntp logging](#)
- [show syslog](#)
- [show syslog configuration](#)
- [syslog cli-commands](#)
- [syslog console](#)
- [syslog file](#)
- [syslog file-size](#)
- [syslog host](#)
- [syslog max-files](#)
- [syslog monitor](#)
- [syslog reload debugging](#)
- [syslog sequence-numbers](#)
- [syslog snmp](#)
- [syslog timestamp msec](#)
- [syslog sip-level](#)

### logging aaa configuration

Данной командой включается запись в локальный syslog-сервер сообщений о изменении конфигурации разделов aaa.

Использование отрицательной формы команды (no) выключает логирование сообщений о изменении конфигурации разделов aaa.

#### Синтаксис

```
[no] logging aaa configuration
```

#### Параметры

Отсутствуют.

#### Значение по умолчанию

Отключено.

#### Необходимый уровень привилегий

15

#### Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# logging aaa configuration
```

### logging acl configuration

Данной командой включается запись в локальный syslog-сервер сообщений о изменении конфигурации ACL.

Использование отрицательной формы команды (no) выключает логирование сообщений о изменении конфигурации ACL.

### Синтаксис

```
[no] logging acl configuration
```

### Параметры

Отсутствуют.

### Значение по умолчанию

Отключено.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# logging acl configuration
```

### logging firewall configuration

Данной командой включается запись в локальный syslog-сервер сообщений о изменении конфигурации межсетевого экрана.

Использование отрицательной формы команды (no) выключает логирование сообщений о изменении конфигурации межсетевого экрана.

### Синтаксис

```
[no] logging firewall configuration
```

**Параметры**

Отсутствуют.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# logging firewall configuration
```

**logging login on-failure**

Данной командой включается запись в локальный syslog-сервер сообщений о неуспешных попытках подключения к CLI.

Использование отрицательной формы команды (no) выключает логирование неудачных подключений.

**Синтаксис**

```
[no] logging login on-failure
```

**Параметры**

Отсутствуют.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# logging login on-failure
```

## logging nat

Данной командой включается запись в локальный syslog-сервер сообщений о работе сервиса NAT. Использование отрицательной формы команды (no) выключает логирование сервиса NAT.

## Синтаксис

```
[no] logging nat [<NAT-TYPE>]
```

## Параметры

<NAT-TYPE> – тип сервиса NAT подлежащий логированию:

- destination;
- proxy;
- source;

## Значение по умолчанию

Отключено.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# logging nat source
```

## logging service start-stop

Данной командой включается запись в локальный syslog-сервер сообщений о запуске и остановке используемых сервисов.

Использование отрицательной формы команды (no) выключает логирование запуска и остановки используемых сервисов.

## Синтаксис

```
[no] logging service start-stop
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# logging service start-stop
```

**logging syslog configuration**

Данной командой включается запись в локальный syslog-сервер сообщений о изменении конфигурации syslog-сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) выключает логирование сообщений о изменении конфигурации syslog-сервера.

**Синтаксис**

```
[no] logging syslog configuration
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# logging syslog configuration
```

## logging userinfo

Данной командой включается запись в локальный syslog-сервер сообщений о изменении user-profile. Использование отрицательной формы команды (no) выключает логирование сообщений об изменении user-profile.

## Синтаксис

```
[no] logging userinfo
```

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Значение по умолчанию

Отключено.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# logging userinfo
```

## ntp logging

Данной командой включается запись в локальный syslog-сервер сообщений о работе с NTP-пирами. Использование отрицательной формы команды (no) выключает логирование сообщений о работе с NTP-пирами.

## Синтаксис

```
[no] ntp logging
```

## Параметры

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ntp logging
```

**show syslog**

Команда для просмотра текущей информации о конфигурации syslog-журнала, списка созданных log-файлов, а также для просмотра log-файлов с возможностью фильтрации с помощью регулярных выражений.

**Синтаксис**

```
show syslog <FILE> [ from-date <YEAR> <MONTH> <DAY> ] [ from-time <TIME> ] [ to-date  
<YEAR> <MONTH> <DAY> ] [ to-time <TIME> ] [ from-end ]
```

**Параметры**

<FILE> – имя файла, задаётся строкой до 31 символа;

from-date – для вывода информации начиная с указываемой даты;

from-time – для вывода информации начиная с указываемого времени;

to-date – для вывода информации до указываемой даты;

to-time – для вывода информации до указываемого времени;

<YEAR> – год, принимает значения [2001..2037].

<MONTH> – месяц, принимает значения [ January/February/March/April/May/June/July/August/September/October/November/December ];

<DAY> – день месяца, принимает значения [1..31];

<TIME> – устанавливаемое системное время, задаётся в виде HH MM SS, где:

- HH – часы, принимает значение [0..23];
- MM – минуты, принимает значение [0 .. 59];
- SS – секунды, принимает значение [0 .. 59].

from-end – просмотр содержимого файла с конца, так как последние записи помещаются в конец файла;



**Необходимый уровень привилегий**  
15

**Командный режим**  
ROOT

**Пример**

```
esr# show syslog
Log files
~~~~~
##      Name                Size in bytes      Date of last modification
----
1       debug                371681             Thu Jan  1 16:17:04 1970
2       debug.1              524222             Thu Jan  1 01:48:13 1970
3       esr                   97259              Thu Jan  1 16:17:01 1970
----
Total files: 4
esr# show syslog configuration
SYSLOG
File size: 512 (kiB)
Number of logs: 3
Console: info
Files:
~~~~~
ID      Name                Severity
--
0       esr                  info
```

**show syslog configuration**  
Команда для просмотра текущей информации о конфигурации syslog-журнала.

**Синтаксис**  
show syslog configuration

**Параметры**  
Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**  
15

**Командный режим**  
ROOT

## Пример

```
esr# show syslog configuration

SYSLOG

File size: 500 (kiB)
Number of logs: 1
Console: info
Monitor: info
```

## syslog cli-commands

Данной командой включается процесс логирования введенных команд пользователя на локальный syslog-сервер.

Использование отрицательной формы команды (no) выключает логирование команд.

## Синтаксис

```
[no] syslog cli-commands
```

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# syslog cli-commands
```

## syslog console

Данной командой устанавливаются уровни syslog-сообщений, которые будут отображаться в консоли. Отображаются сообщения, имеющие уровень важности, заданный в команде или более высокий.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает уровень отображаемых сообщений по умолчанию.

## Синтаксис

```
syslog console <SEVERITY>
no syslog console
```

## Параметры

<SEVERITY> – уровень важности сообщения, принимает значения (в порядке убывания важности):

- emerg – в системе произошла критическая ошибка, система неработоспособна;
- alert – сигналы тревоги, необходимо немедленное вмешательство персонала;
- crit – критическое состояние системы, сообщение о событии;
- error – сообщения об ошибках;
- warning – предупреждения, неаварийные сообщения;
- notice – сообщения о важных системных событиях;
- info – информационные сообщения системы;
- debug – отладочные сообщения, предоставляют пользователю информацию для корректной настройки системы;
- none – отключает вывод syslog-сообщений в консоль.

## Значение по умолчанию

info

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# syslog console info
```

## syslog file

Данной командой включается сохранение сообщений syslog заданного уровня важности в указанный файл журнала. Сохраняются сообщения, имеющие уровень важности, заданный в команде, или более высокий.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает сохранение сообщений syslog в указанный файл.

## Синтаксис

```
syslog file { flash:syslog/<NAME> | tmpsys:syslog/<NAME> } <SEVERITY>
no syslog file { flash:syslog/<NAME> | tmpsys:syslog/<NAME> | all}
```

## Параметры

flash – файл располагается в энергонезависимой памяти устройства;

tmpsys – файл располагается в энергозависимой памяти устройства;

<NAME> – имя файла, в который будет производиться запись сообщений заданного уровня, задается строкой до 31 символа. При выполнении отрицательной формы команды со значением параметра «all» будут отключено сохранение во все сконфигурированные syslog-файлы;

<SEVERITY> – уровень важности сообщения, возможные значения приведены в разделе [syslog console](#).

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# syslog file esr info
```

### syslog file-size

Командой устанавливается максимальный размер файла журнала. По превышении указанного размера будет автоматически производиться ротация файлов.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение размера файла журнала в значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
syslog file-size <SIZE>
```

```
no syslog file-size
```

### Параметры

<SIZE> – размер файла, принимает значение [10..10000000] Кбайт.

### Значение по умолчанию

500 Кбайт

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# syslog file-size 10000
```

## syslog host

Данной командой включается передача сообщений syslog заданного уровня важности на удаленный syslog-сервер. Передаются сообщения, имеющие уровень важности, заданный в команде или более высокий.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает передачу сообщений syslog на удаленный syslog-сервер.

### Синтаксис

```
syslog host <HOSTNAME> { <ADDR> | <IPV6-ADDR> } [ <SEVERITY> ] [ <TRANSPORT> ] [ <PORT> ]
[ vrf <VRF> ] [ source-address { <SRC-ADDR> | <IPV6-SRC-ADDR> } ]
no syslog host { <HOSTNAME> | all }
```

### Параметры

<HOSTNAME> – наименование syslog-сервера, задаётся строкой до 31 символа. Используется только для идентификации сервера при конфигурировании. Значение «all» используется в команде **no syslog host all** для удаления всех syslog-серверов;

<ADDR> – IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<IPV6-ADDR> – IPv6-адрес, задаётся в виде X:X:X:X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];

<SEVERITY> – уровень важности сообщения, опциональный параметр, возможные значения приведены в разделе [syslog console](#);

<TRANSPORT> – протокол передачи данных, опциональный параметр, принимает значения:

- TCP – передача данных осуществляется по протоколу TCP;
- UDP – передача данных осуществляется по протоколу UDP;

<PORT> – номер TCP/UDP-порта, опциональный параметр, принимает значения [1..65535], по умолчанию 514;

<VRF> – имя экземпляра VRF, в котором находится удаленный syslog-сервер, задается строкой до 31 символа;

<SRC-ADDR> – IP-адрес маршрутизатора, который будет использоваться в качестве IP-адреса источника в отправляемых syslog пакетах;

<IPV6-SRC-ADDR> – IPv6-адрес маршрутизатора, который будет использоваться в качестве IPv6-адреса источника в отправляемых syslog пакетах;

all – ключ для удаления всех настроенных syslo-h-host.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# syslog host eltex 192.168.2.2
```

## syslog max-files

Данная команда устанавливает максимальное количество файлов, сохраняемых при ротации.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает количество хранимых файлов журнала в значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
syslog max-files <NUM>
```

```
no syslog max-files
```

## Параметры

<NUM> – максимальное количество файлов, принимает значения [1 .. 1000].

## Значение по умолчанию

15

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# syslog max-files 100
```

## syslog monitor

Данной командой устанавливается уровень syslog-сообщений, которые будут отображаться при удаленных подключениях (Telnet, SSH). Отображаются сообщения, имеющие уровень важности, заданный в команде или более высокий.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает уровень отображаемых сообщений по умолчанию.

## Синтаксис

```
syslog monitor <SEVERITY>
```

```
no syslog monitor
```

**Параметры**

<SEVERITY> – уровень важности сообщения, возможные значения приведены в разделе [syslog console](#).

**Значение по умолчанию**

info

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# syslog monitor info
```

**syslog reload debugging**

Данной командой включается режим debugging в процессе перезагрузки для локального syslog-сервера. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

[no] syslog reload debugging

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# syslog reload debugging
```

**syslog sequence-numbers**

Данной командой включается добавление порядкового номера к записям в локальный syslog-сервер. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
[no] syslog sequence-numbers
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# syslog sequence-numbers
```

**syslog snmp**

Данной командой устанавливается уровень syslog-сообщений, которые будут отправляться на snmp-сервер в виде snmp-trap. Отправляются сообщения, имеющие уровень важности, заданный в команде или более высокий.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает уровень отображаемых сообщений по умолчанию.

**Синтаксис**

```
syslog snmp <SEVERITY>
```

```
no syslog snmp
```

**Параметры**

<SEVERITY> – уровень важности сообщения, возможные значения приведены в разделе [syslog console](#).

**Значение по умолчанию**

info



**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# syslog snmp info
```

**syslog timestamp msec**

 В данной версии ПО команда применима только для маршрутизаторов ESR-100/200/1000/1200/1500/1511/1700/3100

Данной командой включается добавление миллисекунд к времени записи в локальный syslog-сервер. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
[no] syslog timestamp msec
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# syslog timestamp msec
```

**syslog sip-level**

Данной командой устанавливается уровень логирования sip-событий.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
[no] syslog sip-level <LEVEL>
```

### Параметры

<LEVEL> – уровень sip-сообщений, который будут попадать в syslog. Принимает значение в диапазоне [0..9].

### Значение по умолчанию

0

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# syslog sip-level 8
```

## Настройка доступа SSH, Telnet

- `crypto key generate`
- `ip ftp client password`
- `ip ftp client username`
- `ip sftp client password`
- `ip sftp client username`
- `ip ssh authentication algorithm disable`
- `ip ssh authentication retries`
- `ip ssh authentication timeout`
- `ip ssh client password`
- `ip ssh client source-ip`
- `ip ssh client username`
- `ip ssh dscp`
- `ip ssh encryption algorithm disable`
- `ip ssh key-exchange algorithm disable`
- `ip ssh key-exchange time`
- `ip ssh key-exchange volume`
- `ip ssh port`
- `ip ssh server`
- `ip telnet dscp`
- `ip telnet port`
- `ip telnet server`
- `show crypto key mypubkey`

### crypto key generate

Данной командой генерируется пара новых криптографических ключей для установления соединения по протоколу SSH.

#### Синтаксис

```
crypto key generate [ dsa | escda <ESCDA> | ed25519 <ED25519> | rsa <RSA> | rsa1 <RSA1> ]
```

#### Параметры

`dsa` – алгоритм DSA;

`ecdsa` – алгоритм ECDSA;

- `<ECDSA>` – размер ключа, принимает значение 256, 384 или 521;
- Без указания, используется размер ключа 521.

`ed25519` – алгоритм ED25519;

- `<ED25519>` – размер ключа, принимает значение [256..2048];
- Без указания, используется размер ключа 2048.

`rsa` – алгоритм RSA с указанием длины ключа;

- `<RSA>` – размер ключа, принимает значение [1024..2048];
- Без указания, используется размер ключа 2048.

`rsa1` – алгоритм RSA1.

- `<RSA>` – размер ключа, принимает значение [1024..2048];
- Без указания, используется размер ключа 2048.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# crypto key generate ecdsa
```

**ip ftp client password**

Данной командой определяется пароль по умолчанию для операций копирования по протоколу FTP. Использование отрицательной формы команды (no) удаляет пароль.

**Синтаксис**

```
ip ftp client password { <CLEAR-TEXT> | encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }
[no] ftp client password
```

**Параметры**

<CLEAR-TEXT> – пароль, задаётся строкой [1 .. 16] символов, принимает значения [0-9a-fA-F];

<ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль, задаётся строкой [2..32] символов.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip ftp client password test
```

**ip ftp client username**

Данной командой определяется имя пользователя по умолчанию для операций копирования по протоколу FTP.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет имя пользователя.

**Синтаксис**

```
ip ftp client username <NAME>
no ftp client username
```

**Параметры**

<NAME> – имя пользователя, задаётся строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip ftp client username test
```

**ip sftp client password**

Данная команда задает значения пароля пользователя для клиента протокола SFTP.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет значения пароля пользователя для клиента протокола SFTP.

**Синтаксис**

```
ip sftp client password { <TEXT> | encrypted < ENCRYPTED-TEXT > }
no ip sftp client password
```

**Параметры**

<TEXT> – строка [1..16] ASCII-символов;

<ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль, размером [8..16] байт, задаётся строкой [16..32]

**Значение по умолчанию**

Имя пользователя не задано.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ip sftp client password 123456789
```

## ip sftp client username

Данная команда задает значения имени пользователя для клиента протокола SFTP.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет значения имени пользователя для клиента протокола SFTP.

## Синтаксис

```
ip sftp client username <USERNAME>
```

```
no ip sftp client username
```

## Параметры

<USERNAME> – имя пользователя, задаётся строкой до 31 символа.

## Значение по умолчанию

Имя пользователя не задано.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ip sftp client username esruser
```

## ip ssh authentication algorithm disable

Данная команда запрещает использование определенного алгоритма аутентификации для SSH-сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) разрешает использование определенного алгоритма аутентификации для SSH-сервера.

## Синтаксис

```
[no] ip ssh authentication algorithm <ALGORITHM> disable
```

**Параметры**

<ALGORITHM> – алгоритм хеширования, принимает значения [md5, md5-96, sha1, sha1-96, sha2-256, sha2-512, ripemd160].

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Значение по умолчанию**

Разрешены все алгоритмы аутентификации.

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# no ip ssh authentication algorithm md5 disable
```

**ip ssh authentication retries**

Данная команда устанавливает количество попыток аутентификации для SSH-сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает количество попыток аутентификации для SSH-сервера по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip ssh authentication retries <NUM>
```

```
no ip ssh authentication retries
```

**Параметры**

<NUM> – количество попыток аутентификации для SSH-сервера [1..10].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Значение по умолчанию**

6

**Командный режим**

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ip ssh authentication retries 5
```

### ip ssh authentication timeout

Данная команда устанавливает период времени ожидания аутентификации для SSH-сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает период времени ожидания аутентификации для SSH-сервера по умолчанию.

### Синтаксис

```
ip ssh authentication timeout <SEC>
```

```
no ip ssh authentication timeout
```

### Параметры

<SEC> – период времени в секундах, принимает значения [30..360].

### Необходимый уровень привилегий

10

### Значение по умолчанию

120

### Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ip ssh authentication timeout 60
```

### ip ssh client password

Данной командой определяется пароль по умолчанию для операций копирования по протоколу SCP.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет пароль.

### Синтаксис

```
ip ssh client password { <CLEAR-TEXT> | encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }
```

```
no ssh client password
```



**Параметры**

<CLEAR-TEXT> – пароль, задаётся строкой [1 .. 16] символов, принимает значения [0-9a-fA-F];

<ENCRYPTED-TEXT > – зашифрованный пароль, задаётся строкой [2..32] символов.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip ssh client password test132
```

**ip ssh client source-ip**

Данной командой определяется ip-адрес маршрутизатора, от которого будут устанавливаться ssh-сессии на другие устройства.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет имя пользователя.

**Синтаксис**

```
ip ssh client source-ip <ADDR>
```

```
no ssh client source-ip
```

**Параметры**

<ADDR> – IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].  
Указываемый IP-адрес должен быть назначен на каком-либо интерфейсе/туннеле маршрутизатора.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip ssh client source-ip 192.168.22.78
```

## **ip ssh client username**

Данной командой определяется имя пользователя по умолчанию для операций копирования по протоколу SCP.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет имя пользователя.

### **Синтаксис**

```
ip ssh client username <NAME>
```

```
no ssh client username
```

### **Параметры**

<NAME> – имя пользователя, задаётся строкой до 31 символа.

### **Необходимый уровень привилегий**

15

### **Командный режим**

CONFIG

### **Пример**

```
esr(config)# ip ssh client username tester
```

## **ip ssh dscp**

Команда задаёт значение кода DSCP для использования в IP-заголовке исходящих пакетов SSH-сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение DSCP по умолчанию.

### **Синтаксис**

```
ip ssh dscp <DSCP>
```

```
no ip ssh dscp
```

### **Параметры**

<DSCP> – значение кода DSCP, принимает значения в диапазоне [0..63].

### **Значение по умолчанию**

32

### **Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip ssh dscp 40
```

**ip ssh encryption algorithm disable**

Данная команда запрещает использование определенного алгоритма шифрования для SSH-сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) разрешает использование определенного алгоритма шифрования для SSH-сервера.

**Синтаксис**

```
[no] ip ssh encryption algorithm <ALGORITHM> disable
```

**Параметры**

<ALGORITHM> – идентификатор алгоритма шифрования, принимает значения [aes128, aes192, aes256, aes128ctr, aes192ctr, aes256ctr, arcfour, arcfour128, arcfour256, blowfish, cast128, 3des].

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Значение по умолчанию**

Все алгоритмы разрешены.

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip ssh encryption algorithm aes128 disable
```

**ip ssh key-exchange algorithm disable**

Данная команда запрещает использование определенного алгоритма обмена ключами для SSH-сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) разрешает использование определенного алгоритма обмена ключами для SSH-сервера.

**Синтаксис**

```
[no] ip ssh key-exchange algorithm <ALGORITHM> disable
```

**Параметры**

<ALGORITHM> – идентификатор протокола обмена ключами, принимает значения [dh-group1-sha1, dh-group14-sha1, dh-group-exchange-sha1, dh-group-exchange-sha256, ecdh-sha2-nistp256, ecdh-sha2-nistp384, ecdh-sha2-nistp521].

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Значение по умолчанию**

Все алгоритмы разрешены.

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip ssh key-exchange algorithm dh-group-exchange-sha1 disable
```

**ip ssh key-exchange time**

Данная команда устанавливает период времени смены ключей аутентификации для SSH-сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает период времени смены ключей аутентификации для SSH-сервера по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip ssh key-exchange time <SEC>
```

```
no ip ssh key-exchange time
```

**Параметры**

<SEC> – период времени в часах, принимает значения [1..72].

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Значение по умолчанию**

1

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip ssh key-exchange time 24
```

**ip ssh key-exchange volume**

Данная команда устанавливает объем данных, после прохождения которого произойдет обновление ключей аутентификации для SSH-сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает объем данных, после прохождения которого произойдет обновление ключей аутентификации для SSH-сервера по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip ssh key-exchange volume <DATA>
```

```
no ip ssh key-exchange volume
```

**Параметры**

<DATA> – объем данных в мегабайтах, принимает значения [1..4096].

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Значение по умолчанию**

1000

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip ssh key-exchange volume 512
```

**ip ssh port**

Данной командой определяется порт SSH-сервера на маршрутизаторе.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip ssh port <PORT>
```

```
no ip ssh port
```

### Параметры

<PORT> – номер порта, указывается в диапазоне [1..65535].

### Значение по умолчанию

22

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# ip ssh port 3001
```

### ip ssh server

Данной командой включается SSH-сервер на маршрутизаторе.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает SSH-сервер.

### Синтаксис

```
[no] ip ssh server [ vrf <VRF>]
```

### Параметры

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа, в рамках которого будет работать SSH-сервер.

### Значение по умолчанию

SSH-сервер выключен.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# no ip ssh server
```

## ip telnet dscp

Команда задаёт значение кода DSCP для использования в IP-заголовке исходящих пакетов Telnet-сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение DSCP по умолчанию.

## Синтаксис

```
ip telnet dscp <DSCP>
```

```
no ip telnet dscp
```

## Параметры

<DSCP> – значение кода DSCP, принимает значения в диапазоне [0..63].

## Значение по умолчанию

32

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ip telnet dscp 40
```

## ip telnet port

Данной командой определяется порт Telnet-сервера на маршрутизаторе.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
ip telnet port <PORT>
```

```
no ip telnet port
```

**Параметры**

<PORT> – номер порта, принимает значения [1..65535].

**Значение по умолчанию**

23

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip telnet port 2001
```

**ip telnet server**

Данной командой включается Telnet-сервер на маршрутизаторе.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает Telnet-сервер.

**Синтаксис**

```
[no] ip telnet server [vrf <VRF>]
```

**Параметры**

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа, в рамках которого будет работать Telnet-сервер.

**Значение по умолчанию**

Telnet-сервер выключен.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG



## Пример

```
esr(config)# no ip telnet server
```

## show crypto key mypubkey

Команда используется для просмотра открытых ключей устройства, используемых при установлении соединения по протоколу SSH.

## Синтаксис

```
show crypto key mypubkey <OPTIONS>
```

## Параметры

<OPTIONS> – алгоритм генерации нового криптографического ключа:

- dsa – алгоритм DSA;
- ecdsa – алгоритм ECDSA;
- ed25519 – алгоритм ED25519;
- rsa – алгоритм RSA;
- rsa1 – алгоритм RSA1.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# show crypto key mypubkey rsa
Key data
-----
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDz750sWCQrnNufg1yhukstFYCYdEfg
JZ9tWUvcssAZhCJWMewprXBuZMABzFmfBg157pgapxn2qJXJ8ESMV7X7gPfy
xQQah6l376z3SFcpKvwudNgwHiS5HCYPRQWx2Xdaz/nJtYr5NpYgLPba68NC
iXcqEp7EPR5GojDVxpuDuk0hPFcihzmt5Yx8ZptJRzRtsuDQYlowv0Qa24kd
0lQ90/1qKfbAhB6XI60l+dK5VEj7giBESarcRn69/e/YVbdGBdTE93QWFPKI
bm63imfbxRwWtcwsFdIH8Blv9ZqDqQF/I03TkIKa31hV9GnsawLAXi/IdyY
bYPboHRdcTLH/ root@esr-1000
```

## Настройка протокола LLDP

- [lldp enable](#)
- [lldp hold-multiplier](#)
- [lldp management-address](#)
- [lldp med fast-start enable](#)
- [lldp med fast-start tx-interval](#)
- [lldp receive](#)
- [lldp system-description](#)
- [lldp system-name](#)
- [lldp timer](#)
- [lldp transmit](#)
- [show lldp neighbors](#)
- [show lldp statistics](#)

### lldp enable

Данной командой на маршрутизаторе включается поддержка протокола LLDP.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает поддержку протокола LLDP.

### Синтаксис

```
[no] lldp enable
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Отключено.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# lldp enable
```

### lldp hold-multiplier

Данной командой устанавливается количество периодов lldp-timer, в течении которых маршрутизатор хранит информацию, полученную по протоколу LLDP.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает соответствующий параметр в значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
lldp hold-multiplier <SEC>  
no lldp hold-multiplier
```

### Параметры

<SEC> – период времени в секундах, принимает значение [1..10].

### Значение по умолчанию

4

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# lldp hold-multiplier 5
```

### lldp management-address

Данной командой устанавливается IP-адрес, который будет передаваться в LLDP TLV в качестве management-address.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию для поля LLDP TLV management-address.

### Синтаксис

```
lldp management-address <ADDR>  
no lldp management-address
```

### Параметры

<ADDR> – IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]. Указываемый IP-адрес должен быть назначен на каком-либо интерфейсе/туннеле маршрутизатора.

### Значение по умолчанию

Один из существующих.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# lldp management-address 192.168.54.42
```

**lldp med fast-start enable**

Данной командой включается рассылка LLDP-MED сообщений на интерфейсах с настроенной сетевой политикой (см. раздел [lldp network-policy](#)).

Использование отрицательной формы команды (no) выключает рассылку LLDP-MED сообщений на интерфейсах с настроенной сетевой политикой.

**Синтаксис**

```
[no] lldp med fast-start enable
```

**Параметры**

Отсутствуют.

**Значение по умолчанию**

Рассылка LLDP-MED сообщений отключена.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# lldp med fast-start enable
```

**lldp med fast-start tx-interval**

Данной командой настраивается период рассылки LLDP-MED сообщений на интерфейсах с настроенной сетевой политикой (см. раздел [lldp network-policy](#)).

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию периода рассылки LLDP-MED сообщений на интерфейсах с настроенной сетевой политикой.

### Синтаксис

```
lldp med fast-start tx-interval <SEC>  
[no] lldp med fast-start tx-interval
```

### Параметры

<SEC> – период времени, принимает значения [1.. 32768] секунд.

### Значение по умолчанию

1 секунда

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# lldp med fast-start tx-interval 20
```

### lldp receive

Данной командой включается обработка LLDPDU на физическом интерфейсе.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает обработку LLDPDU на физическом интерфейсе.

### Синтаксис

```
[no] lldp receive
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Прием LLDP-пакетов выключен.

### Необходимый уровень привилегий

15

**Командный режим**

CONFIG-IF-GI

CONFIG-IF-TE

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# lldp receive
```

**lldp system-description**

Данной командой устанавливается поле, который будет передаваться в LLDP TLV в качестве system-description.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию для поля LLDP TLV system-description.

**Синтаксис**

```
lldp system-description <DESCRIPTION>
```

```
no lldp system-description
```

**Параметры**

<DESCRIPTION> – идентификатор описания системы, задаётся строкой до 255 символа.

**Значение по умолчанию**

Содержит информацию о модели и версии ПО маршрутизатора.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# lldp system-description esr-1000-1.3.0
```

**lldp system-name**

Данной командой устанавливается поле, который будет передаваться в LLDP TLV в качестве system-name.

Использование отрицательной формы команды (no).

**Синтаксис**

```
lldp system-name <NAME>
```

```
no lldp system-name
```

**Параметры**

<NAME> – идентификатор имени системы, задаётся строкой до 255 символа.

**Значение по умолчанию**

Совпадает с заданным hostname.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# lldp system-name esr-100-branch-12
```

**lldp timer**

Данной командой устанавливается период отправки LLDPDU.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает период отправки LLDPDU по умолчанию.

**Синтаксис**

```
lldp timer <SEC>
```

```
no lldp timer
```

**Параметры**

<SEC> – период времени в секундах, принимает значение [1..32768].

**Значение по умолчанию**

30

**Необходимый уровень привилегий**

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# lldp timer 3
```

## lldp transmit

Данной командой включается отправка LLDPDU на физическом интерфейсе.

Использование отрицательной формы команды (no), отправка LLDPDU на физическом интерфейсе отключается.

## Синтаксис

[no] lldp transmit

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Значение по умолчанию

Отправка LLDP-пакетов выключен.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIF-IF-GI

CONFIF-IF-TE

## Пример

```
esr(config-if-gi)# lldp transmit
```

## show lldp neighbors

Данной командой выводится информация о подключенных устройствах, от которых получена информация по протоколу LLDP.

## Синтаксис

show lldp neighbors <IF>



## Параметры

<IF> – наименование физического интерфейса или группы физических интерфейсов, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

Допустимо использовать только физические интерфейсы (gigabitethernet или tengigabitethernet). Без указания интерфейса выводится информация о всех обнаруженных по LLDP устройствах.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# show lldp neighbors
LLDP Neighbor Information:

Local Information:
  Index:          0
  Local Interface:  gi1/0/4

Neighbour Information:
  Chassis type:    mac
  Chassis ID:      a8:f9:4b:aa:8c:90
  Management ip:   192.168.1.5
  Management ip:   fe80::2052:e5ff:fe36:226f
  Port type:       local
  Port ID:         gi1/0/8
  Port description: esr200-lldp-test
  Time to live:    120
  System name:     esr-200-test
  System Description: Eltex Router ESR-200 1.3.0 build 79 (date 14/08/2017 time 10:19:13)

System capabilities:
  Bridge:          false
  Router:          true
  Station:         true
  Wlan:            false
```

## show lldp statistics

Данной командой выводится статистика работы протокола LLDP на интерфейсах, на которых включен протокол LLDP.

## Синтаксис

show lldp statistics <IF>

## Параметры

<IF> – наименование интерфейса или группы интерфейсов, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#). Допустимо использовать только физические интерфейсы (gigabitethernet или tengigabitethernet). Без указания интерфейса выводится информация о всех обнаруженных по LLDP устройствах.

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# show lldp statistics
Interface   Transmitted Received Discarded Unrecognized Ageout Inserted Deleted
-----
gi1/0/1     1          0         0         0         0       0       0
```

## Настройка зеркалирования

- [port monitor](#)
- [port monitor interface](#)
- [port monitor mode](#)
- [port monitor remote](#)
- [port monitor remote vlan](#)
- [show interfaces switch-port monitor](#)

### port monitor

Данной командой включается режим зеркалирования трафика.

Использование отрицательной формы команды (no) отключается режим зеркалирования трафика.

### Синтаксис

```
[no] port monitor
```

### Параметры

Отсутствуют.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

### Пример

```
esr(config-if-gi)# port monitor interface gigabitethernet 1/0/5
```

### port monitor interface

Данной командой определяются контролируемые порты.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет контролируемый порт.

### Синтаксис

```
port monitor interface <IF> <DIRECTION>
```

```
no port monitor
```

### Параметры

<IF> – физический интерфейс или группа физических интерфейсов, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);

<DIRECTION> – направление трафика:

- tx – зеркалирование только исходящего трафика;
- rx – зеркалирование только входящего трафика.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

### Пример

```
esr(config-if-gi)# port monitor interface gigabitethernet 1/0/5
```

### port monitor mode

Данной командой определяется режим порта, передающего отзеркалированный трафик.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

port monitor mode <MODE>

no port monitor mode

### Параметры

<MODE> – режим:

- network – совмещенный режим передачи данных и зеркалирование;
- monitor-only – только зеркалирование.

### Значение по умолчанию

network

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# port monitor mode monitor-only
```

## port monitor remote

 В текущей версии ПО данный функционал поддерживается только на маршрутизаторе ESR-1000/1200/1500/1511/1700/1700

Данной командой включает режим удаленного зеркалирования (RSPAN).

Использование отрицательной формы команды (no) отключает удаленное зеркалирование (RSPAN).

## Синтаксис

```
[no] port monitor remote
```

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

## Пример

```
esr(config-if-gi)# port monitor remote
```

## port monitor remote vlan

 В текущей версии ПО данный функционал поддерживается только на маршрутизаторе ESR-1000/1200/1500/1511/1700.

Данной командой определяется VLAN, по которому будет передаваться отзеркалированный трафик.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный VLAN.

## Синтаксис

```
port monitor remote vlan <VID> <DIRECTION>
```

```
no port monitor remote vlan <DIRECTION>
```

## Параметры

<VID> – идентификационный номер VLAN, задаётся в диапазоне [2...4094];

<DIRECTION> – направление трафика:

- tx – зеркалирование в указанный VLAN только исходящего трафика;
- rx – зеркалирование в указанный VLAN только входящего трафика.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# port monitor remote vlan 10
```

## show interfaces switch-port monitor

Команда используется для просмотра настроек зеркалирования.

## Синтаксис

show interfaces switch-port monitor

## Параметры

Отсутствуют.

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# show interfaces switch-port monitor
Port monitor mode:          network
RSPAN configuration RX:     VLAN 222
RSPAN configuration TX:     VLAN 222
Source Port      Destination Port  Type      RSPAN
-----
gi1/0/7          gi1/0/6          RX,TX     Enabled
```

## Настройка zabbix-agent и zabbix-proxy

- [active-server](#)
- [config-retrieve](#)
- [database](#)
- [enable](#)
- [hostname](#)
- [port](#)
- [remote-commands](#)
- [server](#)
- [server](#)
- [show zabbix-agent configuration](#)
- [show zabbix-proxy configuration](#)
- [source-address](#)
- [timeout](#)
- [zabbix-agent](#)
- [zabbix-proxy](#)

### active-server

Данной командой задается адрес и порт Zabbix-сервера для активных проверок.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет сервер для активных проверок.

### Синтаксис

```
active-server <ADDR> [ port <PORT> ]
```

```
no active-server
```

### Параметры

<ADDR> – IP-адрес сервера, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<PORT> – номер порта, указывается в диапазоне [1..65535].

### Значение по умолчанию

Отсутствует.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-ZABBIX-AGENT

### Пример

```
esr(config-zabbix-agent)# active-server 192.168.16.54
```

**config-retrieve**

Данной командой задаётся интервал обновления данных конфигурации от сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) восстанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
config-retrieve <SEC>
no config-retrieve
```

**Параметры**

<SEC> – период времени в секундах, принимает значения [1..604800].

**Значение по умолчанию**

3600

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ZABBIX-PROXY

**Пример**

```
esr(config-zabbix-proxy)# config-retrieve 200
```

**database**

Данной командой устанавливается место хранения базы данных zabbix-proxy.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
database <PATH>
no database
```

**Параметры**

<PATH> – место хранения базы данных zabbix-proxy.

**Значение по умолчанию**

По умолчанию база данных zabbix хранится в энергозависимой памяти маршрутизатора.



**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ZABBIX-PROXY

**Пример**

```
esr(config-zabbix-agent)# database flash:data/zabbix.dat
```

**enable**

Данной командой активируется функционал Zabbix-агента.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает функционал Zabbix-агента.

**Синтаксис**

[no] enable

**Параметры**

Отсутствуют.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ZABBIX-AGENT

CONFIG-ZABBIX-PROXY

**Пример**

```
esr(config-zabbix-agent)# enable
```

**hostname**

Данной командой задается имя агента. Hostname должен совпадать с именем хоста в панели управления Zabbix.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает имя агента по умолчанию.

**Синтаксис**

```
hostname <NAME>
```

```
no hostname
```

**Параметры**

<NAME> – идентификатор имени системы, задаётся строкой до 255 символа.

**Значение по умолчанию**

Совпадает с настроенным hostname маршрутизатора.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ZABBIX-AGENT

CONFIG-ZABBIX-PROXY

**Пример**

```
esr(config-zabbix-agent)# hostname branch_12
```

**port**

Данной командой задается TCP-порт, который будет использоваться для обращений Zabbix-сервера к агенту.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет значение TCP-порта.

**Синтаксис**

```
port <PORT>
```

```
[no] port
```

**Параметры**

<PORT> – номер порта, указывается в диапазоне [1024..32767].

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ZABBIX-AGENT

CONFIG-ZABBIX-PROXY

**Пример**

```
esr(config-zabbix-agent)# port 20050
```

**remote-commands**

Данной командой активируем возможность выполнение команд на маршрутизаторе с Zabbix-сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает возможность выполнение команд на маршрутизаторе с Zabbix-сервера.

**Синтаксис**

```
[no] remote-commands
```

**Параметры**

Отсутствуют.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-ZABBIX-AGENT

CONFIG-ZABBIX-PROXY

**Пример**

```
esr(config-zabbix-agent)# remote-commands
```

**server**

Данной командой задается IP-адрес Zabbix-сервера для zabbix-agent, с которого разрешено принимать входящие соединения.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет IP-адрес Zabbix-сервера.

**Синтаксис**

```
server <ADDR>
```

```
no server
```

**Параметры**

<ADDR> – IP-адрес сервера, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ZABBIX-AGENT

**Пример**

```
esr(config-zabbix-agent)# server 192.168.18.54
```

**server**

Данной командой задается IP-адрес и порт Zabbix-сервера для zabbix-проху, с которого разрешено принимать входящие соединения.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет конфигурацию Zabbix-сервера для zabbix-проху.

**Синтаксис**

```
server <ADDR> [port <PORT>]
```

```
no server
```

**Параметры**

<ADDR> – IP-адрес сервера, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<PORT> – номер UDP-порта, указывается в диапазоне [1024..32767].

**Значение по умолчанию**

<ADDR> – отсутствует;

<PORT> – 10051.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ZABBIX-PROXY

**Пример**

```
esr(config-zabbix-agent)# server 192.168.18.54 port 1285
```

**show zabbix-agent configuration**

Данной командой осуществляется вывод конфигурации Zabbix-агента.

**Синтаксис**

```
show zabbix-agent configuration
```

**Параметры**

Отсутствуют.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```
esr# show zabbix-agent configuration
VRF:                --
State:               Enabled
Active server:       --
Active server port:  --
Hostname:            esr
Port:                --
Remote commands:     Disabled
Server:              192.168.18.54
Source address:      --
Timeout:             3
```

**show zabbix-proxy configuration**

Данной командой осуществляется вывод конфигурации Zabbix-proxy.

**Синтаксис**

```
show zabbix-proxy configuration
```

**Параметры**

Отсутствуют.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```
esr# show zabbix-proxy configuration
VRF:                --
State:              Enabled
Hostname:           ESR-10SLA
Port:               --
Remote commands:    Enabled
Server:             192.168.32.228
Server port:        --
Source address:      --
Timeout:            3
Configuration retrieve: 30
```

**source-address**

Данной командой указывается адрес с которого будет устанавливаться соединение с Zabbix-сервером. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
source-address <ADDR>
```

```
no source-address
```

**Параметры**

<ADDR> – IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

**Значение по умолчанию**

IP-адрес интерфейса, с которого отправляются пакеты на Zabbix-сервер.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ZABBIX-AGENT

CONFIG-ZABBIX-PROXY

**Пример**

```
esr(config-zabbix-agent)# source-address 192.168.1.57
```

**timeout**

Данной командой задается максимальное время на обработку запроса Zabbix-сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

timeout

no timeout

**Параметры**

<SEC> – период времени в секундах, принимает значения [1..30].

**Значение по умолчанию**

3

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-ZABBIX-AGENT

CONFIG-ZABBIX-PROXY

**Пример**

```
esr(config-zabbix-agent)# timeout 20
```

**zabbix-agent**

Данной командой осуществляется переход в режим конфигурирования Zabbix-агента в глобальном режиме или VRF.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет настройки Zabbix-агента в глобальном режиме или VRF.

**Синтаксис**

```
[no] zabbix-agent [ vrf <VRF> ]
```

**Параметры**

<VRF> – имя экземпляра VRF, задаётся строкой до 31 символа.

**Значение по умолчанию**

Отключен.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# zabbix-agent
```

**zabbix-proxy**

Данной командой осуществляется переход в режим конфигурирования Zabbix-proxy в глобальном режиме или VRF.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет настройки Zabbix-proxy в глобальном режиме или VRF.

**Синтаксис**

```
[no] zabbix-proxy [ vrf <VRF> ]
```

**Параметры**

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа;

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG



**Пример**

```
esr(config)# zabbix-proxy
```

## 29 Настройка DHCP

- Управление DHCP-клиентом
  - `ip address dhcp`
  - `ip dhcp client ignore`
  - `ip dhcp client lease-time`
  - `ip dhcp client reboot`
  - `ip dhcp client retry`
  - `ip dhcp client select-timeout`
  - `ip dhcp client timeout`
  - `ip dhcp client vendor-class-id`
  - `ip dhcp server address`
  - `renew dhcp`
- Управление IPv6 DHCP-клиентом
  - `ipv6 address dhcp`
  - `ipv6 dhcp client ignore`
  - `ipv6 dhcp client lease-time`
  - `ipv6 dhcp client reboot`
  - `ipv6 dhcp client retry`
  - `ipv6 dhcp client select-timeout`
  - `ipv6 dhcp client timeout`
  - `ipv6 dhcp client vendor-class-id`
  - `ipv6 dhcp server address`
  - `renew ipv6 dhcp`
- Управление DHCP Relay агентом
  - `ip dhcp information option`
  - `ip dhcp information option action`
  - `ip dhcp information option format-type access-node-id`
  - `ip dhcp information option format-type circuit-id`
  - `ip dhcp information option format-type option`
  - `ip dhcp information option format-type remote-id`
  - `ip dhcp information option suboption-type`
  - `ip dhcp-relay`
  - `ip helper-address`
  - `ip helper-address vrrp-group`
- Управление IPv6 DHCP Relay агентом
  - `ipv6 dhcp-relay`
  - `ipv6 dhcp-relay interface`
- Настройка и мониторинг DHCP-сервера
  - `clear ip dhcp binding`
  - `address`
  - `address-range`
  - `default-lease-time`
  - `default-router`
  - `dns-server`
  - `domain-name`
  - `excluded-address-range`
  - `ip dhcp-server`
  - `ip dhcp-server dscp`
  - `ip dhcp-server pool`
  - `ip dhcp-server vendor-class-id`
  - `max-lease-time`
  - `netbios-name-server`
  - `network`

- [option](#)
- [show ip dhcp binding](#)
- [show ip dhcp server dscp](#)
- [show ip dhcp server pool](#)
- [show ip dhcp server vendor-specific](#)
- [tftp-server](#)
- [vendor-specific-options](#)
- [Настройка и мониторинг IPv6 DHCP-сервера](#)
  - [address](#)
  - [address-range](#)
  - [default-lease-time](#)
  - [dns-server](#)
  - [domain-name](#)
  - [excluded-address-range](#)
  - [ipv6 dhcp-server](#)
  - [ipv6 dhcp-server pool](#)
  - [ipv6 dhcp-server vendor-class-id](#)
  - [max-lease-time](#)
  - [network](#)
  - [option](#)
  - [show ipv6 dhcp binding](#)
  - [show ipv6 dhcp server pool](#)
  - [show ipv6 dhcp server vendor-specific](#)

## Управление DHCP-клиентом

### **ip address dhcp**

Данной командой включается получение динамического IP-адреса конфигурируемого интерфейса по протоколу DHCP.

Использование отрицательной формы команды (no) выключает получение динамического IP-адреса по протоколу DHCP.

### **Синтаксис**

```
[no] ip address dhcp
```

### **Параметры**

Команда не содержит параметров.

### **Значение по умолчанию**

Выключен.

### **Необходимый уровень привилегий**

10

### **Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE  
 CONFIG-SUBIF  
 CONFIG-QINQ-IF  
 CONFIG-PORT-CHANNEL  
 CONFIG-BRIDGE

### Пример

```
esr(config-if-gi)# ip address dhcp
```

### ip dhcp client ignore

Данной командой указываются DHCP-опции, которые будут игнорироваться клиентом.

### Синтаксис

```
[no] ip dhcp client ignore <OPTION>
```

### Параметры

<OPTION> – принимает следующие значения:

- dns-nameserver – DHCP-опция 6, Список DNS-серверов;
- domain-name – DHCP-опция 15, имя домена;
- netbios-nameserver – DHCP-опция 44, список NetBios-серверов;
- router – DHCP-опция 3, список шлюзов по умолчанию;
- classless-static-route – DHCP-опция 121, список бесклассовых статических маршрутов;
- classful-static-route – DHCP-опция 33, список классовых статических маршрутов;
- tftp-server-address – DHCP-опция 66, имя TFTP-сервера (не применима для Bridge-интерфейсов);
- vendor-specific – DHCP-опция 43, информация определенная производителем.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI  
 CONFIG-TE  
 CONFIG-SUBIF  
 CONFIG-QINQ-IF  
 CONFIG-PORT-CHANNEL  
 CONFIG-BRIDGE

## Пример

```
esr(config-if-gi)# ip dhcp client ignore router
```

## ip dhcp client lease-time

Данной командой устанавливается запрашиваемое время аренды сетевого адреса.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
ip dhcp client lease-time <TIME>
```

```
no ip dhcp client lease-time
```

## Параметры

<TIME> – запрашиваемое время аренды, задаётся в виде DD:HH:MM, где:

- DD – дни, принимает значение [0..364];
- HH – часы, принимает значение [0..23];
- MM – минуты, принимает значение [0..59].

## Значение по умолчанию

1 день

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

## Пример

```
esr(config-if-gi)# ip dhcp client lease-time 00:12:00
```

## ip dhcp client reboot

Данной командой задаётся время, в течение которого DHCP-клиент будет пытаться получить старый IP-адрес, перед тем как начать получать новый.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
ip dhcp client reboot <SEC>
```

```
no ip dhcp client reboot
```

### Параметры

<SEC> – период времени в секундах, принимает значение [1..600].

### Значение по умолчанию

10

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

### Пример

```
esr(config-if-gi)# ip dhcp client reboot 60
```

## ip dhcp client retry

Данной командой задаётся интервал, через который DHCP-клиент возобновит попытки получить IP-адрес, если было установлено, что DHCP-сервер не отвечает.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
ip dhcp client retry <SEC>
```

```
no ip dhcp client retry
```

## Параметры

<SEC> – период времени в секундах, принимает значение [1..600].

## Значение по умолчанию

300

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

## Пример

```
esr(config-if-gi)# ip dhcp client retry 180
```

## ip dhcp client select-timeout

Данной командой задаётся период времени, в течение которого DHCP-клиент будет выбирать среди предложений по аренде от серверов, если такие существуют. Это используется в сетях с несколькими DHCP-серверами. Клиенту в ответ на запрос IP-адреса может быть отправлено несколько предложений. Возможно, что одно из этих предложений предпочтительнее другого (например, одно предложение может иметь адрес, который клиент использовал ранее).

Клиент ждет указанный период времени с момента отправки запроса на получение IP-адреса, на случай, если он получит несколько предложений от различных DHCP-серверов. По истечении указанного времени клиент принимает одно из предложений.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
ip dhcp client select-timeout <SEC>
```

```
no ip dhcp client select-timeout
```

## Параметры

<SEC> – период времени в секундах, принимает значение [1..600]

**Значение по умолчанию**

0 секунд – клиент примет первое полученное предложение.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ip dhcp client select-timeout 30
```

**ip dhcp client timeout**

Данной командой задаётся интервал, по истечении которого клиент считает, что DHCP-сервер недоступен. Если в базе данных IP-адресов клиента есть какие-либо арендованные адреса, срок аренды которых еще не истек, то клиент будет проверять последовательно каждый из них и, если найдет корректную, то IP-адрес из неё будет присвоен интерфейсу. Если нет действующих аренд в базе данных, то клиент будет повторно запрашивать IP-адрес по истечении интервала повтора (dhcp retry). Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip dhcp client timeout <SEC>
```

```
no ip dhcp client timeout
```

**Параметры**

<SEC> – период времени в секундах, принимает значения [1 .. 600].

**Значение по умолчанию**

60 секунд

**Необходимый уровень привилегий**

10



**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ip dhcp client timeout 300
```

**ip dhcp client vendor-class-id**

Данной командой устанавливается значение DHCP Опции 60 для получения дополнительных настроек по DHCP Опции 43.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает запрос данной опции.

**Синтаксис**

```
ip dhcp client vendor-class-id <NAME>
```

```
no ip dhcp client vendor-class-id
```

**Параметры**

<NAME> – идентификатор класса поставщика, задаётся строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ip dhcp client vendor-class-id ELTEX
```

**ip dhcp server address**

Данной командой устанавливается IP-адрес DHCP-сервера, у которого будет запрашиваться IP-адрес. Использование отрицательной формы команды (no) удаляет установленный IP-адрес DHCP-сервера.

**Синтаксис**

```
ip dhcp server address <ADDR>
no ip dhcp server address
```

**Параметры**

<ADDR> – IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

```
CONFIG-GI
CONFIG-TE
CONFIG-SUBIF
CONFIG-QINQ-IF
CONFIG-PORT-CHANNEL
CONFIG-BRIDGE
```

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ip dhcp server address 10.10.10.1
```

**renew dhcp**

Данной командой отправляется запрос на обновление IP-адреса на по протоколу DHCP.

**Синтаксис**

```
renew dhcp <IF>
```

**Параметры**

<IF> – наименование интерфейса или группы интерфейсов, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

**Необходимый уровень привилегий**

10

## Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# renew dhcp gigabitethernet 1/0/1
```

## Управление IPv6 DHCP-клиентом

### ipv6 address dhcp

Данной командой включается получение динамического IPv6-адреса конфигурируемого интерфейса по протоколу IPv6 DHCP.

Использование отрицательной формы команды (no) выключает получение динамического IPv6-адреса по протоколу IPv6 DHCP.

### Синтаксис

```
[no] ipv6 address dhcp
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Отключено.

### Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

## Пример

```
esr(config-if-gi)# ipv6 address dhcp
```

## ipv6 dhcp client ignore

Данной командой указываются DHCP-опции, которые будут игнорироваться клиентом.

### Синтаксис

```
ipv6 dhcp client ignore <OPTION>
no ipv6 dhcp client ignore
```

### Параметры

<OPTION> – принимает следующие значения:

- dns-nameserver – DHCP-опция 23, Список DNS-серверов;
- domain-name – DHCP-опция 24, Имя домена;
- vendor-specific – DHCP-опция 17, Информация, определенная производителем.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

```
CONFIG-GI
CONFIG-TE
CONFIG-SUBIF
CONFIG-QINQ-IF
CONFIG-PORT-CHANNEL
CONFIG-BRIDGE
```

### Пример

```
esr(config-if-gi)# ipv6 dhcp client ignore dns-nameserver
```

## ipv6 dhcp client lease-time

Данной командой устанавливается запрашиваемое время аренды сетевого адреса.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
ipv6 dhcp client lease-time <TIME>
no ipv6 dhcp client lease-time
```

### Параметры

<TIME> – запрашиваемое время аренды, задаётся в виде DD:HH:MM, где:

- DD – дни, принимает значение [0..364];

- HH – часы, принимает значение [0..23];
- MM – минуты, принимает значение [0..59].

### Значение по умолчанию

1 день

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

### Пример

```
esr(config-if-gi)# ipv6 dhcp client lease-time 00:12:00
```

### ipv6 dhcp client reboot

Данной командой задаётся время, в течение которого IPv6 DHCP-клиент будет пытаться получить старый IPv6-адрес перед тем, как начать получать новый.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
ipv6 dhcp client reboot <SEC>
```

```
no ipv6 dhcp client reboot
```

### Параметры

<SEC> – период времени в секундах, принимает значение [1..600].

### Значение по умолчанию

10

### Необходимый уровень привилегий

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ipv6 dhcp client reboot 60
```

**ipv6 dhcp client retry**

Данной командой задаётся интервал, через который IPv6 DHCP-клиент возобновит попытки получить IPv6-адрес, если было установлено, что IPv6 DHCP-сервер не отвечает.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ipv6 dhcp client retry <SEC>
```

```
no ipv6 dhcp client retry
```

**Параметры**

<SEC> – период времени в секундах, принимает значение [1..600].

**Значение по умолчанию**

300

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

## Пример

```
esr(config-if-gi)# ipv6 dhcp client retry 180
```

## ipv6 dhcp client select-timeout

Данной командой задаётся период времени, в течение которого IPv6 DHCP-клиент будет выбирать среди предложений по аренде от серверов, если такие существуют. Это используется в сетях с несколькими IPv6 DHCP-серверами – в этом случае клиенту в ответ на запрос IPv6-адреса может быть отправлено несколько предложений. Возможно, что одно из этих предложений предпочтительнее другого (например, одно предложение может иметь адрес, который клиент использовал ранее).

Клиент ждет указанный период времени с момента отправки запроса на получение IP-адреса, на случай, если он получит несколько предложений от различных DHCPv6-серверов. По истечении указанного времени клиент принимает одно из предложений.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
ipv6 dhcp client select-timeout <SEC>
```

```
no ipv6 dhcp client select-timeout
```

## Параметры

<SEC> – период времени в секундах, принимает значение [1..600].

## Значение по умолчанию

0 – клиент примет первое предложенное предложение.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

## Пример

```
esr(config-if-gi)# ipv6 dhcp client select-timeout 30
```

## ipv6 dhcp client timeout

Данной командой задаётся интервал, по истечении которого клиент считает, что IPv6 DHCP-сервер недоступен. Если в базе данных IPv6-адресов клиента есть какие-либо арендованные адреса, срок аренды которых ещё не истек, то клиент будет проверять последовательно каждый из них, и если найдет корректную, то IPv6-адрес из неё будет присвоен интерфейсу. Если нет действующих аренд в базе данных, то клиент будет повторно запрашивать IPv6-адрес по истечении интервала повтора (dhcp retry).

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
ipv6 dhcp client timeout <SEC>
no ipv6 dhcp client timeout
```

### Параметры

<SEC> – период времени в секундах, принимает значения [1..600].

### Значение по умолчанию

60 секунд

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

```
CONFIG-GI
CONFIG-TE
CONFIG-SUBIF
CONFIG-QINQ-IF
CONFIG-PORT-CHANNEL
CONFIG-BRIDGE
```

### Пример

```
esr(config-if-gi)# ipv6 dhcp client timeout 300
```

## ipv6 dhcp client vendor-class-id

Данной командой устанавливается значение DHCP Опции 60 для получения дополнительных настроек по DHCP Опции 43.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает запрос данной опции.



**Синтаксис**

```
ipv6 dhcp client vendor-class-id <NAME>
no ipv6 dhcp client vendor-class-id
```

**Параметры**

<NAME> – идентификатор класса поставщика, задаётся строкой до 31 символа.

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

```
CONFIG-GI
CONFIG-TE
CONFIG-SUBIF
CONFIG-QINQ-IF
CONFIG-PORT-CHANNEL
CONFIG-BRIDGE
```

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ipv6 dhcp client vendor-class-id ELTEX
```

**ipv6 dhcp server address**

Данной командой устанавливается IPv6-адрес DHCP-сервера, у которого будет запрашиваться IPv6-адрес.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет установленный IPv6-адрес DHCP-сервера.

**Синтаксис**

```
ipv6 dhcp server address <IPv6-ADDR>
no ipv6 dhcp server address
```

**Параметры**

<IPv6-ADDR> – IPv6-адрес, задаётся в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ipv6 dhcp server address fc00::1
```

**renew ipv6 dhcp**

Данной командой отправляется запрос на обновление IPv6-адреса на по протоколу DHCP.

**Синтаксис**

```
renew ipv6 dhcp <IF>
```

**Параметры**

<IF> – наименование интерфейса или группы интерфейсов, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```
esr# renew ipv6 dhcp gigabitethernet 1/0/1
```

## Управление DHCP Relay агентом

### ip dhcp information option

Данной командой включается обработка опции 82 DHCP Relay агентом.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает обработку опции 82 DHCP Relay агентом.

#### Синтаксис

```
[no] ip dhcp information option
```

#### Параметры

Команда не содержит параметров.

#### Значение по умолчанию

Отключено.

#### Необходимый уровень привилегий

10

#### Командный режим

CONFIG

#### Пример

```
esr(config)# ip dhcp information option
```

### ip dhcp information option action

Данная команда позволяет изменить решение, которое будет принято маршрутизатором при получении пакета с установленной опцией 82.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

#### Синтаксис

```
ip dhcp information option action { replace | keep | drop }  
no ip dhcp information option action
```

#### Параметры

- replace – заменить установленную опцию 82 новой;
- keep – оставить установленную опцию 82 без изменений;
- drop – удалить пакет, если в нем обнаружена установленная опция 82.

**Значение по умолчанию**

keep

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ip dhcp information option action drop
```

**ip dhcp information option format-type access-node-id**

Данная команда позволяет задать Access-node-ID в поле Circuit ID опции 82 при использовании формата tr101.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
[no] ip dhcp information option format-type access-node-id <NODE-ID>
```

**Параметры**

<NODE-ID> – значение Access-node-ID, задаётся строкой до 31 символа.

**Значение по умолчанию**

Hostname устройства.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ip dhcp information option format-type access-node-id R1
```

### ip dhcp information option format-type circuit-id

Данная команда позволяет задать значение поля Circuit ID опции 82 при использовании любого формата.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
[no] ip dhcp information option format-type circuit-id <CIRCUIT-ID>
```

### Параметры

<CIRCUIT-ID> – значение Circuit ID, задаётся строкой до 63 символов.

### Значение по умолчанию

Определяется используемым форматом.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

## Пример

```
esr(config-if-gi)# ip dhcp information option format-type circuit-id gi1_0_1
```

### ip dhcp information option format-type option

Данная команда позволяет задать формат идентификатора порта в поле Circuit ID опции 82 при использовании формата tr101.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
[no] ip dhcp information option format-type option <FORMAT> [ delimiter <DELIMITER> ]
```

## Параметры

<FORMAT> – формат идентификатора порта, принимает одно из следующих значений:

- sp – строка содержащая номер слота и порта;
- sv – строка содержащая номер слота и VLAN;
- pv – строка содержащая номер порта и VLAN;
- spv – строка содержащая номер слота, порта и VLAN;
- bin – бинарный формат: VLAN(4 байта), слот(1 байт), порт(4 байта).

<DELIMITER> – разделитель между параметрами в строке, может принимать одно из следующих значений [ . , ; # / space ].

## Значение по умолчанию

Формат – spv

Разделитель «:» для форматов: sp, sv, pv

Разделитель «/» и «:» для формата spv

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ip dhcp information option format-type option spv delimiter #
```

## ip dhcp information option format-type remote-id

Данная команда позволяет задать значение поля Remote ID опции 82 при использовании любого формата.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
[no] ip dhcp information option format-type remote-id <REMOTE-ID>
```

## Параметры

<REMOTE-ID> – значение Remote ID, задаётся строкой до 63 символов.

**Значение по умолчанию**

Определяется используемым форматом.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ip dhcp information option format-type remote-id R1
```

**ip dhcp information option suboption-type**

Данной командой выбирается формат опции 82.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает формат по умолчанию.

**Синтаксис**

```
[no] ip dhcp information option suboption-type { tr101 | custom }
```

**Параметры**

tr101 – формат рекомендованный TR-101 опции 82 согласно синтаксису, принятому в рекомендациях TR-101 (см. [таблицу 10](#));

custom – формат опции 82 в соответствии с форматом, приведенном в [таблице 11](#).

Таблица 10 – Формат полей опции 82 согласно рекомендациям TR-101

| Поле            | Передаваемая информация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circuit ID      | <p>Access-Node-Id, по умолчанию hostname устройства (формат можно изменить командой «ip dhcp information option format-type access-node-id», описанной в разделе <a href="#">ip dhcp information option format-type access-node-id</a>)</p> <p>Строка вида eth &lt;stacked/slotid/interfaceid&gt;:&lt;vlan&gt; (формат можно изменить командой «ip dhcp information option format-type option», описанной в разделе <a href="#">ip dhcp information option format-type option</a>)</p> <p>Последний байт – номер порта, к которому подключено устройство, отправляющее dhcp-запрос.</p> |
| Remote agent ID | <p>Enterprise number – 0089c1</p> <p>MAC-адрес устройства</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Таблица 11 – Формат полей опции 82 режима custom

| Поле            | Передаваемая информация                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circuit ID      | <p>Длина (1 байт)</p> <p>Тип Circuit ID</p> <p>Длина (1 байт)</p> <p>VLAN (2 байта)</p> <p>Номер модуля (1 байт)</p> <p>Номер порта (4 байта)</p> |
| Remote agent ID | <p>Длина (1 байт)</p> <p>Тип Remote ID (1 байт)</p> <p>Длина (1 байт)</p> <p>MAC-адрес коммутатора</p>                                            |

**Значение по умолчанию**

tr101

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG



## Пример

```
esr(config)# ip dhcp information option suboption-type custom
```

## ip dhcp-relay

Данная команда включает агент DHCP-relay.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает агент DHCP-relay.

## Синтаксис

[no] ip dhcp-relay

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Значение по умолчанию

Отключено.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ip dhcp-relay
```

## ip helper-address

Данной командой указывается IP-адрес DHCP-сервера, которому будут отправляться DHCP Discover пакеты, перехваченные DHCP Relay-агентом.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет IP-адрес из списка DHCP-серверов для DHCP Relay-агента.

## Синтаксис

[no] ip helper-address <IP>

## Параметры

<IP> – IP-адрес DHCP-сервера, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]. Можно указать до 4 IP-адресов, список задаётся через запятую.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ip helper-address 10.10.10.1
```

**ip helper-address vrrp-group**

Данной командой запрещается отправка DHCP Discover пакетов, перехваченные DHCP Relay-агентом, если VRRP-группа находится в состоянии DOWN.

Использование отрицательной формы команды (no) разрешает отставку DHCP Discover пакетов, перехваченные DHCP Relay-агентом, если VRRP-группа находится в состоянии DOWN.

**Синтаксис**

```
ip helper-address vrrp-group <GRID>
```

```
no ip helper-address vrrp-group
```

**Параметры**

<GRID> – идентификатор группы VRRP-маршрутизатора, принимает значения [1..32].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

## Пример

```
esr(config-if-gi)# ip helper-address vrrp-group 7
```

## Управление IPv6 DHCP Relay агентом

### ipv6 dhcp-relay

Данная команда включает IPv6 DHCP-агент.

Использование отрицательной формы команды (no) выключает IPv6 DHCP-агент.

### Синтаксис

```
[no] ipv6 dhcp-relay
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Отключено.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ipv6 dhcp-relay
```

### ipv6 dhcp-relay interface

Данной командой указывается исходящий интерфейс и IPv6-адрес DHCP-сервера, которому будут отправляться DHCP Solicit-пакеты, перехваченные IPv6 DHCP Relay-агентом.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет исходящий интерфейс из списка интерфейсов для IPv6 DHCP Relay-агента.

### Синтаксис

```
ipv6 dhcp-relay interface <IF> [ <IPV6-ADDR> ]
```

```
no ipv6 dhcp-relay interface <IF>
```

## Параметры

<IF> – наименование интерфейса или группы интерфейсов, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

<IPv6-ADDR> – IPv6-адрес DHCP-сервера, задаётся в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF]. Если адрес не задан, то пакеты отправляются на ff02::1:2. Все IPv6 DHCP-сервера и агенты в локальном сетевом сегменте.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

## Пример

```
esr(config-if-gi)# ipv6 dhcp-relay interface gigabitethernet 1/0/2 fc00::1
```

## Настройка и мониторинг DHCP-сервера

### clear ip dhcp binding

Данная команда позволяет очистить таблицу выданные DHCP-сервером IP-адресов.

### Синтаксис

```
clear ip dhcp binding [ <ADDR> ] [vrf <VRF>]
```

## Параметры

<ADDR> – IP-адрес, опциональный параметр, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]. Если в команде задан параметр <ADDR>, то будет отображена информация связанная только с указанным адресом.

<VRF> – имя экземпляра VRF, по которому будет выводиться информация. Задаётся строкой до 31 символа.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

ROOT

### Пример

```
esr# clear ip dhcp binding
```

### address

Данная команда позволяет добавить IP-адрес для определенного физического адреса к пулу адресов конфигурируемого DHCP-сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный IP-адрес.

### Синтаксис

```
address <ADDR> { mac-address <MAC> | client-identifier <CLIENT-ID> }
```

```
no address <ADDR>
```

### Параметры

<ADDR> – IP-адрес клиента, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]. Если использовать команду для удаления, то при указании значения «all» будут удалены все IP-адреса;

<MAC> – MAC-адрес клиента, которому будет выдан IP-адрес, задаётся в виде XX:XX:XX:XX:XX:XX, где каждая часть принимает значения [00..FF];

<CLIENT-ID> – идентификатор клиента согласно DHCP option 61.

### Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-DHCP-SERVER

### Пример

```
esr(config-dhcp-server)# address 192.168.3.21 mac-address A8:F9:4B:AA:00:40
```

### address-range

Данная команда позволяет добавить диапазон IP-адресов к пулу адресов, конфигурируемого DHCP-сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный диапазон IP-адресов.

## Синтаксис

```
address-range <FROM-ADDR>-<TO-ADDR>
no address-range { <FROM-ADDR>-<TO-ADDR> | all }
```

## Параметры

<FROM-ADDR> – начальный IP-адрес диапазона, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<TO-ADDR> – конечный IP-адрес диапазона, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

Можно указать до 32 диапазонов IP-адресов, список задаётся через запятую.

all – удалить все сконфигурированные диапазоны IP-адресов.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-DHCP-SERVER

## Пример

```
esr(config-dhcp-server)# address-range 192.168.3.1-192.168.3.20,192.168.3.24
```

## default-lease-time

Данная команда позволяет задать время аренды, на которое клиенту будет выдан IP-адрес, если клиент не запрашивал определенное время аренды. Использование отрицательной формы команды устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
default-lease-time <TIME>
no default-lease-time
```

## Параметры

<TIME> – время аренды IP-адреса, в формате DD:HH:MM, где:

- DD – количество дней, принимает значения [0..364];
- HH – количество часов, принимает значения [0..23];
- MM – количество минут, принимает значения [0..59].

## Значение по умолчанию

12 часов

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-DHCP-SERVER

**Пример**

```
esr(config-dhcp-server)# default-lease-time 00:04:00
```

**default-router**

Данная команда позволяет задать список IP-адресов шлюзов по умолчанию, которые DHCP-сервер будет сообщать клиентам, используя DHCP опцию 3.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанные адреса из списка шлюзов.

**Синтаксис**

```
default-router <ADDR>
no default-router { <ADDR> | all }
```

**Параметры**

<ADDR> – IP-адрес шлюза по умолчанию, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]. Можно указать до 8 IP-адресов, список задаётся через запятую. Если использовать команду для удаления, то при указании значения «all» будут удалены все шлюзы по умолчанию.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-DHCP-SERVER

**Пример**

```
esr(config-dhcp-server)# default-router 192.168.3.1,192.168.3.2
```

**dns-server**

Данная команда позволяет задать список IP-адресов DNS-серверов. Список передаётся клиентам в составе DHCP-опций.

Использование отрицательной формы команды удаляет указанный DNS-сервер из списка.

## Синтаксис

```
dns-server <ADDR>
no dns-server { <ADDR> | all }
```

## Параметры

<ADDR> – IP-адрес DNS-сервера, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]. Можно указать до 8 IP-адресов, список задаётся через запятую. Если использовать команду для удаления, то при указании значения «all» будут удалены все DNS-серверы.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-DHCP-SERVER

## Пример

```
esr(config-dhcp-server)# dns-server 8.8.8.8,8.8.4.4
```

## domain-name

Данная команда позволяет задать DNS-имя сетевого домена. Имя домена передается клиентам в составе DHCP-опций 15.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет установленное имя домена.

## Синтаксис

```
domain-name <NAME>
no domain-name
```

## Параметры

<NAME> – DNS-имя домена клиента, задаётся строкой до 255 символов.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-DHCP-SERVER



## Пример

```
esr(config-dhcp-server)# domain-name eltex.loc
```

## excluded-address-range

Данная команда позволяет исключить диапазон IP-адресов из пула адресов, конфигурируемого DHCP-сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный диапазон IP-адресов.

## Синтаксис

```
[no] excluded-address-range <FROM-ADDR>-<TO-ADDR>
```

## Параметры

<FROM-ADDR> – начальный IP-адрес диапазона, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

<TO-ADDR> – конечный IP-адрес диапазона, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

Можно указать до 32 диапазонов IP-адресов, список задаётся через запятую.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-DHCP-SERVER

## Пример

```
esr(config-dhcp-server)# excluded-address-range 192.168.3.1-192.168.3.20,192.168.3.24
```

## ip dhcp-server

Данная команда включает DHCP-сервер.

Использование отрицательной формы команды (no) выключает DHCP-сервер.

## Синтаксис

```
[no] ip dhcp-server [vrf <VRF>]
```

## Параметры

<VRF> – имя экземпляра VRF, в рамках которого будет работать DHCP-сервер. Задаётся строкой до 31 символа.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip dhcp-server
```

**ip dhcp-server dscp**

Команда задаёт значение кода DSCP для использования в IP-заголовке исходящих пакетов DHCP-сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение DSCP по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip dhcp-server dscp <DSCP>
```

```
no ip dhcp-server dscp
```

**Параметры**

<DSCP> – значение кода DSCP, принимает значения в диапазоне [0..63].

**Значение по умолчанию**

61

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip dhcp-server dscp 40
```

## ip dhcp-server pool

Команда используется для создания пула IP-адресов DHCP-сервера и перехода в режим его конфигурирования.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный пул IP-адресов.

### Синтаксис

```
ip dhcp-server pool <NAME> [vrf <VRF>]
no ip dhcp-server pool { <NAME> | all }
```

### Параметры

<NAME> – имя пула IP-адресов DHCP-сервера, задаётся строкой до 31 символа. При выполнении отрицательной формы команды со значением параметра «all» будут удалены все пулы IP-адресов. Если использовать команду для удаления, то при указании значения «all» будут удалены все IP-адреса;

<VRF> – имя экземпляра VRF, в рамках которого будет работать данный пул IP-адресов DHCP-сервера. Задаётся строкой до 31 символа.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# ip dhcp-server pool lan
```

## ip dhcp-server vendor-class-id

Данная команда необходима для создания идентификатора класса поставщика (DHCP Опция 60) и перехода в режим его конфигурирования.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный идентификатор класса поставщика.

### Синтаксис

```
[no] ip dhcp-server vendor-class-id <NAME>
```

### Параметры

<NAME> – идентификатор класса поставщика, задаётся строкой до 31 символа. При выполнении отрицательной формы команды со значением параметра «all» будут удалены все идентификаторы класса поставщика.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip dhcp-server vendor-class-id ELTEX
```

**max-lease-time**

Данная команда позволяет задать максимальное время аренды IP-адресов. Если DHCP-клиент запрашивает время аренды, превосходящее максимальное значение, то будет установлено время, заданное этой командой. Использование отрицательной формы команды устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
max-lease-time <TIME>
```

```
no max-lease-time
```

**Параметры**

<TIME> – максимальное время аренды IP-адреса, задаётся в формате DD:HH:MM, где:

- DD – количество дней, принимает значения [0..364];
- HH – количество часов, принимает значения [0..23];
- MM – количество минут, принимает значения [0..59].

**Значение по умолчанию**

1 день

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-DHCP-SERVER

**Пример**

```
esr(config-dhcp-server)# max-lease-time 00:16:00
```

**netbios-name-server**

Данная команда позволяет сконфигурировать 44 опцию DHCP (задает IP-адрес NetBIOS-сервера).

Использование отрицательной формы команды (no) выключает передачу IP-адреса NetBIOS-сервера (44 опцию).

**Синтаксис**

```
[no] netbios-name-server <ADDR>
```

**Параметры**

<ADDR> – IP-адрес NetBIOS-сервера задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]. Можно задать до 4 IP-адресов. При выполнении отрицательной формы команды со значением параметра «all» будут удалены все IP-адреса;

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-DHCP-SERVER

**Пример**

```
esr(config-dhcp-server)# netbios-name-server 192.168.45.15
```

**network**

Данная команда задает IP-адрес и маску для подсети, из которой будет выделен пул IP-адресов.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет настройки подсети в пуле.

**Синтаксис**

```
network <ADDR/LEN>
```

```
no network
```

**Параметры**

<ADDR/LEN> – IP-подсеть, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD/EE, где каждая часть AAA – DDD принимает значения [0..255] и EE принимает значения [1..32].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-DHCP-SERVER

**Пример**

```
esr(config-dhcp-server)# network 192.168.3.0/24
```

**option**

Данная команда позволяет задать опции DHCP.

Использование отрицательной формы удаляет заданную опцию.

**Синтаксис**

```
option <CODE> { ip-address <ADDR> | ascii-text <STRING> | hex-bytes <HEX> }
no option { <CODE> | all }
```

**Параметры**

<CODE> – код опции DHCP, задается в форме числа [0..255].

<HEX> – специфическая информация поставщика, задается в шестнадцатеричном формате до 255 байт.

<ADDR> – IP-адрес, задается в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]. Можно указать до 15 IP-адресов, список задается через запятую.

<STRING> – текст, задается строкой от 1 до 255 символов.

all – удаляет все опции.

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-DHCP-SERVER

**Пример**

```
esr(config-dhcp-server)# option 43 ip-address 10.10.1.1
```

**show ip dhcp binding**

Данная команда позволяет посмотреть выданные DHCP-сервером IP-адреса.

**Синтаксис**

```
show ip dhcp binding [ <ADDR> ] [vrf <VRF>]
```

**Параметры**

<ADDR> – IP-адрес, опциональный параметр, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255]. Если в команде задан параметр <ADDR>, то будет отображена информация связанная только с указанным адресом.

<VRF> – имя экземпляра VRF, по которому будет выводиться информация. Задаётся строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```
esr# show ip dhcp binding
Allocated      MAC address      Binding      Lease expires at
address
-----
192.168.1.3    50:46:5d:a5:3f:91  dynamic     Thursday 2014/01/01 12:42:12
```

**show ip dhcp server dscp**

Данная команда позволяет посмотреть значение DSCP для сообщений DHCP-сервера.

**Синтаксис**

```
show ip dhcp server dscp
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

## Пример

```
esr # show ip dhcp server dscp
DSCP:      32
```

## show ip dhcp server pool

Данная команда позволяет посмотреть настроенные пулы IP-адресов. При указании имени выводится информация только для заданного пула.

## Синтаксис

```
show ip dhcp server pool [ <POOL_NAME> ]
```

## Параметры

<POOL\_NAME> – имя пула, опциональный параметр.

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# show ip dhcp server pool lan-pool
name:          lan-pool
network:        192.168.1.0/24
address-ranges: 192.168.1.2-192.168.1.254
default-router: 192.168.1.1
max lease time: 1:0:0 (day:hour:min)
default lease time: 0:12:0 (day:hour:min)
```

## show ip dhcp server vendor-specific

Данная команда позволяет посмотреть настроенные DHCP-опции 43 и 60.

## Синтаксис

```
show ip dhcp server vendor-specific
```

## Параметры

Команда не содержит параметров.



**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```
esr# show ip dhcp server vendor-specific
Vendor ID      Vendor options
-----
ELTEX          0x0b0931302e312e39302e32
```

**tftp-server**

Данная команда позволяет задать IP-адрес TFTP-сервера. Адрес передаётся клиентам в составе DHCP-опции 150.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет установленный IP-адрес TFTP-сервера.

**Синтаксис**

```
tftp-server <ADDR>
no tftp-server
```

**Параметры**

<ADDR> – IP-адрес TFTP-сервера, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

config-dhcp-server

**Пример**

```
esr(config-ipv6-dhcp-server)# tftp-server 192.168.0.1
```

**vendor-specific-options**

Данная команда позволяет задать специфическую информацию поставщика (DHCP Опция 43).

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет специфическую информацию поставщика.

## Синтаксис

vendor-specific-options <HEX>

no vendor-specific-options

## Параметры

<HEX> – специфическая информация поставщика, задаётся в шестнадцатеричном формате до 128 символов.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-DHCP-VENDOR-ID

## Пример

```
esr(config-dhcp-vendor-id)# vendor-specific-options 0b0931302e312e39302e320
```

## Настройка и мониторинг IPv6 DHCP-сервера

### address

Данная команда позволяет добавить IPv6-адрес для определенного физического адреса к пулу адресов конфигурируемого DHCP-сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный IPv6-адрес.

## Синтаксис

address <IPV6-ADDR> mac-address <MAC>

no address <IPV6-ADDR>

## Параметры

<IPV6-ADDR> – IPv6-адрес клиента, задаётся в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF]. Если использовать команду для удаления, то при указании значения «all» будут удалены все IPv6-адреса;

<MAC> – MAC-адрес клиента, которому будет выдан IPv6-адрес, задаётся в виде XX:XX:XX:XX:XX:XX, где каждая часть принимает значения [00..FF].

## Необходимый уровень привилегий

10

**Командный режим****CONFIG-IPV6-DHCP-SERVER****Пример**

```
esr(config-ipv6-dhcp-server)# address fc00::2 mac-address A8:F9:4B:AA:00:40
```

**address-range**

Данная команда позволяет добавить диапазон IPv6-адресов к пулу адресов конфигурируемого DHCP-сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный диапазон IPv6-адресов.

**Синтаксис**

```
[no] address-range <FROM-ADDR>-<TO-ADDR>
```

```
no address-range all
```

**Параметры**

<FROM-ADDR> – начальный IPv6-адрес диапазона, задаётся в виде X:X:X:X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];

<TO-ADDR> – конечный IP-адрес диапазона, задаётся в виде X:X:X:X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].

Можно указать до 32 диапазонов IPv6-адресов, список задаётся через запятую.

all – удалить все сконфигурированные диапазоны IPv6-адресов.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим****CONFIG-IPV6-DHCP-SERVER****Пример**

```
esr(config-ipv6-dhcp-server)# address-range fc00::1-fc00:12,fc00::15-fc00::25
```

**default-lease-time**

Данная команда позволяет задать время аренды, на которое клиенту будет выдан IPv6-адрес, если клиент не запрашивал определенное время аренды.

Использование отрицательной формы команды устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

`default-lease-time <TIME>`

`no default-lease-time`

## Параметры

<TIME> – время аренды IP-адреса, в формате DD:HH:MM, где:

- DD – количество дней, принимает значения [0..364];
- HH – количество часов, принимает значения [0..23];
- MM – количество минут, принимает значения [0..59].

## Значение по умолчанию

12 часов

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

CONFIG-IPV6-DHCP-SERVER

## Пример

```
esr(config-ipv6-dhcp-server)# default-lease-time 00:04:00
```

## dns-server

Данная команда позволяет задать список IPv6-адресов DNS-серверов. Список передаётся клиентам в составе DHCP-опций.

Использование отрицательной формы команды удаляет указанный DNS-сервер из списка.

## Синтаксис

`dns-server <IPV6-ADDR>`

`no dns-server { <IPV6-ADDR> | all }`

## Параметры

<IPV6-ADDR> – IPv6-адрес DNS-сервера, задаётся в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF]. Можно указать до 8 IPv6-адресов, список задаётся через запятую. Если использовать команду для удаления, то при указании значения «all» будут удалены все DNS-серверы.

## Необходимый уровень привилегий

10

**Командный режим**

CONFIG-IPV6-DHCP-SERVER

**Пример**

```
esr(config-ipv6-dhcp-server)# dns-server 8.8.8.8,8.8.4.4
```

**domain-name**

Данная команда позволяет задать имя сетевого домена. Имя домена передаётся клиентам в составе DHCP-опций.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет установленное имя домена.

**Синтаксис**

domain-name <NAME>

no domain-name

**Параметры**

<NAME> – имя домена клиента, задаётся строкой до 255 символов.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-IPV6-DHCP-SERVER

**Пример**

```
esr(config-ipv6-dhcp-server)# domain-name eltex.loc
```

**excluded-address-range**

Данная команда позволяет исключить диапазон IPv6-адресов из пула адресов, конфигурируемого DHCP-сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный диапазон IPv6-адресов.

**Синтаксис**

[no] excluded-address-range <FROM-ADDR>-<TO-ADDR>

## Параметры

<FROM-ADDR> – начальный IPv6-адрес диапазона, задаётся в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF];

<TO-ADDR> – конечный IPv6-адрес диапазона, задаётся в виде X:X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF].

Можно указать до 32 диапазонов IPv6-адресов, список задаётся через запятую.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-IPV6-DHCP-SERVER

## Пример

```
esr(config-ipv6-dhcp-server)# excluded-address-range 10::1-10::9
```

## ipv6 dhcp-server

Данная команда включает IPv6 DHCP-сервер.

Использование отрицательной формы команды (no) выключает IPv6 DHCP-сервер.

## Синтаксис

```
[no] ipv6 dhcp-server [ vrf <VRF> ]
```

## Параметры

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа, в рамках которого будет работать DHCP-сервер.

## Значение по умолчанию

Выключен.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ipv6 dhcp-server
```

### ipv6 dhcp-server pool

Команда используется для создания пула IPv6-адресов DHCP-сервера и перехода в режим его конфигурирования.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный пул IPv6-адресов.

### Синтаксис

```
[no] ipv6 dhcp-server pool <NAME> [vrf <VRF>]
```

### Параметры

<NAME> – имя пула IPv6-адресов DHCP-сервера, задаётся строкой до 31 символа. При выполнении отрицательной формы команды со значением параметра «all» будут удалены все пулы IPv6-адресов;

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа, в рамках которого будет работать данный пул IP-адресов DHCP-сервера.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ipv6 dhcp-server pool lan
```

### ipv6 dhcp-server vendor-class-id

Данная команда необходима для создания идентификатора класса поставщика (DHCP Опция 60) и перехода в режим его конфигурирования.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный идентификатор класса поставщика.

### Синтаксис

```
[no] ipv6 dhcp-server vendor-class-id <NAME>
```

## Параметры

<NAME> – идентификатор класса поставщика, задаётся строкой до 31 символа. При выполнении отрицательной формы команды со значением параметра «all» будут удалены все идентификаторы класса поставщика.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ipv6 dhcp-server vendor-class-id ELTEX
```

## max-lease-time

Данная команда позволяет задать максимальное время аренды IPv6-адресов. Если IPv6 DHCP-клиент запрашивает время аренды, превосходящее максимальное значение, то будет установлено время, заданное этой командой. Использование отрицательной формы команды устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

max-lease-time <TIME>

no max-lease-time

## Параметры

<TIME> – максимальное время аренды IP-адреса, задаётся в формате DD:HH:MM, где:

- DD – количество дней, принимает значения [0..364];
- HH – количество часов, принимает значения [0..23];
- MM – количество минут, принимает значения [0..59].

## Значение по умолчанию

1 день

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-IPV6-DHCP-SERVER



## Пример

```
esr(config-ipv6-dhcp-server)# max-lease-time 00:16:00
```

## network

Данная команда задает IPv6-адрес и маску для подсети, из которой будет выделен пул IP-адресов. Использование отрицательной формы команды (no) удаляет настройки подсети в пуле.

## Синтаксис

```
network <IPV6-ADDR/LEN>
```

```
no network
```

## Параметры

<IPV6-ADDR/LEN> – IP-адрес и префикс подсети, задаётся в виде X:X:X:X::X/EE, где каждая часть X принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF] и EE принимает значения [1..128].

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-IPV6-DHCP-SERVER

## Пример

```
esr(config-ipv6-dhcp-server)# network fc00::/110
```

## option

Данная команда позволяет задать опции DHCP.

Использование отрицательной формы удаляет данную опцию.

## Синтаксис

```
option <CODE> { ip-address <IPV6-ADDR> | ascii-text <STRING> | hex-bytes <HEX> }
```

```
no option { <CODE> | all }
```

## Параметры

<CODE> – код опции DHCP, задается в форме числа [1..255].

<HEX> – специфическая информация поставщика, задаётся в шестнадцатеричном формате до 255 символов.

<IPv6-ADDR> – IPv6-адрес, задаётся в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF]. Можно указать до 8 IP-адресов, список задаётся через запятую.

<STRING> – текст, задаётся строкой от 1 до 255 символов.

all – удаляет все опции.

### Значение по умолчанию

Отсутствует.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-IPV6-DHCP-SERVER

### Пример

```
esr(config-ipv6-dhcp-server)# option 43 ip-address fc00::/110
```

### show ipv6 dhcp binding

Данная команда позволяет посмотреть выданные DHCP-сервером IPv6-адреса.

### Синтаксис

```
show ipv6 dhcp binding [ <IPv6-ADDR> ]
```

### Параметры

<IPv6-ADDR> – IPv6-адрес, опциональный параметр, задаётся в виде X:X:X::X, где каждая часть принимает значения в шестнадцатеричном формате [0..FFFF]. Если в команде задан параметр <IPv6-ADDR>, то будет отображена информация, связанная только с указанным адресом.

### Необходимый уровень привилегий

1

### Командный режим

ROOT

### Пример

```
esr# show ipv6 dhcp binding
IPv6 address                               Lease expires at
-----
2001:db8:0:1::18                          Tuesday 2015/06/09 23:39:45
```

## show ipv6 dhcp server pool

Данная команда позволяет посмотреть настроенные пулы IPv6-адресов. При указании имени выводится информация только для заданного пула.

### Синтаксис

```
show ipv6 dhcp server pool [ <POOL_NAME> ]
```

### Параметры

<POOL\_NAME> – имя пула, опциональный параметр, задается строкой до 31 символа.

### Необходимый уровень привилегий

1

### Командный режим

ROOT

### Пример

```

esr# show ipv6 dhcp server pool lan-pool-ipv6
name:                lan-pool-ipv6
network:             fc00::/110
domain name:         example.com
address-ranges:      fc00::1-fc00::2
                    fc00::3
addresses:           --
dns-server:          fc00:2::3
max lease time:      001:00:00 (day:hour:min)
default lease time:  000:12:00 (day:hour:min)

```

## show ipv6 dhcp server vendor-specific

Данная команда позволяет посмотреть настроенные DHCP-опции 43 и 60.

### Синтаксис

```
show ipv6 dhcp server vendor-specific
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Необходимый уровень привилегий

1

Командный режим

ROOT

Пример

```
esr# show ipv6 dhcp server vendor-specific
Vendor ID      Vendor options
-----
ELTEX          0x0b0931302e312e39302e32
```

## 30 Настройка SLA

- Общие команды настройки SLA
  - enable
  - frequency
  - ip sla
  - ip sla logging
  - ip sla logging level
  - ip sla mode
  - ip sla responder cisco
  - ip sla responder cisco port
  - ip sla test
  - ip sla schedule
  - packet-size
  - show ip sla configuration
  - show ip sla test configuration
  - show ip sla test statistics
  - thresholds delay
  - thresholds jitter
  - thresholds losses
- Настройка Eltex-SLA
  - authentication algorithm
  - authentication key-chain
  - authentication key-string
  - control-phase authentication algorithm
  - control-phase authentication key-id
  - control-phase authentication key-string
  - control-phase destination-port
  - control-phase source-port
  - control-phase timeout
  - cos
  - dscp
  - history
  - icmp-echo
  - ip sla key-chain
  - ip sla responder
  - ip sla responder eltex
  - ip sla responder eltex port
  - timeout
  - timeout
  - ttl
  - udp-jitter
  - vrf
- Настройка SLA Weelink (система мониторинга качества услуг)
  - ip sla hostname
  - ip sla portal
  - ip sla responder udp ports
  - ip sla responder udp ports
  - udp-jitter

## Общие команды настройки SLA

### enable

Данной командой активируется SLA-тест.

Использование отрицательной формы команды (no) деактивирует SLA-тест.

### Синтаксис

[no] enable

### Параметры

Команда не содержит параметров

### Значение по умолчанию

Выключен

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-SLA-TEST

### Пример

```
esr(config-sla-test)# enable
```

### frequency

Данной командой устанавливается время между запусками SLA-сессии.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

### Синтаксис

frequency <TIME>

no frequency

### Параметры

<TIME> – время, определяется в секундах [1..604800]

### Значение по умолчанию

10

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SLA-TEST

**Пример**

```
esr(config-sla-test)# frequency 3600
```

**ip sla**

Данной командой включает функционал IP-SLA (SLA-agent).

Использование отрицательной формы команды (no) отключает функционал IP-SLA.

**Синтаксис**

```
[no] ip sla
```

**Параметры**

Отсутствуют

**Значение по умолчанию**

Отключено

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip sla
```

**ip sla logging**

Данной командой включается логирование событий SLA.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает логирование SLA.

**Синтаксис**

```
[no] ip sla logging
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров

**Значение по умолчанию**

Отключено

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip sla logging
```

**ip sla logging level**

Данной командой устанавливается уровень важности сообщения для логирования событий IP-SLA. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip sla logging level <SEVERITY>
no ip sla logging level
```

**Параметры**

<SEVERITY> – уровень важности сообщения, принимает значения (в порядке убывания важности):

- error – сообщения об ошибках;
- warning – предупреждения, неаварийные сообщения;
- notice – сообщения о важных системных событиях;
- information – информационные сообщения системы;
- debug – отладочные сообщения, предоставляют пользователю информацию для корректной настройки системы;
- trace – полная информация о всех событиях.

**Значение по умолчанию**

info



**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip sla logging level warning
```

**ip sla mode**

Данной командой устанавливается режим работы SLA-agent.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip sla mode <MODE>
```

```
no ip sla mode
```

**Параметры**

<MODE> – режим работы SLA-agent. Принимает значения:

eltex – работа SLA-agent в режиме разработанном компанией Eltex;

wisla-local – работа SLA-agent в режиме разработанном компанией Wellink;

wisla-remote – работа SLA-client в режиме разработанном компанией Wellink.

**Значение по умолчанию**

eltex

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip sla mode wisla
```

**ip sla responder cisco**

Данной командой на интерфейсе активируется функционал SLA-responder для Cisco-SLA-agent.

Использование отрицательной формы команды (no) на интерфейсе деактивируется функционал SLA-responder для Cisco-SLA-agent.

**Синтаксис**

```
[no] ip sla responder cisco
```

**Параметры**

Отсутствуют

**Значение по умолчанию**

Отключено

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-GRE

CONFIG-IP4IP

CONFIG-L2TP

CONFIG-PPTP

CONFIG-VTI

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

**Пример**

```
esr(config-if-gi)# ip sla responder cisco
```

## **ip sla responder cisco port**

Данной командой устанавливается UDP-порт, на котором будет идти прослушивание запросов от Cisco-SLA-agent.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

### **Синтаксис**

```
ip sla responder cisco port <PORT>
```

```
no ip sla responder cisco port
```

### **Параметры**

<PORT> – номер UDP-порта, задается в диапазоне [1..65535].

### **Значение по умолчанию**

Не ограничено

### **Необходимый уровень привилегий**

10

### **Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-GRE

CONFIG-IP4IP

CONFIG-L2TP

CONFIG-PPTP

CONFIG-VTI

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

### **Пример**

```
esr(config-if-gi)# ip sla responder cisco port 7777
```

**ip sla test**

Данная команда используется для создания SLA-теста (SLA-agent) и перехода в режим его конфигурирования.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный SLA-тест.

**Синтаксис**

```
[no] ip sla test <NUM>
```

**Параметры**

<NUM> – номер SLA-теста, задается в диапазоне [1..10000].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip sla test 10
```

**ip sla schedule**

Данной командой устанавливается расписание работы SLA-тестов. Если SLA-тест создан и активирован, для него необходимо создать данное расписание.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет расписание работы SLA тестов.

**Синтаксис**

```
ip sla schedule <TEST-NUMBER> [ life { <LIFE-TIME> | forever } ] [ start-time { <MONTH>  
<DAY> <TIME> | now } ]
```

```
[no] ip sla schedule <TEST-NUMBER>
```

**Параметры**

<TEST-NUMBER> – номер SLA теста, принимает значения в диапазоне [1..10000].

<LIFE-TIME> – время жизни теста, принимает значения в диапазоне [1..2147483647] секунд.

forever – время жизни теста не ограничено.

<TIME> – время начала теста, задаётся в виде HH:MM:SS, где:

- HH – часы, принимает значение [0..23];
- MM – минуты, принимает значение [0..59];
- SS – секунды, принимает значение [0..59].

<MONTH> – месяц начала теста, принимает значения [ January / February / March / April / May / June / July / August / September / October / November / December ];

<DAY> – день месяца начала теста, принимает значения [1..31];

now – начать тест немедленно.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# ip sla schedule 1 forever now
```

### packet-size

Данной командой задается размер исходящих на SLA-responder пакетов.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

### Синтаксис

packet-size <SIZE>

no packet-size

### Параметры

<SIZE> – размер тестовых пакетов SLA-теста, принимает значения в диапазоне [64..10000] байта.

### Значение по умолчанию

74

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-SLA-TEST

### Пример

```
esr(config-sla-test)# packet-size 256
```

**show ip sla configuration**

Данной командой выводится информация о текущих настройках SLA-agent.

**Синтаксис**

```
show ip sla configuration
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```
esr# show ip sla configuration
Mode:                Eltex
State:               Enabled
Logging:             information
```

**show ip sla test configuration**

Данной командой выводится информация о сконфигурированных SLA-тестах.

**Синтаксис**

```
show ip sla test configuration [ <NUM> ] [ vrf <VRF> ]
```

**Параметры**

<NUM> – номер SLA-теста, задается в диапазоне [1..10000];

<VRF> – имя VRF, задается строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

## Пример

```

esr# sh ip sla test configuration 1
Test number:          1
State:                Enabled
Control phase:        Disabled
Authentication:        Disabled
Destination address:   1.1.1.1
Destination port:      1000
Frequency:            10
Interval:             20
Number of packets:     100
Packet size:          74
Source address:        192.168.1.100
Source interface:      --
Source port:           --
DSCP:                 0
COS:                  0
Timeout:              3000
Number of history records: 10
esr#

```

## show ip sla test statistics

Данной командой выводится информация актуальных результатах работы SLA-тестов.

## Синтаксис

```
show ip sla test statistics [ <NUM> ] [ vrf <VRF> ]
```

## Параметры

<NUM> – номер SLA-теста, задается в диапазоне [1..10000];

<VRF> – имя VRF, задается строкой до 31 символа.

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# sh ip sla test statistics 1
Test number: 1
Transmitted packets: 100
Lost packets: 0 (0%)
Lost packets in forward direction: 0 (0%)
Lost packets in reverse direction: 0 (0%)
One-way delay forward min/avg/max: 0/0/12 milliseconds
One-way delay reverse min/avg/max: 0/0/12 milliseconds
One-way jitter forward min/avg/max: 1/1/1 milliseconds
One-way jitter reverse min/avg/max: 1/1/1 milliseconds
Two-way delay min/avg/max: 0/0/25 milliseconds
Duplicate packets: 0
Out of sequence packets in forward direction: 0
Out of sequence packets in reverse direction: 0
```

## thresholds delay

Данной командой устанавливаются пороги срабатывания оповещений о превышении (high) или нормализации (low) значений задержки.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет пороги и отключает отслеживание параметров задержки.

## Синтаксис

```
thresholds delay { high <DELAY> | low <DELAY> | forward { high <DELAY> | low <DELAY> } |
reverse { high <DELAY> | low <DELAY> } }
```

```
no thresholds delay { high | low | forward { high | low } | reverse { high | low } }
```

## Параметры

high – порог срабатывания оповещения о превышении значения параметра теста.

low – порог срабатывания оповещения о нормализации значения параметра теста.

forward – значения задержки в направлении от SLA-agent до SLA-responder.

reverse – значения задержки в направлении от SLA-responder до SLA-agent.

Без указания forward/reverse – задаются суммарные параметры задержки.

<DELAY> – значение задержки, принимает значения в диапазоне [1..60000] миллисекунд.

## Значение по умолчанию

Отключено

## Необходимый уровень привилегий

10



**Командный режим**

CONFIG-SLA-TEST

**Пример**

```
esr(config-sla-test)# thresholds delay low 2000
```

**thresholds jitter**

Данной командой устанавливаются пороги срабатывания оповещений о превышении (high) или нормализации (low) значений джиттера.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет пороги и отключает отслеживание параметров джиттера.

**Синтаксис**

```
thresholds jitter { high <JITTER> | low <JITTER> | forward { high <JITTER> | low <JITTER> } | reverse { high <JITTER> | low <JITTER> } }
```

```
no thresholds jitter { high | low | forward { high | low } | reverse { high | low } }
```

**Параметры**

high – порог срабатывания оповещения о превышении значения параметра теста.

low – порог срабатывания оповещения о нормализации значения параметра теста.

forward – значения джиттера в направлении от SLA-agent до SLA-responder.

reverse – значения джиттера в направлении от SLA-responder до SLA-agent.

Без указания forward/reverse – задаются суммарные параметры джиттера.

<JITTER> – значение джиттера, принимает значения в диапазоне [1..60000] миллисекунд.

**Значение по умолчанию**

Отключено

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SLA-TEST

**Пример**

```
esr(config-sla-test)# thresholds jitter 50000
```

## thresholds losses

Данной командой устанавливаются пороги срабатывания оповещений о превышении (high) или нормализации (low) значений потерь пакетов.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет пороги и отключает отслеживание параметров потерь пакетов.

### Синтаксис

```
thresholds losses { high <NUM-PACKETS> | low <NUM-PACKETS> | forward { high <NUM-PACKETS>
| low <NUM-PACKETS> } | reverse { high <NUM-PACKETS> | low <NUM-PACKETS> } }
no thresholds losses { high | low | forward | low } | reverse { high | low } }
```

### Параметры

high – порог срабатывания оповещения о превышении значения параметра теста.

low – порог срабатывания оповещения о нормализации значения параметра теста.

forward – значения количества потерянных пакетов в направлении от SLA-agent до SLA-responder.

reverse – значения количества потерянных пакетов в направлении от SLA-responder до SLA-agent.

Без указания forward/reverse – задаются суммарные количества потерянных пакетов.

<NUM-PACKETS> – количество пакетов, принимает значения в диапазоне [1..60000] миллисекунд.

### Значение по умолчанию

Отключено

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-SLA-TEST

### Пример

```
esr(config-sla-test)# thresholds losses
```

## Настройка Eltex-SLA

### authentication algorithm

Данной командой указывается алгоритм для аутентификации входящих запросов от SLA-agent.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет алгоритм для аутентификации входящих запросов от SLA-agent.

**Синтаксис**

```
authentication algorithm <ALGORITHM>
```

```
no authentication algorithm
```

**Параметры**

<ALGORITHM> – алгоритм аутентификации: sha-256, hmac-sha-256

**Значение по умолчанию**

Не задан

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-SLA-RESPONDER

**Пример**

```
esr(config-sla-responder)# authentication algorithm sha-256
```

**authentication key-chain**

Данной командой указывается набор ключей для аутентификации приходящих запросов от SLA-agent.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет набор ключей для аутентификации приходящих запросов от SLA-agent.

**Синтаксис**

```
authentication key-chain <KEYCHAIN>
```

```
no authentication key-chain
```

**Параметры**

<KEYCHAIN> – идентификатор списка ключей, задаётся строкой до 16 символов.

**Значение по умолчанию**

Не задан

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-SLA-RESPONDER

**Пример**

```
esr(config-sla-responder)# authentication key-chain sla-chain
```

**authentication key-string**

Данной командой указывается пароль для аутентификации приходящих запросов от SLA-agent.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет пароль для аутентификации приходящих запросов от SLA-agent.

**Синтаксис**

```
authentication key-string ascii-text { <CLEAR-TEXT> | encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }
no authentication key-string
```

**Параметры**

<CLEAR-TEXT> – пароль, задаётся строкой от 8 до 16 символов;

<ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль размером от 8 байт до 16 байт (от 16 до 32 символов) в шестнадцатеричном формате (0xYYYY...) или (YYYY...).

**Значение по умолчанию**

Отсутствует

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-SLA-RESPONDER

**Пример**

```
esr(config-sla-responder)# authentication key-string ascii-text aukey
```

**control-phase authentication algorithm**

Данной командой задается алгоритм аутентификации для SLA-теста.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
control-phase authentication algorithm <ALGORITHM>
```

```
no control-phase authentication algorithm
```

**Параметры**

<ALGORITHM> – алгоритм хеширования, принимает значения [sha-256, hmac-sha-256].

**Значение по умолчанию**

Без шифрования

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-SLA-TEST

**Пример**

```
esr(config-sla-test)# control-phase authentication algorithm hmac-sha-256
```

**control-phase authentication key-id**

Данной командой выбирается номер ключа в key-chain, сконфигурированном командой ip sla key-chain (см. раздел [authentication key-chain](#)), который будет отправляться для аутентификации на SLA-responder.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет номер ключа.

**Синтаксис**

```
control-phase authentication key-id <ID>
```

```
no control-phase authentication key-id
```

**Параметры**

<ID> – идентификатор ключа, задается в диапазоне [1..255].

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-SLA-TEST

## Пример

```
esr(config-sla-test)# control-phase authentication key-id 2
```

### control-phase authentication key-string

Данной командой задается ключ аутентификации, который будет отправляться для аутентификации на SLA-responder.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет ключ аутентификации, который будет отправляться для аутентификации на SLA-responder.

### Синтаксис

```
control-phase authentication key-string ascii-text { <CLEAR-TEXT> | encrypted <ENCRYPTED-TEXT> }
```

```
no control-phase authentication key-string
```

### Параметры

<CLEAR-TEXT> – пароль, задаётся строкой от 8 до 16 символов;

<ENCRYPTED-TEXT> – зашифрованный пароль размером от 8 байт до 16 байт (от 16 до 32 символов) в шестнадцатеричном формате (0xYYYY...) или (YYYY...).

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-SLA-TEST

## Пример

```
esr(config-sla-test)# control-phase authentication key-string ascii-text conphkey
```

### control-phase destination-port

Данной командой устанавливается UDP-порт, на который будут отправляться запросы на Eltex-SLA-responder.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
control-phase destination-port <PORT>
```

```
no control-phase destination-port
```

**Параметры**

<PORT> – номер UDP-порта, задается в диапазоне [1..65535].

**Значение по умолчанию**

1800

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-SLA-TEST

**Пример**

```
esr(config-sla-test)# control-phase destination-port 9999
```

**control-phase source-port**

Данной командой устанавливается UDP-порт, с которого будут отправляться запросы на Eltex-SLA-responder.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
control-phase source-port <PORT>
```

```
no control-phase source-port
```

**Параметры**

<PORT> – номер UDP-порта, задается в диапазоне [1..65535].

**Значение по умолчанию**

Отсутствует

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-SLA-TEST

## Пример

```
esr(config-sla-test)# control-phase source-port 3333
```

### control-phase timeout

Данной командой устанавливается время ожидания ответа от SLA-responder, по истечении которого контрольная фаза SLA-теста будет считаться неудачной.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
control-phase timeout <TIME>
```

```
no control-phase timeout
```

### Параметры

<TIME> – время отведенное на прохождение контрольной фазы SLA-теста, определяется в миллисекундах [1..4294967295].

### Значение по умолчанию

3000

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-SLA-TEST

## Пример

```
esr(config-sla-test)# control-phase timeout 5000
```

### cos

Данной командой задается значение COS для исходящих на SLA-responder пакетов.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет значение COS.

### Синтаксис

```
cos <COS>
```

```
no cos
```



## Параметры

<COS> – классификатор обслуживания в теге 802.1q пакета, принимает значения [0..7].

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-SLA-TEST

## Пример

```
esr(config-sla-test)# cos 5
```

## dscp

Данной командой задается значение DSCP для исходящих на SLA-responder пакетов.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

## Синтаксис

dscp <DSCP>

no dscp

## Параметры

<DSCP> – значение кода DSCP, принимает значения [0..63].

## Значение по умолчанию

0

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-SLA-TEST

## Пример

```
esr(config-sla-test)# dscp 58
```

## history

Данной командой задается количество сохраняемых результатов SLA-тестов.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
history <SIZE>
```

```
no history
```

### Параметры

<SIZE> – число сохраняемых результатов, принимает значения [1..10000].

### Значение по умолчанию

10

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-SLA-TEST

### Пример

```
esr(config-sla-test)# history 100
```

## icmp-echo

Данной командой задаётся icmp-режим тестирования канала связи и параметры тестирования.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет конфигурацию режима и параметров тестирования.

### Синтаксис

```
icmp-echo <DST-ADDRESS> { source-ip <SRC-ADDRESS> | source-interface { <IF> | <TUN> } }  
[ interval <INTERVAL> ] [ num-packets <NUM-PACKETS> ]
```

```
no icmp-echo
```

### Параметры

<DST-ADDRESS> – ipv4-адрес SLA- responder. IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<SRC-ADDRESS> – IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<IF> – тип и идентификатор интерфейса/туннеля IP-адрес которого будет использоваться в качестве адреса источника пакетов, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);

<TUN> – имя туннеля устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#);

<INTERVAL> – интервал отправки тестовых пакетов, принимает значение [1..255] миллисекунд;

<NUM-PACKETS> – количество тестовых пакетов, отправляемых в рамках теста, принимает значение [1..6000];

### Значение по умолчанию

<INTERVAL> – 20

<NUM-PACKETS> – 100

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-SLA-TEST

### Пример

```
esr(config-sla-test)# icmp-echo 10.10.1.1 source-ip 192.168.54.22 num-packets 50 interval 15
```

### ip sla key-chain

Данная команда определяет набор паролей для аутентификации через алгоритм хеширования md5 с SLA-responder/agent.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет привязку к набору паролей.

### Синтаксис

ip sla key-chain <NAME>

no ip sla key-chain

### Параметры

<NAME> – имя, задаётся строкой от 1 до 16 символов.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ip sla key-chain KEY10
```

## ip sla responder

Данной командой выполняется переход в режим конфигурирования параметров SLA-responder.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет примененные ранее параметры SLA-responder.

## Синтаксис

```
[no] ip sla responder [ vrf <VRF> ]
```

## Параметры

<VRF> – имя экземпляра VRF, задаётся строкой до 31 символа. При указании данного параметра SLA-responder включается в указанном VRF.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ip sla responder
```

## ip sla responder eltex

Данной командой на интерфейсе активируется функционал SLA-responder для Eltex-SLA-agent.

Использование отрицательной формы команды (no) на интерфейсе деактивируется функционал SLA-responder для Eltex -SLA-agent.

## Синтаксис

```
[no] ip sla responder eltex
```

## Параметры

Отсутствуют

## Значение по умолчанию

Отключено

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-GRE

CONFIG-IP4IP

CONFIG-L2TP

CONFIG-PPTP

CONFIG-VTI

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

**Пример**

```
esr(config)# ip sla responder eltex
```

**ip sla responder eltex port**

Данной командой устанавливается UDP-порт, на котором будет идти прослушивание запросов от Eltex-SLA-agent.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip sla responder eltex port <PORT>
```

```
no ip sla responder eltex port
```

**Параметры**

<PORT> – номер UDP-порта, задается в диапазоне [1..65535].

**Значение по умолчанию**

1800

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-GRE

CONFIG-IP4IP

CONFIG-L2TP

CONFIG-PPTP

CONFIG-VTI

CONFIG-E1

CONFIG-MULTILINK

**Пример**

```
esr(config)# ip sla responder eltex port 5555
```

**timeout**

Данной командой устанавливается время ожидания очередного пакета от SLA-responder, по истечении которого SLA-agent закрывает SLA-сессию.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
timeout <TIME>
```

```
no timeout
```

**Параметры**

<TIME> – время ожидания, определяется в миллисекундах [1..4294967295].

**Значение по умолчанию**

3000

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SLA-TEST

**Пример**

```
esr(config-sla-test)# timeout 1000
```

**timeout**

Данной командой устанавливается время ожидания очередного пакета от SLA-agent, по истечении которого SLA-responder закроет SLA-сессию.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
timeout <TIME>
```

```
no timeout
```

**Параметры**

<TIME> – время отведенное на прохождение SLA-теста, определяется в миллисекундах [1..4294967295].

**Значение по умолчанию**

3000

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SLA-RESPONDER

**Пример**

```
esr(config-sla-responder)# timeout
```

**tth**

Данной командой задается значение TTL для исходящих на SLA-responder пакетов.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

## Синтаксис

`ttl <TTL>`

`no ttl`

## Параметры

<TTL> – значение TTL, принимает значения в диапазоне [1..255].

## Значение по умолчанию

64

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-SLA-TEST

## Пример

```
esr(config-sla-test)# ttl
```

## udp-jitter

Данной командой задаётся udp-режим тестирования канала связи и параметры тестирования.

Использование отрицательной формы команды (`no`) удаляет.

## Синтаксис

`udp-jitter <DST-ADDRESS> <DST-PORT> { source-ip <SRC-ADDRESS> | source-interface { <IF> | <TUN> } } [ source-port <SRC-PORT> ] [ interval <INTERVAL> ] [ num-packets <NUM-PACKETS> ]`

`no udp-jitter`

## Параметры

<DST-ADDRESS> – ipv4-адрес SLA- responder. IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<DST-PORT> – номер UDP-порта назначения тестовых пакетов, принимает значения [1..65535];

<SRC-ADDRESS> – IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255];

<IF> – тип и идентификатор интерфейса/туннеля IP-адрес которого будет использоваться в качестве адреса источника пакетов, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);



<TUN> – имя туннеля устройства, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#);

<SRC-PORT> – номер UDP-порта источника тестовых пакетов, принимает значения [1..65535];

<INTERVAL> – интервал отправки тестовых пакетов, принимает значение [1..255] миллисекунд;

<NUM-PACKETS> – количество тестовых пакетов, отправляемых в рамках теста, принимает значение [1..6000];

<SRC-ADDRESS> – source адрес тестовых пакетов SLA теста, задается ipv4-адресом. Может принимать значение ipv4-адреса.

### Значение по умолчанию

control enable

<INTERVAL> – 20

<NUM-PACKETS> – 100

<SRC-PORT> – любой свободный

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-SLA-TEST

### Пример

```
esr(config-sla-test)# udp-jitter 10.10.1.1 50000 source-ip 192.168.54.22 num-packets 50
interval 15
```

### vrf

Данной командой задается экземпляр VRF, в адресном пространстве которого должен работать SLA-тест.

Использование отрицательной формы команды (no) возвращает SLA-тест в адресное пространство глобального маршрутизатора.

### Синтаксис

vrf <VRF>

no vrf

### Параметры

<VRF> – имя экземпляра VRF, задаётся строкой до 31 символа.

### Необходимый уровень привилегий

10

**Командный режим**

CONFIG-SLA-TEST

**Пример**

```
esr(config-sla-test)# vrf subrouter
```

**Настройка SLA Weelink (система мониторинга качества услуг)**

 Данный функционал активируется только при наличии лицензии

**ip sla hostname**

Данной командой задается имя маршрутизатора для его идентификации в системе wiSLA.  
Использование отрицательной формы команды (no) Устанавливается значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip sla hostname <NAME>
```

```
no ip sla hostname
```

**Параметры**

<NAME> – сетевое имя маршрутизатора, задаётся строкой до 64 символов.

**Значение по умолчанию**

Совпадает с hostname маршрутизатора.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip sla hostname esr2517
```

**ip sla portal**

Данной командой задается имя маршрутизатора для его идентификации в системе wiSLA.  
Использование отрицательной формы команды (no) Устанавливается значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip sla portal <URL>
no ip sla portal
```

**Параметры**

<URL> – адрес ссылки, задаётся строкой от 8 до 255 символов.

**Значение по умолчанию**

Не задан.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# ip sla portal wislaurl.loc
```

**ip sla responder udp ports**

Данной командой включается SLA responder и указываются используемые им TCP/UDP-порты. Использование отрицательной формы команды (no) отключает SLA responder.

**Синтаксис**

```
[no] ip sla responder udp ports <PORT-SET-NAME>
```

**Параметры**

<PORT-SET-NAME> – имя профиля TCP/UDP-портов, задаётся строкой до 31 символа.

**Значение по умолчанию**

Выключен.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ip sla responder udp ports SLA_PORTS
```

### ip sla responder udp ports

Данной командой ограничивается список UDP-портов на которые можно принимать тестовые IP SLA-пакеты.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
ip sla responder udp ports <OBJECT-GROUP-SERVICE>
```

```
no ip sla responder udp ports
```

### Параметры

<OBJECT-GROUP-SERVICE> – имя профиля TCP/UDP-портов, задаётся строкой до 31 символа.

### Значение по умолчанию

Ограничений нет.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# ip sla responder udp ports OGS_SLA
```

### udp-jitter

Данной командой настраивается udp jitter тест.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет udp jitter тест.

### Синтаксис

```
[no] udp-jitter <DST-ADDRESS> <DST-PORT> [ control { enable | disable } ] [ interval  
<INTERVAL> ] [ num-packets <NUM-PACKETS> ] [ source-ip <SRC-ADDRESS> ] [ source-port  
<SRC-PORT> ]
```

## Параметры

<DST-ADDRESS> – адрес responder SLA теста, задается ipv4-адресом. Может принимать значение ipv4-адреса.

IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

<DST-PORT> – номер UDP-порта назначения тестовых пакетов, принимает значения [1..65535].

enable – включить контрольную фазу.

disable – выключить контрольную фазу.

<INTERVAL> – интервал отправки тестовых пакетов, принимает значение [1..255] миллисекунд.

<NUM-PACKETS> – количество тестовых пакетов, отправляемых в рамках теста, принимает значение [1..6000].

<SRC-ADDRESS> – source адрес тестовых пакетов SLA теста, задается ipv4-адресом. Может принимать значение ipv4-адреса.

IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

<SRC-PORT> – номер UDP-порта источника тестовых пакетов, принимает значения [1..65535].

## Значение по умолчанию

control enable

<INTERVAL> – 20

<NUM-PACKETS> – 100

<SRC-ADDRESS> – IP-адрес интерфейса, через который доступен SLA responder

<SRC-PORT> – любой свободный

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-SLA-TEST

## Пример

```
esr(config-sla-test)# udp-jitter 10.10.1.1 50000 control enable num-packets 50 interval 15
```

## 31 Настройка контроля абонентов (BRAS)

 Данный функционал поддерживается при наличии лицензии

- `aaa das-profile`
- `aaa services-radius-profile`
- `aaa sessions-radius-profile`
- `backup traffic-processing transparent`
- `bypass-traffic-acl`
- `class-map`
- `clear subscriber-control sessions`
- `default-action`
- `default-service`
- `description`
- `dhcp-option-82-include accept-time`
- `dhcp-option-82-include enable`
- `dhcp-option-82-include lease-time`
- `dhcp-option-82-include size`
- `enable`
- `filter-action`
- `filter-name`
- `ip proxy http listen-ports`
- `ip proxy https listen-ports`
- `ip proxy source-address`
- `location`
- `nas-interface`
- `nas-ip-address`
- `quota-expired-reauth`
- `service-subscriber-control`
- `session accounting`
- `session ip-authentication`
- `session l2-roaming disable`
- `session l2-roaming realtime-accounting`
- `session mac-authentication`
- `session unknown-mac-address`
- `session-timeout`
- `show subscriber-control configuration`
- `show subscriber-control radius-servers`
- `show subscriber-control services count`
- `show subscriber-control services counters`
- `show subscriber-control services status`
- `show subscriber-control sessions count`
- `show subscriber-control sessions counters`
- `show subscriber-control sessions status`
- `subscriber-control`
- `subscriber-control application-filter`
- `subscriber-control apps-server-url`
- `subscriber-control filters-server-url`
- `subscriber-control peer-address`
- `subscriber-control thresholds sessions-number`
- `subscriber-control unused-filters-remove-delay`
- `thresholds sessions-number`
- `vrrp-group`

## aaa das-profile

Данная команда используется для выбора профиля серверов динамической авторизации (DAS), на которые будут приходить CoA запросы от PCRF об изменении политики обслуживания, а также запросы оперативной информации от CaptivePortal.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет заданный профиль серверов динамической авторизации (DAS).

### Синтаксис

```
[no] aaa das-profile <NAME>
```

### Параметры

<NAME> – имя профиля серверов динамической авторизации (DAS), задается строкой до 31 символа.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-SUBSCRIBER-CONTROL

### Пример

```
esr(config-subscriber-control)# aaa das-profile profile1
```

## aaa services-radius-profile

Данная команда используется для выбора профиля RADIUS-серверов, на которые будут отправляться запросы для получения параметров сервиса пользователя. Если профиль не задан, то будет использоваться профиль «aaa sessions-radius-profile».

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет заданный профиль RADIUS-серверов.

### Синтаксис

```
[no] aaa services-radius-profile <NAME>
```

### Параметры

<NAME> – имя профиля RADIUS-серверов, задается строкой до 31 символа.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-SUBSCRIBER-CONTROL

## Пример

```
esr(config-subscriber-control)# aaa services-radius-profile profile1
```

## aaa sessions-radius-profile

Данная команда используется для выбора профиля RADIUS-серверов, на которые будут отправляться запросы для получения параметров сессии пользователя.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет заданный профиль RADIUS-серверов.

## Синтаксис

```
[no] aaa sessions-radius-profile <NAME>
```

## Параметры

<NAME> – имя профиля RADIUS-серверов, задается строкой до 31 символа.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-SUBSCRIBER-CONTROL

## Пример

```
esr(config-subscriber-control)# aaa sessions-radius-profile profile1
```

## backup traffic-processing transparent

Данная команда используется для включения прозрачного пропускания трафика в состоянии backup для BRAS.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает прозрачное пропускание трафика в состоянии backup для BRAS.

## Синтаксис

```
[no] backup traffic-processing transparent
```

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Значение по умолчанию

Отключено.



**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-SUBSCRIBER-CONTROL

**Пример**

```
esr(config-subscriber-control)# backup traffic-processing transparent
```

**bypass-traffic-acl**

Данная команда используется для организации прозрачного пропускания служебного трафика (DHCP, DNS и т.д.) на основе фильтров.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает прозрачное пропускание трафика.

**Синтаксис**

```
bypass-traffic-acl <NAME>
```

```
no bypass-traffic-acl
```

**Параметры**

<NAME> – имя привязываемого ACL, задается строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-SUBSCRIBER-CONTROL

**Пример**

```
esr(config-subscriber-control)# bypass-traffic-acl LANs
```

**class-map**

Данная команда используется для привязки указанного QoS-класса к сервису по умолчанию. Прохождение трафика не входящего в QoS-класс запрещено.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет привязку класса к сервису по умолчанию.

## Синтаксис

```
[no] class-map <NAME>
```

## Параметры

<NAME> – имя привязываемого класса, задается строкой до 31 символа.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-SUBSCRIBER-DEFAULT-SERVICE

## Пример

```
esr(config-subscriber-default-service)# class-map LAN
```

## clear subscriber-control sessions

Данной командой осуществляется удаление активных сессий контроля пользователей.

## Синтаксис

```
clear subscriber-control sessions [ vrf <VRF> ] [ username <USER-NAME> ] [ session-id <SESSION-ID> ]
```

## Параметры

<VRF> – имя экземпляра VRF, задаётся строкой до 31 символа. При указании данного параметра будут удалены активные сессии в указанном VRF;

<USER-NAME> – имя пользователя, задаётся строкой до 230 символов;

<SESSION-ID> – идентификатор сессии, принимает значения [1..18446744073709551615].

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# clear subscriber-control sessions
```

## default-action

Данная команда используется для указания действия, которое должно быть применено для HTTP/HTTPS пакетов, URL (HTTP Host для HTTPS пакетов), в которых не входит в список URL назначенный командой «filter-name» (см. раздел [filter-name](#)).

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет назначенное действие.

### Синтаксис

```
default-action <ACT>
```

```
no default-action
```

### Параметры

<ACT> – назначаемое действие:

- permit – прохождение трафика разрешается;
- deny – прохождение трафика запрещается;
- redirect <URL> – будет выполнен редирект на указанный URL, задается строкой до 255 символов.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-SUBSCRIBER-DEFAULT-SERVICE

### Пример

```
esr(config-subscriber-default-service)# default-action redirect http://192.162.1.2/cp
```

## default-service

Переход в режим конфигурирования сервиса по умолчанию. Сервис по умолчанию применяется для всех новых пользовательских сессий. После прохождения аутентификации пользователю назначаются персональные сервисы.

### Синтаксис

```
default-service
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Необходимый уровень привилегий

15

**Командный режим**

CONFIG-SUBSCRIBER-CONTROL

**Пример**

```
esr(config-subscriber-control)# default-service
```

**description**

Данной командой определяется описание профиля контроля пользователей.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет описание.

**Синтаксис**

```
description <DESCRIPTION>
```

```
no description
```

**Параметры**

<DESCRIPTION> – описание правила wan, задаётся строкой до 255 символов.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-SUBSCRIBER-CONTROL

**Пример**

```
esr(config-subscriber-control)# description "Wi-Fi BRAS"
```

**dhcp-option-82-include accept-time**

Данная команда устанавливает время, через которое неподтвержденная опция будет удалена.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
[no] dhcp-option-82-include accept-time <SEC>
```

**Параметры**

<SEC> – период времени в секундах, принимает значения [10..3600].

### Значение по умолчанию

10 секунд

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

## CONFIG-SUBSCRIBER-CONTROL

### Пример

```
esr(config-subscriber-control)# dhcp-option-82-include accept-time 30<>>>>>>>>>>>>>>>>>>
```

## dhcp-option-82-include enable

Данная команда активирует поиск optin 82 в пакетах DHCP.

Использование отрицательной формы (no) деактивирует поиск optin 82 в пакетах DHCP.

## Синтаксис

```
[no] enable
```

## Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Процесс выключен.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

## CONFIG-SUBSCRIBER-CONTROL

## Пример

```
esr(config-subscriber-control)# enable
```

## dhcp-option-82-include lease-time

Данная команда устанавливает время, через которое запись об подтвержденной опции 82 будет считаться устаревшей.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
[no] dhcp-option-82-include lease-time <SEC>
```

### Параметры

<SEC> – период времени в секундах, принимает значения [60..86400].

### Значение по умолчанию

3600 секунд

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-SUBSCRIBER-CONTROL

### Пример

```
esr(config-subscriber-control)# dhcp-option-82-include lease-time 7200
```

## dhcp-option-82-include size

Данная команда устанавливает максимальный размер таблицы для хранения option 82.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
[no] dhcp-option-82-include size <SIZE>
```

### Параметры

<SIZE> – размер таблицы option 82 [100..100000].

### Значение по умолчанию

100 для ESR-1x

1000 для ESR-20/100/200

10000 для ESR-1000/1200/1510/1511

50000 для ESR-1700/3100

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-SUBSCRIBER-CONTROL

### Пример

```
esr(config-subscriber-control)# dhcp-option-82-include size 25000
```

### enable

Данной командой активируется профиль контроля пользователей.

Использование отрицательной формы команды (no) деактивирует профиль контроля пользователей.

### Синтаксис

[no] enable

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Процесс выключен.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-SUBSCRIBER-CONTROL

### Пример

```
esr(config-subscriber-control)# enable
```

### filter-action

Данная команда используется для указания действия, которое должно быть применено для HTTP/HTTPS пакетов, URL (HTTP Host для HTTPS пакетов), в которых входит в список URL назначенный командой «filter-name» (см. раздел [filter-name](#)).

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет назначенное действие.

### Синтаксис

```
filter-action <ACT>
```

```
no filter-action
```

### Параметры

<ACT> – назначаемое действие:

- permit – прохождение трафика разрешается;
- deny – прохождение трафика запрещается;
- redirect <URL> – будет выполнен редирект на указанный URL, задается строкой до 255 символов.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-SUBSCRIBER-DEFAULT-SERVICE

### Пример

```
esr(config-subscriber-default-service)# filter-action redirect http://192.162.1.2/forbidden
```

### filter-name

Данная команда используется для указания имени списка URL, который будет использоваться для фильтрации HTTP/HTTPS-трафика не аутентифицированных пользователей. Список может быть настроен локально с помощью профиля URL, либо получен с удаленного сервера (см. раздел [subscriber-control application-filter](#)).

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет имя списка.

### Синтаксис

```
filter-name { local <LOCAL-NAME> | remote <REMOTE-NAME> }
```

```
no filter-name
```

### Параметры

<LOCAL-NAME> – имя профиля URL, задается строкой до 31 символа;

<REMOTE-NAME> – имя списка URL на удаленном сервере, задается строкой до 31 символа.

### Необходимый уровень привилегий

15



**Командный режим**

CONFIG-SUBSCRIBER-DEFAULT-SERVICE

**Пример**

```
esr(config-subscriber-default-service)# filter-name local BLACK_LIST
```

**ip proxy http listen-ports**

Данной командой определяется с каких TCP-портов назначения трафик будет перенаправлен на HTTP Proxy-сервер маршрутизатора.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip proxy http listen-ports <NAME>
```

```
no ip proxy http listen-ports
```

**Параметры**

<NAME> – имя профиль TCP/UDP-портов, задаётся строкой до 31 символа.

**Значение по умолчанию**

80, 8080

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-SUBSCRIBER-CONTROL

**Пример**

```
esr(config-subscriber-control)# ip proxy http listen-ports HTTP_PORTS
```

**ip proxy https listen-ports**

Данной командой определяется с каких TCP-портов назначения трафик будет перенаправлен на HTTPS Proxy-сервер маршрутизатора.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip proxy https listen-ports <NAME>
no ip proxy https listen-ports
```

**Параметры**

<NAME> – имя профиль TCP/UDP-портов, задаётся строкой до 31 символа.

**Значение по умолчанию**

443, 8443

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-SUBSCRIBER-CONTROL

**Пример**

```
esr(config-subscriber-control)# ip proxy https listen-ports HTTPS_PORTS
```

**ip proxy source-address**

Данной командой определяется IP-адрес маршрутизатора, который будет использоваться в качестве IP-адреса источника в отправляемых Proxy-сервером HTTP/HTTPS пакетах.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный IP-адрес источника.

**Синтаксис**

```
ip proxy source-address <ADDR>
no ip proxy source-address
```

**Параметры**

<ADDR> – IP-адрес источника, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

**Значение по умолчанию**

По умолчанию используется IP-адрес интерфейса, с которого будет отправляться пакет.

**Необходимый уровень привилегий**

15

## Командный режим

CONFIG-SUBSCRIBER-CONTROL

## Пример

```
esr(config-subscriber-control)# ip proxy source-address 10.100.100.2
```

## location

Данная команда используется для изменения идентификатора сетевого интерфейса. Данный идентификатор используется при HTTP-редиректах на CaptivePortal, а также передается в учетной информации RADIUS и при экспорте информации через Netflow протокол.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет идентификатор.

## Синтаксис

location <ID>

no location

## Параметры

<ID> – идентификатор сетевого интерфейса, задаётся строкой до 220 символов.

## Значение по умолчанию

Отключено.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

CONFIG-L2TPV3

## Пример

```
esr(config-if-gi)# location "Guest SSID"
```

## nas-interface

Данной командой определяется интерфейс маршрутизатора, IP-адрес которого будет использоваться в качестве IP-адреса источника в отправляемых RADIUS пакетах.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный IP-адрес источника.

## Синтаксис

```
nas-interface {<IF> | <TUN>}
```

```
no nas-interface
```

## Параметры

<IF> – интерфейс, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#);

<TUN> – имя туннеля, задаётся в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования туннелей маршрутизатора](#).

## Значение по умолчанию

Не задано.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-SUBSCRIBER-CONTROL

## Пример

```
esr(config-subscriber-control)# nas-interface gi 1/0/1
```

## nas-ip-address

Данной командой определяется IP-адрес маршрутизатора, который будет использоваться в качестве IP-адреса источника в отправляемых RADIUS пакетах.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный IP-адрес источника.

## Синтаксис

```
nas-ip-address <ADDR>
```

```
no nas-ip-address
```

### Параметры

<ADDR> – IP-адрес источника, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-SUBSCRIBER-CONTROL

### Пример

```
esr(config-subscriber-control)# nas-ip-address 10.100.100.2
```

### quota-expired-reauth

Данной командой можно включить перезапрос значения квоты при ее истечении для сервисов пользователя с настроенным ограничением по объему трафика или времени. В ином случае после истечения квоты сервис будет деактивирован, и пользователю будет назначен сервис по умолчанию.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
[no] quota-expired-reauth
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

При истечении квоты пользователю будет назначен сервис по умолчанию.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-SUBSCRIBER-CONTROL

### Пример

```
esr(config-subscriber-control)# quota-expired-reauth
```

## service-subscriber-control

Данная команда используется для включения контроля пользователей на интерфейсе. При выполнении со значением параметра «any» контроль пользователей будет работать для пакетов из любой подсети, в ином случае только для пакетов из подсетей указанных в профиле IP-адресов.

Использование отрицательной формы команды (no) выключает контроль пользователей на интерфейсе.

### Синтаксис

```
service-subscriber-control { any | object-group <NAME> }
no service-subscriber-control
```

### Параметры

<NAME> – имя профиля IP-адресов, задаётся строкой до 31 символа.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-BRIDGE

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-GRE

### Пример

```
esr(config-if-gi)# service-subscriber-control object-group LAN
```

## session accounting

Данной командой устанавливается режим отправки сообщений RADIUS-accounting.

При использовании отрицательной формы команды (no) устанавливается значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
session accounting { all | auth-only }
```

**Параметры**

all – отправка для всех сессий;

auth-only – отправка для авторизованных сессий.

**Значение по умолчанию**

all

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-SUBSCRIBER-CONTROL

**Пример**

```
esr(config-subscriber-control)# session accounting all
```

**session ip-authentication**

Данной командой можно включить аутентификацию сессий по IP-адресу.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

[no] session IP-authentication

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-SUBSCRIBER-CONTROL

## Пример

```
esr(config-subscriber-control)# session ip-authentication
```

## session l2-roaming disable

Данной командой можно выключить режим прозрачного роуминга абонентов между L2-интерфейсами BRAS. В случае изменения L2 интерфейса абоненту необходимо будет заново пройти аутентификацию.

Использование отрицательной формы команды (no) включает режим прозрачного роуминга абонентов между L2 интерфейсами BRAS.

## Синтаксис

```
[no] session l2-roaming disable
```

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Значение по умолчанию

Включен режим прозрачного роуминга абонентов между L2 интерфейсами BRAS.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-SUBSCRIBER-CONTROL

## Пример

```
esr(config-subscriber-control)# session l2-roaming disable
```

## session l2-roaming realtime-accounting

Данной командой можно включить режим отправки RADIUS аккаунтинга в реальном времени при изменении L2 интерфейса BRAS, по которому приходит работа с абонентом.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
[no] session l2-roaming realtime-accounting
```

## Параметры

Команда не содержит параметров.



**Значение по умолчанию**

RADIUS-аккаунтинг с измененным L2-интерфейсом отправляется по истечению Interim-Update.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-SUBSCRIBER-CONTROL

**Пример**

```
esr(config-subscriber-control)# session l2-roaming realtime-accounting
```

**session mac-authentication**

Данной командой можно включить аутентификацию сессий по MAC-адресу.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

[no] session mac-authentication

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-SUBSCRIBER-CONTROL

**Пример**

```
esr(config-subscriber-control)# session mac-authentication
```

## session unknown-mac-address

Данной командой можно запретить прохождение трафика в аутентифицированной сессии для пакетов, у которых изменился MAC-адрес источника с момента аутентификации пользователя. Также при получении пакета с отличающимся MAC-адресом источника будет выведено сообщение в SYSLOG.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
[no] session unknown-mac-address filtering
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Прохождение трафика с отличающимся MAC-адресом источника разрешено.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-SUBSCRIBER-CONTROL

### Пример

```
esr(config-subscriber-control)# session unknown-mac-address
```

## session-timeout

Данной командой задаётся интервал, по истечении которого, если не было пакетов от пользователя, сессия считается устаревшей и удаляется с устройства.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
session-timeout <SEC>
```

```
no session-timeout
```

### Параметры

<SEC> – период времени в секундах, принимает значения [120..3600].

### Значение по умолчанию

120 секунд

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-SUBSCRIBER-DEFAULT-SERVICE

**Пример**

```
esr(config-subscriber-default-service)# session-timeout 155
```

**show subscriber-control configuration**

Командой выполняется просмотр параметров конфигурации контроля пользователей.

**Синтаксис**

```
show subscriber-control configuration [ vrf <VRF> ]
```

**Параметры**

<VRF> – имя экземпляра VRF, задаётся строкой до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```
esr# show subscriber-control configuration
State:                Enabled
Description:          --
NAS IP address:       192.168.107.201
Sessions radius profile:  RADIUS
Services radius profile:  --
DAS profile:          bras2
Quota expired reauth: Disabled
Default service:
Class map:            list1
Filter name:          defaultserv
Filter type:          local
Filter action:        permit
Default action:       redirect
Default redirect URL: http://192.168.107.213:8080/eltex_portal/
```

### show subscriber-control radius-servers

Данная команда используется для просмотра информации об используемых RADIUS-серверах.

#### Синтаксис

show subscriber-control radius-servers [ vrf <VRF> ]

#### Параметры

<VRF> – имя экземпляра VRF, задаётся строкой до 31 символа. При указании данного параметра будут отображены используемые RADIUS-сервера в указанном VRF.

#### Необходимый уровень привилегий

1

#### Командный режим

ROOT

#### Пример

esr# show subscriber-control radius-servers

| IP address   | Port  | VRF   | Usage         | Connections count | Dead interval |
|--------------|-------|-------|---------------|-------------------|---------------|
| Dead time    |       |       |               |                   |               |
| -----        | ----- | ----- | -----         | -----             | -----         |
| -----        |       |       |               |                   |               |
| 172.16.0.134 | 31813 | --    | services acct | 0                 | 10            |
| --           |       |       |               |                   |               |
| 172.16.0.134 | 31812 | --    | services auth | 0                 | 10            |
| --           |       |       |               |                   |               |
| 172.16.0.135 | 31813 | --    | sessions acct | 0                 | 10            |
| --           |       |       |               |                   |               |
| 172.16.0.135 | 31812 | --    | sessions auth | 0                 | 10            |
| --           |       |       |               |                   |               |

### show subscriber-control services count

Данные команды используются для просмотра информации и статистики по сервисам сессий контроля пользователей.

#### Синтаксис

show subscriber-control services count [ { vrf <VRF> | service <SERVICE-NAME> } ]

#### Параметры

<VRF> – имя экземпляра VRF, задаётся строкой до 31 символа. При указании данного параметра будут отображены активные сервисы в указанном VRF.

<SERVICE-NAME> – имя сервиса, задаётся строкой до 220 символов.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```

esr# show subscriber-control services count
Service           Active      Not active
-----
INTERNET          17         0
WELCOME           0         2

```

**show subscriber-control services counters**

Данные команды используются для просмотра счетчиков по сервисам сессий контроля пользователей.

**Синтаксис**

```

show subscriber-control services counters session-id <SESSION-ID> [ vrf <VRF> ]
[ service-id <SERVICE-ID> ] [ service <SERVICE-NAME> ]

```

**Параметры**

counters – просмотр статистики по сервису пользователя;

<VRF> – имя экземпляра VRF, задаётся строкой до 31 символа. При указании данного параметра будут отображены активные сервисы в указанном VRF.

<SESSION-ID> – идентификатор сессии, принимает значения [1.. 18446744073709551615].

<SERVICE-ID> – идентификатор сессии, принимает значения [1.. 18446744073709551615].

<SERVICE-NAME> – имя сервиса, задаётся строкой до 220 символов.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

Пример

```
esr# show subscriber-control services status counters session-id 5116089176692896081
Service id          Service name      Recv packets    Recv bytes      Send packets
Send bytes
-----
5152117973711859021  A INTERNET      2018            1615309         1761
281017
```

show subscriber-control services status

Данные команды используются для просмотра оперативной информации по сервисам сессий контроля пользователей.

Синтаксис

```
show subscriber-control services status [ session-id <SESSION-ID> ] [ { service-id
<SERVICE-ID> | service <SERVICE-NAME> } [ vrf <VRF> ]
```

Параметры

- status – просмотр оперативной информации по сервису пользователя;
- <VRF> – имя экземпляра VRF, задаётся строкой до 31 символа. При указании данного параметра будут отображены активные сервисы в указанном VRF.
- <SESSION-ID> – идентификатор сессии, принимает значения [1.. 18446744073709551615].
- <SERVICE-ID> – идентификатор сессии, принимает значения [1.. 18446744073709551615].
- <SERVICE-NAME> – имя сервиса, задаётся строкой до 220 символов.

Необходимый уровень привилегий

1

Командный режим

ROOT

Пример

```
esr# show subscriber-control services status
Service id    Session id    Service name    User name    Quota volume    Quota time
              (Bytes)       (Seconds)
-----
2522015791    2161727821    INTERNET5       79001110011  --              --
```

## show subscriber-control sessions count

Данные команды используются для просмотра информации и статистики по сессиям контроля пользователей.

### Синтаксис

```
show subscriber-control sessions count [ vrf <VRF> ]
```

### Параметры

<VRF> – имя экземпляра VRF, задаётся строкой до 31 символа. При указании данного параметра будут отображены активные сессии в указанном VRF;

### Необходимый уровень привилегий

1

### Командный режим

ROOT

### Пример

```
esr# show subscriber-control sessions count
All:                18
Authenticated:      17
Not authenticated:   1
```

## show subscriber-control sessions counters

Данные команды используются для просмотра счетчиков по сессии пользователей.

### Синтаксис

```
show subscriber-control sessions counters { session-id <SESSION-ID> | username <SERVICE-NAME> } [ vrf <VRF> ]
```

### Параметры

status – просмотр оперативной информации по сессии пользователя;

counters – просмотр статистики по сессии пользователя;

<VRF> – имя экземпляра VRF, задаётся строкой до 31 символа. При указании данного параметра будут отображены активные сессии в указанном VRF;

<SESSION-ID> – идентификатор сессии, принимает значения [1.. 18446744073709551615];

<USER-NAME> – имя пользователя, задаётся строкой до 230 символов.

Необходимый уровень привилегий

1

Командный режим

ROOT

Пример

```
esr# show subscriber-control sessions counters session-id 5116089176692896081
User name          Recv packets      Recv bytes        Send packets      Send bytes
-----
79231552525        2198              1697762           1984              313452
```

show subscriber-control sessions status

Данные команды используются для просмотра оперативной информации по сессии пользователей.

Синтаксис

```
show subscriber-control sessions status [ { session-id <SESSION-ID> | username <SERVICE-NAME> } ] [ vrf <VRF> ]
```

Параметры

- <VRF> – имя экземпляра VRF, задаётся строкой до 31 символа. При указании данного параметра будут отображены активные сессии в указанном VRF;
- <SESSION-ID> – идентификатор сессии, принимает значения [1.. 18446744073709551615];
- <USER-NAME> – имя пользователя, задаётся строкой до 230 символов.

Необходимый уровень привилегий

1

Командный режим

ROOT

Пример

```
esr# show subscriber-control sessions status
Session id  User name  IP address  MAC address  Interface  Domain
-----
2161727821  79001110011  192.168.244.12  c4:12:f5:d4:af:70  bridge 13  root
esr# show subscriber-control sessions counters session-id 2161727821
User name          Recv packets      Recv bytes        Send packets      Send bytes
-----
79001110011        243              87056             294              35961
```



## subscriber-control

Команда используется для создания профиля контроля пользователей и перехода в режим его конфигурирования.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный профиль контроля пользователей.

### Синтаксис

```
[no] subscriber-control [ vrf <VRF> ]
```

### Параметры

<VRF> – имя экземпляра VRF, задается строкой до 31 символа, в рамках которого будет работать контроль пользователей.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# subscriber-control
```

## subscriber-control application-filter

Данная команда используется для включения контроля приложений на интерфейсе.

Использование отрицательной формы команды (no) выключает контроль приложений на интерфейсе.

### Синтаксис

```
subscriber-control application-filter <NAME>
```

```
no subscriber-control application-filter
```

### Параметры

<NAME> – имя профиля приложений, задаётся строкой до 31 символа.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-GI

CONFIG-TE  
 CONFIG-SUBIF  
 CONFIG-QINQ-IF  
 CONFIG-PORT-CHANNEL  
 CONFIG-BRIDGE  
 CONFIG-IP4IP4  
 CONFIG-GRE  
 CONFIG-L2TPV3

### Пример

```
esr(config-if-gi)# subscriber-control application-filter LIST
```

### subscriber-control apps-server-url

Данная команда используется для задания URL-адреса сервера, предоставляющего списки приложений для фильтрации трафика. Списки запрашиваются у сервера в момент аутентификации пользователя.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет заданный URL-сервера.

### Синтаксис

```
subscriber-control apps-server-url <URL>
no subscriber-control apps-server-url
```

### Параметры

<URL> – адрес ссылки, задаётся строкой от 8 до 255 символов.

### Значение по умолчанию

Отсутствует.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# subscriber-control apps-server-url "http://192.168.1.1/files/"
```

## subscriber-control filters-server-url

Данная команда используется для задания адреса сервера, предоставляющего списки URL для фильтрации HTTP/HTTPS-трафика. Списки запрашиваются у сервера в момент аутентификации пользователя.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет заданный URL-сервера.

### Синтаксис

```
subscriber-control filters-server-url <URL>
no subscriber-control filters-server-url
```

### Параметры

<URL> – адрес ссылки, задаётся строкой до 255 символов.

### Значение по умолчанию

Отсутствует.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# subscriber-control filters-server-url "http://192.168.1.1/files/"
```

## subscriber-control peer-address

Данной командой определяется IP-адрес соседа, с которым будет осуществляться синхронизация таблицы с option 82.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет IP-адрес соседнего маршрутизатора из конфигурации.

### Синтаксис

```
subscriber-control peer-address <ADDR>
no subscriber-control peer-address
```

### Параметры

<ADDR> – IP-адрес соседа, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# subscriber-control peer-address 10.24.80.100
```

**subscriber-control thresholds sessions-number**

Данная команда используется для задания порога количества сессий BRAS всех профилей контроля пользователей для отправки snmp-trap eltexBrasSessionsNumberHigh и eltexBrasSessionsNumberHighOk.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значения по умолчанию.

**Синтаксис**

```
subscriber-control thresholds sessions-number { high <TH-HIGH> | low <TH-LOW> }
no subscriber-control thresholds sessions-number { high | low }
```

**Параметры**

<TH-HIGH> – порог количества сессий BRAS для отправки snmp-trap eltexBrasSessionsNumberHigh ;

<TH-LOW> – порог количества сессий BRAS для отправки snmp-trap eltexBrasSessionsNumberHighOk.

**Значение по умолчанию**

На ESR-1700 <TH-HIGH> – 47000, <TH-LOW> – 46000

На ESR-1000/1200/1500/1511/3100 <TH-HIGH> – 9000, <TH-LOW> – 8500

На ESR-100/200 <TH-HIGH> – 900, <TH-LOW> – 850

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# subscriber-control thresholds sessions-number high 8000
```

### subscriber-control unused-filters-remove-delay

Данная команда используется для задания интервала, по истечении которого с устройства будут удалены неиспользуемые в текущий момент списки URL.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
subscriber-control unused-filters-remove-delay <DELAY>
```

```
no subscriber-control unused-filters-remove-delay
```

### Параметры

<DELAY> – временной интервал в секундах, принимает значения [10800..86400].

### Значение по умолчанию

10800

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# subscriber-control unused-filters-remove-delay 40000
```

### thresholds sessions-number

Данная команда используется для задания порога количества сессий BRAS для отправки snmp-trap с текстом BrasSessionsNumberHigh и eltexBrasSessionsNumberHighOk.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значения по умолчанию.

### Синтаксис

```
thresholds sessions-number { high <TH-HIGH> | low <TH-LOW> }
```

```
no thresholds sessions-number { high | low }
```

**Параметры**

<TH-HIGH> – порог количества сессий BRAS для отправки snmp-trap eltexBrasSessionsNumberHigh;

<TH-LOW> – порог количества сессий BRAS для отправки snmp-trapeltexBrasSessionsNumberHighOk.

**Значение по умолчанию**

На ESR-1700 <TH-HIGH>–47000, <TH-LOW> –46000

На ESR-1000/1200/1500/1511/3100 <TH-HIGH>–9000, <TH-LOW> – 8500

На ESR-20/21/100/200 <TH-HIGH>–900, <TH-LOW> –850

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-SUBSCRIBER-CONTROL

**Пример**

```
esr(config-subscriber-control)# thresholds sessions-number high 8000
```

**vrrp-group**

Данной командой определяется VRRP-группа, на основе которой определяется состояние (основной/резервный) сервиса контроля абонентов. При переключении VRRP в состояние BACKUP происходит сброс всех сессий контроля пользователей.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет идентификатор VRRP.

**Синтаксис**

vrrp-group <GRID>

no vrrp-group

**Параметры**

<GRID> – идентификатор группы VRRP-маршрутизатора, принимает значения [1..32].

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-SUBSCRIBER-CONTROL

## Пример

```
esr(config-subscriber-control)# vrrp-group 10
```

## 32 Настройка Wi-Fi контроллера туннелей

 В текущей версии ПО данный функционал поддерживается только на маршрутизаторах ESR-100/200/1000/1200/1700/3100 по лицензии

- [aaa das-profile](#)
- [aaa radius-profile](#)
- [data-tunnel configuration](#)
- [enable](#)
- [failure-count](#)
- [internal-usage-vlan](#)
- [keepalive mode](#)
- [keepalive-disable](#)
- [nas-ip-address](#)
- [peer-address](#)
- [resp-time](#)
- [retry-time](#)
- [show interfaces bridge switch-communities](#)
- [show interfaces bridge switch-communities community](#)
- [show interfaces bridge switch-communities community include](#)
- [show interfaces bridge switch-communities summary](#)
- [thresholds tunnels-number](#)
- [thresholds sub-tunnels-number](#)
- [vrrp-group](#)
- [wireless-controller](#)

### aaa das-profile

Данная команда используется для выбора профиля серверов динамической авторизации (DAS), на которые будут приходить CoA-запросы от PCRF об изменении политики обслуживания.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет заданный профиль серверов динамической авторизации (DAS).

#### Синтаксис

```
[no] aaa das-profile <NAME>
```

#### Параметры

<NAME> – имя профиля серверов динамической авторизации (DAS), задается строкой до 31 символа.

#### Необходимый уровень привилегий

15

#### Командный режим

CONFIG-WIRELESS



## Пример

```
esr(config-wireless)# aaa das-profile profile1
```

## aaa radius-profile

Данная команда используется для выбора профиля RADIUS-серверов, на которые будут отправляться запросы для получения конфигурации SoftGRE DATA туннелей (обслуживаемых SSID и параметров шейпинга).

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет заданный профиль RADIUS-серверов.

## Синтаксис

```
[no] aaa radius-profile <NAME>
```

## Параметры

<NAME> – имя профиля RADIUS-серверов, задается строкой до 31 символа.

## Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

CONFIG-WIRELESS

## Пример

```
esr(config-wireless)# aaa radius-profile profile1
```

## data-tunnel configuration

Данной командой устанавливается режим конфигурации SoftGRE DATA туннелей.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
data-tunnel configuration { local | radius }
no data-tunnel configuration
```

## Параметры

local – режим конфигурации, при котором параметры SoftGRE DATA туннелей получаются из локальной конфигурации маршрутизатора.

radius – режим, при котором параметры SoftGRE DATA туннелей запрашиваются у RADIUS-сервера.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-WIRELESS

**Пример**

```
esr(config-wireless)# data-tunnel configuration radius
```

**enable**

Данной командой активируется контроллер Wi-Fi.

Использование отрицательной формы команды (no) деактивирует контроллер Wi-Fi.

**Синтаксис**

[no] enable

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Процесс выключен.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-WIRELESS

**Пример**

```
esr(config-wireless)# enable
```

**failure-count**

Данной командой определяется количество последовательных неудачных ICMP запросов после которых, при отсутствии ответа от встречной стороны, туннель считается нерабочим и удаляется из системы.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
[no] failure-count <VALUE>
```

**Параметры**

<VALUE> – количество неудачных ping запросов, принимает значения [1..100].

**Значение по умолчанию**

5

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-WIRELESS

**Пример**

```
esr(config-wireless)# failure-count 8
```

**internal-usage-vlan**

Данной командой определяется список влан, которые будут использоваться для формирования switch-community

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
[no] internal-usage-vlan <VLAN_List>
```

**Параметры**

<VLAN\_List> – идентификационный номер VLAN, диапазон допустимых значений [2 .. 4094].

Можно указать несколько VLAN перечислением через запятую «,» либо указать диапазон VLAN через дефис «-».

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-WIRELESS

**Пример**

```
esr(config-wireless)# internal-usage-vlan 1001-2037,2500-3000,3200-3700
```

**keepalive mode**

Данной командой устанавливается режим работы механизма keepalive для SoftGRE туннелей.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
keepalive mode { proactive | reactive }
no keepalive mode
```

**Параметры**

- proactive – режим проверки SoftGRE туннелей через icmp проверку удаленного адреса;
- reactive – режим проверки SoftGRE туннелей через прием icmp пакетов с payload: "ELTEX\_GRE IPv4 < туннельный ip address устройства>" от удаленных устройств внутри туннеля.

**Значение по умолчанию**

proactive

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-WIRELESS

**Пример**

```
esr(config-wireless)# keepalive mode reactive
```

**keepalive-disable**

Данная команда отключает обмен ICMP-сообщениями, которые используются для проверки доступности удаленного шлюза туннелей Wi-Fi контроллера.

Использование отрицательной формы команды (no) включает обмен ICMP-сообщениями.

**Синтаксис**

```
[no] keepalive-disable
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-WIRELESS

**Пример**

```
esr(config-wireless)# keepalive-disable
```

**nas-ip-address**

Данной командой определяется IP-адрес маршрутизатора, который будет использоваться в качестве IP-адреса источника в отправляемых RADIUS-пакетах.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет указанный IP-адрес источника.

**Синтаксис**

```
nas-ip-address <ADDR>
```

```
no nas-ip-address
```

**Параметры**

<ADDR> – IP-адрес источника, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-WIRELESS

**Пример**

```
esr(config-wireless)# nas-ip-address 10.100.100.2
```

## peer-address

Данной командой определяется IP-адрес соседа, с которым будет осуществляться резервирование туннелей.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет IP-адрес соседнего маршрутизатора из конфигурации.

### Синтаксис

```
[no] peer-address <ADDR>
```

### Параметры

<ADDR> – IP-адрес соседа, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-WIRELESS

### Пример

```
esr(config-wireless)# peer-address 192.168.0.15
```

## resp-time

Данной командой определяется время ожидания ответа, после истечения которого ICMP-запрос считается отклоненным.

Использование отрицательной формы устанавливает значение resp-time по умолчанию.

### Синтаксис

```
[no] resp-time <TIME >
```

### Параметры

<TIME > – количество секунд, принимает значения [1..30].

### Значение по умолчанию

5

### Необходимый уровень привилегий

10

**Командный режим**

CONFIG-WIRELESS

**Пример**

```
esr(config-wireless)# resp-time 30
```

**retry-time**

Данной командой устанавливается время между ICMP-запросами.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение retry-time по умолчанию.

**Синтаксис**

```
[no] retry time < TIME >
```

**Параметры**

< TIME > – количество секунд, принимает значения [60..3600].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Значение по умолчанию**

60

**Командный режим**

CONFIG-WIRELESS

**Пример**

```
esr(config-wireless)# retry-time 12
```

**show interfaces bridge switch-communities**

Командой выполняется просмотр списка сформированных switch-community.

**Синтаксис**

```
show interfaces bridge switch-communities [<BRIDGE-ID>]
```

Параметры

<BRIDGE-ID> – идентификационный номер моста, задается в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

Необходимый уровень привилегий

1

Командный режим

ROOT

Пример

```
esr# show interfaces bridge switch-communities
bridge 10
Location                               Community                               Interfaces
-----
data10                                Eltex.Novosibirsk.Novosibirskaya_oblast softgre 2.10,
softgre 4.10, softgre 6.10,
.MRF_Sibir.Local.AllClients.root       softgre 8.10
data10                                TEST.Novosibirsk.Novosibirskaya_oblast softgre 2.310,
softgre 4.310, softgre
.MRF_Sibir.Local.AllClients.root       6.310, softgre
8.310

bridge 11
Location                               Community                               Interfaces
-----
data11                                Eltex.Novosibirsk.Novosibirskaya_oblast softgre 2.311,
softgre 4.311, softgre
.MRF_Sibir.Local.AllClients.root       6.311, softgre
8.311
```

show interfaces bridge switch-communities community

Командой выполняется просмотр списка сформированных switch-community, соответствующих определенному названию домена СУ EMS.

Синтакис

show interfaces bridge switch-communities community <EMS-DOMAIN> [<BRIDGE-ID>]

Параметры

<EMS-DOMAIN> – имя домена СУ EMS, WORD(1-246).



<BRIDGE-ID> – идентификационный номер моста, задается в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

Необходимый уровень привилегий

1

Командный режим

ROOT

Пример

```
esr# show interfaces bridge switch-communities community
Eltex.Novosibirsk.Novosibirskaya_oblast.MRF_Sibir.Local.AllClients.root
bridge 10
Location                               Community                               Interfaces
-----                               -
data10                               Eltex.Novosibirsk.Novosibirskaya_oblast  softgre 2.10,
softgre 4.10, softgre 6.10,
.MRF_Sibir.Local.AllClients.root       softgre 8.10

bridge 11
Location                               Community                               Interfaces
-----                               -
data11                               Eltex.Novosibirsk.Novosibirskaya_oblast  softgre 2.311,
softgre 4.311, softgre
.MRF_Sibir.Local.AllClients.root       6.311, softgre
8.311
```

show interfaces bridge switch-communities community include

Командой выполняется просмотр списка сформированных switch-community, соответствующих определенному шаблону в названии домена СУ EMS.

Синтаксис

show interfaces bridge switch-communities community include <WORD> [<BRIDGE-ID>]

Параметры

<WORD> – шаблон, по которому выполняется поиск в имени домена СУ EMS, WORD(1-246).  
<BRIDGE-ID> – идентификационный номер моста, задается в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

Необходимый уровень привилегий

1

Командный режим

ROOT

Пример

```
esr# show interfaces bridge switch-communities community include eltex
bridge 10
Location                               Community                               Interfaces
-----                               -
data10                                Eltex.Novosibirsk.Novosibirskaya_oblast softgre 2.10,
softgre 4.10, softgre 6.10,
.MRF_Sibir.Local.AllClients.root      softgre 8.10

bridge 11
Location                               Community                               Interfaces
-----                               -
data11                                Eltex.Novosibirsk.Novosibirskaya_oblast softgre 2.311,
softgre 4.311, softgre
.MRF_Sibir.Local.AllClients.root      6.311, softgre
8.311
```

show interfaces bridge switch-communities summary

Командой выполняется просмотр количества сформированных switch-community.

Синтакис

show interfaces bridge switch-communities summary [<BRIDGE-ID>]

Параметры

<BRIDGE-ID> – идентификационный номер моста, задается в виде, описанном в разделе [Типы и порядок именования интерфейсов маршрутизатора](#).

Необходимый уровень привилегий

1

Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# show interfaces bridge switch-communities summary
Bridges      Communities
-----
bridge 10     2
bridge 11     1
```

## thresholds tunnels-number

Данная команда используется для задания порога количества туннелей SoftGRE для отправки snmp-trap eltexInterfacesNumberHigh и eltexInterfacesNumberHighOk.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значения по умолчанию.

## Синтаксис

```
thresholds tunnels-number { high <TH-HIGH> | low <TH-LOW> }
no thresholds tunnels-number { high | low }
```

## Параметры

<TH-HIGH> – порог количества туннелей SoftGRE для отправки snmp-trap eltexInterfacesNumberHigh;

<TH-LOW> – порог количества туннелей SoftGRE для отправки snmp-trap eltexInterfacesNumberHighOk.

## Значение по умолчанию

На ESR-1000 <TH-HIGH> – 900, <TH-LOW> – 850

На ESR-100 и ESR-200 <TH-HIGH> – 400, <TH-LOW> – 350

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-WIRELESS

## Пример

```
esr(config-wireless)# thresholds tunnels-number high 1000
```

## thresholds sub-tunnels-number

Данная команда используется для задания порога количества сабтуннелей SoftGRE для отправки snmp-trap eltexInterfacesNumberHigh и eltexInterfacesNumberHighOk.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значения по умолчанию.

## Синтаксис

```
thresholds sub-tunnels-number { high <TH-HIGH> | low <TH-LOW> }
no thresholds sub-tunnels-number { high | low }
```

## Параметры

<TH-HIGH> – порог количества сабтуннелей SoftGRE для отправки snmp-trap eltexInterfacesNumberHigh ;

<TH-LOW> – порог количества сабтуннелей SoftGRE для отправки snmp-trap eltexInterfacesNumberHighOk.

## Значение по умолчанию

На ESR-1700, ESR-1200 <TH-HIGH> – 7000, <TH-LOW> – 7500

На ESR-3100 <TH-HIGH> – 7800, <TH-LOW> – 7600

На ESR-1000 <TH-HIGH> – 2500, <TH-LOW> – 2000

На ESR-100 и ESR-200 <TH-HIGH> – 1000, <TH-LOW> – 900

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-WIRELESS

## Пример

```
esr(config-wireless)# thresholds sub-tunnels-number high 2000
```

## vrrp-group

Данной командой определяется VRRP-группа, на основе которой определяется состояние (основной/резервный) Wi-Fi контроллера.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет идентификатор VRRP.

## Синтаксис

```
vrrp-group <GRID>
no vrrp-group
```

## Параметры

<GRID> – идентификатор группы VRRP-маршрутизатора, принимает значения [1..32].

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-WIRELESS

### Пример

```
esr(config-wireless)# vrrp-group 10
```

## wireless-controller

Переход в режим конфигурирования контроллера Wi-Fi.

Использование отрицательной формы команды (no) очищает конфигурацию и выключает контроллер Wi-Fi туннелей.

### Синтаксис

[no] wireless-controller

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG

### Пример

```
esr(config)# wireless-controller
```

## 33 Настройка VoIP

 Данный функционал доступен только на маршрутизаторах ESR-12V/12VF/14VF

- Настройка SIP
  - Настройка SIP-профилей
    - sip profile
    - codec-packettime g711
    - codec-packettime g723
    - codec-packettime g729
    - conference type
    - conference uri address
    - conference uri port
    - conference uri user
    - description
    - dialplan pattern
    - echo-caceller
    - enable
    - fax protocol t38
    - fax protocol t38 redundant
    - ims call-holding
    - ims call-transfer
    - ims call-waiting
    - ims conference
    - ims hotline
    - ims type
    - payload dtmf
    - rtcp
    - rtcp extend-reports
    - rtcp keepalive
    - rtcp tx-period
    - session expiries-timer
    - session keepalive
    - session timer disable
    - silence-detect
    - sip-domain address
    - sip-domain registration enable
    - sip-domain registration retry
    - source-address
    - transfer dtmf
    - transfer flash
  - Настройка SIP PROXY
    - proxy primary
    - proxy primary keepalive
    - proxy primary mode
    - proxy secondary
    - enable
    - ip address proxy-server
    - ip address registration-server
    - ip port proxy-server
    - ip port registration-server
    - registration
  - Настройка общих параметров SIP

- authentication mode
- authentication name
- authentication password
- sip service
- Настройка плана нумерации
  - description
  - dialplan pattern
  - enable
  - pattern
- Настройка ДВО
  - prefix busy
  - prefix call-waiting
  - prefix dnd
  - prefix hotline
  - prefix no-answer
  - prefix pickup
  - prefix unconditional
  - voice services
- Активация функции SIP ALG
  - service-voip routing
- Настройка PBX
  - Настройка PBX-сервера
    - enable
    - expiry
    - external-config
    - session-timer type
    - session-timer expiries
    - session-timer min-se
    - session-timer refresher
    - profile
    - pbx
    - register-server
    - ruleset
    - user
    - transport protocol
    - transport port
    - fax
  - Настройка абонента на сервере PBX
    - password
    - profile
  - Настройка контекста маршрутизации на сервере PBX
    - description
    - enable
    - pattern
    - rule
  - Настройка сервера регистрации для PBX
    - protocol
    - authentication password
    - username
    - ip address
    - ip port
    - domain
    - profile
    - enable

- [Настройка SIP профиля на сервере PBX](#)
  - [type](#)
  - [client](#)
  - [from-domain](#)
  - [security level](#)
  - [nat](#)
  - [codec allow](#)
  - [qualify](#)
  - [host-address](#)
  - [sip-port](#)
  - [authentication password](#)
  - [username](#)
  - [protocol](#)
  - [ruleset](#)
  - [in-band](#)
  - [rtp-media](#)
  - [group pickup](#)
  - [group calling](#)
- [Отображение информации сервера PBX](#)
  - [show pbx peers](#)
  - [show pbx registrations](#)

## Настройка SIP

### Настройка SIP-профилей

#### **sip profile**

Данная команда позволяет создать SIP-профиль и перейти в режим конфигурирования. Использование отрицательной формы команды (no) удаляет SIP-профиль.

#### **Синтаксис**

```
[np] sip profile <NUM>
```

#### **Параметры**

<NUM> – номер SIP-профиля, задается в виде цифры от 1 до 5.

#### **Значение по умолчанию**

Отсутствует.

#### **Необходимый уровень привилегий**

10

#### **Командный режим**

CONFIG



## Пример

```
esr(config)# sip profile 1
```

### codec-packettime g711

Данной командой устанавливается время пакетизации для кодека G711. Время пакетизации – число миллисекунд речи в одном RTP-пакете.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

#### Синтаксис

```
codec-packettime g711 <PTIME>
```

```
no codec-packettime g711
```

#### Параметры

<PTIME> – время пакетизации в миллисекундах, может принимать значения [10, 20, 30, 40, 50, 60].

#### Значение по умолчанию

20

#### Необходимый уровень привилегий

10

#### Командный режим

CONFIG-SIP-PROFILE

## Пример

```
esr(config-sip-profile)# codec-packettime g711 50
```

### codec-packettime g723

Данной командой устанавливается время пакетизации для кодека G723. Время пакетизации – число миллисекунд речи в одном RTP-пакете.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

#### Синтаксис

```
codec-packettime g723 <PTIME>
```

```
no codec-packettime g723
```

#### Параметры

<PTIME> – время пакетизации в миллисекундах, может принимать значения [30, 60, 90].

**Значение по умолчанию**

30

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SIP-PROFILE

**Пример**

```
esr(config-sip-profile)# codec-packettime g723 60
```

**codec-packettime g729**

Данной командой устанавливается время пакетизации для кодека G729. Время пакетизации – число миллисекунд речи в одном RTP-пакете.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
codec-packettime g729 <PTIME>
```

```
no codec-packettime g729
```

**Параметры**

<PTIME> – время пакетизации в миллисекундах, может принимать значения [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80].

**Значение по умолчанию**

20

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SIP-PROFILE

**Пример**

```
esr(config-sip-profile)# codec-packettime g729 70
```

**conference type**

Данной командой задаётся режим работы трехсторонней конференции.

Использование команды по conf\_mode устанавливает режим работы конференции в значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
conference type <MODE>
no conf_mode
```

### Параметры

<MODE> – режим работы трехсторонней конференции. Возможно два режима:

- local – конференция собирается локально устройством после нажатия комбинации «flash+3»;
- remote – конференция собирается на удаленном сервере: после нажатия «flash+3» на сервер отправляется сообщение Invite на номер, указанный в поле «Сервер конференции». В этом случае конференция работает по алгоритму, описанному в RFC4579.

### Значение по умолчанию

local

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-SIP-PROFILE

### Пример

```
esr(config-sip-profile)# conference type remote
```

### conference uri address

Данной командой устанавливается адрес удаленного сервера конференций в схеме SIP-URI: user@address:port.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет значение.

### Синтаксис

```
conference uri address { <ADDR> | <NAME> }
[no] conference uri address
```

### Параметры

<ADDR> – может принимать значение ipv4-адреса или доменного имени.

IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

<NAME> – DNS-имя удаленного сервера конференций. Пример записи доменного имени – example.loc.

### Значение по умолчанию

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SIP-PROFILE

**Пример**

```
esr(config-sip-profile)# conference uri address sipnetwork.loc
```

**conference uri port**

Данной командой устанавливается порт удаленного сервера конференций в схеме SIP-URI: user@address:port.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет значение.

**Синтаксис**

```
conference uri port <PORT>
```

```
no conference uri port
```

**Параметры**

<PORT> – номер TCP/UDP-порта для обмена данными с удаленным сервером, принимает значения [1..65535].

**Значение по умолчанию**

5060

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SIP-PROFILE

**Пример**

```
esr(config-sip-profile)# conference uri port 5066
```

**conference uri user**

Данной командой устанавливается имя пользователя удаленного сервера конференций в схеме SIP-URI: user@address:port.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
conference uri user <USER>
no conference uri user
```

**Параметры**

<USER> – имя пользователя удаленного сервера конференций, задается строкой до 31 символа.

**Значение по умолчанию**

conf

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SIP-PROFILE

**Пример**

```
esr(config-sip-profile)# conference uri user conference
```

**description**

Данная команда используется для изменения описания конфигурируемого SIP-профиля.  
Использование отрицательной формы команды (no) удаляет описание конфигурируемого SIP-профиля.

**Синтаксис**

```
description <DESCRIPTION>
no description
```

**Параметры**

<DESCRIPTION> – описание SIP-профиля, задаётся строкой до 255 символов.

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SIP-PROFILE

CONFIG-VOIP-PROFILE

## Пример

```
esr(config-sip-profile)# description "first sip profile"
```

## dialplan pattern

Данная команда используется для назначения плана нумерации текущему SIP-профилю. Использование отрицательной формы команды (no) снимает назначенный план нумерации.

### Синтаксис

```
dialplan pattern <DNAME>
```

```
no dialplan pattern
```

### Параметры

<DNAME> – имя план нумерации, задаётся строкой до 31 символа.

### Значение по умолчанию

Отсутствует.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-SIP-PROFILE

## Пример

```
esr(config-sip-profile)# dialplan pattern dialplanName
```

## echo-caceller

Данная команда используется для активации эхоподавления на данном SIP-профиле. Использование отрицательной формы команды (no) деактивирует эхоподавление.

### Синтаксис

```
[no] echo-canceller
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SIP-PROFILE

**Пример**

```
esr(config-sip-profile)# echo-canceller
```

**enable**

Данная команда используется для активации SIP-профиля.

Использование отрицательной формы команды (no) деактивирует SIP-профиль.

**Синтаксис**

[no] enable

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

SIP-профиль выключен.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SIP-PROFILE

**Пример**

```
esr(config-sip-profile)# enable
```

**fax protocol t38**

Данная команда используется для разрешения перехода в T.38 – при входящем re-invite на T.38 от встречного шлюза.

Использование отрицательной формы команды (no) запрещает переход в T.38.

**Синтаксис**

[no] fax protocol t38

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Переход на t38 выключен.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SIP-PROFILE

**Пример**

```
esr(config-sip-profile)# fax protocol t38
```

**fax protocol t38 redundant**

Данная команда используется для добавления избыточности в пакеты T.38, значение соответствует количеству предыдущих пакетов, которое дублируется в каждом новом пакете T.38. Такой способ избыточности полезен в случае потери пакетов при передаче.

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет добавление избыточности в пакеты T.38.

**Синтаксис**

```
fax protocol t38 redundant <SIZE>
```

```
no fax protocol t38 redundant
```

**Параметры**

<SIZE> – количество предыдущих пакетов, которые дублируется в каждом новом пакете T.38, может принимать значения 0, 1, 2.

**Значение по умолчанию**

0

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SIP-PROFILE



## Пример

```
esr(config-sip-profile)# fax protocol t38 redundant 2
```

## ims call-holding

Данная команда используется для назначения имени услуги «Удержание вызова». Команда меняет название элемента XML в теле сообщения Notify, используемого для передачи команды активации/деактивации услуги «Удержание вызова». Например, если имя услуги имеет значение «call-hold», то команда активации будет выглядеть так:

```
<call-hold active="true"/>
```

а команда деактивации:

```
<call-hold active="false"/>
```

Использование отрицательной формы команды (no) восстанавливает имя услуги по умолчанию.

## Синтаксис

```
ims call-holding <NAME>
```

```
no ims call-holding
```

## Параметры

<NAME> – имя услуги «Удержание вызова», задаётся строкой до 31 символа.

## Значение по умолчанию

call-hold

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-SIP-PROFILE

## Пример

```
esr(config-sip-profile)# ims call-holding hold
```

## ims call-transfer

Данная команда используется для назначения имени услуги «Передача вызова». Команда меняет название элемента XML в теле сообщения Notify, который используется для передачи команды активации/деактивации услуги «Трёхсторонняя конференция». Например, если имя услуги имеет значение «call-transfer», то команда активации будет выглядеть так:

```
< call-transfer active="true"/>
```

а команда деактивации:

```
< call-transfer active="false"/>
```

Использование отрицательной формы команды (no) восстанавливает имя услуги по умолчанию.

### Синтаксис

```
ims call-transfer <NAME>
```

```
no ims call-transfer
```

### Параметры

<NAME> – имя услуги «*Передача вызова*», задаётся строкой до 31 символа.

### Значение по умолчанию

explicit-call-transfer

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-SIP-PROFILE

### Пример

```
esr(config-sip-profile)# ims call-transfer transfer
```

### ims call-waiting

Данная команда используется для назначения имени услуги «*Ожидание вызова*». Команда меняет название элемента XML в теле сообщения Notify, используемого для передачи команды активации/деактивации услуги «*Ожидание вызова*». Например, если имя услуги имеет значение «call-waiting», то команда активации будет выглядеть так:

```
<call-waiting active="true"/>
```

а команда деактивации:

```
<call-waiting active="false"/>
```

Использование отрицательной формы команды (no) восстанавливает имя услуги по умолчанию.

### Синтаксис

```
ims call-waiting <NAME>
```

```
no ims call-waiting
```

### Параметры

<NAME> – имя услуги «*Ожидание вызова*», задаётся строкой до 31 символа.

### Значение по умолчанию

call-waiting

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SIP-PROFILE

CONFIG-VOIP-PROFILE

**Пример**

```
esr(config-sip-profile)# ims call-waiting wait
```

**ims conference**

Данная команда используется для назначения имени услуги «Трехсторонняя конференция» – название элемента XML в теле сообщения Notify, используемого для передачи команды активации/деактивации услуги «Трехсторонняя конференция». Например, если имя услуги имеет значение «three-party-conference», то команда активации будет выглядеть так:

```
< three-party-conference active="true"/>
```

а команда деактивации:

```
< three-party-conference active="false"/>
```

Использование отрицательной формы команды (no) восстанавливает имя услуги по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ims conference <NAME>
```

```
no ims conference
```

**Параметры**

<NAME> – имя услуги «Трехсторонняя конференция», задаётся строкой до 31 символа.

**Значение по умолчанию**

```
three-party-conference
```

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SIP-PROFILE

**Пример**

```
esr(config-sip-profile)# ims conference conf
```

## ims hotline

Данная команда используется для назначения имени услуги «Горячая линия» – название элемента XML в теле сообщения Notify, используемого для передачи команды активации услуги «Горячая линия». В команде активации передаются номер телефона горячей линии и таймаут вызова. Например, если имя услуги имеет значение «hot-line-service» и необходимо совершать вызов на номер 30001 через 6 секунд после подъема трубки телефона – команда активации будет выглядеть так:

```
<hot-line-service>
<addr>30001</addr>
<timeout>6</timeout>
</hot-line-service>
```

Использование отрицательной формы команды (no) восстанавливает имя услуги по умолчанию.

### Синтаксис

```
ims hotline <NAME>
no ims hotline
```

### Параметры

<NAME> – имя услуги «Горячая линия», задаётся строкой до 31 символа.

### Значение по умолчанию

hot-line-service

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-SIP-PROFILE

### Пример

```
esr(config-sip-profile)# ims hotline hot
```

## ims type

Данная команда используется для назначения режима работы ДВО с IMS.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает использование IMS.

### Синтаксис

```
ims type <MODE>
no ims type
```

## Параметры

<MODE> – режим работы ДВО с IMS, может принимать значения:

- **implicit** – с подпиской – разрешено управление некоторыми видами услуг с сервера IMS (*IP Multimedia Subsystem*). В этом случае включение услуг «Трехсторонняя конференция» (работает только по алгоритму RFC4579), «Удержание вызова», «Ожидание вызова», «Горячая линия» (независимо от того, включены они или нет в конфигурации) производит удаленно сервер IMS посредством отправки сообщений Notify, в теле которых передаются команды на активацию/деактивацию услуг в формате XCAP (фактически – XML, RFC4825). При таком варианте шлюз отправляет запросы SUBSCRIBE после регистрации абонентов и при успешной подписке обрабатывает NOTIFY-запросы, принятые от IMS, с помощью которых происходит управление услугами. Имя услуги «Удержание вызова» – название элемента XML в теле сообщения Notify, используемого для передачи команды активации/деактивации услуги «Удержание вызова». Например, если имя услуги имеет значение «call-hold», то команда активации будет выглядеть так:  
`<call-hold active="true"/>`  
 команда деактивации:  
`<call-hold active="false"/>`
- **explicit** – без подписки – разрешено управление некоторыми видами услуг с сервера IMS (*IP Multimedia Subsystem*). В этом случае включение услуг «Трехсторонняя конференция» (работает только по алгоритму RFC 4579), «Удержание вызова», «Ожидание вызова», «Горячая линия» (независимо от того, включены они или нет в конфигурации) производит удаленно сервер IMS посредством отправки сообщений Notify, в теле которых передаются команды на активацию/деактивацию услуг в формате XCAP (фактически – XML, RFC4825). При таком варианте запросы SUBSCRIBE после регистрации абонентов шлюзом не отправляются, обрабатываются только NOTIFY запросы, принятые от IMS, с помощью которых происходит управление услугами.

## Значение по умолчанию

ДВО с IMS отключено.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-SIP-PROFILE

## Пример

```
esr(config-sip-profile)# ims type implicit
```

## payload dtmf

Данная команда используется для назначения типа нагрузки для передачи пакетов по RFC2833. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

payload dtmf <TYPE>

no payload dtmf

**Параметры**

<TYPE> – тип нагрузки для передачи пакетов по RFC2833, разрешенные для использования значения – [96..127].

**Значение по умолчанию**

96

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SIP-PROFILE

**Пример**

```
esr(config-sip-profile)# payload dtmf 101
```

**rtcp**

Данная команда используется для активации использования протокола RTCP для контроля за разговорным каналом.

Использование отрицательной формы команды (no) запрещает использовать RTCP.

**Синтаксис**

[no] rtcp

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Деактивация/отключение использования протокола RTCP.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SIP-PROFILE

**Пример**

```
esr(config-sip-profile)# rtcp
```

**rtcp extend-reports**

Данная команда используется для активации отправки пакетов RTCP Extended Reports в соответствии с RFC 3611.

Использование отрицательной формы команды (no) запрещает использовать RTCP Extended Reports.

**Синтаксис**

```
[no] rtcp extend-reports
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отправка пакетов RTCP Extended Reports отключена.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SIP-PROFILE

**Пример**

```
esr(config-sip-profile)# rtcp extend-reports
```

**rtcp keepalive**

Данная команда используется для установки периода приёма сообщения RTCP, который измеряется в единицах интервала передачи. Если по истечении периода приёма от встречной стороны не будет получено ни одного RTCP-пакета, ESR-12V/12VF/14VF разрывает соединение.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
rtcp keepalive <TIME>
```

```
no rtcp timer
```

**Параметры**

<TIME> – периода приёма сообщения RTCP в секундах, разрешенные для использования значения [1..30].

**Значение по умолчанию**

5

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SIP-PROFILE

**Пример**

```
esr(config-sip-profile)# rtcp keepalive 25
```

**rtcp tx-period**

Данная команда используется для установления интервала передачи пакетов RTCP.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
rtcp tx-period <TIME>
```

```
no rtcp period
```

**Параметры**

<TIME> – интервал передачи пакетов RTCP в секундах, разрешенные для использования значения – [1..60].

**Значение по умолчанию**

5

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SIP-PROFILE

**Пример**

```
esr(config-sip-profile)# rtcp tx-period 40
```

**session expiries-timer**

Данная команда используется для установления минимального интервала проверки работоспособности соединения по RFC2028 (от 90 до 1800 с, по умолчанию 120 с).

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.



**Синтаксис**

```
session expiries-timer <TIME>
no session expiries-timer
```

**Параметры**

<TIME> – минимальный интервал проверки работоспособности соединения в секундах, может принимать значения [90..1800].

**Значение по умолчанию**

120

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SIP-PROFILE

**Пример**

```
esr(config-sip-profile)# session expiries-timer 180
```

**session keepalive**

Данная команда используется для установления периода времени в секундах, по истечении которого произойдет принудительное завершение сессии, в случае если сессия не будет вовремя обновлена.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
session keepalive <TIME>
no session keepalive
```

**Параметры**

<TIME> – минимальный интервал проверки работоспособности соединения, может принимать значения [90..80000].

**Значение по умолчанию**

1800

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SIP-PROFILE

## Пример

```
esr(config-sip-profile)# session keepalive 900
```

## session timer disable

Данная команда используется для отключения поддержки расширения timer (RFC 4028).

Использование отрицательной формы команды (no) разрешает использование обновления сессии по RFC4028.

## Синтаксис

```
[no] session timer disable
```

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Значение по умолчанию

Контроль сессий отключен.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-SIP-PROFILE

## Пример

```
esr(config-sip-profile)# session timer disable
```

## silence-detect

Данная команда используется для активации использования детектора тишины.

Использование отрицательной формы команды (no) запрещает использование детектора тишины.

## Синтаксис

```
[no] silence-detect
```

## Параметры

Команда не содержит параметров.

## Значение по умолчанию

Отключено.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SIP-PROFILE

**Пример**

```
esr(config-sip-profile)# silence-detect
```

**sip-domain address**

Данная команда используется для указания SIP-домена, в котором находится устройство.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет значение SIP-домена.

**Синтаксис**

```
sip-domain address { <ADDRESS> | <NAME> }
```

```
no sip-domain address
```

**Параметры**

<ADDRESS> – SIP-домен в котором находится устройство, задается ipv4-адресом или доменным именем.

<NAME> – DNS-имя SIP-домена. Пример записи доменного имени – example.loc.

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SIP-PROFILE

**Пример**

```
esr(config-sip-profile)# sip-domain address sip.network.com
```

**sip-domain registration enable**

Данная команда активирует использование SIP Domain при регистрации (SIP-домен будет подставляться в Request-Line запросов Register).

Использование отрицательной формы команды (no) отменяет использование SIP Domain при регистрации.

**Синтаксис**

```
[no] sip-domain registration enable
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Не использовать SIP Domain при регистрации.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SIP-PROFILE

**Пример**

```
esr(config-sip-profile)# sip-domain registration enable
```

**sip-domain registration retry**

Данная команда используется для указания периода времени, в течение которого действительна регистрация абонентского порта на SIP-сервере. Перерегистрация порта осуществляется в среднем через 2/3 указанного периода.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
sip-domain registration retry <INTERVAL>
```

```
no sip-domain registration retry
```

**Параметры**

<INTERVAL> – период времени в секундах, в течение которого действительна регистрация абонентского порта на SIP-сервере. Может принимать значения [30..10000].

**Значение по умолчанию**

1800

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SIP-PROFILE

## Пример

```
esr(config-sip-profile)# sip-domain registration retry 900
```

## source-address

Данная команда используется для указания *публичного адреса* – данный параметр используется в качестве внешнего адреса устройства при работе за NAT (за шлюзом). В качестве публичного адреса прописывается адрес внешнего (WAN) интерфейса шлюза (NAT), за которым установлен ESR-12V/12VF/14VF.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет значение.

## Синтаксис

```
source-address <IPv4 address>
```

```
no source-address
```

## Параметры

<IPv4 address> – адрес внешнего (WAN) интерфейса шлюза (NAT), за которым установлен ESR-12V/12VF/14VF.

## Значение по умолчанию

Отсутствует.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-SIP-PROFILE

## Пример

```
esr(config-sip-profile)# source-address 232.104.45.12
```

## transfer dtmf

Данная команда используется для указания способа передачи сигналов DTMF.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
transfer dtmf <MODE>
```

```
no transfer dtmf
```

## Параметры

<MODE> – способ передачи сигналов DTMF, может принимать значения:

- info – передача сообщений по протоколу SIP в запросах INFO;
- inband – внутрисполосная передача;
- rfc-2833 – согласно рекомендации RFC2833 в качестве выделенной нагрузки в речевых пакетах RTP.

## Значение по умолчанию

rfc-2833

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-SIP-PROFILE

## Пример

```
esr(config-sip-profile)# transfer dtmf inband
```

## transfer flash

Данная команда используется для указания способа передачи сигнала Flash.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

transfer flash <MODE>

no transfer flash

## Параметры

<MODE> – способ передачи сигнала Flash, может принимать значения:

- sscs – передача сообщений на взаимодействующую сторону по протоколу SIP в запросах INFO. Событие *flash* передается в расширении *Application /sscs* как *event flashhook*.
- dtmf – передача сообщений на взаимодействующую сторону по протоколу SIP в запросах INFO. Событие *flash* передается в расширении *Application /dtmf-relay* как *signal =hf*.
- hook-flash – передача сообщений на взаимодействующую сторону по протоколу SIP в запросах INFO. Событие *flash* передается в расширении *Application /Hook Flash* как *signal =hf*.
- broadsoft – передача сообщений на взаимодействующую сторону по протоколу SIP в запросах INFO. Событие *flash* передается в расширении *Application /Broadsoft* как *event flashhook*.

## Значение по умолчанию

hook-flash

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SIP-PROFILE

**Пример**

```
esr(config-sip-profile)# transfer flash dtmf
```

**Настройка SIP PROXY****proxy primary**

Данная команда используется для перехода в режим конфигурирования основного SIP-прокси. Использование отрицательной формы команды (no) удаляет все настройки основного SIP-прокси.

**Синтаксис**

```
[no] proxy primary
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-SIP-PROFILE

**Пример**

```
esr(config-sip-profile)# proxy primary
```

**proxy primary keepalive**

Данная команда используется для указания периода контроля основного сервера. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
proxy primary keepalive <PERIOD>
no proxy primary keepalive
```

**Параметры**

<PERIOD> – интервал отправки периодических сообщений в секундах с целью проверки доступности основного SIP-сервера, может принимать значения [10..3600].

**Значение по умолчанию**

30

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SIP-PROFILE

**Пример**

```
esr(config-sip-profile)# proxy primary keepalive 60
```

**proxy primary mode**

Данная команда используется для указания режим использования SIP-прокси.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
proxy primary mode <MODE>
no proxy primary mode
```

**Параметры**

<MODE> – режим использования SIP-прокси, может принимать значения:

- parking – режим резервирования SIP-прокси без контроля основного SIP-прокси;
- homing – режим резервирования SIP-прокси с контролем основного SIP-прокси.

**Значение по умолчанию**

homing

**Необходимый уровень привилегий**

15



**Командный режим**

CONFIG-SIP-PROFILE

**Пример**

```
esr(config-sip-profile)# proxy primary mode parking
```

**proxy secondary**

Данная команда используется для перехода в режим конфигурирования резервного SIP-прокси. Использование отрицательной формы команды (no) удаляет все настройки резервного SIP-прокси.

**Синтаксис**

```
proxy secondary <NUM>
```

```
no proxy secondary
```

**Параметры**

<NUM> – номер резервного SIP-прокси, может принимать значения [1..4].

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-SIP-PROFILE

**Пример**

```
esr(config-sip-profile)# proxy secondary 2
```

**enable**

Данная команда используется для активации SIP-прокси. Использование отрицательной формы команды (no) деактивирует SIP-прокси.

**Синтаксис**

```
[no] enable
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

SIP-прокси выключен.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOIP-SIP-PROXY

**Пример**

```
esr(config-voip-sip-proxy)# enable
```

**ip address proxy-server**

Данная команда используется для указания IP-адреса прокси-сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет значение.

**Синтаксис**

```
ip address proxy-server { <ADDR> | <NAME> }
```

```
no ip address proxy-server
```

**Параметры**

<ADDR> – адрес прокси-сервера, задается ipv4-адресом или доменным именем. Может принимать значение ipv4-адреса или доменного имени.

IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

<NAME> – DNS-имя прокси-сервера. Пример записи доменного имени – example.loc.

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOIP-SIP-PROXY

**Пример**

```
esr(config-voip-sip-proxy)# ip address proxy-server 10.245.56.12
```

**ip address registration-server**

Данная команда используется для указания адреса сервера регистрации.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет значение.

**Синтаксис**

```
ip address registration-server { <ADDR> | <NAME> }
no ip address registration-server
```

**Параметры**

<ADDR> – адрес сервера регистрации, задается ipv4-адресом или доменным именем. Может принимать значение ipv4-адреса или доменного имени.

IP-адрес, задаётся в виде AAA.BBB.CCC.DDD, где каждая часть принимает значения [0..255].

<NAME> – DNS-имя сервера регистрации. Пример записи доменного имени – example.loc.

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOIP-SIP-PROXY

**Пример**

```
esr(config-voip-sip-proxy)# ip address registration-server 10.245.56.12
```

**ip port proxy-server**

Данная команда используется для указания номера UDP-порта проху-сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip port proxy-server <PORT>
no ip port proxy-server
```

**Параметры**

<PORT> – номер UDP-порта проху сервера, принимает значения [1..65535].

**Значение по умолчанию**

5060

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOIP-SIP-PROXY

**Пример**

```
esr(config-voip-sip-proxy)# ip port proxy-server 5080
```

**ip port registration-server**

Данная команда используется для указания номера UDP-порта сервера регистрации.  
Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
ip port registration-server <PORT>
```

```
no ip port registration-server
```

**Параметры**

<PORT> – номер UDP-порта сервера регистрации, принимает значения [1..65535].

**Значение по умолчанию**

5060

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOIP-SIP-PROXY

**Пример**

```
esr(config-voip-sip-proxy)# ip port registration-server 5080
```

**registration**

Данная команда используется для использования регистрации на SIP-сервере.  
Использование отрицательной формы команды (no) отменяет использование регистрации на SIP-сервере.

**Синтаксис**

```
[no] registration
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Регистрация не используется.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOIP-SIP-PROXY

**Пример**

```
esr(config-voip-sip-proxy)# registration
```

**Настройка общих параметров SIP****authentication mode**

Данная команда используется для назначения профиля аутентификации.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
authentication mode <MODE>
```

```
no authentication mode
```

**Параметры**

<MODE> – профиль аутентификации, может принимать значение:

- global – используется одна пара логин/пароль для всех портов;
- user-defined – у каждого порта свое значение логин/пароль.

**Значение по умолчанию**

user-defined

**Необходимый уровень привилегий**

15

## Командный режим

### CONFIG-SIP

#### Пример

```
esr(config-sip)# authentication mode global
```

#### authentication name

Данная команда используется для назначения логина для случая, когда authentication mode имеет значение global.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет значение.

#### Синтаксис

authentication name <LOGIN>

no authentication name

#### Параметры

<LOGIN> – логин для аутентификации, задаётся строкой до 31 символа.

#### Значение по умолчанию

Отсутствует.

#### Необходимый уровень привилегий

15

## Командный режим

### CONFIG-SIP

#### Пример

```
esr(config-sip)# authentication name esr12V
```

#### authentication password

Данная команда используется для назначения пароля для случая, когда authentication mode имеет значение global.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет значение.

#### Синтаксис

authentication password { <PASS> | encrypted <ENCRYPTED-PASS> }

no authentication password

**Параметры**

<PASS> – пароль для аутентификации, задаётся строкой до 16 символов;

<ENCRYPTED-PASS> – хеш-пароль по алгоритму sha512, задаётся строкой размером [2..32] символов.

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-SIP

**Пример**

```
esr(config-sip)# authentication password superpass
```

**sip service**

Данная команда позволяет перейти в режим конфигурирования общих настроек SIP-протокола.

Использование отрицательной формы команды (no) возвращает значение общих настроек по умолчанию.

**Синтаксис**

[no] sip services

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# sip services
esr(config-sip)#
```

## Настройка плана нумерации

### description

Команда используется для изменения описания плана нумерации.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет описание плана нумерации.

### Синтаксис

```
description <DESCRIPTION>
no description
```

### Параметры

<DESCRIPTION> – описание плана нумерации, задаётся строкой до 255 символов.

### Значение по умолчанию

Отсутствует.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-DIAL-RULESET

### Пример

```
esr(config-dial-ruleset)# description first
```

### dialplan pattern

Данная команда используется для создания плана нумерации и перехода в режим редактирования.

Использование отрицательной формы команды (no) позволяет удалить план нумерации.

### Синтаксис

```
dialplan pattern <NAME>
no dialplan pattern
```

### Параметры

<NAME> – имя плана нумерации, задаётся строкой до 31 символа.

### Значение по умолчанию

Отсутствует.



**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# dialplan pattern newplan
```

**enable**

Данной командой активируется конфигурируемый план нумерации.

Использование отрицательной формы команды (no) деактивирует конфигурируемый план нумерации.

**Синтаксис**

```
[no] enable
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

План нумерации не активирован.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-DIAL-RULESET

**Пример**

```
esr(config-dial-ruleset)# enable
```

**pattern**

Данная команда используется для добавления правил плана нумерации.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
pattern <REGEXP>
```

```
no pattern
```

## Параметры

<REGEXP> – регулярное выражение, задающее план нумерации. Задаётся строкой до 1024 символов. Правила составления регулярных выражений описаны в разделе [Пример настройки плана нумерации](#) руководства по эксплуатации.

## Значение по умолчанию

"S5, L5 ([xABCD\*#].S)"

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-DIAL-RULESET

## Пример

```
esr(config-dial-ruleset)# pattern "S5, L5 (41xx@{local} | 7383xxxxxxx)"
```

## Настройка ДВО

### prefix busy

Данная команда используется для указания кода, набираемого с телефонного аппарата, для активации, деактивации или настройки услуги «*Переадресация вызова по занятости*».

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет значение.

### Синтаксис

prefix busy <CODE>

no prefix busy

## Параметры

<CODE> – код, набираемый с телефонного аппарата, для управления услугой «*Переадресация вызова по занятости*», может принимать значение [10..99].

## Значение по умолчанию

Отсутствует.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-VOIP-SERVICES

## Пример

```
esr(config-voip-services)# prefix busy 99
```

### prefix call-waiting

Данная команда используется для указания кода, набираемого с телефонного аппарата, для активации, деактивации или настройки услуги «Ожидание вызова».

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет значение.

### Синтаксис

```
prefix call-waiting <CODE>
```

```
no prefix call-waiting
```

### Параметры

<CODE> – код, набираемый с телефонного аппарата, для управления услугой «Ожидание вызова», может принимать значение [10..99].

### Значение по умолчанию

Отсутствует.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-VOIP-SERVICES

## Пример

```
esr(config-voip-services)# prefix call-waiting 89
```

### prefix dnd

Данная команда используется для указания кода, набираемого с телефонного аппарата, для активации, деактивации или настройки услуги «Не беспокоить».

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет значение.

### Синтаксис

```
prefix dnd <CODE>
```

```
no prefix dnd
```

**Параметры**

<CODE> – код, набираемый с телефонного аппарата, для управления услугой «*Не беспокоить*», может принимать значение [10..99].

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOIP-SERVICES

**Пример**

```
esr(config-voip-services)# prefix dnd 79
```

**prefix hotline**

Данная команда используется для указания кода, набираемого с телефонного аппарата, для активации, деактивации или настройки услуги «*Горячая/Теплая линия*».

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет значение.

**Синтаксис**

```
prefix hotline <CODE>
```

```
no prefix hotline
```

**Параметры**

<CODE> – код, набираемый с телефонного аппарата, для управления услугой «*Горячая/Теплая линия*», может принимать значение [10..99].

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOIP-SERVICES

## Пример

```
esr(config-voip-services)# prefix hotline 69
```

### prefix no-answer

Данная команда используется для указания кода, набираемого с телефонного аппарата, для активации, деактивации или настройки услуги «*Переадресация по неответу*».

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет значение.

### Синтаксис

```
prefix no-answer <CODE>
```

```
no prefix no-answer
```

### Параметры

<CODE> – код, набираемый с телефонного аппарата, для управления услугой «*Переадресация по неответу*», может принимать значение [10..99].

### Значение по умолчанию

Отсутствует.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-VOIP-SERVICES

## Пример

```
esr(config-voip-services)# prefix no-answer 59
```

### prefix pickup

Данная команда используется для указания кода, набираемого с телефонного аппарата, для активации, деактивации или настройки услуги «*Перехват вызова*».

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет значение.

### Синтаксис

```
prefix pickup <CODE>
```

```
no prefix pickup
```

**Параметры**

<CODE> – код, набираемый с телефонного аппарата, для управления услугой «*Перехват вызова*», может принимать значение [10..99].

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOIP-SERVICES

**Пример**

```
esr(config-voip-services)# prefix pickup 49
```

**prefix unconditional**

Данная команда используется для указания кода, набираемого с телефонного аппарата, для активации, деактивации или настройки услуги «*Безусловная переадресация*».

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет значение.

**Синтаксис**

```
prefix unconditional <CODE>
```

```
no prefix unconditional
```

**Параметры**

<CODE> – код, набираемый с телефонного аппарата, для управления услугой «*Безусловная переадресация*», может принимать значение [10..99].

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-VOIP-SERVICES

## Пример

```
esr(config-voip-services)# prefix unconditional 39
```

### voice services

Данная команда используется для перехода в режим конфигурации ДВО.

Использование отрицательной формы команды (no) возвращает настройки по умолчанию.

### Синтаксис

```
[no] voice services
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Значение по умолчанию

Отсутствует.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG

## Пример

```
esr(config)# voice services
```

## Активация функции SIP ALG

### service-voip routing

Данная команда служит для активации функции маршрутизации VoIP пакетов при отключенном PBX сервере.

Использование отрицательной формулировки (no) отключает функцию.

### Синтаксис

```
[no] service-voip routing
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-E1

CONFIG-IF-GI

CONFIG-SUBIF

CONFIG-QINQ-IF

CONFIG-MULTILINK

CONFIG-PORT-CHANNEL

CONFIG-GRE

CONFIG-IP4IP4

CONFIG-PPPOE

CONFIG-PPTP

CONFIG-VTI

CONFIG-BRIDGE

## Пример

```
esr(config-if-gi)# service-voip routing
```

## Настройка PBX

### Настройка PBX-сервера

#### enable

Данная команда служит для активации встроенного сервера PBX.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает использование PBX сервера и стирает настройки.

#### Синтаксис

[no] enable

#### Параметры

Команда не содержит параметров.

## Необходимый уровень привилегий

10



**Командный режим**

CONFIG-PBX

**Пример**

```
esr (config-pbx)# enable
```

**expiry**

Данная команда служит для управления сроком действия регистрации.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
[no] expiry [min|max] <EMIN>
```

**Параметры**

min – Минимальная продолжительность регистрации;

max – Максимальная продолжительность регистрации;

<EMIN> – принимает значения [60...64800] в секундах.

**Значение по умолчанию**

min – 60;

max – 3600.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-PBX

**Пример**

```
esr (config-pbx)# expiry min 90
```

**external-config**

Данная команда служит для активации использования альтернативной конфигурации.

Использование отрицательной формы команды (no) деактивирует данную функцию.

**Синтаксис**

```
[no] external-config
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Значение по умолчанию**

Деактивировано

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-PBX

**Пример**

```
esr(config-pbx)# external-config
```

**session-timer type**

Данная команда служит для настройки параметров запуска таймера сессии.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
[no] session-timer type <TTIME>
```

**Параметры**

<TTIME> – принимает одно из значений [originate, accept, refuse];

- originate – всегда запускать таймер сессии;
- accept – запускать таймер только по запросу другой стороны;
- refuse – не запускать таймер сессии.

**Значение по умолчанию**

refuse

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-PBX

**Пример**

```
esr (config-pbx)# session-timer type accept
```

### **session-timer expiries**

Данная команда служит для настройки максимального интервала обновления сессии.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

#### **Синтаксис**

```
[no] session-timer expiries <ETIME>
```

#### **Параметры**

<ETIME> – Максимальный интервал обновления сессии в секундах, принимает значение [90-80000].

#### **Значение по умолчанию**

1800.

#### **Необходимый уровень привилегий**

10

#### **Командный режим**

CONFIG-PBX

#### **Пример**

```
esr (config-pbx)# session-timer expiries 600
```

### **session-timer min-se**

Данная команда служит для настройки минимального интервала обновления сессии.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

#### **Синтаксис**

```
[no] session-timer min-se <MTIME>
```

#### **Параметры**

<MTIME> – Минимальный интервал обновления сессии в секундах, принимает значение [90-1800].

#### **Значение по умолчанию**

90 секунд.

#### **Необходимый уровень привилегий**

10

#### **Командный режим**

CONFIG-PBX

## Пример

```
esr (config-pbx)# session-timer min-se 100
```

### session-timer refresher

Данная команда служит для настройки инициатора обновления сессии.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
[no] session-timer refresher <RTIME>
```

### Параметры

<RTIME> – Инициатор обновления сессии, может принимать значение (uas|uas);

uas – Звонящая сторона инициирует обновление сессии, когда возможно;

uas – Принимающая сторона инициирует обновление сессии, когда возможно.

### Значение по умолчанию

uas

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-PBX

## Пример

```
esr (config-pbx)# session-timer refresher uas
```

### profile

Данная команда служит для конфигурации SIP профиля в PBX.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет профиль.

### Синтаксис

```
[no] profile <PNAME>
```

### Параметры

<PNAME> – имя профиля, задается словом длиной от 1 до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-PBX

**Пример**

```
esr (config-pbx)# profile sip_phones
```

**pbx**

Данная команда служит для настройки внутреннего pbx сервера.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает использование внутреннего pbx сервера.

**Синтаксис**

[no] pbx

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG

**Пример**

```
esr(config)# pbx
```

**register-server**

Данная команда служит для конфигурации данных о сервере регистрации в PBX.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет данные о сервере регистрации.

**Синтаксис**

[no] register-server &lt;REGNAME&gt;

**Параметры**

<REGNAME> – имя сервера регистрации задается словом длиной от 1 до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-PBX

**Пример**

```
esr (config-pbx)# register-server ssw
```

**ruleset**

Данная команда служит для конфигурации контекста маршрутизации в PBX.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет контекст маршрутизации.

**Синтаксис**

```
[no] ruleset <RULNAME>
```

**Параметры**

<RULNAME> – имя контекста маршрутизации задается словом длиной от 1 до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-PBX

**Пример**

```
esr (config-pbx)# ruleset local
```

**user**

Данная команда служит для конфигурации абонентов в PBX.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет абонента.

**Синтаксис**

```
[no] user <UNAME>
```

**Параметры**

<UNAME> – имя или номер абонента, задается строкой длиной от 1 до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

15

**Командный режим**

CONFIG-PBX

**Пример**

```
esr(config-pbx)# user 1482
```

**transport protocol**

Данная команда служит для выбора транспортного протокола, используемого PBX.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
[no] transport protocol <PROTO>
```

**Параметры**

<PROTO> – используемый транспортный протокол, может принимать значение [ tcp | udp | both].

**Значение по умолчанию**

udp

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-PBX

**Пример**

```
esr (config-pbx)# transport protocol udp
```

**transport port**

Данная команда служит для конфигурации транспортного порта, используемого PBX.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
[no] transport port <PORT>
```

**Параметры**

<PORT> – Номер порта, может принимать значение [1...65535].

**Значение по умолчанию**

5060

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-PBX

**Пример**

```
esr (config-pbx)# transport port 5060
```

**fax**

Данная команда служит для конфигурации параметров факса в PBX.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет текущее значение.

**Синтаксис**

```
[no] fax protocol t38 error-correction <FTYPE> datagram-size <SIZE>
```

**Параметры**

<FTYPE> – выбор способа коррекции ошибок, может принимать значения [fec | redundancy];

<SIZE> – выбор размера дейтаграммы в байтах, может принимать значение [272...512].

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-PBX

**Пример**

```
esr (config-pbx)# fax protocol t38 error-correction fec datagram-size 272
```



## Настройка абонента на сервере PBX

### password

Данная команда служит для настройки параметров аутентификации абонента PBX.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет значение.

### Синтаксис

```
password { <PASS> | encrypted <ENCRYPTED-PASS>}
no password
```

### Параметры

<PASS> – пароль для аутентификации, задаётся строкой до 16 символов;

<ENCRYPTED-PASS> – хеш-пароля по алгоритму sha512, задаётся строкой размером [2..32] символов.

### Необходимый уровень привилегий

15

### Командный режим

CONFIG-PBX-USER

### Пример

```
esr (config-pbx-user)# password 1234
```

### profile

Данная команда служит для привязки SIP профиля абоненту PBX.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет текущую настройку.

### Синтаксис

```
[no] profile <PNAME>
```

### Параметры

<PNAME> – имя SIP профиля, задается словом длиной от 1 до 31 символа.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-PBX-USER

## Пример

```
esr (config-pbx-user)# profile sip_phones
```

## Настройка контекста маршрутизации на сервере PBX

### description

Данная команда служит для изменения описания контекста или правила маршрутизации PBX. Использование отрицательной формы команды (no) удаляет описание.

### Синтаксис

```
[no] description <DESCR>
```

### Параметры

<DESCR>– Описание контекста или правила маршрутизации, задается строкой от 1 до 255 символов.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-PBX-RULESET

CONFIG-PBX-RULE

## Пример

```
esr (config-pbx-ruleset)# description local_calls
```

### enable

Данная команда служит для активации текущего правила маршрутизации. Использование отрицательной формы команды (no) отключает правило.

### Синтаксис

```
[no] enable
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Необходимый уровень привилегий

10

**Командный режим**

CONFIG-PBX-RULE

**Пример**

```
esr (config-pbx-rule)# enable
```

**pattern**

Данная команда служит для создания паттерна в правиле маршрутизации.

Использование отрицательной формы команды (no) удалит паттерн.

**Синтаксис**

```
[no] pattern <PSTR>
```

**Параметры**

<PSTR> – паттерн правила маршрутизации, задается строкой от 1 до 256 символов.

**Значение по умолчанию**

(null)

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-PBX-RULE

**Пример**

```
esr (config-pbx-rule)# pattern _XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN})
```

**rule**

Данная команда служит для конфигурации правила маршрутизации в текущем контексте.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет правило.

**Синтаксис**

```
[no] rule <RIDX>
```

**Параметры**

<RIDX> – индекс правила в контексте маршрутизации, задается числом от 1 до 1000.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-PBX-RULESET

**Пример**

```
esr (config-pbx-ruleset)# rule 1
```

**Настройка сервера регистрации для PBX****protocol**

Данная команда служит для указания протокола для связи с регистрационным сервером. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
[no] protocol <PROTO>
```

**Параметры**

<PROTO> – протокол, используемый для связи с сервером регистрации, может принимать значение { tcp | udp }.

**Значение по умолчанию**

udp

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-PBX-REG-SERVER

**Пример**

```
esr (config-pbx-reg-server)# protocol udp
```

**authentication password**

Данная команда служит для конфигурации аутентификации на регистрационном сервере. Использование отрицательной формы команды (no) удаляет значение.

**Синтаксис**

```
authentication password { <PASS> | encrypted <ENCRYPTED-PASS>}
no authentication password
```

**Параметры**

<PASS> – пароль для аутентификации, задаётся строкой до 16 символов;

<ENCRYPTED-PASS> – хеш-пароля по алгоритму sha512, задаётся строкой размером [2..32] символов.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-PBX-REG-SERVER

**Пример**

```
esr (config-pbx-reg-server)# authentication password 1234
```

**username**

Данная команда служит для указания имени пользователя на вышестоящем сервере регистрации.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет текущее значение.

**Синтаксис**

```
[no] username <UNAME>
```

**Параметры**

<UNAME> – аутентификационное имя пользователя на сервере регистрации.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-PBX-REG-SERVER

**Пример**

```
esr (config-pbx-reg-server)# username esr
```

**ip address**

Данная команда служит для указания адреса сервера регистрации.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет текущее значение.

### Синтаксис

```
[no] ip address <ADDR>
```

### Параметры

<ADDR> – адрес сервера регистрации, задается в формате A.B.C.D, где принимает значение [0...255], или доменным именем длиной от 1 до 31 символа.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-PBX-REG-SERVER

### Пример

```
esr (config-pbx-reg-server)# ip address eltex-co.ru
```

### ip port

Данная команда служит для указания порта сервера регистрации.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
[no] ip port <PORT>
```

### Параметры

<PORT> – порт назначения на сервере регистрации, может принимать значение [1...65535].

### Значение по умолчанию

5060

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-PBX-REG-SERVER

### Пример

```
esr (config-pbx-reg-server)# ip port 5060
```

**domain**

Данная команда служит для указания SIP домена на сервере регистрации.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет текущее значение.

**Синтаксис**

```
[no] domain <DSTR>
```

**Параметры**

<DSTR> – SIP домен на сервере регистрации, задается словом длиной от 1 до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-PBX-REG-SERVER

**Пример**

```
esr(config-pbx-reg-server)# ssw3.11
```

**profile**

Данная команда служит для указания SIP профиля, используемого при обращении к серверу регистрации.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет текущее значение.

**Синтаксис**

```
[no] profile <PNAME>
```

**Параметры**

<PNAME> – SIP профиль, назначенный для сервера регистрации, задается словом длиной от 1 до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-PBX-REG-SERVER

**Пример**

```
esr(config-pbx-reg-server)# profile sip_phones
```

**enable**

Данная команда служит для активации регистрации на вышестоящем сервере.

Использование отрицательной формы команды (no) отключает текущую настройку.

**Синтаксис**

```
[no] enable
```

**Параметры**

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-PBX-REG-SERVER

**Пример**

```
esr (config-pbx-reg-server)# enable
```

**Настройка SIP профиля на сервере PBX****type**

Данная команда служит для указания типа, создаваемого на PBX SIP профиля.

Использование отрицательной формы команды (no) удалит текущее значение.

**Синтаксис**

```
[no] type <TTYPE>
```

**Параметры**

<TTYPE> – тип созданного SIP профиля, может принимать значения {local | remote};

- local – Профиль используется для регистрации на локальном сервере;
- remote – Профиль используется для регистрации на удаленном сервере.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-PBX-PROFILE



## Пример

```
esr (config-pbx-profile)# type local
```

### client

Данная команда служит для указания типа клиентов, использующих SIP профиль.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
[no] client <CTYPE>
```

### Параметры

<CTYPE> – тип подключенного к профилю пользователя, может принимать одно из значений {peer | friend | user};

- peer – входящие и исходящие звонки разрешены без авторизации;
- user – разрешены только входящие звонки;
- friend – комбинирует типы профилей peer и user.

### Значение по умолчанию

peer

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-PBX-PROFILE

## Пример

```
esr (config-pbx-profile)# client friend
```

### from-domain

Данная команда служит для назначения профиля SIP домену.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет текущее значение.

### Синтаксис

```
[no] from-domain <FDSTR>
```

### Параметры

<FDSTR> – имя домена, задается словом от 1 до 31 символа.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-PBX-PROFILE

**Пример**

```
esr (config-pbx-profile)# from-domain sip.domain
```

**security level**

Данная команда служит для определения, как обрабатывать соединения с пирами.

Использование отрицательной формы команды (no) удалит текущее значение.

**Синтаксис**

```
[no] security level <STYPE>
```

**Параметры**

<STYPE> – принимает значение {port | invite | invire-port | address | support};

- port – Разрешить проверку соответствия пира по ip-адресу без проверки соответствия номера порта;
- invite – Не требовать аутентификации входящих сообщений INVITE;
- invire-port – объединяет port и invite;
- address – аутентификация только по IP аутентификации;
- support – разрешить звонки без повторной аутентификации.

**Значение по умолчанию**

Отсутствует.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-PBX-PROFILE

**Пример**

```
esr (config-pbx-profile)# security level address
```

**nat**

Данная команда служит для определения политики взаимодействия с NAT.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет текущее значение.

### Синтаксис

```
[no] nat <NTYPE>
```

### Параметры

<NTYPE> – политика взаимодействия с NAT, может принимать значения {comedia | force-port | both};

- comedia – отправить медиа поток на порт PBX, независимо от указаний SDP;
- force-port – использовать rport, даже если его нет ;
- both – объединяет comedia и force-port.

### Значение по умолчанию

Отсутствует.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-PBX-PROFILE

### Пример

```
esr (config-pbx-profile)# nat comedia
```

### codec allow

Данная команда служит для указания кодеков, используемых SIP профилем.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет текущее значение.

### Синтаксис

```
[no] codec allow <ATYPE>
```

### Параметры

<ATYPE> – тип разрешенного кодека, может принимать значения [G711A | G711U | G722 | G726].

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-PBX-PROFILE

## Пример

```
esr (config-pbx-profile)# codec allow g722
```

## qualify

Данная команда служит для конфигурации проверки доступности клиента.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
[no] qualify <QTYPE>
```

## Параметры

<QTYPE> – период проверки доступности клиента в миллисекундах, может принимать значение [100...100000].

## Значение по умолчанию

1000

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-PBX-PROFILE

## Пример

```
esr (config-pbx-profile)# qualify 100000
```

## host-address

Данная команда служит для указания адреса абонентов, связанных с данным профилем.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
[no] host-address <ADDR>
```

## Параметры

<ADDR> – адрес абонентов, задается в формате A.B.C.D, где принимает значение [0...255] или доменным именем длиной от 1 до 31 символа.

## Значение по умолчанию

dynamic

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-PBX-PROFILE

**Пример**

```
esr (config-pbx-profile)# host-address 192.168.116.183
```

**sip-port**

Данная команда служит для указания порта абонентов, связанных с данным профилем. Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
[no] sip-port <PORT>
```

**Параметры**

<PORT> – порт абонентов, задается числом в диапазоне [1..65535].

**Значение по умолчанию**

5060

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-PBX-PROFILE

**Пример**

```
esr (config-pbx-profile)# sip-port 5062
```

**authentication password**

Данная команда служит для конфигурации аутентификации пользователей с данным профилем. Использование отрицательной формы команды (no) удаляет текущее значение.

**Синтаксис**

```
authentication password { <PASS> | encrypted <ENCRYPTED-PASS> }
no authentication password
```

**Параметры**

<PASS> – пароль для аутентификации, задаётся строкой до 16 символов;

<ENCRYPTED-PASS> – хеш-пароля по алгоритму sha512, задаётся строкой размером [2..32] символов.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-PBX-PROFILE

**Пример**

```
esr(config-pbx-profile)# authentication password 1234
```

**username**

Данная команда служит для конфигурации имени пользователя для абонентов с данным профилем. Использование отрицательной формы команды (no) удаляет текущее значение.

**Синтаксис**

[no] username <UNAME>

**Параметры**

<UNAME> – аутентификационное имя для пользователей, задается словом от 1 до 31 символов.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-PBX-PROFILE

**Пример**

```
esr(config-pbx-profile)# username user
```

**protocol**

Данная команда служит для указания транспортного протокола, используемого абонентами с данным профилем.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

**Синтаксис**

```
[no] protocol <PTYPE>
```

**Параметры**

<PTYPE> – используемый транспортный протокол, может принимать значение [tcp | udp | both].

**Значение по умолчанию**

udp

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-PBX-PROFILE

**Пример**

```
esr (config-pbx-profile)# protocol udp
```

**ruleset**

Данная команда служит для указания контекста маршрутизации, к которому привязан данный профиль. Использование отрицательной формы команды (no) удаляет текущее значение.

**Синтаксис**

```
[no] ruleset <RNAME>
```

**Параметры**

<RNAME> – контекст маршрутизации, ассоциируемый с данным профилем. Задается словом от 1 до 31 символов.

**Необходимый уровень привилегий**

10

**Командный режим**

CONFIG-PBX-PROFILE

**Пример**

```
esr (config-pbx-profile)# ruleset local
```

## in-band

Данная команда служит для настройки in-band сигнализации.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

### Синтаксис

```
[no] in-band <ITYPE>
```

### Параметры

<ITYPE> – может принимать значения { always | not | never };

- Always – всегда использовать in-band сигнализацию;
- Not – не использовать in-band сигнализацию;
- Never – никогда не использовать in-band сигнализацию.

### Значение по умолчанию

never

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-PBX-PROFILE

### Пример

```
esr (config-pbx-profile)# in-band not
```

## rtp-media

Данная команда служит для включения направления RTP трафика напрямую между пирами.

Использование отрицательной формы команды (no) удаляет текущее значение.

### Синтаксис

```
[no] rtp-media
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

### Необходимый уровень привилегий

10

### Командный режим

CONFIG-PBX-PROFILE



## Пример

```
esr (config-pbx-profile)# rtp-media
```

## group pickup

Данная команда служит для назначения SIP профилю группы перехвата.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
group pickup <GTYPЕ>
no group pick-up
```

## Параметры

<GTYPЕ> – группа перехвата, задается числом в диапазоне [1..31].

## Значение по умолчанию

255

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-PBX-PROFILE

## Пример

```
esr (config-pbx-profile)# group pickup 16
```

## group calling

Данная команда служит для назначения SIP профилю группы вызова.

Использование отрицательной формы команды (no) устанавливает значение по умолчанию.

## Синтаксис

```
[no] group calling <GTYPЕ>
```

## Параметры

<GTYPЕ> – группа вызова, задается числом от 1 до 31.

## Значение по умолчанию

255

## Необходимый уровень привилегий

10

## Командный режим

CONFIG-PBX-PROFILE

## Пример

```
esr (config-pbx-profile)# group calling 16
```

## Отображение информации сервера PBX

### show pbx peers

Данная команда служит для отображения пиров, подключенных к PBX.

### Синтаксис

```
show pbx peers
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

## Необходимый уровень привилегий

1

## Командный режим

ROOT

## Пример

```
esr# show pbx peers
```

### show pbx registrations

Данная команда служит для отображения активных регистраций на PBX сервере.

### Синтаксис

```
show pbx registrations
```

### Параметры

Команда не содержит параметров.

**Необходимый уровень привилегий**

1

**Командный режим**

ROOT

**Пример**

```
esr# show pbx registrations
```

## 34 Техническая поддержка

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» Вы можете обратиться в Сервисный центр компании.

Форма обратной связи на сайте: <https://eltex-co.ru/support/>

Sevicedesk: <https://servicedesk.eltex-co.ru/>

На официальном сайте компании Вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», обратиться к базе знаний, оставить интерактивную заявку или проконсультироваться у инженеров Сервисного центра на техническом форуме:

Официальный сайт компании: <https://eltex-co.ru/>

Технический форум: <https://eltex-co.ru/forum>

База знаний: <https://docs.eltex-co.ru/display/EKB/Eltex+Knowledge+Base>

Центр загрузок: <https://eltex-co.ru/support/downloads>