



IP-телефон

VP-17P

Руководство по эксплуатации
Версия ПО 1.3.1

Username: admin
Password: password

Содержание

1	Описание VP-17P	3
1.1	Назначение	3
1.2	Структура и принцип работы	3
1.3	Характеристики устройства	4
1.4	Конструктивное исполнение	8
1.4.1	Передняя панель устройства. Индикация	8
1.4.2	Задняя панель устройства	10
1.5	Индикация состояния на дисплее	11
1.6	Заставка на дисплее в режиме ожидания	12
1.7	Комплект поставки	12
2	Управление через web-конфигуратор	13
2.1	Начало работы в web-конфигураторе	13
2.1.1	Подготовка к работе	13
2.1.2	Описание web-интерфейса	14
2.2	Настройка в web-конфигураторе	17
2.2.1	Меню «Сеть»	18
2.2.2	Меню «IP-телефония»	21
2.2.3	Меню «Пользовательский интерфейс»	45
2.2.4	Меню «Система»	53
2.3	Мониторинг в web-конфигураторе	68
2.3.1	Мониторинг сетевых параметров	68
2.3.2	Мониторинг IP-телефонии	69
2.3.3	Мониторинг Ethernet-портов	71
2.3.4	Просмотр информации об устройстве	72
2.3.5	Просмотр таблицы маршрутизации	73
2.3.6	Просмотр истории вызовов	74
3	Пример настройки IP-телефонов	76
4	Приложения к руководству по эксплуатации	81
4.1	Алгоритм работы автоматического обновления устройства на основе протокола DHCP	81
4.1.1	Формат опции 43 (Vendor specific info)	83
4.1.2	Алгоритм определения параметров URL файлов конфигурации и ПО из DHCP-опций 43 и 66	83
4.1.3	Особенности обновления конфигурации	83
4.1.4	Особенности обновления программного обеспечения	84
4.2	Описание файла конфигурации телефона VP-17P cfg.json (+WEB)	84
4.3	Подготовка файла мелодии вызова	84
4.3.1	Подготовка файла мелодии вызова в аудиоредакторе «Audacity»	85

1 Описание VP-17P

- Назначение
- Структура и принцип работы
- Характеристики устройства
- Конструктивное исполнение
 - Передняя панель устройства. Индикация
 - Задняя панель устройства
- Индикация состояния на дисплее
- Заставка на дисплее в режиме ожидания
- Комплект поставки

1.1 Назначение

Для возможности предоставления VoIP-услуг абонентам сети разработаны IP-телефоны серии VP. Устройства ориентированы на домашних пользователей и небольшие офисы, а также подойдут для организаций с высокими требованиями к качеству передаваемой голосовой информации, надежности и удобству использования.

VP-17P — IP-телефон, предназначенный для предоставления голосовых услуг и подключения персонального компьютера в IP-сеть по одному кабелю. Устройство обладает передовым функционалом, имеет поддержку технологии PoE, высокое качество и универсальный дизайн.


В настоящем руководстве по эксплуатации изложены назначение, основные технические характеристики, правила конфигурирования, мониторинга и смены программного обеспечения IP-телефона VP-17P.

1.2 Структура и принцип работы

IP-телефон VP-17P состоит из следующих подсистем:

- контроллер, в состав которого входит:
 - высокоинтегрированная система на кристалле, включающая в себя процессор, встроенный гигабитный коммутатор, аппаратное ускорение трафика L2/L3/L4;
 - flash-память — 256 МБ;
 - оперативная память SDRAM — 512 МБ.
- кодек (ADC/DAC);
- жидкокристаллический дисплей с разрешением 128×64 пикселей;
- полноценная цифровая клавиатура с дополнительными функциональными клавишами;
- 1 порт LAN: RJ-45 10/100/1000BASE-T;
- 1 порт PC: RJ-45 10/100/1000BASE-T;
- 1 порт Handset: RJ-9 (4P4C) для подключения трубки;
- 1 порт Headset: RJ-9 (4P4C) для подключения гарнитуры.

Структурная схема устройства приведена на рисунке ниже.

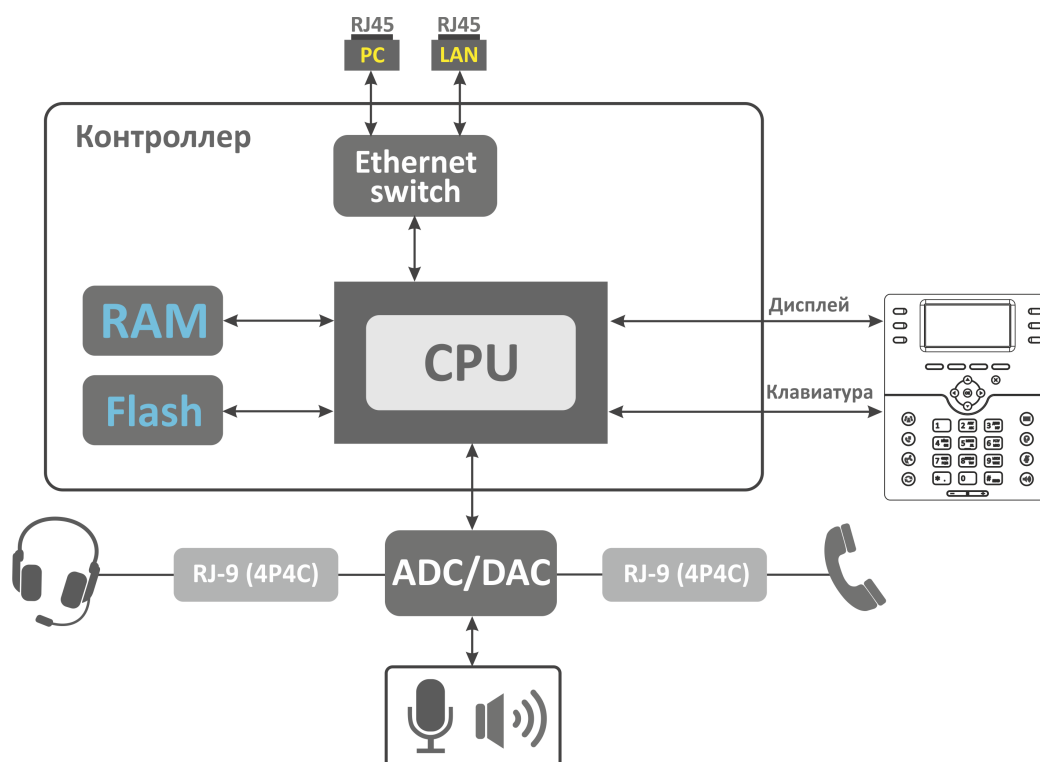

Устройство работает под управлением операционной системы Linux. Основные функции управления сосредоточены в процессоре, который осуществляет маршрутизацию IP-пакетов и обеспечивает работу IP-телефонии.

1.3 Характеристики устройства

Общие параметры	
Питание	• адаптер питания 220 В AC/5 В DC, 2 А (опционально) • питание по Ethernet-кабелю PoE IEEE 802.3af
Потребляемая мощность в рабочем режиме	не более 4 Вт (максимальный потребляемый ток 0,8 А)
Рабочий диапазон температур	от +5 до +40 °C
Относительная влажность при температуре 25°C	до 80 %
Габариты (Ш × В × Г)	205 × 210 × 86 мм
Масса	не более 0,8 кг
Срок службы	не менее 5 лет
Доступные интерфейсы	• LAN: 1 порт Ethernet RJ-45 10/100/1000BASE-T • PC: 1 порт Ethernet RJ-45 10/100/1000BASE-T • Handset: 1 разъем RJ-9 (4P4C) для подключения трубки • Headset: 1 разъем RJ-9 (4P4C) для подключения гарнитуры

Параметры LAN-интерфейса Ethernet

Количество портов	1
Электрический разъем	RJ-45
Скорость передачи	10/100/1000 Мбит/с, автоопределение
Поддержка стандартов	BASE-T

Параметры PC-интерфейса Ethernet

Количество портов	1
Электрический разъем	RJ-45
Скорость передачи	10/100/1000 Мбит/с, автоопределение
Поддержка стандартов	BASE-T

Основные функциональные возможности устройства**Функциональные возможности VoIP**

Поддерживаемые протоколы	SIP
Количество аккаунтов	2
Ключевые особенности	• 2 SIP-аккаунта с независимой настройкой • Поддержка до 3 резервных SIP-серверов • Гибкий план нумерации • Работа без SIP-сервера • Отображение номера и имени вызывающего абонента (CallerID) • Отключение микрофона (Mute) • Повторный набор номера (Redial) • Индивидуальная настройка рингтонов на аккаунтах с возможностью загрузки собственных рингтонов • История вызовов (Call History) • Локальная телефонная книга на 1000 номеров (Local Phonebook) • Телефонная книга LDAP (LDAP Remote Phonebook) • Поддержка режима громкой связи • Визуальное уведомление о получении нового голосового сообщения (MWI) • Удаленная телефонная книга (Remote Phonebook) • Отображение статуса наблюдаемого абонента (BLF)
Работа за NAT	Public IP
Обеспечение безопасности	• SIP over TLS • SRTP

Голосовые функции	• Эхоподавление (AES) • Детектор активности речи (VAD) • Обнаружение и генерирование сигналов DTMF
Обнаружение и генерирование сигналов DTMF	• Inband • RFC2833 • SIP INFO
Кодеки	• G.729 • G.711a • G.711u • G.726-24 • G.726-32
Функции ДВО	• Удержание вызова — Call Hold • Передача вызова — Call Transfer • Уведомление о поступлении нового вызова — Call Waiting • Переадресация по занятости — Call Forward on Busy • Переадресация по неответу — Call Forward on No response • Безусловная переадресация — Call Forward Unconditional • Не беспокоить — DND • Совершение анонимных вызовов — CLIR • Горячая/теплая линия — Hotline/Warmline • Автоматический ответ на вызов • Трехсторонняя конференция — 3-Way Conference • Остановка набора по нажатию # • Перехват вызова — Call Pickup • Удаленное управление вызовом
Сетевые функциональные возможности	
Ключевые особенности	Возможность разделения трафика voip и pc-data по разным vlan
Протоколы	• Static IP • DHCP • No IP
Поддержка DHCP-опций	• 1 — Subnet Mask • 3 — Router • 6 — Domain Name Server • 12 — Host Name • 15 — Domain Name • 26 — Interface MTU • 28 — Broadcast Address • 33 — Static Route • 42 — Network Time Protocol Servers • 43 — Vendor-Specific Information • 66 — TFTP ServerName • 67 — Bootfile name • 120 — SIP Servers • 121 — Classless Static Route • 132 — VLAN ID • 133 — Priority of VLAN • 249 — Private/Classless Static Route (Microsoft)
Поддержка механизмов качества обслуживания QoS	• DSCP • 802.1P
Поддержка DNS	• Статически настроенные адреса DNS-серверов • Динамическое получение адресов DNS-серверов по DHCP


Поддержка NTP	• Статическое указание адреса NTP-сервера • Динамическое получение адреса NTP-сервера по DHCP
Маршрутизация	Назначение правил маршрутизации по DHCP (Option 33, 121, 249)
Сетевое обнаружение	LLDP MED
Управление и мониторинг	
Ключевые особенности	• Гибкая настройка доступа к элементам меню на дисплее устройства • Двухязычный интерфейс
Интерфейсы	• Web-интерфейс • SSH • Telnet • Меню на дисплее устройства
Вывод отладочной информации	• Console • Syslog • Syslog and File • File
Загрузка/обновление ПО и конфигурации	• Автообновление по расписанию • Периодическое автообновление

1.4 Конструктивное исполнение


IP-телефон VP-17P выполнен в пластиковом корпусе с размерами 205 × 210 × 86 мм.

1.4.1 Передняя панель устройства. Индикация

Внешний вид верхней панели устройства VP-17P приведен на рисунке ниже.

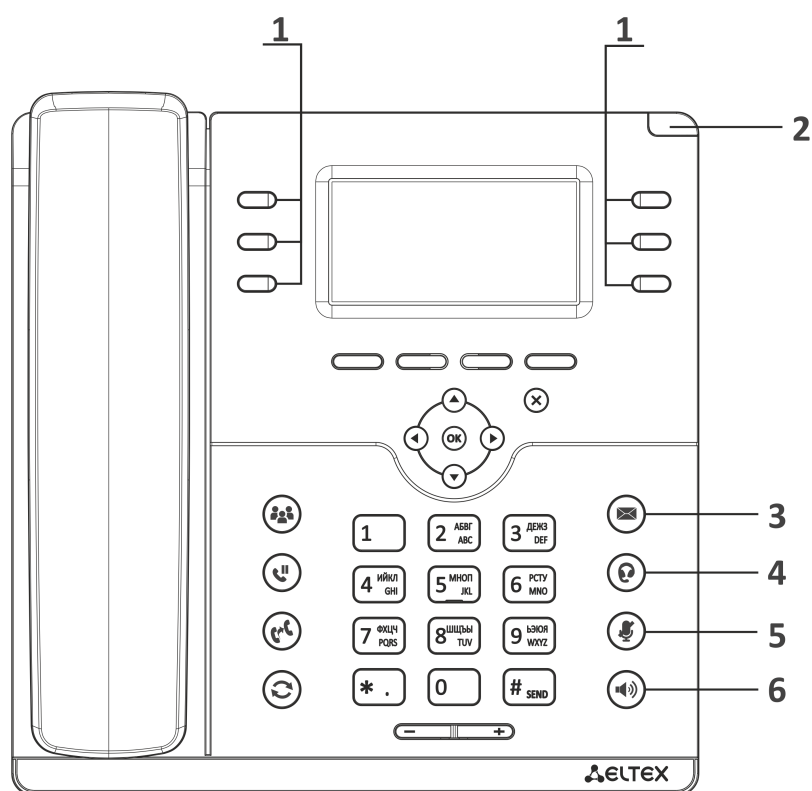


На передней панели устройства VP-17P расположены следующие световые индикаторы:

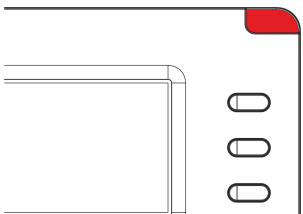Элемент передней панели		Описание	Состояние индикатора	Состояние устройства
1		Индикаторы программируемых клавиш	Зависит от конфигурации	
2		Системный индикатор	Зависит от конфигурации	
3		Индикатор наличия новых сообщений	Мигает зеленым	Есть непрочитанные сообщения
			Не горит	Нет новых сообщений
4		Индикатор включенной гарнитуры	Горит зеленым	Активирована гарнитура
			Не горит	Гарнитура не активирована
5		Индикатор отключенного микрофона	Горит зеленым	Активирован режим mute для текущего разговора
			Не горит	Режим mute не активирован
6		Индикатор громкой связи	Горит зеленым	Активирована громкая связь
			Не горит	Громкая связь не активирована


1.4.2 Задняя панель устройства

Внешний вид задней панели VP-17P приведен на рисунке ниже.

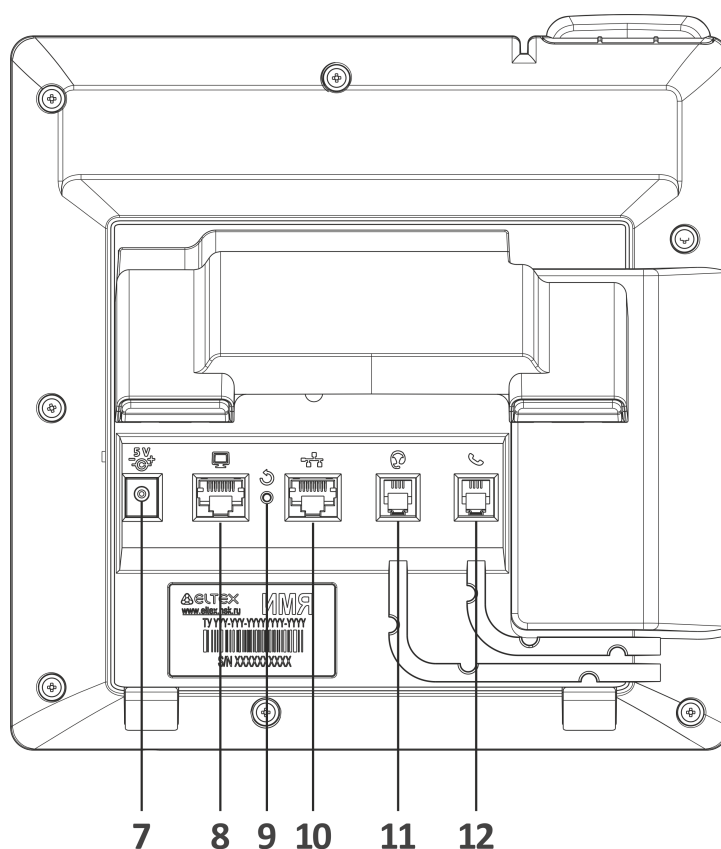

Элемент задней панели		Описание
7	DC	Разъем для подключения адаптера питания 5 В 2 А.
8	PC	Порт 10/100/1000BASE-T Ethernet (разъем RJ-45) для подключения ПК.
9	Reset	Кнопка для перезапуска устройства.
10	LAN	Порт 10/100/1000BASE-T Ethernet (разъем RJ-45) для подключения к локальной сети.
11	Гарнитура	Порт RJ-9 для подключения гарнитуры.
12	Трубка	Порт RJ-9 для подключения трубки.

1.5 Индикация состояния на дисплее

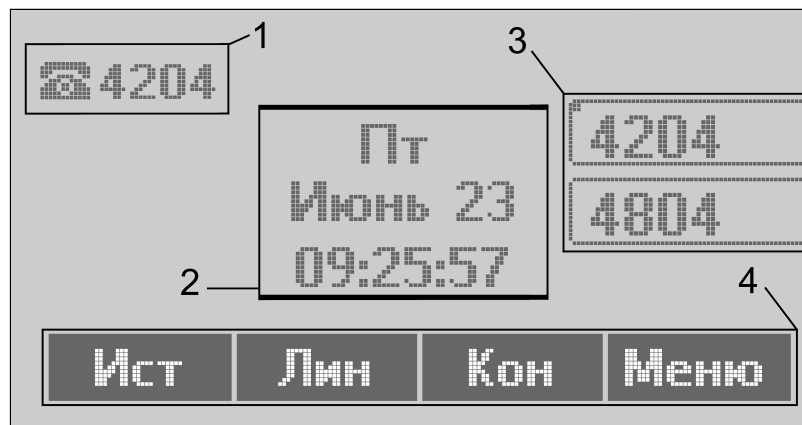

Индикация состояния на дисплее

№	Описание
1	Индикатор звукового интерфейса:  — телефонная трубка поднята;  — телефонная трубка положена;  — спикерфон активирован.
2	Текущие дата и время.
3	Имена включенных аккаунтов, а при отсутствии имен — телефонный номер (аккаунт по умолчанию помечен закрашенным левым верхним углом).
4	Разделы, к которым осуществляется переход при нажатии софт-клавиш.

1.6 Заставка на дисплее в режиме ожидания



Начиная с версии 1.3.1 добавлена заставка на дисплей устройства в режиме ожидания. По умолчанию заставка включена и появляется спустя 3 часа при отсутствии активности пользователя.

- ✓ Для того, чтобы настроить параметры заставки, необходимо перейти в экранном меню телефона по следующему пути:
Меню → 3. Настройки → 1. Телефон → 3. Экран → 2. Заставка.
В данном разделе пользователь может отключить заставку по умолчанию и настроить тайм-аут включения заставки.

Заставка представляет собой изображение текущих времени и даты, которое перемещается каждые 60 секунд по периметру дисплея.

1.7 Комплект поставки

В базовый комплект поставки устройства серии VP-17P входят:

- IP-телефон VP-17P;
- Двухпозиционная подставка;
- Телефонная трубка и кабель для подключения трубки;
- Адаптер питания 220/5 В 2 А (опционально);
- Кабель RJ-45;
- Информация о товаре и гарантии.

- ❗ По запросу в комплект поставки может быть добавлена гарнитура.

2 Управление через web-конфигуратор

2.1 Начало работы в web-конфигураторе

- [Подготовка к работе](#)
- [Описание web-интерфейса](#)
 - [Основные режимы работы](#)
 - [Основные элементы web-интерфейса](#)
 - [Применение конфигурации](#)
 - [Отмена изменений](#)

2.1.1 Подготовка к работе

- ✓ При первом включении устройства рекомендуется сбросить его к заводским настройкам. Для этого в загруженном состоянии при помощи кнопок и меню на дисплее телефона выполните сброс настроек:
Меню → 3. Настройки → 2. Система → 5. Сброс настроек → Да.
 Устройство автоматически перезагрузится.

Для начала работы подключитесь к устройству по интерфейсу LAN через web-браузер:

1. Откройте web-браузер, например: Firefox, Opera, Chrome.
2. Введите в адресной строке браузера IP-адрес устройства.

- ✓ При заводских установках устройство получает IP-адрес и другие параметры сети автоматически по протоколу DHCP.
 Узнать полученный IP-адрес можно при помощи меню на экране устройства, используя следующий путь: **Меню → 1. Статус → 1. Сеть.**

При успешном обнаружении устройства в окне браузера отобразится страница с запросом имени пользователя и пароля:

- ✓ По умолчанию имя пользователя: **admin**, пароль: **password**.

3. Введите имя пользователя в строке «Логин» и пароль в строке «Пароль».
4. Нажмите кнопку «Войти». В окне браузера откроется панель мониторинга.

- ✓ Перед работой с устройством рекомендуется обновить программное обеспечение до актуальной версии (см. [подменю «Обновление ПО»](#)).
Актуальную версию ПО можно получить на странице Центра загрузки или при обращении в сервисный центр компании ЭЛТЕКС. Контакты технической поддержки и полезные ссылки смотрите в разделе ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

2.1.2 Описание web-интерфейса

2.1.2.1 Основные режимы работы

Web-интерфейс устройств серии VP может работать в двух режимах:

- **Настройки** — режим конфигурирования системы — позволяет выполнить полное конфигурирование устройства. Данному режиму соответствуют четыре вкладки:
 - «Сеть»;
 - «IP-телефония»;
 - «Пользовательский интерфейс»;
 - «Система».
- **Мониторинг** — режим мониторинга системы — используется для просмотра информации, которая касается работы устройства: активность Интернет-соединения, состояние телефонного порта, информацию об устройстве и так далее. Режиму мониторинга соответствует одноименная вкладка «Мониторинг».

2.1.2.2 Основные элементы web-интерфейса

Окно пользовательского интерфейса разделено на пять областей (см. рисунок "Основные элементы web-конфигуратора"):

Основные элементы web-конфигуратора

1. Имя пользователя, под которым был осуществлен вход в систему, кнопка завершения сеанса работы в web-интерфейсе (*выход*) пользователем и выпадающее меню выбора языка web-интерфейса.

2. Вкладки меню, которые позволяют выбирать категории настроек или мониторинга:

- «Сеть»;
- «IP-телефония»;
- «Пользовательский интерфейс»;
- «Система»;
- «Мониторинг».

3. Вкладки подменю, необходимые для управления полем настроек.

4. Поле настроек устройства, которое базируется на выборе пользователя. Данное поле предназначено для просмотра настроек устройства и ввода конфигурационных данных.



5. Кнопки управления конфигурацией, подробная информация приведена в разделе [Применение конфигурации](#).

- *Применить* — применить и сохранить текущую конфигурацию в энергонезависимую память устройства;
- *Отмена* — отмена изменений (возможна только до нажатия на кнопку «Применить»).

2.1.2.3 Применение конфигурации

Кнопка «Применить» имеет вид: . По нажатию на кнопку «Применить» происходит сохранение конфигурации во flash-память устройства и применение новых настроек. Все настройки вступают в силу без перезагрузки устройства.

В web-интерфейсе реализована визуальная индикация текущего состояния процесса применения настроек, которая показана в таблице ниже.

Внешний вид	Описание состояния
	После нажатия на кнопку «Применить» происходит процесс применения и записи настроек в память устройства. Об этом информирует значок  в названии вкладки и на кнопке «Применить».
	Об успешном сохранении и применении настроек информирует значок  в названии вкладки.
	Если значение параметра было указано с ошибкой, то после нажатия на кнопку «Применить» появится соответствующее сообщение с указанием причины, а в названии вкладки отобразится значок  .

2.1.2.4 Отмена изменений

Кнопка отмены изменений имеет вид: . При нажатии на кнопку «Отмена» отредактированные на странице параметры обновляются текущими значениями, записанными в памяти устройства.

 Отмена изменений производится только до нажатия на кнопку «Применить». После нажатия на кнопку «Применить» возврат к предыдущим настройкам будет невозможен.

2.2 Настройка в web-конфигураторе

Для перехода в режим конфигурирования устройства в зависимости от цели конфигурирования выберите одну из четырех вкладок: «Сеть», «IP-телефония», «Пользовательский интерфейс» или «Система».

- В меню «Сеть» выполняется конфигурирование сетевых настроек устройства;
- В меню «IP-телефония» выполняются настройки VoIP (Voice over IP): настройка протокола SIP, конфигурация аккаунтов, установка кодеков, ДВО и плана нумерации;
- В меню «Пользовательский интерфейс» выполняются настройки функциональных клавиш и громкости в различных режимах работы устройства;
- В меню «Система» выполняются настройки системы, времени, доступа к устройству по различным протоколам, производится смена пароля и обновление программного обеспечения устройства.

Элементы меню режима конфигурирования:

- Меню «Сеть»
 - Подменю «Интернет»
 - Подменю «QoS»
 - Подменю «Настройка MAC-адресов»
- Меню «IP-телефония»
 - Подменю «SIP-аккаунты»
 - Подменю «Телефонная книга»
 - Подменю «История вызовов»
- Меню «Пользовательский интерфейс»
 - Подменю «Общие настройки»
 - Подменю «Клавиши»
 - Подменю «Системный индикатор»
 - Подменю «Уведомления»
 - Подменю «Мелодии»
 - Подменю «Аудио»
- Меню «Система»
 - Подменю «Время»
 - Подменю «Доступ»
 - Подменю «Журнал»
 - Подменю «Пароли»
 - Подменю «Управление конфигурацией»
 - Подменю «Обновление ПО»
 - Подменю «Перезагрузка»
 - Подменю «Автоконфигурирование»
 - Подменю «Сертификаты»
 - Подменю «Дополнительные настройки»

2.2.1 Меню «Сеть»

В меню «Сеть» выполняется настройка сетевых настроек устройства.

2.2.1.1 Подменю «Интернет»

В подменю «Интернет» выполняется конфигурирование локальной сети по протоколам DHCP, Static и No IP.

2.2.1.1.1 Общие настройки

- *Имя хоста* – сетевое имя устройства.
- *Скорость и дуплекс* – установка скорости передачи данных и режима работы дуплекса на Ethernet-порту LAN-устройства:
 - *Auto* – автоматическое согласование скорости и дуплекса;
 - *100 Half* – поддерживается скорость 100 Мбит/с с полудуплексным режимом;
 - *100 Full* – поддерживается скорость 100 Мбит/с с дуплексным режимом;
 - *10 Half* – поддерживается скорость 10 Мбит/с с полудуплексным режимом;
 - *10 Full* – поддерживается скорость 10 Мбит/с с дуплексным режимом.

2.2.1.1.2 Внешняя сеть (LAN)

- *Протокол* — выбор протокола, по которому будет осуществляться подключение LAN-интерфейса устройства к сети передачи данных:
 - *Static* — режим работы, при котором IP-адрес и все необходимые параметры на LAN-интерфейсе назначаются статически;
 - *DHCP* — режим работы, при котором IP-адрес, маска подсети, адрес DNS-сервера, шлюз по умолчанию и другие параметры, необходимые для работы в сети, будут получены от DHCP-сервера автоматически;
 - *No IP* — режим работы, при котором интерфейсу не назначается IP-адрес.

2.2.1.1.2.1 Протокол "Static"

При выборе протокола типа «Static» для редактирования станут доступны следующие параметры:

- *IP-адрес* — установка IP-адреса LAN-интерфейса устройства в сети передачи данных;
- *Маска подсети* — маска внешней подсети;
- *Шлюз по умолчанию* — адрес, на который отправляется пакет, если для него не найден маршрут в таблице маршрутизации;
- *Первичный DNS, Вторичный DNS* — адреса серверов доменных имён (используются для определения IP-адреса устройства по его доменному имени). Данные поля можно оставить пустыми, если в них нет необходимости;
- *Размер MTU* — максимальный размер блока данных, передаваемых по сети.

2.2.1.1.2.2 Протокол "DHCP"

При выборе протокола типа «DHCP» для редактирования станут доступны следующие параметры:

- *Альтернативный Vendor ID (опция 60)* — при установленном флаге устройство передаёт в DHCP-сообщениях в опции 60 (Vendor class ID) значение из поля *Vendor ID (опция 60)*. Если флаг *Альтернативный Vendor ID (опция 60)* не установлен — в опции 60 передается значение по умолчанию, которое имеет следующий формат:
 - **[VENDOR: производитель][DEVICE: тип устройства][HW: аппаратная версия] [SN: серийный номер][WAN: MAC-адрес интерфейса WAN][LAN: MAC-адрес интерфейса LAN] [VERSION: версия программного обеспечения]**
Пример: [VENDOR:Eltex][DEVICE:VP-17P][HW:2.0][SN:VI23000118] [WAN:A8:F9:4B:03:2A:D0] [LAN:02:20:80:a8:f9:4b][VERSION:#1.3.1].
- *Vendor ID (опция 60)* — значение опции 60 (Vendor class ID), передаваемое в DHCP-сообщениях. При пустом поле опция 60 в сообщениях протокола DHCP не передаётся;
- *Первичный DNS, Вторичный DNS* — адреса серверов доменных имён (используются для определения IP-адреса устройства по его доменному имени). Адреса, заданные вручную, будут иметь приоритет над адресами DNS-серверов, полученными по протоколу DHCP;
- *Размер MTU* — максимальный размер блока данных, передаваемых по сети.

Список используемых DHCP-опций на каждом сетевом интерфейсе можно задавать вручную.

2.2.1.1.2.3 Протокол "No IP"

При выборе данного режима работы сетевому интерфейсу не назначается IP-адрес. Данный режим работы предназначен для случаев, когда IP-телефония работает в выделенном VLAN.

2.2.1.1.3 Использовать VLAN

VLAN — виртуальная локальная сеть. Представляет собой группу хостов, объединенных в одну сеть, независимо от их физического местонахождения. Устройства, сгруппированные в одну виртуальную сеть VLAN, имеют одинаковый идентификатор VLAN ID.

- **Использовать VLAN** — при установленном флаге использовать для выхода в сеть идентификатор VLAN, прописанный в поле «VLAN ID».
 - *VLAN ID* — идентификатор VLAN, используемый для данного сетевого интерфейса;
 - *802.1P* — признак 802.1P (другое название CoS — Class of Service), устанавливаемый на исходящие с данного интерфейса IP-пакеты. Принимает значения от 0 (низший приоритет) до 7 (наивысший приоритет).

2.2.1.2 Подменю «QoS»

В подменю «QoS» осуществляется настройка приоритетов обработки трафика и типа очередей.

Сетевые настройки: Сеть, IP-телефония, Пользовательский интерфейс, Система, Мониторинг

Интернет, QoS, Настройка MAC-адресов

Настройки DSCP

RTP: 46

SIP: 26

✓ Применить ✕ Отмена

2.2.1.2.1 Настройки DSCP

- *RTP* — значение поля DSCP заголовка IP-пакета для голосового трафика;
- *SIP* — значение поля DSCP заголовка IP-пакета для сигнального трафика протокола SIP.

Настройки являются общими для первого и второго аккаунтов.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

2.2.1.3 Подменю «Настройка MAC-адресов»

В подменю «Настройка MAC-адресов» можно изменить MAC-адрес LAN-интерфейса устройства.

Сетевые настройки: Сеть, IP-телефония, Пользовательский интерфейс, Система, Мониторинг

Интернет, QoS, Настройка MAC-адресов

Настройка MAC-адреса LAN

MAC: XX:XX:XX:XX:XX:XX

✓ Применить ✕ Отмена

- *MAC* — MAC-адрес, который будет назначен сетевому интерфейсу устройства.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

2.2.2 Меню «IP-телефония»

В меню «IP-телефония» выполняются настройки VoIP (Voice over IP):

- Конфигурация аккаунтов;
- Установка кодеков;
- ДВО и плана нумерации.

2.2.2.1 Подменю «SIP-аккаунты»

Выбрать аккаунт для редактирования можно в выпадающем меню «Аккаунт».

The screenshot shows the 'IP-телефония' (IP-telephony) menu. Under the 'SIP-аккаунты' (SIP-accounts) sub-menu, there is a dropdown menu labeled 'Аккаунт' (Account) with 'Аккаунт 2' (Account 2) selected.

Для каждого аккаунта можно назначить собственные адреса SIP-сервера и сервера регистрации, голосовые кодеки, индивидуальный план нумерации и другие параметры.

2.2.2.1.1 Основные настройки

The screenshot shows the 'Основные настройки' (Basic settings) tab for 'Аккаунт 2'. The 'Включить' (Enable) checkbox is checked. The fields are filled with: 'Имя аккаунта' (Account name) as 4007, 'Номер телефона' (Phone number) as 4007, 'SIP-порт' (SIP port) as 5075, and 'Номер голосовой почты' (Voicemail number) is empty.

- *Включить* – при установленном флаге аккаунт активен;
- *Имя аккаунта* – метка аккаунта, которая будет использоваться для идентификации активного аккаунта или аккаунта по умолчанию;
- *Номер телефона* – абонентский номер, закрепленный за аккаунтом;
- *SIP-порт* – UDP-порт для приема входящих сообщений SIP на данный аккаунт, а также для отправки исходящих SIP-сообщений с данного аккаунта. Принимает значения 1–65535 (по умолчанию – 5060);
- *Номер голосовой почты* – номер телефона, на который будет совершаться вызов при выборе абонентом опции «Вызов» (для прослушивания голосовой почты) в меню голосовой почты.

2.2.2.1.1.1 Аутентификация

- *Логин* — имя пользователя, используемое для аутентификации абонента на SIP-сервере и сервере регистрации.
- *Пароль* — пароль, используемый для аутентификации абонента на SIP-сервере и сервере регистрации.

2.2.2.1.1.2 Параметры SIP

В секции «Параметры SIP» выполняются настройки SIP-параметров аккаунта.

- *Режим использования SIP-прокси* — в выпадающем списке можно выбрать режим работы с SIP-сервером:
 - *Не использовать*;
 - *Parking* — режим резервирования SIP-прокси без контроля основного SIP-прокси;
 - *Homing* — режим резервирования SIP-прокси с контролем основного SIP-прокси.

Телефон может работать с одним основным и максимум тремя резервными SIP-прокси. При работе только с основным SIP-прокси режимы *Parking* и *Homing* ничем друг от друга не отличаются. В этом случае при отказе основного SIP-прокси потребуются его восстановление для обеспечения работоспособности.

При наличии резервных SIP-прокси работа в режимах *Parking* и *Homing* осуществляется следующим образом:

При совершении исходящего вызова телефон отправляет сообщение INVITE на адрес основного SIP-прокси или при попытке регистрации — сообщение REGISTER. В случае если по истечении времени *Invite total timeout* от основного SIP-прокси не приходит ответ или приходит ответ 408 или 503 — телефон отправляет INVITE (либо REGISTER) на адрес первого резервного SIP-прокси. Если он тоже недоступен, запрос перенаправляется на следующий резервный SIP-прокси и т.д. Как только доступный резервный SIP-прокси будет найден, произойдет перерегистрация на нем.

Далее, в зависимости от выбранного режима резервирования, действия будут следующими:

В режиме *Parking* нет контроля основного SIP-прокси, и телефон продолжает работать с резервным SIP-прокси, даже если основной восстановлен. При потере связи с текущим SIP-прокси будет продолжен опрос последующих резервных SIP-прокси по описанному выше алгоритму. При недоступности последнего резервного SIP-прокси опрос продолжится по кругу, начиная с основного.

В режиме *Homing* доступно три вида контроля основного SIP-прокси: посредством периодической передачи на его адрес сообщений OPTIONS, посредством периодической передачи на его адрес сообщений REGISTER либо посредством передачи запроса INVITE при совершении исходящего вызова. Запрос INVITE сначала передается на основной SIP-прокси, а затем, в случае его недоступности, на текущий резервный и т.д. Независимо от вида контроля, если обнаружено, что основной SIP-прокси восстановился — происходит перерегистрация на нем. Телефон начинает работать с основным SIP-прокси.

- *Метод контроля основного сервера* — выбор метода контроля доступности основного SIP-сервера в режиме Homing:
 - *Invite* — контроль посредством передачи на его адрес запроса INVITE при совершении исходящего вызова;
 - *Register* — контроль посредством периодической передачи на его адрес сообщений REGISTER;
 - *Options* — контроль посредством периодической передачи на его адрес сообщений OPTIONS.
- *Период контроля основного сервера* — интервал отправки периодических сообщений в секундах с целью проверки доступности основного SIP-сервера;
- *Транспорт* — выбор протокола для транспортировки сообщений протокола SIP;
- *Таймер T1, мс* — интервал между посылкой первого INVITE и второго при отсутствии ответа на первый в мс. Для последующих INVITE (третьего, четвертого и т.д.) данный интервал увеличивается вдвое (например, при значении 300 мс, второй INVITE будет передан через 300 мс, третий — через 600 мс, четвертый — через 1200 мс и т.д.);
- *Таймер T2, мс* — максимальный интервал для перепосылки не-INVITE-запросов и ответов на INVITE-запросы;
- *Таймер INVITE транзакции (таймер B), мс* — общий таймаут передачи сообщений INVITE в мс. По истечении данного таймаута определяется, что направление недоступно. Используется для ограничения ретрансляций сообщений INVITE, в том числе для определения доступности;
- *Подписка для MWI* — при установленном флаге будет отправляться запрос подписки на событие "message-summary". После получения данного запроса сервер подписок будет уведомлять устройство о наличии новых голосовых сообщениях посредством NOTIFY-запросов;
- *Сервер подписок* — сетевой адрес устройства, на который будут отправляться запросы SUBSCRIBE для подписки на события "message-summary" и "dialog". Можно указать как IP-адрес, так и доменное имя (через двоеточие можно задать UDP-порт SIP-сервера, по умолчанию — 5060).

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

2.2.2.1.1.3 Адреса SIP-прокси

Адреса SIP-прокси

SIP-прокси сервер	Сервер регистрации
192.168.111.1	192.168.111.1
+ Добавить	Удалить

Для добавления основных SIP-прокси и Сервера регистрации выполните следующие настройки:

- *SIP-прокси сервер* – сетевой адрес основного SIP-сервера. Можно указать как IP-адрес, так и доменное имя (через двоеточие можно задать UDP-порт SIP-сервера, по умолчанию – 5060);
- *Сервер регистрации* – сетевой адрес основного сервера регистрации (через двоеточие можно указать UDP-порт, по умолчанию – 5060). Можно указать как IP-адрес, так и доменное имя.

Для добавления резервных SIP-прокси и Сервера регистрации нажмите кнопку «Добавить» и выполните следующие настройки:

- *SIP-прокси сервер* – сетевой адрес резервного SIP-сервера. Можно указать как IP-адрес, так и доменное имя (через двоеточие можно задать UDP-порт SIP-сервера, по умолчанию – 5060);
- *Сервер регистрации* – сетевой адрес резервного сервера регистрации (через двоеточие можно указать UDP-порт, по умолчанию – 5060). Можно указать как IP-адрес, так и доменное имя. Если установлен флаг перед полем «SIP-прокси сервер», то включена регистрация на резервном сервере.

Для удаления резервных SIP-прокси и Сервера регистрации установите флаг напротив заданных адресов и нажмите кнопку «Удалить».

2.2.2.1.1.4 Дополнительные параметры SIP

Дополнительные параметры SIP

SIP-домен

ac2-17

Применить SIP Domain для регистрации

☒

Применить SIP Domain для подписок

☒

Режим Outbound

Выключен

Период времени перерегистрации, с

2300

Интервал повтора регистрации, с

35

Период обновления подписок, с

1800

Интервал повтора подписок, с

30

Публичный адрес

Выдача КПВ при получении 183 Progress

☒

Надежная доставка предварительных ответов (1xx)

Required

Разрешить Timer

☒

Минимальное время сессии, с

120

Время сессии, с

1800

Периодический опрос SIP-сервера

Отключен

SIP-ответ при отклонении вызова

480 Temporarily Unavailable

Обрабатывать заголовок Alert-Info

☐

Проверять только имя пользователя в RURI

☒

Передавать IP-адрес в заголовке Call-ID

☐

- *SIP-домен* — домен, в котором находится устройство (заполнять при необходимости);
- *Применить SIP Domain для регистрации* — при установленном флаге применить SIP-домен для регистрации (SIP-домен будет подставляться в Request-Line запросов REGISTER);
- *Применить SIP Domain для подписок* — при установленном флаге применить SIP-домен для подписок (SIP-домен будет подставляться в Request-Line запросов SUBSCRIBE);
- *Режим Outbound*:
 - *Выключен* — маршрутизировать вызовы согласно плану нумерации;
 - *Outbound* — для работы исходящей связи необходим план нумерации, однако все вызовы будут маршрутизироваться через SIP-сервер; в случае отсутствия регистрации абоненту выдается ответ станции, чтобы можно было осуществлять управление абонентским сервисом (управление ДВО);
 - *Outbound с выдачей «занято»* — для работы исходящей связи необходим план нумерации, однако все вызовы будут маршрутизироваться через SIP-сервер; при отсутствии регистрации воспользоваться телефонией будет невозможно: в трубку выдается сигнал ошибки.

- *Период времени перерегистрации* — время, в течение которого действительна регистрация аккаунта на SIP-сервере. Перерегистрация аккаунта осуществляется в среднем через 2/3 указанного периода;
- *Интервал повтора регистрации* — промежуток времени между попытками зарегистрироваться на SIP-сервере в случае неуспешной регистрации;
- *Период обновления подписок* — время, в течение которого действительна подписка на события. Обновление подписки осуществляется в среднем через 2/3 указанного периода;
- *Интервал повтора подписок* — промежуток времени между попытками подписаться на событие в случае неуспешной подписки;
- *Публичный адрес* — данный параметр используется в качестве внешнего адреса устройства при работе за NAT (за шлюзом). В качестве публичного адреса прописывается адрес внешнего (WAN) интерфейса шлюза (NAT), за которым установлен IP-телефон серии VP. При этом на самом шлюзе (NAT) необходимо сделать проброс соответствующих SIP- и RTP-портов, используемых устройством;
- *Выдача КПВ при получении 183 Progress* — при установленном флаге выдавать сигнал «Контроль посылки вызова» при приеме сообщения «183 Progress» (без вложенного SDP);
- *Надежная доставка предварительных ответов (1xx) (100rel)* — использование надежных предварительных ответов (RFC3262):
 - *Supported* — поддержка использования надежных предварительных ответов;
 - *Required* — требование использовать надежные предварительные ответы;
 - *Выключен* — не использовать надежные предварительные ответы.

Протоколом SIP определено два типа ответов на запрос, инициирующий соединение (INVITE) — предварительные и окончательные. Ответы класса 2xx, 3xx, 4xx, 5xx и 6xx являются окончательными и передаются надежно — с подтверждением их сообщением ACK. Ответы класса 1xx, за исключением ответа *100 Trying*, являются предварительными и передаются ненадежно — без подтверждения (RFC3261). Эти ответы содержат информацию о текущей стадии обработки запроса INVITE, вследствие чего потеря таких ответов нежелательна. Использование надежных предварительных ответов также предусмотрено протоколом SIP (RFC3262) и определяется наличием тега *100rel* в инициирующем запросе, в этом случае предварительные ответы подтверждаются сообщением PRACK.

Работа настройки 100rel при исходящей связи:

- *Supported* — передавать в запросе INVITE тег *supported: 100rel*. В этом случае взаимодействующий шлюз по своему усмотрению может передавать предварительные ответы либо надежно, либо нет;
- *Required* — передавать в запросе INVITE теги *supported: 100rel* и *required: 100rel*. В этом случае взаимодействующий шлюз должен передавать предварительные ответы надежно. Если взаимодействующий шлюз не поддерживает надежные предварительные ответы, то он должен отклонить запрос сообщением 420 с указанием неподдерживаемого тега *unsupported: 100rel*, в этом случае будет отправлен повторный запрос INVITE без тега *required: 100rel*;
- *Выключен* — не передавать в запросе INVITE ни один из тегов *supported: 100rel* и *required: 100rel*. В этом случае взаимодействующий шлюз будет передавать предварительные ответы ненадежно.

Работа настройки 100rel при входящей связи:

- *Supported, Required* — при приеме в запросе INVITE тега *supported: 100rel* либо тега *required: 100rel*, передавать предварительные ответы надежно. Если тега *supported: 100rel* в запросе INVITE нет, то передавать предварительные ответы ненадежно;
- *Выключен* — при приеме в запросе INVITE тега *required: 100rel*, отклонить запрос сообщением 420 с указанием неподдерживаемого тега *unsupported: 100rel*. В остальных случаях передавать предварительные ответы ненадежно.

- *Разрешить Timer* — при установленном флаге включена поддержка расширения timer (RFC4028). После установления соединения, если обе стороны поддерживают timer, одна из них периодически отправляет запросы re-INVITE для контроля соединения (если обе стороны поддерживают метод UPDATE, для чего он должен быть указан в заголовке Allow — обновление сессии осуществляется посредством периодической отправки сообщений UPDATE);
- *Минимальное время сессии, с* — минимальный интервал проверки работоспособности соединения (от 90 до 1800 с, по умолчанию — 120 с);
- *Время сессии, с* — период времени в секундах, по истечении которого произойдет принудительное завершение сессии, в случае если сессия не будет вовремя обновлена (от 90 до 80000 с, рекомендуемое значение — 1800 с, 0 — время сессии не ограничено);
- *Периодический опрос SIP-сервера* — выбор способа опроса SIP-сервера:
 - Отключен — SIP-сервер не опрашивается;
 - Options — опрос SIP-сервера при помощи сообщений OPTIONS;
 - Notify — опрос SIP-сервера при помощи сообщений NOTIFY;
 - CLRF — опрос SIP-сервера пустым UDP-пакетом.
- *SIP-ответ при отклонении вызова* — выбор SIP-ответа при отклонении входящего вызова;
- *Обрабатывать заголовок Alert-Info* — обрабатывать заголовок Alert-Info в запросе INVITE для выдачи посылки вызова отличной от стандартной;
- *Проверять только имя пользователя в RURI* — если флаг установлен, то анализируется только абонентский номер (user), при совпадении которого вызов будет назначен данному аккаунту. Если флаг снят, то при поступлении входящего вызова производится анализ всех элементов URI (user, host и port — абонентский номер, IP-адрес и UDP/TCP-порт). При совпадении всех элементов URI вызов будет назначен данному аккаунту.
- *Передавать IP-адрес в заголовке Call-ID* — если флаг установлен, то в заголовке Call-ID при исходящей связи используется собственный IP-адрес устройства в формате localid@host.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

2.2.2.1.2 Кодеки

Сеть IP-телефония Пользовательский интерфейс Система Мониторинг

SIP-аккаунты SIP-аккаунты Телефонная книга История вызовов

SIP-аккаунты

Аккаунт Аккаунт 2

Основные настройки Кодеки Настройки сервисов Дополнительные параметры План нумерации

#	Имя	Включить	Параметры
> 1	G.711a	☒	Время пакетизации: 20
> 2	G.729	☒	Время пакетизации: 20
> 3	G.711u	☒	Время пакетизации: 20
> 4	G.726-24	☒	Время пакетизации: 20 Тип нагрузки: 103
> 5	G.726-32	☒	Время пакетизации: 20 Тип нагрузки: 104

✓ Применить ✕ Отмена

- *Кодек 1..5* — позволяет выбрать кодеки и порядок, в котором они будут использоваться. Кодек с наивысшим приоритетом нужно прописать в поле «Кодек 1». Для работы необходимо указать хотя бы один кодек:
 - *G.711a* — использовать кодек G.711A;
 - *G.711u* — использовать кодек G.711U;
 - *G.729* — использовать кодек G.729;
 - *G.726-24* — использовать кодек G.726 со скоростью 24 Кбит/с;
 - *G.726-32* — использовать кодек G.726 со скоростью 32 Кбит/с.
- *Время пакетизации* — число миллисекунд речи в одном RTP-пакете (для кодеков G.711A, G.729 и G.726).
- *Тип нагрузки* — тип динамической нагрузки для кодека G.726-24 или G.726-32 (разрешенные для использования значения — от 96 до 127).

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «*Применить*». Для отмены изменений нажмите кнопку «*Отмена*».

2.2.2.1.3 Настройки сервисов

Сеть **IP-телефония** Пользовательский интерфейс Система Мониторинг

SIP-аккаунты Телефонная книга История вызовов

SIP-аккаунты

Аккаунт Аккаунт 2

Основные настройки Кодеки **Настройки сервисов** Дополнительные параметры План нумерации

Ожидание вызова ☒

Не беспокоить ☒

Остановка набора при # ☒

CLIR ☒

SIP:From и SIP:Contact

Горячая/теплая линия ☒

Номер услуги "горячая/теплая линия"

Таймаут задержки, с 0

Разрешить прием интерком вызова ☒

Генерировать тон ☒

Приоритет интерком вызова ☒

Разрешить Автоответ на вызовы ☐

Разрешить перехват вызова ☒

Режим перехвата вызова Feature Code

Код перехвата *12

Завершить номер символом '#' ☒

Удаленное управление вызовом ☒

Генерировать тон перед ответом ☒

Приоритет удаленного ответа над текущим вызовом ☐

- *Ожидание вызова* — при установленном флаге разрешен прием входящих вызовов, во время активного вызова, иначе на запрос входящего вызова будет отправлен ответ 484 Busy here;
- *Не беспокоить* — при установленном флаге устанавливается временный запрет входящей связи (услуга DND — Do Not Disturb);
- *Остановка набора при #* — при установленном флаге использовать кнопку '#' на телефонном аппарате для окончания набора, иначе '#', набранная с телефонного аппарата, используется как часть номера;
- *CLIR* — ограничение идентификации номера вызывающего абонента:
 - *Выключена* — услуга CLIR отключена;
 - *SIP: From* — в заголовке From сообщений протокола SIP будет передаваться *Anonymous sip: anonymous@unknown.host*;
 - *SIP: From и SIP: Contact* — в заголовках From и Contact сообщений протокола SIP будет передаваться *Anonymous sip: anonymous@unknown.host*.

- *Горячая/теплая линия* — при установленном флаге разрешена услуга «горячая/теплая линия». Услуга позволяет автоматически установить исходящее соединение при подъеме трубки телефона без набора номера с заданной задержкой (в секундах). При установленном флаге заполните следующие поля:
 - *Номер услуги "горячая/теплая линия"* — номер телефона, с которым будет устанавливаться соединение через время, равное значению в поле «Таймаут задержки», после поднятия трубки телефона (в плане нумерации используемого SIP-профиля должен быть префикс на данное направление);
 - *Таймаут задержки, с* — интервал времени, через который будет устанавливаться соединение со встречным абонентом, в секундах.
- *Разрешить прием интерком вызова* — при выключенной опции интерком вызовы будут автоматически отклоняться;
 - *Генерировать тон* — перед автоматическим ответом на интерком вызов будет проигран короткий звуковой сигнал;
 - *Приоритет интерком вызова* — когда опция включена, интерком вызов имеет приоритет по отношению к активному вызову. Перед автоматическим ответом на интерком вызов, активный вызов будет поставлен на удержание. Когда опция отключена, при активном вызове автоматический ответ на интерком вызов срабатывать не будет;
- *Разрешить Автоответ на вызовы* — при включенной опции будет происходить автоматический ответ на все входящие вызовы;
 - *Уведомить перед автоответом* — перед автоматическим ответом будет проигран короткий звуковой сигнал;
 - *Приоритет автоответа на вызов* — когда опция включена, новый входящий вызов имеет приоритет по отношению к активному вызову. Перед автоматическим ответом на вызов, активный вызов будет поставлен на удержание. Когда опция отключена, при активном вызове автоматический ответ на вызов срабатывать не будет;
 - *Задержка перед автоответом, с* — интервал времени времени в секундах между поступлением входящего вызова и автоматическим ответом на него.
- *Разрешить перехват вызова* — при установленном флаге нажатие на BLF-клавишу будет инициировать перехват вызова, поступающего к абоненту, на которого настроена BLF-клавиша;
 - *Режим перехвата вызова* — способ, которым осуществляется перехват вызова:
 - *Replaces* — перехват с помощью заголовка Replaces;
 - *Feature Code* — перехват с помощью префикса добавляемого к номеру абонента, на которого настроена BLF-клавиша.
 - *Код перехвата* — префикс который будет добавлен к номеру абонента, на которого настроена BLF-клавиша;
 - *Завершить номер символом '#'* — добавление символа '#' при перехвате вызова после номера абонента, на которого настроена BLF-клавиша.
- *Удаленное управление вызовом* — при включенной опции разрешается обработка заголовков Event в SIP Notify согласно спецификации Broadsoft: SIP Access Side Extensions Interface. При получении заголовка event: talk телефон может сам ответить на вызов, а при получении заголовка event: hold телефон сам отправит запрос на удержание вызова. Это важно для функции «переключение линии», так как телефон сам снимет вызов на удержании;
 - *Генерировать тон перед ответом* — перед ответом по удаленному управлению вызова будет проигран короткий звуковой сигнал;
 - *Приоритет удаленного ответа над текущим вызовом* — когда опция включена, новый входящий вызов имеет приоритет по отношению к активному вызову. Перед автоматическим ответом на вызов активный вызов будет поставлен на удержание. Когда опция отключена, при активном вызове автоматический ответ на вызов срабатывать не будет.

2.2.2.1.3.1 Переадресация

Переадресация	
Безусловная переадресация	☒
Номер безусловной переадресации	1010
Переадресация по занятости	☒
Номер переадресации по занятости	
Переадресация по неответу	☒
Номер переадресации по неответу	
Таймаут неответа, с	0

- **Безусловная переадресация** — при установленном флаге разрешена услуга CFU (Call Forward Unconditional) — все входящие вызовы перенаправляются на указанный номер безусловной переадресации;
 - *Номер безусловной переадресации* — номер, на который перенаправляются все входящие вызовы при включенной услуге «Безусловная переадресация» (в плане нумерации используемого SIP-профиля должен быть префикс на данное направление).
- **Переадресация по занятости** — при установленном флаге разрешена услуга CFB (Call Forward at Busy) — переадресация вызова при занятости абонента на указанный номер;
 - *Номер переадресации по занятости* — номер, на который перенаправляются входящие вызовы при занятости абонента, при включенной услуге «Переадресация по занятости» (в плане нумерации используемого SIP-профиля должен быть префикс на данное направление).
- **Переадресация по неответу** — при установленном флаге разрешена услуга CFNA (Call Forward at No Answer) — переадресация вызова при неответе абонента;
 - *Номер переадресации по неответу* — номер, на который перенаправляются входящие вызовы при неответе абонента при включенной услуге «Переадресация по неответу» (в плане нумерации используемого SIP-профиля должен быть префикс на данное направление);
 - *Таймаут неответа, с* — интервал времени, через который будет производиться переадресация вызова в случае неответа абонента, в секундах.

При включении одновременно нескольких услуг приоритет следующий (в порядке снижения):

1. CFU;
2. DND;
3. CFB, CFNA.

2.2.2.1.3.2 Трёхсторонняя конференция

Трёхсторонняя конференция

Режим

Удаленная (RFC4579) ▼

Сервер конференции

8600@192.168.111.1

✓ Применить

✕ Отмена

- *Режим* — режим работы трёхсторонней конференции. Возможно два режима:
 - *Локальная* — конференция собирается устройством локально после нажатия «CONF»;
 - *Удаленная (RFC4579)* — конференция собирается на удаленном сервере. После нажатия «CONF» на сервер, указанный в поле «Сервер конференции», отправляется сообщение Invite. В этом случае конференция работает по алгоритму, описанному в RFC4579.
 - *Сервер конференции* — в общем случае адрес сервера, осуществляющего установление конференции по алгоритму, описанному в RFC4579. Адрес задается в формате SIP-URI: user@address:port. Можно указать только пользовательскую часть URI (user) — в этом случае сообщение Invite отправится на адрес SIP-прокси.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «*Применить*». Для отмены изменений нажмите кнопку «*Отмена*».

2.2.2.1.4 Дополнительные параметры

Сеть
IP-телефония
Пользовательский интерфейс
Система
Мониторинг

SIP-аккаунты
Телефонная книга
История вызовов

SIP-аккаунты

Аккаунт: Аккаунт 2

Основным настройкам
Кодеки
Настройка сервисов
Дополнительные параметры
План нумерации

Передача DTMF: RFC 2833

Тип нагрузки для пакетов RFC 2833: 96

Одинаковый тип нагрузки для приема и передачи: ☒

RTCP: ☒

Интервал передачи: 5

Период приема: 5

Использовать обнаружение тишины: ☒

RTP

Минимальный RTP-порт: 35000

Максимальный RTP-порт: 40000

SRTP

Включить: ☒

Криптографический набор 1: AES_32

Криптографический набор 2: Выключен

Применить
Отмена

- **Передача DTMF** – способ передачи сигналов DTMF:
 - *Inband* – внутриполосная передача;
 - *RFC2833* – согласно рекомендации RFC2833 в качестве выделенной нагрузки в речевых пакетах RTP;
 - *SIP info* – передача сообщений по протоколу SIP в запросах INFO;
- **Тип нагрузки для пакетов RFC2833** – тип нагрузки для передачи пакетов по RFC2833 (разрешенные для использования значения – от 96 до 127);
- **Одинаковый тип нагрузки для приема и передачи** – опция используется при исходящем вызове для согласования типа нагрузки событий, передаваемых по RFC2833 (сигналов DTMF). При установленном флаге передача и прием событий по RFC2833 осуществляется с нагрузкой из принятого от встречной стороны сообщения 200Ok. При снятом флаге передача событий по RFC2833 осуществляется с нагрузкой из принятого 200Ok, а прием – с типом нагрузки из собственной конфигурации (указывается в исходящем Invite);

- *RTCP* — при установленном флаге использовать протокол RTCP для контроля за разговорным каналом:
 - *Интервал передачи* — интервал передачи пакетов RTCP, сек;
 - *Период приема* — период приёма сообщения RTCP измеряется в единицах интервала передачи; если по истечении периода приёма от встречной стороны не будет получено ни одного RTCP-пакета, устройство разрывает соединение.
- *Использовать обнаружение тишины* — при установленном флаге использовать детектор тишины.

2.2.2.1.4.1 RTP

- *Минимальный RTP-порт* — нижняя граница диапазона RTP-портов, используемых для передачи разговорного трафика;
- *Максимальный RTP-порт* — верхняя граница диапазона RTP-портов, используемых для передачи разговорного трафика.

2.2.2.1.4.2 SRTP

- *Включить* — при установленном флаге будет использоваться шифрование RTP-потока. При этом в SDP исходящих INVITE-запросов будет указан RTP/SAVP-профиль. Также в SDP входящих запросов будет производиться поиск RTP/SAVP-профиля. Если RTP/SAVP-профиль не будет найден, то вызов будет отклонен:
 - *Криптографический набор 1-2* — позволяет выбрать алгоритмы шифрования и хеширования, которые будут использоваться. Криптонабор с наивысшим приоритетом нужно прописать в поле «Криптографический набор 1». Для работы необходимо указать хотя бы один криптографический набор:
 - *AES_80* — соответствует AES_CM_128_HMAC_SHA1_80;
 - *AES_32* — соответствует AES_CM_128_HMAC_SHA1_32.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

2.2.2.1.5 План нумерации

The screenshot shows the 'SIP-аккаунты' (SIP accounts) configuration interface. At the top, there are navigation tabs: 'Сеть' (Network), 'IP-телефония' (IP telephony), 'Пользовательский интерфейс' (User interface), 'Система' (System), and 'Мониторинг' (Monitoring). Under 'IP-телефония', there are sub-tabs: 'SIP-аккаунты' (SIP accounts), 'Телефонная книга' (Phone book), and 'История вызовов' (Call history). The 'SIP-аккаунты' section has a dropdown menu for 'Аккаунт' (Account) currently showing 'Аккаунт 2'. Below this are five sub-tabs: 'Основные настройки' (Basic settings), 'Кодеки' (Codecs), 'Настройки сервисов' (Service settings), 'Дополнительные параметры' (Additional parameters), and 'План нумерации' (Plan numbering). The 'План нумерации' tab is selected, displaying a text area labeled 'Настройка плана нумерации' (Plan numbering setting) containing the regular expression 'S4,L8([*#x].)'. At the bottom of the page are two buttons: '✓ Применить' (Apply) and '✗ Отмена' (Cancel).

План нумерации задается при помощи регулярных выражений в поле «Настройка плана нумерации». Ниже приводится структура и формат записи правил маршрутизации, обеспечивающих различные возможности набора номера.

Структура записи плана маршрутизации:

S xx , L xx (Правило1 | Правило2 | ... | ПравилоN)

где:

- **xx** — произвольные значения таймеров S и L;
- **()** — границы плана нумерации;
- **|** — разделитель правил плана нумерации;
- **Правило1, Правило2, ПравилоN** — шаблоны номеров, на которые разрешен или запрещен вызов.

Структура записи правил маршрутизации:

Sxx Lxx prefix@optional(parameters)

где:

- **xx** — произвольные значения таймеров S и L. Таймеры внутри правил могут быть опущены, в этом случае используются глобальные значения таймеров, указанные перед круглыми скобками;
- **prefix** — префиксная часть правила;
- **@optional** — опциональная часть правила (может быть опущена);
- **(parameters)** — дополнительные параметры (могут быть опущены).

2.2.2.1.5.1 Таймеры

- *Interdigit Long Timer (буква «L» в записи плана нумерации)* — время ожидания ввода следующей цифры в случае, если нет шаблонов, подходящих под набранную комбинацию.
- *Interdigit Short Timer (буква «S» в записи плана нумерации)* — время ожидания ввода следующей цифры, если с набранной комбинацией полностью совпадает хотя бы один шаблон и при этом имеется еще хотя бы один шаблон, до полного совпадения с которым необходимо осуществить донабор номера.

Значения таймеров могут быть назначены как для всего плана маршрутизации, так и для определённого правила. Значения таймеров, указанные перед круглой скобкой, применяются ко всему плану маршрутизации.

Пример: S4 (8XXX.) или S4, L8 (XXX)

Если значения таймеров указываются в правиле, то они применимы только к этому правилу. Значение может быть расположено в любом месте шаблона.

Пример: (S4 8XXX. | XXX) или ([1-5] XX S0) — запись вызовет мгновенную передачу вызова при наборе трехзначного номера, начинающегося на 1,2, ... , 5.

2.2.2.1.5.2 Префиксная часть правил плана нумерации

Префиксная часть правила может содержать следующие элементы:

Элемент префиксной части	Описание
X или x	Любая цифра от 0 до 9, равнозначно диапазону [0-9].
0 - 9	Цифры от 0 до 9.
*	Символ * (звездочка).
#	Символ # (решетка).  Использование символа # в плане нумерации может блокировать завершение набора с помощью этой клавиши!
[]	Указание диапазона (через тире), перечисление (без пробелов, запятых и прочих символов между цифрами) или комбинация из диапазона и перечисления. <u>Пример диапазона:</u> ([1-5]) — любая цифра от 1 до 5. <u>Пример перечисления:</u> ([1239]) — соответствует любой из цифр 1, 2, 3 или 9. <u>Пример комбинации диапазона и перечисления:</u> ([1-39]) — пример из предыдущего пункта с иной формой записи, т.е. соответствует цифрам от 1 до 3 и 9.

Элемент префиксной части	Описание
{a,b}	Указание количества повторений символа, стоящего перед скобками, диапазона или символов *#. Где: • min — минимальное количество повторений; • max — максимальное. Возможны следующие формы записи: • {max} — равнозначно {0,max}; • {min,} — равнозначно {min,∞}. <u>Пример 1:</u> 6{2,5} — цифру 6 можно набрать от двух до пяти раз. Равнозначно записи 66 666 6666 66666 <u>Пример 2:</u> 8{2,} — цифру 8 можно набрать от двух раз. Равнозначно записи 88 888 8888 88888 888888 ... <u>Пример 3:</u> 2{4} — цифру 2 можно набрать до четырех раз. Равнозначно записи 2 22 222 2222.
.	Спецсимвол «точка» указывает на возможность повторения предшествующей перед данным символом цифры, диапазона или символов *# от нуля до бесконечности раз. Равнозначно записи {0,}. <u>Пример:</u> 5x.* — x в данном правиле может либо отсутствовать вообще, либо присутствовать сколько угодно раз. Равнозначно записи 5* 5x* 5xx* 5xxx* ...
+	Спецсимвол «плюс» повторение предшествующей перед символом «+» цифры, диапазона или символов *# от одного до бесконечности раз. Равнозначно записи {1,}. <u>Пример:</u> 7x+ — x в данном правиле должен присутствовать как минимум один раз. Равнозначно записи 7x 7xx 7xxx 7xxxx ...
<arg1:arg2>	Замена набранной последовательности. Данная возможность позволяет заменить набранную последовательность (arg1) в запросе на SIP-сервер, на другую последовательность символов (arg2). Модификация позволяет удалять — <xx>, добавлять — <:xx> либо замещать — <xx:xx> цифры и символы. <u>Пример 1:</u> (<9:8383>XXXXXXX) — данная запись будет соответствовать набранным цифрам 9XXXXXXX, но в переданном запросе передана на SIP-сервер, вместо 9 будет подставлена последовательность 8383. <u>Пример 2:</u> (<83812:>XXXXXX) — данная запись будет соответствовать набранным цифрам 83812XXXXXX, но эта последовательность 83812 будет опущена и не будет передана на SIP-сервер.
,	Вставка тона в набор. При совершении междугородних звонков (в офисных станциях — звонков на городские номера вне офиса) привычно слышать ответ станции. Ответ можно реализовать вставкой запятой в нужную позицию последовательности цифр. <u>Пример:</u> (8, 770) — при наборе номера 8770 после цифры 8 будет выдан непрерывный тон ("Ответ станции").

Элемент префиксной части	Описание
!	Запрет набора номера. Если в конце шаблона номера добавить восклицательный знак '!', то набор номеров, соответствующих шаблону, будет заблокирован. <u>Пример:</u> (8 10X xxxxxxx ! 8 xxx xxxxxxx) — выражение разрешает набор только междугородних номеров и исключает международные вызовы.  Запрещающие правила должны быть прописаны первыми.

2.2.2.1.5.3 Опциональная часть правил плана нумерации

Опциональная часть правила может опущена, но если она всё-таки используется, то может содержать следующие элементы:

Элемент опциональной части	Описание
@host:[port]	Набор по прямому адресу (IP Dialing). Символ «@», поставленный после номера, означает, что далее будет указан адрес сервера, на который будет отправлен вызов на набранный номер. Кроме того, формат адреса с IP Dialing может быть использован в номерах, предназначенных для переадресации звонков. В случае если @host:port не указан, вызовы маршрутизируются через SIP-проxy. <u>Пример:</u> (1xxxx@192.168.16.13:5062) — все пятизначные наборы, начинающиеся с 1, маршрутизируются по IP-адресу 192.168.16.13 на порт 5062.

2.2.2.1.5.4 Дополнительные параметры правил плана нумерации

Формат: (**param1: value1, .., valueN; .. ;paramN: value1, .., valueN**)

- *param* — имя параметра, несколько параметров указываются через точку с запятой, все параметры заключаются в общие круглые скобки;
- *value* — значение параметра, несколько значений одного параметра указываются через запятую.

Допустимые параметры и их значения:

Параметр	Описание
<i>line</i>	Аккаунт. Совершение вызова через данный аккаунт, возможные значения 0 и 1. Значение 0 соответствует 1 аккаунту, значение 1 — второму аккаунту. <u>Пример:</u> 12x(line:1) — вызовы на трёхзначные номера, начинающиеся на 12, будут совершены через второй аккаунт.

2.2.2.1.5.5 Примеры

Пример 1: (8 xxx xxxxxxx) — 11-значный номер, начинающийся на 8.

Пример 2: (8 xxx xxxxxxx | <:8495> xxxxxxx) — 11-значный номер, начинающийся на 8, если введён 7-значный, то добавить к передаваемому номеру 8495.

Пример 3: (0[123] | 8 [2-9]xx [2-9]xxxxxx) — набор номеров экстренных служб, а также некоторого набора междугородних номеров.

Пример 4: (S0 <:82125551234>) — быстрый набор указанного номера, аналог режима «Hotline».

Пример 5: (S5 <:1000> | xxxx) — данный план нумерации позволяет набрать любой номер, состоящий из цифр, а если ничего не введено в течение 5 секунд, вызвать номер 1000 (допустим, это секретарь).

Пример 6: (8, 10x.|1xx@10.110.60.51:5060) — данный план нумерации позволяет набирать номера, начинающиеся на 810 и содержащие как минимум одну цифру после "810". После ввода 8 будет выдан сигнал "ответ станции". А также набор трехзначных номеров, начинающихся на "1", вызов на которые будет отправлен на IP-адрес 10.110.60.51 и порт 5060.

Пример 7: (S3 *xx#|#xx#|#xx#|*xx*x+ #) — управление и использование ДВО.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

2.2.2.2 Подменю «Телефонная книга»

2.2.2.2.1 Управление локальной телефонной книгой

2.2.2.2.1.1 Блок параметров "Получить телефонную книгу с устройства"

В данном блоке можно скачать файл телефонной книги.

- *Формат файла* — выберите формат файла для скачивания. Доступны следующие форматы:
 - *csv* — текстовый формат файла, в котором контакты записаны в виде таблицы. Значения в таблице отделяются друг от друга выбранным разделителем:
 - *Разделитель* — символ разделения значений в строке. Используется и имеет значения при выборе формата csv;
 - *Добавить заголовок* — при выборе данной опции в выгружаемом csv-файле первая строка будет содержать заголовок. Используется при выборе формата csv.
 - *xml* — eXtensible Markup Language — расширяемый язык разметки.

2.2.2.2.1.2 Блок параметров "Загрузить телефонную книгу на устройство"

В данном блоке настраиваются параметры восстановления телефонной книги из резервной копии.

- *Режим добавления* — при установленном флаге контакты из загружаемого файла будут добавлены к существующим.

❗ Если флаг "Режим добавления" не установлен, контакты из загружаемого файла заменят существующие.

2.2.2.2.1.3 Блок параметров "Очистить телефонную книгу"

В данном блоке можно очистить телефонную книгу по нажатию кнопки «Очистить».

2.2.2.2.2 Управление телефонной книгой LDAP

В подменю «Телефонная книга» настраивается подключение к LDAP-серверу и параметры поиска.

The screenshot shows the 'IP-телефония' (IP telephony) settings page. Under the 'Пользовательский интерфейс' (User interface) tab, the 'Телефонная книга' (Phone book) sub-tab is active. Within this sub-tab, the 'LDAP' configuration section is selected. The settings include:

- Включить LDAP**: Checked (checkbox).
- Адрес LDAP-сервера**: 192.168.112.1
- Порт LDAP-сервера**: 389
- Начальная ветка поиска**: dc=example,dc=com
- Логин**: cn=admin,dc=example,dc=com
- Пароль**: Masked with dots.
- Версия протокола**: Radio buttons for 2 and 3; 3 is selected.
- Максимальное количество записей в ответе от сервера**: 30
- Атрибут имени контакта**: sn
- Атрибут номера контакта**: uidNumber
- Атрибут имени выводимого**: sn
- Фильтр поиска имен**: cn=%
- Фильтр поиска номера**: uidnumber=%
- Поиск при входящем вызове**: Checked (checkbox).
- Поиск при исходящем вызове**: Checked (checkbox).

At the bottom, there are buttons for 'Применить' (Apply) and 'Отмена' (Cancel).

- **Включить LDAP** — при установленном флаге активируется доступ к адресной книге через экранное меню:
 - **Адрес LDAP-сервера** — доменное имя или IP-адрес LDAP-сервера;
 - **Порт LDAP-сервера** — порт транспортного протокола LDAP-сервера;
 - **Начальная ветка поиска** — указывает местоположение в каталоге LDAP базового каталога, содержащего телефонную книгу, и из которого начинается поиск. Указание базового каталога сужает область поиска и тем самым уменьшает время поиска контакта;
 - **Логин** — логин, который будет использоваться при авторизации на LDAP-сервере;
 - **Пароль** — пароль, который будет использоваться при авторизации на LDAP-сервере;
 - **Версия протокола** — версия протокола LDAP формируемых запросов;

- *Максимальное количество записей в ответе от сервера* — параметр, указывающий максимальное количество результатов поиска, которые будут возвращены сервером LDAP;

✓ Очень большое значение «Макс. Hits» замедляет скорость поиска LDAP, поэтому параметр должен быть настроен в соответствии с доступной пропускной способностью.

- *Атрибут имени контакта* — параметр, указывающий атрибут имени каждой записи, возвращаемой сервером LDAP;
- *Атрибут номера контакта* — параметр, указывающий атрибут номера каждой записи, возвращаемой сервером LDAP;
- *Атрибут имени выводимого* — параметр, указывающий атрибут имени для вывода на экран;
- *Фильтр поиска имен* — фильтр, используемый для поиска имен. Символ «*» в фильтре обозначает любой символ. Символ «%» в фильтре обозначает строку ввода, используемую в качестве префикса условия фильтра;
- *Фильтр поиска номера* — фильтр, используемый для поиска номера. Символ «*» в фильтре обозначает любой символ. Символ «%» в фильтре обозначает строку ввода, используемую в качестве префикса условия фильтра;
- *Поиск при входящем вызове* — поиск имени по номеру при входящих вызовах;
- *Поиск при исходящем вызове* — поиск имени по номеру при исходящих вызовах.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

2.2.2.2.3 Управление удаленной телефонной книгой

Сеть IP-телефония Пользовательский интерфейс Система Мониторинг

SIP-аккаунты Телефонная книга История вызовов

Локальная LDAP Удаленная Приоритет

Включить удаленную телефонную книгу ☒

URL телефонной книги

Имя пользователя

Пароль

Режим загрузки

Интервал обновления телефонной книги, с

✓ Применить ✕ Отмена


- *Включить удаленную телефонную книгу* — при установленном флаге включается автоматическая загрузка телефонной книги;
 - *URL телефонной книги* — полный путь к файлу телефонной книги — задается в формате URL (на данный момент возможна загрузка файла конфигурации по протоколам TFTP, FTP, HTTP и HTTPS);
 - *Имя пользователя* — используется для авторизации на FTP/HTTP/HTTPS-сервере при загрузке телефонной книги;

- *Пароль* — используется для авторизации на FTP/HTTP/HTTPS-сервере при загрузке телефонной книги;
- *Режим загрузки* — выбор режима обновления телефонной книги, по расписанию или автоматически:
 - *Периодически*:
 - *Интервал обновления телефонной книги* — промежуток времени в секундах, через который осуществляется периодическое обновление телефонной книги. Если параметр равен 0, телефонная книга обновится только один раз — сразу после загрузки устройства.
 - *По расписанию*:
 - *Дни обновления телефонной книги* — дни недели, в которые в заданное время будет производиться автоматическое обновление телефонной книги;
 - *Время обновления телефонной книги* — время в 24-часовом формате, в которое будет производиться автоматическое обновление телефонной книги.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

2.2.2.2.4 Приоритет отображения имени абонента на дисплее

В подменю «Приоритет» настраивается приоритет отображения имени абонента на дисплее.

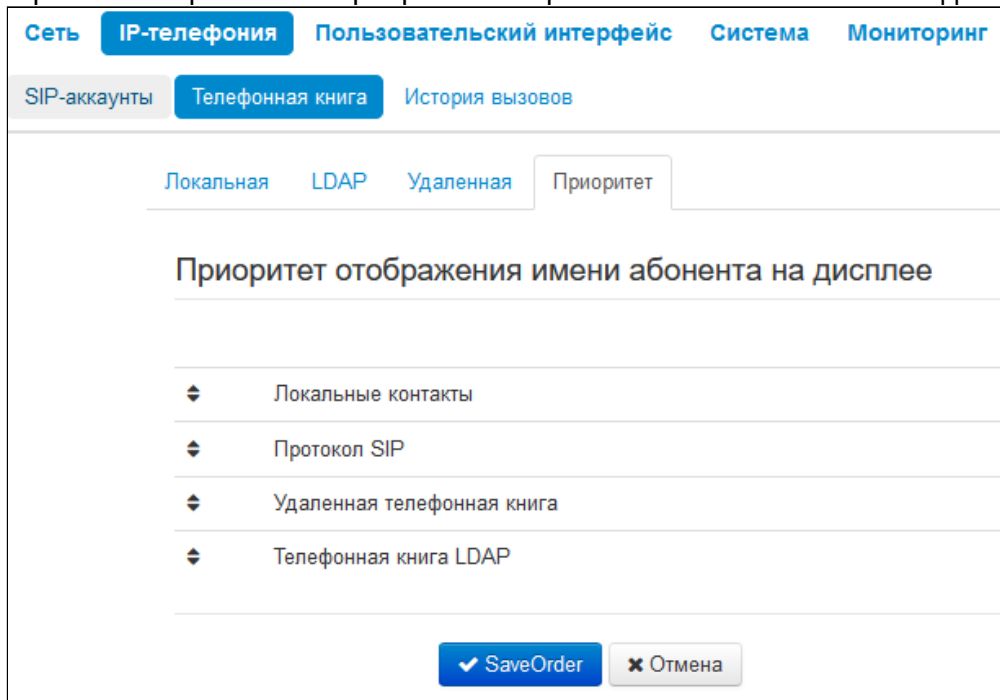

The screenshot shows a web interface for configuring an IP phone. The top navigation bar includes 'Сеть', 'IP-телефония' (selected), 'Пользовательский интерфейс', 'Система', and 'Мониторинг'. Below this, there are sub-tabs: 'SIP-аккаунты', 'Телефонная книга' (selected), and 'История вызовов'. Under the 'Телефонная книга' tab, there are four sub-tabs: 'Локальная', 'LDAP', 'Удаленная', and 'Приоритет' (selected). The main content area is titled 'Приоритет отображения имени абонента на дисплее'. It contains a list of four items, each with a double-headed arrow icon on the left: 'Локальные контакты', 'Протокол SIP', 'Удаленная телефонная книга', and 'Телефонная книга LDAP'. At the bottom of the screen, there are two buttons: '✓ SaveOrder' and '✗ Отмена'.


- *Локальные контакты* — отображение на дисплее имен из локальной телефонной книги;
- *Протокол SIP* — отображение на дисплее имен, пришедших по протоколу SIP;
- *Удаленная телефонная книга* — отображение на дисплее имен из удаленной телефонной книги;
- *Телефонная книга LDAP* — отображение на дисплее имен из телефонной книги LDAP.

Имя абонента будет выдаваться в соответствии с выбранным приоритетом. Например, в данном случае, если в локальной телефонной книге имя вызывающего абонента есть, то на дисплее будет отображаться имя из локальной телефонной книги, если его нет, то будет отображаться имя, обозначенное в протоколе SIP. Если имя не обозначено в протоколе SIP, то оно будет отображаться из удаленной телефонной книги и т.д.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Сохранить порядок». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

2.2.2.3 Подменю «История вызовов»

В подменю «История вызовов» производится настройка ведения хронологии вызовов.

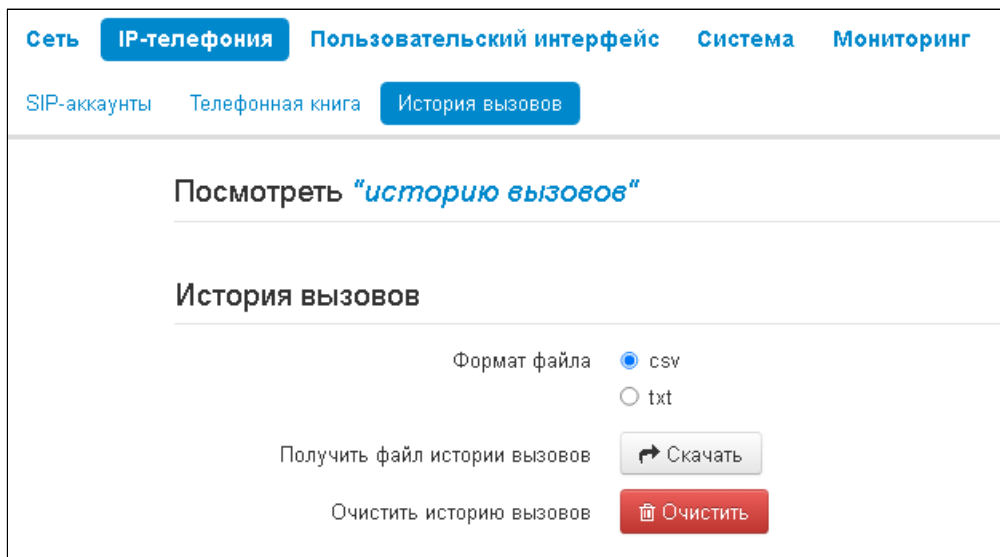

- *Формат файла* — выберите формат файла для скачивания. Доступны следующие форматы:
 - *csv* — текстовый формат файла, в котором контакты записаны в виде таблицы. Значения в таблице отделяются друг от друга выбранным разделителем;
 - *xml* — eXtensible Markup Language — расширяемый язык разметки.
- *Получить файл истории вызовов* — для сохранения файла «voip_history» на локальном ПК нажмите на кнопку «Скачать»;
- *Очистить историю вызовов* — для очистки истории вызовов нажмите на кнопку «Очистить».

Для просмотра истории вызовов перейдите по ссылке «Посмотреть *“историю вызовов”*». Описание мониторинга параметров приведено в [подменю «История вызовов»](#).

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

2.2.3 Меню «Пользовательский интерфейс»

2.2.3.1 Подменю «Общие настройки»

В подменю «Общие настройки» выполняются пользовательские настройки телефона.

The screenshot shows the 'Пользовательский интерфейс' (User Interface) menu with the 'Общие настройки' (General Settings) sub-menu selected. The sub-menu contains two settings: 'Язык экранного меню телефона' (Phone screen menu language) set to 'Русский' (Russian) and 'Время отображения ошибки и продолжительность сигнала занято' (Error display time and busy signal duration) set to '3' seconds. At the bottom are 'Применить' (Apply) and 'Отмена' (Cancel) buttons.

Сеть	IP-телефония	Пользовательский интерфейс	Система	Мониторинг	
Общие настройки	Клавиши	Системный индикатор	Уведомления	Мелодии	Аудио

Общие настройки

Язык экранного меню телефона: Русский

Время отображения ошибки и продолжительность сигнала занято: 3

✓ Применить ✕ Отмена

- *Язык экранного меню телефона* — позволяет выбрать язык экранного меню телефона: русский или английский;
- *Время отображения ошибки и продолжительность сигнала занято* — опция используется для определения интервала времени в секундах, в течение которого будут отображаться ошибка и проигрываться сигнал "Занято".

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

2.2.3.2 Подменю «Клавиши»


Сеть IP-телефония Пользовательский интерфейс Система Мониторинг

Общие настройки Клавиши Системный индикатор Уведомления Мелодии Аудио

Настройка клавиш

F1	Действие не выбрано		
F2	Экран	Метка	Меню
F3	Вызов	Метка	Номер Аккаунт 1
F4	Переключить аккаунт	Метка	
F5	BLF	Метка	Номер Аккаунт 1
F6	Аккаунт	Метка	Аккаунт 1
F7	Переадресация	Метка	Номер Аккаунт 1
F8	DND	Метка	
F9	Экран	Метка	Статус
F10	Экран	Метка	Статус сети
OK	Экран		Версия ПО
▲	Экран		Заводские параметр
▼	Экран		Статус телефонии Аккаунт не выбран
◀	Экран		Настройки ДВО Аккаунт не выбран
▶	Экран		Настройки
✕	Экран		Настройки телефона

Применить Отмена

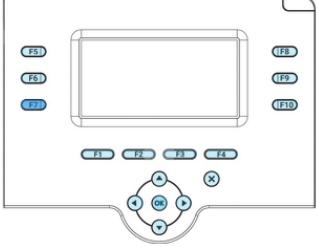

На данной вкладке выбираются действия, которые происходят при нажатии клавиш. Настройки выполнены в виде таблицы со следующими столбцами:

1. Клавиша.
2. Действие — выбор действия, которое будет выполнено при нажатии на клавишу. Доступны следующие варианты:

- а. действие не выбрано — нажатие на клавишу не будет обрабатываться;
- б. экран — при нажатии на клавишу будет открыт экран, выбранный в дополнительных параметрах;
- в. вызов — при нажатии на клавишу будет произведен вызов на номер, выбранный в дополнительных параметрах;
- г. переключить аккаунт — смена аккаунта по умолчанию;
- д. BLF — нажатие клавиши инициирует вызов в режиме ожидания, а в режиме разговора переводит вызов на указанного абонента.

! BLF — назначается на клавиши с встроенным светодиодным индикатором. Светодиодный индикатор отображает состояние абонента, указанного в дополнительных настройках.

! Для работы функции BLF необходимо указать сервер подписок в настройках sip-аккаунта.

- е. аккаунт — при нажатии на клавишу будет открыт номеронабиратель заданного аккаунта;
- ж. переадресация — при нажатии на клавишу будет активирована переадресация на заданный номер;
- з. DND — при нажатии на клавишу устанавливается временный запрет входящей связи для всех аккаунтов;
- и. DND с выбором аккаунта — при нажатии на клавишу устанавливается временный запрет входящей связи для выбранного аккаунта.

3. Метка — метка клавиши, которая отображается рядом на экране.

4. Дополнительные параметры — выбор дополнительного параметра для действия клавиши (опция зависит от выбранного действия).

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

2.2.3.3 Подменю «Системный индикатор»

В подменю «Системный индикатор» можно настроить работу системного индикатора и приоритет для возможных событий. Индикатор в первую очередь отображает сигнал того события, которое располагается в таблице приоритетов выше, чем остальные. На скриншоте, приведенном ниже, самое приоритетное событие – "Входящий вызов", самый низкий приоритет у события "Устройство включено".

Сеть
IP-телефония
Пользовательский интерфейс
Система
Мониторинг

Общие настройки
Клавиши
Системный индикатор
Уведомления
Мелодии
Аудио

Системный индикатор

	Приоритет	Событие	Индикация
⬆ ⬇ ⬆	1	Входящий вызов	Мигающий зеленый (быстро) ▾
⬆ ⬇ ⬆	2	Вызов на удержании	Мигающий зеленый ▾
⬆ ⬇ ⬆	3	Активный вызов	Зеленый ▾
⬆ ⬇ ⬆	4	Ошибка	Красный ▾
⬆ ⬇ ⬆	5	Пропущенный(-ые) вызов(ы)	Мигающий красный ▾
⬆ ⬇ ⬆	6	Переадресованный(-ые) вызов(ы)	Мигающий красный ▾
⬆ ⬇ ⬆	7	Непрочитанное сообщение	Мигающий зеленый ▾
⬆ ⬇ ⬆	8	Услуга DND	Красный ▾
⬆ ⬇ ⬆	9	Устройство включено	Зеленый ▾

✓ Применить
✕ Отмена

Возможные режимы индикации:

- Выключена;
- Зеленый;
- Красный;
- Мигающий зеленый;
- Мигающий красный;
- Мигающий зеленый (быстро);
- Мигающий красный (быстро);
- Попеременно зеленый, красный;
- Попеременно зеленый, красный (быстро).

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

2.2.3.4 Подменю «Уведомления»

В подменю «Уведомления» можно выключить или включить определенные всплывающие уведомления на экране устройства.

The screenshot shows the 'Уведомления' (Notifications) sub-menu. At the top, there are tabs for 'Сеть' (Network), 'IP-телефония' (IP Telephony), 'Пользовательский интерфейс' (User Interface), 'Система' (System), and 'Мониторинг' (Monitoring). Below these are sub-tabs: 'Общие настройки' (General Settings), 'Клавиши' (Buttons), 'Системный индикатор' (System Indicator), 'Уведомления' (Notifications), 'Мелодии' (Ringtones), and 'Аудио' (Audio). The 'Уведомления' sub-tab is active. The main heading is 'Управление уведомлениями' (Notification Management). There are four settings, each with a checkbox that is currently checked:

- Уведомлять о пропущенных вызовах (Notify of missed calls)
- Уведомлять о переадресованных вызовах (Notify of forwarded calls)
- Уведомлять о непрочитанных текстовых сообщениях (Notify of unread text messages)
- Уведомлять о непрслушанных голосовых сообщениях (Notify of unheard voice messages)


At the bottom, there are two buttons: '✓ Применить' (Apply) and '✗ Отмена' (Cancel).

- *Уведомлять о пропущенных вызовах* — при установленной опции на экране будут отображаться уведомления о пропущенных вызовах;
- *Уведомлять о переадресованных вызовах* — при установленной опции на экране будут отображаться уведомления о переадресованных вызовах;
- *Уведомлять о непрочитанных текстовых сообщениях* — при установленной опции на экране будут отображаться уведомления о непрочитанных текстовых сообщениях;
- *Уведомлять о непрслушанных голосовых сообщениях* — при установленной опции на экране будут отображаться уведомления о непрслушанных голосовых сообщениях.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

2.2.3.5 Подменю «Мелодии»

В подменю «Мелодии» можно загрузить аудиофайл и установить его как мелодию вызова. Можно задавать разные мелодии вызова для разных аккаунтов.

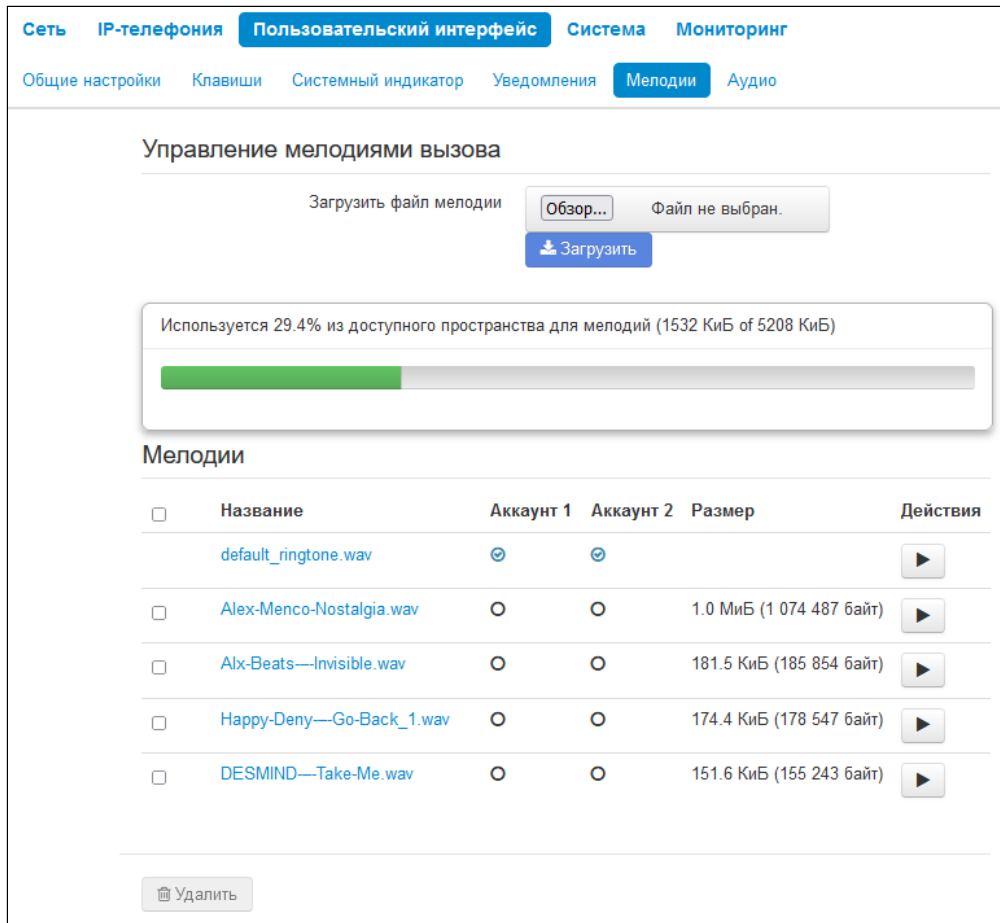

Данную вкладку условно можно разделить на три части:

- блок загрузки мелодии;
- индикатор занятого пространства на накопителе и общий размер пространства на накопителе, предназначенного для хранения мелодий вызова;
- список загруженных мелодий.

⚠ Перед записью на накопитель мелодии сжимаются и в индикаторе занятого пространства отображается размер сжатого архива всех мелодий.

Список загруженных мелодий выполнен в виде таблицы, со следующими столбцами:

Название — имя файла мелодии;

Аккаунт 1 — назначение мелодии на первый аккаунт;

Аккаунт 2 — назначение мелодии на второй аккаунт;

Размер — размер несжатого файла;

Действия — клавиша воспроизведение мелодии/остановка воспроизведения. При нажатии на клавишу мелодия будет проиграна устройством.

⚠ Если необходимо удалить одну или несколько мелодий, то необходимо отметить их флажком в первом столбце таблицы и нажать кнопку «Удалить» под таблицей.

- ❗ Для того чтобы мелодия вызова корректно воспроизводилась на устройстве, ее файл должен удовлетворять следующим условиям:
- Частота дискретизации — 8000 Гц;
 - Количество каналов — 1 (Моно);
 - Разрядность — 8 Бит;
 - Кодек — A-Law.
- Инструкция по подготовке файла мелодии приведена в приложении "Подготовка файла мелодии вызова".

2.2.3.6 Подменю «Аудио»

В подменю «Аудио» можно настроить громкость в различных режимах работы устройства.

Сеть IP-телефония Пользовательский интерфейс Система Мониторинг

Общие настройки Клавиши Системный индикатор Уведомления Мелодии **Аудио**

Усиление звука из динамика

- Громкая связь: 3
- Телефонная трубка: 5
- Гарнитура: 5
- Мелодия вызова: 5

Усиление сигнала микрофона

- Громкая связь: 0 дБ
- Телефонная трубка: 0 дБ
- Гарнитура: 0 дБ

Джиттер-буфер

- Минимальная задержка: 40 мс
- Максимальная задержка: 130 мс
- Порог немедленного удаления пакетов: 500 мс
- Фактор оптимизации буфера: 7

Дополнительные настройки

Использовать эхоподавление ☒

✓ Применить ✕ Отмена

2.2.3.6.1 Усиление звука из динамика

- *Громкая связь* — громкость при разговоре по громкой связи;
- *Телефонная трубка* — громкость при разговоре по телефонной трубке;
- *Гарнитура* — громкость при разговоре по гарнитуре;
- *Мелодия вызова* — громкость мелодии вызова.

2.2.3.6.2 Усиление сигнала микрофона

- *Громкая связь* — определяет значение, на которое будет усилен сигнал с микрофона громкой связи (допустимые значения -9, ... 9 дБ, с шагом 1,5 дБ);
- *Телефонная трубка* — определяет значение, на которое будет усилен сигнал с микрофона телефонной трубки (допустимые значения -9, ... 9 дБ, с шагом 1,5 дБ);
- *Гарнитура* — определяет значение, на которое будет усилен сигнал с микрофона гарнитуры (допустимые значения -9, ... 9 дБ, с шагом 1,5 дБ).

2.2.3.6.3 Джиттер-буфер

Джиттер (jitter) — это неравномерность периодов времени, отведенных на доставку пакета. Задержка в доставке пакета и джиттер исчисляются в миллисекундах. Величина джиттера имеет большое значение при передаче информации в режиме реального времени (например, голос или видео).

В протоколе RTP есть поле для метки точного времени передачи относительно всего RTP-потока. Принимающее устройство использует эти временные метки для выяснения того, когда следует ожидать пакет, соблюден ли порядок пакетов. Исходя из этой информации, приемная сторона выясняет, как следует настроить свои параметры, чтобы замаскировать потенциальные сетевые проблемы, такие как задержки и джиттер. Если ожидаемое время на доставку пакета от отправителя к приемнику на протяжении всего периода разговора строго равно определенному значению, например 50 мс, можно утверждать, что в такой сети джиттера нет. Но зачастую пакеты задерживаются в сети, и временной интервал доставки может колебаться в довольно большом (с точки зрения трафика, критичного ко времени) временном диапазоне. В случае если приложение-приемник такого звука или видео будет воспроизводить его в том временном порядке, в котором приходят пакеты, мы получим заметное ухудшения качества голоса (или видео). Например, если это касается голоса, то мы услышим прерывание в голосе и другие помехи.

- *Минимальная задержка* — минимальное ожидаемое время задержки распространения IP-пакета по сети;
- *Максимальная задержка* — максимальное ожидаемое время задержки распространения IP-пакета по сети;
- *Порог немедленного удаления пакетов* — максимальный промежуток времени, через который происходит удаление речевых пакетов из буфера. Значение данного параметра больше или равно максимальной задержке;
- *Фактор оптимизации буфера* — параметр, используемый для оптимизации размера джиттер-буфера. Рекомендуется выставить его значение в 0.

2.2.3.6.4 Дополнительные настройки

- *Использовать эхоподавление* — при установленном флаге использовать эхоподавление.


Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

2.2.4 Меню «Система»

В меню «Система» выполняются настройки системы, времени, доступа к устройству по различным протоколам, производится смена пароля и обновление программного обеспечения устройства.

2.2.4.1 Подменю «Время»

В подменю «Время» выполняется настройка протокола синхронизации времени (NTP).

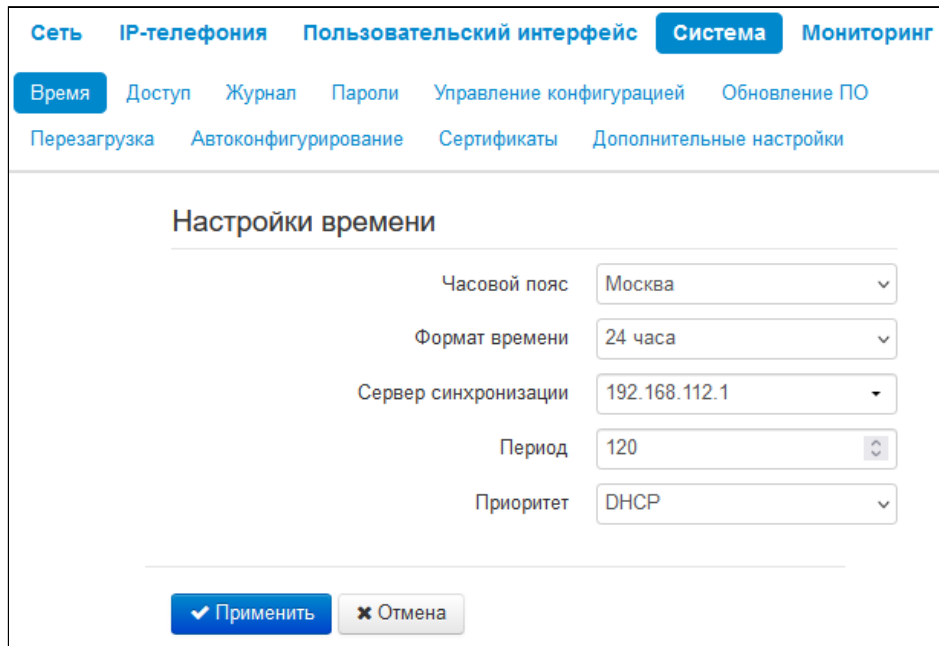

2.2.4.1.1 Настройки времени

- *Часовой пояс* — позволяет установить часовой пояс в соответствии с ближайшим городом в Вашем регионе из заданного списка;
- *Формат времени* — позволяет установить формат выдачи времени (12 или 24 часа);
- *Сервер синхронизации* — IP-адрес/доменное имя сервера синхронизации времени. Возможен ручной ввод адреса сервера или выбор из списка;
- *Период* — автообновление времени устройства будет производиться через заданный промежуток времени;
- *Приоритет* — позволяет выбрать приоритет получения адреса NTP-сервера:
 - DHCP — при установленном флаге устройство использует адрес NTP-сервера из DHCP-сообщений в опции 42 (Network Time Protocol Servers) (для этого необходимо для основного интерфейса установить протокол DHCP);
 - Конфигурация — при установленном флаге устройство использует адрес NTP-сервера из параметра «Сервер синхронизации».

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

2.2.4.2 Подменю «Доступ»

В подменю «Доступ» настраивается доступ к устройству посредством web-интерфейса и по протоколам Telnet и SSH.

The screenshot shows the 'Доступ' (Access) configuration page. At the top, there are tabs for 'Сеть', 'IP-телефония', 'Пользовательский интерфейс', 'Система' (selected), and 'Мониторинг'. Below these are sub-tabs: 'Время', 'Доступ' (selected), 'Журнал', 'Пароли', 'Управление конфигурацией', and 'Обновление ПО'. Further down are links for 'Перезагрузка', 'Автоконфигурирование', 'Сертификаты', and 'Дополнительные настройки'.

The main section is titled 'Порты доступа' (Access ports) and contains four rows of settings:

- Порт HTTP: 80
- Порт HTTPS: 443
- Порт Telnet: 23
- Порт SSH: 22

Below this is the 'Доступ к устройству' (Device access) section, which has checkboxes for:

- Web: ☒ HTTP, ☒ HTTPS
- Telnet: ☒
- SSH: ☒

At the bottom, there are two buttons: '✓ Применить' (Apply) and '✗ Отмена' (Cancel).

2.2.4.2.1 Порты доступа

В данном разделе выполняется настройка TCP-портов для доступа к устройству по протоколам HTTP, HTTPS, Telnet, SSH.

- *Порт HTTP* — номер порта для доступа к web-интерфейсу устройства по протоколу *HTTP*, по умолчанию — 80;
- *Порт HTTPS* — номер порта для доступа к web-интерфейсу устройства по протоколу *HTTPS* (*HTTP Secure* — безопасное подключение), по умолчанию — 443;
- *Порт Telnet* — номер порта для доступа к устройству по протоколу *Telnet*, по умолчанию — 23;
- *Порт SSH* — номер порта для доступа к устройству по протоколу *SSH*, по умолчанию — 22.

По протоколам *Telnet* и *SSH* осуществляется доступ к командной строке (консоль *linux*). Имя пользователя/пароль для подключения к консоли: **admin/password**.

2.2.4.2.2 Доступ к устройству

Для получения доступа к устройству с интерфейсов услуги Интернет установите соответствующие разрешения:

Web

- *HTTP* — при установленном флаге разрешено подключение к web-конфигуратору устройства по протоколу *HTTP* (небезопасное подключение);
- *HTTPS* — при установленном флаге разрешено подключение к web-конфигуратору устройства по протоколу *HTTPS* (безопасное подключение).

Telnet — протокол, предназначенный для организации управления по сети. Позволяет удаленно подключиться к устройству с компьютера для настройки и управления. Для разрешения доступа к устройству по протоколу Telnet установите соответствующий флаг.

SSH — безопасный протокол удаленного управления устройствами. В отличие от Telnet, протокол SSH шифрует весь трафик, включая передаваемые пароли. Для разрешения доступа к устройству по протоколу SSH установите соответствующий флаг.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

2.2.4.3 Подменю «Журнал»

Подменю «Журнал» предназначено для настройки вывода разного рода отладочных сообщений системы в целях обнаружения причин проблем в работе устройства. Отладочную информацию возможно получить от следующих программных модулей устройства:

- *Журнал менеджера конфигурации* — отвечает за работу с файлом конфигурации (чтение и запись в конфиг-файл из различных источников) и сбор информации мониторинга устройства;
- *Журнал сетевого менеджера* — отвечает за работу сетевых настроек;
- *Журнал телефонии* — отвечает за работу функций IP-телефонии;
- *Журнал менеджера интерфейсов* — отвечает за работу интерфейсов взаимодействия устройства с пользователем (таких как клавиатура, дисплей, спикерфон, телефонная трубка и т.д.);
- *Журнал автообновлений* — отвечает за работу автообновления;
- *Журнал обновления удаленной телефонной книги* — отвечает за работу обновления телефонной книги LDAP.

Сеть IP-телефония Пользовательский интерфейс Система Мониторинг

Время Доступ Журнал Пароли Управление конфигурацией Обновление ПО

Перезагрузка Автоконфигурирование Сертификаты Дополнительные настройки

Настройка системного журнала

Включить ☒

Режим Локальный файл

Имя файла log_file

[Показать журнал](#)

Размер файла, кБ 5000

Журнал менеджера конфигурации

Ошибки ☒

Предупреждения ☒

Отладочная информация ☒

Информационные сообщения ☒

Журнал сетевого менеджера

- Ошибки ☒
- Предупреждения ☒
- Отладочная информация ☒
- Информационные сообщения ☒

Журнал телефонии

- Ошибки ☒
- Предупреждения ☒
- Отладочная информация ☒
- Информационные сообщения ☒
- Уровень трассировки SIP

Журнал менеджера интерфейсов

- Ошибки ☒
- Предупреждения ☒
- Отладочная информация ☒
- Информационные сообщения ☒

Журнал автообновлений

- Ошибки ☒
- Предупреждения ☒
- Отладочная информация ☒
- Информационные сообщения ☒

Журнал обновления удаленной телефонной книги

- Ошибки ☒
- Предупреждения ☒
- Отладочная информация ☒
- Информационные сообщения ☒

2.2.4.3.1 Настройка системного журнала

Если хотя бы один из журналов настроен для вывода в Syslog, необходимо включить Syslog-агента, который будет перехватывать отладочные сообщения от соответствующего менеджера и отправлять их либо на удаленный сервер, либо сохранять в локальный файл в формате Syslog.

- *Включить* — при установленном флаге запущен Syslog-агент;
- *Режим* — режим работы Syslog-агента:
 - *Сервер* — информация журналов отправляется на удаленный Syslog-сервер (этот режим называется «удаленный журнал»);
 - *Локальный файл* — информация журналов сохраняется в локальном файле;
 - *Сервер и файл* — информация журналов отправляется на удаленный Syslog-сервер и сохраняется в локальном файле;
 - *Консоль* — сообщения выводятся в консоль устройства (необходимо подключение через переходник COM-порта).
- *Имя файла* — имя файла для хранения журнала в формате Syslog (необходимо для режимов «Локальный файл» и «Сервер и файл»);
- *Размер файла, Кбайт* — максимальный размер файла журнала (необходимо для режимов «Локальный файл» и «Сервер и файл»).

2.2.4.3.2 Журнал менеджера конфигурации, сетевого менеджера, телефонии, менеджера интерфейсов, автообновлений, обновления удаленной телефонной книги

- *Ошибки* — установите флаг, если необходимо выводить сообщения типа «Ошибки»;
- *Предупреждения* — установите флаг, если необходимо выводить сообщения типа «Предупреждения»;
- *Отладочная информация* — установите флаг, если необходимо выводить отладочные сообщения;
- *Информационные сообщения* — установите флаг, если необходимо выводить информационные сообщения;
- *Уровень трассировки SIP* — задаёт уровень вывода сообщений стека SIP-менеджера телефонии.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

2.2.4.4 Подменю «Пароли»

В подменю «Пароли» устанавливаются пароли доступа администратора.

При входе через web-интерфейс администратор (пароль по умолчанию: **password**) имеет полный доступ к устройству: чтение и запись любых настроек, полный мониторинг состояния устройства.

✔ Логин администратора: **admin**.

Сеть IP-телефония Пользовательский интерфейс Система Мониторинг

Время Доступ Журнал Пароли Управление конфигурацией Обновление ПО

Перезагрузка Автоконфигурирование Сертификаты Дополнительные настройки

Пароль администратора (admin)

Пароль

Подтверждение

✔ Применить

- *Пароль администратора (admin)* — введите пароль администратора и подтвердите его;

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить».

2.2.4.5 Подменю «Управление конфигурацией»

В подменю «Управление конфигурацией» выполняется сохранение и обновление текущей конфигурации.

The screenshot shows the 'Управление конфигурацией' (Configuration Management) sub-menu. At the top, there are tabs for 'Сеть' (Network), 'IP-телефония' (IP Telephony), 'Пользовательский интерфейс' (User Interface), 'Система' (System), and 'Мониторинг' (Monitoring). Below these are sub-tabs: 'Время' (Time), 'Доступ' (Access), 'Журнал' (Log), 'Пароли' (Passwords), 'Управление конфигурацией' (Configuration Management), and 'Обновление ПО' (Firmware Update). Further down are links for 'Перезагрузка' (Restart), 'Автоконфигурирование' (Autoconfiguration), 'Сертификаты' (Certificates), and 'Дополнительные настройки' (Additional Settings). The main content area is titled 'Файлы конфигурации' (Configuration Files) and contains three sections: 1. 'Получить архив конфигурации с устройства' (Get configuration archive from device) with radio buttons for 'Полный' (Full) and 'Частичный' (Partial), and a 'Скачать' (Download) button. 2. 'Загрузить архив конфигурации на устройство' (Upload configuration archive to device) with an 'Обзор...' (Browse...) button, a 'Файл не выбран.' (File not selected) message, and a 'Загрузить' (Upload) button. 3. 'Сброс на заводские настройки' (Reset to factory settings) with a 'Сброс' (Reset) button.

2.2.4.5.1 Получить архив конфигурации с устройства

- *Полный* — позволяет получить полный архив конфигурации устройства;
- *Частичный* — позволяет получить частичный архив конфигурации, который содержит только пользовательские настройки.

Чтобы сохранить текущую конфигурацию устройства на локальный компьютер, нажмите кнопку «Скачать».

2.2.4.5.2 Загрузить архив конфигурации на устройство

Для обновления конфигурации устройства нажмите кнопку «Обзор...» в строке «Загрузить архив конфигурации на устройство», укажите файл (в формате .tar.gz) и нажмите кнопку «Загрузить». Загруженная конфигурация применяется автоматически без перезагрузки устройства.

2.2.4.5.3 Сброс к заводским настройкам

Для сброса устройства к настройкам по умолчанию нажмите кнопку «Сброс».

- ⚠ При сбросе конфигурации будут также сброшены:
- контакты;
 - история вызовов;
 - текстовые сообщения.

2.2.4.6 Подменю «Обновление ПО»

Подменю «Обновление ПО» предназначено для обновления управляющей микропрограммы устройства.

- *Активная версия ПО* – версия программного обеспечения, установленного на устройстве;

Обновить программное обеспечение устройства можно также вручную, предварительно загрузив файл ПО с сайта <http://eltex-co.ru/support/downloads/> и сохранив его на компьютере. Для этого нажмите кнопку «Обзор...» в поле «Файл обновления ПО» и укажите путь к файлу управляющей программы в формате .tar.gz.

Для запуска процесса обновления необходимо нажать кнопку «Загрузить файл». Процесс обновления займет несколько минут (о его текущем статусе будет указано на странице), после чего устройство автоматически перезагрузится.

❗ Не отключайте питание устройства, не выполняйте его перезагрузку в процессе обновления ПО.

2.2.4.7 Подменю «Перезагрузка»

В подменю «Перезагрузка» выполняется перезапуск устройства.

Для перезагрузки устройства нажмите на кнопку «Перезагрузить». Процесс перезагрузки устройства занимает примерно 1 минуту.

2.2.4.8 Подменю «Автоконфигурирование»

В подменю «Автоконфигурирование» выполняется настройка алгоритма DHCP-based autoprovisioning (автоконфигурирование на основе протокола DHCP).

The screenshot shows the 'Автоконфигурирование' (Autoconfiguration) settings page. The top navigation bar includes tabs for 'Сеть', 'IP-телефония', 'Пользовательский интерфейс', 'Система' (selected), and 'Мониторинг'. Below this is a sub-menu with 'Время', 'Доступ', 'Журнал', 'Пароли', 'Управление конфигурацией', 'Обновление ПО', 'Перезагрузка', 'Автоконфигурирование' (selected), 'Сертификаты', and 'Дополнительные настройки'.

Общие настройки

Приоритет параметров из: DHCP options

Автоматическое обновление конфигурации

Конфигурация: ☒

Режим загрузки: Периодически

Интервал обновления конфигурации, с: 200

Файл конфигурации: http://download.server.loc/con

Автоматическое обновление ПО

Программное обеспечение: ☒

Режим загрузки: Периодически

Интервал обновления ПО, с: 250

Файл ПО: http://download.server.loc/con

Файл Manifest: http://download.server.loc/mar

Buttons:

2.2.4.8.1 Общие настройки

- *Приоритет параметров из* — данный параметр определяет, откуда необходимо взять названия и расположение файлов конфигурации и программного обеспечения:
 - *Static settings* — пути к файлам конфигурации и программного обеспечения определяются соответственно из параметров «Файл конфигурации», «Файл ПО» и «Файл Manifest»;
 - *DHCP options* — пути к файлам конфигурации и программного обеспечения определяются из DHCP опций 43, 66 и 67 (для этого необходимо для услуги Интернет выбрать протокол DHCP).

2.2.4.8.2 Автоматическое обновление конфигурации и ПО

Конфигурация

- *Режим загрузки* — для обновления конфигурации отдельно можно задать один из нескольких режимов загрузки:
 - *Периодически* — автообновление конфигурации или программного обеспечения устройства будет производиться через заданный промежуток времени:
 - *Интервал обновления конфигурации, с* — промежуток времени в секундах, через который осуществляется периодическое обновление конфигурации устройства;

- *По расписанию* — автообновление конфигурации или программного обеспечения устройства будет производиться в заданное время, в указанные дни недели:
 - *Время обновления файла конфигурации* — время в 12-часовом формате, в которое будет производиться автообновление конфигурации;
 - *Дни обновления конфигурации* — дни недели, в которые в заданное время будет производиться автообновление конфигурации.
- *Файл конфигурации* — полный путь к файлу конфигурации — задается в формате URL:
 - tftp://<server address>/<full path to cfg file>;
 - http://<server address>/<full path to cfg file>;
 - https://<server address>/<full path to cfg file>;
 - ftp://<server address>/<full path to cfg file>;

где <server address> — адрес HTTP-, HTTPS-, TFTP- или FTP-сервера (доменное имя или IPv4), <full path to cfg file> — полный путь к файлу конфигурации на сервере.

Программное обеспечение

- *Режим загрузки* — для обновления конфигурации и ПО отдельно можно задать один из нескольких режимов обновления:
 - *Периодически* — автообновление конфигурации или программного обеспечения устройства будет производиться через заданный промежуток времени:
 - *Интервал обновления конфигурации, с* — промежуток времени в секундах, через который осуществляется периодическое обновление конфигурации устройства;
 - *По расписанию* — автообновление конфигурации или программного обеспечения устройства будет производиться в заданное время, в указанные дни недели:
 - *Время обновления файла конфигурации* — время в 12-часовом формате, в которое будет производиться автообновление конфигурации;
 - *Дни обновления конфигурации* — дни недели, в которые в заданное время будет производиться автообновление конфигурации.
- *Файл ПО* — полный путь к файлу программного обеспечения — задается в формате URL:
 - tftp://<server address>/<full path to firmware file>;
 - http://<server address>/<full path to firmware file>;
 - https://<server address>/<full path to firmware file>;
 - ftp://<server address>/<full path to firmware file>;

где <server address> — адрес HTTP-, HTTPS-, TFTP- или FTP-сервера (доменное имя или IPv4), <full path to firmware file> — полный путь к файлу ПО на сервере.
- *Файл Manifest* — полный путь к файлу Manifest, задается в формате URL. Использование manifest-файла обусловлено большим размером файла ПО, скачиваемого периодически по алгоритму автообновления прошивки. Чтобы снизить большую нагрузку на сеть в таких случаях, рекомендуется применять файл Manifest. Структура файла представляет собой строку, в которой указан идентификатор версии ПО, которая доступна для скачивания и обновления. Например, содержимое Manifest-файла может быть таким: "1.2.0-b100".


Присутствует опциональная возможность контроля целостности данных файла Manifest, которая заключается в том, что в файл добавляется строка с контрольной суммой MD5. Если файл Manifest задан, но в процессе передачи по сети произошла ошибка, и была получена некорректная контрольная сумма, то через таймаут, заданный в конфигурации, будет предпринята попытка заново получить файл Manifest. В данном случае содержимое Manifest-файла может быть таким:

```
1.2.0-b1
d969205dcc37c9c856fa43863e8c75ff
```

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

2.2.4.9 Подменю «Сертификаты»

Подменю «Сертификаты» позволяет просматривать, скачивать и загружать на устройство сертификаты для использования в защищённых соединениях TLS. Для перехода к настройкам сертификата нажмите на тип сертификата.

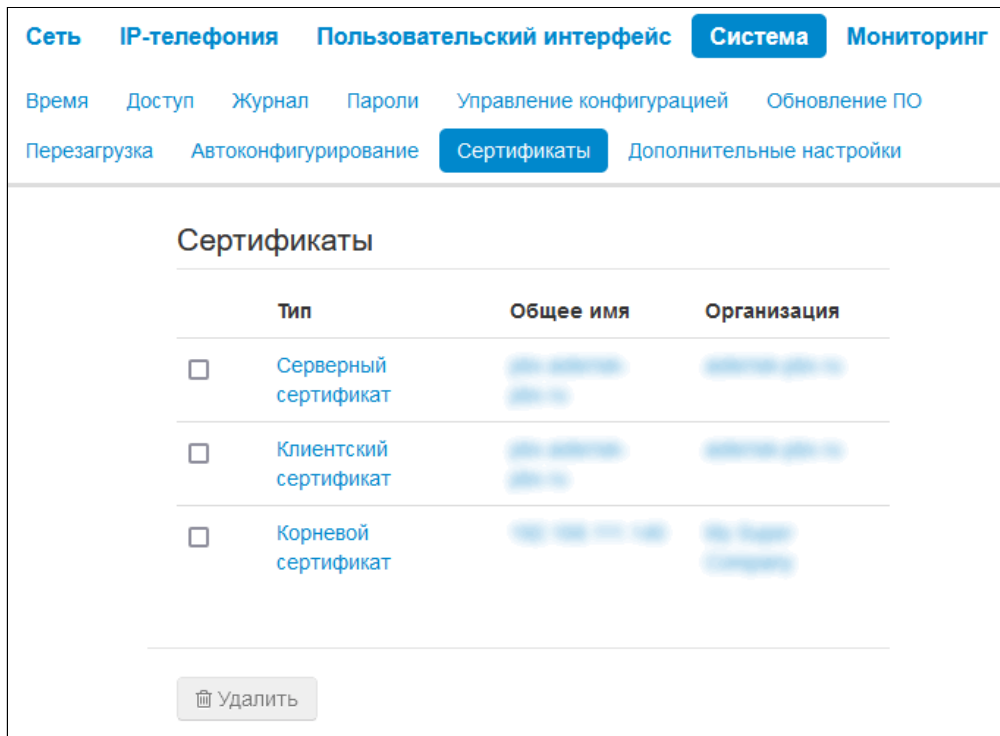

Чтобы удалить существующий сертификат, активируйте чекбокс в списке и нажмите кнопку «Удалить».

2.2.4.9.1 Серверный сертификат

Серверный сертификат используется при доступе к web-конфигуратору устройства по протоколу HTTPS.

The screenshot shows the 'Серверный сертификат' (Server Certificate) page in the device's web interface. The page has a navigation bar at the top with tabs: 'Сеть', 'IP-телефония', 'Пользовательский интерфейс', 'Система' (selected), and 'Мониторинг'. Below the navigation bar are sub-tabs: 'Время', 'Доступ', 'Журнал', 'Пароли', 'Управление конфигурацией', 'Обновление ПО', 'Перезагрузка', 'Автоконфигурирование', 'Сертификаты' (selected), and 'Дополнительные настройки'.

The main content area is titled 'Серверный сертификат'. It displays the following information:

- Сертификат**
 - Серийный номер: [blurred]
 - Недействителен до: 04.05.2023
 - Недействителен после: 03.05.2024
 - Длина ключа: 2048 бит
- Имя получателя**
 - Общее имя: [blurred]
 - Организация: [blurred]
 - Дополнительные доменные адреса: —
- Центр авторизации**
 - Общее имя: [blurred]
 - Организация: [blurred]
- Операции с сертификатом**
 - Скачать сертификат с устройства: [Скачать]
 - Загрузить сертификат на устройство: [Обзор...] (Файл не выбран.) [Загрузить]

At the bottom left, there is a '← Назад' (Back) button.

- **Сертификат** — данные о сертификате:
 - *Серийный номер* — серийный номер выбранного сертификата;
 - *Недействителен до* — дата начала действия сертификата;
 - *Недействителен после* — дата окончания действия сертификата.
 - *Длина ключа* — количество используемых при шифровании символов, измеряющееся в битах.
- **Имя получателя** — данные о получателе сертификата (Общее имя, Организация, Дополнительные доменные адреса);
- **Центр авторизации** — данные о центре авторизации (Общее имя, Организация);
- **Операции с сертификатом** — возможные действия, производимые с полученным сертификатом:
 - *Скачать сертификат с устройства* — чтобы сохранить текущий сертификат на устройство, нажмите кнопку «Скачать»;
 - *Загрузить сертификат на устройство* — для обновления сертификата устройства нажмите кнопку «Выберите файл», укажите файл сертификата и нажмите кнопку «Загрузить».

Для перехода к списку сертификатов нажмите кнопку «Назад».

2.2.4.9.2 Клиентский сертификат

Клиентский сертификат используется при исходящих соединениях по протоколу SIP с использованием TLS.

The screenshot shows the 'Клиентский сертификат' (Client Certificate) configuration page. The interface includes a top navigation bar with tabs: Сеть, IP-телефония, Пользовательский интерфейс, Система (selected), and Мониторинг. Below this is a secondary navigation bar with links: Время, Доступ, Журнал, Пароли, Управление конфигурацией, and Обновление ПО. The main content area is titled 'Клиентский сертификат' and contains the following sections:

- Сертификат**:
 - Серийный номер
 - Недействителен до: 04.05.2023
 - Недействителен после: 03.05.2024
 - Длина ключа: 2048 бит
- Имя получателя**:
 - Общее имя
 - Организация
 - Дополнительные доменные адреса: —
- Центр авторизации**:
 - Общее имя
 - Организация
- Операции с сертификатом**:
 - Скачать сертификат с устройства: [Скачать]
 - Загрузить сертификат на устройство: [Обзор...] (Файл не выбран.) [Загрузить]

At the bottom left, there is a 'Назад' (Back) button.

- **Сертификат** — данные о сертификате:
 - **Серийный номер** — серийный номер выбранного сертификата;
 - **Недействителен до** — дата начала действия сертификата;
 - **Недействителен после** — дата окончания действия сертификата.
 - **Длина ключа** — количество используемых при шифровании символов, измеряющееся в битах.
- **Имя получателя** — данные о получателе сертификата (Общее имя, Организация, Дополнительные доменные адреса);
- **Центр авторизации** — данные о центре авторизации (Общее имя, Организация);
- **Операции с сертификатом** — возможные действия, производимые с полученным сертификатом:
 - **Скачать сертификат с устройства** — чтобы сохранить текущий сертификат на устройство, нажмите кнопку «Скачать»;
 - **Загрузить сертификат на устройство** — для обновления сертификата устройства нажмите кнопку «Выберите файл», укажите файл сертификата и нажмите кнопку «Загрузить».

Для перехода к списку сертификатов нажмите кнопку «Назад».

2.2.4.9.3 Корневой сертификат

Корневой сертификат используется для проверки подлинности сертификатов при входящих соединениях. Этот сертификат должен быть подписан центром авторизации.

The screenshot shows the 'Корневой сертификат' (Root Certificate) configuration page. At the top, there are navigation tabs: 'Сеть', 'IP-телефония', 'Пользовательский интерфейс', 'Система' (selected), and 'Мониторинг'. Below these are sub-tabs: 'Время', 'Доступ', 'Журнал', 'Пароли', 'Управление конфигурацией', 'Обновление ПО', 'Перезагрузка', 'Автоконфигурирование', 'Сертификаты' (selected), and 'Дополнительные настройки'.

The main content area is titled 'Корневой сертификат'. It contains the following sections:

- Сертификат**:
 - Серийный номер: [Field]
 - Недействителен до: 04.05.2023
 - Недействителен после: 03.05.2024
 - Длина ключа: 2048 бит
- Имя получателя**:
 - Общее имя: [Field]
 - Организация: [Field]
 - Дополнительные доменные адреса: —
- Центр авторизации**:
 - Общее имя: [Field]
 - Организация: [Field]
- Операции с сертификатом**:
 - Скачать сертификат с устройства: [Скачать]
 - Загрузить сертификат на устройство: [Обзор...] (Файл не выбран.) [Загрузить]


At the bottom left, there is a '← Назад' (Back) button.

- **Сертификат** — данные о сертификате:
 - *Серийный номер* — серийный номер выбранного сертификата;
 - *Недействителен до* — дата начала действия сертификата;
 - *Недействителен после* — дата окончания действия сертификата.
 - *Длина ключа* — количество используемых при шифровании символов, измеряющееся в битах.
- **Имя получателя** — данные о получателе сертификата (Общее имя, Организация, Дополнительные доменные адреса);
- **Центр авторизации** — данные о центре авторизации (Общее имя, Организация);
- **Операции с сертификатом** — возможные действия, производимые с полученным сертификатом:
 - *Скачать сертификат с устройства* — чтобы сохранить текущий сертификат на устройство, нажмите кнопку «Скачать»;
 - *Загрузить сертификат на устройство* — для обновления сертификата устройства нажмите кнопку «Выберите файл», укажите файл сертификата и нажмите кнопку «Загрузить».

Для перехода к списку сертификатов нажмите кнопку «Назад».

2.2.4.10 Подменю «Дополнительные настройки»

Меню позволяет настроить дополнительные настройки устройства.

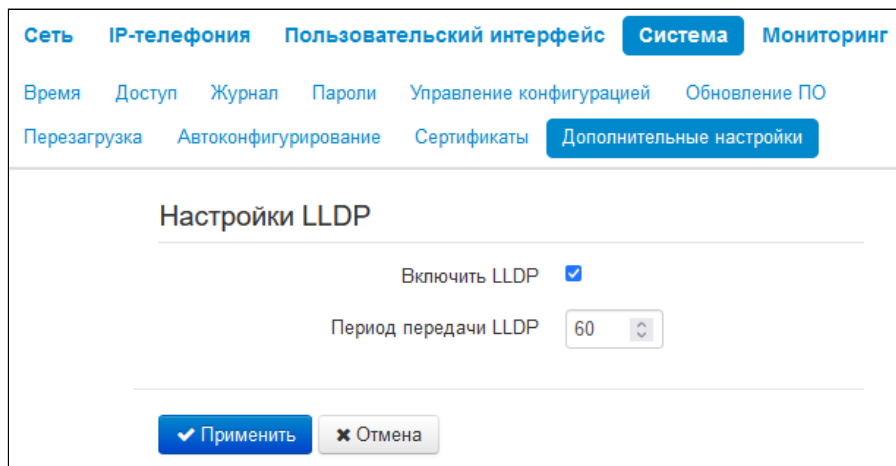

Сеть IP-телефония Пользовательский интерфейс Система Мониторинг

Время Доступ Журнал Пароли Управление конфигурацией Обновление ПО

Перезагрузка Автоконфигурирование Сертификаты **Дополнительные настройки**

Настройки LLDP

Включить LLDP ☒

Период передачи LLDP 60

✓ Применить ✕ Отмена

2.2.4.10.1 Настройки LLDP

- *Включить LLDP* — при установленном флаге использовать протокол LLDP;
- *Период передачи LLDP* — интервал передачи сообщений по протоколу LLDP. По умолчанию — 60 сек.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

2.3 Мониторинг в web-конфигураторе


- Мониторинг сетевых параметров
- Мониторинг IP-телефонии
 - Состояние сетевого интерфейса VoIP
 - Мониторинг SIP-аккаунтов
 - Текущие вызовы
 - Локальные параметры
 - Удаленная сторона
 - Общие параметры
- Мониторинг Ethernet-портов
- Просмотр информации об устройстве
- Просмотр таблицы маршрутизации
- Просмотр истории вызовов

Для перехода в режим мониторинга системы на панели вкладок выберите пункт «Мониторинг».

- ✓ На некоторых страницах не реализовано автоматическое обновление данных мониторинга устройства. Для получения текущей информации с устройства нажмите кнопку .

2.3.1 Мониторинг сетевых параметров


В подменю «Интернет» осуществляется просмотр основных сетевых настроек устройства.

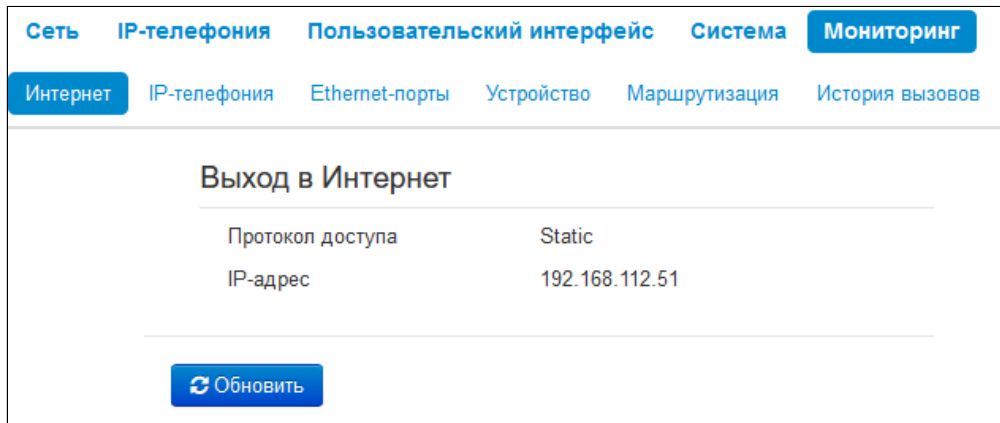

Сеть	IP-телефония	Пользовательский интерфейс	Система	Мониторинг	
Интернет	IP-телефония	Ethernet-порты	Устройство	Маршрутизация	История вызовов

Выход в Интернет

Протокол доступа	Static
IP-адрес	192.168.112.51



- *Протокол доступа* — протокол, используемый для доступа к локальной сети;
- *IP-адрес* — IP-адрес устройства в локальной сети.

2.3.2 Мониторинг IP-телефонии

В подменю «IP-телефония» осуществляется просмотр состояния сетевого интерфейса VoIP и мониторинг аккаунтов.

Состояние сетевого интерфейса VoIP

IP-адрес: 192.168.112.51

Мониторинг SIP-аккаунтов

№	Аккаунт	Локальный номер	Статус	Регистрация	Истекает через	Адрес сервера
☐ 1	4003	4003	включен	выполнена	00:15:59	192.168.112.1
☐ 2	4007	4007	включен	выполнена	00:19:56	192.168.112.1

Текущие вызовы

Локальные параметры			Удаленная сторона				Время начала	Длительность	Состояние	Direction	Внутренний идентификатор	SIP Call-ID
Аккаунт	Номер	Порт	Номер	Имя	IP-адрес	Порт						

2.3.2.1 Состояние сетевого интерфейса VoIP

- *IP-адрес* — IP-адрес сетевого интерфейса услуги VoIP.

2.3.2.2 Мониторинг SIP-аккаунтов

- *№* — порядковый номер аккаунта;
- *Аккаунт* — имя аккаунта;
- *Локальный номер* — номер телефона абонента, закрепленный за данным аккаунтом;
- *Статус* — статус аккаунта:
 - *Включен*;
 - *Выключен*.
- *Регистрация* — состояние регистрации телефонного номера группы на прокси-сервере:
 - *Отключена* — функция регистрации на SIP-сервере выключена в настройках профиля SIP;
 - *Ошибка* — процедура регистрации закончилась неудачей;
 - *Выполнена* — процедура регистрации на SIP-сервере выполнена успешно.
- *Истекает через* — время до истечения регистрации аккаунта на SIP-сервере;
- *Адрес сервера* — адрес сервера, на котором в последний раз прошла регистрацию абонентская линия.

Под таблицей Мониторинга SIP-аккаунтов находятся кнопки для принудительной регистрации или отмены регистрации выбранных аккаунтов.

2.3.2.3 Текущие вызовы

Текущие вызовы												
Локальные параметры			Удаленная сторона				Время начала	Длительность	Состояние	Direction	Внутренний идентификатор	SIP Call-ID
Аккаунт	Номер	Порт	Номер	Имя	IP-адрес	Порт						
4007	4007	35000	8600	-	192.168.112.1	14918	06:05:38 04.08.2023	00:06:10	на удержании	исходящий	5	a0cb4085-ad16-123c-0c9f-e45ad4facd98
4007	4007	35004	2003	-	192.168.112.1	15712	06:05:52 04.08.2023	00:05:56	разговор	исходящий	6	a8cc550a-ad16-123c-0c9f-e45ad4facd98

2.3.2.3.1 Локальные параметры

- *Аккаунт* — имя аккаунта, через который осуществлен вызов или на котором принят вызов;
- *Номер* — телефонный номер, назначенный на данном аккаунте;
- *Порт* — локальный порт RTP-потока.

2.3.2.3.2 Удаленная сторона

- *Номер* — телефонный номер встречной стороны;
- *Имя* — имя встречной стороны;
- *IP-адрес* — IP-адрес встречной стороны, используемый для RTP;
- *Порт* — UDP-порт встречной стороны, используемый для RTP-потока.

2.3.2.3.3 Общие параметры

- *Время начала* — время начала вызова;
- *Длительность* — продолжительность вызова;
- *Состояние* — состояние вызова. Вызов может существовать в одном из следующих состояний:
 - *Вызов* — подается сигнал КПВ (при совершении исходящего звонка);
 - *Входящий вызов* — на телефон подается вызывной сигнал (при поступлении входящего звонка);
 - *Разговор*;
 - *На удержании*;
 - *Конференция*.
- *Direction* — тип вызова:
 - *Входящий*;
 - *Исходящий*.
- *Внутренний идентификатор*;
- *SIP Call-ID*.

2.3.3 Мониторинг Ethernet-портов

Сеть

IP-телефония

Пользовательский интерфейс

Система

Мониторинг

Интернет

IP-телефония

Ethernet-порты

Устройство

Маршрутизация

История вызовов

Состояние Ethernet-портов

Порт	Подключение	Скорость	Режим	Передано	Принято
LAN	Вкл.	1000 Мбит/с	full-duplex	109.6 МиБ (114 880 064 байт)	156.8 МиБ (164 406 090 байт)
PC	Выкл.				

Обновить

- Порт — название порта:
 - LAN — порт внешней сети;
 - РС — порт для подключения ПК.
- Подключение — состояние подключения к данному порту:
 - Вкл. — к порту подключено сетевое устройство (линк активен);
 - Выкл. — к порту не подключено сетевое устройство (линк не активен).
- Скорость — скорость подключения внешнего сетевого устройства к порту (10/100/1000 Мбит/с);
- Режим — режим передачи данных:
 - Full-duplex — полный дуплекс;
 - Half-duplex — полудуплекс.
- Передано — количество переданных байт с порта;
- Принято — количество принятых байт портом.

✓ Для получения текущей информации о состоянии Ethernet-портов и обновления значения счетчиков и переданных байт нажмите кнопку «Обновить».

2.3.4 Просмотр информации об устройстве

В подменю «Устройство» приведена общая информация об устройстве.

Сеть	IP-телефония	Пользовательский интерфейс	Система	Мониторинг
Интернет	IP-телефония	Ethernet-порты	Устройство	Маршрутизация
			История вызовов	
Информация об устройстве				
Устройство	VP-17P			
Серийный номер	[скрыт]			
Версия ПО	1.0.0.0			
Версия загрузчика	1.0.0.0			
Версия аппаратного обеспечения	[скрыт]			
MAC-адрес	[скрыт]			
Системное время	2023-08-04 06:37:43			
Время работы	2 д 20:14:27			

- *Устройство* — наименование модели устройства;
- *Серийный номер* — серийный номер устройства, установленный заводом-изготовителем;
- *Версия ПО* — версия программного обеспечения устройства;
- *Версия загрузчика* — версия ПО начального загрузчика устройства;
- *Версия аппаратного обеспечения* — номер ревизии устройства;
- *MAC-адрес* — MAC-адрес устройства, установленный заводом-изготовителем;
- *Системное время* — текущие время и дата, установленные в системе;
- *Время работы* — время работы с момента последнего включения или перезагрузки устройства.

2.3.5 Просмотр таблицы маршрутизации

В подменю «Маршрутизация» отображается таблица маршрутизации устройства.

Сеть	IP-телефония	Пользовательский интерфейс	Система	Мониторинг
Интернет	IP-телефония	Ethernet-порты	Устройство	Маршрутизация

Таблица маршрутизации							
Адресат	Шлюз	Маска	Флаги	Метрика	Обращения	Обнаружения	Интерфейс
0.0.0.0	192.168.112.1	0.0.0.0	UG	0	0	0	nas0_1
127.0.0.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0	0	lo
192.168.112.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0	0	nas0_1

Обновить

- **Адресат** — IP-адрес хоста или подсети назначения, до которых установлен маршрут;
- **Шлюз** — IP-адрес шлюза, через который осуществляется выход на адресата;
- **Маска** — маска подсети;
- **Флаги** — определенные характеристики данного маршрута. Существуют следующие значения флагов:
 - U — указывает, что маршрут создан и является проходимым;
 - H — указывает на маршрут к определенному узлу;
 - G — указывает, что маршрут пролегает через внешний шлюз. Сетевой интерфейс системы предоставляет маршруты в сети с прямым подключением. Все прочие маршруты проходят через внешние шлюзы. Флагом G отмечаются все маршруты, кроме маршрутов в сети с прямым подключением;
 - R — указывает, что маршрут, скорее всего, был создан динамическим протоколом маршрутизации, работающим на локальной системе, посредством параметра `reinstall`;
 - D — указывает, что маршрут был добавлен в результате получения сообщения перенаправления ICMP (ICMP Redirect Message). Когда система узнает о маршруте из сообщения ICMP Redirect, маршрут включается в таблицу маршрутизации, чтобы исключить перенаправление для последующих пакетов, предназначенных тому же адресату. Такие маршруты отмечены флагом D;
 - M — указывает, что маршрут подвергся изменению, вероятно, в результате работы динамического протокола маршрутизации на локальной системе и применения параметра `mod`;
 - A — указывает на буферизованный маршрут, которому соответствует запись в таблице ARP;
 - C — указывает, что источником маршрута является буфер маршрутизации ядра;
 - L — указывает, что пунктом назначения маршрута является один из адресов данного компьютера. Такие «локальные маршруты» существуют только в буфере маршрутизации;
 - B — указывает, что конечным пунктом маршрута является широковещательный адрес. Такие «широковещательные маршруты» существуют только в буфере маршрутизации;
 - I — указывает, что маршрут связан с кольцевым (loopback) интерфейсом с целью иной, нежели обращение к кольцевой сети. Такие «внутренние маршруты» существуют только в буфере маршрутизации;
 - ! — указывает, что дейтаграммы, направляемые по этому адресу, будут отвергаться системой.
- **Метрика** — определяет «стоимость» маршрута. Метрика используется для сортировки дублирующих маршрутов, если таковые присутствуют в таблице;

- **Обращения** — зафиксированное число обращений к маршруту с целью создания соединения (не используется в системе);
- **Обнаружения** — число обнаружений маршрута, выполненных протоколом IP;
- **Интерфейс** — имя сетевого интерфейса, через который пролегает данный маршрут.

✓ Для получения текущей информации нажмите кнопку «Обновить».

2.3.6 Просмотр истории вызовов

В подменю «История вызовов» можно просмотреть список совершенных телефонных вызовов, а также сводную информацию по каждому вызову.

В оперативной памяти устройства можно сохранить до 100 записей о совершенных вызовах. При количестве записей более 100 самые старые (вверху таблицы) удаляются, и в конец файла добавляются новые.

Запись статистики в журнале вызовов не ведется при нулевом размере истории.

Сеть

IP-телефония

Пользовательский интерфейс

Система

Мониторинг

Интернет

IP-телефония

Ethernet-порты

Устройство

Маршрутизация

История вызовов

Настроить [параметры истории вызовов](#)

Фильтр (скрыть)

При заполнении полей "Время поступления вызова", либо "Время начала разговора", вы можете вводить дату и время в формате "чч:мм:сс дд.мм.гггг", например (для 22 февраля 2012 года, 18:31:01): "18:31:01 22.02.2012". Если дата не распознана, то она будет подсвечена красным цветом.

SIP-аккаунты

☐ Аккаунт 1
☐ Аккаунт 2

Локальный номер

Удаленный номер

Направление вызова

все типы

Время поступления вызова от

дд. мм. гггг, --:--:--

Время поступления вызова до

дд. мм. гггг, --:--:--

Время начала разговора от

дд. мм. гггг, --:--:--

Время начала разговора до

дд. мм. гггг, --:--:--

Тип звонка

все типы

Применить фильтр

Отмена

#	Аккаунт	Локальный номер	Удаленный номер	Направление вызова	Тип вызова	Время поступления вызова	Время начала разговора	Время разговора
1	2	4007	8600	исходящий	набранный номер	09:06:22 03.08.2023	09:06:23 03.08.2023	00:05:43
2	2	4007	8600	исходящий	набранный номер	09:14:45 03.08.2023	09:14:45 03.08.2023	01:21:07
3	2	4007	8600	исходящий	набранный номер	10:35:56 03.08.2023	10:35:56 03.08.2023	00:00:01
4	2	4007	8600	исходящий	набранный номер	10:35:59 03.08.2023	10:35:59 03.08.2023	00:35:57

«

<

>

»

5

записей на странице. Всего: 4

Страница 1 из 1

Описание полей таблицы «история вызовов»:

- **#** — порядковый номер записи в таблице;
- **Аккаунт** — номер абонентского порта устройства;
- **Локальный номер** — номер абонента, закрепленный за данным абонентским портом;
- **Удаленный номер** — номер удаленного абонента, с которым было установлено телефонное соединение;
- **Направление вызова** — вид вызова: исходящий или входящий;

- *Тип вызова* — характер вызова: пропущенный, набранный, принятый;
- *Время поступления вызова* — время и дата поступления/совершения вызова;
- *Время начала разговора* — время и дата начала разговора;
- *Время разговора* — длительность разговора в секундах.

В таблице истории звонков можно произвести отбор записей по различным параметрам. Для этого нажмите ссылку «Фильтр (показать)». Фильтрация может производиться по аккаунту, локальному или удаленному номеру, направлению вызова, времени поступления вызова, времени начала разговора и типу звонка. Описание параметров фильтрации указано в описании полей таблицы истории вызовов выше.

- *Время поступления вызова от/до* или *Время начала разговора от/до* — временные рамки поступления/совершения вызова или начала разговора в формате «дд.мм.гггг чч:мм:сс».

Для скрытия настройки параметров фильтрации записей в таблице нажмите на ссылку *Фильтр «скрыть»*.

Для настройки параметров истории звонков нажмите на ссылку «Настроить параметры истории вызовов». Подробное описание настройки параметров приведено в подменю «[Телефонная книга](#)».

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| При нажатии на кнопку | « | произойдет переход к таблице, начиная с первой записи. |
| При нажатии на кнопку | < | произойдет переход к предыдущей странице с таблицей истории вызовов. |
| При нажатии на кнопку | > | произойдет переход к следующей странице с таблицей истории вызовов. |
| При нажатии на кнопку | » | произойдет переход к таблице, заканчивая последней записью. |

Селектор «записей на странице» позволяет настроить количество выводимых записей таблицы на одной странице.


3 Пример настройки IP-телефонов

1. На ПК откройте web-браузер, например, Firefox, Opera, Chrome.
2. В адресной строке браузера введите IP-адрес устройства.

- ✓ По умолчанию устройство получает IP-адрес и другие параметры сети по протоколу DHCP. Для дальнейшей работы необходимо узнать IP-адрес, который получил IP-телефон от DHCP-сервера. Сделать это можно при помощи экранного меню:
 1. Нажмите софт-клавишу «Меню».
 2. В разделе «Статус» → «Сеть» необходимо посмотреть, какой IP-адрес получил телефон.


Если IP-адрес установлен в значение 0.0.0.0, то это значит, что IP-телефон не получил его от DHCP-сервера. В таком случае необходимо настроить сетевые параметры вручную при помощи экранного меню.

При успешном подключении к устройству появится окно с запросом логина и пароля. Заполните поля и нажмите кнопку «Войти».

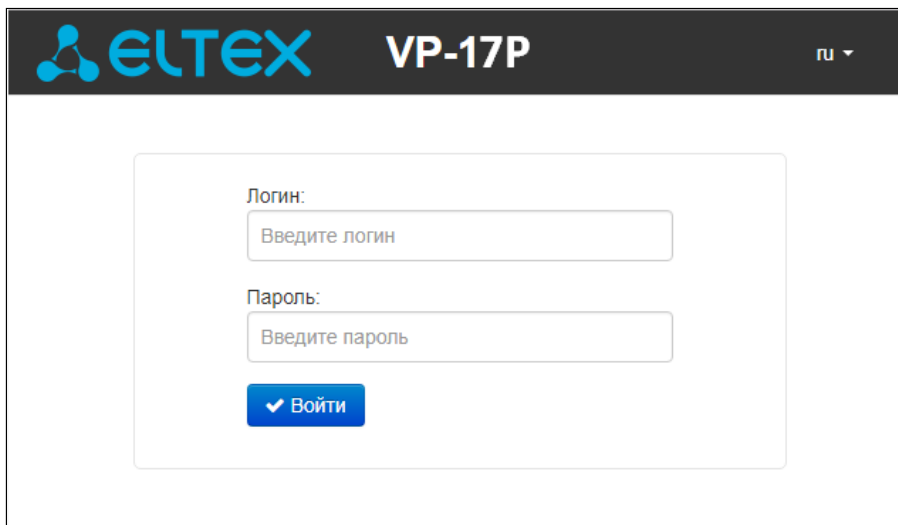

- ✓ По умолчанию логин: **admin**, пароль: **password**.

При успешной авторизации откроется страница с мониторингом текущего состояния устройства:

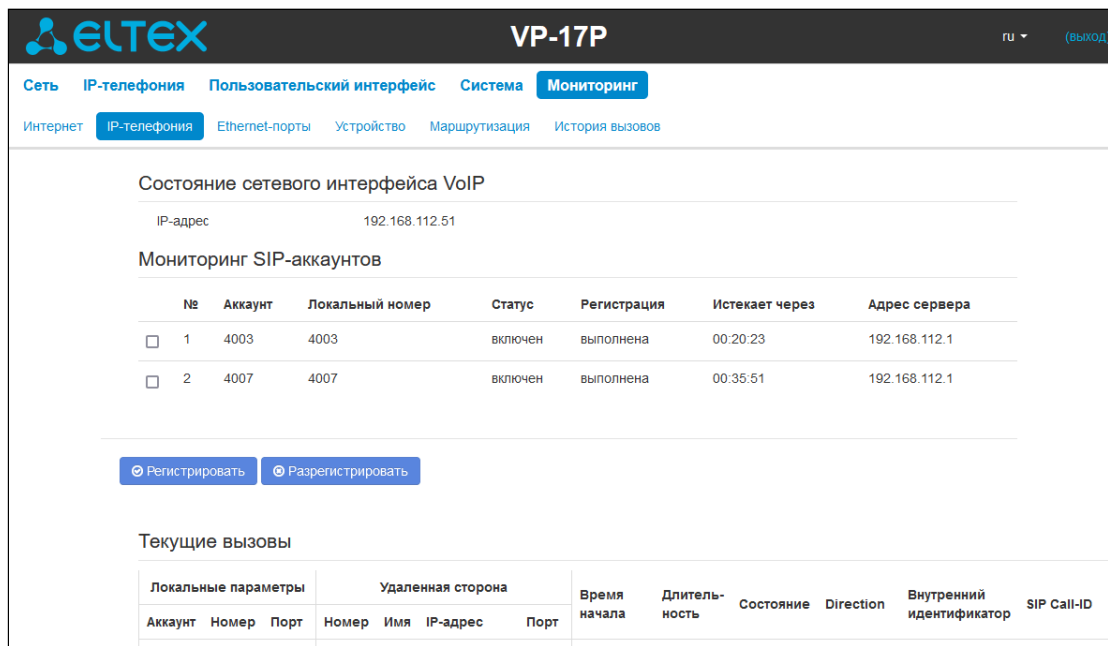

Состояние сетевого интерфейса VoIP

IP-адрес: 192.168.112.51

Мониторинг SIP-аккаунтов


№	Аккаунт	Локальный номер	Статус	Регистрация	Истекает через	Адрес сервера	
☐	1	4003	4003	включен	выполнена	00:20:23	192.168.112.1
☐	2	4007	4007	включен	выполнена	00:35:51	192.168.112.1

[Регистрировать](#) [Разрегистрировать](#)

Текущие вызовы

Локальные параметры			Удаленная сторона			Время начала	Длительность	Состояние	Direction	Внутренний идентификатор	SIP Call-ID
Аккаунт	Номер	Порт	Номер	Имя	IP-адрес						

В верхнем правом углу, при необходимости, возможно сменить язык web-интерфейса на нужный:

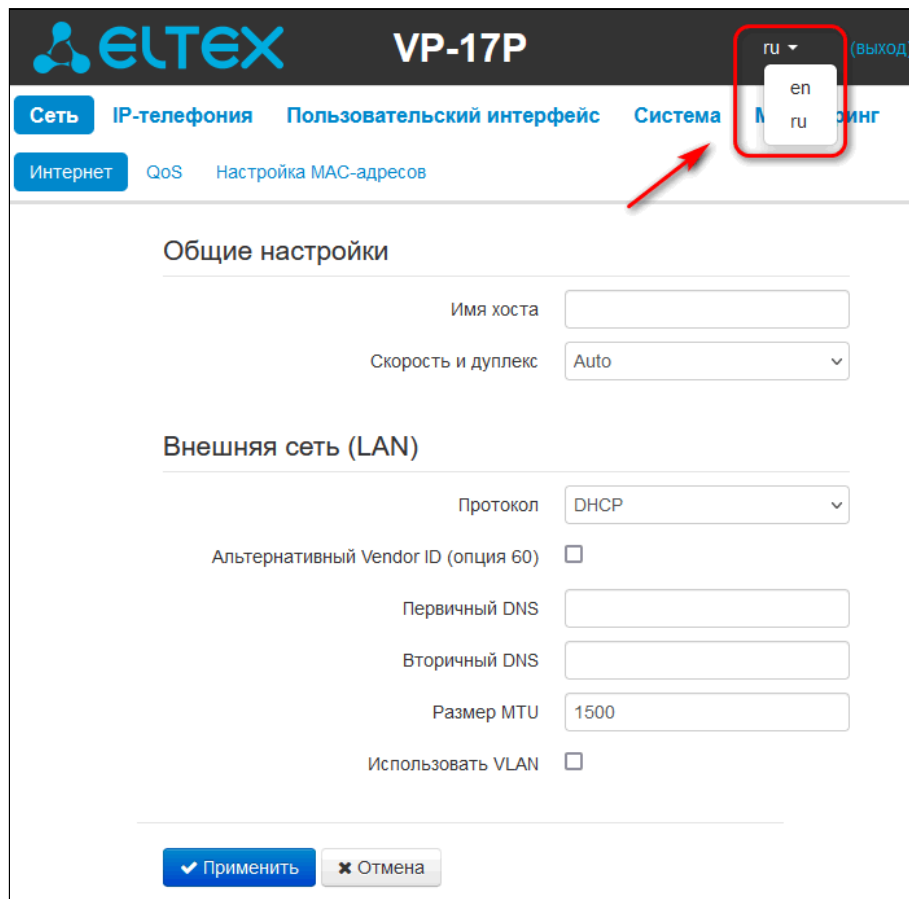

Общие настройки

Имя хоста:

Скорость и дуплекс:

Внешняя сеть (LAN)

Протокол:

Альтернативный Vendor ID (опция 60): ☐

Первичный DNS:

Вторичный DNS:

Размер MTU:


Использовать VLAN: ☐

[Применить](#) [Отмена](#)


3. Для изменения сетевых настроек устройства перейдите в раздел «Сеть -> Интернет».

В поле «Протокол» выберите протокол, используемый вашим поставщиком услуг Интернет, и введите необходимые данные согласно инструкциям провайдера. Если для подключения к сети провайдера используются статические настройки, то в поле «Протокол» нужно выбрать значение «Static», заполнить поля «Внешний IP-адрес устройства», «Маска подсети», «Шлюз по умолчанию», «Первичный DNS» и «Вторичный DNS» — значения параметров предоставляются провайдером.

Для сохранения и применения настроек нажмите кнопку .

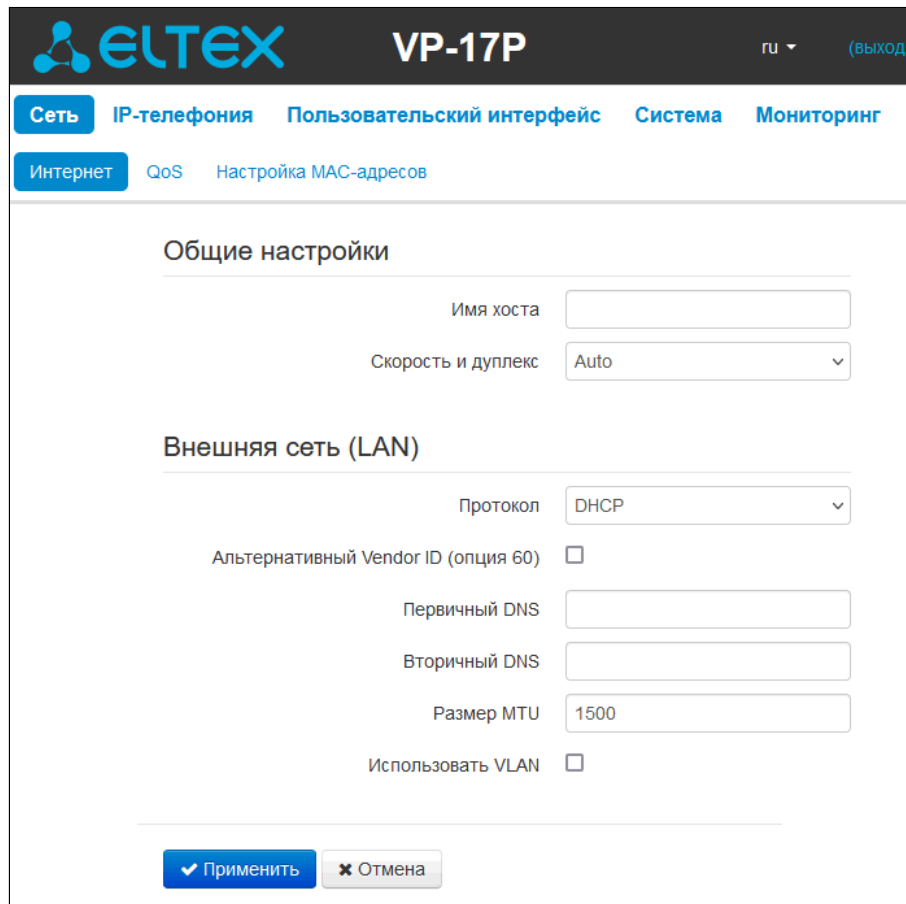

На вкладке «IP-телефония -> SIP-аккаунты» выполняется настройка аккаунтов для работы по протоколу SIP. Для этого выберите в выпадающем списке аккаунт, который необходимо настроить.

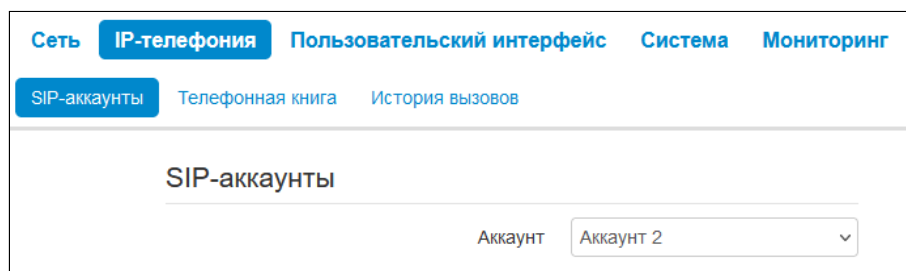

Отметьте пункт «Включить», введите номер телефона, который будет назначен данному аккаунту, а также укажите логин и пароль для авторизации на SIP-сервере.

Основные настройки

Кодеки

Настройки сервисов

Дополнительные параметры

План нумерации

Включить

☒

Имя аккаунта

Номер телефона

SIP-порт

Номер голосовой почты

Аутентификация

Логин

Пароль

Ниже в блоке параметров «Адреса SIP-прокси» укажите IP-адрес или доменное имя SIP-сервера и сервера регистрации (при необходимости) в соответствующих полях. Если на серверах используются номера портов, отличные от 5060, то через двоеточие в этих же полях укажите альтернативные порты.

Адреса SIP-прокси

SIP-прокси сервер

Сервер регистрации

+ Добавить

Удалить

Укажите SIP-домен (при необходимости) в блоке параметров «Дополнительные параметры SIP». Для использования доменного имени при регистрации задайте SIP-домен, а также установите флаг "Применить SIP Domain при регистрации":

Дополнительные параметры SIP

SIP-домен

Применить SIP Domain для регистрации

☐

Применить SIP Domain для подписок

☐

Режим Outbound

Выключен

Период времени перерегистрации, с

1800

Интервал повтора регистрации, с

30

Период обновления подписок, с

1800

Интервал повтора подписок, с

30

Публичный адрес

Выдача КПВ при получении 183 Progress

☒

Надежная доставка предварительных ответов (1xx)

Supported

Разрешить Timer

☒

Минимальное время сессии, с

120

Время сессии, с

1800

Периодический опрос SIP-сервера

Отключен

SIP-ответ при отклонении вызова

480 Temporarily Unavailable

Обрабатывать заголовок Alert-Info

☐

Проверять только имя пользователя в RURI

☐

Для сохранения и применения настроек нажмите кнопку  Применить.

4 Приложения к руководству по эксплуатации

4.1 Алгоритм работы автоматического обновления устройства на основе протокола DHCP

The screenshot shows the web interface of the ELTEX VP-17P device. The top navigation bar includes 'Сеть', 'IP-телефония', 'Пользовательский интерфейс', 'Система' (selected), and 'Мониторинг'. Below this, there are sub-menus: 'Время', 'Доступ', 'Журнал', 'Пароли', 'Управление конфигурацией', 'Обновление ПО', 'Перезагрузка', 'Автоконфигурирование' (selected), 'Сертификаты', and 'Дополнительные настройки'.

The main content area is titled 'Общие настройки' (General settings). It contains two sections:

- Автоматическое обновление конфигурации** (Automatic configuration update):
 - Приоритет параметров из (Priority of parameters from): DHCP options
 - Конфигурация (Configuration): ☒
 - Режим загрузки (Load mode): Периодически (Periodically)
 - Интервал обновления конфигурации, с (Configuration update interval, s): 200
 - Файл конфигурации (Configuration file): http://download.server.loc/conf
- Автоматическое обновление ПО** (Automatic software update):
 - Программное обеспечение (Software): ☒
 - Режим загрузки (Load mode): Периодически (Periodically)
 - Интервал обновления ПО, с (Software update interval, s): 250
 - Файл ПО (Software file): http://download.server.loc/conf
 - Файл Manifest (Manifest file): http://download.server.loc/man

At the bottom, there are two buttons: '✓ Применить' (Apply) and '✗ Отмена' (Cancel).

Алгоритм работы процедуры автоматического обновления устройства определяется значением параметра «Приоритет параметров из».

Если выбрано значение «Static settings», то из параметров «Файл конфигурации» и «Файл ПО» определяется полный путь (включая протокол доступа и адрес сервера) к файлам конфигурации и программного обеспечения. Полный путь указывается в формате URL:

<protocol>://<server address>/<path to file>, где

- <protocol> — протокол, используемый для загрузки соответствующего файла с сервера;
- <server address> — адрес сервера, с которого необходимо загрузить файл (доменное имя или IPv4);
- <path to file> — путь к файлу на сервере, файл должен иметь расширение tar.gz.

В URL допускается использование следующих макросов (зарезервированные слова, вместо которых устройство подставляет определенные значения):

- \$MA — MAC address — вместо данного макроса в URL файла устройство подставляет собственный MAC-адрес;
- \$SN — Serial number — вместо данного макроса в URL файла устройство подставляет собственный серийный номер;
- \$PN — Product name — вместо данного макроса в URL файла устройство подставляет название модели (например, VP-17P);

- `$SWVER` — Software version — вместо данного макроса в URL файла устройство подставляет номер версии программного обеспечения;
- `$HWVER` — Hardware version — вместо данного макроса в URL файла устройство подставляет номер аппаратной версии устройства.

MAC-адрес, серийный номер и название модели можно узнать на странице мониторинга в разделе «Устройство».

Примеры URL:

`tftp://download.server.loc/firmware.tar.gz,`
`http://192.168.25.34/configs/vp-17(p)/mycfg.tar.gz,`
`tftp://server.tftp/$PN/config/$SN.tar.gz,`
`http://server.http/$PN/firmware/$MA.tar.gz` и т.д.

Если из URL-файла конфигурации или программного обеспечения не удастся извлечь все необходимые для загрузки файла параметры (протокол, адрес сервера или путь к файлу на сервере), будет произведена попытка извлечь неизвестный параметр из DHCP-опций 43 (Vendor specific info) или 66 (TFTP server) и 67 (Boot file name), если в услуге Интернет установлено получение адреса по протоколу DHCP (формат и анализ DHCP-опций будет приведён ниже). Если из DHCP-опций не получается извлечь недостающий параметр, будет использоваться заданное значение по умолчанию:

- для протокола: `tftp`;
- для адреса сервера: `update.local`;
- для имени файла конфигурации: `$MA.cfg`;
- для имени файла программного обеспечения: `vp17.fw`;
- для имени файла Manifest: `vp17.manifest`.

Таким образом, если поля «Файл конфигурации» и «Файл ПО» оставить пустыми, и по протоколу DHCP не будут получены опции 43 или 66, 67 с указанием местоположения этих файлов — URL файла конфигурации будет иметь вид:

`tftp://update.local/A8.F9.4B.00.11.22.cfg,`

URL файла ПО:

`tftp://update.local/ vp17.fw,`

URL файла Manifest:

`tftp://update.local/ vp17.manifest.`

Если выбрано значение «DHCP options», URL файлы конфигурации и файлы программного обеспечения извлекаются из DHCP-опций 43 (Vendor specific info) или 66 (TFTP server) и 67 (Boot file name). Для этого в услуге Интернет должно быть установлено получение адреса по протоколу DHCP (формат и анализ DHCP-опций будет приведен ниже). Если из DHCP-опций не удастся определить какой-либо параметр URL — для него используется заданное значение по умолчанию:

- для протокола: `tftp`;
- для адреса сервера: `update.local`;
- для имени файла конфигурации: `$MA.cfg`;
- для имени файла программного обеспечения: `vp17.fw`;
- для имени файла Manifest: `vp17.manifest`.

- ✓ 1. Несмотря на имя файла конфигурации `$MA.cfg`, формат файла должен быть `.tar.gz`
- 2. Несмотря на имя файла прошивки `vp17.fw`, формат файла должен быть `.tar.gz`
- 3. Возможна загрузка текстового файла конфигурации, расширение файла при этом обязательно должно быть `.json`

4.1.1 Формат опции 43 (Vendor specific info)

❗ Автоконфигурирование по протоколу TR-069 не поддерживается в версии 1.3.1. Рекомендуется при использовании опции 43 для автоконфигурирования устройства VP-17P прописывать 5, 6, 7 и 9 подопции.

1|<acs_url>|2|<pcode>|3|<username>|4|<password>|5|<server_url>|6|<config.file>|7|<firmware.file>|9|<manifest>

- 1 — код адреса сервера автоконфигурирования по протоколу TR-069;
- 2 — код для указания параметра Provisioning code;
- 3 — код имени пользователя для авторизации на сервере TR-069;
- 4 — код пароля для авторизации на сервере TR-069;
- 5 — код адреса сервера; адрес сервера задается в формате URL: tftp://address или http://address. В первом варианте указан адрес сервера TFTP, во втором — HTTP;
- 6 — код имени файла конфигурации;
- 7 — код имени файла ПО;
- 9 — код имени файла Manifest.
- "|" — обязательный разделительный символ между кодами и значениями подопций.

4.1.2 Алгоритм определения параметров URL файлов конфигурации и ПО из DHCP-опций 43 и 66

1. Инициализация DHCP-обмена.
После загрузки устройство инициирует DHCP-обмен.
2. Анализ опции 43.
При получении опции 43 выполняется анализ подопций с кодами 5, 6, 7 и 9 с целью определения адреса сервера и имён файлов конфигурации, программного обеспечения и Manifest.
3. Анализ опции 66.
Если опция 43 от DHCP-сервера не получена либо получена, но из неё не удалось извлечь адрес сервера — осуществляется поиск опции 66. Если имя файла ПО также не удалось получить — осуществляется поиск опции 67. Из них извлекаются соответственно адрес сервера TFTP и путь к файлу ПО. Далее файлы конфигурации и программного обеспечения будут загружаться с адреса из опции 66 по протоколу TFTP.

4.1.3 Особенности обновления конфигурации

Файл конфигурации должен иметь формат .tar.gz (в данном формате происходит сохранение конфигурации через web-интерфейс в закладке «Система» -> «Управление конфигурацией»). Загруженная с сервера конфигурация применяется автоматически без перезагрузки устройства.

4.1.4 Особенности обновления программного обеспечения

Файл программного обеспечения должен иметь формат .tar.gz. После загрузки файла ПО осуществляется его распаковка и проверка версии (по содержимому файла version в tar.gz-архиве).

Если текущая версия программного обеспечения совпадает с версией файла, полученного по протоколу DHCP, обновление ПО производиться не будет. Обновление производится только в случае несовпадения версий. О запущенном процессе записи образа программного обеспечения во flash-память устройства свидетельствует появление экрана "Идет обновление ПО..." на дисплее телефона.

 Не отключайте питание и не перегружайте устройство во время записи образа во flash-память. Данные действия приведут к частичной записи ПО, что равноценно порче загрузочного раздела устройства. Дальнейшая работа устройства будет невозможна.

4.2 Описание файла конфигурации телефона VP-17P cfg.json (+WEB)

Описание файла конфигурации устройства доступно по [ссылке](#).

4.3 Подготовка файла мелодии вызова

Для того, чтобы мелодия вызова воспроизводилась корректно, загружаемый аудиофайл должен отвечать следующим требованиям:

- Частота дискретизации — 8000 Гц;
- Количество каналов — 1 (Моно);
- Разрядность — 8 бит;
- Кодек — A-Law.


Подготовить файл мелодии вызова можно различными способами:

1. При помощи аудиоредактора «Audacity» или аналогичного, например, «Sony Sound Forge»;
2. При помощи консольных утилит (sox, ffmpeg, gstreamer);
3. При помощи онлайн сервиса.


Ниже приведена инструкция по подготовке аудиофайла с помощью редактора «Audacity».

4.3.1 Подготовка файла мелодии вызова в аудиоредакторе «Audacity»


1. Добавьте файл мелодии в проект.

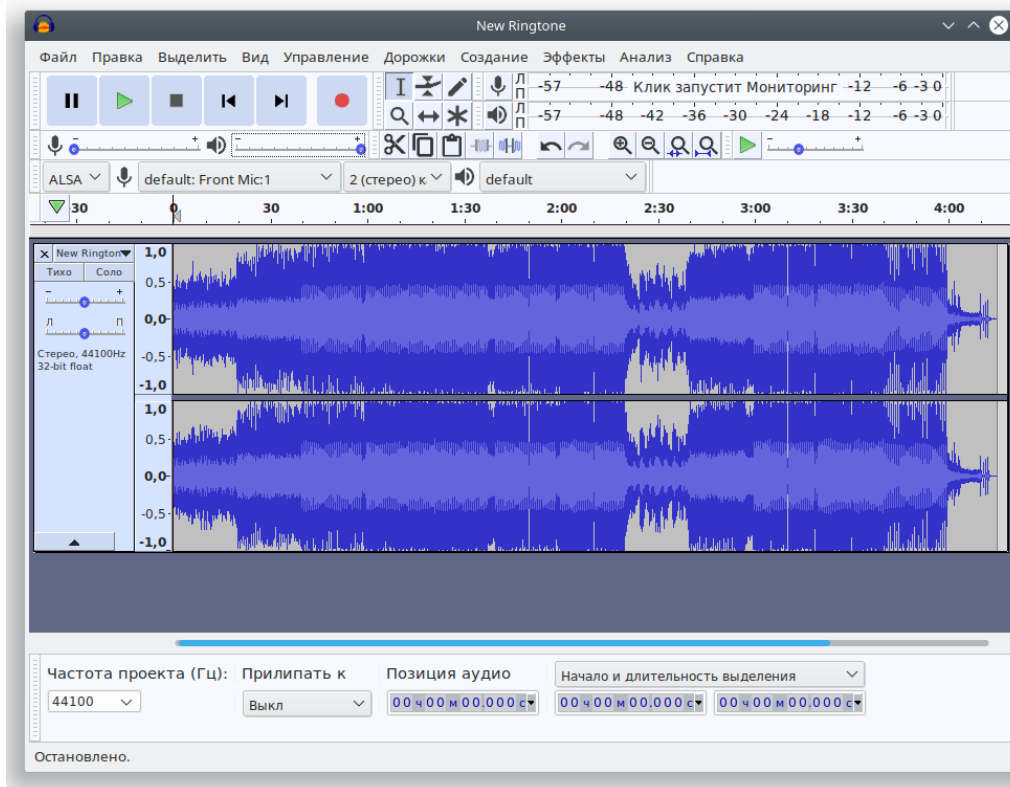


2. Разделите дорожку на две (преобразуйте в две монодорожки) — выберите пункт «Разделить стереодорожку в моно» в меню управления дорожкой.

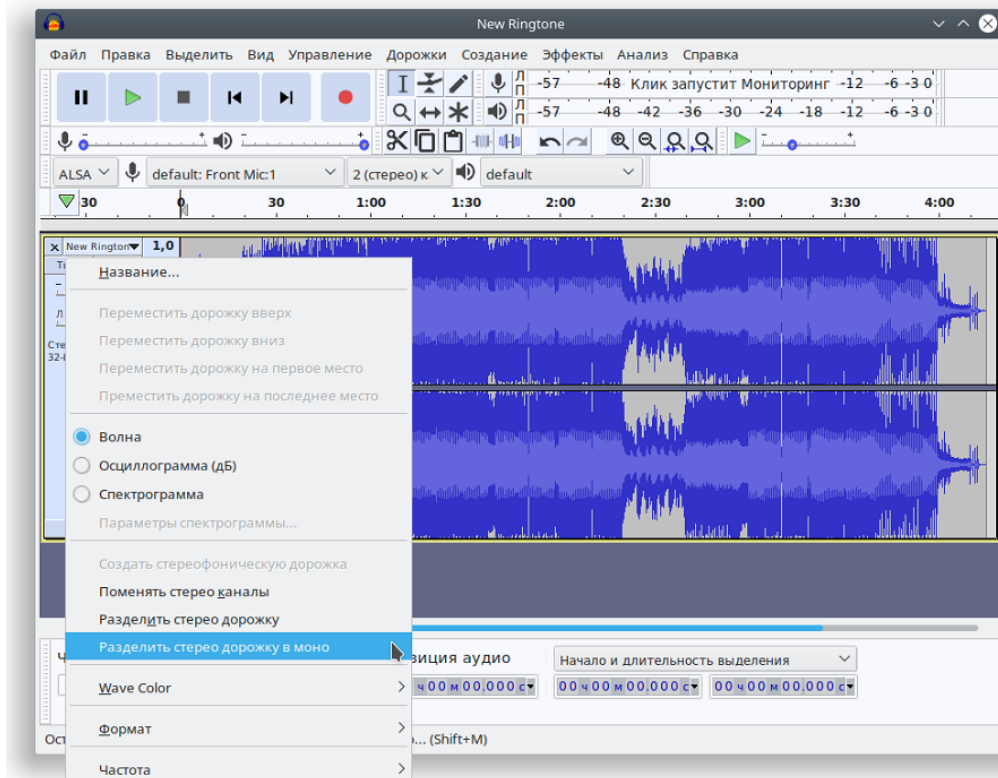


3. Уберите одну из дорожек. Для этого нажмите кнопку «Заккрыть» в панели управления.

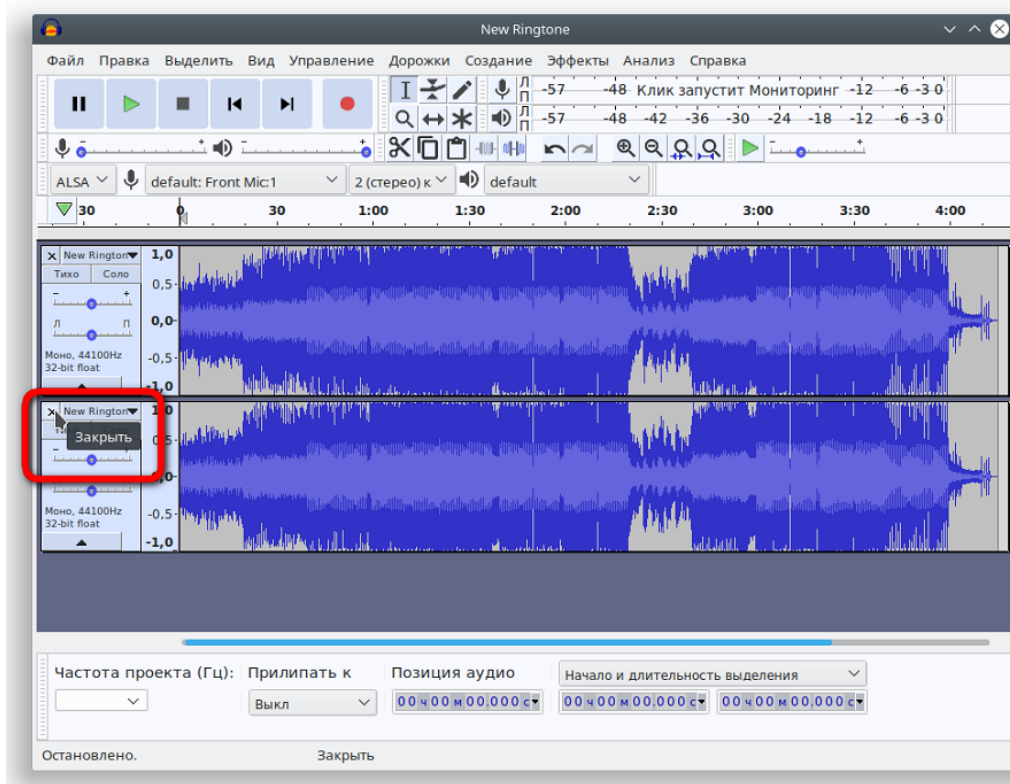



4. Если необходимо, обрежьте лишнее — выделите ненужную или повторяющуюся часть файла и нажмите «Delete».

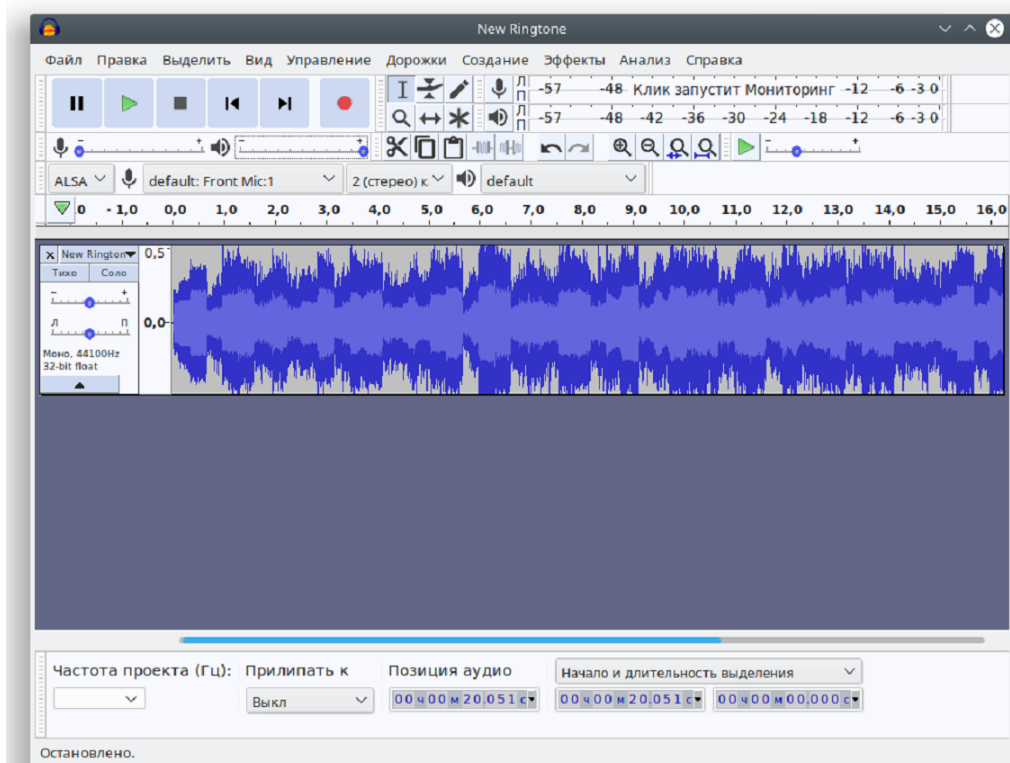


5. Смените частоту дискретизации проекта на 8000 Гц в нижней части вспомогательного окна.

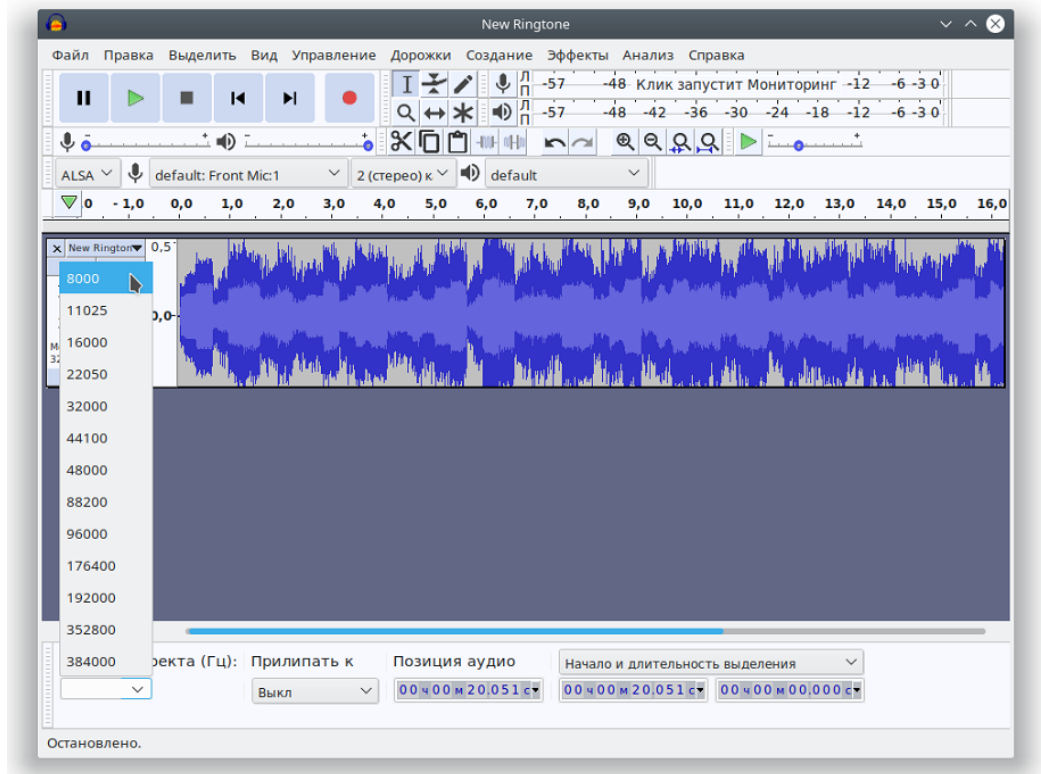

6. Смените частоту дискретизации аудиодорожки в меню «Дорожки» → «Сменить частоту дискретизации дорожки...».

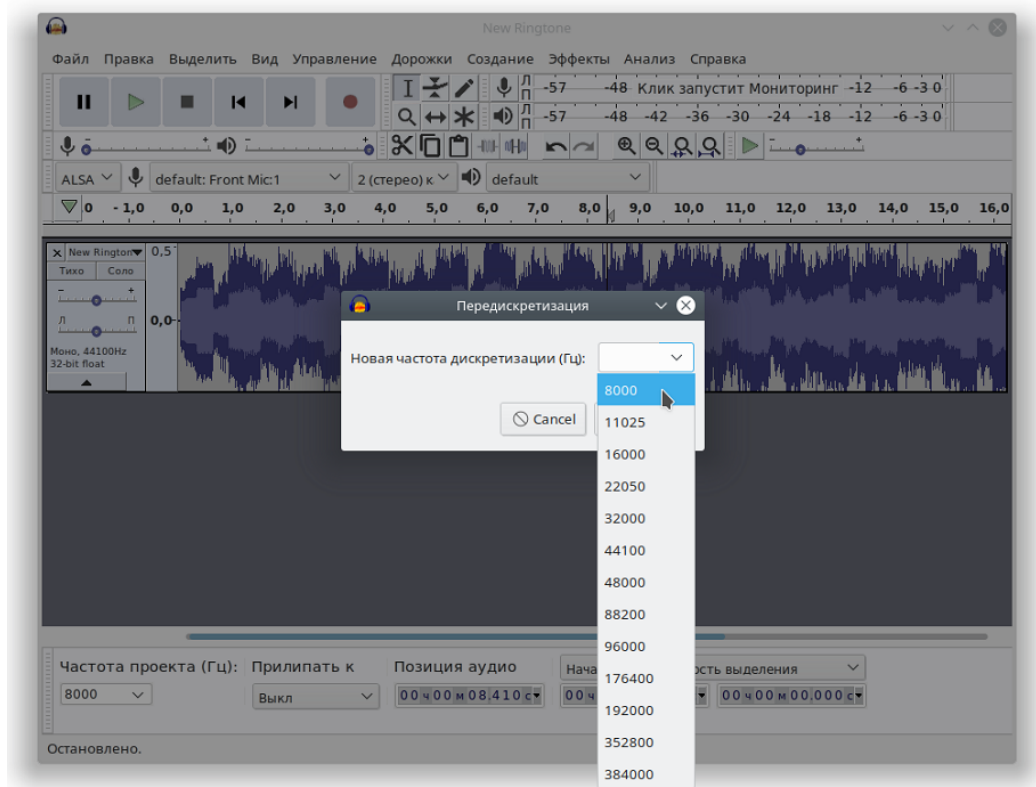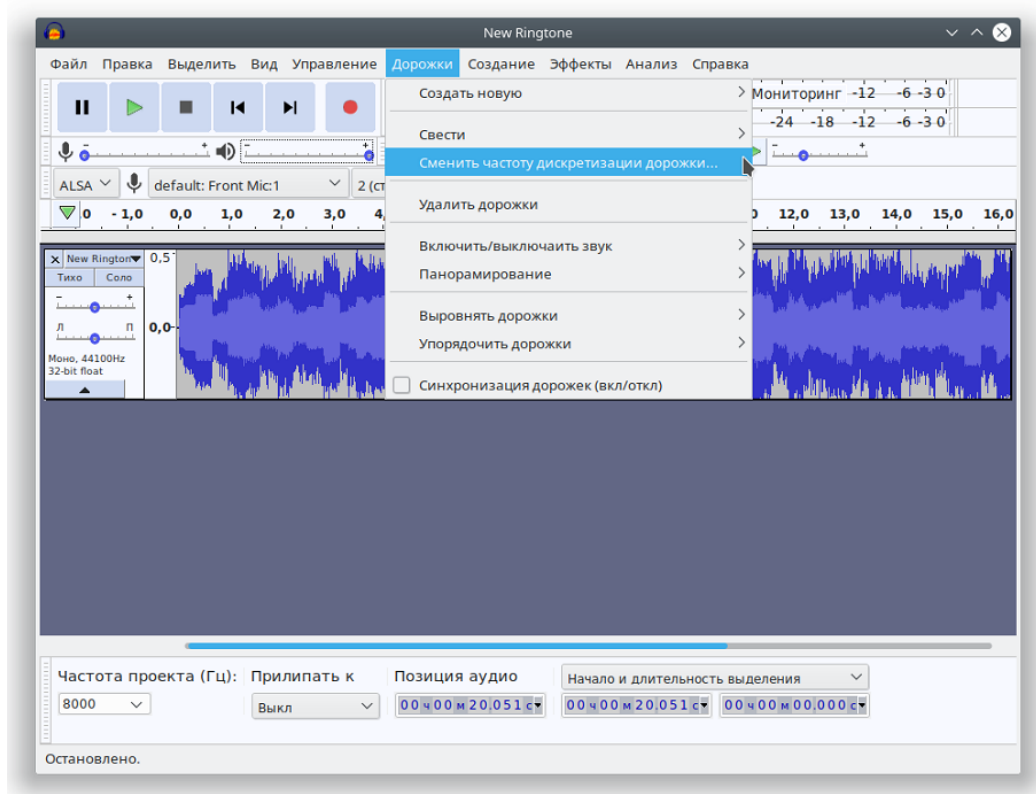


7. Экспортируйте мелодию: меню «Файл» → «Export» → «Экспорт аудио».

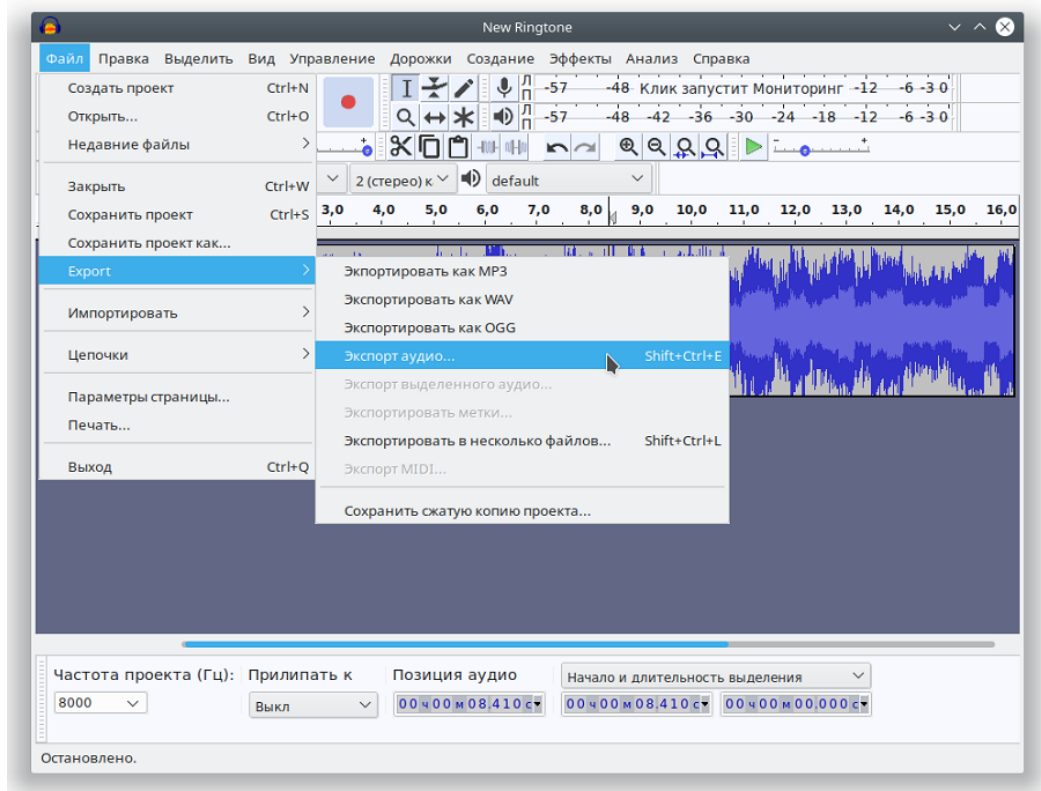

В появившемся окне выберите:

- Место в файловой системе где необходимо сохранить мелодию;
- Имя файла;
- Заголовок WAV (Microsoft);
- Кодирование A-Law.

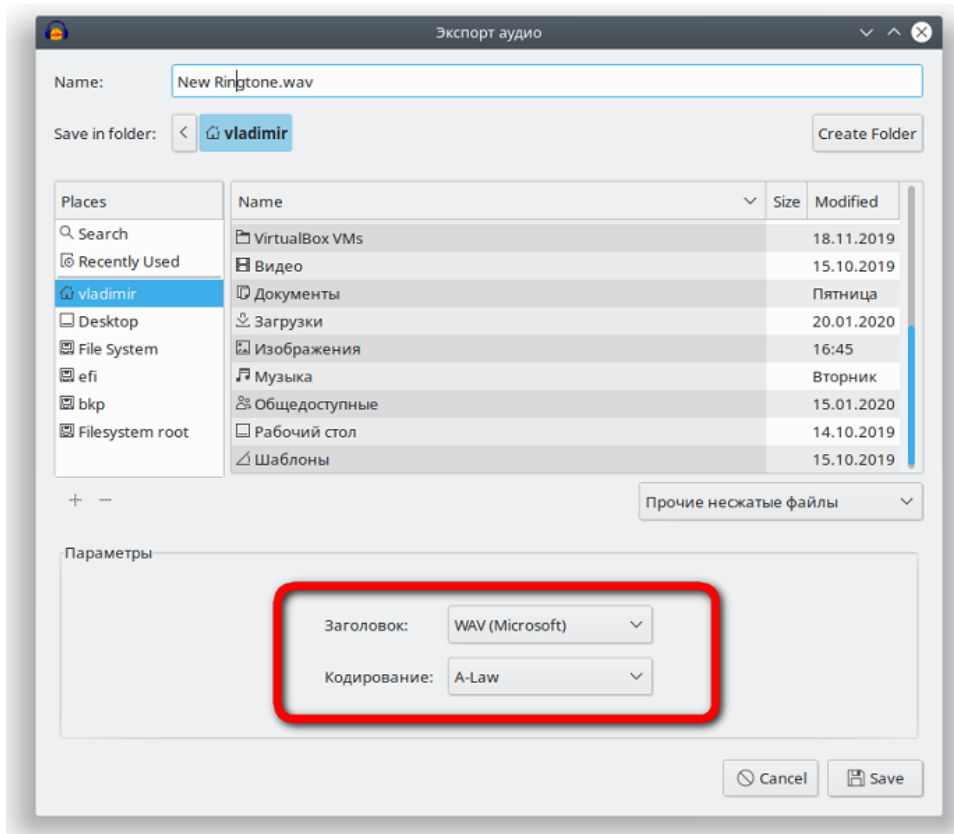

8. Удалите теги и завершите экспорт.

Используйте стрелки (или ENTER после редактирования) для навигации по полям.

Метка	Значение
Artist Name	
Track Title	
Album Title	
Track Number	
Year	
Genre	
Comments	
Software	Lavf57.71.100

Добавить Удалить Очистить

Жанры: Изменить Восстановить...

Шаблон: Загрузить... Сохранить... Назначить по умолчанию

Cancel OK

Файл готов для загрузки в качестве мелодии вызова.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» Вы можете обратиться в Сервисный центр компании:

Форма обратной связи на сайте: <https://eltex-co.ru/support/>

Servicedesk: <https://servicedesk.eltex-co.ru>

На официальном сайте компании Вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», обратиться к базе знаний, оставить интерактивную заявку или проконсультироваться у инженеров Сервисного центра:

Официальный сайт компании: <https://eltex-co.ru/>

База знаний: <https://docs.eltex-co.ru/display/EKB/Eltex+Knowledge+Base>

Центр загрузок: <https://eltex-co.ru/support/downloads>