



IP-телефон

VP-30P-WB

Руководство по эксплуатации
Версия ПО 1.3.4

Username: admin
Password: password

Содержание

1	Описание IP-телефона VP-30P-WB	4
1.1	Назначение	5
1.2	Структура и принцип работы	6
1.3	Характеристики устройства	7
1.4	Конструктивное исполнение	10
1.4.1	Передняя панель устройства. Индикация	10
1.4.2	Задняя панель устройства	13
1.5	Индикация состояния на дисплее	14
1.6	Комплект поставки	15
1.6.1	Базовая настройка	16
1.6.2	Получение IP-адреса телефона	16
1.6.3	Базовая настройка с помощью экранного меню	16
1.6.4	Подключение Bluetooth-гарнитуры	17
1.6.5	Базовая настройка с помощью web-интерфейса	17
1.7	Использование телефона	18
1.7.1	Исходящие вызовы	18
1.7.2	Входящие вызовы	18
1.7.3	Отключение микрофона	18
1.7.4	Завершение вызова	19
1.7.5	Удержание вызова	19
1.7.6	Трансфер вызова	19
1.7.7	Конференция	20
1.7.8	Групповое прослушивание	20
2	Описание консоли расширения VP-EXT22	21
2.1	Характеристики устройства	21
2.2	Конструктивное исполнение	22
2.2.1	Передняя панель устройства	22
2.2.2	Задняя панель устройства	23
3	Управление через web-конфигуратор	24
3.1	Начало работы в web-конфигураторе	24
3.1.1	Подготовка к работе	24
3.1.2	Описание web-интерфейса	25
3.2	Настройка в web-конфигураторе	28
3.2.1	Меню «Сеть»	29
3.2.2	Подменю «Маршрутизация»	35
3.2.3	Меню «IP-телефония»	36
3.2.4	Меню «Пользовательский интерфейс»	60
3.2.5	Меню «Система»	71
3.3	Мониторинг в web-конфигураторе	90

3.3.1 Мониторинг сетевых параметров	90
3.3.2 Мониторинг IP-телефонии	91
3.3.3 Просмотр информации об устройстве	93
3.3.4 Просмотр истории вызовов	94
4 Пример настройки IP-телефона.....	96
5 Приложения к руководству по эксплуатации.....	101
5.1 Описание поддерживаемых структур телефонных книг	101
5.1.1 Телефонная книга EltexIPPhoneDirectory формата .xml.....	101
5.1.2 Телефонная книга VendorIPPhoneBook другого вендора формата .xml.....	103
5.1.3 Телефонная книга EltexIPPhoneDirectory формата .csv	105
5.2 Алгоритм работы автоматического обновления устройства на основе протокола DHCP	107
5.2.1 Формат опции 43 (Vendor specific info)	108
5.2.2 Алгоритм определения параметров URL файлов конфигурации и программного обеспечения из DHCP- опций 43 и 66	109
5.2.3 Особенности обновления конфигурации	109
5.2.4 Особенности обновления программного обеспечения.....	110
5.3 Описание файла конфигурации телефона VP-30P-WB + web	110
5.4 Подготовка файла мелодии вызова.....	110
5.4.1 Подготовка файла мелодии вызова в аудиоредакторе «Audacity».....	111
5.5 Варианты настройки сети с использованием телефона VP-30-WB.....	116
5.6 Описание работы функции «Режим трансфера через функциональную клавишу»	119
5.6.1 Режим «Новый вызов»	119
5.6.2 Режим «Слепой трансфер».....	122
5.6.3 Режим «Сопровождаемый трансфер»	122

1 Описание IP-телефона VP-30P-WB

- Назначение
- Структура и принцип работы
- Характеристики устройства
- Конструктивное исполнение
 - Передняя панель устройства. Индикация
 - Задняя панель устройства
- Индикация состояния на дисплее
- Комплект поставки
 - Базовая настройка
 - Получение IP-адреса телефона
 - Базовая настройка с помощью экранного меню
 - Подключение Bluetooth-гарнитуры
 - Базовая настройка с помощью web-интерфейса
- Использование телефона
 - Исходящие вызовы
 - Входящие вызовы
 - Отключение микрофона
 - Завершение вызова
 - Удержание вызова
 - Трансфер вызова
 - Конференция
 - Групповое прослушивание

Подсказки, примечания и предупреждения

 Подсказки содержат советы по использованию и настройке устройства.

 Примечания содержат важную информацию или рекомендации по использованию и настройке устройства.

 Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут нанести вред устройству или человеку, привести к некорректной работе устройства или потере данных.

1.1 Назначение

Для возможности предоставления VoIP-услуг абонентам сети разработаны многофункциональные IP-телефоны серии VP. Устройства ориентированы на офисы, а также подойдут для организаций с высокими требованиями к качеству передаваемой голосовой информации, надежности и удобству использования.

VP-30P-WB — IP-телефон, предназначенный для предоставления голосовых услуг и подключения персонального компьютера в IP-сеть по одному кабелю или через встроенный Wi-Fi. Устройство обладает передовым функционалом, высоким качеством и универсальным дизайном.

В настоящем руководстве по эксплуатации изложены назначение, основные технические характеристики, правила конфигурирования, мониторинга и смены программного обеспечения IP-телефона VP-30P-WB.

Ниже изображена схема включения устройства VP-30P-WB:

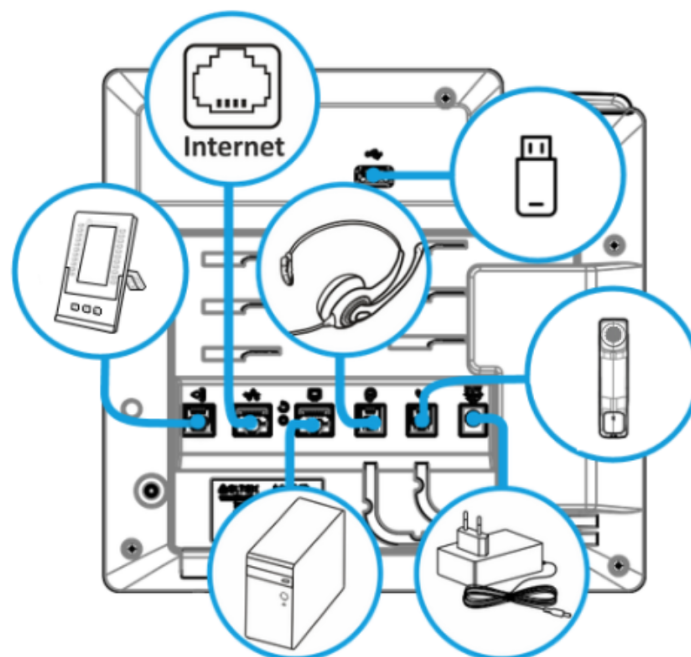



Схема включения VP-30P-WB

1.2 Структура и принцип работы

IP-телефон VP-30P-WB состоит из следующих компонентов:

- процессор;
- NAND Flash 512 МБ;
- оперативная память DDR3 256 МБ;
- звуковой кодек;
- контроллер Wi-Fi (2.4 ГГц/5.0 ГГц, 802.11a/b/g/n) со встроенным Bluetooth 5.0;
- гигабитный коммутатор со встроенными PHY;
- 1 порт LAN: RJ-45 10/100/1000BASE-T;
- 1 порт PC: RJ-45 10/100/1000BASE-T;
- 1 порт EXT: RJ-25 (6P6C) для подключения консоли расширения VP-EXT22;
- 1 порт Handset: RJ-9 (4P4C) для подключения трубки;
- 1 порт Headset: RJ-9 (4P4C) для подключения гарнитуры;
- 1 порт USB для подключения внешних накопителей;
- цветной дисплей с разрешением 800 × 480 пикселей;
- полноценная цифровая клавиатура с дополнительными функциональными клавишами.

Структурная схема устройства приведена на рисунке ниже.

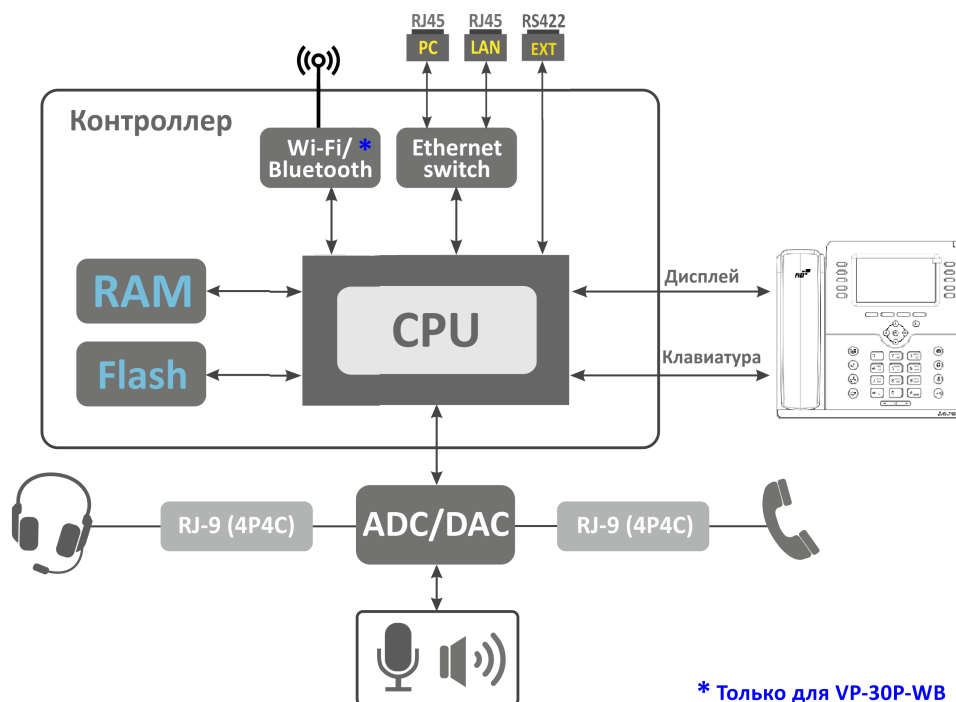

Устройство работает под управлением операционной системы Linux. Основные функции управления сосредоточены в процессоре.

1.3 Характеристики устройства

Общие параметры	
Питание	• адаптер питания (опционально): вход 100–240 В AC, выход 12 В DC, 3 А • питание по Ethernet-кабелю PoE+ IEEE 802.3at (класс мощности 4)
Максимальная потребляемая мощность	• 17,1 Вт (без консолей расширения VP-EXT22) • 25,5 Вт (при подключении 3 консолей расширения VP-EXT22)
Рабочий диапазон температур	от 0 до +40 °C
Относительная влажность при температуре 25 °C	до 80 %
Габариты (Ш × В × Г)	228 × 86 × 220 мм
Масса	1,057 кг
Срок службы	не менее 5 лет
Доступные интерфейсы	• LAN: 1 порт Ethernet RJ-45 10/100/1000BASE-T • PC: 1 порт Ethernet RJ-45 10/100/1000BASE-T • Handset: 1 разъем RJ-9 (4P4C) для подключения трубки • Headset: 1 разъем RJ-9 (4P4C) для подключения гарнитуры • EXT: 1 разъем RJ-25 (6P6C) для подключения консоли расширения • USB: 1 порт для подключения внешних накопителей
Параметры LAN-интерфейса Ethernet	
Количество портов	1
Электрический разъем	RJ-45
Скорость передачи	10/100/1000 Мбит/с, автоопределение
Поддержка стандартов	BASE-T
Параметры PC-интерфейса Ethernet	
Количество портов	1
Электрический разъем	RJ-45
Скорость передачи	10/100/1000 Мбит/с, автоопределение
Поддержка стандартов	BASE-T

Основные функциональные возможности устройства

Функциональные возможности VoIP	
Поддерживаемые протоколы	SIP
Количество аккаунтов	6
Ключевые особенности	• 6 SIP-аккаунтов с независимой настройкой • Поддержка до 3 резервных SIP-серверов • Отображение номера и имени вызывающего абонента (CallerID) • Отключение микрофона (Mute) • Повторный набор номера (Redial) • История вызовов (Call History) с возможностью сохранить до 100 записей о совершенных вызовах • Локальная телефонная книга (Local Phonebook) • Телефонная книга LDAP (LDAP Remote Phonebook) • Удаленная телефонная книга (Remote Phonebook) • Локальная трехсторонняя конференция (Local 3-Way Conference) • Поддержка режима громкой связи • Отображение статуса наблюдаемого абонента (BLF) • Возможность устанавливать разные рингтоны для аккаунтов • Индикация непрослушанных голосовых сообщений (MWI) • Прием и отправка коротких текстовых сообщений (SIP MESSAGE)¹ • Запись телефонных разговоров на внешний USB-накопитель¹ • Создание скриншотов¹ • Поддержка удаленной конференции • Поддержка подключения до 3 внешних консолей расширения VP-EXT22 • Поддержка встроенного Wi-Fi клиента стандарта 802.11ac/a/b/g/n (2,4 ГГц\5 ГГц) • Поддержка встроенного модуля Bluetooth 5.0 для подключения беспроводных Bluetooth-гарнитур
Обеспечение безопасности	• TLS • TR-069 • sRTP • HTTPS • Загрузка сертификатов • WPA, WPA2, WEP • AES, TKIP, TKIP/AES
Голосовые функции	• Обнаружение и генерирование сигналов DTMF • Детектор активности речи VAD • Генератор комфортного шума (CNG) • Эхокоменсация (AEC) • Автоматическая регулировка усиления (AGC)
Обнаружение и генерирование сигналов DTMF	• Inband • RFC2833 • SIP INFO • RFC2833 + SIP INFO

Кодеки	• G.711 (PCMA/PCMU) • G.722 • G.729 • OPUS • iLBC
 ¹ Будет поддержано в следующих версиях ПО.	
Функции ДВО	• Удержание вызова – Call Hold • Передача вызова – Call Transfer • Уведомление о поступлении нового вызова – Call Waiting • Переадресация по занятости – Call Forwarding Busy • Переадресация по неответу – Call Forwarding No Reply • Безусловная переадресация – Call Forwarding Unconditional • Не беспокоить – DND • Запрет выдачи Caller ID – CLIR • Горячая/теплая линия – Hotline/Warmline • Сбор конференции – Conference • Остановка набора по нажатию # • Перехват вызова – Call Pickup
Сетевые функциональные возможности	
Протоколы	• Static IP • DHCP
Поддержка DHCP-опций	• 2 – Time Offset • 3 – Router • 6 – Domain Name Server • 12 – Host Name • 15 – Domain Name • 33 – Static Route • 40 – Network Information Service Domain • 41 – Network Information Servers • 42 – Network Time Protocol Servers • 43 – Vendor-Specific Information • 66 – TFTP ServerName • 67 – Bootfile name • 120 – SIP Servers • 121 – Classless Static Route • 249 – Private/Classless Static Route (Microsoft)
Поддержка NTP	• Статическое указание адреса NTP-сервера • Динамическое получение адреса NTP-сервера по DHCP
Управление и мониторинг	
Ключевые особенности	• Гибкая настройка доступа к элементам меню на дисплее устройства • Двуязычный интерфейс
Интерфейсы	• Web-интерфейс • SSH • Меню на дисплее устройства


Вывод отладочной информации	• Syslog • File • Console
Загрузка/обновление ПО и конфигурации	• Автообновление по расписанию • Периодическое автообновление

1.4 Конструктивное исполнение



IP-телефон VP-30P-WB выполнен в пластиковом корпусе с размерами 228 × 86 × 220 мм.

1.4.1 Передняя панель устройства. Индикация

Внешний вид передней панели устройства VP-30P-WB приведен на рисунке ниже.

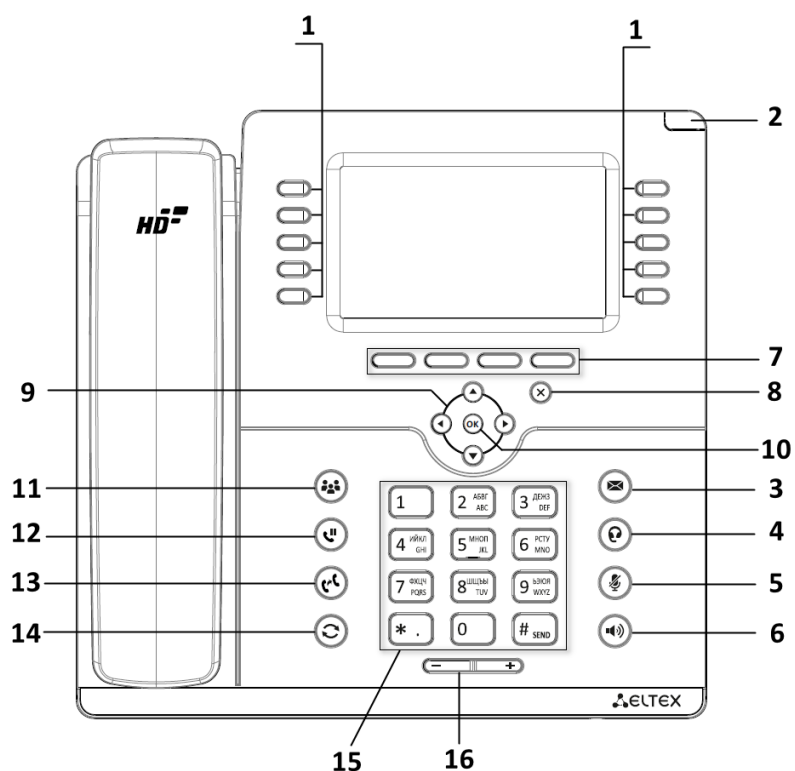


На передней панели устройства VP-30P-WB расположены следующие световые индикаторы:

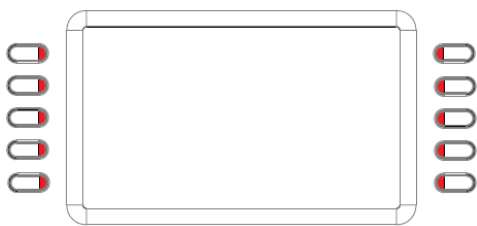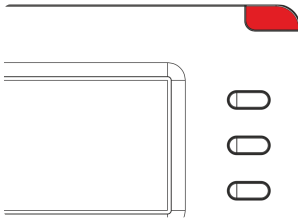Элемент передней панели		Описание	Состояние индикатора	Состояние устройства
1		Индикаторы программируемых клавиш	Зависит от конфигурации	
2		Системный индикатор	Зависит от конфигурации	
3		Индикатор наличия новых сообщений ¹	Мигает зеленым	Есть непрочитанные сообщения или новые голосовые сообщения
			Не горит	Нет новых сообщений
4		Индикатор включенной гарнитуры	Горит зеленым	Активирована гарнитура
			Не горит	Гарнитура не активирована
5		Индикатор отключенного микрофона	Горит зеленым	Активирован режим mute для текущего разговора
			Не горит	Режим mute не активирован
6		Индикатор громкой связи	Горит зеленым	Активирована громкая связь
			Не горит	Громкая связь не активирована


 ¹ Будет поддержано в следующих версиях ПО.

Также на панели расположены следующие органы управления:

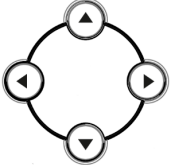Элемент передней панели	Описание
7	 Контекстно-зависимые клавиши
8	 Отмена действия
9	 Навигация
10	 Подтверждение действия
11	 Сбор конференции
12	 Постановка/снятие вызова с удержания
13	 Трансфер (перевод) вызова
14	 Повторный вызов последнего набранного номера
15	 Кнопки ввода
16	 Клавиши регулировки громкости


1.4.2 Задняя панель устройства

Внешний вид задней панели VP-30P-WB приведен на рисунке ниже.

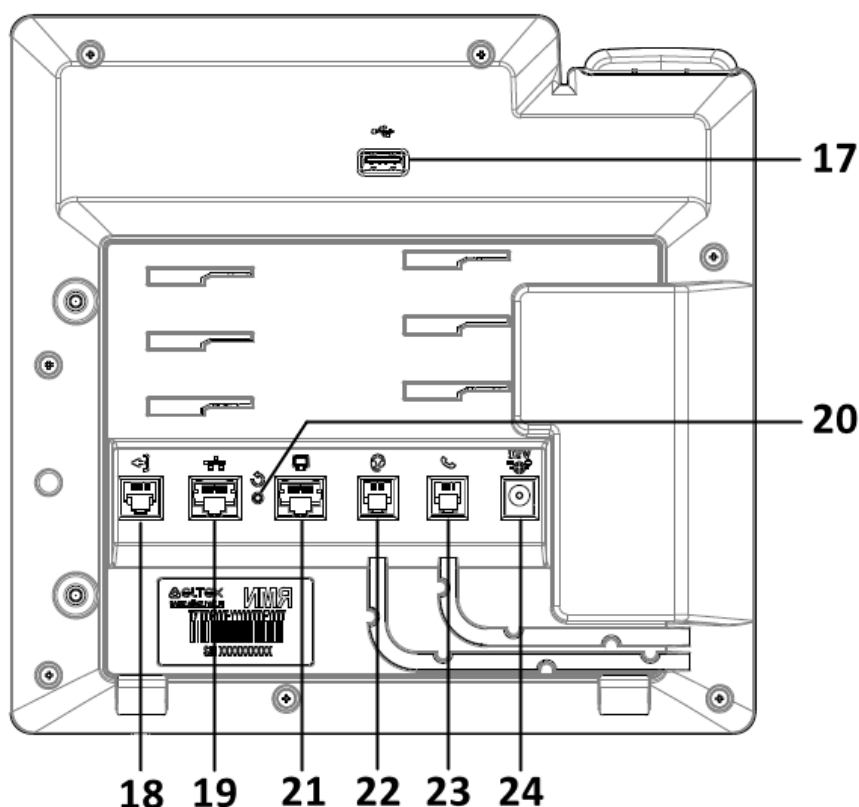


Элемент задней панели		Описание
17	USB	порт USB для подключения внешних накопителей
18	EXT	разъем для подключения консоли расширения
19	LAN	порт 10/100/1000BASE-T Ethernet (разъем RJ-45) для подключения к локальной сети
20	Reset	кнопка для перезапуска устройства
21	PC	порт 10/100/1000BASE-T Ethernet (разъем RJ-45) для подключения ПК
22	Гарнитура	порт RJ-9 для подключения гарнитуры
23	Трубка	порт RJ-9 для подключения трубки
24	DC	разъем для подключения адаптера питания 12 В DC, 3 А

1.5 Индикация состояния на дисплее

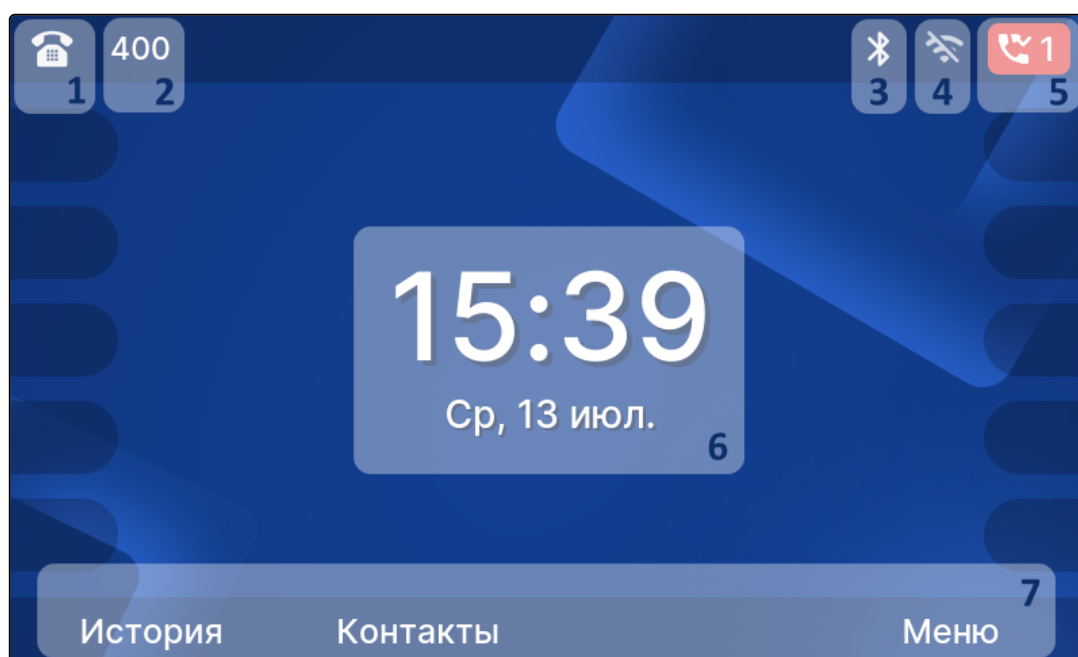

Главный дисплей

№	Описание
1	Индикатор звукового интерфейса:  — интерфейс по умолчанию «трубка». Обозначает обычный режим работы телефона (входящий рингтон проигрывается в спикерфон);  — интерфейс по умолчанию «гарнитура». Обозначает двоянный режим (входящий рингтон проигрывается одновременно в спикерфон и гарнитуру).
2	Имя аккаунта по умолчанию, а при отсутствии имени — телефонный номер.
3	Индикатор подключения Bluetooth.
4	Индикатор подключения Wi-Fi.
5	Индикатор пропущенных вызовов или индикатор режима «Без звука».
6	Текущие дата и время.
7	Разделы, к которым осуществляется переход при нажатии софт-клавиш.

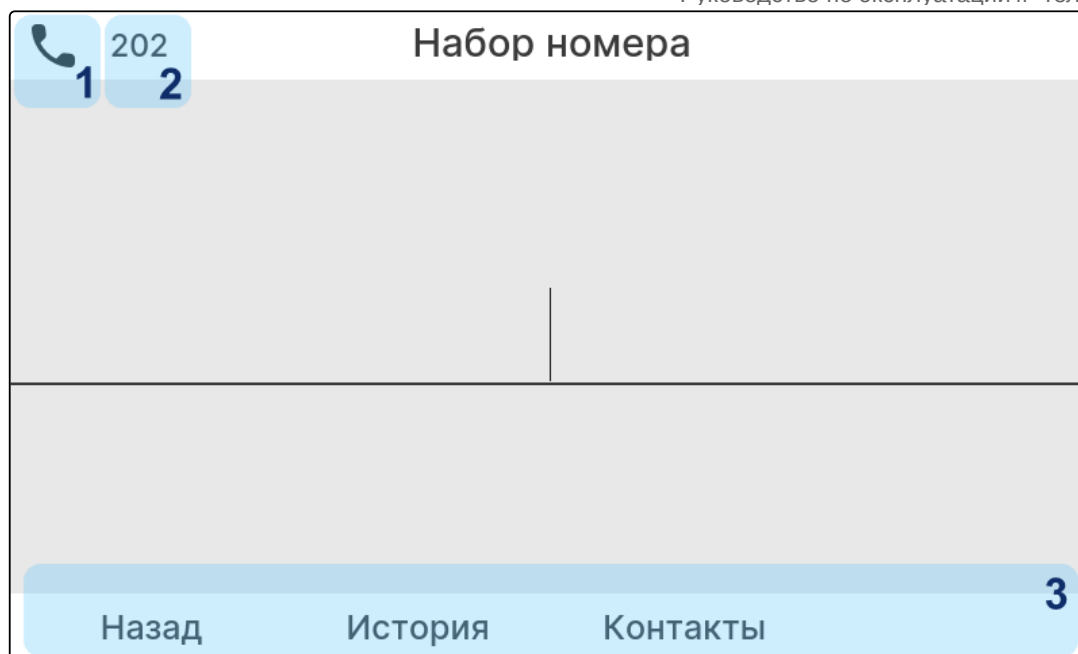

Дисплей набора номера

№	Описание
1	Индикатор звукового интерфейса:  — активный интерфейс «трубка»;  — активный интерфейс «спикерфон»;  — активный интерфейс «гарнитура».
2	Имя аккаунта по умолчанию, а при отсутствии имени — телефонный номер.
3	Разделы, к которым осуществляется переход при нажатии софт-клавиш.

1.6 Комплект поставки

В комплект поставки устройства серии VP-30P-WB входят:

- IP-телефон VP-30P-WB;
- Двухпозиционная подставка;
- Телефонная трубка и кабель для подключения трубки;
- Кабель RJ-45;
- Гарнитура (опционально);
- Адаптер питания 220/12 В, 3 А (опционально);
- Консоль расширения VP-EXT22 (опционально);
- Информация о товаре и гарантии.

1.6.1 Базовая настройка

 Перед использованием телефона рекомендуется обновить ПО. Подробнее в разделе [Подменю «Обновление ПО»](#).

1.6.2 Получение IP-адреса телефона

Нажмите софт-клавишу <Меню>, в разделе «Статус» посмотрите, какой IP-адрес получил телефон. Если устройство не получило IP-адрес, то строка «IP-адрес» в Меню → Статус → Сеть останется пустой.

1.6.3 Базовая настройка с помощью экранного меню

Управление телефоном можно осуществлять софт-клавишами, которые расположены под экраном телефона, а также справа и слева от него. Значения софт-клавиш отображаются внизу, а также слева и справа экрана.

1.6.3.1 Подключение к сети по кабелю

1. Нажмите софт-клавишу <Меню>.
2. Перейдите к разделу меню «Настройка сетевых параметров»: Меню → Настройки → Система → Сеть → IP/VLAN → VoIP IP.
3. Настройте необходимые параметры сети.

 Список параметров сети и их значения можно получить у администратора сети.

4. Перейдите к разделу «Настройка аккаунтов»: Меню → Настройки → Система → Аккаунты → Аккаунт 1..6.
5. Настройте необходимые параметры аккаунтов.

 Список параметров аккаунта и их значения можно получить у администратора сети или провайдера услуг телефонии.

1.6.3.2 Подключение к сети через Wi-Fi

1. Нажмите софт-клавишу <Меню>.
2. Перейдите к разделу меню «Настройка сетевых параметров»: Меню → Настройки → Система → Сеть → Wi-Fi → Включить.
3. Выберите вашу сеть Wi-Fi из списка доступных сетей: Меню → Настройки → Система → Сеть → Wi-Fi → Доступные сети.
4. При необходимости настройте параметры сети.

 Список параметров сети и их значения можно получить у администратора сети.

5. Перейдите к разделу «Настройка аккаунтов»: Меню → Настройки → Система → Аккаунты → Аккаунт 1..6.
6. Настройте необходимые параметры аккаунтов.

 Список параметров аккаунта и их значения можно получить у администратора сети или провайдера услуг телефонии.

1.6.4 Подключение Bluetooth-гарнитуры

1. Нажмите софт-клавишу <Меню>.
2. Перейдите к разделу меню «Bluetooth»:
Меню → Настройки → Телефон → Bluetooth → Включить.
3. Подключите вашу Bluetooth-гарнитуру из списка доступных устройств:
Меню → Настройки → Телефон → Bluetooth → Доступные устройства.

1.6.5 Базовая настройка с помощью web-интерфейса

1. Откройте web-браузер, например Firefox, Opera, Chrome.
2. В адресной строке браузера введите IP-адрес телефона. При успешном подключении к устройству появится окно с запросом логина и пароля.
3. Заполните поля и нажмите кнопку «Войти». По умолчанию логин — **admin**, пароль — **password**.
4. При необходимости измените сетевые параметры на вкладке: Сеть → Проводная/Беспроводная.
5. Настройте параметры VoIP на вкладке: IP-телефония → SIP аккаунты.

 Для входа в web-интерфейс телефона необходимо, чтобы компьютер, с которого производится вход, находился с телефоном в одной локальной сети или между сетями присутствовал маршрут. По вопросам подключения телефона проконсультируйтесь с администратором сети.

1.7 Использование телефона

1.7.1 Исходящие вызовы

1.7.1.1 Обычный вызов

Вариант 1: Снимите трубку, наберите номер на клавиатуре телефона и нажмите <Вызов>.

Вариант 2: Наберите номер, а затем снимите трубку. Вызов будет создан по истечении S-таймера.

1.7.1.2 Громкая связь

При положенной трубке наберите номер на клавиатуре телефона и нажмите <Вызов> или клавишу  .

Выход из режима громкой связи:

Если трубка лежит на телефоне, снимите ее. Громкая связь автоматически выключится.

1.7.1.3 Гарнитура

Вариант 1: При положенной трубке наберите номер на клавиатуре и нажмите клавишу  .

Вариант 2: Нажмите клавишу  , наберите номер и нажмите <Вызов>.

Выход из режима гарнитуры:

Если трубка лежит на телефоне, снимите ее. Гарнитура автоматически выключится. Если трубка была поднята, нажмите клавишу  .

1.7.2 Входящие вызовы

Принять вызов можно следующими способами:

- Поднять трубку;
- Нажать софт-клавишу <Ответ>;
- Нажать клавишу  или  .

Вы можете игнорировать звонок, нажав софт-клавишу <Тишина>, или отклонить звонок, нажав софт-клавишу <Отбой>.

1.7.3 Отключение микрофона

Если во время разговора необходимо отключить микрофон для того, чтобы собеседник вас не слышал, необходимо нажать клавишу  . При этом индикатор MUTE загорится зеленым цветом, а на дисплее появится пиктограмма зачеркнутого микрофона  .

1.7.4 Завершение вызова

Для завершения вызова можно воспользоваться одним из следующих способов:

- Завершите вызов софт-клавишей <Отбой>;
- В режиме громкой связи нажмите клавишу  ;
- В режиме гарнитуры нажмите клавишу  ;
- В режиме обычной связи положите трубку.

1.7.5 Удержание вызова


Для того чтобы поставить вызов на удержание, нажмите софт-клавишу <Удержать> или клавишу  . При постановке на удержание на дисплее появляется пиктограмма паузы  .

1.7.6 Трансфер вызова

Перевести вызов можно, находясь в режиме разговора:

Вариант 1:

1. Нажмите клавишу  или софт-клавишу <Трансфер>;
2. Введите номер телефона, на который необходимо перевести вызов, и нажмите софт-клавишу <Вызов>;
3. После ответа абонента предупредите его о том, что намерены перевести вызов. Нажмите клавишу  или софт-клавишу <Трансфер>.

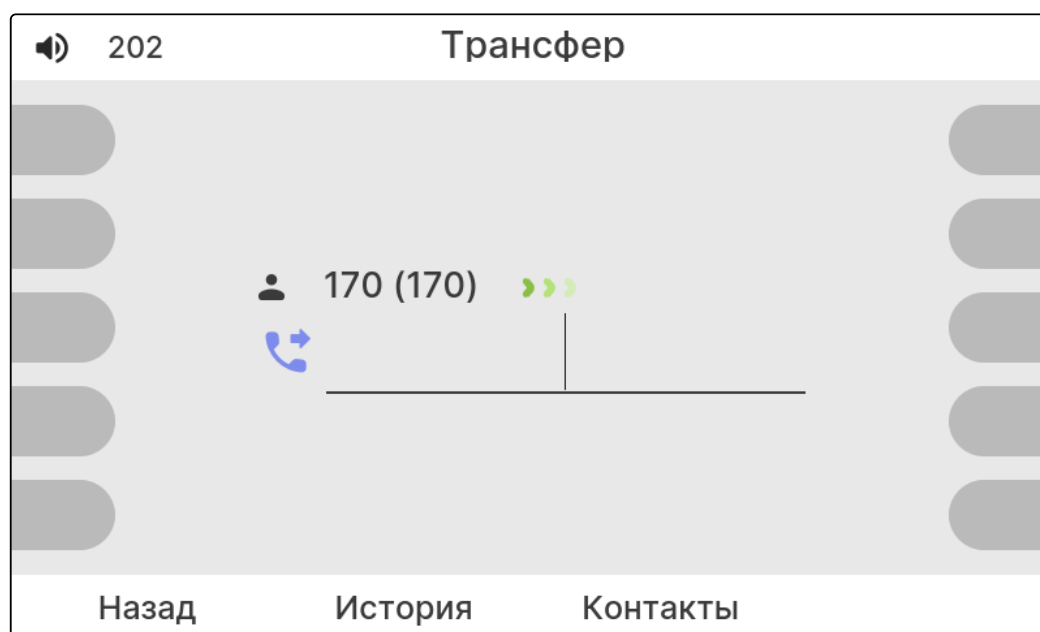

Вариант 2:

1. Нажмите клавишу  или софт-клавишу <Трансфер>;
2. Введите номер телефона, на который необходимо перевести вызов;
3. Нажмите клавишу  или положите трубку.

1.7.7 Конференция

1.7.7.1 Удаленная конференция (RFC4579)

Организовать удаленную конференцию по RFC4579 можно на экране вызова, нажатием софт-клавиши

<Конференция>, либо нажатием аппаратной клавиши . После нажатия текущий вызов будет перемещен в комнату конференции. Попасть в комнату конференции можно также с главного экрана, нажав клавишу <Конференция>. Сконфигурировать номер комнаты удаленной конференции можно через web-интерфейс.

1.7.7.2 Трехсторонняя конференция

Организовать трехстороннюю конференцию можно при наличии одного активного вызова и одного

вызова на удержании. Для этого нажмите софт-клавишу <Конференция> или клавишу .

Если существует один активный вызов и необходимо подключить другого абонента к конференции, то нажмите одну из следующих клавиш: софт-клавишу <Конференция>, софт-клавишу <Удержание>,

клавишу  или клавишу . Текущий вызов будет поставлен на удержание.

Наберите номер телефона второго собеседника и после ответа нажмите софт-клавишу <Конференция>.

Трехсторонняя конференция организована. На дисплее будут отображены номера телефонов обоих собеседников.

1.7.8 Групповое прослушивание

Режим группового прослушивания позволяет дублировать звук с динамика трубки на динамик громкой связи, при этом активирован только микрофон трубки.

Вариант 1:

При поднятой трубке нажмите клавишу .

Вариант 2:

При поднятой трубке нажмите сконфигурированную ранее функциональную клавишу «Групповое прослушивание».

Выход из группового прослушивания:

- Нажмите клавишу , телефон перейдет в режим разговора по трубке;
- Положите трубку, телефон перейдет в режим громкой связи.

2 Описание консоли расширения VP-EXT22

Для расширения функционала VP-30P пользователям опционально поставляется консоль расширения VP-EXT22. Консоль включает в себя 22 дополнительные клавиши со световой индикацией, цветной LCD-дисплей и 3 виртуальных страницы, увеличивающие общее число программируемых клавиш до 66.

2.1 Характеристики устройства


Общие параметры	
Питание	• адаптер питания (опционально): 12 В DC, 1,5 А • электрический разъем телефона RJ-25
Максимальная потребляемая мощность	2,8 Вт
Рабочий диапазон температур	от 0 до +40 °C
Относительная влажность при температуре 25 °C	до 80 %
Габариты (Ш × В × Г)	128 × 43 × 220 мм
Масса	0,52 кг
Срок службы	не менее 5 лет
Параметры интерфейса RS-422 для подключения к телефону или консоли	
Количество портов	2
Электрический разъем	RJ-25 (6P6C)
Скорости передачи	до 2 Мбит/с

2.2 Конструктивное исполнение


Консоль расширения VP-EXT22 выполнена в пластиковом корпусе с размерами 128 × 43 × 220 мм.

2.2.1 Передняя панель устройства

Внешний вид передней панели VP-EXT22 приведен на рисунке ниже.

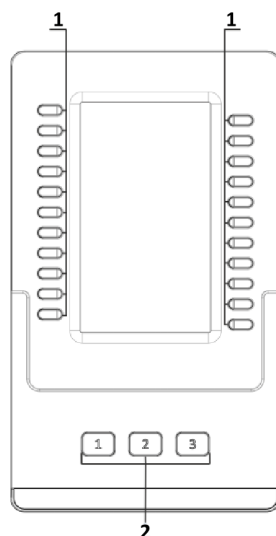





На панели расположены следующие органы управления:

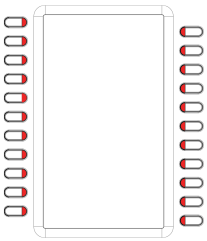Элемент передней панели	Описание	Состояние индикатора	Состояние устройства
1		Индикаторы программируемых клавиш	Зависит от конфигурации
2		Кнопки переключения виртуальных страниц	Если клавиша горит зеленым, значит активирована соответствующая ей виртуальная страница

2.2.2 Задняя панель устройства

Внешний вид задней панели VP-EXT22 приведен на рисунке ниже.

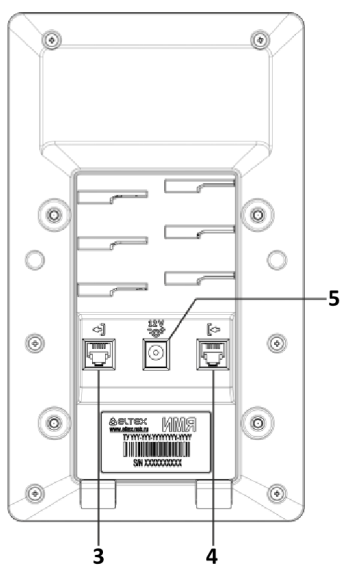

Элемент задней панели		Описание
3		Разъемы RJ-25 (6P6C) для подключения к следующей консоли
4		Разъемы RJ-25 (6P6C) для подключения к телефону или предыдущей консоли
5		Разъем для подключения адаптера питания, 12 В DC, 3 А

3 Управление через web-конфигуратор

3.1 Начало работы в web-конфигураторе

- [Подготовка к работе](#)
- [Описание web-интерфейса](#)
 - [Основные режимы работы](#)
 - [Основные элементы web-интерфейса](#)
 - [Применение конфигурации](#)
 - [Отмена изменений](#)

3.1.1 Подготовка к работе


- ✓ При первом включении устройства рекомендуется сбросить его к заводским настройкам. Для этого в загруженном состоянии при помощи кнопок и меню на дисплее телефона выполните сброс настроек: **Меню** → **Настройки** → **Система** → **Сброс настроек** → **Да**. Устройство автоматически перезагрузится.

Для начала работы подключитесь к устройству по интерфейсу LAN через web-браузер:

1. Откройте web-браузер, например: Firefox, Opera, Chrome.
2. Введите в адресной строке браузера IP-адрес устройства.

- ✓ При заводских установках устройство получает IP-адреса и другие параметры сети автоматически по протоколу DHCP. Узнать полученный IP-адрес можно при помощи меню на экране устройства, используя следующий путь: **Меню** → **Статус** → **Сеть**.

При успешном обнаружении устройства в окне браузера отобразится страница с запросом имени пользователя и пароля:

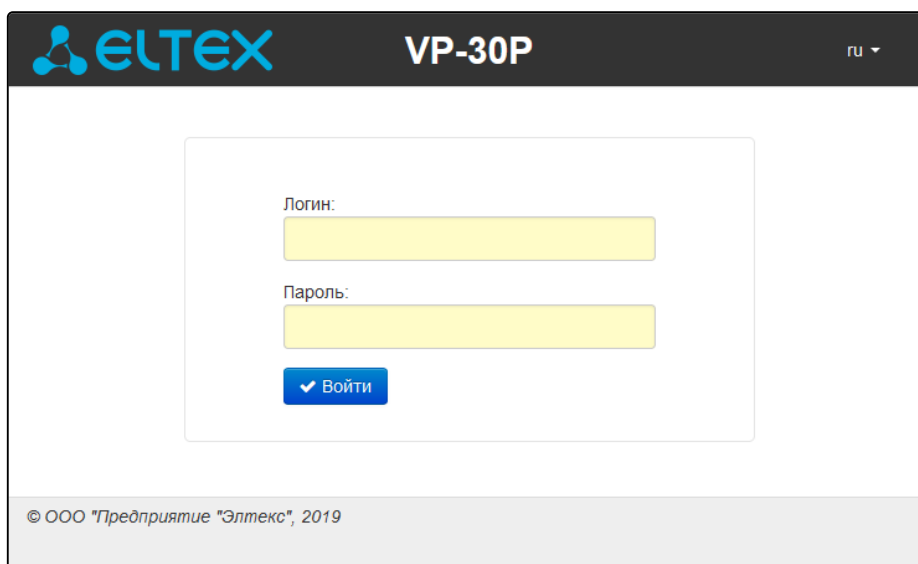

The screenshot shows the login page of the ELTEX VP-30P web configuration interface. At the top, there is a header with the ELTEX logo on the left, the model name 'VP-30P' in the center, and a language dropdown menu set to 'ru' on the right. The main content area contains a login form with two input fields: 'Логин:' (Login) and 'Пароль:' (Password). Below these fields is a blue button with a checkmark icon and the text 'Войти' (Login). At the bottom of the page, there is a footer with the copyright notice: '© ООО "Предприятие "Элтекс", 2019'.

- ✓ По умолчанию имя пользователя — **admin**, пароль — **password**.

3. Введите имя пользователя в строке «Логин» и пароль в строке «Пароль».
4. Нажмите кнопку «Войти». В окне браузера откроется панель мониторинга.

- ✓ Перед работой с устройством рекомендуется обновить программное обеспечение до актуальной версии (см. раздел [Подменю «Обновление ПО»](#)).

Актуальную версию ПО можно получить на странице Центра загрузки на официальном сайте компании или при обращении в сервисный центр компании Элтекс. Контакты технической поддержки и полезные ссылки смотрите в разделе ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА в конце данного руководства.

3.1.2 Описание web-интерфейса


3.1.2.1 Основные режимы работы

Web-интерфейс устройств серии VP может работать в двух режимах:

- **Настройки** — режим конфигурирования системы — позволяет выполнить полное конфигурирование устройства. Данному режиму соответствуют четыре вкладки:
 - «Сеть»;
 - «IP-телефония»;
 - «Пользовательский интерфейс»;
 - «Система».
- **Мониторинг** — режим мониторинга системы — используется для просмотра информации, которая касается работы устройства. Режиму мониторинга соответствует одноименная вкладка «Мониторинг».

3.1.2.2 Основные элементы web-интерфейса


Окно пользовательского интерфейса разделено на шесть областей:

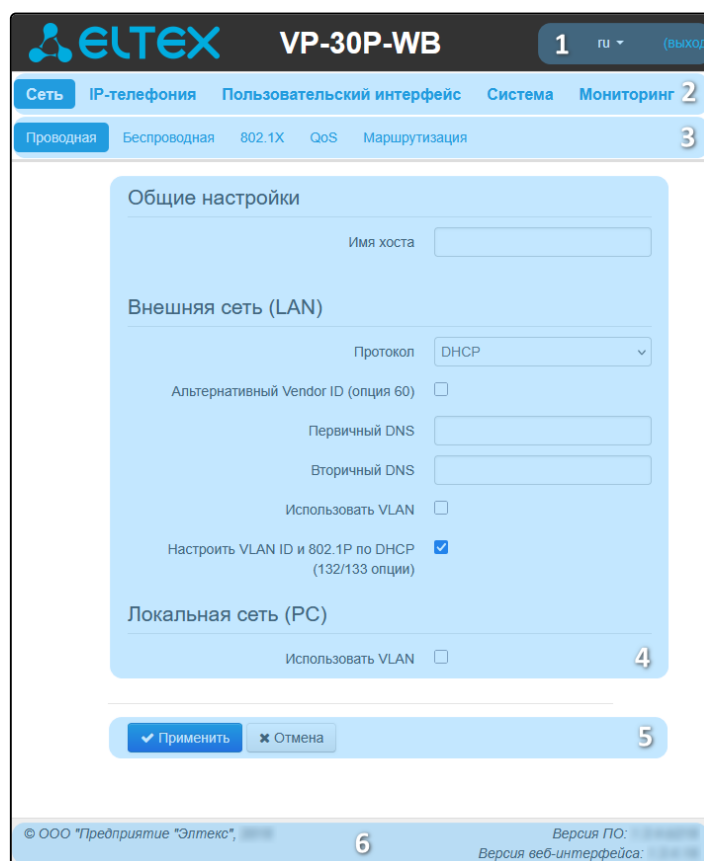



Основные элементы web-интерфейса

1. Кнопка завершения сеанса работы в web-интерфейсе (*выход*) пользователем и выпадающее меню выбора языка web-интерфейса.
2. Вкладки меню, которые позволяют выбирать категории настроек или мониторинга:
 - «Сеть»;
 - «IP-телефония»;
 - «Пользовательский интерфейс»;
 - «Система»;
 - «Мониторинг».
3. Вкладки подменю, необходимые для управления полем настроек.
4. Поле настроек устройства, которое базируется на выборе пользователя. Данное поле предназначено для просмотра настроек устройства и ввода конфигурационных данных.
5. Кнопки управления конфигурацией, подробная информация приведена в разделе «[Применение конфигурации](#)».
 - *Применить* — применить и сохранить текущую конфигурацию в энергонезависимую память устройства;
 - *Отмена* — отмена изменений (возможна только до нажатия на кнопку «*Применить*»).
6. Информационное поле, в котором отображается версия программного обеспечения, версия web-интерфейса.

3.1.2.3 Применение конфигурации

Кнопка «Применить» имеет вид: . По нажатию на кнопку «Применить» происходит сохранение конфигурации во flash-память устройства и применение новых настроек. Все настройки вступают в силу без перезагрузки устройства.

В web-интерфейсе реализована визуальная индикация текущего состояния процесса применения настроек, которая показана в таблице ниже.

Внешний вид	Описание состояния
	После нажатия на кнопку «Применить» происходит процесс применения и записи настроек в память устройства. Об этом информирует значок  в названии вкладки и на кнопке «Применить».
	Об успешном сохранении и применении настроек информирует значок  в названии вкладки.
	Если значение параметра было указано с ошибкой, то после нажатия на кнопку «Применить» появится соответствующее сообщение с указанием причины, а в названии вкладки отобразится значок  .

3.1.2.4 Отмена изменений

Кнопка отмены изменений имеет вид: . При нажатии на кнопку «Отмена» отредактированные на странице параметры обновляются текущими значениями, записанными в памяти устройства.

-  Отмена изменений производится только до нажатия на кнопку «Применить». После нажатия на кнопку «Применить» возврат к предыдущим настройкам будет невозможен.

3.2 Настройка в web-конфигураторе

Для перехода в режим конфигурирования устройства в зависимости от цели выберите одну из четырех вкладок: «Сеть», «IP-телефония», «Пользовательский интерфейс» или «Система».

- В меню «Сеть» выполняется конфигурирование сетевых настроек устройства;
- В меню «IP-телефония» выполняются настройки VoIP (Voice over IP): настройка протокола SIP, конфигурация аккаунтов, установка кодеков и ДВО;
- В меню «Пользовательский интерфейс» выполняется настройка действий, которые происходят при нажатии клавиш, а также громкости аудиоинтерфейсов и усиления микрофонов;
- В меню «Система» выполняются настройки системы, времени, доступа к устройству по различным протоколам¹, производится смена пароля и обновление программного обеспечения устройства. Также в этом меню можно настраивать логирование, автообновление и протокол LLDP.

Элементы меню режима конфигурирования:

- Меню «Сеть»
 - Подменю «Проводная»
 - Подменю «Беспроводная»
 - Подменю «802.1x»
 - Подменю «QoS»
- Подменю «Маршрутизация»
- Меню «IP-телефония»
 - Подменю «SIP-аккаунты»
 - Подменю «Телефонная книга»
 - Подменю «История вызовов»
- Меню «Пользовательский интерфейс»
 - Подменю «Общие настройки»
 - Подменю «Клавиши»
 - Подменю «Аудио»
 - Подменю «Системный индикатор»
 - Подменю «Мелодии»
 - Подменю «Внешний вид»
 - Подменю «Bluetooth»
- Меню «Система»
 - Подменю «Время»
 - Подменю «Доступ»
 - Подменю «Журнал»
 - Подменю «Пароли»
 - Подменю «Управление конфигурацией»
 - Подменю «Обновление ПО»
 - Подменю «Перезагрузка»
 - Подменю «Автоконфигурирование»
 - Подменю «Сертификаты»
 - Подменю «Дополнительные настройки»

3.2.1 Меню «Сеть»

В меню «Сеть» выполняется конфигурирование сетевых настроек устройства.

3.2.1.1 Подменю «Проводная»

В подменю «Проводная» выполняется настройка локальной сети по протоколам DHCP и Static.

3.2.1.1.1 Общие настройки

- *Имя хоста* — сетевое имя устройства.

3.2.1.1.2 Внешняя сеть (LAN)

- *Протокол* — выбор протокола, по которому будет осуществляться подключение LAN-интерфейса устройства к сети передачи данных:
 - *Static* — режим работы, при котором IP-адрес и все необходимые параметры на LAN-интерфейсе назначаются статически;
 - *DHCP* — режим работы, при котором IP-адрес, маска подсети, адрес DNS-сервера, шлюз по умолчанию и другие параметры, необходимые для работы в сети, будут получены от DHCP-сервера автоматически.

3.2.1.1.2.1 Протокол «Static»

При выборе протокола типа «Static» для редактирования станут доступны следующие параметры:

- *IP-адрес* — установка IP-адреса LAN-интерфейса устройства в сети передачи данных;
- *Маска подсети* — маска внешней подсети;
- *Шлюз по умолчанию* — адрес, на который отправляется пакет, если для него не найден маршрут в таблице маршрутизации;
- *Первичный DNS, Вторичный DNS* — адреса серверов доменных имён (используются для определения IP-адреса устройства по его доменному имени). Данные поля можно оставить пустыми, если в них нет необходимости;
- *Размер MTU¹* — максимальный размер блока данных, передаваемых по сети.

3.2.1.1.2.2 Протокол «DHCP»

При выборе протокола типа «DHCP» для редактирования станут доступны следующие параметры:

- *Альтернативный Vendor ID (опция 60)* — при установленном флаге устройство передаёт в DHCP-сообщениях в опции 60 (Vendor class ID) значение из поля *Vendor ID (опция 60)*. Если флаг *Альтернативный Vendor ID (опция 60)* не установлен — в опции 60 передается значение по умолчанию, которое имеет следующий формат:

**[VENDOR: производитель][DEVICE: тип устройства][HW: аппаратная версия] [SN: серийный номер]
[LAN: MAC-адрес интерфейса LAN][VERSION: версия программного обеспечения]**
Пример: [VENDOR:Eltex][DEVICE:VP-30P][HW:1.0][SN:VI23000118] [LAN:02:20:80:a8:f9:4b]
[VERSION:#1.4.3].

- *Vendor ID (опция 60)* — значение опции 60 (Vendor class ID), передаваемое в DHCP-сообщениях. При пустом поле опция 60 в сообщениях протокола DHCP не передается.
- *Первичный DNS, Вторичный DNS* — адреса серверов доменных имён (используются для определения IP-адреса устройства по его доменному имени). Адреса, заданные вручную, будут иметь приоритет над адресами DNS-серверов, полученными по протоколу DHCP;
- *Размер MTU¹* — максимальный размер блока данных, передаваемых по сети.

Список используемых DHCP-опций на каждом сетевом интерфейсе можно задавать вручную.

 ¹ Будет поддержано в следующих версиях ПО.

3.2.1.1.2.3 Использовать VLAN

VLAN — виртуальная локальная сеть. Представляет собой группу хостов, объединенных в одну сеть, независимо от их физического местонахождения. Устройства, сгруппированные в одну виртуальную сеть VLAN, имеют одинаковый идентификатор VLAN ID.

- *Использовать VLAN* — при установленном флаге использовать для выхода в сеть идентификатор VLAN, прописанный в поле «VLAN ID».
 - *VLAN ID* — идентификатор VLAN, используемый для данного сетевого интерфейса;
 - *802.1P* — признак 802.1P (другое название CoS — Class of Service), устанавливаемый на исходящие с данного интерфейса IP-пакеты. Принимает значения от 0 (низший приоритет) до 7 (наивысший приоритет);
- *Настроить VLAN ID и 802.1P по DHCP (132/133 опции)* — при установленном флаге применить VLAN ID и параметры 802.1P из DHCP 132/133 опция.

3.2.1.1.3 Локальная сеть (PC)

- **Использовать VLAN** — при установленном флаге использовать для выхода в сеть идентификатор VLAN, прописанный в поле «VLAN ID».
 - **VLAN ID** — идентификатор VLAN, используемый для данного сетевого интерфейса;
 - **802.1P** — признак 802.1P (другое название CoS — Class of Service), устанавливаемый на исходящие с данного интерфейса IP-пакеты. Принимает значения от 0 (низший приоритет) до 7 (наивысший приоритет).

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «**Применить**». Для отмены изменений нажмите кнопку «**Отмена**».

3.2.1.2 Подменю «Беспроводная»

Сеть

IP-телефония

Пользовательский интерфейс

Система

Мониторинг

Проводная

Беспроводная

802.1X

QoS

Маршрутизация

Wi-Fi

Включить Wi-Fi ☒

Сохраненные сети

Имя	SSID	Безопасность	Шифрование
☐		WPA2-PSK	AES
☐		WPA2-PSK	AES

+ Добавить

Удалить

Сетевые настройки

Протокол

Static

IP-адрес

Маска подсети

Шлюз по умолчанию

Первичный DNS

Вторичный DNS

✓ Применить

✗ Отмена

3.2.1.2.1 Wi-Fi

- **Включить Wi-Fi** — установите флаг, чтобы включить Wi-Fi.

3.2.1.2.2 Сохраненные сети

Для добавления сети Wi-Fi вручную нажмите на кнопку «Добавить» и заполните следующие поля:

The screenshot shows a web interface for adding a saved Wi-Fi network. The top navigation bar includes tabs: Сеть (selected), IP-телефония, Пользовательский интерфейс, Система, and Мониторинг. Below this is a sub-menu with: Проводная, Беспроводная (selected), 802.1X, QoS, and Маршрутизация. The main form is titled 'Добавить сохраненную сеть' and contains the following fields:

- Имя: A text input field.
- SSID: A text input field.
- Безопасность: A dropdown menu with 'WPA-EAP' selected.
- Шифрование: A dropdown menu with 'TKIP' selected.
- Логин: A text input field.
- Пароль: A password input field with masked characters.

At the bottom of the form are two buttons: '✓ Применить' and '✗ Отмена'.

- *Имя* — название сети, можно оставить пустым;
- *SSID* — это символьное название беспроводной точки доступа Wi-Fi;
- *Безопасность* — протоколы безопасности соответствующие сети Wi-Fi. Список значений: *WEP, WPA-PSK, WPA-EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP*;
- *Шифрование* — протоколы шифрования соответствующие сети Wi-Fi. Список значений: *TKIP, AES, TKIP/AES*.

При использовании протоколов безопасности WPA2-EAP и WPA-EAP потребуется введение логина учетной записи сервера доступа (обычно RADIUS):

- *Логин* — логин использующийся для аутентификации в сети Wi-Fi;
- *Пароль* — пароль использующийся для аутентификации в сети Wi-Fi.

Для редактирования сохраненной сети нажмите на её имя. Для удаления записи из списка необходимо установить флаг напротив соответствующей записи и нажать кнопку «Удалить».

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

3.2.1.2.3 Сетевые настройки

- *Протокол* — выбор протокола, по которому будет осуществляться подключение LAN-интерфейса устройства к сети передачи данных:
 - *Static* — режим работы, при котором IP-адрес и все необходимые параметры на LAN-интерфейсе назначаются статически;
 - *DHCP* — режим работы, при котором IP-адрес, маска подсети, адрес DNS-сервера, шлюз по умолчанию и другие параметры, необходимые для работы в сети, будут получены от DHCP-сервера автоматически.

3.2.1.2.3.1 Протокол «Static»

При выборе протокола типа «Static» для редактирования станут доступны следующие параметры:

- *IP-адрес* — установка IP-адреса LAN-интерфейса устройства в сети передачи данных;
- *Маска подсети* — маска внешней подсети;
- *Шлюз по умолчанию* — адрес, на который отправляется пакет, если для него не найден маршрут в таблице маршрутизации;
- *Первичный DNS, Вторичный DNS* — адреса серверов доменных имён (используются для определения IP-адреса устройства по его доменному имени). Данные поля можно оставить пустыми, если в них нет необходимости.

3.2.1.2.3.2 Протокол «DHCP»

При выборе протокола типа «DHCP» для редактирования станут доступны следующие параметры:

- *Первичный DNS, Вторичный DNS* — адреса серверов доменных имён (используются для определения IP-адреса устройства по его доменному имени). Адреса, заданные вручную, будут иметь приоритет над адресами DNS-серверов, полученными по протоколу DHCP.

3.2.1.3 Подменю «802.1x»

В подменю «802.1X» осуществляется настройка параметров аутентификации по спецификации 802.1X.

Сеть

IP-телефония

Пользовательский интерфейс

Система

Мониторинг

Проводная

Беспроводная

802.1X

QoS

Маршрутизация

802.1X

Включить

☒

Режим 802.1x

EAP-MD5

Анонимная идентификация

Имя пользователя

Пароль

✓ Применить

✕ Отмена

Сертификаты

Сертификат CA

Обзор...

Файл не выбран.

Загрузить

Сертификат устройства

Обзор...

Файл не выбран.

Загрузить

3.2.1.3.1 802.1X

- *Включить* — установите флаг, чтобы включить аутентификацию по спецификации 802.1X;
- *Режим 802.1x* — выберите режим аутентификации. Список значений: *EAP-MD5, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAP-PEAP/GTC, EAP-TTLS/EAP-GTC*;
- *Анонимная аутентификация* — позволяет использовать анонимное имя при начальном запросе аутентификации для защиты настоящих учетных данных пользователя;
- *Имя пользователя* — имя пользователя, используемое при аутентификации;
- *Пароль* — пароль, используемый при аутентификации.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

3.2.1.3.2 Сертификаты

«Сертификаты» — раздел для загрузки корневого и клиентского 802.1x сертификатов.

- *Сертификат CA* — корневой сертификат для 802.1x;
- *Сертификат устройства* — клиентский сертификат для 802.1x.

Для загрузки сертификата нажмите «Обзор...» в строке нужного сертификата, укажите файл (в формате .pem) и нажмите кнопку «Загрузить».

3.2.1.4 Подменю «QoS»

В подменю «QoS» настраиваются функции обеспечения качества обслуживания (Quality of Service).

3.2.1.4.1 Настройки DSCP


- *RTP* — значение поля DSCP заголовка IP-пакета для голосового трафика;
- *SIP* — значение поля DSCP заголовка IP-пакета для сигнального трафика протокола SIP.

Настройки являются общими для всех аккаунтов.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

3.2.2 Подменю «Маршрутизация»

В подменю «Маршрутизация» настраиваются статические маршруты устройства.

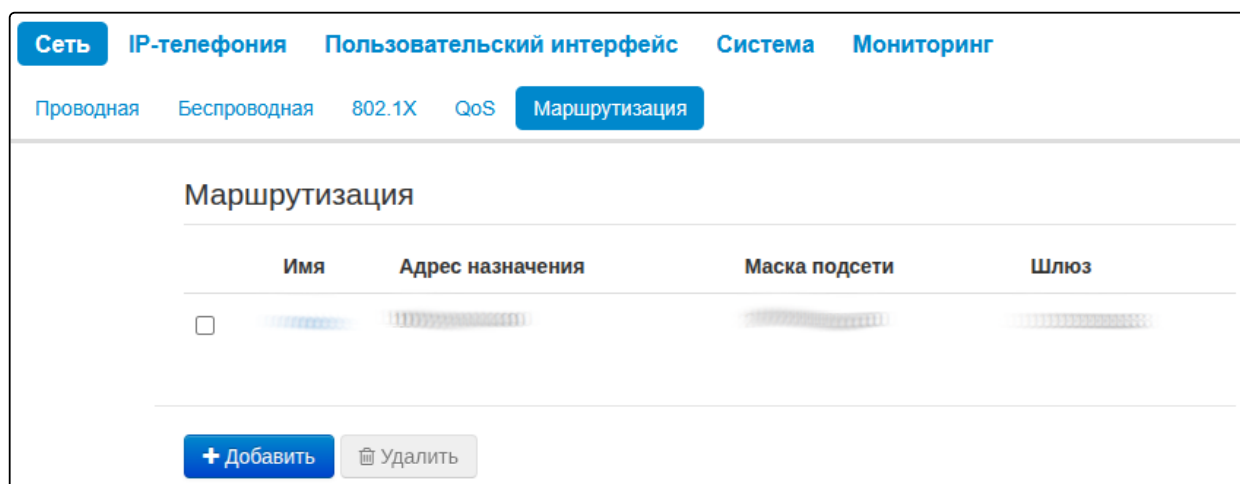

	Имя	Адрес назначения	Маска подсети	Шлюз
☐				

+ Добавить Удалить

Для добавления нового маршрута нажмите на кнопку «Добавить» и заполните следующие поля:

- *Имя* — название маршрута, используется для удобства восприятия человеком. Поле можно оставить пустым;
- *Адрес назначения* — IP-адрес хоста или подсети назначения, до которых необходимо установить маршрут;
- *Маска подсети* — маска подсети. Для хоста маска подсети устанавливается в значение 255.255.255.255, для подсети — в зависимости от её размера;
- *Шлюз* — IP-адрес шлюза, через который осуществляется выход на «Адрес назначения».

Нажмите кнопку «Применить» для добавления нового маршрута. Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена». Для удаления записи из списка необходимо установить флаг напротив соответствующей записи и нажать кнопку «Удалить».

3.2.3 Меню «IP-телефония»

В меню «IP-телефония» выполняются настройки VoIP (Voice over IP):

- Настройка протокола SIP;
- Конфигурация аккаунтов;
- Установка кодеков;
- ДВО и плана нумерации.

3.2.3.1 Подменю «SIP-аккаунты»

Выбрать аккаунт для редактирования можно в выпадающем меню «Аккаунт».

The screenshot shows the 'IP-телефония' (IP-telephony) menu with sub-items 'SIP-аккаунты' (SIP-accounts), 'Телефонная книга' (Phone book), and 'История вызовов' (Call history). The 'SIP-аккаунты' sub-menu is active, displaying the title 'SIP-аккаунты' and a dropdown menu labeled 'Аккаунт' (Account) with 'Аккаунт 1' (Account 1) selected.

Для каждого аккаунта можно назначить собственные адреса SIP-сервера и сервера регистрации, голосовые кодеки, индивидуальный план нумерации и другие параметры.

3.2.3.1.1 Основные настройки

The screenshot shows the 'SIP-аккаунты' (SIP-accounts) settings page for 'Аккаунт 1' (Account 1). The page has tabs for 'Основные настройки' (Basic settings), 'Кодеки' (Codecs), 'Настройки сервисов' (Service settings), 'Дополнительные параметры' (Additional parameters), and 'План нумерации' (Numbering plan). The 'Основные настройки' tab is active, showing a 'Включить' (Enable) checkbox checked, and input fields for 'Имя аккаунта' (Account name), 'Номер телефона' (Phone number), 'SIP-порт' (SIP port) set to 5062, and 'Номер голосовой почты' (Voice mail number).

- *Включить* — при установленном флаге аккаунт активен;
- *Имя аккаунта* — метка аккаунта, которая будет использоваться для идентификации активного аккаунта или аккаунта по умолчанию;
- *Номер телефона* — абонентский номер, закрепленный за аккаунтом;

- *SIP-порт* – UDP-порт для приема входящих сообщений SIP на данный аккаунт, а также для отправки исходящих SIP-сообщений с данного аккаунта. Принимает значения 1–65535 (по умолчанию – 5060);
- *Номер голосовой почты* – номер телефона, на который будет совершаться вызов при выборе абонентом опции «Вызов» (для прослушивания голосовой почты) в меню голосовой почты.

3.2.3.1.1.1 Аутентификация

- *Логин* – имя пользователя, используемое для аутентификации абонента на SIP-сервере и сервере регистрации;
- *Пароль* – пароль, используемый для аутентификации абонента на SIP-сервере и сервере регистрации.

3.2.3.1.1.2 Параметры SIP

В секции «Параметры SIP» выполняются настройки SIP-параметров аккаунта.

- *Режим использования SIP-прокси* – в выпадающем списке можно выбрать режим работы с SIP-сервером:
 - *Не использовать*;
 - *Parking* – режим резервирования SIP-прокси без контроля основного SIP-прокси;
 - *Homing* – режим резервирования SIP-прокси с контролем основного SIP-прокси.

Телефон может работать с одним основным и максимум тремя резервными SIP-прокси. При работе только с основным SIP-прокси режимы *Parking* и *Homing* ничем друг от друга не отличаются. В этом случае при отказе основного SIP-прокси потребуются его восстановление для обеспечения работоспособности.

При наличии резервных SIP-прокси работа в режимах *Parking* и *Homing* осуществляется следующим образом:

При совершении исходящего вызова телефон отправляет сообщение INVITE на адрес основного SIP-прокси или при попытке регистрации — сообщение REGISTER. В случае если по истечении времени *Invite total timeout* от основного SIP-прокси не приходит ответ или приходит ответ 408 или 503 — телефон отправляет INVITE (либо REGISTER) на адрес первого резервного SIP-прокси. Если он тоже недоступен, запрос перенаправляется на следующий резервный SIP-прокси и т. д. Как только доступный резервный SIP-прокси будет найден, произойдет перерегистрация на нем.

Далее, в зависимости от выбранного режима резервирования, действия будут следующими:

В режиме *Parking* нет контроля основного SIP-прокси, и телефон продолжает работать с резервным SIP-прокси, даже если основной восстановлен. При потере связи с текущим SIP-прокси будет продолжен опрос последующих резервных SIP-прокси по описанному выше алгоритму. При недоступности последнего резервного SIP-прокси опрос продолжится по кругу, начиная с основного.


В режиме *Homing* доступно три вида контроля основного SIP-прокси: посредством периодической передачи на его адрес сообщений OPTIONS, посредством периодической передачи на его адрес сообщений REGISTER либо посредством передачи запроса INVITE при совершении исходящего вызова. Запрос INVITE сначала передается на основной SIP-прокси, а затем, в случае его недоступности, на текущий резервный и т. д. Независимо от вида контроля, если обнаружено, что основной SIP-прокси восстановился — происходит перерегистрация на нем. Телефон начинает работать с основным SIP-прокси.

- *Метод контроля основного сервера* — выбор метода контроля доступности основного SIP-сервера в режиме *Homing*:
 - *Invite* — контроль посредством передачи на его адрес запроса INVITE при совершении исходящего вызова;
 - *Register* — контроль посредством периодической передачи на его адрес сообщений REGISTER;
 - *Options* — контроль посредством периодической передачи на его адрес сообщений OPTIONS.
- *Транспорт* — выбор протокола для транспортировки сообщений протокола SIP;
- *Таймер T1, мс* — интервал между посылкой первого INVITE и второго при отсутствии ответа на первый в мс. Для последующих INVITE (третьего, четвертого и т. д.) данный интервал увеличивается вдвое (например, при значении 300 мс, второй INVITE будет передан через 300 мс, третий — через 600 мс, четвертый — через 1200 мс и т. д.);
- *Таймер T2, мс* — максимальный интервал для перепосылки не-INVITE-запросов и ответов на INVITE-запросы;
- *Таймер INVITE транзакции (таймер B), мс* — общий таймаут передачи сообщений INVITE в мс. По истечении данного таймаута определяется, что направление недоступно. Используется для ограничения ретрансляций сообщений INVITE, в том числе для определения доступности;
- *Подписка для MWI* — при установленном флаге будет отправляться запрос подписки на событие «message-summary». После получения данного запроса сервер подписок будет уведомлять устройство о наличии новых голосовых сообщениях посредством NOTIFY-запросов;
- *Сервер подписок* — сетевой адрес устройства, на который будут отправляться запросы SUBSCRIBE для подписки на события «message-summary» и «dialog». Можно указать как IP-адрес, так и доменное имя (через двоеточие можно задать UDP-порт SIP-сервера, по умолчанию — 5060).



При использовании разных значений таймеров на аккаунтах SIP-порты аккаунтов также должны отличаться.

3.2.3.1.1.3 Адреса SIP-прокси

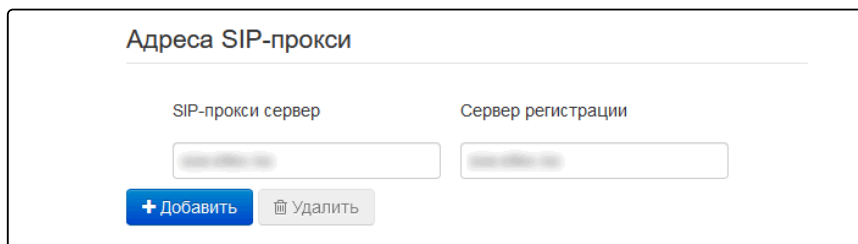

Для указания основного SIP-прокси заполните следующие настройки:

- *SIP-прокси сервер* — сетевой адрес SIP-сервера — устройства, осуществляющего контроль доступа всех абонентов к телефонной сети провайдера. Можно указать как IP-адрес, так и доменное имя (через двоеточие можно задать UDP-порт SIP-сервера, по умолчанию 5060);
- *Сервер регистрации* — сетевой адрес устройства, на котором осуществляется регистрация всех абонентов телефонной сети с целью предоставления им права пользоваться услугами связи (через двоеточие можно указать UDP-порт сервера регистрации, по умолчанию 5060). Можно указать как IP-адрес, так и доменное имя (через двоеточие можно задать UDP-порт SIP-сервера, по умолчанию 5060). Обычно сервер регистрации физически совмещен с SIP-прокси сервером (они имеют одинаковые адреса).

Для добавления резервного SIP-прокси нажмите кнопку «*Добавить*» и заполните соответствующие настройки.

Для удаления резервного SIP-прокси установите флаг напротив заданного адреса и нажмите кнопку «*Удалить*».

3.2.3.1.1.4 Дополнительные параметры SIP

Дополнительные параметры SIP

SIP-домен

Применить SIP Domain для регистрации

☒

Режим Outbound

Выключен

Период времени перерегистрации, с

1800

Интервал повтора регистрации, с

30

Публичный адрес

Выдача КПВ при получении 183 Progress

☐

Надежная доставка предварительных ответов (1xx)

Supported

Разрешить Timer

☒

Минимальное время сессии, с

120

Время сессии, с

1800

Периодический опрос SIP-сервера

Отключен

SIP-ответ при отклонении вызова

480 Temporarily Unavailable

Обрабатывать заголовок Alert-Info

☐

Проверять только имя пользователя в RURI

☐

✓ Применить

✗ Отмена

- *SIP-домен* — домен, в котором находится устройство (заполнять при необходимости);
- *Применить SIP Domain для регистрации* — при установленном флаге применить SIP-домен для регистрации (SIP-домен будет подставляться в Request-Line запросов REGISTER);
- *Режим Outbound* — режим Outbound:
 - *Выключен* — маршрутизировать вызовы согласно плану нумерации;
 - *Outbound* — для работы исходящей связи необходим план нумерации, однако все вызовы будут маршрутизироваться через SIP-сервер; в случае отсутствия регистрации абоненту выдается ответ станции, чтобы можно было осуществлять управление абонентским сервисом (управление ДВО);
- *Период времени перерегистрации* — время, в течение которого действительна регистрация аккаунта на SIP-сервере. Перерегистрация аккаунта осуществляется в среднем через 2/3 указанного периода;
- *Интервал повтора регистрации* — промежуток времени между попытками зарегистрироваться на SIP-сервере в случае неуспешной регистрации;
- *Публичный адрес* — данный параметр используется в качестве внешнего адреса устройства при работе за NAT (за шлюзом). В качестве публичного адреса прописывается адрес внешнего (WAN) интерфейса шлюза (NAT), за которым установлен IP-телефон серии VP. При этом на самом шлюзе (NAT) необходимо сделать проброс соответствующих SIP- и RTP-портов, используемых устройством;
- *Выдача «КПВ» при получении 183 Progress* — при установленном флаге выдавать сигнал «Контроль посылки вызова» при приеме сообщения «183 Progress» (без вложенного SDP);

- *Надежная доставка предварительных ответов (1xx) (100rel)* — использование надежных предварительных ответов (RFC3262):
 - *Supported* — поддержка использования надежных предварительных ответов;
 - *Required* — требование использовать надежные предварительные ответы;
 - *Выключен* — не использовать надежные предварительные ответы.

Протоколом SIP определено два типа ответов на запрос, инициирующий соединение (INVITE) — предварительные и окончательные. Ответы класса 2xx, 3xx, 4xx, 5xx и 6xx являются окончательными и передаются надежно — с подтверждением их сообщением ACK. Ответы класса 1xx, за исключением ответа *100 Trying*, являются предварительными и передаются ненадежно — без подтверждения (RFC3261). Эти ответы содержат информацию о текущей стадии обработки запроса INVITE, вследствие чего потеря таких ответов нежелательна.

Использование надежных предварительных ответов также предусмотрено протоколом SIP (RFC 3262) и определяется наличием тега *100rel* в инициирующем запросе, в этом случае предварительные ответы подтверждаются сообщением PRACK.

Работа настройки 100rel при исходящей связи:

- *Supported* — передавать в запросе INVITE тег *supported: 100rel*. В этом случае взаимодействующий шлюз по своему усмотрению может передавать предварительные ответы либо надежно, либо нет;
- *Required* — передавать в запросе INVITE теги *supported: 100rel* и *required: 100rel*. В этом случае взаимодействующий шлюз должен передавать предварительные ответы надежно. Если взаимодействующий шлюз не поддерживает надежные предварительные ответы, то он должен отклонить запрос сообщением 420 с указанием не поддерживаемого тега *unsupported: 100 rel*, в этом случае будет отправлен повторный запрос INVITE без тега *required: 100 rel*;
- *Выключен* — не передавать в запросе INVITE ни один из тегов *supported: 100 rel* и *required: 100 rel*. В этом случае взаимодействующий шлюз будет передавать предварительные ответы ненадежно.

Работа настройки 100rel при входящей связи:


- *Supported, Required* — при приеме в запросе INVITE тега *supported: 100rel* либо тега *required: 100rel*, передавать предварительные ответы надежно. Если тега *supported: 100rel* в запросе INVITE нет, то передавать предварительные ответы ненадежно;
- *Выключен* — при приеме в запросе INVITE тега *required: 100rel*, отклонить запрос сообщением 420 с указанием неподдерживаемого тега *unsupported: 100rel*. В остальных случаях передавать предварительные ответы ненадежно.
- *Разрешить Timer* — при установленном флаге включена поддержка расширения timer (RFC 4028). После установления соединения, если обе стороны поддерживают timer, одна из них периодически отправляет запросы re-INVITE для контроля соединения (если обе стороны поддерживают метод UPDATE, для чего он должен быть указан в заголовке Allow — обновление сессии осуществляется посредством периодической отправки сообщений UPDATE);
 - *Минимальное время сессии, с* — минимальный интервал проверки работоспособности соединения (от 90 до 1800 с, по умолчанию — 120 с);
 - *Время сессии, с* — период времени в секундах, по истечении которого произойдет принудительное завершение сессии, в случае если сессия не будет вовремя обновлена (от 90 до 80000 с, рекомендуемое значение — 1800 с, 0 — время сессии не ограничено);
- *Периодический опрос SIP-сервера* — выбор способа опроса SIP-сервера:
 - *Отключен* — SIP-сервер не опрашивается;
 - *Options* — опрос SIP-сервера при помощи сообщений OPTIONS;
 - *Notify* — опрос SIP-сервера при помощи сообщений NOTIFY;
 - *CLRF* — опрос SIP-сервера пустым UDP-пакетом.

- *Интервал опроса* — период времени в секундах, через который выполняется опрос SIP-сервера. Доступен при включенной опции «Периодический опрос SIP-сервера»;
- *SIP-ответ при отклонении вызова* — выбор SIP-ответа при отклонении входящего вызова;
- *Обрабатывать заголовок Alert-Info¹* — обрабатывать заголовок Alert-Info в запросе INVITE для выдачи посылки вызова отличной от стандартной;
- *Проверять только имя пользователя в RURI* — если флаг установлен, то анализируется только абонентский номер (user), при совпадении которого вызов будет назначен данному аккаунту. Если флаг снят, то при поступлении входящего вызова производится анализ всех элементов URI (user, host и port — абонентский номер, IP-адрес и UDP/TCP-порт). При совпадении всех элементов URI вызов будет назначен данному аккаунту.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

 ¹ Будет поддержано в следующих версиях ПО.

3.2.3.1.2 Кодеки

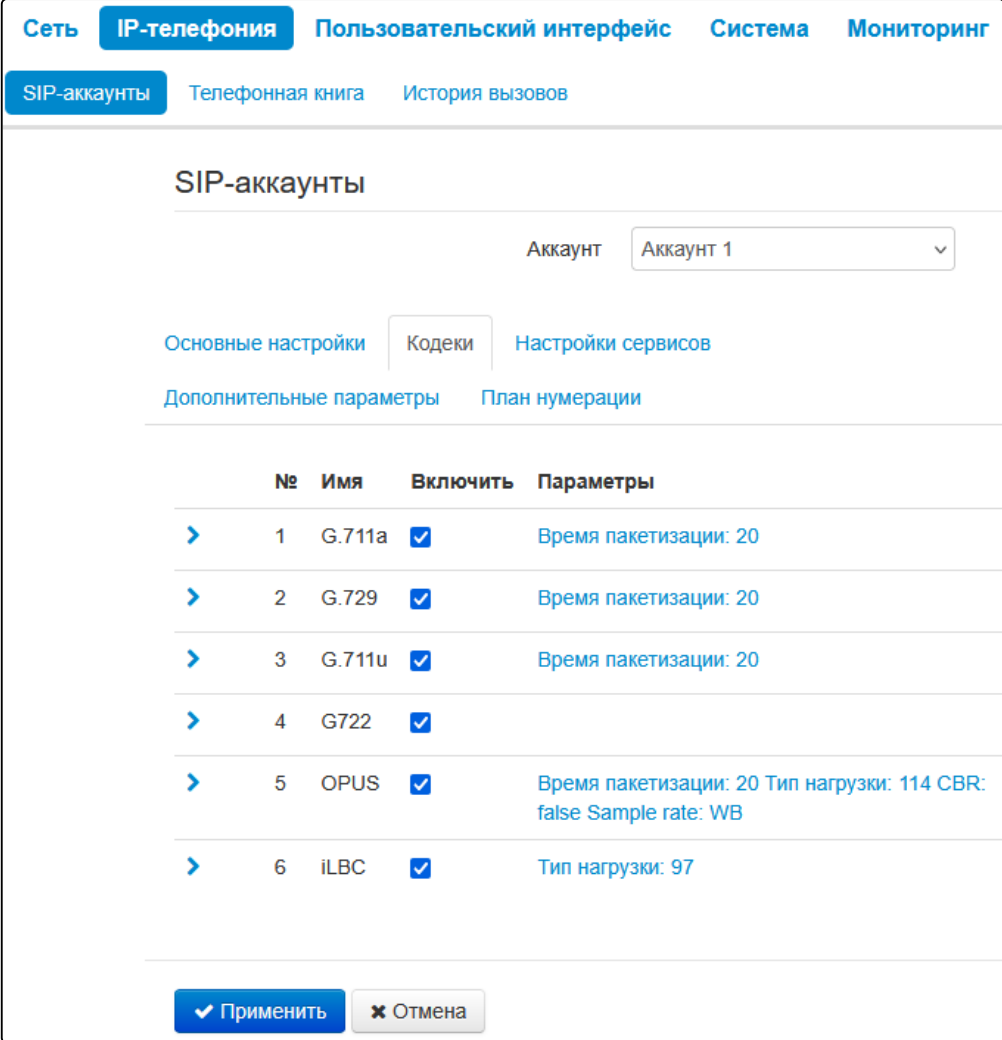

Сеть IP-телефония Пользовательский интерфейс Система Мониторинг

SIP-аккаунты Телефонная книга История вызовов

SIP-аккаунты

Аккаунт Аккаунт 1

Основные настройки Кодеки Настройки сервисов

Дополнительные параметры План нумерации

№	Имя	Включить	Параметры
>	1 G.711a	☒	Время пакетизации: 20
>	2 G.729	☒	Время пакетизации: 20
>	3 G.711u	☒	Время пакетизации: 20
>	4 G722	☒	
>	5 OPUS	☒	Время пакетизации: 20 Тип нагрузки: 114 CBR: false Sample rate: WB
>	6 iLBC	☒	Тип нагрузки: 97

✓ Применить ✕ Отмена

В данном разделе есть возможность выбрать активные кодеки, поставив флаг рядом с необходимым:

- G.711a — использовать кодек G.711A;
- G.711u — использовать кодек G.711U;
- G.722 — использовать кодек G.722;
- G.729 — использовать кодек G.729;

- *OPUS* — использовать кодек OPUS;
- *iLBC* — использовать кодек iLBC.

Для того, чтобы установить приоритет кодеков, реализована возможность перемещения настроек кодеков между собой. Кодек, поставленный на первое место, будет иметь наивысший приоритет.

- *Параметры:*
 - *Время пакетизации* — число миллисекунд речи в одном RTP-пакете;
 - *Тип нагрузки* — тип динамической нагрузки для кодека iLBC (разрешенные для использования значения — от 96 до 127);
 - *CBR* — режим постоянного битрейта;
 - *SampleRate* — частота дискретизации.

3.2.3.1.3 Настройки сервисов

Сеть **IP-телефония** Пользовательский интерфейс Система Мониторинг

SIP-аккаунты Телефонная книга История вызовов

SIP-аккаунты

Аккаунт: Аккаунт 1

Основные настройки Кодеки **Настройки сервисов** Дополнительные параметры

План нумерации

Ожидание вызова ☒

Услуга DND ☐

Код активации

Код деактивации

Остановка набора при # ☒

CLIR ☒

Режим: SIP:From

Код активации

Код деактивации

Горячая/теплая линия ☒

Номер услуги "горячая/теплая линия": 4893

Таймаут задержки, с: 3

Разрешить прием интерком-вызова ☒

Генерировать тон ☒

Выключить микрофон по умолчанию ☒

Приоритет интерком-вызова ☒

Разрешить Автоответ на вызовы ☒

Уведомить перед автоответом ☒

Выключить микрофон по умолчанию ☒

Приоритет автоответа на вызов ☒

Задержка перед автоответом, с: 0

- *Ожидание вызова* — при установленном флаге разрешен прием входящих вызовов, во время активного вызова, иначе на запрос входящего вызова будет отправлен ответ 484 Busy here;
- *Услуга DND* — при установленном флаге устанавливается временный запрет входящей связи (услуга DND — Do Not Disturb)
 - *Код активации* — код активации услуги DND на удаленном сервере;

- *Код деактивации* — код деактивации услуги DND на удаленном сервере.
- *Остановка набора при #* — при установленном флаге использовать кнопку '#' на телефонном аппарате для окончания набора, иначе '#', набранная с телефонного аппарата, используется как часть номера;
- *CLIR* — при установленном флаге, ограничение идентификации номера вызывающего абонента:
 - *Режим:*
 - *SIP:From* — в заголовке From сообщений протокола SIP будет передаваться *Anonymous sip: anonymous@unknown.host*;
 - *SIP:From u SIP:Contact* — в заголовках From и Contact сообщений протокола SIP будет передаваться *Anonymous sip: anonymous@unknown.host*.
 - *Код активации* — код активации услуги CLIR на удаленном сервере;
 - *Код деактивации* — код деактивации услуги CLIR на удаленном сервере.
- *Горячая/теплая линия* — при установленном флаге разрешена услуга «горячая/теплая линия». Услуга позволяет автоматически установить исходящее соединение при подъеме трубки телефона без набора номера с заданной задержкой (в секундах). При установленном флаге заполните следующие поля:
 - *Номер услуги «горячая/теплая линия»* — номер телефона, с которым будет устанавливаться соединение через время, равное значению параметра «*Таймаут задержки*», после поднятия трубки телефона (в плане нумерации используемого SIP-профиля должен быть префикс на данное направление);
 - *Таймаут задержки, с* — интервал времени, через который будет устанавливаться соединение с встречным абонентом, в секундах.
- *Разрешить прием интерком вызова* — при выключенной опции интерком-вызовы будут автоматически отклоняться:
 - *Генерировать тон* — перед автоматическим ответом на интерком-вызов будет проигран короткий звуковой сигнал;
 - *Выключить микрофон по умолчанию* — при включенной опции в момент ответа на интерком вызов произойдет автоматическое выключение микрофона;
 - *Приоритет интерком вызова* — когда опция включена, интерком-вызов имеет приоритет по отношению к активному вызову. Перед автоматическим ответом на интерком-вызов активный вызов будет поставлен на удержание. Когда опция отключена, при активном вызове автоматический ответ на интерком-вызов срабатывать не будет.
- *Разрешить Автоответ на вызовы* — при включенной опции будет происходить автоматический ответ на все входящие вызовы;
 - *Уведомить перед автоответом* — перед автоматическим ответом будет проигран короткий звуковой сигнал;
 - *Выключить микрофон по умолчанию* — при включенной опции в момент автоответа на вызов произойдет автоматическое выключение микрофона;
 - *Приоритет автоответа на вызов* — когда опция включена, новый входящий вызов имеет приоритет по отношению к активному вызову. Перед автоматическим ответом на вызов, активный вызов будет поставлен на удержание. Когда опция отключена, при активном вызове автоматический ответ на вызов срабатывать не будет;
 - *Задержка перед автоответом, с* — интервал времени времени в секундах между поступлением входящего вызова и автоматическим ответом на него.

Поддержанные схемы для услуги интерком вызовов:

Alert-Info: Auto Answer
 Alert-Info: info=alert-autoanswer
 Alert-Info: Ring Answer Alert-Info: info=RingAnswer
 Alert-Info: Intercom Alert-Info: info=intercom
 Call-Info: =\;answer-after=0
 Call-Info: \;answer-after=0
 Call-Info: ;answer-after=0
 Answer-Mode: Auto

3.2.3.1.3.1 Переадресация

Переадресация

Безусловная переадресация

☒

Номер безусловной переадресации

Код активации

Код деактивации

Переадресация по занятости

☒

Номер переадресации по занятости

Код активации

Код деактивации

Переадресация по неответу

☒

Номер переадресации по неответу

Таймаут неответа, с

0

Код активации

Код деактивации

- **Безусловная переадресация** — при установленном флаге разрешена услуга CFU (Call Forwarding Unconditional) — все входящие вызовы перенаправляются на указанный номер безусловной переадресации:
 - *Номер безусловной переадресации* — номер, на который перенаправляются все входящие вызовы, при включенной услуге «Безусловная переадресация» (в плане нумерации используемого SIP-профиля должен быть префикс на данное направление).
 - *Код активации* — код активации услуги CFU на удаленном сервере;
 - *Код деактивации* — код деактивации услуги CFU на удаленном сервере.

Безусловную переадресацию можно настроить через экранное меню телефона: Меню → Услуги → Аккаунт 1..6 → Переадресация → Безусловная.

- **Переадресация по занятости** — при установленном флаге разрешена услуга CFB (Call Forwarding Busy) — переадресация вызова при занятости абонента на указанный номер:
 - *Номер переадресации по занятости* — номер, на который перенаправляются входящие вызовы при занятости абонента при включенной услуге «Переадресация по занятости» (в плане нумерации используемого SIP-профиля должен быть префикс на данное направление);
 - *Код активации* — код активации услуги CFB на удаленном сервере;
 - *Код деактивации* — код деактивации услуги CFB на удаленном сервере.

Переадресацию по занятости можно настроить через экранное меню телефона: Меню → Услуги → Аккаунт 1..6 → Переадресация → По занятости.


- **Переадресация по неответу** — при установленном флаге разрешена услуга CFNR (Call Forwarding No Reply) — переадресация вызова при неответе абонента:
 - **Номер переадресации по неответу** — номер, на который перенаправляются входящие вызовы при неответе абонента при включенной услуге «Переадресация по неответу» (в плане нумерации используемого SIP-профиля должен быть префикс на данное направление);
 - **Таймаут неответа, с** — интервал времени, через который будет производиться переадресация вызова в случае неответа абонента, в секундах;
 - **Код активации** — код активации услуги CFNR на удаленном сервере;
 - **Код деактивации** — код деактивации услуги CFNR на удаленном сервере.

Переадресацию по неответу можно настроить через экранное меню телефона: Меню → Услуги → Аккаунт 1..6 → Переадресация → По неответу.

При включении одновременно нескольких услуг приоритет следующий (в порядке снижения):

1. CFU;
2. DND;
3. CFB, CFNR.

3.2.3.1.3.2 Конференция

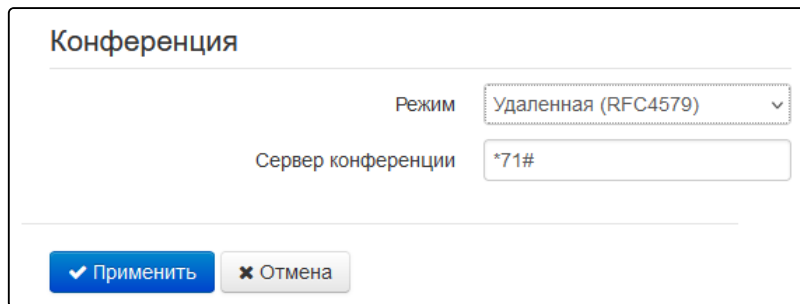

Конференция

Режим: Удаленная (RFC4579) ▼

Сервер конференции: *71#

✓ Применить ✕ Отмена

- **Локальная** — конференция собирается устройством локально после нажатия «CONF»;
- **Удаленная (RFC 4579)** — конференция собирается на удаленном сервере после нажатия «CONF» на сервер, указанный в поле «Сервер конференции», отправляется сообщение Invite. В этом случае конференция работает по алгоритму, описанному в RFC4579.
 - **Сервер конференции** — в общем случае адрес сервера, осуществляющего установление конференции по алгоритму, описанному в RFC4579. Адрес задается в формате SIP-URI: user@address:port. Можно указать только пользовательскую часть URI (user) — в этом случае сообщение Invite отправится на адрес SIP-прокси.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

3.2.3.1.4 Дополнительные параметры

Сеть IP-телефония Пользовательский интерфейс Система Мониторинг

SIP-аккаунты Телефонная книга История вызовов

SIP-аккаунты

Аккаунт Аккаунт 1

Основные настройки Кодеки Настройки сервисов

Дополнительные параметры План нумерации

Передача DTMF RFC 2833

Тип нагрузки для пакетов RFC 2833 96

Одинаковый тип нагрузки для приёма и передачи ☐

RTCP ☒

Интервал передачи 5

Период приёма 5

Разрешить перехват вызова ☒

Режим перехвата вызова Replaces

- *Передача DTMF* — способ передачи сигналов DTMF:
 - *Inband* — внутриполосная передача;
 - *RFC 2833* — согласно рекомендации RFC2833 в качестве выделенной нагрузки в речевых пакетах RTP;
 - *Тип нагрузки для пакетов RFC2833* — тип нагрузки для передачи пакетов по RFC2833 (разрешенные для использования значения — от 96 до 127);
 - *Одинаковый тип нагрузки для приёма и передачи* — опция используется при исходящем вызове для согласования типа нагрузки событий, передаваемых по RFC2833 (сигналов DTMF). При установленном флаге передача и прием событий по RFC2833 осуществляется с нагрузкой из принятого от встречной стороны сообщения 200Ok. При снятом флаге передача событий по RFC2833 осуществляется с нагрузкой из принятого 200Ok, а приём — с типом нагрузки из собственной конфигурации (указывается в исходящем Invite).
- *SIP info* — передача сообщений по протоколу SIP в запросах INFO;
- *RFC 2833 + SIP INFO* — передача сообщений по протоколу SIP в запросах INFO и согласно рекомендации RFC2833 в качестве выделенной нагрузки речевых пакетах RTP одновременно.

- *RTCP* — при установленном флаге использовать протокол RTCP для контроля за разговорным каналом:
 - *Интервал передачи* — интервал передачи пакетов RTCP, сек;
 - *Период приема* — период приёма сообщения RTCP, измеряется в единицах интервала передачи; если по истечении периода приёма от встречной стороны не будет получено ни одного RTCP-пакета, устройство разрывает соединение;
- *Разрешить перехват вызова* — при установленном флаге нажатие на BLF-клавишу будет инициировать перехват вызова, поступающего к абоненту, на которого настроена BLF-клавиша;
 - *Режим перехвата вызова* — способ, которым осуществляется перехват вызова:
 - *Replaces* — перехват с помощью заголовка Replaces;
 - *Feature Code* — перехват с помощью префикса добавляемого к номеру абонента, на которого настроена BLF-клавиша.
 - *Код перехвата* — префикс который будет добавлен к номеру абонента, на которого настроена BLF-клавиша;
 - *Завершить номер символом '#'* — добавление символа '#' при перехвате вызова после номера абонента, на которого настроена BLF-клавиша.

 BLF назначается на клавиши с встроенным светодиодным индикатором. Светодиодный индикатор отображает состояние абонента, указанного в дополнительных настройках. Если абонент находится в разговоре (индикатор горит/мигает красным), нажатие клавиши инициирует перехват; если отслеживаемый абонент не занят (индикатор зеленый), инициируется вызов.

 Настройка BLF-клавиши производится через web-интерфейс в меню «Пользовательский интерфейс», подменю «[Клавиши](#)».

3.2.3.1.4.1 RTP

RTP

Минимальный RTP-порт

23000

Максимальный RTP-порт

26000

SRTP

Включить

☒

Криптографический набор 1

AES_80

Криптографический набор 2

AES_32

✓ Применить

✕ Отмена

- *Минимальный RTP-порт* — нижняя граница диапазона RTP-портов, используемых для передачи разговорного трафика;
- *Максимальный RTP-порт* — верхняя граница диапазона RTP-портов, используемых для передачи разговорного трафика.

3.2.3.1.4.2 SRTP

- **Включить** – при установленном флаге будет использоваться шифрование RTP-потока. При этом в SDP исходящих INVITE-запросов будет указан RTP/SAVP-профиль. Также в SDP входящих запросов будет производиться поиск RTP/SAVP-профиля. Если RTP/SAVP-профиль не будет найден, то вызов будет отклонен:
 - **Криптографический набор 1–2** – позволяет выбрать алгоритмы шифрования и хеширования, которые будут использоваться. Криптонабор с наивысшим приоритетом нужно прописать в поле «Криптографический набор 1». Для работы необходимо указать хотя бы один криптографический набор:
 - **AES_80** – соответствует AES_CM_128_HMAC_SHA1_80;
 - **AES_32** – соответствует AES_CM_128_HMAC_SHA1_32;
 - **CodecOff** – шифрование RTP-потока использоваться не будет.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «**Применить**». Для отмены изменений нажмите кнопку «**Отмена**».

3.2.3.1.5 План нумерации

The screenshot shows the 'SIP-аккаунты' (SIP accounts) configuration page. At the top, there are tabs: 'Сеть' (Network), 'IP-телефония' (IP telephony), 'Пользовательский интерфейс' (User interface), 'Система' (System), and 'Мониторинг' (Monitoring). Under 'IP-телефония', there are sub-tabs: 'SIP-аккаунты' (SIP accounts), 'Телефонная книга' (Phone book), and 'История вызовов' (Call history). The 'SIP-аккаунты' section has a dropdown menu for 'Аккаунт' (Account) set to 'Аккаунт 1'. Below this are three tabs: 'Основные настройки' (Basic settings), 'Кодеки' (Codecs), and 'Настройки сервисов' (Service settings). Under 'Настройки сервисов', there are two sub-tabs: 'Дополнительные параметры' (Additional parameters) and 'План нумерации' (Numbering plan). The 'План нумерации' tab is active, showing a text area for 'Настройка плана нумерации' (Numbering plan setting) with the value 'S4,L8([*#x].)'. At the bottom, there are two buttons: '✓ Применить' (Apply) and '✗ Отмена' (Cancel).

План нумерации задается при помощи регулярных выражений в поле «Настройка плана нумерации». Ниже приводится структура и формат записи правил маршрутизации, обеспечивающих различные возможности набора номера.

Структура записи плана маршрутизации:

S xx , L xx (Правило1 | Правило2 | ... | ПравилоN)

где:

- **xx** — произвольные значения таймеров S и L;
- **()** — границы плана нумерации;
- **|** — разделитель правил плана нумерации;
- **Правило1, Правило2, ПравилоN** — шаблоны номеров, на которые разрешен или запрещен вызов.

Структура записи правил маршрутизации:

Sxx Lxx prefix@optional(parameters)

где:

- **xx** — произвольные значения таймеров S и L. Таймеры внутри правил могут быть опущены, в этом случае используются глобальные значения таймеров, указанные перед круглыми скобками;
- **prefix** — префиксная часть правила;
- **@optional** — опциональная часть правила (может быть опущена);
- **(parameters)** — дополнительные параметры (могут быть опущены).

3.2.3.1.5.1 Таймеры

- *Interdigit Long Timer (буква «L» в записи плана нумерации)* — время ожидания ввода следующей цифры в случае, если нет шаблонов, подходящих под набранную комбинацию.
- *Interdigit Short Timer (буква «S» в записи плана нумерации)* — время ожидания ввода следующей цифры, если с набранной комбинацией полностью совпадает хотя бы один шаблон и при этом имеется еще хотя бы один шаблон, до полного совпадения с которым необходимо осуществить донабор номера.

Значения таймеров могут быть назначены как для всего плана маршрутизации, так и для определённого правила. Значения таймеров, указанные перед круглой скобкой, применяются ко всему плану маршрутизации.

Пример: S4 (8XXX.) или S4, L8 (XXX)

Если значения таймеров указываются в правиле, то они применимы только к этому правилу. Значение может быть расположено в любом месте шаблона.

Пример: (S4 8XXX. | XXX) или ([1-5] XX S0) — запись вызовет мгновенную передачу вызова при наборе трехзначного номера, начинающегося на 1,2, ..., 5.

3.2.3.1.5.2 Префиксная часть правил плана нумерации

Префиксная часть правила может содержать следующие элементы:

X или x	Любая цифра от 0 до 9, равнозначно диапазону [0-9].
0 - 9	Цифры от 0 до 9.
*	Символ * (звездочка).

#	Символ # (решетка).  Использование символа # в плане нумерации может блокировать завершение набора с помощью этой клавиши!
[]	Указание диапазона (через тире), перечисление (без пробелов, запятых и прочих символов между цифрами) или комбинация из диапазона и перечисления. <u>Пример диапазона:</u> ([1-5]) — любая цифра от 1 до 5. <u>Пример перечисления:</u> ([1239]) — соответствует любой из цифр 1, 2, 3 или 9. <u>Пример комбинации диапазона и перечисления:</u> ([1-39]) — пример из предыдущего пункта с иной формой записи, т.е. соответствует цифрам от 1 до 3 и 9.
{a,b}	Указание количества повторений символа, стоящего перед скобками, диапазона или символов *#. Где: - min — минимальное количество повторений; - max — максимальное. Возможны следующие формы записи: {max} — равнозначно {0,max}; {min,} — равнозначно {min,∞}. <u>Пример 1:</u> 6{2,5} — цифру 6 можно набрать от двух до пяти раз. Равнозначно записи 66 666 6666 66666 <u>Пример 2:</u> 8{2,} — цифру 8 можно набрать от двух раз. Равнозначно записи 88 888 8888 88888 ... <u>Пример 3:</u> 2{4} — цифру 2 можно набрать до четырех раз. Равнозначно записи 2 22 222 2222.
.	Спецсимвол «точка» указывает на возможность повторения предшествующей перед данным символом цифры, диапазона или символов *# от нуля до бесконечности раз. Равнозначно записи {0,}. <u>Пример:</u> 5x.* — x в данном правиле может либо отсутствовать вообще, либо присутствовать сколько угодно раз. Равнозначно записи 5* 5x* 5xx* 5xxx* ...
+	Спецсимвол «плюс» повторение предшествующей перед символом «+» цифры, диапазона или символов *# от одного до бесконечности раз. Равнозначно записи {1,}. <u>Пример:</u> 7x+ — x в данном правиле должен присутствовать как минимум один раз. Равнозначно записи 7x 7xx 7xxx 7xxxx ...
<arg1 :arg2 >	Замена набранной последовательности. Данная возможность позволяет заменить набранную последовательность (arg1) в запросе на SIP-сервер, на другую последовательность символов (arg2). Модификация позволяет удалять — <xx>, добавлять — <:xx> либо замещать — <xx:xx> цифры и символы. <u>Пример 1:</u> (<9:8383>XXXXXXX) — данная запись будет соответствовать набранным цифрам 9XXXXXXX, но в переданном запросе передана на SIP-сервер, вместо 9 будет подставлена последовательность 8383. <u>Пример 2:</u> (<83812:>XXXXXXX) — данная запись будет соответствовать набранным цифрам 83812XXXXXX, но эта последовательность 83812 будет опущена и не будет передана на SIP-сервер.
,	Вставка тона в набор. При совершении междугородних звонков (в офисных станциях — звонков на городские номера вне офиса) привычно слышать ответ станции. Ответ можно реализовать вставкой запятой в нужную позицию последовательности цифр. <u>Пример:</u> (8, 770) — при наборе номера 8770 после цифры 8 будет выдан непрерывный тон («Ответ станции»).

!	Запрет набора номера. Если в конце шаблона номера добавить восклицательный знак '!', то набор номеров, соответствующих шаблону, будет заблокирован. <u>Пример:</u> (8 10X xxxxxxx ! 8 xxx xxxxxxx) — выражение разрешает набор только междугородних номеров и исключает международные вызовы.
✗ Запрещающие правила должны быть прописаны первыми.	

3.2.3.1.5.3 Опциональная часть правил плана нумерации

Опциональная часть правила может опущена, но если она всё-таки используется, то может содержать следующие элементы:

@host:[port]	Набор по прямому адресу (IP Dialing). Символ «@», поставленный после номера, означает, что далее будет указан адрес сервера, на который будет отправлен вызов на набранный номер. Кроме того, формат адреса с IP Dialing может быть использован в номерах, предназначенных для переадресации звонков. В случае если @host:port не указан, вызовы маршрутизируются через SIP-proxy. <u>Пример:</u> (1xxxx@192.168.16.13:5062) — все пятизначные наборы, начинающиеся с 1, маршрутизируются по IP-адресу 192.168.16.13 на порт 5062.
--------------	--

3.2.3.1.5.4 Дополнительные параметры правил плана нумерации

Формат: (**param1: value1, .., valueN; .. ;paramN: value1, .., valueN**)

- *param* — имя параметра, несколько параметров указываются через точку с запятой, все параметры заключаются в общие круглые скобки;
- *value* — значение параметра, несколько значений одного параметра указываются через запятую.

3.2.3.1.5.5 Примеры

Пример 1: (8 xxx xxxxxxx) — 11-значный номер, начинающийся на 8.

Пример 2: (8 xxx xxxxxxx <:8495> xxxxxxx) — 11-значный номер, начинающийся на 8, если введён 7-значный, то добавить к передаваемому номеру 8495.

Пример 3: (0[123] | 8 [2-9]xx [2-9]xxxxxx) — набор номеров экстренных служб, а также некоторого набора междугородних номеров.

Пример 4: (S0 <:82125551234>) — быстрый набор указанного номера, аналог режима «Hotline».

Пример 5: (S5 <:1000> | xxxx) — данный план нумерации позволяет набрать любой номер, состоящий из цифр, а если ничего не введено в течение 5 секунд, вызвать номер 1000 (допустим, это секретарь).

Пример 6: (8, 10x.|1xx@10.110.60.51:5060) — данный план нумерации позволяет набирать номера, начинающиеся на 810 и содержащие как минимум одну цифру после «810». После ввода 8 будет выдан сигнал «ответ станции». А также набор трехзначных номеров, начинающихся на «1», вызов на которые будет отправлен на IP-адрес 10.110.60.51 и порт 5060.

Пример 7: (S3 *xx#|#xx#|#xx#|*xx*x+#) — управление и использование ДВО.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

3.2.3.2 Подменю «Телефонная книга»

3.2.3.2.1 Управление локальной телефонной книгой

The screenshot shows the 'IP-телефония' (IP Telephony) settings page. Under the 'Пользовательский интерфейс' (User Interface) tab, the 'Телефонная книга' (Phonebook) sub-tab is active. It contains three main sections:

- Получить телефонную книгу с устройства** (Get phonebook from device):
 - Формат файла** (File format): Radio buttons for 'csv' (selected) and 'xml'.
 - Разделитель** (Delimiter): A dropdown menu currently showing a semicolon (;).
 - Добавить заголовок** (Add header): An unchecked checkbox.
 - Скачать** (Download): A button with a download icon.
- Загрузить телефонную книгу на устройство** (Upload phonebook to device):
 - Файл телефонной книги** (Phonebook file): A file selection area with an 'Обзор...' (Browse...) button and the text 'Файл не выбран.' (File not selected).
 - Режим добавления** (Addition mode): An unchecked checkbox.
 - Загрузить** (Upload): A blue button with an upload icon.
- Очистить телефонную книгу** (Clear phonebook):
 - Очистить** (Clear): A red button with a delete icon.

3.2.3.2.1.1 Блок параметров «Получить телефонную книгу с устройства»

В данном блоке можно скачать файл телефонной книги.

- **Формат файла** — выберите формат файла для скачивания. Доступны следующие форматы:
 - **csv** — текстовый формат файла, в котором контакты записаны в виде таблицы. Значения в таблице отделяются друг от друга выбранным разделителем:
 - **Разделитель** — символ разделения значений в строке. Используется и имеет значения при выборе формата csv;
 - **Добавить заголовок** — при выборе данной опции в выгружаемом csv-файле первая строка будет содержать заголовок. Используется при выборе формата csv.
 - **xml** — eXtensible Markup Language — расширяемый язык разметки.

3.2.3.2.1.2 Блок параметров «Загрузить телефонную книгу на устройство»

В данном блоке настраиваются параметры восстановления телефонной книги из резервной копии.

- *Файл телефонной книги* – выбор файла для загрузки;
- *Режим добавления* – при установленном флаге контакты из загружаемого файла будут добавлены к существующим.

❌ Если флаг «*Режим добавления*» не установлен, контакты из загружаемого файла заменят существующие.

3.2.3.2.1.3 Блок параметров «Очистить телефонную книгу»

В данном блоке можно очистить телефонную книгу по нажатию кнопки «*Очистить*».

3.2.3.2.2 Управление телефонной книгой LDAP

В подменю «Телефонная книга» настраивается подключение к LDAP-серверу и параметры поиска.

The screenshot shows the 'IP-телефония' (IP-telephony) settings page. Under the 'Телефонная книга' (Phonebook) sub-menu, the 'LDAP' tab is selected. The interface includes several configuration fields:

- Включить LDAP**: A checked checkbox.
- Адрес LDAP-сервера**: A text input field.
- Порт LDAP-сервера**: A numeric input field with the value 389.
- Начальная ветка поиска**: A text input field with the value dc=example,dc=com.
- Логин**: A text input field with the value cn=admin,dc=example,dc=com.
- Пароль**: A password input field with masked characters.
- Версия протокола**: Radio buttons for version 2 (selected) and 3.
- Максимальное количество записей в ответе от сервера**: A numeric input field with the value 30.
- Атрибут имени контакта**: A text input field with the value sn.
- Атрибут номера контакта**: A text input field with the value uidNumber.
- Атрибут имени выводимого**: A text input field with the value sn.
- Фильтр поиска имен**: A text input field with the value cn=.
- Фильтр поиска номера**: A text input field with the value uidnumber=.
- Поиск при входящем вызове**: A checked checkbox.
- Поиск при исходящем вызове**: A checked checkbox.

At the bottom of the form are two buttons: 'Применить' (Apply) and 'Отмена' (Cancel).

- *Включить LDAP* – при установленном флаге станет возможен доступ к адресной книге через экранное меню:
 - *Адрес LDAP-сервера* – доменное имя или IP-адрес LDAP-сервера;
 - *Порт LDAP-сервера* – порт транспортного протокола LDAP-сервера;

- *Начальная ветка поиска* — указывает местоположение в каталоге LDAP базового каталога, содержащего телефонную книгу, и из которого начинается поиск. Указание базового каталога сужает область поиска и тем самым уменьшает время поиска контакта;
- *Логин* — логин, который будет использоваться при авторизации на LDAP-сервере;
- *Пароль* — пароль, который будет использоваться при авторизации на LDAP-сервере;
- *Версия протокола* — версия протокола LDAP формируемых запросов;
- *Максимальное количество записей в ответе от сервера* — параметр, указывающий максимальное количество результатов поиска, которые будут возвращены сервером LDAP;

✓ Очень большое значение «Максимальное количество записей в ответе от сервера» замедляет скорость поиска LDAP, поэтому параметр должен быть настроен в соответствии с доступной пропускной способностью.

- *Атрибут имени контакта* — параметр, указывающий атрибут имени каждой записи, возвращаемой сервером LDAP;
- *Атрибут номера контакта* — параметр, указывающий атрибут номера каждой записи, возвращаемой сервером LDAP;
- *Атрибут имени выводимого* — параметр, указывающий атрибут имени для вывода на экран;
- *Фильтр поиска имен* — фильтр, используемый для поиска имен. Символ «*» в фильтре обозначает любой символ. Символ «%» в фильтре обозначает строку ввода, используемую в качестве префикса условия фильтра;
- *Фильтр поиска номера* — фильтр, используемый для поиска номера. Символ «*» в фильтре обозначает любой символ. Символ «%» в фильтре обозначает строку ввода, используемую в качестве префикса условия фильтра;
- *Поиск при входящем вызове* — поиск имени по номеру при входящих вызовах;
- *Поиск при исходящем вызове* — поиск имени по номеру при исходящих вызовах.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

3.2.3.2.3 Управление удаленной телефонной книгой

- *Включить удаленную телефонную книгу* — при установленном флаге включается автоматическая загрузка телефонной книги;
- *URL телефонной книги* — полный путь к файлу телефонной книги — задается в формате URL (на данный момент возможна загрузка файла телефонной книги по протоколам TFTP, FTP, HTTP и HTTPS);
- *Формат файла* — выберите формат файла для скачивания. Доступны следующие форматы:
 - *csv* — текстовый формат файла, в котором контакты записаны в виде таблицы. Значения в таблице отделяются друг от друга выбранным разделителем:
 - *Разделитель* — символ разделения значений в строке. Используется и имеет значения при выборе формата csv;
 - *Добавить заголовок* — при выборе данной опции в выгружаемом csv-файле первая строка будет содержать заголовок. Используется при выборе формата csv.
 - *xml* — eXtensible Markup Language — расширяемый язык разметки.
- *Режим загрузки* — выбор режима обновления телефонной книги, *по расписанию* или *автоматически*:
 - *Периодически*:
 - *Интервал обновления телефонной книги* — промежуток времени в секундах, через который осуществляется периодическое обновление телефонной книги. Если параметр равен 0, телефонная книга обновится только один раз — сразу после загрузки устройства.
 - *По расписанию*:
 - *Дни обновления телефонной книги* — дни недели, в которые в заданное время будет производиться автоматическое обновление телефонной книги;
 - *Время обновления телефонной книги* — время в 24-часовом формате, в которое будет производиться автоматическое обновление телефонной книги.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

3.2.3.2.4 Приоритет отображения имени абонента на дисплее

В подменю «Приоритет» настраивается приоритет отображения имени абонента на дисплее

The screenshot shows a web interface for configuring an IP phone. The top navigation bar includes 'Сеть', 'IP-телефония', 'Пользовательский интерфейс', 'Система', and 'Мониторинг'. Under 'IP-телефония', there are sub-menus: 'SIP-аккаунты', 'Телефонная книга', and 'История вызовов'. The 'Телефонная книга' sub-menu is active, showing options: 'Локальная', 'LDAP', 'Удаленная', and 'Приоритет'. The 'Приоритет' option is selected, leading to the 'Приоритет отображения имени абонента на дисплее' screen. This screen contains a list with four items, each with a double-headed arrow icon for selection: 'Локальные контакты', 'Протокол SIP', 'Удаленная телефонная книга', and 'Телефонная книга LDAP'. At the bottom right, there are two buttons: '✓ Сохранить порядок' (Save order) and '✗ Отмена' (Cancel).


- *Локальные контакты* — отображение на дисплее имен из локальной телефонной книги;
- *Протокол SIP* — отображение на дисплее имен, пришедших по протоколу SIP;
- *Удаленная телефонная книга* — отображение на дисплее имен из удаленной телефонной книги;
- *Телефонная книга LDAP* — отображение на дисплее имен из телефонной книги LDAP.

Имя абонента будет выдаваться в соответствии с выбранным приоритетом. Например, в данном случае, если в локальной телефонной книге имя вызывающего абонента есть, то на дисплее будет отображаться имя из локальной телефонной книги, если его нет, то будет отображаться имя, обозначенное в протоколе SIP. Если имя не обозначено в протоколе SIP, то оно будет отображаться из удаленной телефонной книги и т. д.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «*Сохранить порядок*». Для отмены изменений нажмите кнопку «*Отмена*».

3.2.3.3 Подменю «История вызовов»

В подменю «История вызовов» производится настройка ведения хронологии вызовов.

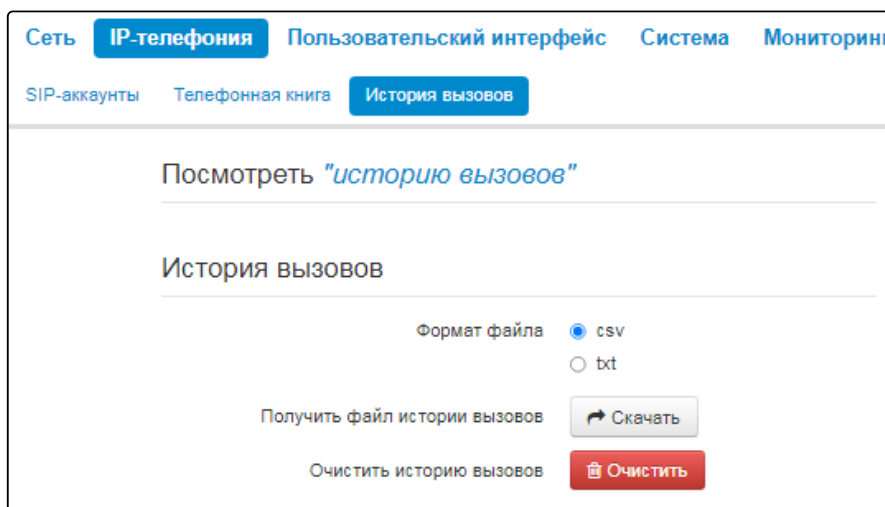

- *Формат файла* — выберите формат файла для скачивания. Доступны следующие форматы:
 - *csv* — текстовый формат файла, в котором контакты записаны в виде таблицы. Значения в таблице отделяются друг от друга выбранным разделителем;
 - *txt* — текстовый формат файла, который содержит историю вызовов, упорядоченную по строкам.
- *Получить файл истории вызовов* — для сохранения файла «voip_history» на локальном ПК нажмите на кнопку «Скачать»;
- *Очистить историю вызовов* — для очистки истории вызовов нажмите на кнопку «Очистить».

Для просмотра истории вызовов перейдите по ссылке «Посмотреть "историю вызовов"». Описание мониторинга параметров приведено в разделе [Подменю «История вызовов»](#).

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

3.2.4 Меню «Пользовательский интерфейс»

3.2.4.1 Подменю «Общие настройки»

В подменю «Общие настройки» выполняются пользовательские настройки телефона.

The screenshot shows a web interface for the 'Пользовательский интерфейс' (User Interface) section. The 'Общие настройки' (General Settings) sub-menu is active. It contains two settings:

- Язык экранного меню телефона** (Phone screen menu language): A dropdown menu currently set to 'Русский' (Russian).
- Время отображения ошибки и продолжительность сигнала занято** (Error display time and busy signal duration): A numeric input field currently set to '3'.

At the bottom of the settings area, there are two buttons: '✓ Применить' (Apply) and '✗ Отмена' (Cancel).

- *Язык экранного меню телефона* — позволяет выбрать язык экранного меню телефона: русский или английский;
- *Время отображения ошибки и продолжительность сигнала занято* — опция используется для определения интервала времени в секундах, в течение которого будут отображаться ошибка и проигрываться сигнал «Занято».

✓ Подробное описание работы данной функции смотрите в приложении «[Описание работы функции «Режим трансфера через функциональную клавишу»](#)».

✓ Настройка BLF-клавиши производится через web-интерфейс в меню «Пользовательский интерфейс», подменю «[Клавиши](#)».

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «*Применить*». Для отмены изменений нажмите кнопку «*Отмена*».

3.2.4.2 Подменю «Клавиши»

На данной вкладке выбираются действия, которые происходят при нажатии клавиш на телефоне и консолях расширения VP-EXT22.

Сеть
IP-телефония
Пользовательский интерфейс
Система
Мониторинг

Общие настройки
Клавиши
Аудио
Системный индикатор
Мелодии
Внешний вид
Bluetooth

Настройка клавиш

Телефон

F1 Действие

F2 Экран Метка Контакт

F3 Вызов Метка Номер Аккаунт

F4 Переключ Метка

F5 BLF Метка Номер Аккаунт

F6 DND Метка

F7 Групповое Метка

F8 Безусловн Метка Номер Аккаунт

F9 Переадрес Метка Номер Аккаунт

F10 Экран Метка Меню

F11 Действие

F12 Действие

F13 Действие

F14 Действие

OK Действие


▲ Действие

▼ Действие


◀ Действие

▶ Действие

X Действие

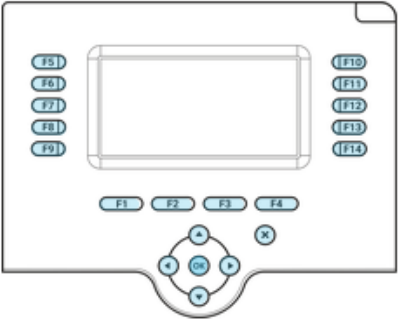

Применить
Отмена

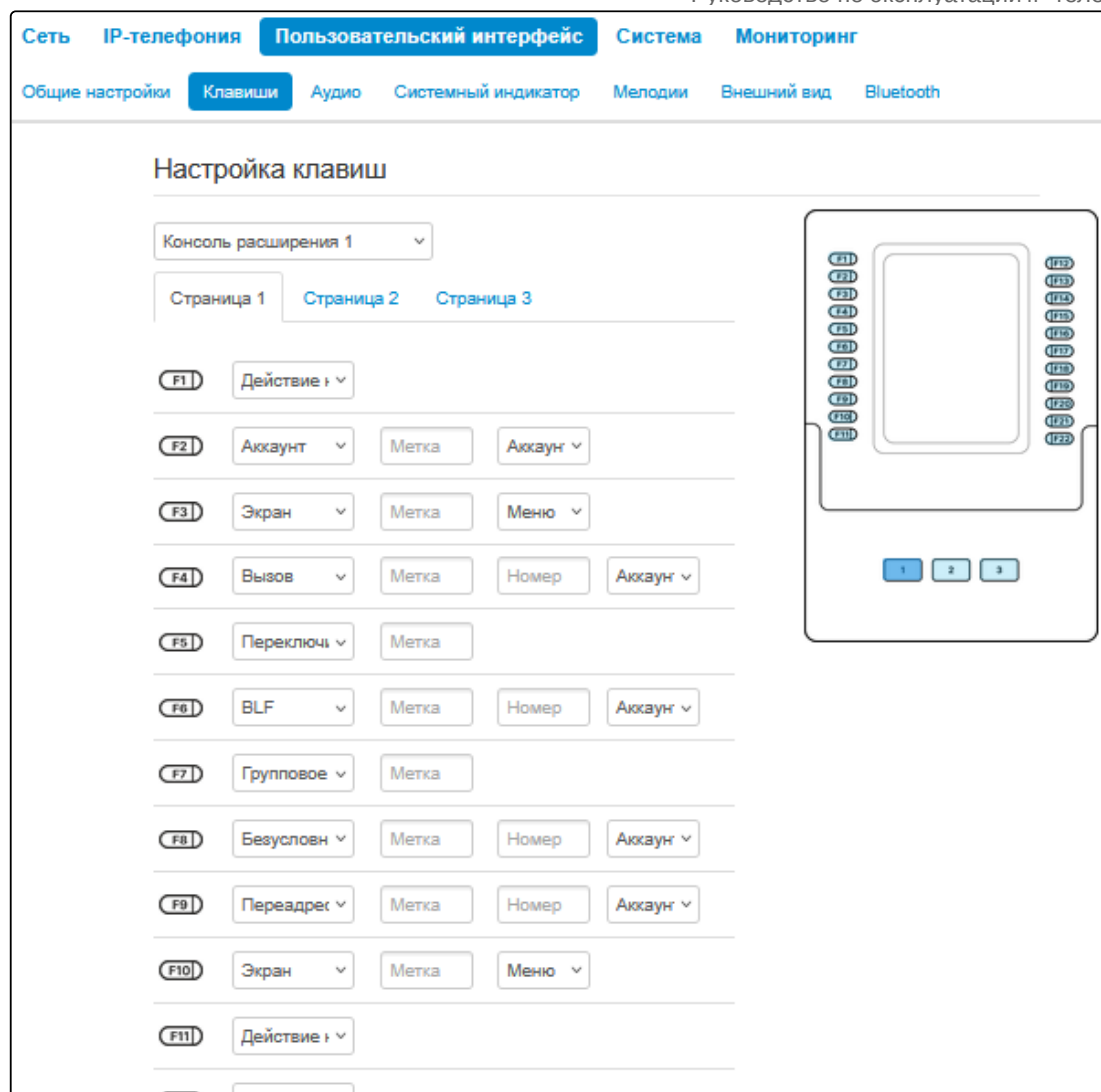

Для переключения между консолями и телефоном выберите нужный вариант в селекторе над столбцами (*Телефон/Консоль расширения 1–3*). Для консолей доступна настройка трёх виртуальных страниц.

Настройки выполнены в виде таблицы со следующими столбцами:

1. Клавиша.

2. Действие — выбор действия, которое будет выполнено при нажатии на клавишу. Доступны следующие варианты:

- а. действие не выбрано — нажатие на клавишу не будет обрабатываться;
- б. экран — при нажатии на клавишу будет открыт экран, выбранный в дополнительных параметрах;
- в. вызов — при нажатии на клавишу будет произведен вызов на номер, выбранный в дополнительных параметрах;
- г. переключить аккаунт — смена аккаунта по умолчанию;
- д. BLF — нажатие клавиши инициирует вызов в режиме ожидания, а в режиме разговора переводит вызов на указанного абонента.

 BLF назначается на клавиши с встроенным светодиодным индикатором. Светодиодный индикатор отображает состояние абонента, указанного в дополнительных настройках.

 Для работы функции BLF необходимо указать сервер подписок в настройках SIP-аккаунта.

- е. аккаунт — при нажатии на клавишу будет открыт номеронабиратель заданного аккаунта;
- ж. переадресация — при нажатии на клавишу будет активирована переадресация на заданный номер;
- з. DND — при нажатии на клавишу устанавливается временный запрет входящей связи для всех аккаунтов;
- и. DND с выбором аккаунта — при нажатии на клавишу устанавливается временный запрет входящей связи для выбранного аккаунта;
- к. групповое прослушивание — при нажатии на клавишу будет активирована функция группового прослушивания;
- л. безусловная переадресация — при нажатии на клавишу будет активирована функция безусловной переадресации;
- м. переадресация по занятости — при нажатии на клавишу будет активирована функция переадресации по занятости;
- н. переадресация по неответу — при нажатии на клавишу будет активирована функция переадресации по неответу.

3. Метка — метка клавиши, которая отображается рядом на экране.

4. Дополнительные параметры — выбор дополнительного параметра для действия клавиши (опция зависит от выбранного действия).

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

3.2.4.3 Подменю «Аудио»

В подменю «Аудио» можно настроить громкость в различных режимах работы устройства.

3.2.4.3.1 Усиление сигнала из динамика

- *Мелодия вызова* — громкость мелодии вызова;
- *Телефонная трубка* — громкость при разговоре по телефонной трубке;
- *Громкая связь* — громкость при разговоре по громкой связи;
- *Гарнитура* — громкость при разговоре по гарнитуре;
- *Групповое прослушивание* — громкость при групповом прослушивании.

3.2.4.3.2 Усиление сигнала с микрофона

- *Телефонная трубка* — определяет значение, на которое будет усилен сигнал с микрофона телефонной трубки (допустимые значения -9, ... 9 дБ, с шагом 1,5 дБ);
- *Громкая связь* — определяет значение, на которое будет усилен сигнал с микрофона громкой связи (допустимые значения -9, ... 9 дБ, с шагом 1,5 дБ);
- *Гарнитура* — определяет значение, на которое будет усилен сигнал с микрофона гарнитуры (допустимые значения -9, ... 9 дБ, с шагом 1,5 дБ).

3.2.4.3.3 Джиттер-буфер

Джиттер (jitter) — это неравномерность периодов времени, отведенных на доставку пакета. Задержка в доставке пакета и джиттер исчисляются в миллисекундах. Величина джиттера имеет большое значение при передаче информации в режиме реального времени (например, голос или видео).

В протоколе RTP есть поле для метки точного времени передачи относительно всего RTP-потока. Принимающее устройство использует эти временные метки для выяснения того, когда следует ожидать пакет, соблюден ли порядок пакетов. Исходя из этой информации, приемная сторона выясняет, как следует настроить свои параметры, чтобы замаскировать потенциальные сетевые проблемы, такие как задержки и джиттер. Если ожидаемое время на доставку пакета от отправителя к приемнику на протяжении всего периода разговора строго равно определенному значению, например 50 мс, можно утверждать, что в такой сети джиттера нет. Но зачастую пакеты задерживаются в сети, и временной интервал доставки может колебаться в довольно большом (с точки зрения трафика, критичного ко времени) временном диапазоне. В случае если приложение-приемник такого звука или видео будет воспроизводить его в том временном порядке, в котором приходят пакеты, мы получим заметное ухудшения качества голоса (или видео). Например, если это касается голоса, то мы услышим прерывание в голосе и другие помехи.

- *Минимальная задержка, мс* — минимальное ожидаемое время задержки распространения IP-пакета по сети;
- *Максимальная задержка, мс* — максимальное ожидаемое время задержки распространения IP-пакета по сети;
- *Порог немедленного удаления пакетов, мс* — максимальный промежуток времени, через который происходит удаление речевых пакетов из буфера. Значение данного параметра больше или равно максимальной задержке.

3.2.4.3.4 Дополнительные настройки

- *Использовать эхоподавление* — при установленном флаге использовать эхоподавление.
- *Удерживать Mute между вызовами* — при установленном флаге, по нажатию на аппаратную клавишу MUTE, будет активирована опция удержания отключенного микрофона. Опцию можно активировать на любом экране телефона. Включение микрофона происходит путем повторного нажатия на аппаратную клавишу <MUTE>.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

3.2.4.4 Подменю «Системный индикатор»

В подменю «Системный индикатор» можно настроить работу системного индикатора и приоритет для возможных событий. Индикатор в первую очередь отображает сигнал того события, которое располагается в таблице приоритетов выше, чем остальные. На скриншоте, приведенном ниже, самое приоритетное событие — «Входящий вызов», самый низкий приоритет у события «Устройство включено».

Приоритет	Событие	Индикация
1	Входящий вызов	Мигающий зеленый (быстро)
2	Вызов на удержании	Мигающий зеленый
3	Активный вызов	Зеленый
4	Ошибка	Красный
5	Пропущенный(-ые) вызов(ы)	Мигающий красный
6	Переадресованный(-ые) вызов(ы)	Мигающий красный
7	Непрочитанное сообщение	Мигающий зеленый
8	Услуга DND	Красный
9	Устройство включено	Зеленый

✓ Применить ✕ Отмена


Возможные режимы индикации:

- Выключена;
- Зеленый;
- Красный;
- Мигающий зеленый;
- Мигающий красный;
- Мигающий зеленый (быстро);
- Мигающий красный (быстро);
- Попеременно зеленый, красный;
- Попеременно зеленый, красный (быстро).

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

3.2.4.5 Подменю «Мелодии»

В подменю «Мелодии» можно загрузить аудиофайл и установить его как мелодию вызова. Можно задавать разные мелодии вызова для разных аккаунтов.

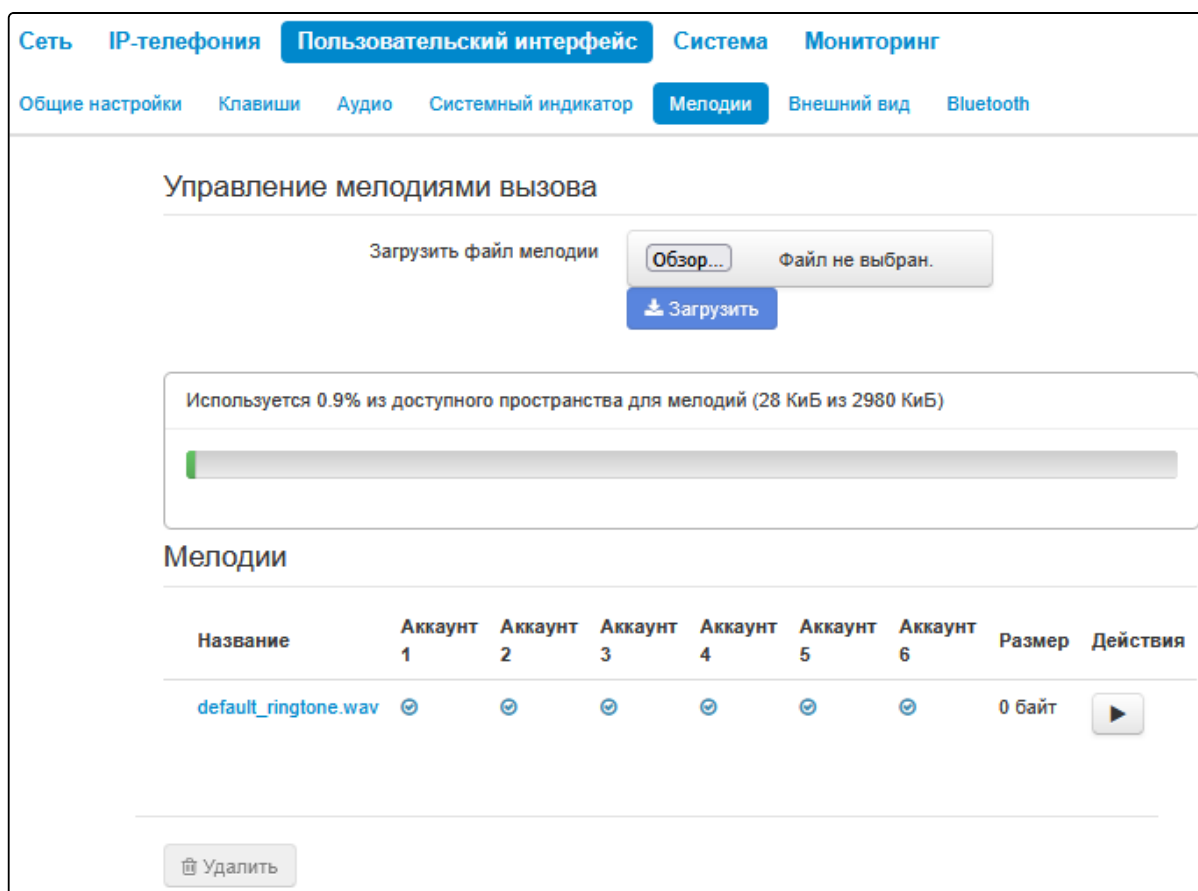

Данную вкладку условно можно разделить на три части:

- блок загрузки мелодии;
- индикатор занятого пространства на накопителе и общий размер пространства на накопителе, предназначенного для хранения мелодий вызова;
- список загруженных мелодий.

⚠ Перед записью на накопитель мелодии сжимаются: в индикаторе занятого пространства отображается размер сжатого архива всех мелодий.

Список загруженных мелодий выполнен в виде таблицы, со следующими столбцами:

Название — имя файла мелодии;

Аккаунт 1–6 — назначение мелодии на первый–шестой аккаунт;

Размер — размер несжатого файла;

Действия — клавиша воспроизведения мелодии/остановка воспроизведения. При нажатии на клавишу мелодия будет проиграна устройством.

⚠ Если необходимо удалить одну или несколько мелодий, нужно отметить их флагом в первом столбце и нажать кнопку «Удалить» под таблицей.

✖ Чтобы мелодия вызова корректно воспроизводилась на устройстве, ее файл должен удовлетворять следующим условиям:


- Частота дискретизации — 8000 Гц;
- Количество каналов — 1 (Моно);
- Разрядность — 8 Бит;
- Кодек — A-Law.

Инструкция по подготовке файла мелодии приведена в приложении «[Подготовка файла мелодии вызова](#)».

3.2.4.6 Подменю «Внешний вид»

В подменю «Внешний вид» можно загрузить и установить изображение фона и заставки, настроить внешний вид экрана.

3.2.4.6.1 Управление изображениями

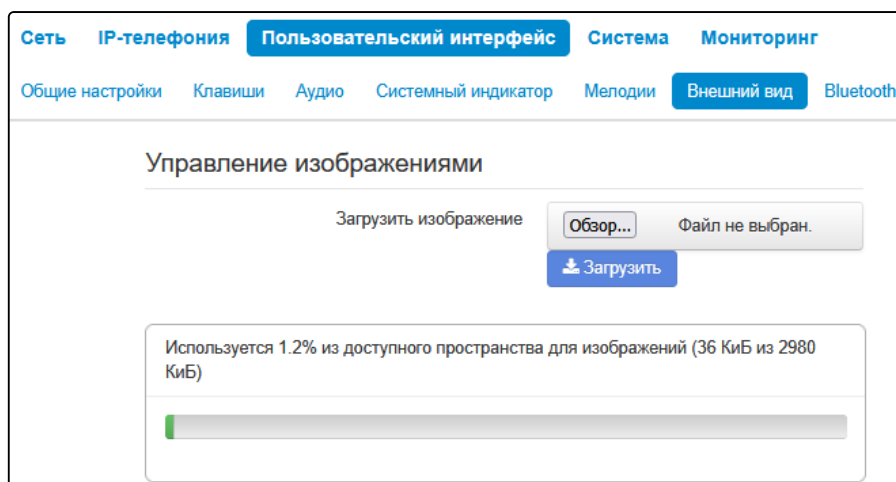

В данном блоке настроек загружаются изображения для фона и заставки телефона, а также для фона консолей.

Для загрузки изображения нажмите кнопку «Обзор...» в строке «Загрузить изображение», выберите файл и нажмите кнопку «Загрузить».

⚠ На телефоне поддерживаются изображения в формате .png без ограничений размера файла. На консолях поддерживаются только изображения в формате 8pbс RGB .png, размером не более 480 × 854.

Также здесь отображается индикатор занятого пространства на накопителе и общий размер пространства на накопителе, предназначенного для хранения изображений.

3.2.4.6.2 Изображения

В данном блоке настроек можно выбрать изображение для фона и заставки телефона и для фона консолей из предустановленных или загруженных пользователем.

Фон и заставка телефона выбираются установкой флага напротив нужного изображения в столбцах «Фон» и «Заставка». Для консолей доступен выбор только фона.

Переключиться с выбора фона/заставки телефона на выбор фона консолей можно с помощью вкладок «Телефон»/«Консоли».

Изображения

Телефон

Консоли

☐	Название	Телефон		Размер
		Фон	Заставка	
☐	phone_default.png	☐	☐	—
☐	phone_branch.png	☒	☒	—
☐	phone_milkyway.png	☐	☐	—
☐	phone_pathway.png	☐	☐	—
☐	phone_pier.png	☐	☐	—
☐	phone_sands.png	☐	☐	—
☐	custom_1.png	☐	☐	505.5 Кбайт (517 666 байт)
☐	custom_2.png	☐	☐	481.5 Кбайт (493 068 байт)

Удалить

Изображения

Телефон

Консоли

☐	Название	Консоль расширения 1	Консоль расширения 2	Консоль расширения 3	Размер
		Фон	Фон	Фон	
☐	console_default.png	☒	☒	☒	—
☐	console_branch.png	☐	☐	☐	—
☐	console_milkyway.png	☐	☐	☐	—
☐	console_pathway.png	☐	☐	☐	—
☐	console_pier.png	☐	☐	☐	—
☐	console_sands.png	☐	☐	☐	—
☐	custom_1.png	☐	☐	☐	505.5 Кбайт (517 666 байт)
☐	custom_2.png	☐	☐	☐	481.5 Кбайт (493 068 байт)

Удалить

Чтобы удалить загруженное изображение, установите флажок слева от него и нажмите кнопку «Удалить».

3.2.4.6.3 Общие настройки

В общих настройках регулируется прозрачность элементов главного экрана телефона и каждой консоли по отдельности, время ожидания до активации заставки, и настройка отображения часов и даты на экране заставки.

Общие настройки

Прозрачность элементов главного экрана телефона 40

Прозрачность консоли 1 80

Прозрачность консоли 2 80

Прозрачность консоли 3 80

Заставка ☒

Время ожидания 15 секунд

Отображать часы ☒

- *Прозрачность элементов главного экрана телефона* – выбор значения прозрачности элементов от 20 до 80;
- *Прозрачность консоли 1–3* – выбор значения прозрачности элементов экрана консоли от 20 до 80;
- *Заставка* – при установленном флаге доступна настройка параметров заставки:
 - *Время ожидания* – время, по истечении которого будет активирована заставка;
 - *Отображать часы* – при установленном флаге, по центру экрана будут расположены часы с датой, а также иконки, информирующие о включенных услугах, пропущенных вызовах, новых сообщениях и об выключенном рингтоне. Если флаг не установлен, то на экране заставки будет только изображение.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

3.2.4.7 Подменю «Bluetooth»

В подменю «Bluetooth» можно включить или выключить Bluetooth.

Сеть IP-телефония **Пользовательский интерфейс** Система Мониторинг

Общие настройки Клавиши Аудио Системный индикатор Мелодии Внешний вид **Bluetooth**

Bluetooth

Включить Bluetooth ☒

- *Включить Bluetooth* – включение Bluetooth для подключения гарнитуры.

3.2.5 Меню «Система»

В меню «Система» выполняются настройки системы, времени, доступа к устройству по различным протоколам, производится смена пароля и обновление программного обеспечения устройства.

3.2.5.1 Подменю «Время»


В подменю «Время» выполняется настройка протокола синхронизации времени (NTP) и ручная установка даты и времени.

- *Часовой пояс* — позволяет установить часовой пояс в соответствии с ближайшим городом в Вашем регионе из заданного списка;
- *Формат времени* — позволяет установить формат выдачи времени (12 или 24 часа);
- *Формат даты* — позволяет установить формат выдачи даты;
- *Режим* — режим установки времени: синхронизация по NTP, либо ручная настройка;
- *Сервер синхронизации* — IP-адрес/доменное имя сервера синхронизации времени. Возможен ручной ввод адреса сервера или выбор из списка. Доступно при выборе режима NTP;
- *Период* — автообновление времени устройства будет производиться через заданный промежуток времени;
- *Приоритет* — позволяет выбрать приоритет получения адреса NTP-сервера:
 - *DHCP* — при установленном флаге устройство использует адрес NTP-сервера из DHCP-сообщений в опции 42 (Network Time Protocol Servers) (для этого необходимо для выбранного «Интерфейса» установить протокол DHCP);
 - *Конфигурация* — при установленном флаге устройство использует адрес NTP-сервера из параметра «Сервер синхронизации»;

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

3.2.5.2 Подменю «Доступ»

В подменю «Доступ» настраивается доступ к устройству посредством web-интерфейса и по протоколу SSH.

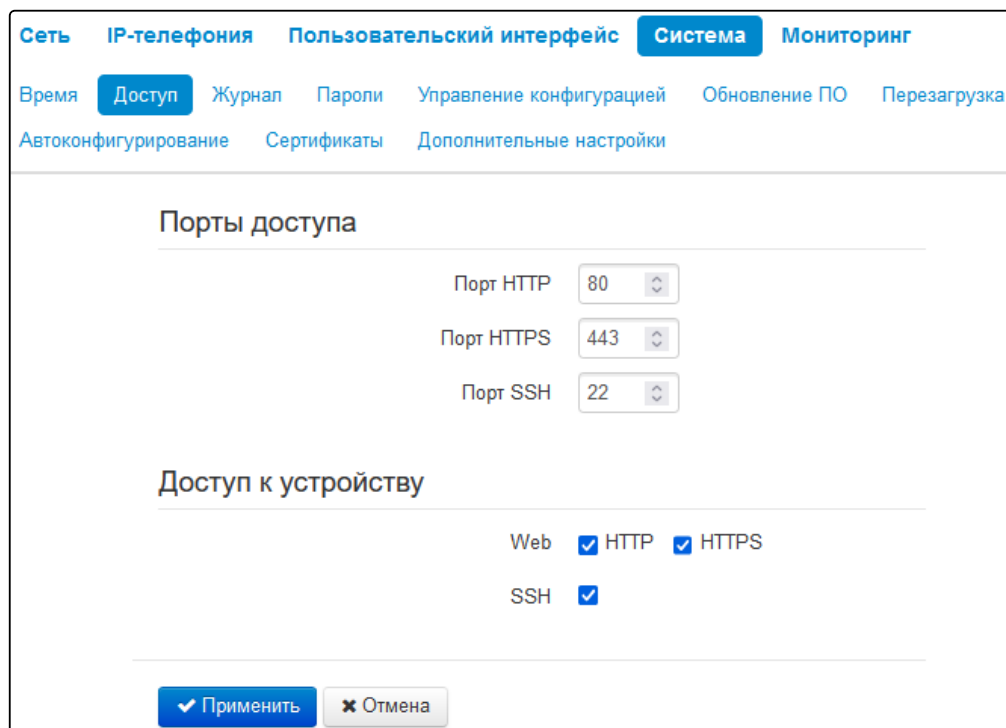

3.2.5.2.1 Порты доступа

В данном разделе выполняется настройка TCP-портов для доступа к устройству по протоколам HTTP, HTTPS, SSH.

- *Порт HTTP* — номер порта для доступа к web-интерфейсу устройства по протоколу *HTTP*, по умолчанию — 80;
- *Порт HTTPS* — номер порта для доступа к web-интерфейсу устройства по протоколу *HTTPS* (*HTTP Secure* — безопасное подключение), по умолчанию — 443;
- *Порт SSH* — номер порта для доступа к устройству по протоколу *SSH*, по умолчанию — 22.

По протоколу *SSH* осуществляется доступ к командной строке (консоль *LINUX*). Имя пользователя/пароль для подключения к консоли: **admin/password**.

3.2.5.2.2 Доступ к устройству

Для получения доступа к устройству с интерфейсов услуги Интернет установите соответствующие разрешения:

Web

- *HTTP* — при установленном флаге разрешено подключение к web-конфигуратору устройства по протоколу HTTP (небезопасное подключение);
- *HTTPS* — при установленном флаге разрешено подключение к web-конфигуратору устройства по протоколу HTTPS (безопасное подключение).

SSH — безопасный протокол удаленного управления устройствами. Протокол SSH шифрует весь трафик, включая передаваемые пароли. Для разрешения доступа к устройству по протоколу SSH установите соответствующий флаг.

3.2.5.3 Подменю «Журнал»

Подменю «Журнал» предназначено для настройки вывода разного рода отладочных сообщений системы в целях обнаружения причин проблем в работе устройства. Отладочную информацию возможно получить от следующих программных модулей устройства:

- *Журнал менеджера конфигурации* — отвечает за работу с файлом конфигурации (чтение и запись в конфиг-файл из различных источников) и сбор информации мониторинга устройства;
- *Журнал сетевого менеджера* — отвечает за работу сетевых настроек;
- *Журнал телефонии* — отвечает за работу функций IP-телефонии;
- *Журнал менеджера телефона* — отвечает за работу интерфейсов взаимодействия устройства с пользователем (таких как консоль расширения, клавиатура, дисплей, спикерфон, телефонная трубка и т. д.);
- *Журнал медиа-менеджера* — отвечает за работу медиа;
- *Журнал автообновлений* — отвечает за работу автообновления.

Сеть
IP-телефония
Пользовательский интерфейс
Система
Мониторинг

Время
Доступ
Журнал
Пароли
Управление конфигурацией
Обновление ПО
Перезагрузка

Автоконфигурирование
Сертификаты
Дополнительные настройки

Настройка системного журнала

Включить ☒

Режим Сервер и файл

Адрес Syslog-сервера

Порт Syslog-сервера 514

Имя файла log

[Показать журнал](#)

Размер файла, Кбайт 5000

Журнал менеджера конфигурации

Ошибки ☐

Предупреждения ☐

Отладочная информация ☐

Информационные сообщения ☐

Журнал сетевого менеджера

Ошибки ☐

Предупреждения ☐

Отладочная информация ☐

Информационные сообщения ☐

Уровень трассировки Bluetooth 0

Журнал менеджера CWMMP

- Критические ошибки ☐
- Ошибки ☐
- Отладочная информация ☐
- Информационные сообщения ☐

Журнал телефонии

- Ошибки ☒
- Предупреждения ☒
- Отладочная информация ☒
- Информационные сообщения ☒
- Уровень трассировки SIP

Журнал менеджера телефона

- Ошибки ☒
- Предупреждения ☒
- Отладочная информация ☒
- Информационные сообщения ☒
- Консоль расширения ☒
- Уровень расширенной трассировки консолей

Журнал медиа-менеджера

- Ошибки ☒
- Предупреждения ☒
- Отладочная информация ☒
- Информационные сообщения ☒
- Уровень трассировки медиа

Журнал автообновлений

- Ошибки ☒
- Предупреждения ☒
- Отладочная информация ☒
- Информационные сообщения ☒

3.2.5.3.1 Настройка системного журнала

Если хотя бы один из журналов настроен для вывода в Syslog, необходимо включить Syslog-агента, который будет перехватывать отладочные сообщения от соответствующего менеджера и отправлять их либо на удаленный сервер, либо сохранять в локальный файл в формате Syslog.

- *Включить* — при установленном флаге запущен Syslog-агент;
- *Режим* — режим работы Syslog-агента:
 - *Сервер* — информация журналов отправляется на удаленный Syslog-сервер (этот режим называется «удаленный журнал»);
 - *Локальный файл* — информация журналов сохраняется в локальном файле;
 - *Сервер и файл* — информация журналов отправляется на удаленный Syslog-сервер и сохраняется в локальном файле;
 - *Консоль* — сообщения выводятся в консоль устройства (необходимо подключение через переходник COM-порта).
- *Адрес Syslog-сервера* — IP-адрес или доменное имя Syslog-сервера (необходимо для режима «Сервер»);
- *Порт Syslog-сервера* — порт для входящих сообщений Syslog-сервера (по умолчанию — 514, необходимо для режима «Сервер»);
- *Имя файла* — имя файла для хранения журнала в формате Syslog (необходимо для режимов «Локальный файл» и «Сервер и файл»);
- *Размер файла, Кбайт* — максимальный размер файла журнала (необходимо для режимов «Локальный файл» и «Сервер и файл»);

3.2.5.3.2 Журнал менеджера конфигурации, сетевого менеджера, менеджера CWMР, телефонии, менеджера телефона, медиа-менеджера, автообновлений

- *Ошибки* — установите флаг, если необходимо выводить сообщения типа «Ошибки»;
- *Предупреждения* — установите флаг, если необходимо выводить сообщения типа «Предупреждения»;
- *Отладочная информация* — установите флаг, если необходимо выводить отладочные сообщения;
- *Информационные сообщения* — установите флаг, если необходимо выводить информационные сообщения;
- *Уровень трассировки Bluetooth* — задает уровень вывода расширенных сообщений bluetooth-подключений;
- *Уровень трассировки SIP* — задаёт уровень вывода сообщений стека SIP-менеджера телефонии;
- *Уровень расширенной трассировки консолей* — задаёт уровень дополнительного расширенного логирования консолей (логи формируются не на телефоне, а на самой консоли);
- *Уровень трассировки медиа* — задаёт уровень трассировки медиа.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

3.2.5.4 Подменю «Пароли»

В подменю «Пароли» устанавливается пароль доступа администратора.

Установленный пароль используется для доступа к устройству через web-интерфейс и при подключении по SSH.

При входе через web-интерфейс администратор имеет полный доступ к устройству: чтение и запись любых настроек, полный мониторинг состояния устройства.

- ✓ Логин администратора — **admin**;
Пароль по умолчанию — **password**.

Сеть IP-телефония Пользовательский интерфейс Система Мониторинг

Время Доступ Журнал Пароли Управление конфигурацией Обновление ПО

Перезагрузка Автоконфигурирование Сертификаты Дополнительные настройки

Пароль администратора (admin)

Пароль

Подтверждение


✓ Применить

Пароль администратора (admin) — В соответствующие поля введите пароль администратора и подтвердите его.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

3.2.5.5 Подменю «Управление конфигурацией»

В подменю «Управление конфигурацией» выполняется сохранение и обновление текущей конфигурации.

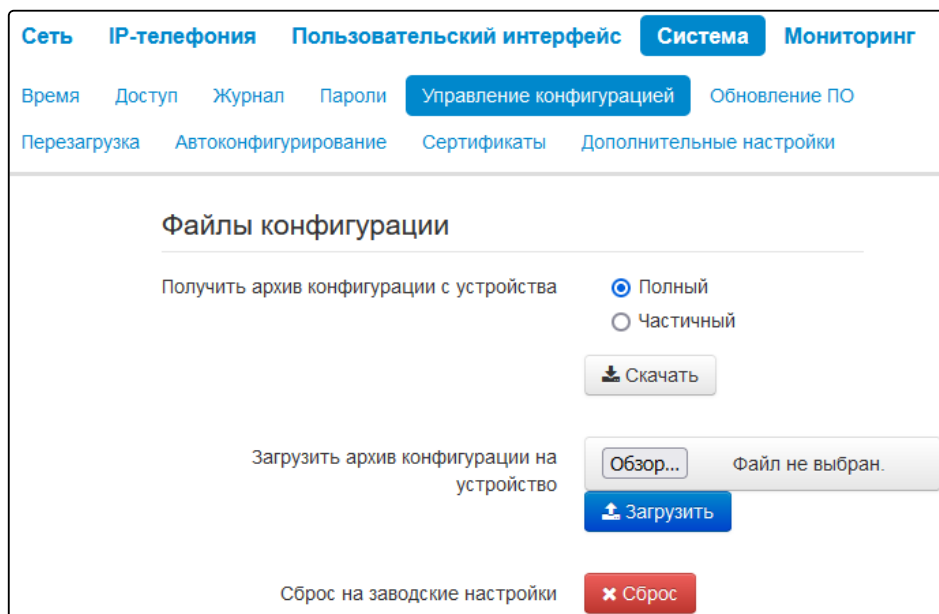

3.2.5.5.1 Получить архив конфигурации с устройства

- *Полный* — позволяет получить полный архив конфигурации устройства;
- *Частичный* — позволяет получить частичный архив конфигурации, который содержит только пользовательские настройки.

Чтобы сохранить текущую конфигурацию устройства на локальный компьютер, нажмите кнопку «Скачать».

3.2.5.5.2 Загрузить архив конфигурации на устройство

Для обновления конфигурации устройства нажмите кнопку «Обзор...» в строке «Загрузить архив конфигурации на устройство», укажите файл (в формате .tar.gz) и нажмите кнопку «Загрузить». Загруженная конфигурация применяется автоматически без перезагрузки устройства.

3.2.5.5.3 Сброс на заводские настройки

Для сброса устройства к настройкам по умолчанию нажмите кнопку «Сброс».


✖ При сбросе конфигурации будут также сброшены:

- контакты;
- история вызовов;
- текстовые сообщения¹.

⚠ ¹ Будет поддержано в следующих версиях ПО.

3.2.5.6 Подменю «Обновление ПО»

Подменю «Обновление ПО» предназначено для обновления управляющей микропрограммы устройства.

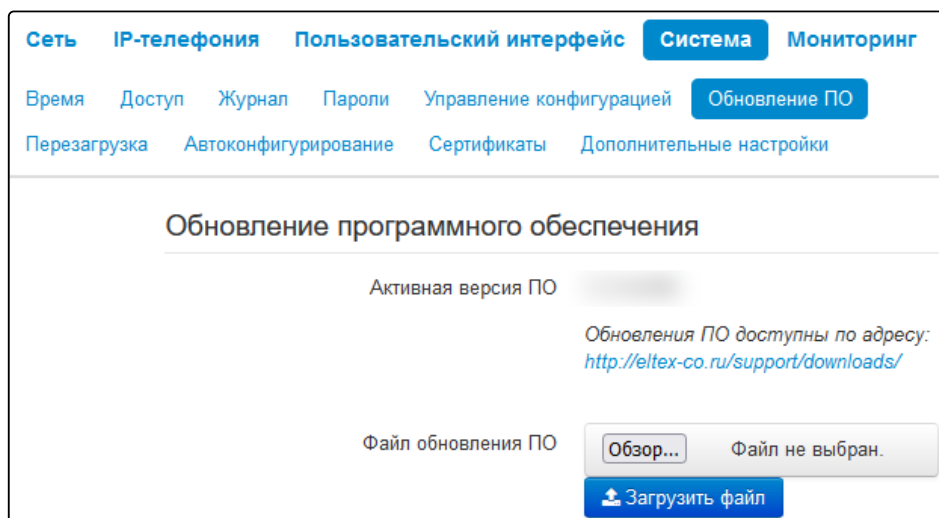

- *Активная версия ПО* – версия программного обеспечения, установленного на устройстве.

⚠ Для работы функции проверки обновления необходимо наличие выхода в Интернет.


Обновить программное обеспечение устройства можно также вручную, предварительно загрузив файл ПО с сайта <http://eltex-co.ru/support/downloads/> и сохранив его на компьютере. Для этого нажмите кнопку «Обзор» в поле «Файл обновления ПО» и укажите путь к файлу управляющей программы в формате .tar.gz.

Для запуска процесса обновления необходимо нажать кнопку «Загрузить файл». Процесс обновления займет несколько минут (о его текущем статусе будет указано на странице), после чего устройство автоматически перезагрузится.

⊗ Не отключайте питание устройства, не выполняйте его перезагрузку в процессе обновления ПО.

3.2.5.7 Подменю «Перезагрузка»

В подменю «Перезагрузка» выполняется перезапуск устройства.

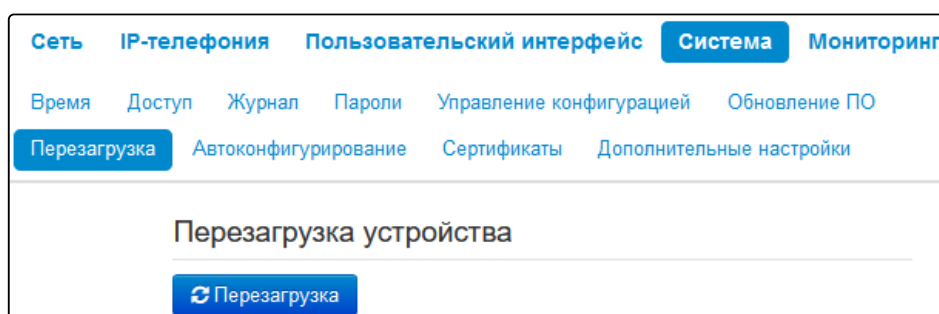

Для перезагрузки устройства нажмите на кнопку «Перезагрузить». Процесс перезагрузки устройства занимает примерно 1 минуту.

3.2.5.8 Подменю «Автоконфигурирование»

В подменю «Автоконфигурирование» выполняется настройка алгоритма DHCP-based autoprovisioning (автоконфигурирование на основе протокола DHCP).

The screenshot shows the 'Автоконфигурирование' (Autoconfiguration) settings page. At the top, there are tabs for 'Сеть' (Network), 'IP-телефония' (IP Telephony), 'Пользовательский интерфейс' (User Interface), 'Система' (System), and 'Мониторинг' (Monitoring). Below these are sub-tabs: 'Время' (Time), 'Доступ' (Access), 'Журнал' (Log), 'Пароли' (Passwords), 'Управление конфигурацией' (Configuration Management), 'Обновление ПО' (Software Update), 'Перезагрузка' (Restart), 'Автоконфигурирование' (Autoconfiguration), 'Сертификаты' (Certificates), and 'Дополнительные настройки' (Additional Settings). The 'Автоконфигурирование' sub-tab is active.

Общие настройки (General Settings):

- Приоритет параметров из (Priority of parameters from): Static settings (dropdown menu)
- Использовать SIP check-sync (Use SIP check-sync): ☒

Автоматическое обновление конфигурации (Automatic Configuration Update):

- Конфигурация (Configuration): ☒
- Режим загрузки (Load mode): Периодически (Periodically) (dropdown menu)
- Интервал обновления конфигурации, с (Configuration update interval, s): 300 (spin box)
- Файл конфигурации (Configuration file): (empty dropdown menu)

Автоматическое обновление ПО (Automatic Software Update):

- Программное обеспечение (Software): ☒
- Режим загрузки (Load mode): Периодически (Periodically) (dropdown menu)
- Интервал обновления ПО, с (Software update interval, s): 300 (spin box)
- Файл ПО (Software file): (empty dropdown menu)
- Файл Manifest (Manifest file): (empty dropdown menu)

3.2.5.8.1 Общие настройки

- *Приоритет параметров из* — данный параметр определяет, откуда необходимо взять названия и расположение файлов конфигурации и программного обеспечения:
 - *Static settings* — пути к файлам конфигурации и программного обеспечения определяются соответственно из параметров «Файл конфигурации» и «Файл ПО»;
 - *DHCP options* — пути к файлам конфигурации и программного обеспечения определяются из DHCP опций 43, 66 и 67 (для этого необходимо для услуги Интернет выбрать протокол DHCP).

- *Использовать SIP check-sync* — при установленном флаге разрешить использование SIP Notify Event: check-sync. Механизм используется для удаленного управления телефоном. Возможности:

№	Содержимое поля Event	Ожидаемое поведение, действие
1	check-sync	Проверяет наличие обновления конфигурации и ПО. Если они доступны, то конфигурация/ПО обновляются. Если нужно обновить ПО, то дополнительно происходит перезагрузка 1 раз. Конфигурация может обновиться без перезагрузки.
2	check-sync;reboot=false	Получение/применение только конфигурации, ПО не проверяется, ТА не перезагружается.
3	check-sync;reboot=true	Проверяет наличие обновления конфигурации и ПО. Если они доступны, то конфигурация/ПО обновляются. Далее следует принудительная перезагрузка, даже если обновлений конфигурации/ПО не было.

3.2.5.8.2 Автоматическое обновление конфигурации

Конфигурация

- *Режим загрузки* — для обновления конфигурации можно задать один из нескольких режимов загрузки:
 - *Периодически* — автообновление конфигурации устройства будет производиться через заданный промежуток времени:
 - *Интервал обновления конфигурации, с* — промежуток времени в секундах, через который осуществляется периодическое обновление конфигурации устройства;
 - *По расписанию* — автообновление конфигурации устройства будет производиться в заданное время, в указанные дни недели:
 - *Время обновления файла конфигурации* — время в 12-часовом формате, в которое будет производиться автообновление конфигурации;
 - *Дни обновления конфигурации* — дни недели, в которые в заданное время будет производиться автообновление конфигурации.
- *Файл конфигурации* — полный путь к файлу конфигурации — задается в формате URL:
 - tftp://<server address>/<full path to cfg file>;
 - http://<server address>/<full path to cfg file>;
 - https://<server address>/<full path to cfg file>;
 - ftp://<server address>/<full path to cfg file>.

где <server address> — адрес HTTP-, HTTPS-, TFTP- или FTP-сервера (доменное имя или IPv4), <full path to cfg file> — полный путь к файлу конфигурации на сервере.

3.2.5.8.3 Автоматическое обновление ПО

Программное обеспечение

- *Режим загрузки* — для обновления программного обеспечения можно задать один из нескольких режимов обновления:
 - *Периодически* — автообновление программного обеспечения устройства будет производиться через заданный промежуток времени:
 - *Интервал обновления ПО, с* — промежуток времени в секундах, через который осуществляется периодическое обновление программного обеспечения устройства;

- *По расписанию* – автообновление программного обеспечения устройства будет производиться в заданное время, в указанные дни недели:
 - *Время обновления ПО* – время в 12-часовом формате, в которое будет производиться автообновление программного обеспечения;
 - *Дни обновления ПО* – дни недели, в которые в заданное время будет производиться автообновление программного обеспечения.
- *Файл ПО* – полный путь к файлу программного обеспечения – задаётся в формате URL:
 - tftp://<server address>/<full path to firmware file>;
 - http://<server address>/<full path to firmware file>;
 - https://<server address>/<full path to firmware file>;
 - ftp://<server address>/<full path to firmware file>;

где <server address> – адрес HTTP-, HTTPS-, TFTP- или FTP-сервера (доменное имя или IPv4),
<full path to firmware file> – полный путь к файлу ПО на сервере.
- *Файл Manifest* – полный путь к файлу Manifest, задается в формате URL. Использование manifest-файла обусловлено большим размером файла ПО, скачиваемого периодически по алгоритму автообновления прошивки. Чтобы снизить большую нагрузку на сеть в таких случаях, рекомендуется применять файл Manifest. Структура файла представляет собой строку, в которой указан идентификатор версии ПО, которая доступна для скачивания и обновления. Например, содержимое Manifest-файла может быть таким: «1.4.3-b8».

Детальное описание алгоритма автоматического обновления на основе протокола DHCP смотрите в приложении «[Алгоритм работы автоматического обновления устройства на основе протокола DHCP](#)».

3.2.5.8.4 Автоматическое обновление сертификатов безопасности

Автоматическое обновление сертификатов безопасности

Сертификаты ☒

Режим загрузки: Периодически

Интервал обновления сертификатов, с: 300

Файл Manifest для сертификатов

Сертификаты

- *Режим загрузки* – для обновления сертификатов можно задать один из нескольких режимов обновления:
 - *Периодически* – автообновление сертификатов будет производиться через заданный промежуток времени:
 - *Интервал обновления сертификатов, с* – промежуток времени в секундах, через который осуществляется периодическое обновление программного обеспечения устройства;
 - *По расписанию* – автообновление программного обеспечения устройства будет производиться в заданное время, в указанные дни недели:
 - *Время обновления сертификатов* – время в 12-часовом формате, в которое будет производиться автообновление программного обеспечения;

- *Дни обновления сертификатов* – дни недели, в которые в заданное время будет производиться автообновление программного обеспечения.
- *Файл Manifest для сертификатов* – полный путь к файлу Manifest задается в формате URL. Manifest-файл предназначен для возможности гибкой установки сертификатов. Внутри файла перечисляются ссылки для скачивания необходимых сертификатов, таким образом нет необходимости переконфигурировать каждый телефон в случае изменения сертификата, а достаточно изменить общий Manifest-файл. Файл Manifest для сертификатов принимает ссылку на Manifest-файл, единственный разрешенный протокол для ссылки на Manifest – HTTPS.

Структура файла Manifest:

```
agent https://server/agent.pem
cafile https://server/cafile.pem
client https://server/client.pem
eapol/cafile https://server/eapol/cafile.pem
eapol/client https://server/eapol/client.pem
```

В Manifest-файле указываются строки, состоящие из префикса и ссылки на необходимый сертификат. Префикс указывает, для какой службы будет использоваться сертификат:

- agent – префикс для WEB-сертификата;
- cafile – префикс для корневого сертификата;
- client – префикс для клиентского сертификата;
- eapol/cafile – префикс для сертификата CA, предназначенного для работы 802.1X;
- eapol/client – префикс для сертификата устройства, предназначенного для работы 802.1X.

В целях безопасности внутри Manifest-файла ссылки до сертификатов должны быть указаны только в протоколе HTTPS. Как в URL до Manifest-файла, так и в самом Manifest-файле можно использовать макросы \$MA, \$MAC, \$SN, \$PN, \$SWVER, \$HWVER.

Примеры URL-ссылки до Manifest-файла:

```
https://download.server.loc/Manifest;
https://192.168.25.34/VP-30/cert/$MAC_manifest;
https://192.168.10.15/$PN/M-file, и т. д.
```

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «*Применить*». Для отмены изменений нажмите кнопку «*Отмена*».

3.2.5.8.5 Автоматическое конфигурирование по протоколу CWMP

Автоматическое конфигурирование по протоколу CWMP

Общие

Включить CWMP ☒

Адрес сервера ACS

Включить периодический опрос ☒

Период опроса, с

Запрос соединения с ACS

Имя пользователя

Пароль

Запрос соединения с клиентом

Имя пользователя

Пароль

По протоколу TR-069 возможно произвести обновление программного обеспечения, чтение информации об устройстве (версия ПО, модель, серийный номер и т. д.), загрузку и выгрузку архива конфигурации, удаленную перезагрузку устройства.

3.2.5.8.5.1 Общие

- *Включить CWMP* — при установленном флаге разрешена работа встроенного клиента протокола TR-069;
- *Адрес сервера ACS* — адрес сервера автоконфигурирования. Адрес необходимо вводить в формате `http://<address>:<port>` (<address> — IP-адрес или доменное имя ACS-сервера, <port> — порт сервера ACS). ACS-сервер фирмы Eltex по умолчанию использует для связи порт 9595;
- *Включить периодический опрос* — при установленном флаге встроенный клиент TR-069 осуществляет периодический опрос сервера ACS с интервалом, равным «Периоду опроса», в секундах. Цель опроса — обнаружить возможные изменения в конфигурации устройства;
 - *Период опроса, с* — интервал периодического опроса ACS-сервера.

3.2.5.8.5.2 Запрос соединения с ACS

- *Имя пользователя* — имя пользователя для доступа клиента к ACS-серверу;
- *Пароль* — пароль для доступа клиента к ACS-серверу.


3.2.5.8.5.3 Запрос соединения с клиентом

- *Имя пользователя* — имя пользователя для доступа ACS-сервера к клиенту TR-069;
- *Пароль* — пароль для доступа ACS-сервера к клиенту TR-069.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «Применить». Для отмены изменений нажмите кнопку «Отмена».

3.2.5.9 Подменю «Сертификаты»

Подменю «Сертификаты» позволяет просматривать, скачивать и загружать на устройство сертификаты для использования в защищённых соединениях TLS. Для перехода к настройкам сертификата нажмите на тип сертификата.

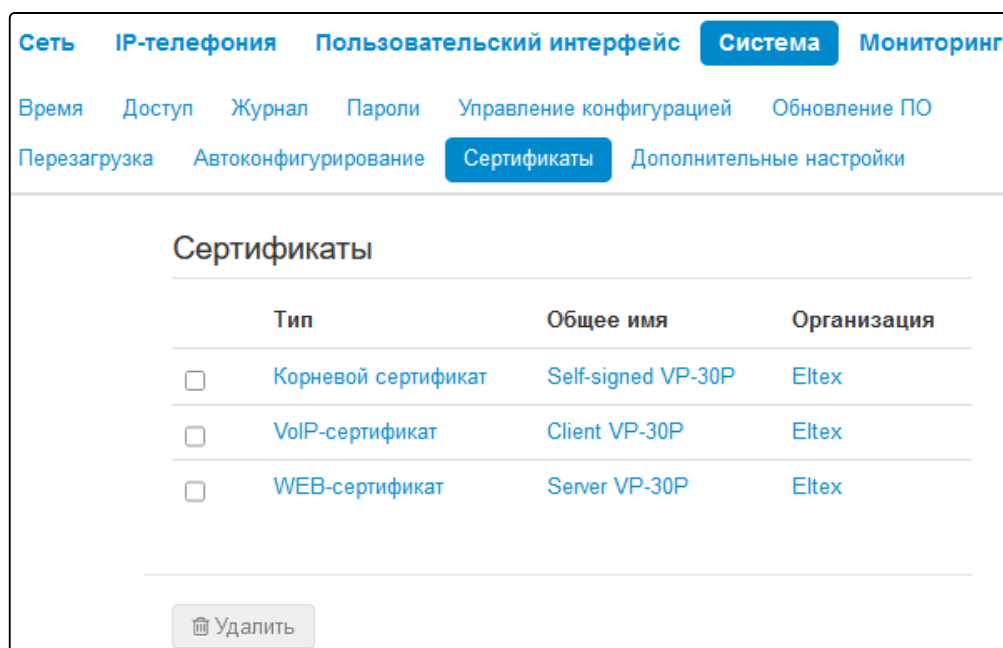

Чтобы удалить существующий сертификат, установите флаг напротив сертификата в списке и нажмите кнопку «Удалить».

3.2.5.9.1 Корневой сертификат

Корневой сертификат используется при исходящих соединениях по протоколу SIP с использованием TLS.

The screenshot shows the 'Корневой сертификат' (Root Certificate) configuration page. The interface includes a top navigation bar with tabs: Сеть, IP-телефония, Пользовательский интерфейс, Система (selected), and Мониторинг. Below this is a sub-navigation bar with links: Время, Доступ, Журнал, Пароли, Управление конфигурацией, Обновление ПО, Перегрузка, Автоконфигурирование, Сертификаты (selected), and Дополнительные настройки.

The main content area is titled 'Корневой сертификат'. It contains several sections:

- Сертификат**: Fields for 'Серийный номер' (Serial number), 'Недействителен до' (Valid until), 'Недействителен после' (Valid after), and 'Длина ключа' (Key length).
- Имя получателя**: Fields for 'Общее имя' (Common name), 'Организация' (Organization), and 'Дополнительные доменные адреса' (Additional domain names).
- Центр авторизации**: Fields for 'Общее имя' (Common name) and 'Организация' (Organization).
- Операции с сертификатом**: Two main actions:
 - Скачать сертификат с устройства**: A button labeled 'Скачать' (Download).
 - Загрузить сертификат на устройство**: A button labeled 'Обзор...' (Browse...) followed by 'Файл не выбран.' (File not selected.) and a blue button labeled 'Загрузить' (Upload).

At the bottom left, there is a 'Назад' (Back) button.

- **Сертификат** — данные о сертификате:
 - *Серийный номер* — серийный номер выбранного сертификата;
 - *Недействителен до* — дата начала действия сертификата;
 - *Недействителен после* — дата окончания действия сертификата;
 - *Длина ключа* — количество используемых при шифровании символов, измеряющееся в битах.
- **Имя получателя** — данные о получателе сертификата (Общее имя, Организация, Дополнительные доменные адреса);
- **Центр авторизации** — данные о центре авторизации (Общее имя, Организация);
- **Операции с сертификатом** — возможные действия, производимые с полученным сертификатом:
 - *Скачать сертификат с устройства* — чтобы сохранить текущий сертификат на устройство, нажмите кнопку «Скачать»;
 - *Загрузить сертификат на устройство* — для обновления сертификата устройства нажмите кнопку «Выберите файл», укажите файл сертификата и нажмите кнопку «Загрузить».

Для перехода к списку сертификатов нажмите кнопку «Назад».

3.2.5.9.2 VoIP-сертификат

VoIP-сертификат используется для проверки подлинности сертификатов при входящих соединениях. Этот сертификат должен быть подписан центром авторизации.

The screenshot shows the 'VoIP-сертификат' (VoIP Certificate) configuration page. The interface has a top navigation bar with tabs: 'Сеть' (Network), 'IP-телефония' (IP Telephony), 'Пользовательский интерфейс' (User Interface), 'Система' (System), and 'Мониторинг' (Monitoring). Below this is a sub-navigation bar with links: 'Время' (Time), 'Доступ' (Access), 'Журнал' (Log), 'Пароли' (Passwords), 'Управление конфигурацией' (Configuration Management), 'Обновление ПО' (Firmware Update), 'Перезагрузка' (Restart), 'Автоконфигурирование' (Autoconfiguration), 'Сертификаты' (Certificates), and 'Дополнительные настройки' (Advanced Settings). The 'Сертификаты' tab is active.

The main content area is titled 'VoIP-сертификат'. It contains the following sections:

- Сертификат** (Certificate):
 - Серийный номер (Serial number): [blurred]
 - Недействителен до (Valid until): 06.08.2021, 21:43:22
 - Недействителен после (Valid after): 07.08.2101, 21:43:22
 - Длина ключа (Key length): 2048 бит
- Имя получателя** (Recipient Name):
 - Общее имя (Common name): [blurred]
 - Организация (Organization): [blurred]
 - Дополнительные доменные адреса (Additional domain names): [blurred]
- Центр авторизации** (Authorization Center):
 - Общее имя (Common name): [blurred]
 - Организация (Organization): [blurred]
- Операции с сертификатом** (Operations with certificate):
 - Скачать сертификат с устройства (Download certificate from device): [Скачать] button
 - Загрузить сертификат на устройство (Upload certificate to device): [Обзор...] button, 'Файл не выбран.' (File not selected.) text, and [Загрузить] button.

At the bottom left, there is a '← Назад' (Back) button.

Сертификат — данные о сертификате:

- *Серийный номер* — серийный номер выбранного сертификата;
- *Недействителен до* — дата начала действия сертификата;
- *Недействителен после* — дата окончания действия сертификата;
- *Длина ключа* — количество используемых при шифровании символов, измеряющееся в битах.
- *Имя получателя* — данные о получателе сертификата (Общее имя, Организация, Дополнительные доменные адреса);
- *Центр авторизации* — данные о центре авторизации (Общее имя, Организация);
- *Операции с сертификатом* — возможные действия, производимые с полученным сертификатом:
 - *Скачать сертификат с устройства* — чтобы сохранить текущий сертификат на устройство, нажмите кнопку «Скачать»;
 - *Загрузить сертификат на устройство* — для обновления сертификата устройства нажмите кнопку «Выберите файл», укажите файл сертификата и нажмите кнопку «Загрузить».

Для перехода к списку сертификатов нажмите кнопку «Назад».

3.2.5.9.3 WEB-сертификат

WEB-сертификат используется при доступе к web-конфигуратору устройства по протоколу HTTPS.

The screenshot shows the 'WEB-сертификат' (Web Certificate) page in the device's web interface. The page has a navigation bar at the top with tabs: 'Сеть', 'IP-телефония', 'Пользовательский интерфейс', 'Система' (selected), and 'Мониторинг'. Below the navigation bar are links: 'Время', 'Доступ', 'Журнал', 'Пароли', 'Управление конфигурацией', 'Обновление ПО', 'Перезагрузка', 'Автоконфигурирование', 'Сертификаты' (selected), and 'Дополнительные настройки'.

The main content area is titled 'WEB-сертификат'. It contains a section 'Сертификат' with the following fields:

- Серийный номер: [Redacted]
- Недействителен до: 06.08.2021, 21:43:21
- Недействителен после: 07.08.2101, 21:43:21
- Длина ключа: 2048 бит

Below this is the 'Имя получателя' (Recipient Name) section with the following fields:

- Общее имя: [Redacted]
- Организация: [Redacted]
- Дополнительные доменные адреса: [Redacted]

Below this is the 'Центр авторизации' (Authorization Center) section with the following fields:

- Общее имя: [Redacted]
- Организация: [Redacted]

At the bottom, there is a section 'Операции с сертификатом' (Operations with certificate) with the following buttons:

- Скачать сертификат с устройства: [Скачать]
- Загрузить сертификат на устройство: [Обзор...] [Файл не выбран.] [Загрузить]

At the very bottom left, there is a 'Назад' (Back) button.

- *Сертификат* — данные о сертификате:
 - *Серийный номер* — серийный номер выбранного сертификата;
 - *Недействителен до* — дата начала действия сертификата;
 - *Недействителен после* — дата окончания действия сертификата;
 - *Длина ключа* — количество используемых при шифровании символов, измеряющееся в битах.
- *Имя получателя* — данные о получателе сертификата (Общее имя, Организация, Дополнительные доменные адреса);
- *Центр авторизации* — данные о центре авторизации (Общее имя, Организация);
- *Операции с сертификатом* — возможные действия, производимые с полученным сертификатом:
 - *Скачать сертификат с устройства* — чтобы сохранить текущий сертификат на устройство, нажмите кнопку «Скачать»;
 - *Загрузить сертификат на устройство* — для обновления сертификата устройства нажмите кнопку «Выберите файл», укажите файл сертификата и нажмите кнопку «Загрузить».

Для перехода к списку сертификатов нажмите кнопку «Назад».

3.2.5.10 Подменю «Дополнительные настройки»

Меню позволяет настроить дополнительные настройки устройства.

Сеть IP-телефония Пользовательский интерфейс Система Мониторинг

Время Доступ Журнал Пароли Управление конфигурацией Обновление ПО

Перезагрузка Автоконфигурирование Сертификаты **Дополнительные настройки**

Настройки LLDP

Включить LLDP ☒

Период передачи LLDP 60

✓ Применить ✕ Отмена

3.2.5.10.1 Настройки LLDP

- *Включить LLDP* — при установленном флаге использовать протокол LLDP;
- *Период передачи LLDP* — интервал передачи сообщений по протоколу LLDP. По умолчанию — 60 сек.

Для вступления в силу новой конфигурации и занесения настроек в энергонезависимую память нажмите кнопку «*Применить*». Для отмены изменений нажмите кнопку «*Отмена*».

3.3 Мониторинг в web-конфигураторе


- [Мониторинг сетевых параметров](#)
- [Мониторинг IP-телефонии](#)
 - [Мониторинг SIP-аккаунтов](#)
 - [Текущие вызовы](#)
 - [Локальные параметры](#)
 - [Удаленная сторона](#)
 - [Общие параметры](#)
- [Просмотр информации об устройстве](#)
- [Просмотр истории вызовов](#)

Для перехода в режим мониторинга системы на панели вкладок выберите пункт «Мониторинг».

- ✓ На некоторых страницах не реализовано автоматическое обновление данных мониторинга устройства. Для получения текущей информации с устройства нажмите кнопку  .

3.3.1 Мониторинг сетевых параметров

В подменю «Интернет» осуществляется просмотр основных сетевых настроек устройства.

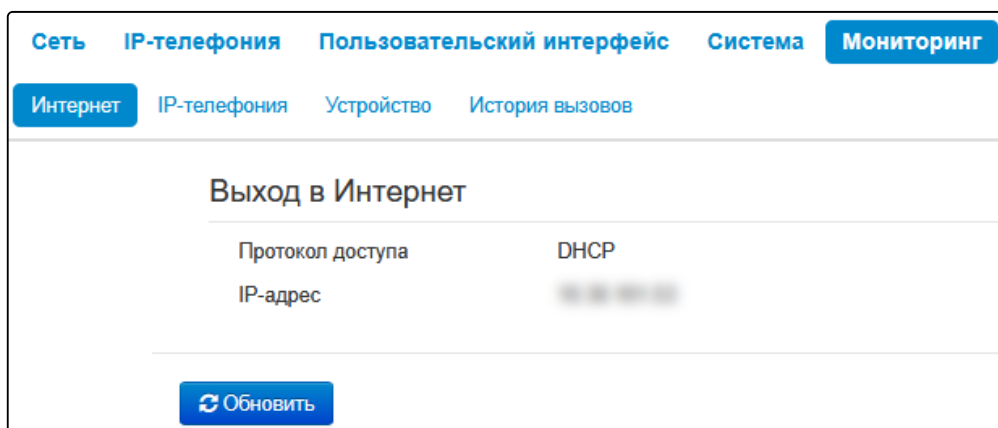

- *Протокол доступа* — протокол, используемый для доступа к локальной сети;
- *IP-адрес* — IP-адрес устройства в локальной сети.

3.3.2 Мониторинг IP-телефонии

В подменю «IP-телефония» осуществляется просмотр состояния сетевого интерфейса VoIP и мониторинг аккаунтов.

Сеть

IP-телефония

Пользовательский интерфейс

Система

Мониторинг

Интернет

IP-телефония

Устройство

История вызовов

Мониторинг SIP-аккаунтов

№	Аккаунт	Локальный номер	Статус	Регистрация	Истекает через	Адрес сервера
1	Иван	8000	включен	выполнена	00:19:30	192.168.1.1
2			выключен	отключена		
3			выключен	отключена		
4			выключен	отключена		
5			выключен	отключена		
6			выключен	отключена		
7			выключен	отключена		
8			выключен	отключена		

Текущие вызовы

Локальные параметры			Удаленная сторона				Создание вызова	Начало разговора	Длительность разговора	Состояние	Direction	Внутренний идентификатор	SIP Call-ID
Аккаунт	Номер	Порт	Номер	Имя	IP-адрес	Порт							
Иван	8000	23024	8000	-	192.168.1.1	15448	13:50:43 09.08.2021	13:50:48 09.08.2021	00:00:09	разговор	исходящий	7	7d4e688f-7bad-11eb-b8ba-000000000000

3.3.2.1 Мониторинг SIP-аккаунтов

- *№* — порядковый номер аккаунта;
- *Аккаунт* — имя аккаунта;
- *Локальный номер* — номер телефона абонента, закрепленный за данным аккаунтом;
- *Статус* — статус аккаунта:
 - *Включен*;
 - *Выключен*.
- *Регистрация* — состояние регистрации телефонного номера группы на прокси-сервере:
 - *Отключена* — функция регистрации на SIP-сервере выключена в настройках профиля SIP;
 - *Ошибка* — процедура регистрации закончилась неудачей;
 - *Выполнена* — процедура регистрации на SIP-сервере выполнена успешно.
- *Истекает через* — время до истечения регистрации аккаунта на SIP-сервере;
- *Адрес сервера* — адрес сервера, на котором последний раз прошла регистрацию абонентская линия.

3.3.2.2 Текущие вызовы

3.3.2.2.1 Локальные параметры

- *Аккаунт* – имя аккаунта, через который осуществлен вызов или на котором принят вызов;
- *Номер* – телефонный номер, назначенный на данном аккаунте;
- *Порт* – локальный порт RTP-потока.

3.3.2.2.2 Удаленная сторона


- *Номер* — телефонный номер встречной стороны;
- *Имя* — имя встречной стороны;
- *IP-адрес* — IP-адрес встречной стороны, используемый для RTP;
- *Порт* — UDP-порт встречной стороны, используемый для RTP-потока.

3.3.2.2.3 Общие параметры

- *Создание вызова* — время начала вызова;
- *Начало разговора* — время начала разговора;
- *Длительность разговора* — продолжительность вызова;
- *Состояние* — состояние вызова. Вызов может существовать в одном из следующих состояний:
 - *Вызов* — подается сигнал КПВ (при совершении исходящего звонка);
 - *Входящий вызов* — на телефон подается вызывной сигнал (при поступлении входящего звонка);
 - *Разговор*;
 - *На удержании*;
 - *Конференция*.
- *Direction* — тип вызова:
 - *Входящий*;
 - *Исходящий*.
- *Внутренний идентификатор*;
- *SIP Call-ID*.

3.3.3 Просмотр информации об устройстве

В подменю «Устройство» приведена общая информация об устройстве.

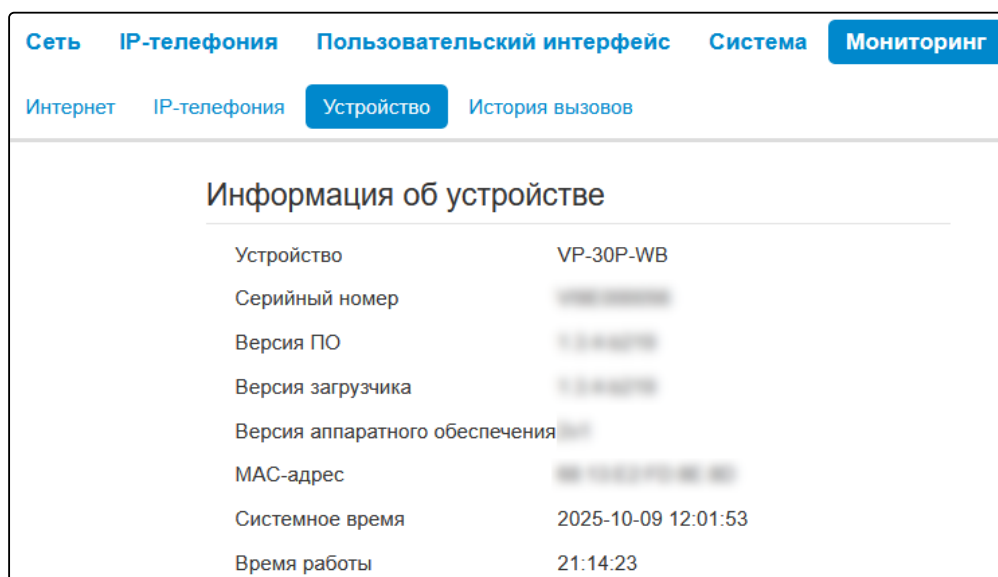

- *Устройство* — наименование модели устройства;
- *Серийный номер* — серийный номер устройства, установленный заводом-изготовителем;
- *Версия ПО* — версия программного обеспечения устройства;
- *Версия загрузчика* — версия ПО начального загрузчика устройства;
- *Версия аппаратного обеспечения* — версия ревизии устройства;
- *MAC-адрес* — MAC-адрес устройства, установленный заводом-изготовителем;
- *Системное время* — текущие время и дата, установленные в системе;
- *Время работы* — время работы с момента последнего включения или перезагрузки устройства.

3.3.4 Просмотр истории вызовов

В подменю «История вызовов» можно просмотреть список совершенных телефонных вызовов, а также сводную информацию по каждому вызову.

В постоянной памяти устройства можно сохранить до 100 записей о совершенных вызовах. При количестве записей более 100 самые старые (вверху таблицы) удаляются, и в конец файла добавляются новые.

Запись статистики в журнале вызовов не ведется при нулевом размере истории.

Сеть IP-телефония Пользовательский интерфейс Система Мониторинг Интернет IP-телефония Устройство История вызовов								
Настроить параметры истории вызовов								
Фильтр (показать)								
#	Аккаунт	Локальный номер	Удаленный номер	Направление вызова	Тип вызова	Время поступления вызова	Время начала разговора	Время разговора
100	1			исходящий	набранный номер	09:17:59 12.09.2025	09:18:05 12.09.2025	00:00:29
50	1			исходящий	набранный номер	17:08:48 13.02.2025	17:08:52 13.02.2025	00:00:06
51	1			исходящий	набранный номер	17:44:37 17.02.2025	17:44:41 17.02.2025	00:02:07
52	1			входящий	принятый вызов	11:29:18 18.02.2025	11:29:21 18.02.2025	00:05:05
53	1			исходящий	набранный номер	15:33:10 24.02.2025	-	00:00:00
⏪ ⏩ ⏴ ⏵ 5 ↓ записей на странице. Всего: 100 Страница 1 из 20								

Описание полей таблицы «история вызовов»:

- **#** — порядковый номер записи в таблице;
- **Аккаунт** — номер абонентского порта устройства;
- **Локальный номер** — номер абонента, закрепленный за данным абонентским портом;
- **Удаленный номер** — номер удаленного абонента, с которым было установлено телефонное соединение;
- **Направление вызова** — вид вызова: исходящий или входящий;
- **Тип вызова** — характер вызова: пропущенный, набранный, принятый;
- **Время поступления вызова** — время и дата поступления/совершения вызова;
- **Время начала разговора** — время и дата начала разговора;
- **Время разговора** — длительность разговора в секундах.

В таблице истории звонков можно произвести отбор записей по различным параметрам для этого нажмите ссылку «*Фильтр (показать)*». Фильтрация может производиться по номеру аккаунта, локальному или удаленному номеру, направлению вызова, типу вызова, времени поступления вызова, времени начала разговора, времени разговора. Описание параметров фильтрации указано в описании полей таблицы истории вызовов выше.

Для скрытия настройки параметров фильтрации записей в таблице нажмите на ссылку *Фильтр «скрыть»*.

Для настройки параметров истории звонков нажмите на ссылку «Настроить параметры истории вызовов». Подробное описание настройки параметров приведено в [Подменю «Телефонная книга»](#).

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| При нажатии на кнопку | « | произойдет переход к таблице, начиная с первой записи. |
| При нажатии на кнопку | < | произойдет переход к предыдущей странице с таблицей истории вызовов. |
| При нажатии на кнопку | > | произойдет переход к следующей странице с таблицей истории вызовов. |
| При нажатии на кнопку | » | произойдет переход к таблице, заканчивая последней записью. |

Селектор «*записей на странице*» позволяет настроить количество выводимых записей таблицы на одной странице.

4 Пример настройки IP-телефона

1. На ПК откройте web-браузер, например, Firefox, Opera, Chrome.
2. В адресной строке браузера введите IP-адрес устройства.

- ✓ По умолчанию устройство получает IP-адрес и другие параметры сети по протоколу DHCP. Для дальнейшей работы необходимо узнать IP-адрес, который получил IP-телефон от DHCP-сервера. Сделать это можно при помощи экранного меню:
1. Нажмите софт-клавишу <Меню>.
 2. В разделе «Статус» → «Сеть» необходимо посмотреть, какой IP-адрес получил телефон.
- Если IP-адрес установлен в значение 0.0.0.0, то это значит, что IP-телефон не получил его от DHCP-сервера. В таком случае необходимо настроить сетевые параметры вручную при помощи экранного меню.

При успешном подключении к устройству появится окно с запросом логина и пароля. Заполните поля и нажмите кнопку «Войти».



- ✓ По умолчанию логин — **admin**, пароль — **password**.

В верхнем правом углу, при необходимости, возможно сменить язык web-интерфейса на нужный:



При успешной авторизации откроется страница с мониторингом текущего состояния устройства:

The screenshot shows the 'Сетевые настройки' (Network Settings) page. The top navigation bar includes 'Сеть' (Network), 'IP-телефония' (IP Telephony), 'Пользовательский интерфейс' (User Interface), 'Система' (System), and 'Мониторинг' (Monitoring). Below this, there are sub-tabs: 'SIP-аккаунты' (SIP Accounts), 'Телефонная книга' (Phone Book), and 'История вызовов' (Call History). The main content area is titled 'SIP-аккаунты' and features a dropdown menu labeled 'Аккаунт' (Account) with 'Аккаунт 1' (Account 1) selected.

3. Для изменения сетевых настроек устройства перейдите в меню «Сеть».

Чтобы подключиться к проводному Интернету, откройте вкладку «Проводная»:

The screenshot shows the 'Проводная' (Wired) network settings page. The top navigation bar is the same as the previous page. The sub-tabs are 'Проводная' (Wired), 'Беспроводная' (Wireless), '802.1X', 'QoS', and 'Маршрутизация' (Routing). The page is divided into three sections: 'Общие настройки' (General Settings) with a 'Имя хоста' (Host Name) field; 'Внешняя сеть (LAN)' (External Network (LAN)) with settings for 'Протокол' (Protocol) set to 'DHCP', 'Альтернативный Vendor ID (опция 60)' (Alternative Vendor ID (option 60)) checkbox, 'Первичный DNS' (Primary DNS) and 'Вторичный DNS' (Secondary DNS) fields, 'Использовать VLAN' (Use VLAN) checkbox checked, 'VLAN ID' set to 103, '802.1P' set to 0, and a checkbox 'Настроить VLAN ID и 802.1P по DHCP (132/133 опции)' (Configure VLAN ID and 802.1P by DHCP (132/133 options)) checked; and 'Локальная сеть (PC)' (Local Network (PC)) with 'Использовать VLAN' (Use VLAN) checkbox checked, 'VLAN ID' set to 1, and '802.1P' set to 0. At the bottom, there are two buttons: '✓ Применить' (Apply) and '✗ Отмена' (Cancel).

В поле «Протокол» выберите протокол, используемый вашим поставщиком услуг Интернет, и введите необходимые данные согласно инструкциям провайдера. Если для подключения к сети провайдера используются статические настройки, то в поле «Протокол» нужно выбрать значение «Static», заполнить поля «IP-адрес», «Маска подсети», «Шлюз по умолчанию», «Первичный DNS» и «Вторичный DNS» — значения параметров предоставляются провайдером.

Для сохранения и применения настроек нажмите кнопку



Чтобы подключиться к Интернету через Wi-Fi, откройте вкладку «Беспроводная»:

Wi-Fi

Включить Wi-Fi ☒

Сохраненные сети

Имя	SSID	Безопасность	Шифрование
☐		WPA2-PSK	AES
☐		WPA2-PSK	AES

Сетевые настройки

Протокол: Static

IP-адрес:

Маска подсети:

Шлюз по умолчанию:

Первичный DNS:

Вторичный DNS:

В разделе «Wi-Fi» установите флаг «Включить Wi-Fi». Выберите вашу беспроводную сеть из списка сохраненных или добавьте вашу сеть через кнопку «Добавить».

В разделе «Сетевые настройки» в поле «Протокол» выберите протокол, используемый вашим поставщиком услуг Интернет, и введите необходимые данные согласно инструкциям провайдера. Если для подключения к сети провайдера используются статические настройки, то в поле «Протокол» нужно выбрать значение «Static», заполнить поля «IP-адрес», «Маска подсети», «Шлюз по умолчанию», «Первичный DNS» и «Вторичный DNS» — значения параметров предоставляются провайдером.

Для сохранения и применения настроек нажмите кнопку



.

4. На вкладке «IP-телефония» → «SIP-аккаунты» выполняется настройка аккаунтов для работы по протоколу SIP. Для этого выберите в выпадающем списке аккаунт, который необходимо настроить.

Во вкладке «Основные настройки» установите флаг «Включить», введите номер телефона, который будет назначен данному аккаунту, а также укажите логин и пароль для авторизации на SIP-сервере.

Ниже в блоке параметров «Адреса SIP-прокси» укажите IP-адрес или доменное имя SIP-сервера и сервера регистрации (при необходимости) в соответствующих полях. Если на серверах используются номера портов, отличные от 5060, то через двоеточие укажите альтернативные порты.

Укажите SIP-домен (при необходимости) в блоке параметров «Дополнительные параметры SIP». Для использования доменного имени при регистрации задайте SIP-домен, а также установите флаг «Применить SIP Domain для регистрации»:

Дополнительные параметры SIP

SIP-домен	
Применить SIP Domain для регистрации	☒
Режим Outbound	Выключен ▼
Период времени перерегистрации, с	1800 ▼
Интервал повтора регистрации, с	30 ▼
Выдача КПВ при получении 183 Progress	☐
Надежная доставка предварительных ответов (1xx)	Supported ▼
Разрешить Timer	☒
Минимальное время сессии, с	120 ▼
Время сессии, с	1800 ▼
Периодический опрос SIP-сервера	Отключен ▼
SIP-ответ при отклонении вызова	480 Temporarily Unavailable ▼
Обрабатывать заголовок Alert-Info	☐
Проверять только имя пользователя в RURI	☐

✓ Применить

✕ Отмена

Для сохранения и применения настроек нажмите кнопку

✓ Применить

5 Приложения к руководству по эксплуатации

5.1 Описание поддерживаемых структур телефонных книг

5.1.1 Телефонная книга EltexIPPhoneDirectory формата .xml

Телефонная книга EltexIPPhoneDirectory формата .xml состоит из двух частей: пролога и корневого элемента.

Пролог содержит объявление XML, указывающее на то, что это XML-документ, а также включает в себя номер версии XML и кодировку:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

Корневой элемент представляет собой описание телефонной книги EltexIPPhoneDirectory, который включает в себя список всех групп, контактов и принадлежащие им номера. Открывающий тег корневого элемента выглядит следующим образом:

```
<EltexIPPhoneDirectory>
```

Значение корневого элемента <EltexIPPhoneDirectory> содержит нижеописанные теги.

Тег <Title> описывает название телефонной книги, в котором указана принадлежность к определенному вендору:

```
<Title>EltexPhones</Title>
```

Следом за ним идет тег <Prompt>, который используется для подсказок, значением параметра может быть любое текстовое сообщение:

```
<Prompt>Prompt</Prompt>
```

Далее расположены парные теги <Grouplist> и </Grouplist>, которые включают в себя самозакрывающиеся теги <Group/>. Они же, в свою очередь, содержат название группы в парах атрибут-значение (name="Разработка"):

```
<Grouplist>
  <Group name="Разработка"/>
  <Group name="Тестирование"/>
</Grouplist>
```

Вслед за этим идет перечисление контактов. Каждый из них разделен между собой парными тегами — <DirectoryEntry> и </DirectoryEntry>. Внутри тега <Name> указывается значение имени контакта. Ниже, внутри тега <Telephone> задается номер контакта. В случае, если контакту принадлежат 2 или 3 номера, то каждый из них прописывается в новой отдельной строке внутри аналогичного тега <Telephone>.

Максимальное количество номеров для одного контакта — 3. Далее, внутри тега <Group> указывается группа, в которую входит контакт. Запись контакта, его номеров и группы, частью которой является данный контакт, представлена ниже:

```
<DirectoryEntry>  
  <Name>Федор Антипов</Name>  
  <Telephone>2000</Telephone>  
  <Telephone>2001</Telephone>  
  <Telephone>2002</Telephone>  
  <Group>Тестирование</Group>  
</DirectoryEntry>
```

Для всех остальных контактов используется аналогичный синтаксис.

После перечисления всех групп и контактов указывается закрывающий тег корневого элемента, который выглядит следующим образом:

```
</EltexIPPhoneDirectory>
```

Пример телефонной книги EltexIPPhoneDirectory формата .xml:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<EltexIPPhoneDirectory>
  <Title>EltexPhones</Title>
  <Prompt>Prompt</Prompt>
  <Grouplist>
    <Group name="Разработка"/>
    <Group name="Тестирование"/>
  </Grouplist>
  <DirectoryEntry>
    <Name>Иван Сидоров</Name>
    <Telephone>1001</Telephone>
    <Telephone>1002</Telephone>
    <Telephone>1003</Telephone>
    <Group>Разработка</Group>
  </DirectoryEntry>
  <DirectoryEntry>
    <Name>Федор Антипов</Name>
    <Telephone>2000</Telephone>
    <Telephone>2001</Telephone>
    <Telephone>2002</Telephone>
    <Group>Тестирование</Group>
  </DirectoryEntry>
  <DirectoryEntry>
    <Name>Василий Кузнецов</Name>
    <Telephone>8002</Telephone>
    <Telephone>6008</Telephone>
    <Group>Разработка</Group>
  </DirectoryEntry>
  <DirectoryEntry>
    <Name>Виктор Игнатов</Name>
    <Telephone>4020</Telephone>
    <Group>Тестирование</Group>
  </DirectoryEntry>
</EltexIPPhoneDirectory>

```

5.1.2 Телефонная книга VendorIPPhoneBook другого вендора формата .xml

Телефонная книга VendorIPPhoneBook другого вендора формата .xml начинается с пролога, он же начальный тег.

В начальном теге элемента описана принадлежность книги определенному вендору, а также содержится атрибут xmlns, который используется для определения пространства имен. Определение пространства имен для элемента означает, что все дочерние элементы с одинаковым префиксом связаны с одним и тем же пространством имен.

```
<VendorIPPhoneBook xmlns:b="urn:crystal-reports:schemas:report-detail">
```

Тег <Title> описывает название телефонной книги, в котором указана принадлежность к определенному вендору:

```
<Title>Vendor</Title>
```

Далее идет описание первой группы в телефонной книге.

Заглавным тегом для обозначения группы контактов является тег <Menu>, который содержит название группы в парах атрибут-значение (Name="Job"):

```
<Menu Name="Job">
```

Вслед за этим идет перечисление контактов. Каждый из контактов разделен между собой самозакрывающимся тегом <Unit/>, который имеет пары атрибут-значение:

- Для номеров контакта: Phone1...3="8782" (максимальное количество номеров для одного контакта — 3)
- Для фото по умолчанию: default_photo="Resource:" (данный тег не обрабатывается на VP-30P)
- Для имени контакта: Name="Алексеев Олег Владимирович"

Ниже приведена полная запись информации для одного контакта:

```
<Unit Phone3="8782" default_photo="Resource:" Name="Алексеев Олег Владимирович" Phone1="4467"
Phone2="7621"/>
```

Для всех остальных контактов используется аналогичный синтаксис.

После перечисления всех контактов в данной группе указывается закрывающий тег, который выглядит следующим образом:

```
</Menu>
```

Для всех остальных групп контактов используется аналогичный синтаксис.

Завершает структуру телефонной книги закрывающий тег, который выглядит следующим образом:

```
</VendorIPPhoneBook>
```

Пример телефонной книги VendorIPPhoneBook формата .xml:

```
<VendorIPPhoneBook xmlns:b="urn:crystal-reports:schemas:report-detail">
<Title>Vendor</Title>
<Menu Name="Job">
<Unit Phone3="" default_photo="Resource:" Name="Boss-group" Phone1="2517" Phone2=""/>
<Unit Phone3="8782" default_photo="Resource:" Name="Алексеев Олег Владимирович" Phone1="4467"
Phone2="7621"/>
<Unit Phone3="2081" default_photo="Resource:" Name="Иванова Мария Федоровна" Phone1="8633853111
3" Phone2="2080"/>
<Unit Phone3="" default_photo="Resource:" Name="Максимов Сергей Иванович" Phone1="2214" Phone2="
2215"/>
<Unit Phone3="" default_photo="Resource:" Name="Петров Станислав Николаевич" Phone1="8003"
Phone2="8004"/>
<Unit Phone3="" default_photo="Resource:" Name="Харитонов Леонид Юрьевич" Phone1="9010" Phone2="
"/>
<Unit Phone3="" default_photo="Resource:" Name="Шишкин Павел Степанович" Phone1="9120" Phone2="
9809"/>
<Unit Phone3="4752" default_photo="Resource:" Name="Юров Владимир Константинович" Phone1="2931"
Phone2="7820"/>
<Unit Phone3="8432" default_photo="Resource:" Name="Яволов Аркадий Борисович" Phone1="1010"
Phone2="8600"/>
</Menu>
</VendorIPPhoneBook>
```

5.1.3 Телефонная книга EltexIPPhoneDirectory формата .csv

Телефонная книга EltexIPPhoneDirectory формата .csv состоит из двух частей: заголовка (опционально) и строк, которые состоят из отдельных столбцов. Каждая строка — это отдельная строка таблицы, а столбцы отделены один от другого специальными символами-разделителями.

При наличии заголовка в первой строке файла указывается перечисление следующих полей:

```
Name,Group,Phone1,Phone2,Phone3
```

Значения заголовков:

- Name — имя контакта
- Group — группа контакта
- Phone 1..3 — номера контакта (максимальное количество номеров для одного контакта — 3)

Ниже приведена полная запись информации для одного контакта с использованием заголовка:

```
Name,Group,Phone1,Phone2,Phone3
Михаил,Руководство,4002,4004,4006
```

Для всех остальных контактов используется аналогичный синтаксис.

Не только символ запятой (,) может являться разделителем значений колонок. Телефонные книги формата .csv дополнительно поддерживают следующие символы в качестве разделителей: (;), (.), (:), (|) и знак табуляции.

Пример использования символа двоеточие (:) в качестве разделителя:

```
Степан:Охрана:7021:7022:7023
```

Для всех остальных контактов используется аналогичный синтаксис.

Пример телефонной книги EltexIPPhoneDirectory формата .csv:

```
Name,Group,Phone1,Phone2,Phone3
Григорий,Руководство,7020,9020,
Михаил,Руководство,4002,4004,4006
Степан,Охрана,7021,7022,7023
Илья,ВЭД,7008,7009,7010
```

5.2 Алгоритм работы автоматического обновления устройства на основе протокола DHCP

The screenshot shows the 'Система' (System) tab in the device's web interface. The top navigation bar includes 'Сеть' (Network), 'IP-телефония' (IP Telephony), 'Пользовательский интерфейс' (User Interface), 'Система' (System), and 'Мониторинг' (Monitoring). Below this, there are sub-tabs: 'Время' (Time), 'Журнал' (Log), 'Пароли' (Passwords), 'Управление конфигурацией' (Configuration Management), 'Обновление ПО' (Firmware Update), and 'Перезагрузка' (Restart). The 'Обновление ПО' sub-tab is active, showing the 'Автоматическое обновление ПО' (Automatic Firmware Update) section.

Общие настройки (General Settings):

- Приоритет параметров из (Priority of parameters from): Static settings (dropdown menu)
- Использовать SIP check-sync (Use SIP check-sync): ☒

Автоматическое обновление конфигурации (Automatic Configuration Update):

- Конфигурация (Configuration): ☒
- Режим загрузки (Load mode): Периодически (Periodically) (dropdown menu)
- Интервал обновления конфигурации, с (Configuration update interval, s): 300 (spinner)
- Файл конфигурации (Configuration file): [Redacted URL] (dropdown menu)

Автоматическое обновление ПО (Automatic Firmware Update):

- Программное обеспечение (Firmware): ☒
- Режим загрузки (Load mode): Периодически (Periodically) (dropdown menu)
- Интервал обновления ПО, с (Firmware update interval, s): 300 (spinner)
- Файл ПО (Firmware file): [Redacted URL] (dropdown menu)
- Файл Manifest (Manifest file): [Redacted URL] (dropdown menu)

At the bottom, there are two buttons: '✓ Применить' (Apply) and '✗ Отмена' (Cancel).

Алгоритм работы процедуры автоматического обновления устройства определяется значением параметра «Приоритет параметров из».

Если выбрано значение «Static settings», то из параметров «Файл конфигурации» и «Файл ПО» определяется полный путь (включая протокол доступа и адрес сервера) к файлам конфигурации и программного обеспечения. Полный путь указывается в формате URL (поддерживаются протоколы HTTP, HTTPS, FTP и TFTP):

<protocol>://<server address>/<path to file>, где

- <protocol> — протокол, используемый для загрузки соответствующего файла с сервера;
- <server address> — адрес сервера, с которого необходимо загрузить файл (доменное имя или IPv4);
- <path to file> — путь к файлу на сервере, файл должен иметь расширение tar.gz.

Примеры URL:

tftp://download.server.loc/firmware.tar.gz,

http://192.168.25.34/configs/vp-30/mycfg.tar.gz, и т. д.

В URL допускается использование следующих макросов (зарезервированные слова, вместо которых устройство подставляет определенные значения):

- *\$MA* — MAC address — вместо данного макроса в URL файла устройство подставляет собственный MAC-адрес, без разделителей;
- *\$SN* — Serial number — вместо данного макроса в URL файла устройство подставляет собственный серийный номер;
- *\$PN* — Product name — вместо данного макроса в URL файла устройство подставляет название модели (например, VP-30P);
- *\$SWVER* — Software version — вместо данного макроса в URL файла устройство подставляет номер версии программного обеспечения;
- *\$HWVER* — Hardware version — вместо данного макроса в URL файла устройство подставляет номер аппаратной версии устройства.

MAC-адрес, серийный номер и название модели можно узнать на странице мониторинга в разделе «Устройство».

Примеры URL:

tftp://download.server.loc/firmware.tar.gz,

http://192.168.25.34/configs/VP-30/mycfg.tar.gz,

tftp://server.tftp/\$PN/config/\$SN.tar.gz,

http://server.http/\$PN/firmware/\$MA.tar.gz и т. д.

Если из URL-файла конфигурации или программного обеспечения не удаётся извлечь все необходимые для загрузки файла параметры (протокол, адрес сервера или путь к файлу на сервере), будет произведена попытка извлечь неизвестный параметр из DHCP-опций 43 (Vendor specific info) или 66 (TFTP server) и 67 (Boot file name), если в услуге Интернет установлено получение адреса по протоколу DHCP (формат и анализ DHCP-опций будет приведён ниже):

tftp://update.local/VP-30.fw.

Если выбрано значение «*DHCP options*» — URL файлов конфигурации и программного обеспечения извлекаются из DHCP-опций 43 (Vendor specific info) или 66 (TFTP server) и 67 (Boot file name), для чего в услуге Интернет должно быть установлено получение адреса по протоколу DHCP (формат и анализ DHCP-опций будет приведен ниже).

- ✓ Возможна загрузка текстового файла конфигурации, расширение файла при этом обязательно должно быть .json

5.2.1 Формат опции 43 (Vendor specific info)

1|<acs_url>|2|<pcode>|3|<username>|4|<password>|5|<server_url>|6|<config.file>|7|<firmware.file>|9|<manifest.file>

- 1 — код адреса сервера автоконфигурирования по протоколу TR-069;
- 2 — код для указания параметра Provisioning code;
- 3 — код имени пользователя для авторизации на сервере TR-069;
- 4 — код пароля для авторизации на сервере TR-069;

- 5 — код адреса сервера; адрес сервера задается в формате URL: tftp://address или http://address. В первом варианте указан адрес сервера TFTP, во втором — HTTP;
- 6 — код имени файла конфигурации;
- 7 — код имени файла ПО;
- 9 — код имени файла с описанием версии ПО устройства на сервере для обновления;
- "|" — обязательный разделительный символ между кодами и значениями подопций.

✓ Для автоконфигурирования по протоколу TR-069 подопции 1, 3 и 4 будут применяться, когда в разделе автоконфигурирования на основе протокола DHCP будет выбран приоритет из DHCP-опций.

✓ Будет поддержано в следующих версиях ПО.

5.2.2 Алгоритм определения параметров URL файлов конфигурации и программного обеспечения из DHCP-опций 43 и 66

1. Инициализация DHCP-обмена.

После загрузки устройство инициатирует DHCP-обмен.

2. Анализ опции 43.

При получении опции 43 выполняется анализ подопций с кодами 5, 6, 7 и 9 с целью определения адреса сервера и имён файлов конфигурации, программного обеспечения и Manifest.

3. Анализ опции 66.

Если опция 43 от DHCP-сервера не получена либо получена, но из неё не удалось извлечь адрес сервера — осуществляется поиск опции 66. Если имя файла ПО также не удалось получить — осуществляется поиск опции 67. Из них извлекаются соответственно адрес сервера TFTP и путь к файлу ПО. Далее файлы конфигурации и программного обеспечения будут загружаться с адреса из опции 66 по протоколу TFTP.

5.2.3 Особенности обновления конфигурации

Файл конфигурации должен иметь формат .tar.gz (в данном формате происходит сохранение конфигурации через web-интерфейс во вкладке «Система» → «Управление конфигурацией»). Загруженная с сервера конфигурация применяется автоматически без перезагрузки устройства.

5.2.4 Особенности обновления программного обеспечения

Файл программного обеспечения должен иметь формат .tar.gz. После загрузки файла ПО осуществляется его распаковка и проверка версии (по содержимому файла version в tar.gz-архиве).

Если текущая версия программного обеспечения совпадает с версией файла, полученного по протоколу DHCP, обновление ПО производиться не будет. Обновление производится только в случае несовпадения версий. О запущенном процессе записи образа программного обеспечения во flash-память устройства свидетельствует появление на экране уведомления об обновлении устройства.

- ✗** Не отключайте питание и не перегружайте устройство во время записи образа во flash-память. Данные действия приведут к частичной записи ПО, что равноценно порче загрузочного раздела устройства. В случае, если такое произошло, восстановите питание устройства, и оно загрузится с резервного образа ПО.
- Восстановить испорченный образ можно двумя способами:
1. Произвести повторное обновление ПО;
 2. Подождать 10 минут после успешной загрузки с резервного образа (повторное обновление ПО при этом не понадобится, образы синхронизируются автоматически).
- Если на момент обновления резервная область ПО была также повреждена, то восстановление работоспособности устройства возможно только в специализированном сервисном центре.

5.3 Описание файла конфигурации телефона VP-30P-WB + web

Описание файла конфигурации устройства доступно по [ссылке](#).

5.4 Подготовка файла мелодии вызова

Чтобы мелодия вызова воспроизводилась корректно, загружаемый аудиофайл должен отвечать следующим требованиям:

- Частота дискретизации — 8000 Гц;
- Количество каналов — 1 (Моно);
- Разрядность — 8 бит;
- Кодек — A-Law.


Подготовить файл мелодии вызова можно различными способами:

1. При помощи аудиоредактора «Audacity» или аналогичного, например, «Sony Sound Forge»;
2. При помощи консольных утилит (sox, ffmpeg, gstreamer);
3. При помощи онлайн сервиса.


Ниже приведена инструкция по подготовке аудиофайла с помощью редактора «Audacity».

5.4.1 Подготовка файла мелодии вызова в аудиоредакторе «Audacity»


1. Добавьте файл мелодии в проект.

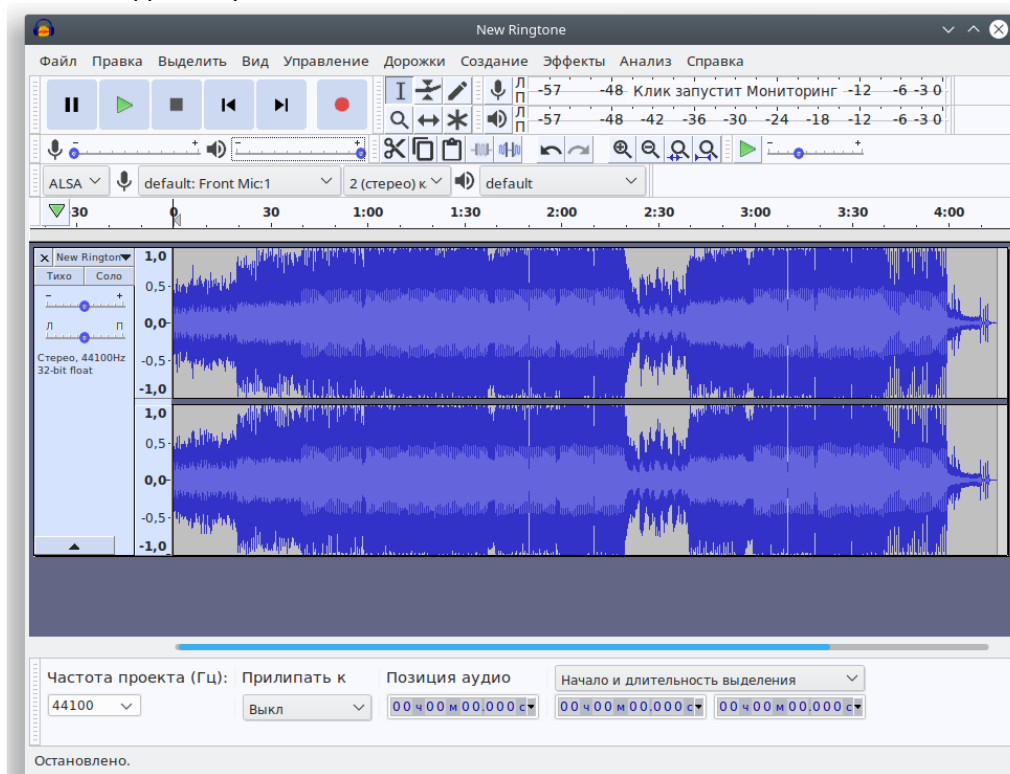


2. Разделите дорожку на две (преобразуйте в две монодорожки) — выберите пункт «Разделить стереодорожку в моно» в меню управления дорожкой.

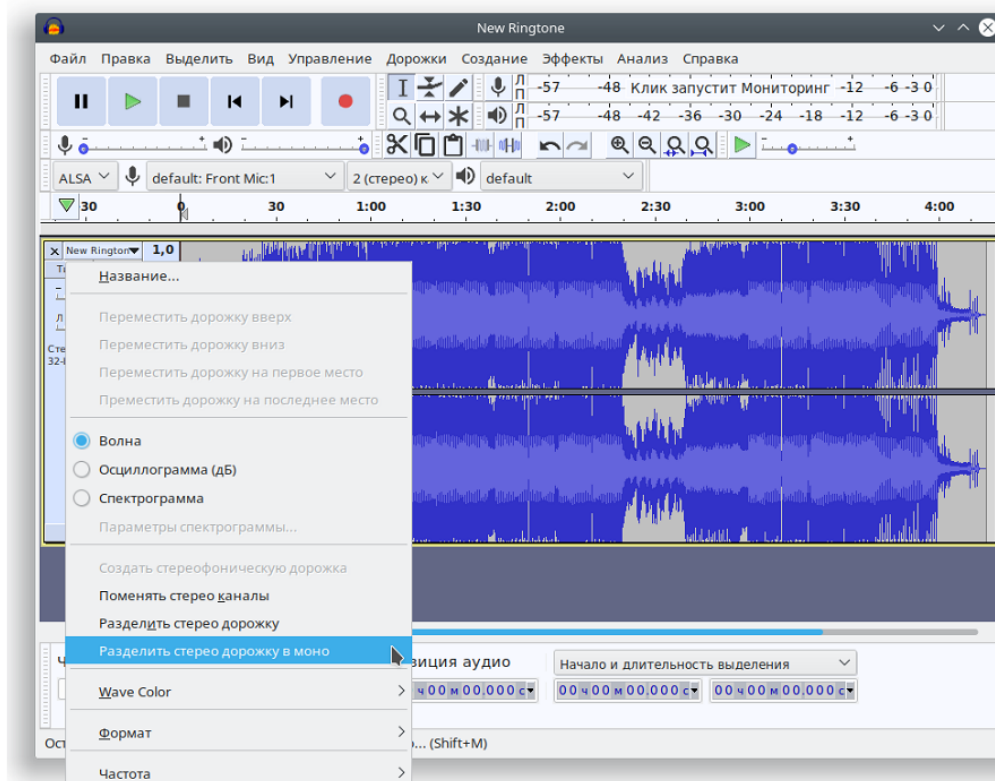


3. Уберите одну из дорожек. Для этого нажмите кнопку «Заккрыть» в панели управления.

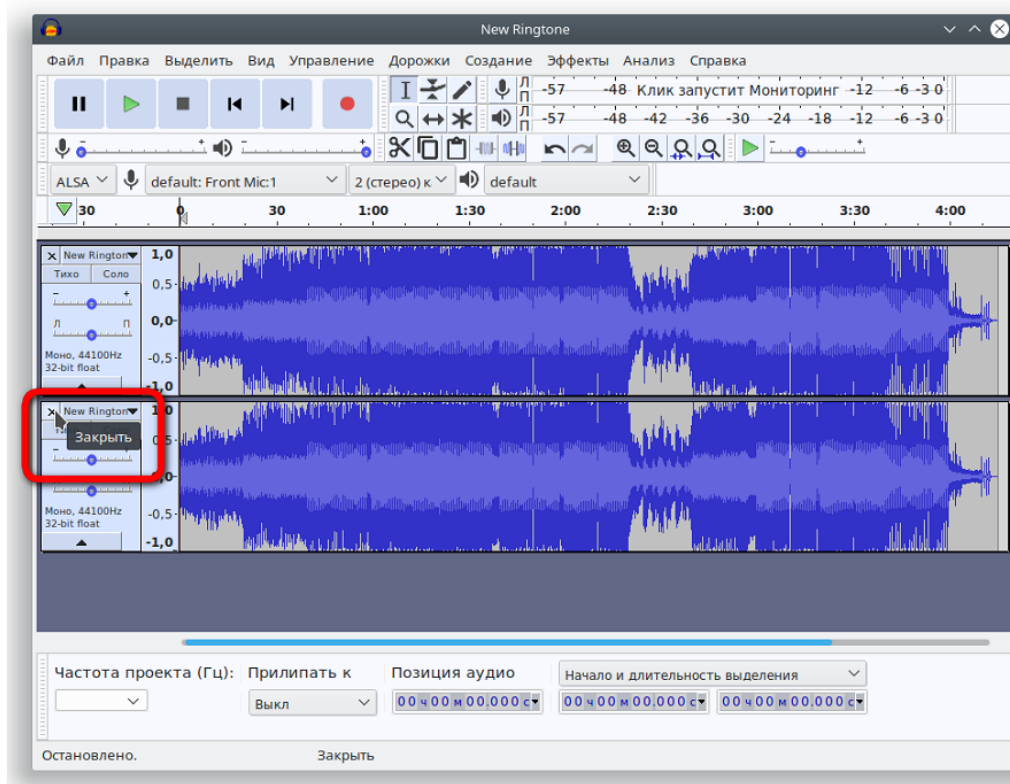



4. Если необходимо, обрежьте лишнее — выделите ненужную или повторяющуюся часть файла и нажмите «Delete».

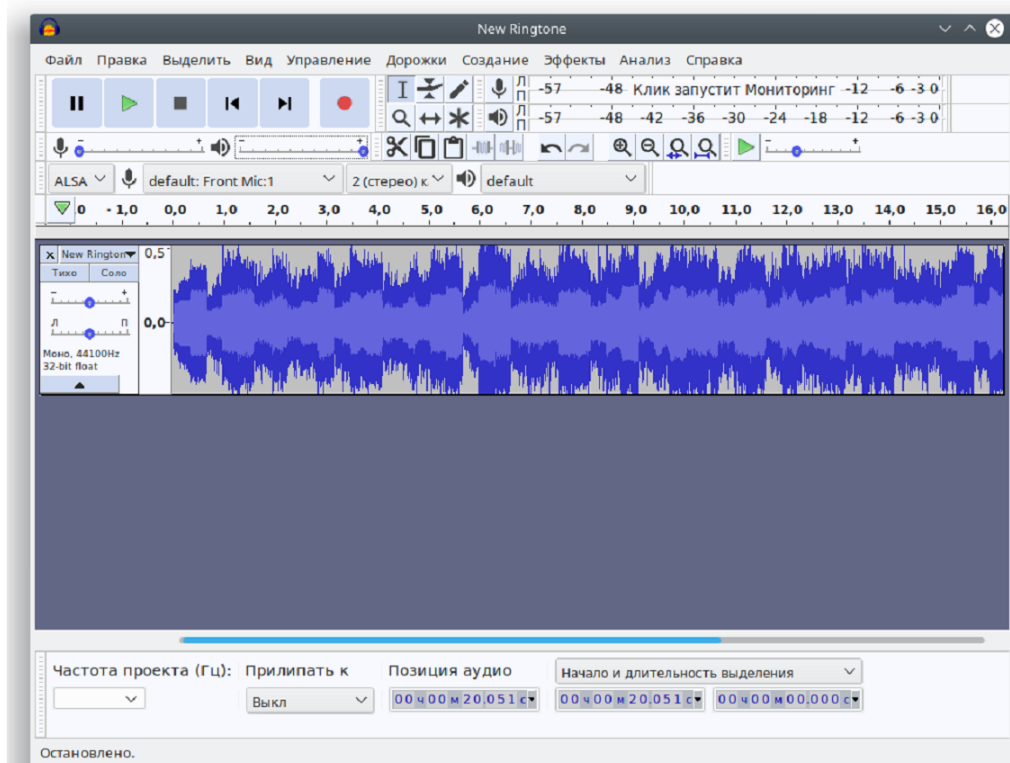


5. Смените частоту дискретизации проекта на 8000 Гц в нижней части вспомогательного окна.

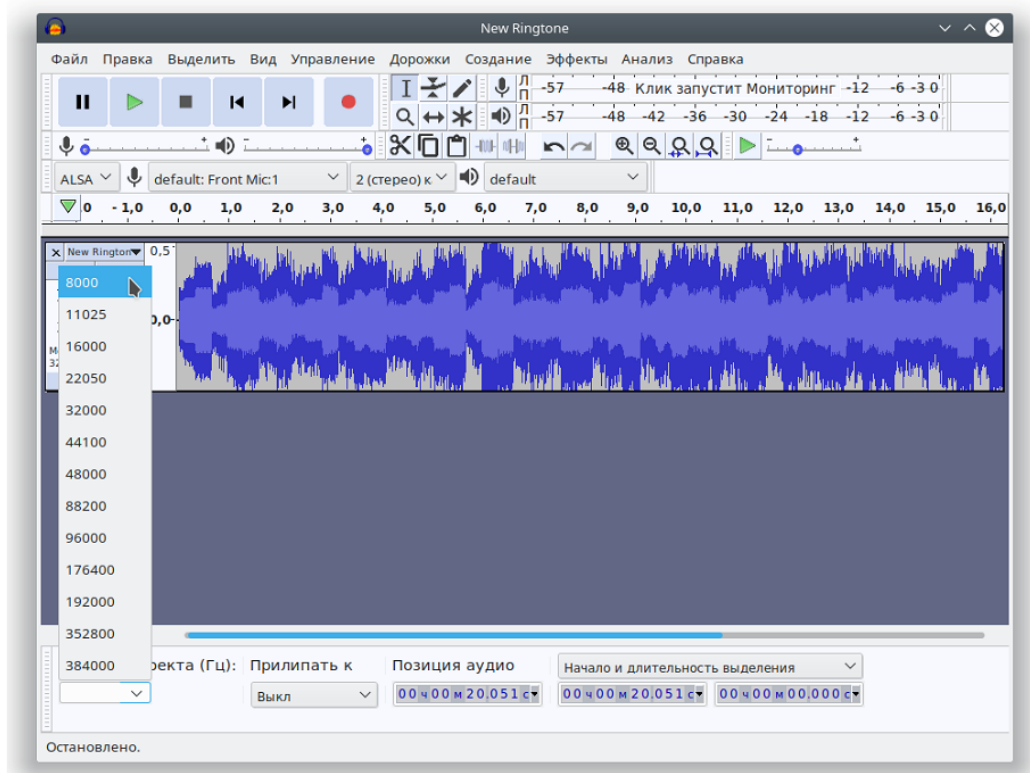

6. Смените частоту дискретизации аудиодорожки в меню «Дорожки» → «Сменить частоту дискретизации дорожки...».

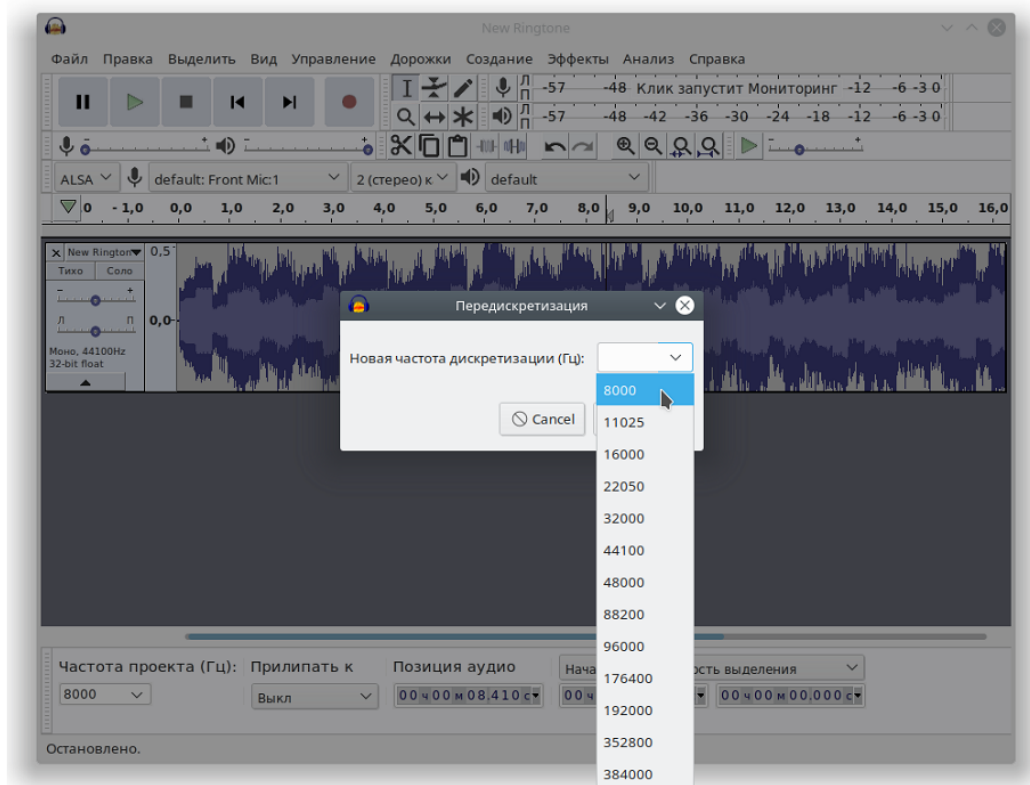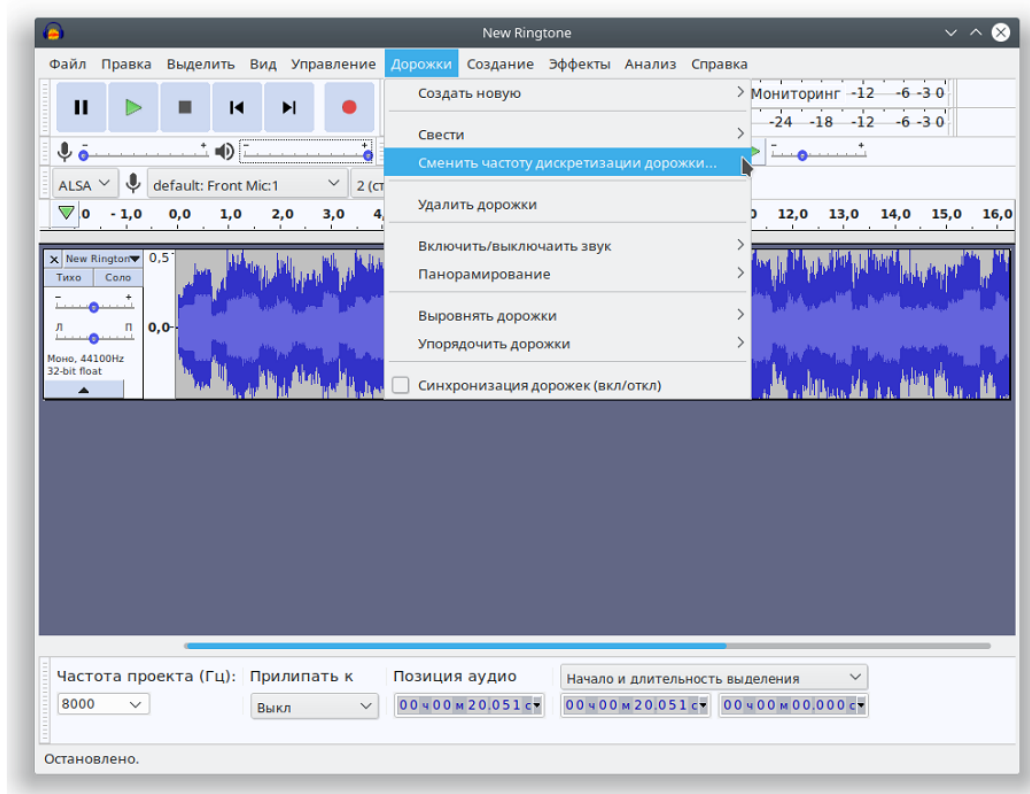


7. Экспортируйте мелодию: меню «Файл» → «Export» → «Экспорт аудио».

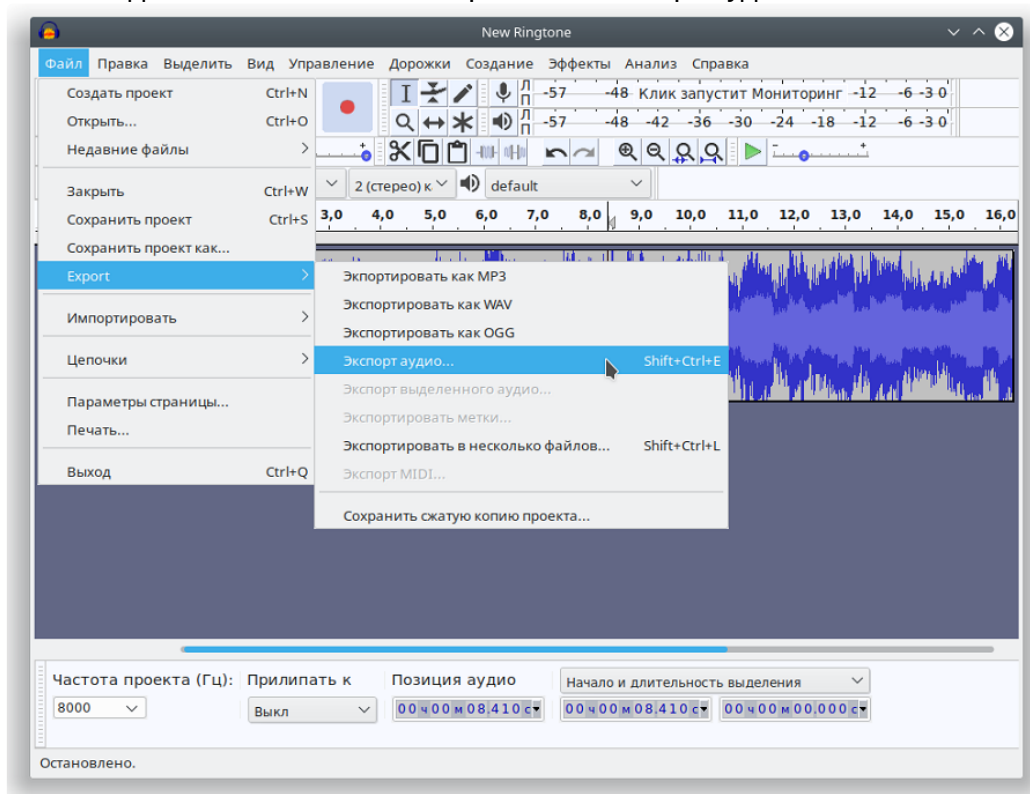

В появившемся окне выберите:

- Место в файловой системе где необходимо сохранить мелодию;
- Имя файла;
- Заголовок WAV (Microsoft);
- Кодирование A-Law.

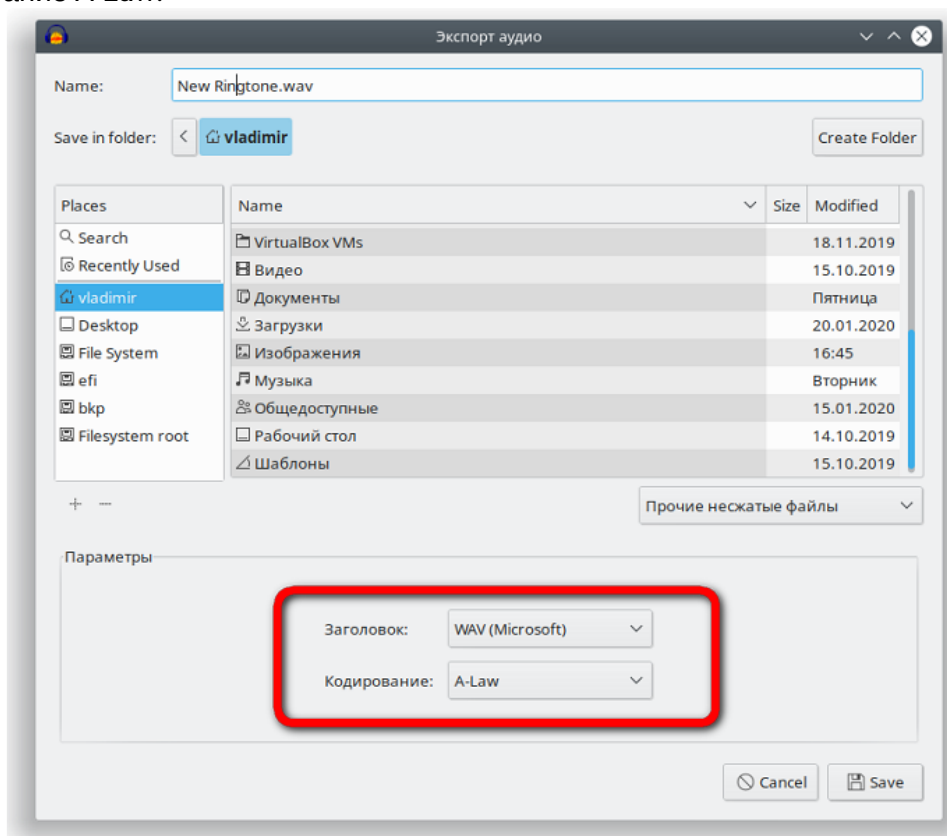

8. Удалите теги и завершите экспорт.

Метка	Значение
Artist Name	
Track Title	
Album Title	
Track Number	
Year	
Genre	
Comments	
Software	Lavf57.71.100

Добавить Удалить Очистить

Жанры: Изменить Восстановить... Шаблон: Загрузить... Сохранить... Назначить по умолчанию

Cancel OK

Файл готов для загрузки в качестве мелодии вызова.

5.5 Варианты настройки сети с использованием телефона VP-30-WB

⚠ Перед включением телефона необходимо выполнить предварительную настройку коммутатора.

Трафик IP-телефона разделяется на 2 вида:

1. Phone — трафик, предназначенный для самого IP-телефона и всех его сервисов. В зависимости от настройки, трафик может быть либо тегированным, либо нетегированным.
2. Transit — трафик, предназначенный для устройств за PC-портом телефона. Поступает из внешней сети на LAN-порт, затем проходит транзитом через IP-телефон и выходит с PC-порта, так же и в обратную сторону. По умолчанию трафик нетегированный на полном пути прохождения через мост телефона. Если включен VLAN для транзитного трафика, то со стороны LAN-порта данный трафик тегированный, а со стороны PC-порта — нетегированный, то есть, телефон снимает или добавляет тег для данного вида трафика.

Настройки сети выполняются в меню «Сеть» → «[Проводная](#)»/«[Беспроводная](#)».

Активировать VLAN для трафика, предназначенного для телефона, можно в этом же меню, в разделе «Внешняя сеть (LAN)» → «[Использовать VLAN](#)» или по протоколу LLDP.

⚠ Настройка по протоколу LLDP имеет приоритет над настройками в конфигурации: то есть, если для Phone-трафика настроен VLAN в конфигурации, но при этом телефон получил сетевую политику по LLDP, то сеть настроится по LLDP.

Активировать VLAN для транзитного трафика можно в разделе «Внутренняя сеть (PC)» → «[Использовать VLAN](#)».

⚠ ПК, подключенный к порту PC, имеет нетегированный трафик при любой настроенной схеме. При активированном VLAN для транзитного трафика, на нетегированный трафик от ПК при прохождении через телефон поставится тег, а при прохождении через телефон в обратную сторону тег снимется.

Ниже представлены схемы вариантов настройки сети. Цветом показывается распределение трафика по портам, если на вход приходит трафик разного назначения. Если трафик не разделен по назначению, то на схеме он обозначен одним цветом.

1. Схема без использования VLAN для Phone и транзитного трафика:



В данном случае сеть настроена по протоколу DHCP или Static с отключенными VLAN для Phone и транзитного трафика. Весь трафик (на схеме обозначен как «Phone + Transit»), проходящий через устройство, будет нетегированным.

2. Схема с использованием VLAN только для Phone-трафика:




В данном случае сеть настроена по протоколу DHCP или Static с настроенным VLAN для Phone-трафика. Для транзитного трафика VLAN отключен. Трафик, предназначенный для телефона, будет тегированным. Транзитный трафик — нетегированным.

3. Схема с использованием VLAN только для транзитного трафика:




В данном случае сеть настроена по протоколу DHCP или Static с отключенным VLAN для Phone-трафика. Для транзитного трафика VLAN включен. Трафик, предназначенный для телефона, будет нетегированным. Транзитный трафик на входе и выходе LAN-порта будет тегированным, а на входе и выходе PC-порта — нетегированным.

4. Схема с использованием одинаковых VLAN ID для Phone-трафика и транзитного трафика:

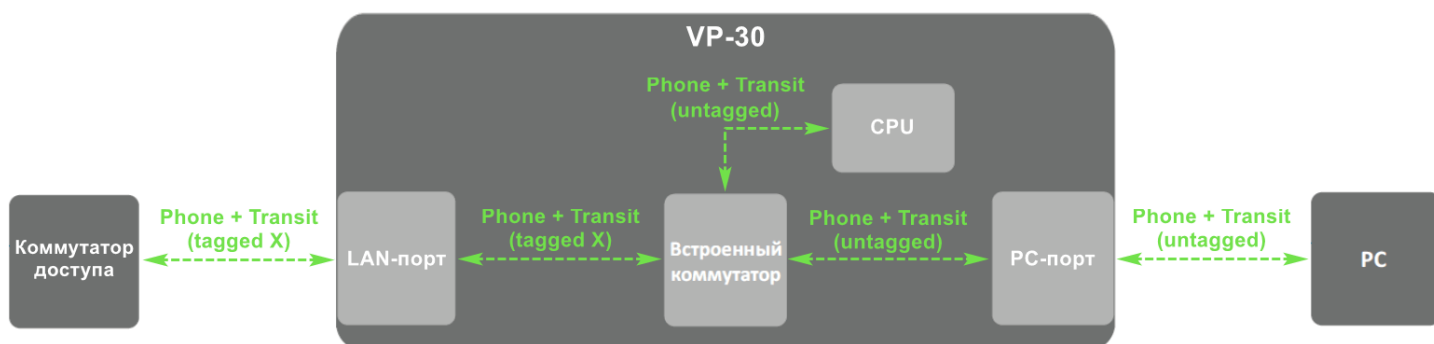

В данном случае сеть настроена по протоколу DHCP или Static с включенным VLAN для Phone-трафика и транзитного трафика с одинаковыми VLAN ID. Трафик, предназначенный для телефона, будет тегированным. Транзитный трафик на входе и выходе LAN-порта будет тегированным с таким же VLAN ID, что и Phone-трафик, а на входе и выходе PC-порта — нетегированным.

5. Схема с использованием разных VLAN ID для Phone-трафика и транзитного трафика:

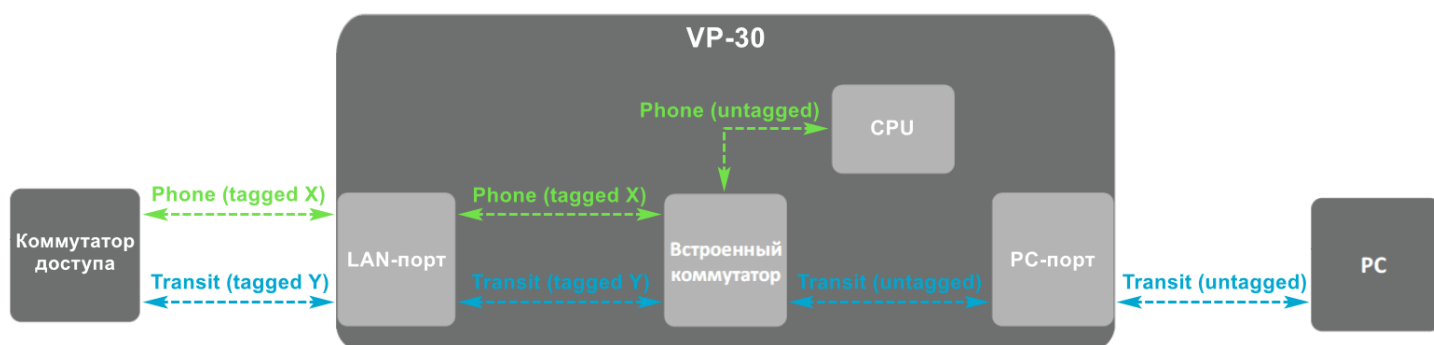

В данном случае сеть настроена по протоколу DHCP или Static с включенным VLAN для Phone и транзитного трафика с разными VLAN ID. Трафик, предназначенный для телефона, будет тегированным с одним VLAN ID. Транзитный трафик на входе и выходе LAN-порта будет тегированным с другим VLAN ID, а на входе и выходе PC-порта — нетегированным.

6. Схема с использованием Wi-Fi для Phone-трафика и LAN для транзитного трафика:



В данном случае сеть настроена по протоколу DHCP или Static с отключенными VLAN для Phone и транзитного трафика. Весь трафик (и «Phone», и «Transit»), проходящий через устройство, будет нетегированным.

При подключении VP-30-WB через Wi-Fi прохождение транзитного трафика через с LAN порта на PC возможно. Трафик Phone переключается на Wi-Fi сеть.

⚠ Прохождение Transit трафика через сеть Wi-Fi не доступно.

7. Схема с использованием разных VLAN ID для транзитного трафика и Wi-Fi для Phone-трафика:



В данном случае сеть настроена по протоколу DHCP или Static с отключенным VLAN для Phone-трафика и подключенным по Wi-Fi. Для транзитного трафика VLAN включен. При подключении через Wi-Fi, трафик, предназначенный для телефона, будет нетегированным. Транзитный трафик на входе и выходе LAN-порта будет тегированным, а на входе и выходе PC-порта — нетегированным.

5.6 Описание работы функции «Режим трансфера через функциональную клавишу»

- Режим «Новый вызов»
- Режим «Слепой трансфер»
- Режим «Сопровождаемый трансфер»

Данная функция позволяет настроить режим передачи (трансфера) текущего вызова через функциональную клавишу BLF согласно выбранному режиму.


5.6.1 Режим «НОВЫЙ ВЫЗОВ»

При выборе данного режима пользователь VP-30, находясь в состоянии активного вызова с Абонентом В, может совершить новый вызов (с возможностью последующего сопровождаемого трансфера) на указанного при настройке BLF-клавиши Абонента С.


- ✓ Настройка BLF-клавиши производится через web-интерфейс в меню «Пользовательский интерфейс», подменю «[Клавиши](#)».

Сначала необходимо совершить вызов на Абонента В.


Для совершения нового вызова требуется нажать на настроенную BLF-клавишу с именем нужного абонента (Абонента С).

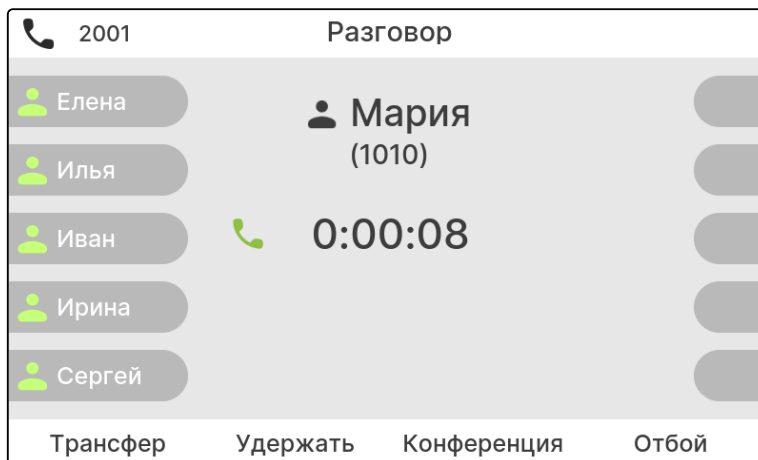


Произойдет вызов Абонента С.

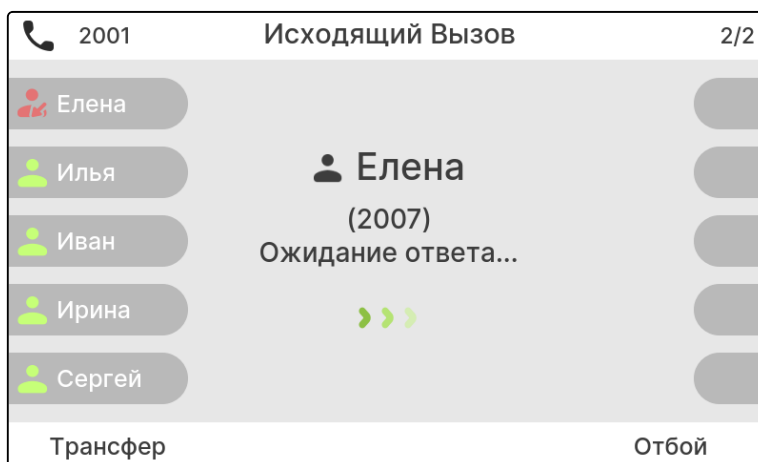

После ответа Абонента С пользователь VP-30 может совершить трансфер вызова между абонентами В и С по нажатию на софт-клавишу <Трансфер>, либо по нажатию на аппаратную клавишу «TRANSFER».

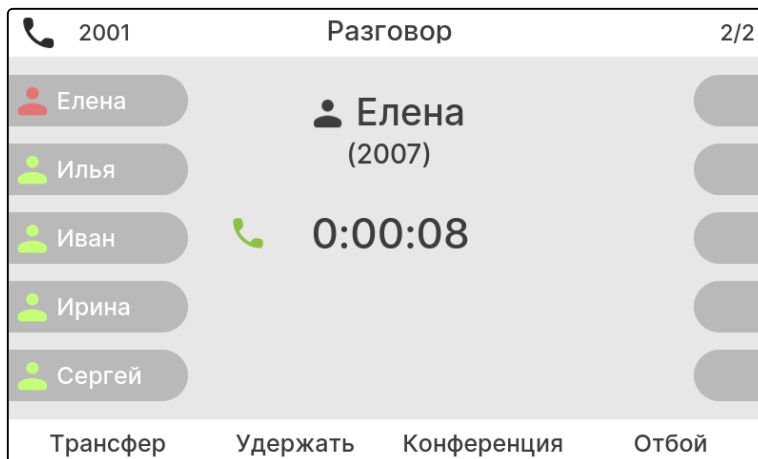

При выполнении данного действия откроется экран с вызовом на удержании. На данном экране требуется выбрать необходимый вызов. По нажатию на клавишу на софт-клавишу <Трансфер>, либо по нажатию на аппаратную клавишу «TRANSFER», совершится сопровождаемый трансфер между абонентами В и С.

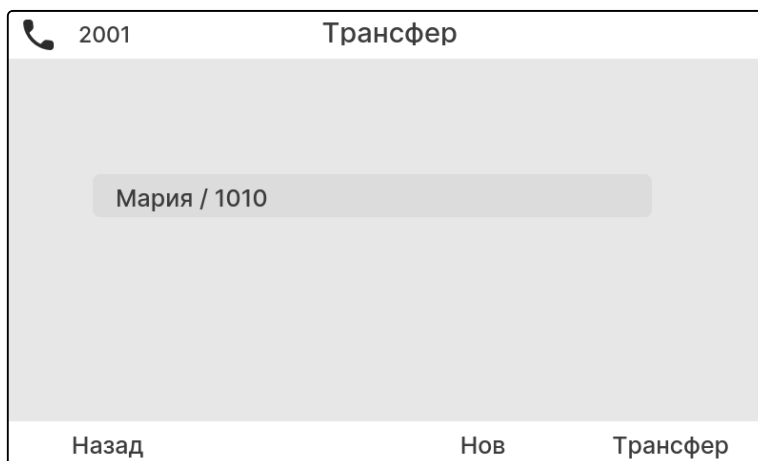


После совершения трансфера телефон вернется на главный экран.

5.6.2 Режим «Слепой трансфер»

При выборе данного режима, пользователь VP-30, находясь в состоянии активного вызова с Абонентом В, может совершить слепой (несопровождаемый) трансфер на указанного при настройке BLF-клавиши Абонента С.

Сначала необходимо совершить вызов на Абонента В.

Для совершения слепого трансфера требуется нажать на настроенную BLF-клавишу с именем нужного абонента (Абонента С) – произойдет передача вызова.

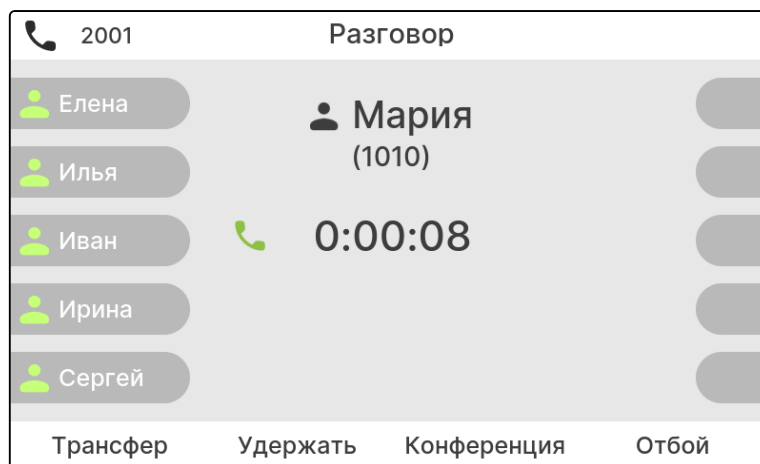


После совершения трансфера телефон вернется на главный экран.

5.6.3 Режим «Сопровождаемый трансфер»


При выборе данного режима пользователь VP-30, находясь в состоянии активного вызова с Абонентом В, может совершить сопровождаемый трансфер на указанного при настройке BLF-клавиши Абонента С.

Сначала необходимо совершить вызов на Абонента В.


Для совершения сопровождаемого трансфера требуется нажать на настроенную BLF-клавишу с именем нужного абонента (Абонента С).

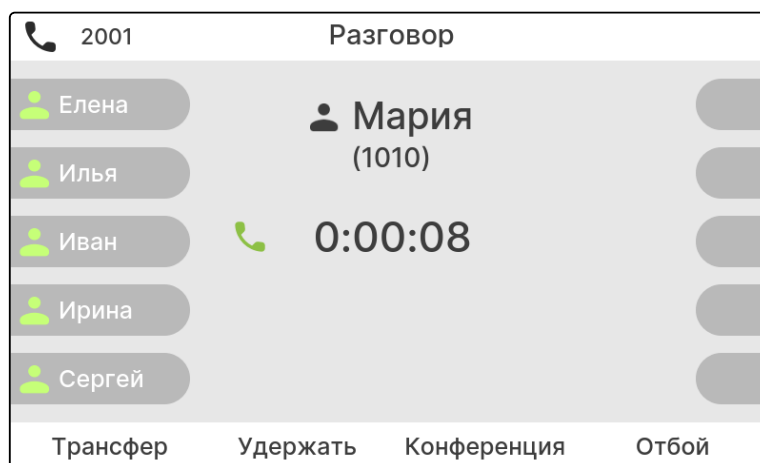

Произойдет вызов Абонента С.

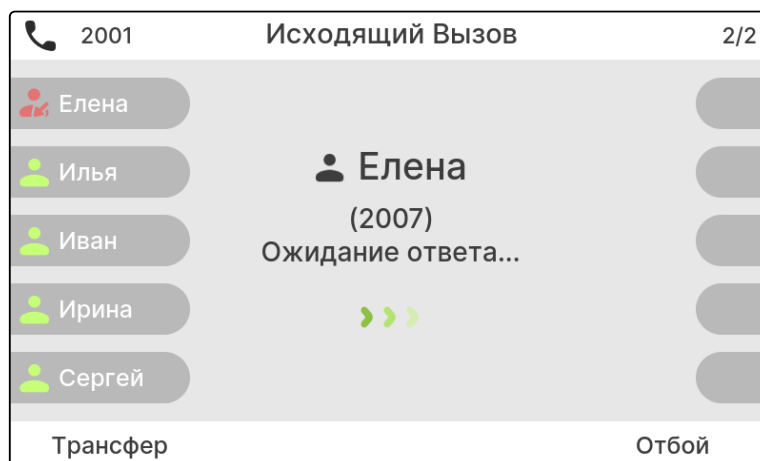

После ответа Абонента С пользователь VP-30 может совершить трансфер вызова между Абонентами В и С по нажатию на софт-клавишу <Трансфер>, либо по нажатию на аппаратную клавишу «TRANSFER».

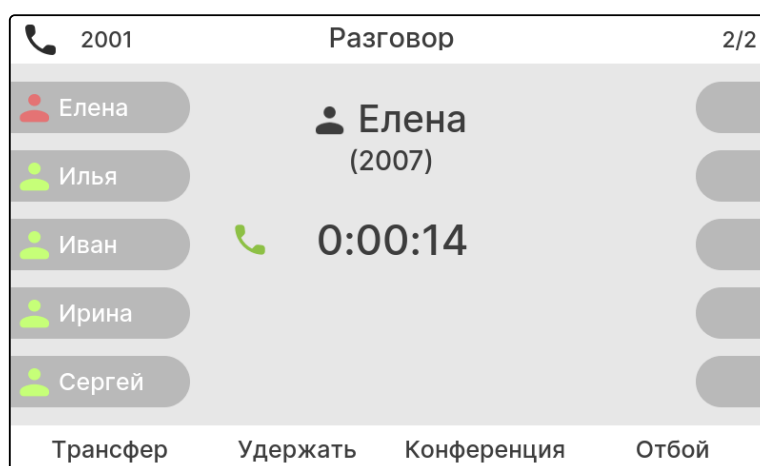

После совершения трансфера телефон вернется на главный экран.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» Вы можете обратиться в Сервисный центр компании:

Форма обратной связи на сайте: <https://eltex-co.ru/support/>

Servicedesk: <https://servicedesk.eltex-co.ru>

На официальном сайте компании Вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», обратиться к базе знаний, оставить интерактивную заявку или проконсультироваться у инженеров Сервисного центра:

Официальный сайт компании: <https://eltex-co.ru/>

База знаний: <https://docs.eltex-co.ru/display/EKB/Eltex+Knowledge+Base>

Центр загрузок: <https://eltex-co.ru/support/downloads>