Коммутаторы Ethernet

# MES23xx, MES33xx, MES35xx, MES53xx

Руководство по эксплуатации, версия ПО 4.0.16.2

| Версия документа | Дата выпуска | Содержание изменений |
|---|---|---|
| Версия 1.26 | **30.07.2021** | **Добавлен коммутатор MES2324P ACW**<br><br>**Изменения в разделах:**<br>**2.3 Основные технические характеристики**<br>**2.4.1 Внешний вид и описание передней панели устройства**<br>**2.4.2 Задняя и верхняя панели устройства**<br>**2.4.4 Световая индикация**<br>**4.4 Режим работы коммутатора**<br>**5.5 Команды управления системой**<br>**5.8 Настройка системного времени**<br>**5.10.1 Параметры Ethernet-интерфейсов, Port-Channel- и Loop-back- интерфейсов**<br>**5.17.5 Семейство протоколов STP (STP, RSTP, MSTP), PVSTP+, RPVSTP+**<br>**5.22 Журнал аварий, протокол SYSLOG**<br>**5.31 Конфигурация DHCP-сервера**<br>**5.35.4 Настройка протокола BGP (Border Gateway Protocol)**<br>**5.35.6 Настройка Route-Map** |
| Версия 1.25 | **30.04.2021** | **Добавлены разделы:**<br>**5.25.3 Диагностика индикации интерфейсов**<br><br>**Изменения в разделах:**<br>**2.3 Основные технические характеристики**<br>**4.4 Режим работы коммутатора**<br>**5.10.4 Настройка интерфейса IP**<br>**5.11 Selective Q-in-Q**<br>**5.12 Storm Control для различного трафика (broadcast, multicast, unknown unicast)**<br>**5.13.3 Настройка технологии Multi-Switch Link Aggregation Group (MLAG)**<br>**5.18 Voice VLAN**<br>**5.21.1 Механизм AAA**<br>**5.28.6 Контроль протокола ARP (ARP Inspection)**<br>**5.28.2 Проверка подлинности клиента на основе порта (стандарт 802.1x)**<br>**5.28.3 Настройка функции MAC Address Notification**<br>**5.33 Конфигурация защиты от DoS-атак**<br>**5.34.1 Настройка QoS** |
| Версия 1.24 | **02.03.2021** | **Синхронизация с версией ПО 4.0.15.3** |
| Версия 1.23 | **10.02.2021** | **Изменения в разделах:**<br>**2.2.3 Функции второго уровня сетевой модели OSI**<br>**2.4.4 Световая индикация**<br>**4.5.1 Базовая настройка коммутатора**<br>**4.5.2 Настройка параметров системы безопасности**<br>**5.5 Команды управления системой**<br>**5.12 Storm Control для различного трафика (broadcast, multicast, unknown unicast)** |

| | | |
|---|---|---|
| Версия 1.22 | **24.12.2020** | **Добавлены разделы:**<br>**5.35.12 Протокол GRE**<br><br>**Изменения в разделах:**<br>**5.7.4 Команды для автоматического обновления и конфигурации**<br>**5.10.2 Настройка VLAN и режимов коммутации интерфейсов**<br>**5.10.3 Настройка Private VLAN**<br>**5.13.3 Настройка технологии Multi-Switch Link Aggregation Group (MLAG)**<br>**5.17.1 Настройка протокола DNS — системы доменных имен**<br>**5.21.3 Протокол TACACS+**<br>**5.28.4 Контроль протокола DHCP и опция 82**<br>**5.33 Конфигурация защиты от DoS-атак**<br>**5.34.1 Настройка QoS**<br>**Приложение Г. Описание процессов коммутатора** |
| Версия 1.21 | **27.10.2020** | **Изменения в разделах:**<br>**2.5 Комплект поставки**<br>**5.7.2 Команды для работы с файлами**<br>**5.33 Конфигурация защиты от DoS-атак** |
| Версия 1.20 | **16.10.2020** | **Изменения в разделах:**<br>**2.3 Основные технические характеристики**<br>**5.17.4 Механизм обнаружения петель (loopback-detection)**<br>**5.20.4 Функция IGMP Proxy** |
| Версия 1.19 | **14.09.2020** | **Изменения в разделах:**<br>**5.1 Базовые команды**<br>**5.10.1 Параметры Ethernet-интерфейсов, Port-Channel- и Loopback- интерфейсов**<br>**5.17.11 Настройка функции Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT)**<br>**5.21.4 Протокол управления сетью (SNMP)**<br>**5.28.1 Функции обеспечения защиты портов**<br>**5.28.5 Защита IP-адреса клиента (IP source Guard)** |
| Версия 1.18 | **02.09.2020** | **Добавлены разделы:**<br>**5.26 IP Service Level Agreements (IP SLA)**<br>**5.28.2.3 Настройка активного сеанса клиента (CoA)**<br>**5.35.5 Настройка протокола IS-IS**<br>**5.35.8 Настройка связки ключей**<br><br>**Изменения в разделах:**<br>**2.3 Основные технические характеристики**<br>**2.4.4 Световая индикация**<br>**2.5 Комплект поставки**<br>**5.7.2 Команды для работы с файлами**<br>**5.10 Конфигурация интерфейсов и VLAN**<br>**5.10.1 Параметры Ethernet-интерфейсов, Port-Channel- и Loopback- интерфейсов**<br>**5.19.1 Функция посредника протокола IGMP (IGMP Snooping)**<br>**5.20.4 Функция IGMP Proxy**<br>**5.21.1 Механизм AAA**<br>**5.27 Электропитание по линиям Ethernet (PoE)**<br>**5.28.1 Функции обеспечения защиты портов**<br>**5.28.4 Контроль протокола DHCP и опция 82**<br>**5.32 Конфигурация ACL (списки контроля доступа)**<br>**5.34 Качество обслуживания — QoS**<br>**5.35.2 Настройка протокола RIP**<br>**5.35.3 Настройка протокола OSPF, OSPFv3** |

| | | |
|---|---|---|
| | | **5.35.4 Настройка протокола BGP (Border Gateway Protocol)** |
| Версия 1.17 | **23.01.2020** | **Добавлен коммутатор MES3510P, убран MES2326**<br><br>**Изменения в разделах:**<br>**5.10.1 Параметры Ethernet-интерфейсов, Port-Channel- и Loopback- интерфейсов**<br>**5.10.2 Настройка VLAN и режимов коммутации интерфейсов**<br>**5.17.5 Семейство протоколов STP (STP, RSTP, MSTP), PVSTP+, RPVSTP+**<br>**5.19.1 Функция посредника протокола IGMP (IGMP Snooping)**<br>**5.19.3 MLD snooping — протокол контроля многоадресного трафика в IPv6**<br>**5.28.4 Контроль протокола DHCP и опция 82** |
| Версия 1.16 | **22.10.2019** | **Добавлены разделы:**<br>**3.3 Установка устройств MES3508, MES3508P, MES3510P на DIN-рейку**<br>**4.5.1.2 Расширенная настройка уровня доступа**<br>**5.13.3 Настройка технологии Multi-Switch Link Aggregation Group (MLAG)**<br>**5.21.7.3 Удаленный запуск команд посредством SSH**<br>**5.28.7 Функционал First Hop Security**<br>**5.35.11 Настройка протокола Bidirectional Forwarding Detection (BFD)**<br><br>**Изменения в разделах:**<br>**5.7.2 Команды для работы с файлами**<br>**5.10.1 Параметры Ethernet-интерфейсов, Port-Channel- и Loopback- интерфейсов**<br>**5.10.2 Настройка VLAN и режимов коммутации интерфейсов**<br>**5.17.5 Семейство протоколов STP (STP, RSTP, MSTP), PVSTP+, RPVSTP+**<br>**5.17.5.3 Настройка протоколов PVSTP+, RPVSTP+**<br>**5.27 Электропитание по линиям Ethernet (PoE)**<br>**5.28.2.2 Расширенная проверка подлинности**<br>**5.29.2 Функции DHCP Relay для IPv6 и Lightweight DHCPv6 Relay Agent (LDRA)**<br>**5.35.3 Настройка протокола OSPF, OSPFv3**<br>**5.35.4 Настройка протокола BGP (Border Gateway Protocol)**<br>**5.35.5 Настройка протокола IS-IS** |
| Версия 1.15 | **16.09.2019** | **Добавлены разделы:**<br>**5.29.1 Функции DHCP Relay для IPv4**<br>**5.29.2 Функции DHCP Relay для IPv6 и Lightweight DHCPv6 Relay Agent (LDRA)**<br><br>**Изменения в разделах:**<br>**2.3 Основные технические характеристики**<br>**2.5 Комплект поставки**<br>**4.5.1 Базовая настройка коммутатора**<br>**5.10 Конфигурация интерфейсов и VLAN**<br>**5.22 Журнал аварий, протокол SYSLOG**<br>**5.28.2.3 Настройка активного сеанса клиента (CoA)**<br>**5.32 Конфигурация ACL (списки контроля доступа)** |
| Версия 1.14 | **27.05.2019** | **Добавлены разделы:**<br>**5.17.10 Настройка функции Flex-link**<br>**5.19.5 RADIUS-авторизация запросов IGMP**<br>**5.20.2 Функция PIM Snooping** |

| | | |
|---|---|---|
| | | **5.20.3 Протокол MSDP**<br>**5.35.5 Настройка протокола IS-IS**<br>**5.35.7 Настройка Prefix-List**<br><br>**Изменения в разделах:**<br>**2.2.4 Функции третьего уровня сетевой модели OSI**<br>**2.3 Основные технические характеристики**<br>**5.10 Конфигурация интерфейсов и VLAN**<br>**5.14 Настройка IPv4-адресации**<br>**5.19.4 Функции ограничения multicast-трафика**<br>**5.20.1 Протокол PIM**<br>**5.20.4 Функция IGMP Proxy**<br>**5.21.4 Протокол управления сетью (SNMP)**<br>**5.28.4 Контроль протокола DHCP и опция 82**<br>**5.32.1 Конфигурация ACL на базе IPv4**<br>**5.35 Конфигурация протоколов маршрутизации**<br>**5.35.4 Настройка протокола BGP (Border Gateway Protocol)**<br>**5.35.10 Настройка Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)** |
| Версия 1.13 | **05.02.2019** | **Изменения в разделах:**<br>**2.2.4 Функции третьего уровня сетевой модели OSI**<br>**4.4 Режим работы коммутатора**<br>**5.17.3 Настройка протокола GVRP**<br>**5.21.7.1 Telnet, SSH, HTTP и FTP**<br>**5.25.2 Диагностика оптического трансивера**<br>**5.27.2.2 Расширенная настройка подлинности**<br>**5.27.3 Контроль протокола DHCP и опции 82**<br>**5.28 Функции DHCP-Relay посредника**<br>**5.5 Команды управления системой**<br>**Увеличено количество Port-Channel до 48**<br><br>**Добавлены разделы:**<br>**5.17.9 Настройка протокола CFM (Connectivity Fault Management)**<br>**5.34.4 Настройка протокола BGP (Border Gateway Protocol)** |
| Версия 1.12 | **01.11.2018** | **Изменения в разделах:**<br>**2.3 Основные технические характеристики**<br>**5.17.4 Механизм обнаружения петель (loopback-detection)**<br>**5.5 Команды управления системой**<br>**5.19.2 Правила групповой адресации (multicast addressing)** |
| Версия 1.11 | **28.09.2018** | **Добавлен раздел:**<br>**5.17.5.3 Настройка протокола PVST+**<br><br>**Изменения в разделах:**<br>**2.4.1 Внешний вид и описание передней панели устройства.**<br>**4.4 Режим работы коммутатора**<br>**5.5 Команды управления системой**<br>**5.17.3 Настройка протокола GVRP**<br>**5.19.1 Функция посредника протокола IGMP (IGMP Snooping)**<br>**5.19.2 Правила групповой адресации (multicast addressing)**<br>**5.25.2 Диагностика оптического трансивера**<br>**5.25.1 Диагностика медного кабеля**<br>**5.21.2 Протокол RADIUS**<br>**5.26 Электропитание по линиям Ethernet (PoE)**<br>**5.27.1 Функция обеспечения защиты портов**<br>**5.30 Конфигурация DHCP-сервера**<br>**5.4 Настройка макрокоманд** |

| | | |
|---|---|---|
| Версия 1.10 | **28.06.2018** | **Изменения в разделах**<br>**5.13 Группы агрегации каналов — Link Aggregation Group (LAG)** |
| Версия 1.9 | **28.05.2018** | **Добавлены разделы:**<br>**5.3 Перенаправление вывода команд CLI в произвольный файл на ПЗУ**<br>**5.34.5 Настройка Equal-cost multi-path (ECMP)**<br><br>**Изменения в разделах:**<br>**2.3 Основные технические характеристики**<br>**5.7.4 Команды для автоматического обновления и конфигурации**<br>**5.10.1 Параметры Ethernet-интерфейсов, Port-Channel и Loopback-интерфейсов**<br>**5.13 Группы агрегации каналов Large Aggregation Group**<br>**5.14 Настройка IPv4 адресации**<br>**5.17.1 Настройка протокола DNS — системы доменных имен**<br>**5.17.9 Настройка функции Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT)**<br>**5.19.5 Функция многоадресной маршрутизации IGMP Proxy**<br>**5.20 Многоадресная маршрутизация — протокол PIM**<br>**5.30 Конфигурация DHCP-сервера**<br>**5.34.3 Настройка протокола OSPF, OSPFv3**<br>**ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И КОНФИГУРАЦИИ УСТРОЙСТВА**<br>**ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОММУТАТОРА** |
| Версия 1.8 | **12.12.2017** | **Изменения в разделах:**<br>**2.3 Основные технические характеристики**<br>**2.4 Конструктивное исполнение**<br>**2.4.4 Световая индикация**<br>**5.4 Команды управления системой**<br>**5.9.1 Параметры Ethernet-интерфейсов, Port-Channel и Loopback-интерфейсов**<br>**5.9.2 Настройка VLAN и режимов коммутации интерфейсов**<br>**5.16.7 Настройка протокола LLDP**<br>**5.18.1 Функция посредника протокола IGMP (IGMP Snooping)**<br>**5.20.4 Протокол управления сетью (SNMP)**<br>**5.20.6 Списки доступа ACL для управления устройством**<br>**5.24.2 Диагностика оптического трансивера**<br>**6.2 Журнал аварий, протокол Syslog.**<br>**6.9 Конфигурация PPPoE Intermediate Agent** |
| Версия 1.7 | **18.09.2017** | **Добавлены разделы:**<br>**5.9.3 Настройка Private VLAN**<br>**Изменения в разделах:**<br>**2.3 Основные технические характеристики**<br>**5.4 Команды управления системой**<br>**5.9.2 Настройка VLAN и режимов коммутации интерфейсов**<br>**5.16.4 Механизм обнаружения петель (Loopback-detection)**<br>**5.18 Групповая адресация**<br>**5.20.6 Списки доступа ACL для управления устройством**<br>**5.20.2 Протокол RADIUS**<br>**5.20.4 Протокол управления сетью (SNMP)**<br>**5.21 Журнал аварий, протокол SYSLOG**<br>**5.26.3 Контроль протокола DHCP и опция 82**<br>**5.28 Конфигурация PPPoE Intermediate Agent**<br>**5.32.1 Настройка QoS** |
| Версия 1.6 | **25.05.2017** | **Добавлены разделы:**<br>**5.16.9 Настройка функции Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT)** |

| | | |
|---|---|---|
| | | **Изменения в разделах:**<br>**2.2.4 Функции третьего уровня сетевой модели OSI**<br>**5.9 Конфигурация интерфейсов и VLAN**<br>**5.12 Группы агрегации каналов — Link Aggregation Group (LAG)**<br>**5.16.4 Механизм обнаружения петель (Loopback-detection)**<br>**5.16.6 Настройка протокола G.8032v2 (ERPS)**<br>**5.20.4 Протокол управления сетью (SNMP)**<br>**5.20.7.1 Telnet, SSH, HTTP и FTP**<br>**5.26.1 Функции обеспечения защиты портов**<br>**5.27 Функции DHCP Relay посредника**<br>**5.28 Конфигурация PPPoE Intermediate Agent**<br>**5.30.3 Конфигурация ACL на базе MAC**<br>**5.32.1 Настройка QoS**<br>**5.33.3 Настройка протокола OSPF, OSPFv3** |
| Версия 1.5 | **23.03.2017** | **Добавлены разделы:**<br>**5.6.3 Команды для резервирования конфигурации**<br>**5.26.6 Настройка функции MAC Address Notification**<br>**ПРИЛОЖЕНИЕ Г ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОММУТАТОРА**<br>**Изменения в разделах:**<br>**4.3 Загрузочное меню**<br>**5.4 Команды управления системой**<br>**5.6.2 Команды для работы с файлами**<br>**5.9 Конфигурация интерфейсов**<br>**5.18.2 Функция посредника протокола IGMP (IGMP Snooping)**<br>**5.16.2 Настройка протокола ARP**<br>**5.16.5.1 Настройка протокола STP, RSTP**<br>**5.20.1 Механизм AAA**<br>**5.26.3 Контроль протокола DHCP и опция 82**<br>**6.1 Меню Startup** |
| Версия 1.4 | **09.09.2016** | **Добавлены разделы:**<br>**2.4 Конструктивное исполнение — добавлено описание коммутаторов MES2308**<br>**5.8 Конфигурация временных интервалов time-range**<br>**5.15.8 Настройка протокола OAM**<br>**5.17.4 Функции ограничения multicast-трафика**<br>**5.24 Электропитание по линиям Ethernet (PoE)**<br>**5.27 Конфигурация PPPoE Intermediate Agent**<br>**Изменения в разделах:**<br>**2.3 Основные технологические характеристики**<br>**5.4 Команды управления системой**<br>**5.7 Настройка системного времени**<br>**5.8 Конфигурация интерфейсов**<br>**5.12 Настройка IPv4-адресации**<br>**5.15.5 Семейство протоколов STP (STP, RSTP, MSTP)**<br>**5.17.1 Правила групповой адресации (multicast addressing)**<br>**5.17.2 Функция посредника протокола IGMP (IGMP Snooping)**<br>**5.19.1 Механизм AAA**<br>**5.19.2 Протокол RADIUS**<br>**5.19.5 Протокол управления сетью (SNMP)** |
| Версия 1.3 | **22.07.2016** | **Добавлены разделы:**<br>**5.15.6 Настройка протокола G.8032v2 (ERPS)**<br>**Изменения в разделах:**<br>**2.2.3 Функции второго уровня сетевой модели OSI**<br>**5.4 Команды управления системой**<br>**5.8.2 Настройка интерфейса VLAN**<br>**5.19.1 Механизм AAA** |

| | | |
|---|---|---|
| | | **5.19.8.1 Telnet, SSH, HTTP и FTP**<br>**5.20 Журнал аварий, протокол SYSLOG**<br>**5.27 Конфигурация ACL (списки контроля доступа)** |
| Версия 1.2 | **25.05.2016** | **Добавлены разделы:**<br>**2.3 Основные технологические характеристики**<br>**2.4 Конструктивное исполнение - описание коммутаторов MES2348B** |
| Версия 1.1 | **12.05.2016** | **Добавлены разделы:**<br>**2.3 Основные технологические характеристики**<br>**2.4 Конструктивное исполнение - описание коммутаторов MES3324, MES2324**<br>**Удален раздел:**<br>**5.14.2 Туннелирование протокола IPv6 (ISATAP)** |
| Версия 1.0 | **25.03.2016** | **Первая публикация.** |
| **Версия ПО** | **4.0.16.2** | |

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ ..... 13
2 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ..... 14
2.1 Назначение ..... 14
2.2 Функции коммутатора ..... 14
2.2.1 Базовые функции ..... 14
2.2.2 Функции при работе с MAC-адресами ..... 15
2.2.3 Функции второго уровня сетевой модели OSI ..... 15
2.2.4 Функции третьего уровня сетевой модели OSI ..... 17
2.2.5 Функции QoS ..... 18
2.2.6 Функции обеспечения безопасности ..... 19
2.2.7 Функции управления коммутатором ..... 19
2.2.8 Дополнительные функции ..... 21
2.3 Основные технические характеристики ..... 21
2.4 Конструктивное исполнение ..... 35
2.4.1 Внешний вид и описание передней панели устройства ..... 35
2.4.2 Задняя и верхняя панели устройства ..... 47
2.4.3 Боковые панели устройства ..... 51
2.4.4 Световая индикация ..... 52
2.5 Комплект поставки ..... 54
3 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ..... 56
3.1 Крепление кронштейнов ..... 56
3.2 Установка устройства в стойку (кроме MES3508, MES3508P, MES3510P) ..... 56
3.3 Установка устройств MES3508, MES3508P, MES3510P на DIN-рейку ..... 58
3.4 Установка модулей питания ..... 58
3.5 Подключение питающей сети ..... 59
3.6 Подключение АКБ к MES2324B, MES2324FB, MES2348B ..... 59
3.7 Установка и удаление SFP-трансиверов ..... 60
4 НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА КОММУТАТОРА ..... 62
4.1 Настройка терминала ..... 62
4.2 Включение устройства ..... 62
4.3 Загрузочное меню ..... 63
4.4 Режим работы коммутатора ..... 64
4.5 Настройка функций коммутатора ..... 65
4.5.1 Базовая настройка коммутатора ..... 66
4.5.2 Настройка параметров системы безопасности ..... 70
4.5.3 Настройка баннера ..... 71
5 УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ. ИНТЕРФЕЙС КОМАНДНОЙ СТРОКИ ..... 72
5.1 Базовые команды ..... 72
5.2 Фильтрация сообщений командной строки ..... 74
5.3 Перенаправление вывода команд CLI в произвольный файл на ПЗУ ..... 75
5.4 Настройка макрокоманд ..... 75
5.5 Команды управления системой ..... 77
5.6 Команды для настройки параметров для задания паролей ..... 84
5.7 Работа с файлами ..... 85
5.7.1 Описание аргументов команд ..... 85
5.7.2 Команды для работы с файлами ..... 86
5.7.3 Команды для резервирования конфигурации ..... 88
5.7.4 Команды для автоматического обновления и конфигурации ..... 89
5.8 Настройка системного времени ..... 90

5.9 Конфигурация временных интервалов time-range ..... 95
5.10 Конфигурация интерфейсов и VLAN ..... 95
5.10.1 Параметры Ethernet-интерфейсов, Port-Channel- и Loopback- интерфейсов ..... 95
5.10.2 Настройка VLAN и режимов коммутации интерфейсов ..... 108
5.10.3 Настройка Private VLAN ..... 115
5.10.4 Настройка интерфейса IP ..... 119
5.11 Selective Q-in-Q ..... 120
5.12 Storm Control для различного трафика (broadcast, multicast, unknown unicast) ..... 122
5.13 Группы агрегации каналов — Link Aggregation Group (LAG) ..... 124
5.13.1 Статические группы агрегации каналов ..... 125
5.13.2 Протокол агрегации каналов LACP ..... 125
5.13.3 Настройка технологии Multi-Switch Link Aggregation Group (MLAG) ..... 127
5.14 Настройка IPv4-адресации ..... 130
5.15 Настройка Green Ethernet ..... 132
5.16 Настройка IPv6-адресации ..... 133
5.16.1 Протокол IPv6 ..... 133
5.17 Настройка протоколов ..... 137
5.17.1 Настройка протокола DNS — системы доменных имен ..... 137
5.17.2 Настройка протокола ARP ..... 138
5.17.3 Настройка протокола GVRP ..... 140
5.17.4 Механизм обнаружения петель (loopback-detection) ..... 143
5.17.5 Семейство протоколов STP (STP, RSTP, MSTP), PVSTP+, RPVSTP+ ..... 144
5.17.6 Настройка протокола G.8032v2 (ERPS) ..... 154
5.17.7 Настройка протокола LLDP ..... 156
5.17.8 Настройка протокола OAM ..... 162
5.17.9 Настройка протокола CFM (Connectivity Fault Management) ..... 165
5.17.10 Настройка функции Flex-link ..... 169
5.17.11 Настройка функции Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT) ..... 170
5.18 Voice VLAN ..... 174
5.19 Групповая адресация ..... 175
5.19.1 Функция посредника протокола IGMP (IGMP Snooping) ..... 175
5.19.2 Правила групповой адресации (multicast addressing) ..... 180
5.19.3 MLD snooping — протокол контроля многоадресного трафика в IPv6 ..... 187
5.19.4 Функции ограничения multicast-трафика ..... 189
5.19.5 RADIUS-авторизация запросов IGMP ..... 191
5.20 Маршрутизация многоадресного трафика ..... 192
5.20.1 Протокол PIM ..... 192
5.20.2 Функция PIM Snooping ..... 196
5.20.3 Протокол MSDP ..... 197
5.20.4 Функция IGMP Proxy ..... 199
5.21 Функции управления ..... 201
5.21.1 Механизм AAA ..... 201
5.21.2 Протокол RADIUS ..... 209
5.21.3 Протокол TACACS+ ..... 212
5.21.4 Протокол управления сетью (SNMP) ..... 214
5.21.5 Протокол удалённого мониторинга сети (RMON) ..... 219
5.21.6 Списки доступа ACL для управления устройством ..... 226
5.21.7 Настройка доступа ..... 228
5.22 Журнал аварий, протокол SYSLOG ..... 233
5.23 Зеркалирование (мониторинг) портов ..... 238
5.24 Функция sFlow ..... 240

5.25 Функции диагностики физического уровня ..... 242
5.25.1 Диагностика медного кабеля ..... 242
5.25.2 Диагностика оптического трансивера ..... 243
5.25.3 Диагностика индикации интерфейсов ..... 244
5.26 IP Service Level Agreements (IP SLA) ..... 245
5.27 Электропитание по линиям Ethernet (PoE) ..... 248
5.28 Функции обеспечения безопасности ..... 252
5.28.1 Функции обеспечения защиты портов ..... 252
5.28.2 Проверка подлинности клиента на основе порта (стандарт 802.1x) ..... 255
5.28.3 Настройка функции MAC Address Notification ..... 263
5.28.4 Контроль протокола DHCP и опция 82 ..... 265
5.28.5 Защита IP-адреса клиента (IP source Guard) ..... 272
5.28.6 Контроль протокола ARP (ARP Inspection) ..... 274
5.28.7 Функционал First Hop Security ..... 277
5.29 Функции DHCP Relay посредника ..... 279
5.29.1 Функции DHCP Relay для IPv4 ..... 279
5.29.2 Функции DHCP Relay для IPv6 и Lightweight DHCPv6 Relay Agent (LDRA) ..... 281
5.30 Конфигурация PPPoE Intermediate Agent ..... 285
5.31 Конфигурация DHCP-сервера ..... 288
5.32 Конфигурация ACL (списки контроля доступа) ..... 292
5.32.1 Конфигурация ACL на базе IPv4 ..... 295
5.32.2 Конфигурация ACL на базе IPv6 ..... 299
5.32.3 Конфигурация ACL на базе MAC ..... 302
5.33 Конфигурация защиты от DoS-атак ..... 304
5.34 Качество обслуживания — QoS ..... 307
5.34.1 Настройка QoS ..... 307
5.34.2 Статистика QoS ..... 318
5.35 Конфигурация протоколов маршрутизации ..... 319
5.35.1 Конфигурация статической маршрутизации ..... 319
5.35.2 Настройка протокола RIP ..... 320
5.35.3 Настройка протокола OSPF, OSPFv3 ..... 323
5.35.4 Настройка протокола BGP (Border Gateway Protocol) ..... 330
5.35.5 Настройка протокола IS-IS ..... 341
5.35.6 Настройка Route-Map ..... 348
5.35.7 Настройка Prefix-List ..... 350
5.35.8 Настройка связки ключей ..... 351
5.35.9 Балансировка нагрузки Equal-Cost Multi-Path (ECMP) ..... 353
5.35.10 Настройка Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) ..... 354
5.35.11 Настройка протокола Bidirectional Forwarding Detection (BFD) ..... 356
5.35.12 Протокол GRE ..... 357
6 СЕРВИСНОЕ МЕНЮ, СМЕНА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ..... 359
6.1 Меню Startup ..... 359
6.2 Обновление программного обеспечения с сервера TFTP ..... 360
6.2.1 Обновление системного программного обеспечения ..... 360
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И КОНФИГУРАЦИИ УСТРОЙСТВА ..... 362
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. КОНСОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ..... 367
ПРИЛОЖЕНИЕ В. ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ETHERTYPE ..... 368
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОММУТАТОРА ..... 369

**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**

| Обозначение | Описание |
|---|---|
| **[ ]** | В квадратных скобках в командной строке указываются необязательные параметры, но их ввод предоставляет определенные дополнительные опции. |
| **{}** | В фигурных скобках в командной строке указываются возможные обязательные параметры. Необходимо выбрать один из параметров. |
| **«,»**<br>**«-»** | Данные знаки в описании команды используются для указания диапазонов. |
| **«\|»** | Данный знак в описании команды обозначает «или». |
| **«/»** | Данный знак в описание команды указывает на значение по умолчанию. |
| *Курсив Calibri* | Курсивом Calibri указываются переменные или параметры, которые необходимо заменить соответствующим словом или строкой. |
| **Полужирный курсив** | Полужирным шрифтом выделены примечания и предупреждения. |
| ***<Полужирный курсив>*** | Полужирным курсивом в угловых скобках указываются названия клавиш на клавиатуре. |
| **Courier New** | Полужирным Шрифтом Courier New записаны примеры ввода команд. |
| Courier New | Шрифтом Courier New в рамке с тенью указаны результаты выполнения команд. |

**Примечания и предупреждения**

**Примечания содержат важную информацию, советы или рекомендации по использованию и настройке устройства.**

**Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут нанести вред устройству или человеку, привести к некорректной работе устройства или потере данных.**

# 1 ВВЕДЕНИЕ

В последние годы наблюдается тенденция к осуществлению масштабных проектов по построению сетей связи в соответствии с концепцией NGN. Одной из основных задач при реализации крупных мультисервисных сетей является создание надежных и высокопроизводительных транспортных сетей, которые являются опорными в многослойной архитектуре сетей следующего поколения.

Передача информации на больших скоростях, особенно в сетях крупного масштаба, подразумевает выбор такой топологии сети, которая позволяет гибко осуществлять распределение высокоскоростных потоков.

Коммутаторы серий MES53xx, MES33xx и MES23xx могут использоваться на сетях крупных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB), в операторских сетях. Они обеспечивают высокую производительность, гибкость, безопасность, многоуровневое качество обслуживания (QoS). Коммутаторы MES5324 и MES3324 обладают повышенной надежностью за счет резервирования узлов, определяющих бесперебойность функционирования — модулей питания и модулей вентиляции.

Линейка промышленных коммутаторов ЭЛТЕКС серии MES35xx предназначена для организации защищенных отказоустойчивых сетей передачи данных на объектах, где необходимо выполнение требований по устойчивости к воздействиям различного вида температурным и механическим воздействиям, вибрации и др.

В настоящем руководстве изложены назначение, технические характеристики, рекомендации по начальной настройке, синтаксис команд для конфигурации, мониторинга и обновления программного обеспечения коммутатора.

# 2 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

## 2.1 Назначение

Коммутаторы агрегации серий MES53xx, MES3xx — это высокопроизводительные устройства, оснащенные интерфейсами 10GBASE-G, 40GBASE-G и предназначенные для использования в операторских сетях в качестве устройств агрегации и в центрах обработки данных (ЦОД) в качестве Top-of-Rack или End-of-Row коммутаторов.

Порты устройства поддерживают работу на скоростях 40 Гбит/с (QSFP+) (MES5324), 10 Гбит/с (SFP+) или 1 Гбит/с (1000BASE-X и 1000BASE-T SFP), что обеспечивает гибкость в использовании и возможность постепенного перехода на более высокие скорости передачи данных. Неблокируемая коммутационная матрица позволяет осуществлять корректную обработку пакетов при максимальных нагрузках, сохраняя при этом минимальные и предсказуемые задержки на всех типах трафика.

Схема вентиляции front-to-back обеспечивает эффективное охлаждение при использовании устройств в условиях современных ЦОД.

Дублированные вентиляторы и источники питания постоянного или переменного тока в сочетании с развитой системой мониторинга аппаратной части устройства позволяют получить высокие показатели надежности. Устройства имеют возможность горячей замены модулей питания и вентиляционных модулей, обеспечивая бесперебойность функционирования сети оператора.

Коммутаторы доступа серии MES23xx — управляемые коммутаторы уровня L2+, осуществляют подключение конечных пользователей и сетей предприятий малого и среднего бизнеса к сетям операторов связи с помощью интерфейсов 1/10Gigabit Ethernet.

## 2.2 Функции коммутатора

### *2.2.1 Базовые функции*

В таблице 1 приведен список базовых функций устройств, доступных для администрирования.

Таблица 1 — Базовые функции устройства

| | |
|---|---|
| ***Защита от блокировки очереди (HOL)*** | Блокировка возникает в случаях перегрузки выходных портов устройства трафиком от нескольких входных портов. Это приводит к задержкам передачи данных и потере пакетов. |
| ***Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames)*** | Способность поддерживать передачу сверхдлинных кадров, что позволяет передавать данные меньшим числом пакетов. Это снижает объем служебной информации, время обработки и перерывы. |
| ***Управление потоком (IEEE 802.3X)*** | Управление потоком позволяет соединять низкоскоростное устройство с высокоскоростным. Для предотвращения переполнения буфера низкоскоростное устройство имеет возможность отправлять пакет PAUSE, тем самым информируя высокоскоростное устройство о необходимости сделать паузу при передаче пакетов. |

| | |
|---|---|
| ***Работа в стеке устройств*** | Коммутатор поддерживает объединение нескольких устройств в стек. В этом случае коммутаторы рассматриваются как единое устройство с общими настройками. Возможны две топологии построения стека — кольцо и цепочка. При этом параметры портов всех устройств, включенных в стек можно задать с коммутатора, работающего в режиме «мастер». Стекирование устройств позволяет снизить трудоемкость управления сетью. |

### *2.2.2 Функции при работе с MAC-адресами*

В таблице 2 приведены функции устройств при работе с MAC-адресами.

Таблица 2 — Функции работы с MAC-адресами

| | |
|---|---|
| ***Таблица MAC-адресов*** | Коммутатор составляет в памяти таблицу, в которой устанавливается соответствие между MAC-адресами и узлами портов коммутатора. |
| ***Режим обучения*** | В отсутствие обучения, данные, поступающие на какой-либо порт, передаются на все остальные порты коммутатора. В режиме обучения коммутатор анализирует кадры и, определив MAC-адрес отправителя, заносит его в таблицу коммутации. Впоследствии кадр Ethernet, предназначенный для хоста, MAC-адрес которого уже есть в таблице, передается только через указанный в таблице порт. |
| ***Поддержка передачи на несколько MAC-адресов (MAC Multicast Support)*** | Данная функция позволяет устанавливать соединения «один ко многим» и «многие ко многим». Таким образом, кадр, адресованный многоадресной группе, передается на каждый порт, входящий в группу. |
| ***Автоматическое время хранения MAC-адресов (Automatic Aging for MAC Addresses)*** | Если от устройства с определенным MAC-адресом за определенный период времени не поступают пакеты, то запись для данного адреса устаревает и удаляется. Это позволяет поддерживать таблицу коммутации в актуальном состоянии. |
| ***Статические записи MAC (Static MAC Entries)*** | Сетевой коммутатор позволяет пользователю определить статические записи соответствий MAC-адресов, которые сохраняются в таблице коммутации. |

### *2.2.3 Функции второго уровня сетевой модели OSI*

В таблице 3 приведены функции и особенности второго уровня (уровень 2 OSI).

Таблица 3 — Описание функций второго уровня (уровень 2 OSI)

| | |
|---|---|
| ***Функция IGMP Snooping*** | Реализация протокола IGMP позволяет на основе информации, полученной при анализе содержимого IGMP-пакетов, определить, какие устройства в сети участвуют в группах многоадресной рассылки, и адресовать трафик на соответствующие порты. |
| ***Функция MLD Snooping*** | Реализация протокола MLD позволяет устройству минимизировать многоадресный IPv6 трафик. |

| | |
|---|---|
| ***Функция MVR*** | Функция, позволяющая перенаправлять многоадресный трафик из одной VLAN в другую на основании IGMP-сообщений, что позволяет уменьшить нагрузку на uplink-порту. Применяется в решениях III-play. |
| ***Защита от «шторма» (Broadcast, multicast, unknown unicast Storm Control)*** | «Шторм» — это размножение broadcast-, multicast-, unknown unicast-пакетов в каждом узле, которое приводит к лавинообразному росту их числа и парализует работу сети. Коммутаторы имеют функцию, позволяющую ограничить скорость передачи многоадресных и широковещательных кадров, принятых и переданных коммутатором. |
| ***Зеркалирование портов (Port Mirroring)*** | Зеркалирование портов позволяет дублировать трафик наблюдаемых портов, пересылая входящие и/или исходящие пакеты на контролирующий порт. У пользователя коммутатора есть возможность задать контролирующий и контролируемые порты и выбрать тип трафика (входящий и/или исходящий), который будет передан на контролирующий порт. |
| ***Изоляция портов (Protected ports)*** | Данная функция позволяет назначить порту его uplink-порт, на который безусловно будет перенаправляться весь трафик, обеспечивая тем самым изоляцию с другими портами (в пределах одного коммутатора), находящихся в этом же широковещательном домене (VLAN) в пределах одного коммутатора. |
| ***Private VLAN Edge*** | Данная функция позволяет изолировать группу портов (в пределах одного коммутатора), находящихся в одном широковещательном домене между собой, позволяя при этом обмен трафиком с другими портами, находящимися в этом же широковещательном домене, но не принадлежащими к этой группе. |
| ***Private VLAN (light version)*** | Обеспечивает изоляцию между устройствами, находящимися в одном широковещательном домене, в пределах всей L2-сети. Реализованы только два режима работы порта Promiscuous и Isolated (Isolated-порты не могут обмениваться друг с другом). |
| ***Поддержка протокола STP (Spanning Tree Protocol)*** | Spanning Tree Protocol — сетевой протокол, основной задачей которого является приведение сети Ethernet с избыточными соединениями к древовидной топологии, исключающей петли. Коммутаторы обмениваются конфигурационными сообщениями, используя кадры специального формата, и выборочно включают и отключают передачу на порты. |
| ***Поддержка протокола RSTP (IEEE 802.1w Rapid spanning tree protocol)*** | Rapid (быстрый) STP (RSTP) — является усовершенствованием протокола STP, характеризуется меньшим временем приведения сети к древовидной топологии и имеет более высокую устойчивость. |
| ***Протокол ERPS (Ethernet Ring Protection Switching)*** | Протокол предназначен для повышения устойчивости и надежности сети передачи данных, имеющей кольцевую топологию, за счет снижения времени восстановления сети в случае аварии. Время восстановления не превышает 1 секунды, что существенно меньше времени перестройки сети при использовании протоколов семейства spanning tree. |
| ***Поддержка VLAN*** | VLAN — это группа портов коммутатора, образующих одну широковещательную область (домен). Коммутатор поддерживает различные средства классификации пакетов для определения их принадлежности к определенной VLAN. |
| ***Поддержка протокола OAM (Operation, Administration, and Maintenance, IEEE 802.3ah)*** | Ethernet OAM (Operation, Administration, and Maintenance), IEEE 802.3ah — функции уровня канала передачи данных представляют собой протокол мониторинга состояния канала. В этом протоколе для передачи информации о состоянии канала между непосредственно подключенными устройствами Ethernet используются блоки данных протокола OAM (OAMPDU). Оба устройства должны поддерживать стандарт IEEE 802.3ah. |

| | |
|---|---|
| ***Поддержка GVRP (GARP VLAN)*** | Протокол регистрации GARP VLAN обеспечивает динамическое добавление/удаление групп VLAN на портах коммутатора. Если включен протокол GVRP, коммутатор определяет, а затем распространяет данные о принадлежности к VLAN на все порты, являющиеся частью активной топологии. |
| ***Поддержка VLAN на базе портов (Port-Based VLAN)*** | Распределение по группам VLAN выполняется по входящим портам. Данное решение позволяет использовать на каждом порту только одну группу VLAN. |
| ***Поддержка 802.1Q*** | IEEE 802.1Q — открытый стандарт, который описывает процедуру тегирования трафика для передачи информации о принадлежности к VLAN. Позволяет использовать несколько групп VLAN на одном порту. |
| ***Объединение каналов с использованием LACP*** | Протокол LACP обеспечивает автоматическое объединение отдельных связей между двумя устройствами (коммутатор–коммутатор или коммутатор–сервер) в единый канал передачи данных.<br>В протоколе постоянно определяется возможность объединения каналов, и в случае отказа соединения, входящего в объединенный канал, его трафик автоматически перераспределяется по не отказавшим компонентам объединенного канала. |
| ***Создание групп LAG*** | В устройствах поддерживается функция создания групп каналов. Агрегация каналов (Link aggregation, trunking) или IEEE 802.3ad — технология объединения нескольких физических каналов в один логический. Это способствует не только увеличению пропускной способности магистральных каналов коммутатор—коммутатор или коммутатор—сервер, но и повышению их надежности. Возможны три типа балансировки — на основании MAC-адресов, на основании IP-адресов и на основании порта (socket) назначения.<br>Группа LAG состоит из портов с одинаковой скоростью, работающих в дуплексном режиме. |
| ***Поддержка Auto Voice VLAN*** | Предоставляет возможность идентифицировать голосовой трафик на основании OUI (Organizationally Unique Identifier — первые 24 бита MAC-адреса). Если в MAC-таблице коммутатора присутствует MAC-адрес с OUI голосового шлюза или же IP-телефона, то данный порт автоматически добавляется в voice vlan (идентификация по протоколу SIP или же по MAC-адресу получателя не поддерживается). |
| ***Selective Q-in-Q*** | Позволяет назначать внешний VLAN SPVLAN (Service Provider's VLAN) на основе сконфигурированных правил фильтрации по номерам внутренних VLAN (Customer VLAN). Применение Selective Q-in-Q позволяет разобрать трафик абонента на несколько VLAN, изменить метку SPVLAN у пакета в отдельном участке сети. |

### *2.2.4 Функции третьего уровня сетевой модели OSI*

В таблице 4 приведены функции третьего уровня (уровень 3 OSI).

Таблица 4 — Описание функций третьего уровня (Layer 3)

| | |
|---|---|
| ***Клиенты BootP и DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)*** | Устройства способны автоматически получать IP-адрес по протоколу BootP/DHCP. |
| ***Статические IP-маршруты*** | Администратор коммутатора имеет возможность добавлять и удалять статические записи в таблицу маршрутизации. |

| | |
|---|---|
| ***Протокол ARP (Address Resolution Protocol)*** | ARP — протокол сопоставления IP-адреса и физического адреса устройства. Соответствие устанавливается на основе анализа ответа от узла сети, адрес узла запрашивается в широковещательном пакете. |
| ***Протокол RIP (Routing Information Protocol)*** | Протокол динамической маршрутизации, который позволяет маршрутизаторам обновлять маршрутную информацию, получая ее от соседних маршрутизаторов. В задачи протокола входит определение оптимального маршрута на основании данных о количестве промежуточных узлов. |
| ***Функция IGMP Proxy*** | IGMP Proxy — функция упрощенной маршрутизации многоадресных данных между сетями. Для управления маршрутизацией используется протокол IGMP. |
| ***Протокол OSPF*** | Протокол динамической маршрутизации, основанный на технологии отслеживания состояния канала (link-state technology) и использующий для нахождения кратчайшего пути Алгоритм Дейкстры. Протокол OSPF распространяет информацию о доступных маршрутах между маршрутизаторами одной автономной системы. |
| ***Протокол BGP*** | BGP (Border Gateway Protocol — протокол граничного шлюза) является протоколом маршрутизации между автономными системами (AS). Маршрутизаторы обмениваются информацией о маршрутах к сетям назначения. |
| ***Протокол VRRP*** | Протокол VRRP предназначен для резервирования маршрутизаторов, выполняющих роль шлюза по умолчанию. Это достигается путём объединения IP-интерфейсов группы маршрутизаторов в один виртуальный, который будет использоваться как шлюз по умолчанию для компьютеров в сети. |
| ***Протокол PIM*** | PIM-протокол многоадресной маршрутизации для IP-сетей, созданный для решения проблем групповой маршрутизации. PIM базируется на традиционных маршрутных протоколах (например, Border Gateway Protocol), вместо того, чтобы создавать собственную сетевую топологию. PIM использует unicast-таблицу маршрутизации для проверки RPF. Эта проверка выполняется маршрутизаторами, чтобы убедиться, что передача многоадресного трафика выполняется по пути без петель. |
| ***Протокол MSDP*** | Протокол для обмена информацией об источниках мультикаста между различными RP в PIM. |

### *2.2.5 Функции QoS*

В таблице 5 приведены основные функции качества обслуживания (Quality of Service).

Таблица 5 — Основные функции качества обслуживания

| | |
|---|---|
| ***Поддержка приоритетных очередей*** | Устройство поддерживает приоритизацию исходящего трафика по очередям на каждом порту. Распределение пакетов по очередям может производиться в результате классификации пакетов по различным полям в заголовках пакетов. |
| ***Поддержка класса обслуживания 802.1p*** | Стандарт 802.1p специфицирует метод указания приоритета кадра и алгоритм использования приоритета в целях своевременной доставки чувствительного к временным задержкам трафика. Стандарт 802.1p определяет восемь уровней приоритетов. Коммутаторы могут использовать значение приоритета 802.1p для распределения кадров по приоритетным очередям. |

### 2.2.6 Функции обеспечения безопасности

Таблица 6 — Функции обеспечения безопасности

| | |
|---|---|
| ***DHCP snooping*** | Функция коммутатора, предназначенная для защиты от атак с использованием протокола DHCP. Обеспечивает фильтрацию DHCP-сообщений, поступивших с ненадежных портов путем построения и поддержания базы данных привязки DHCP (DHCP snooping binding database). DHCP snooping выполняет действия брандмауэра между ненадежными портами и серверами DHCP. |
| ***Опция 82 протокола DHCP*** | Опция, которая позволяет проинформировать DHCP-сервер о том, с какого DHCP-ретранслятора и через какой порт пришел запрос.<br>По умолчанию коммутатор, использующий функцию DHCP snooping, обнаруживает и отбрасывает любой DHCP-запрос, содержащий опцию 82, который он получил через ненадёжный (untrusted) порт. |
| ***UDP relay*** | Перенаправление широковещательного UDP-трафика на указанный IP-адрес |
| ***Функции DHCP-сервера*** | DHCP-сервер осуществляет централизованное управление сетевыми адресами и соответствующими конфигурационными параметрами, автоматически предоставляя их клиентам. |
| ***IP Source address guard*** | Функция коммутатора, которая ограничивает IP-трафик, фильтруя его на основании таблицы соответствий базы данных привязки DHCP – DHCP snooping и статически сконфигурированных IP-адресов. Функция используется для борьбы с подменой IP-адресов. |
| ***Dynamic ARP Inspection (Protection)*** | Функция коммутатора, предназначенная для защиты от атак с использованием протокола ARP. Сообщение, которое поступает с ненадежного порта, подвергается проверке — соответствует ли IP-адрес в теле принятого ARP-пакета IP-адресу отправителя.<br>Если адреса не совпадают, то коммутатор отбрасывает пакет. |
| ***L2 – L3 – L4 ACL (Access Control List)*** | На основе информации, содержащейся в заголовках уровней 2, 3 и 4, у администратора есть возможность настроить правила, согласно которым пакет будет обработан, либо отброшен. |
| ***Time-Based ACL*** | Позволяет сконфигурировать временные рамки, в течение которых данный ACL будет действовать. |
| ***Поддержка заблокированных портов*** | Основная функция блокировки — повысить безопасность сети, предоставляя доступ к порту коммутатора только для устройств имеющих MAC-адреса, закрепленные за этим портом. |
| ***Проверка подлинности на основе порта (802.1x)*** | Проверка подлинности IEEE 802.1x представляет собой механизм контроля доступа к ресурсам через внешний сервер. Прошедшие проверку подлинности пользователи получают доступ к ресурсам выбранной сети. |

### 2.2.7 Функции управления коммутатором

Таблица 7 — Основные функции управления коммутаторами

| | |
|---|---|
| ***Загрузка и выгрузка файла настройки*** | Параметры устройств сохраняются в файле настройки, который содержит данные конфигурации как всей системы в целом, так и определенного порта устройства. |

| | |
|---|---|
| ***Протокол TFTP (Trivial File Transfer Protocol)*** | Протокол TFTP используется для операций записи и чтения файлов. Протокол основан на транспортном протоколе UDP.<br>Устройства поддерживают загрузку и передачу по данному протоколу файлов настройки и образов программного обеспечения. |
| ***Протокол SCP (Secure Copy)*** | Протокол SCP используется для операций записи и чтения файлов. Протокол основан на сетевом протоколе SSH.<br>Устройства поддерживают загрузку и передачу по данному протоколу файлов настройки и образов программного обеспечения. |
| ***Удаленный мониторинг (RMON)*** | Удаленный мониторинг (RMON) — средство мониторинга компьютерных сетей, расширение SNMP. Совместимые устройства позволяют собирать диагностические данные с помощью станции управления сетью. RMON — это стандартная база MIB, в которой определены текущая и предыдущая статистика уровня MAC и объекты управления, предоставляющие данные в реальном времени. |
| ***Протокол SNMP*** | Протокол SNMP используется для мониторинга и управления сетевым устройством. Для управления доступом к системе определяется список записей сообщества, каждая из которых содержит привилегии доступа. |
| ***Интерфейс командной строки (CLI)*** | Управление коммутаторами посредством CLI осуществляется локально через последовательный порт RS-232, либо удаленно через telnet, ssh. Интерфейс командной строки консоли (CLI) является промышленным стандартом. Интерпретатор CLI предоставляет список команд и ключевых слов для помощи пользователю и сокращению объема вводимых данных. |
| ***Syslog*** | *Syslog* — протокол, обеспечивающий передачу сообщений о происходящих в системе событиях, а также уведомлений об ошибках удаленным серверам. |
| ***SNTP (Simple Network Time Protocol)*** | Протокол *SNTP* — протокол синхронизации времени сети, гарантирует точность синхронизации времени сетевого устройства с сервером до миллисекунды. |
| ***Traceroute*** | *Traceroute* — служебная функция, предназначенная для определения маршрутов передачи данных в IP-сетях. |
| ***Управление контролируемым доступом — уровни привилегий*** | Администратор может определить уровни привилегий доступа для пользователей устройства и характеристики для каждого уровня привилегий (только для чтения — 1 уровень, полный доступ — 15 уровень). |
| ***Блокировка интерфейса управления*** | Коммутатор способен устанавливать запрет доступа к каждому интерфейсу управления (SNMP, CLI). Запрет может быть установлен отдельно для каждого типа доступа:<br>Telnet (CLI over Telnet Session)<br>Secure Shell (CLI over SSH)<br>SNMP |
| ***Локальная аутентификация*** | Для локальной аутентификации поддерживается хранение паролей в базе данных коммутатора. |
| ***Фильтрация IP-адресов для SNMP*** | Доступ по SNMP разрешается для определенных IP-адресов, являющихся членами SNMP-сообщества. |
| ***Клиент RADIUS*** | Протокол RADIUS используется для аутентификации, авторизации и учета. Сервер RADIUS использует базу данных пользователей, которая содержит данные проверки подлинности для каждого пользователя. Коммутаторы содержат клиентскую часть протокола RADIUS. |

| | |
|---|---|
| ***TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System)*** | Устройство предоставляет поддержку проверки подлинности клиентов посредством протокола TACACS+. Протокол TACACS+ обеспечивает централизованную систему безопасности для проверки пользователей, получающих доступ к устройству, а также централизованную систему управления при соблюдении совместимости с RADIUS и другими процессами проверки подлинности. |
| ***Сервер SSH*** | Функция сервера SSH позволяет клиенту SSH установить с устройством защищенное соединение для управления им. |
| ***Поддержка макрокоманд*** | Данная функция предоставляет возможность создавать макрокоманды, представляющие собой набор команд, и применять их для конфигурации устройства. |

### *2.2.8 Дополнительные функции*

В таблице 8 приведены дополнительные функции устройства.

Таблица 8 — Дополнительные функции устройства

| | |
|---|---|
| ***Виртуальное тестирование кабеля (VCT)*** | Сетевые коммутаторы имеют в своём составе программные и аппаратные средства, позволяющие выполнять функции виртуального тестера кабеля — VCT. Тестер позволяет определить состояние медного кабеля связи. |
| ***Диагностика оптического трансивера*** | Устройство позволяет тестировать оптический трансивер. При тестировании отслеживаются такие параметры, как ток и напряжение питания, температура трансивера. Для реализации требуется поддержка этих функций в трансивере. |
| ***Green Ethernet*** | Данный механизм позволяет коммутатору снизить энергопотребление за счет отключения неактивных электрических портов. |

## 2.3 Основные технические характеристики

Основные технические параметры коммутаторов приведены в таблице 9.

Таблица 9 — Основные технические характеристики

| **Общие параметры** | | |
|---|---|---|
| Пакетный процессор | MES5324 | Marvell 98CX8129-A1 (Hooper) |
| | MES3324<br>MES3316F<br>MES3308F<br>MES3324F<br>MES3348<br>MES3348F | Marvell 98DX3336-A1 (PonCat3) |
| | MES3508P<br>MES3508<br>MES3510P | Marvell 98DX3333A1-BTD4I000 (PonCat3 Industrial) |

| | | |
|---|---|---|
| | MES2324<br>MES2324B<br>MES2324F<br>MES2324FB<br>MES2324P<br>MES2324P ACW<br>MES2348B<br>MES2348P | Marvell 98DX3236-A1 (AlleyCat3) |
| | MES2308<br>MES2308P<br>MES2308R | Marvell 98DX3233 |
| Интерфейсы | MES5324 | 1x10/100/1000BASE-T (OOB)<br>1x10/100/1000BASE-T (Management)<br>24x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP)<br>4x40GBASE-SR4/LR4 (QSFP+)<br>1xКонсольный порт RS-232 (RJ-45) |
| | MES3324F | 1x10/100/1000BASE-T (OOB)<br>20x1000BASE-X/100BASE-FX (SFP)<br>4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP)<br>4x10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX Combo<br>1xКонсольный порт RS-232 (RJ-45) |
| | MES3324 | 1x10/100/1000BASE-T (OOB)<br>20x10/100/1000BASE-T<br>4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP)<br>4x10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX Combo<br>1xКонсольный порт RS-232 (RJ-45) |
| | MES3316F | 1x10/100/1000BASE-T (OOB)<br>12x1000BASE-X/100BASE-FX (SFP)<br>4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP)<br>4x10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX Combo<br>1xКонсольный порт RS-232 (RJ-45) |
| | MES3308F | 1x10/100/1000BASE-T (OOB)<br>4x1000BASE-X/100BASE-FX (SFP)<br>4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP)<br>4x10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX Combo<br>1xКонсольный порт RS-232 (RJ-45) |
| | MES2324<br>MES2324B | 24x10/100/1000BASE-T (RJ-45)<br>4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP)<br>1xКонсольный порт RS-232 (RJ-45) |
| | MES2324P<br>MES2324P ACW | 24x10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+<br>4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP)<br>1xКонсольный порт RS-232 (RJ-45) |
| | MES2324FB<br>MES2324F | 20x1000BASE-X/100BASE-FX (SFP)<br>4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP)<br>4x10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX Combo<br>1xКонсольный порт RS-232 (RJ-45) |
| | MES2348B<br>MES3348 | 48x10/100/1000BASE-T (RJ-45)<br>4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP)<br>1xКонсольный порт RS-232 (RJ-45) |

| | | |
|---|---|---|
| | MES2348P | 48x10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+)<br>4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP)<br>1xКонсольный порт RS-232 (RJ-45) |
| | MES3348F | 48x1000BASE-X/100BASE-FX (SFP)<br>4x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP)<br>1xКонсольный порт RS-232 (RJ-45) |
| | MES2308 | 10x10/100/1000BASE-T (RJ-45)<br>2x1000BASE-X (SFP)<br>1xКонсольный порт RS-232 (RJ-45) |
| | MES2308P | 8x10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+)<br>2x10/100/1000BASE-T (RJ-45)<br>2x1000BASE-X (SFP)<br>1xКонсольный порт RS-232 (RJ-45) |
| | MES2308R | 8x10/100/1000BASE-T (RJ-45)<br>2x10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX Combo<br>1xКонсольный порт RS-232 (RJ-45) |
| | MES3508P | 8x10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+, RJ-45)<br>2x10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX Combo<br>1xКонсольный порт RS-232 (RJ-45) |
| | MES3510P | 8x10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+, RJ-45)<br>4x10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX Combo<br>1xКонсольный порт RS-232 (RJ-45) |
| | MES3508 | 8x10/100/1000BASE-T (RJ-45)<br>2x10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX Combo<br>1xКонсольный порт RS-232 (RJ-45) |
| Скорость передачи данных | MES5324 | Оптические интерфейсы 1/10/40 Гбит/с<br>Электрические интерфейсы 10/100/1000 Мбит/с |
| | MES3324F<br>MES3324<br>MES3316F<br>MES3308F<br>MES2324<br>MES2324P<br>MES2324P ACW<br>MES2348B<br>MES2348P<br>MES3348<br>MES3348F<br>MES2324B<br>MES2324FB<br>MES2324F | Оптические интерфейсы 1/10 Гбит/с<br>Электрические интерфейсы 10/100/1000 Мбит/с |
| | MES2308R<br>MES3508P<br>MES3508<br>MES3510P | Оптические интерфейсы 100/1000 Мбит/с<br>Электрические интерфейсы 10/100/1000 Мбит/с |
| | MES2308P<br>MES2308 | Оптические интерфейсы 1 Гбит/с<br>Электрические интерфейсы 10/100/1000 Мбит/с |
| Пропускная способность | MES5324 | 800 Гбит/с |

| | | |
|---|---|---|
| | MES3324<br>MES3324F<br>MES2324<br>MES2324P<br>MES2324P ACW<br>MES2324B<br>MES2324FB<br>MES2324F | 128 Гбит/с |
| | MES2348B<br>MES2348P<br>MES3348<br>MES3348F | 176 Гбит/с |
| | MES3316F | 112 Гбит/с |
| | MES3308F | 96 Гбит/с |
| | MES2308R<br>MES3508P<br>MES3508 | 20 Гбит/с |
| | MES2308<br>MES2308P<br>MES3510P | 24 Гбит/с |
| Производительность на пакетах длиной 64 байта | MES5324 | 512,8 MPPS |
| | MES3324<br>MES3324F | 95 MPPS |
| | MES2324<br>MES2324B<br>MES2324FB<br>MES2324F | 92,1 MPPS |
| | MES2324P<br>MES2324P ACW | 93,1 MPPS |
| | MES2348B<br>MES2348P<br>MES3348<br>MES3348F | 130,9 MPPS |
| | MES2308R | 14,7 MPPS |
| | MES3508P<br>MES3508 | 14 MPPS |
| | MES3510P | 17,8 MPPS |
| | MES2308<br>MES2308P | 17,7 MPPS |
| | MES3316F | 83 MPPS |
| | MES3308F | 71 MPPS |
| Объем буферной памяти | MES5324 | 4 Мбайт |

| | | |
|---|---|---|
| | MES3324F<br>MES3324<br>MES3316F<br>MES3308F<br>MES2324<br>MES2324P<br>MES2324P ACW<br>MES2324B<br>MES2324FB<br>MES2324F<br>MES2308<br>MES2308R<br>MES2308P<br>MES3508P<br>MES3508<br>MES3510P | 1,5 Мбайт |
| | MES2348B<br>MES2348P<br>MES3348<br>MES3348F | 3 Мбайт |
| Объем ОЗУ (DDR3) | MES5324 | 4 Гбайт |
| | MES3324F<br>MES3324<br>MES3316F<br>MES3308F<br>MES2324<br>MES2324P<br>MES2324P ACW<br>MES2324B<br>MES2324FB<br>MES2324F<br>MES2348B<br>MES2348P | 512 Мбайт |
| | MES3348<br>MES3348F<br>MES2308<br>MES2308R<br>MES2308P<br>MES3508P<br>MES3508<br>MES3510P | |
| Объем ПЗУ (RAW NAND) | MES5324 | 2 Гбайт |

| | | |
|---|---|---|
| | MES3324F<br>MES3324<br>MES3316F<br>MES3308F<br>MES2324<br>MES2324P<br>MES2324P ACW<br>MES2324B<br>MES2324FB<br>MES2324F<br>MES2348B<br>MES2348P<br>MES3348<br>MES3348F<br>MES2308<br>MES2308R<br>MES2308P<br>MES3508P<br>MES3508<br>MES3510P | 512 Мбайт |
| Таблица MAC-адресов | MES5324 | 64K |
| | MES3324F<br>MES3324<br>MES3316F<br>MES3308F<br>MES2324<br>MES2324P<br>MES2324P ACW<br>MES2324B<br>MES2324FB<br>MES2324F<br>MES2348B<br>MES2348P | 16K |
| | MES3348<br>MES3348F<br>MES2308<br>MES2308R<br>MES2308P<br>MES3508P<br>MES3508<br>MES3510P | |
| Количество ARP-записей[1] | MES5324 | 7 748 |
| | MES3324F<br>MES3324<br>MES3316F<br>MES3308F<br>MES3348<br>MES3348F<br>MES3508P<br>MES3508<br>MES3510P | 4 023 |

[1] Для каждого хоста в ARP-таблице создается запись в таблице маршрутизации

| | | |
|---|---|---|
| | MES2324<br>MES2324P<br>MES2324P ACW<br>MES2324B<br>MES2324FB<br>MES2324F<br>MES2348B<br>MES2348P<br>MES2308<br>MES2308R<br>MES2308P | 820 |
| Поддержка VLAN | | согласно 802.1Q до 4 094 активных VLAN |
| Количество правил SQinQ | MES5324 | 1375 (ingress)/75 (egress) |
| | MES3324F<br>MES3324<br>MES3316F<br>MES3308F<br>MES3348<br>MES3348F<br>MES3508P<br>MES3508<br>MES3510P | 1320 (ingress)/72 (egress) |
| | MES2324<br>MES2324P<br>MES2324P ACW<br>MES2348B<br>MES2348P<br>MES2324B<br>MES2324FB<br>MES2324F<br>MES2308<br>MES2308R<br>MES2308P | 360 (ingress)/72 (egress) |
| Количество правил ACL | MES5324 | 1 982 |
| | MES3324F<br>MES3324<br>MES3316F<br>MES3308F<br>MES3348<br>MES3348F<br>MES3508P<br>MES3508<br>MES3510P | 3 006 |

| | | |
|---|---|---|
| | MES2324<br>MES2324P<br>MES2324P ACW<br>MES2324B<br>MES2324FB<br>MES2324F<br>MES2348B<br>MES2348P<br>MES2308<br>MES2308R<br>MES2308P | 958 |
| Количество ACL | MES5324 | 2 048 |
| | MES3324F<br>MES3324<br>MES3316F<br>MES3308F<br>MES3348<br>MES3348F<br>MES3508P<br>MES3508<br>MES3510P | 3 072 |
| | MES2324<br>MES2324P<br>MES2324P ACW<br>MES2324B<br>MES2324FB<br>MES2324F<br>MES2348B<br>MES2348P<br>MES2308<br>MES2308R<br>MES2308P | 1 024 |
| Количество правил ACL в одном ACL | | 256 |
| Количество маршрутов L3 Unicast[1] | MES5324 | 7 748 IPv4<br>1 942 IPv6 |
| | MES3324F<br>MES3324<br>MES3316F<br>MES3308F<br>MES3348<br>MES3348F<br>MES3508P<br>MES3508<br>MES3510P | 12 866 IPv4<br>3 222 IPv6 |

[1] Маршруты IPv4/IPv6 Unicast/Multicast используют общие аппаратные ресурсы

| | | |
|---|---|---|
| | MES2324<br>MES2324P<br>MES2324P ACW<br>MES2324B<br>MES2348B<br>MES2348P<br>MES2324FB<br>MES2324F<br>MES2308<br>MES2308R<br>MES2308P | 818 IPv4<br>210 IPv6 |
| Количество групп L2 Multicast (IGMP snooping) | MES5324<br>MES3324F<br>MES3324<br>MES3316F<br>MES3308F<br>MES3348<br>MES3348F<br>MES3508P<br>MES3508<br>MES3510P | 4K |
| | MES2348B<br>MES2348P<br>MES2324P<br>MES2324P ACW<br>MES2324<br>MES2324B<br>MES2324FB<br>MES2324F<br>MES2308<br>MES2308R<br>MES2308P | 2K |
| Количество маршрутов L3 Multicast (IGMP Proxy, PIM) [1] | MES5324<br>MES3324F<br>MES3324<br>MES3316F<br>MES3308F<br>MES3348<br>MES3348F<br>MES3508P<br>MES3508<br>MES3510P | 4 024 IPv4<br>1 006 IPv6 |

[1] Маршруты IPv4/IPv6 Unicast/Multicast используют общие аппаратные ресурсы

| | | |
|---|---|---|
| | MES2348B<br>MES2348P<br>MES2324P<br>MES2324P ACW<br>MES2324<br>MES2324B<br>MES2324FB<br>MES2324F<br>MES2308<br>MES2308R<br>MES2308P | 412 IPv4<br>103 IPv6 |
| Количество VRRP-маршрутизаторов | | 50 |
| Максимальное количество ECMP-маршрутов | MES5324 | 64 |
| | MES3324F<br>MES3324<br>MES3316F<br>MES3308F<br>MES3348<br>MES3348F<br>MES3508P<br>MES3508<br>MES3510P<br>MES2324<br>MES2324P<br>MES2324P ACW<br>MES2348B<br>MES2348P<br>MES2324B<br>MES2324FB<br>MES2324F<br>MES2308<br>MES2308R<br>MES2308P | 8 |
| Количество L3-интерфейсов | MES5324<br>MES3324F<br>MES3324<br>MES3316F<br>MES3308F<br>MES3348<br>MES3348F<br>MES3508P<br>MES3508<br>MES3510P | 2 048 |
| | MES2324<br>MES2324P<br>MES2324P ACW<br>MES2348B<br>MES2348P<br>MES2324B<br>MES2324FB | 130 |

| | | |
|---|---|---|
| | MES2324F<br>MES2308<br>MES2308R<br>MES2308P | |
| Количество виртуальных Loopback-интерфейсов | | 64 |
| Агрегация каналов (LAG) | | 48 групп, до 8 портов в каждой |
| Количество экземпляров MSTP | | 64 |
| Количество экземпляров PVST | | 63 |
| Количество DHCP pool | | 32 |
| Качество обслуживания QoS | | приоритизация трафика, 8 уровней<br>8 выходных очередей с разными приоритетами для каждого порта |
| Сверхдлинные кадры (jumbo frames) | | максимальный размер пакетов 10 240 байт |
| Стекирование | | до 8 устройств (кроме MES3508, MES3508P и MES3510P) |
| Соответствие стандартам | | IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet<br>IEEE 802.3u 100BASE-T Fast Ethernet<br>IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet<br>IEEE 802.3z Fiber Gigabit Ethernet<br>IEEE 802.3x Full Duplex, Flow Control<br>IEEE 802.3ad Link Aggregation (LACP)<br>IEEE 802.1p Traffic Class<br>IEEE 802.1q VLAN<br>IEEE 802.1v<br>IEEE 802.3ac<br>IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol (STP)<br>IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)<br>IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)<br>IEEE 802.1x Authentication<br>IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+ (только MES2308P, MES2324P, MES2324P ACW, MES2348P, MES3508P и MES3510P) |
| **Управление** | | |
| Локальное управление | | Console |
| Удаленное управление | | SNMP, Telnet, SSH, Web |
| **Физические характеристики и условия окружающей среды** | | |
| Источники питания | MES5324<br>MES3324F<br>MES3348<br>MES3348F<br>MES3324<br>MES3316F<br>MES3308F | сеть переменного тока: 100–240 В, 50–60 Гц<br>сеть постоянного тока: 36–72 В<br>варианты питания:<br>- один источник питания постоянного или переменного тока;<br>- два источника питания постоянного или переменного тока с возможностью горячей замены. |
| | MES2324 AC<br>MES2308<br>MES2308R | сеть переменного тока: 110–250 В, 50–60 Гц |
| | MES2308P AC<br>MES2324P AC | сеть переменного тока: 170–264 В, 50–60 Гц |

| | | |
|---|---|---|
| | MES2324P ACW | сеть переменного тока: 100–240 В, 50–60 Гц |
| | MES2348P | сеть переменного тока: 100–240 В, 50–60 Гц<br>варианты питания:<br>- один источник питания переменного тока;<br>- два источника питания переменного тока с возможностью горячей замены. |
| | MES3508P<br>MES3510P | сеть постоянного тока: с включенной функцией PoE: 45–57 В; с отключенной функцией PoE: 20–57 В |
| | MES3508 | сеть постоянного тока: 20–75 В |
| | MES2324B<br>MES2324FB<br>MES2348B | сеть переменного тока: 110–250 В, 50–60 Гц<br>свинцово-кислотный аккумулятор: 12 В<br>Характеристики зарядного устройства:<br>- ток заряда:<br>2,7±0.2 А — MES2324FB и MES2348B;<br>1.6±0.1 А — MES2324B.<br>- напряжение срабатывания расцепителя нагрузки — 10–10,5 В;<br>- пороговое напряжение индикации низкого заряда — 11 В<br>**Сечение провода для подключения АКБ, не менее 1,5 мм. Для MES2324B рекомендуется использовать АКБ ёмкостью не менее 12Ah, для MES2324FB и MES2348B рекомендуется использовать АКБ ёмкостью не менее 20Ah.** |
| | MES2324F DC<br>MES2324 DC<br>MES2324P DC<br>MES2308P DC | сеть постоянного тока: 36–72 В |
| Потребляемая мощность | MES5324 | не более 85 Вт |
| | MES3324F | не более 45 Вт |
| | MES2324<br>MES3308F | не более 25 Вт |
| | MES3324<br>MES3316F<br>MES2324F | не более 35 Вт |
| | MES2324B | не более 50 Вт |
| | MES2324FB | не более 85 Вт |
| | MES3348 | не более 45 Вт |
| | MES3348F | не более 89 Вт |
| | MES2348B | не более 45 Вт / не более 85 Вт (с учетом заряда батареи) |
| | MES2348P | не более 1600 Вт |
| | MES2308 | не более 20 Вт |
| | MES2308R<br>MES3508 | не более 15 Вт |
| | MES2308P | не более 270 Вт |
| | MES2324P<br>MES2324P ACW | не более 410 Вт |

| | | |
|---|---|---|
| | MES3508P | не более 255 Вт |
| | MES3510P | не более 260 Вт |
| Аппаратная поддержка Dying Gasp | MES2308R | есть |
| | MES5324<br>MES3324<br>MES3316F<br>MES3308F<br>MES3324F<br>MES3348<br>MES3348F<br>MES3508P<br>MES3508<br>MES3510P<br>MES2324<br>MES2324B<br>MES2324FB<br>MES2324F<br>MES2324P<br>MES2324P ACW<br>MES2348B<br>MES2348P<br>MES2308<br>MES2308P | нет |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | MES5324 | 430x44x298 мм |
| | MES2324<br>MES2324B | 430x44x158 мм |
| | MES2324P<br>MES2324P ACW | 440x44x203 мм |
| | MES2324FB<br>MES2324F | 430x44x243 мм |
| | MES3324F<br>MES3324<br>MES3316F<br>MES3308F | 430x44x275 мм |
| | MES2348B | 440x44x280 мм |
| | MES3348 | 440x44x316 мм |
| | MES3348F | 440x44x330 мм |
| | MES2348P | 430x44x490 мм |
| | MES2308<br>MES2308R | 310x44x158 мм |
| | MES2308P | 430x44x158 мм |
| | MES3508P<br>MES3508 | 85x152x115 мм |
| | MES3510P | 85x175x115 мм |
| Интервал рабочих температур | MES5324 | от 0 до +45 °С |
| | MES2308<br>MES2308P DC | от -20 до +45 °С |

| | | |
|---|---|---|
| | MES2324<br>MES2324P<br>MES2324P ACW<br>MES2324B<br>MES2308P AC<br>MES2308R<br>MES2348B | от -20 до +50 °С |
| | MES2348P | от -10 до +50 °С |
| | MES2324F<br>MES2324FB | от -20 до +65 °С |
| | MES3324F<br>MES3324<br>MES3316F<br>MES3308F<br>MES3348<br>MES3348F | от -10 до +45 °С |
| | MES3508P<br>MES3508<br>MES3510P | от -40 до +70 °С |
| Масса | MES5324 | 3,95 кг |
| | MES2308<br>MES2308R | 1,45 кг |
| | MES2308P AC | 2,55 кг |
| | MES2308P DC | 2,35 кг |
| | MES2324<br>MES2324B | 2,25 кг |
| | MES2324P AC<br>MES2324P ACW | 3,16 кг |
| | MES2324P DC | 4,02 кг |
| | MES2308P AC | 2,55 кг |
| | ME2324F<br>MES3316F | 3,25 кг |
| | MES2324FB | 3,55 кг |
| | MES2348B | 3,85 кг |
| | MES2348P | 9,55 кг |
| | MES3308F | 3,15 кг |
| | MES3324 | 3,25 кг |
| | MES3324F | 3,50 кг |
| | MES3348 | 3,95 кг |
| | MES3348F | 4 кг |
| | MES3508 | 1,36 кг |
| | MES3508P | 1,40 кг |
| | MES3510P | 1,74 кг |

| | |
|---|---|
| Интервал температуры хранения | Интервал температуры хранения от -50 до +70 °С (от -50°С до +85 °С для MES3508, MES3508P и MES3510P)<br>**Перед первым включением после хранения при температуре меньшей, чем -20°С, или при большей, чем +50°С, требуется выдержать коммутатор при комнатной температуре не менее четырёх часов.** |
| Относительная влажность при эксплуатации (без образования конденсата) | не более 80% |
| Относительная влажность при хранении (без образования конденсата) | от 10% до 95% (от 5% до 95% для MES3508P) |
| Срок службы | не менее 15 лет |

**Тип питания устройства определяется при заказе.**

## 2.4 Конструктивное исполнение

В данном разделе описано конструктивное исполнение устройств. Представлены изображения передней, задней (верхней для MES3508P) и боковых панелей устройства, описаны разъемы, светодиодные индикаторы и органы управления.

Ethernet-коммутаторы серий MES53xx, MES33xx, MES23xx выполнены в металлическом корпусе с возможностью установки в 19” каркас, высота корпуса 1U.

Ethernet-коммутаторы серии MES35xx выполнены в металлическом корпусе для крепления на DIN-рейку.

### *2.4.1 Внешний вид и описание передней панели устройства*

Внешний вид передней панели устройств серий MES53xx, MES33xx, MES23xx и MES35xx показан на рисунках 1-19.

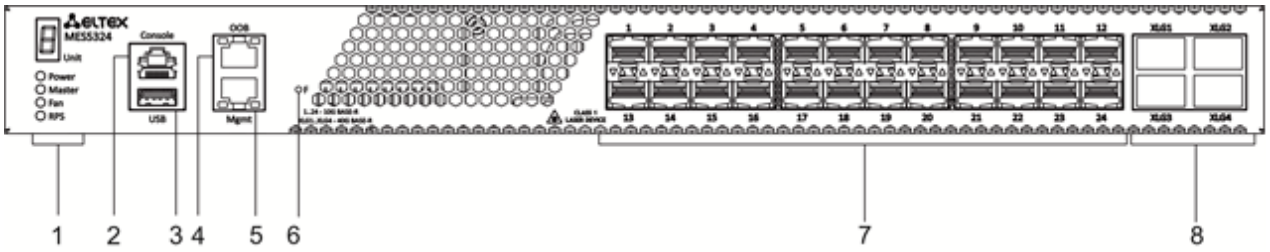


Рисунок 1 — Передняя панель MES5324

В таблице 10 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели коммутатора.

Таблица 10 — Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели MES5324

| № | Элемент передней панели | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Unit ID | Индикатор номера устройства в стеке. |
| | Power | Индикатор питания устройства. |
| | Master | Индикатор режима работы устройства (ведущий/ведомый). |
| | Fan | Индикатор работы вентиляторов. |
| | RPS | Индикатор резервного электропитания. |
| 2 | Console | Консольный порт для локального управления устройством.<br>Распиновка разъема следующая:<br>1 не используется<br>2 не используется<br>3 RX<br>4 GND<br>5 GND<br>6 TX<br>7 не используется<br>8 не используется<br>9 не используется<br>Распайка консольного кабеля приведена в разделе «Приложение Б. Консольный кабель.» |
| 3 | USB | USB-порт. |
| 4 | OOB | Порт (out-of-band) 10/100/1000BASE-T (RJ-45) для удаленного управления устройством.<br>Управление осуществляется по сети, раздельно с каналом передачи данных. |
| 5 | Mgmt | Порт 10/100/1000BASE-T (RJ-45) для удаленного управления устройством. Управление осуществляется по сети передачи данных. |
| 6 | F | Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам:<br>- при нажатии на кнопку длительностью менее 10 с происходит перезагрузка устройства;<br>- при нажатии на кнопку длительностью более 10 с происходит сброс настроек устройства до заводской конфигурации. |
| 7 | [1-24] | Слоты для установки трансиверов 10G SFP+/ 1G SFP. |
| 8 | XLG1, XLG2<br>XLG3, XLG4 | Слоты XLG1-XLG4 для установки трансиверов 40G QSFP+. |

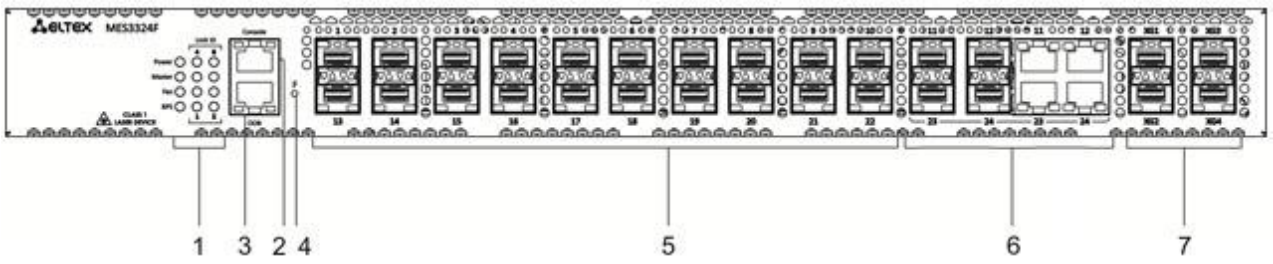


Рисунок 2 — Передняя панель MES3324F

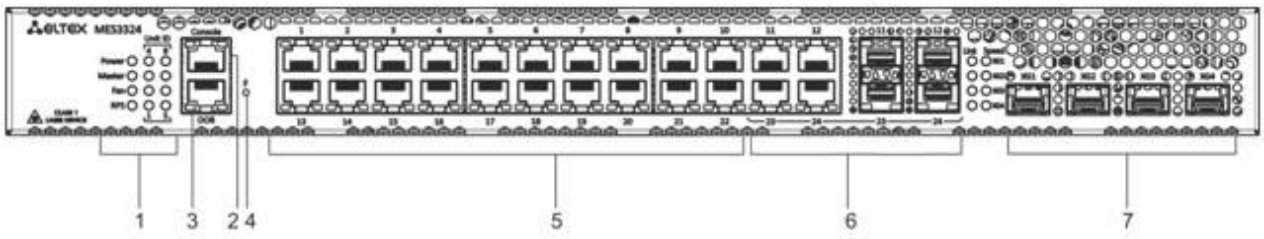


Рисунок 3 — Передняя панель MES3324

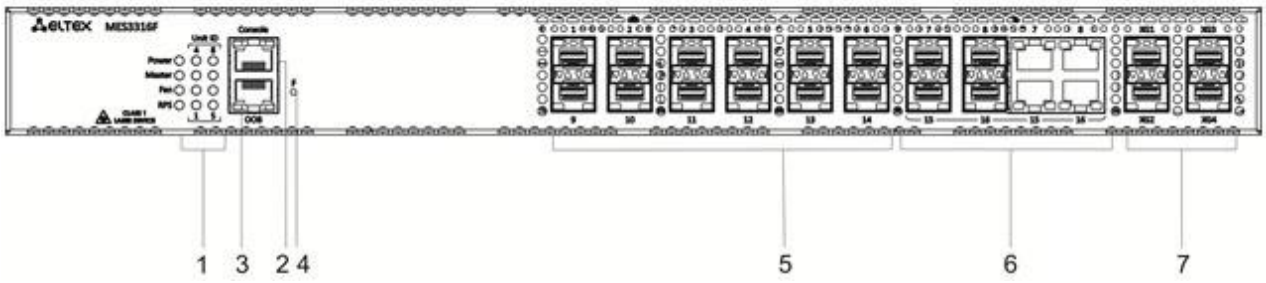


Рисунок 4 — Передняя панель MES3316F

Рисунок 5 — Передняя панель MES3308F

В таблице 11 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели коммутаторов MES3308F, MES3316F, MES3324, MES3324F.

Таблица 11 — Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели MES3308F, MES3316F, MES3324, MES3324F

| № | Элемент передней панели | Описание |
|---|---|---|
| 1 | UnitID | Индикатор номера устройства в стеке. |
| | Power | Индикатор питания устройства. |
| | Master | Индикатор режима работы устройства (ведущий/ведомый). |
| | Fan | Индикатор работы вентиляторов. |
| | RPS | Индикатор резервного электропитания. |
| 2 | Console | Консольный порт для локального управления устройством. |
| 3 | OOB | Порт (out-of-band) 10/100/1000BASE-T (RJ-45) для удаленного управления устройством.<br>Управление осуществляется по сети, раздельно с каналом передачи данных. |
| 4 | F | Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам:<br>- при нажатии на кнопку длительностью менее 10 с происходит перезагрузка устройства;<br>- при нажатии на кнопку длительностью более 10 с происходит сброс настроек устройства до заводской конфигурации. |
| 5 | [1-24]<br>[1-16]<br>[1-8] | Слоты для установки трансиверов 1GSFP.<br>Порты 10/100/1000BASE-T (RJ-45). |
| 6 | [11-12, 23-24]<br>[7-8, 15-16]<br>[3-4, 7-8] | Комбо-порты: порты 10/100/1000BASE-T (RJ-45)/1000BASE-X. |
| 7 | XG1, XG2<br>XG3, XG4 | Слоты для установки трансиверов 10GSFP+/1GSFP. |

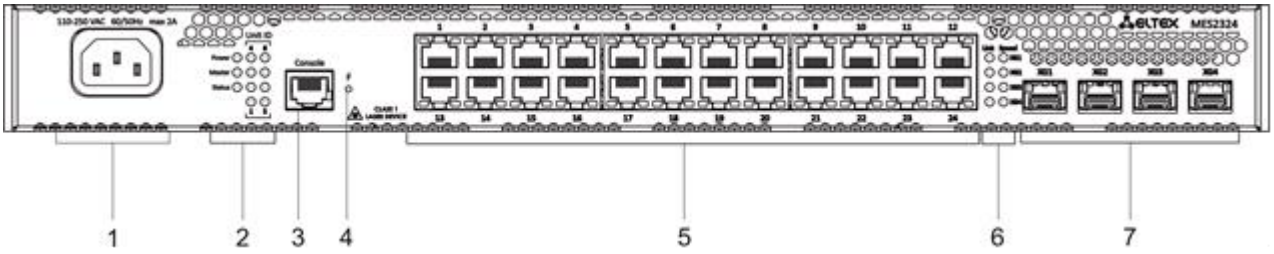


Рисунок 6 — Передняя панель MES2324

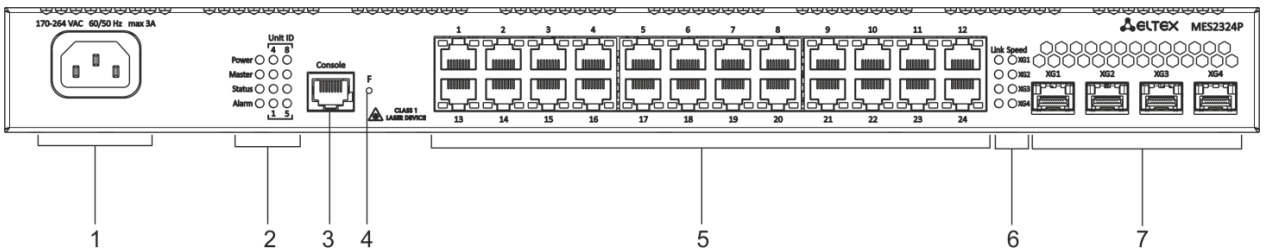


Рисунок 7 — Передняя панель MES2324P, MES2324P ACW

В таблице 12 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели коммутатора MES2324, MES2324P, MES2324P ACW.

Таблица 12 — Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели MES2324[1], MES2324P, MES2324P ACW

| № | Элемент передней панели | Описание |
|---|---|---|
| 1 | ~110-250VAC max 2A | Разъем для подключения к источнику электропитания переменного тока. |
| 2 | Unit ID | Индикатор номера устройства в стеке. |
| | Power | Индикатор питания устройства. |
| | Master | Индикатор режима работы устройства (ведущий/ведомый). |
| | Status | Индикатор состояния устройства. |
| | Alarm | Индикатор аварии. |
| 3 | Console | Консольный порт для локального управления устройством. |
| 4 | F | Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам:<br>- при нажатии на кнопку длительностью менее 10 с. происходит перезагрузка устройства;<br>- при нажатии на кнопку длительностью более 10 с. происходит сброс настроек устройства до заводской конфигурации. |
| 5 | [1-24] | Порты 10/100/1000BASE-T (RJ-45). |
| 6 | Link/Speed | Световая индикация состояния оптических интерфейсов. |
| 7 | XG1, XG2<br>XG3, XG4 | Слоты для установки трансиверов 10GSFP+/1GSFP. |

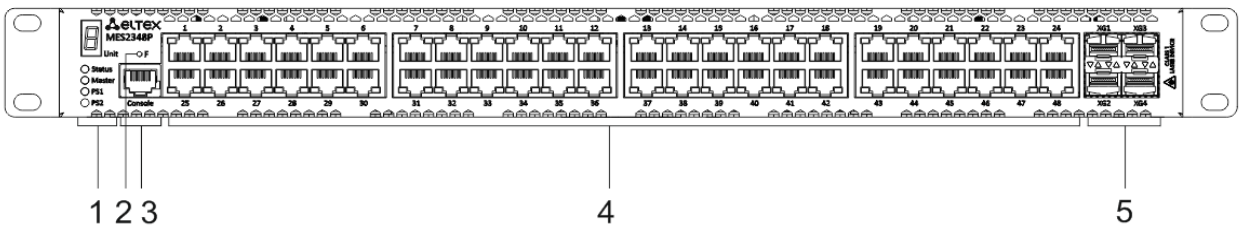


Рисунок 8 — Передняя панель MES2348P

В таблице 13 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели коммутатора MES2348P.

[1] Коммутаторы MES2324, MES2324B, MES2324F DC, MES2324FB могут быть оснащены портом OOB (порт (out-of-band) 10/100/1000BASE-T (RJ-45) для удаленного управления устройством. Управление осуществляется по сети, раздельно с каналом передачи данных).

Таблица 13 — Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели MES2348P

| № | Элемент передней панели | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Unit | Индикатор номера устройства в стеке. |
| | Status | Индикатор состояния устройства. |
| | Master | Индикатор режима работы устройства (ведущий/ведомый). |
| | PS1 | Индикатор состояния первого блока питания. |
| | PS2 | Индикатор состояния второго блока питания. |
| 2 | F | Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам:<br>- при нажатии на кнопку длительностью менее 10 с происходит перезагрузка устройства;<br>- при нажатии на кнопку длительностью более 10 с происходит сброс настроек устройства до заводской конфигурации. |
| 3 | Console | Консольный порт для локального управления устройством. |
| 4 | [1-48] | Порты 10/100/1000BASE-T (RJ-45). |
| 5 | XG1, XG2<br>XG3, XG4 | Слоты для установки трансиверов 10GSFP+/1GSFP. |

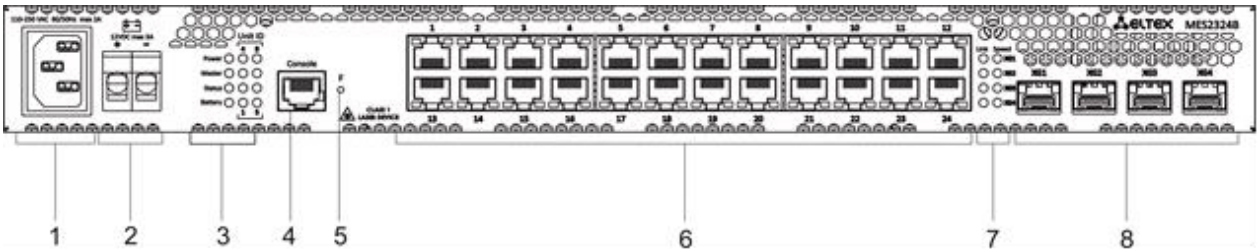


Рисунок 9 — Передняя панель MES2324B

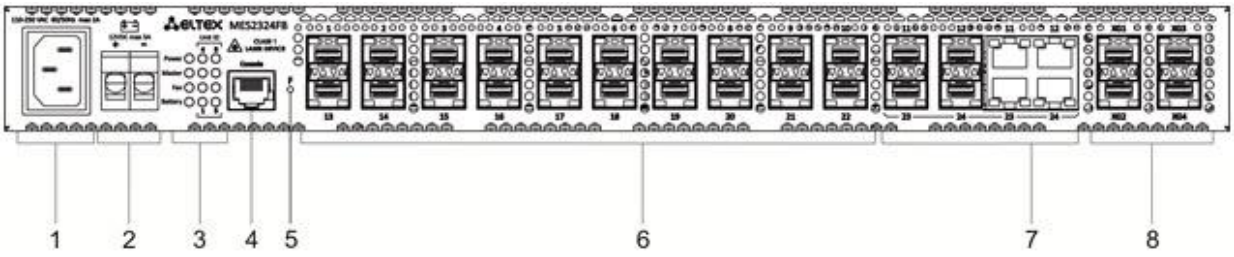


Рисунок 10 — MES2324FB, передняя панель

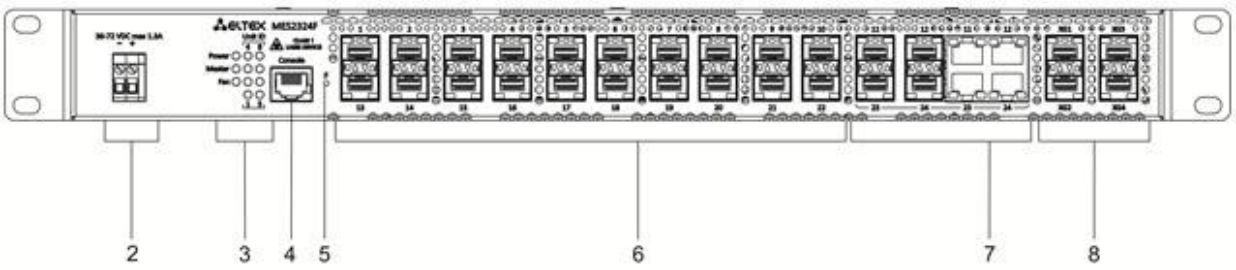


Рисунок 11 — MES2324F DC, передняя панель

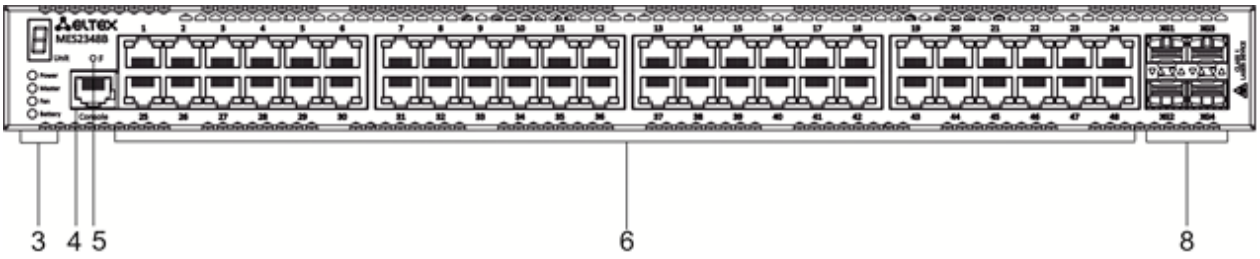


Рисунок 12 — MES2348B, передняя панель

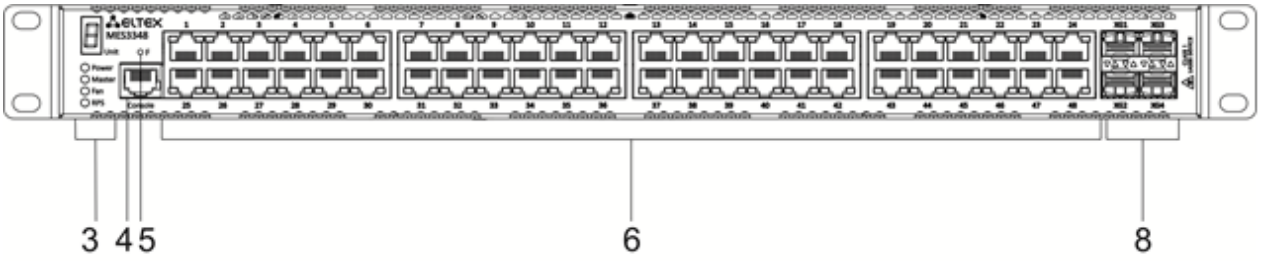


Рисунок 13 — MES3348, передняя панель

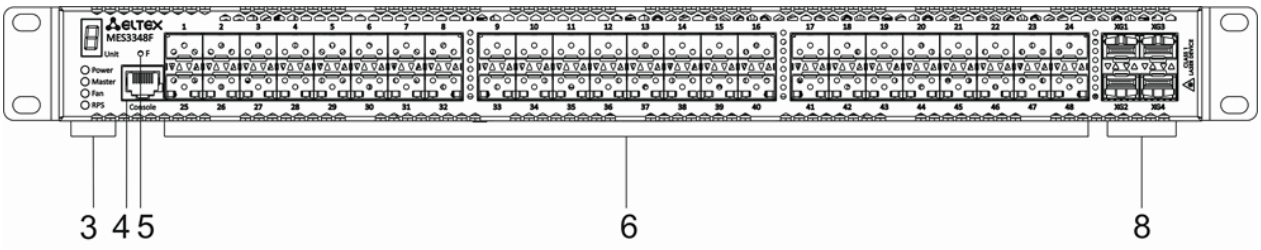


Рисунок 14 — MES3348F, передняя панель

В таблице 14 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели коммутаторов MES2324B, MES2324FB, MES2324F DC, MES2348B, MES3348, MES3348F.

Таблица 14 — Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели MES2324B, MES2324FB, MES2324F DC[1], MES2348B, MES3348, MES3348F

| № | Элемент передней панели | | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | ~110-250VAC, 60/50Hz max 2A | | Разъем для подключения к источнику электропитания переменного тока. |
| | 48 (45 ~ 57) VDC | | Разъем для подключения к источнику электропитания постоянного тока. |
| 2 | 12VDC max 3A | | Клеммы для подключения аккумуляторной батареи 12V. |
| 3 | Unit ID | | Индикатор номера устройства в стеке. |
| | Power | | Индикатор питания устройства. |
| | Master | | Индикатор режима работы устройства (ведущий/ведомый). |
| | Fan | | Индикатор работы вентиляторов. |
| | Battery | | Индикатор состояния батареи. |
| | RPS | | Индикатор резервного электропитания. |
| 4 | Console | | Консольный порт для локального управления устройством. |
| 5 | F | | Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам:<br>- при нажатии на кнопку длительностью менее 10 с. происходит перезагрузка устройства;<br>- при нажатии на кнопку длительностью более 10 с. происходит сброс настроек устройства до заводской конфигурации. |
| 6 | [1-24] | MES2324B | Порты 10/100/1000BASE-T (RJ-45). |
| | | MES2324FB<br>MES2324F | Слоты для установки трансиверов 1G SFP. |
| | [11-12, 23-24] | MES2324FB | Комбо-порты 10/100/1000BASE-T (RJ-45) / 1000BASE-X. |
| | [1-48] | MES2348B<br>MES3348 | Порты 10/100/1000BASE-T (RJ-45). |
| | | MES3348F | Слоты для установки трансиверов 1G SFP. |
| 7 | Link/Speed | | Световая индикация состояния оптических интерфейсов. |
| 8 | XG1, XG2<br>XG3, XG4 | | Слоты для установки трансиверов 10GSFP+/ 1GSFP. |

[1] Коммутаторы MES2324, MES2324B, MES2324F DC, MES2324FB могут быть оснащены портом OOB (порт (out-of-band) 10/100/1000BASE-T (RJ-45) для удаленного управления устройством. Управление осуществляется по сети, раздельно с каналом передачи данных).

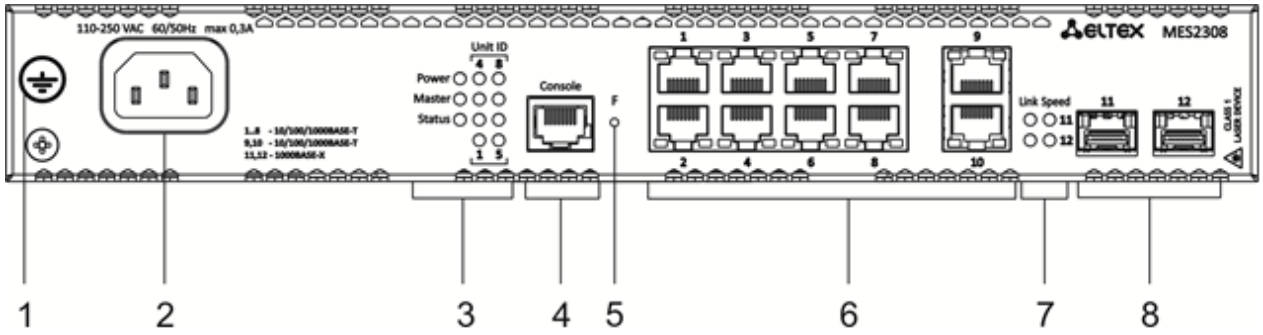


Рисунок 15 — Передняя панель MES2308

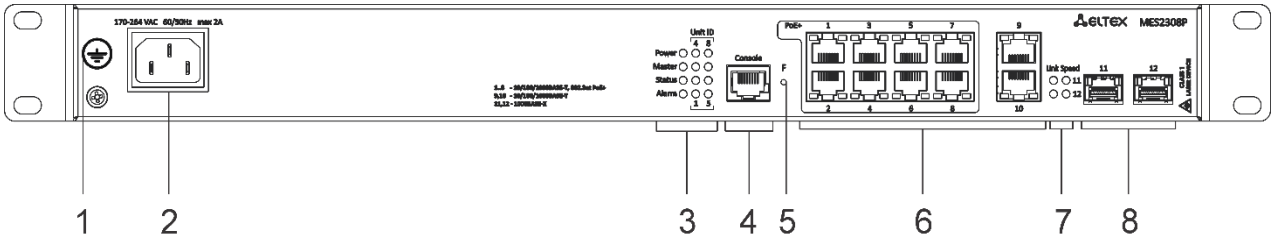


Рисунок 16 — Передняя панель MES2308P

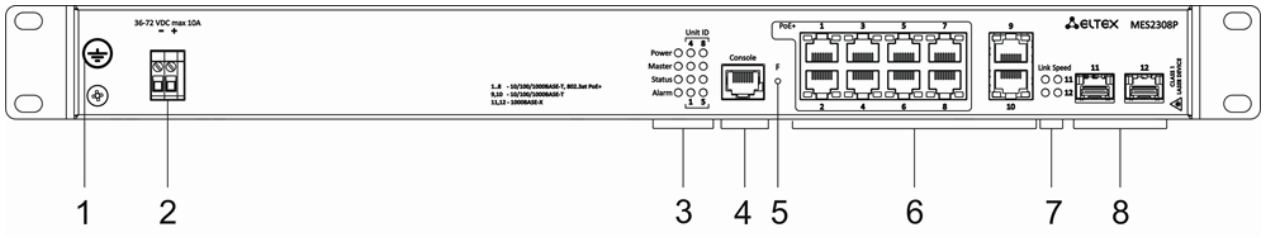


Рисунок 17 — Передняя панель MES2308P DC

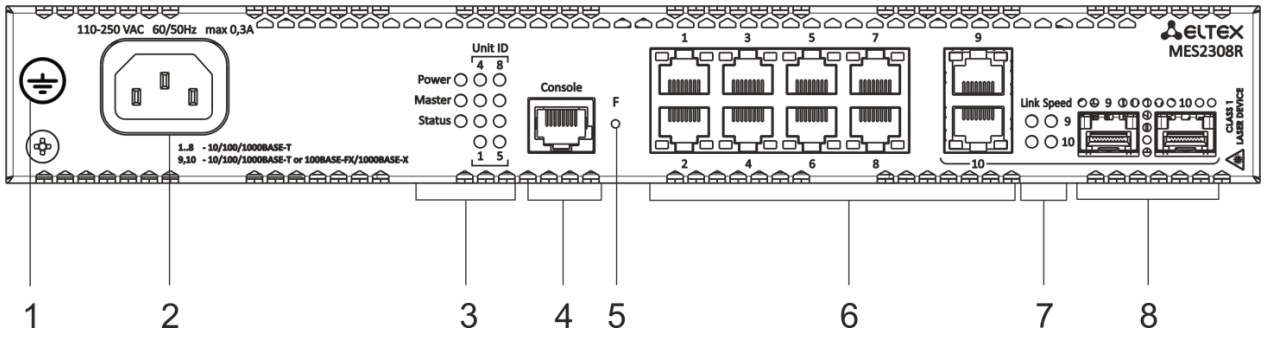


Рисунок 18 — Передняя панель MES2308R

В таблице 15 приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели коммутаторов MES2308, MES2308P, MES2308R.

Таблица 15 — Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели MES2308, MES2308P, MES2308P DC, MES2308R

| № | Элемент передней панели | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Клемма заземления ⏚ | Клемма для заземления устройства. |
| 2 | ~110-250VAC, 60/50Hz max 2A | Разъем для подключения к источнику электропитания переменного тока. |
| | 48 (45 ~ 57) VDC | Разъем для подключения к источнику электропитания постоянного тока. |
| 3 | Unit ID | Индикатор номера устройства в стеке. |
| | Power | Индикатор питания устройства. |
| | Master | Индикатор режима работы устройства (ведущий/ведомый). |
| | Status | Индикатор состояния устройства. |
| | Alarm | Индикатор аварии. |
| 4 | Console | Консольный порт для локального управления устройством. |
| 5 | F | Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам:<br>- при нажатии на кнопку длительностью менее 10 с. происходит перезагрузка устройства;<br>- при нажатии на кнопку длительностью более 10 с. происходит сброс настроек устройства до заводской конфигурации. |
| 6 | [1-10] | 10 портов 10/100/1000BASE-T (RJ-45). |
| 7 | Link/Speed | Световая индикация состояния оптических интерфейсов. |
| 8 | [11,12], [9, 10] | Слоты для установки трансиверов 1G SFP. |

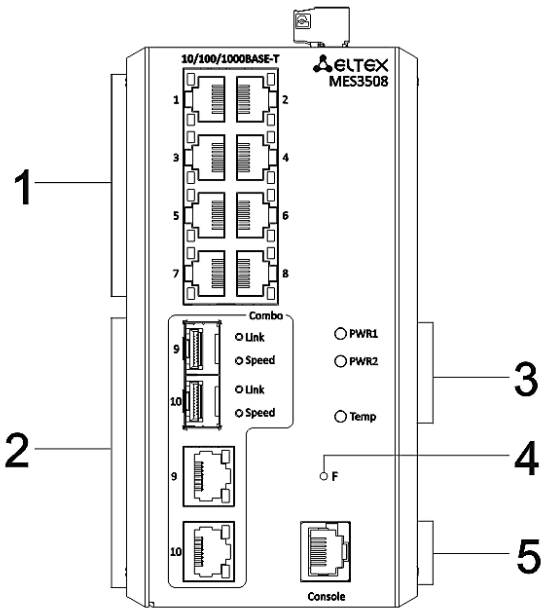


Рисунок 19 — Передняя панель MES3508

Таблица 16 — Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели MES3508

| № | Элемент передней панели | Описание |
|---|---|---|
| 1 | [1-8] | 8 портов 10/100/1000BASE-T (RJ-45). |
| 2 | 9,10 | Комбо-порты 10/100/1000BASE-T (RJ-45) / 1000BASE-X. |
| 3 | PWR1, PWR2 | Индикаторы питания устройства. |
| | Temp | Индикатор температуры. |
| 4 | F | Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам:<br>- при нажатии на кнопку длительностью менее 10 с. происходит перезагрузка устройства;<br>- при нажатии на кнопку длительностью более 10 с. происходит сброс настроек устройства до заводской конфигурации. |
| 5 | Console | Консольный порт для локального управления устройством. |

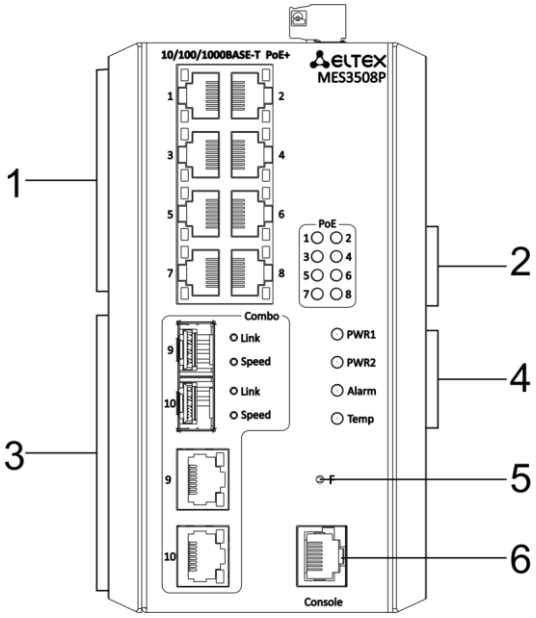


Рисунок 20 — Передняя панель MES3508P

Таблица 17 — Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели MES3508P

| № | Элемент передней панели | Описание |
|---|---|---|
| 1 | [1-8] | 8 портов 10/100/1000BASE-T (RJ-45). |
| 2 | [1-8] | Световая индикация PoE. |
| 3 | 9,10 | Комбо-порты 10/100/1000BASE-T (RJ-45)/1000BASE-X. |
| 4 | PWR1, PWR2 | Индикаторы питания устройства. |
| | Alarm | Индикатор аварии. |
| | Temp | Индикатор температуры. |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | F | Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам:<br>- при нажатии на кнопку длительностью менее 10 с. происходит перезагрузка устройства;<br>- при нажатии на кнопку длительностью более 10 с. происходит сброс настроек устройства до заводской конфигурации. |
| 6 | Console | Консольный порт для локального управления устройством. |

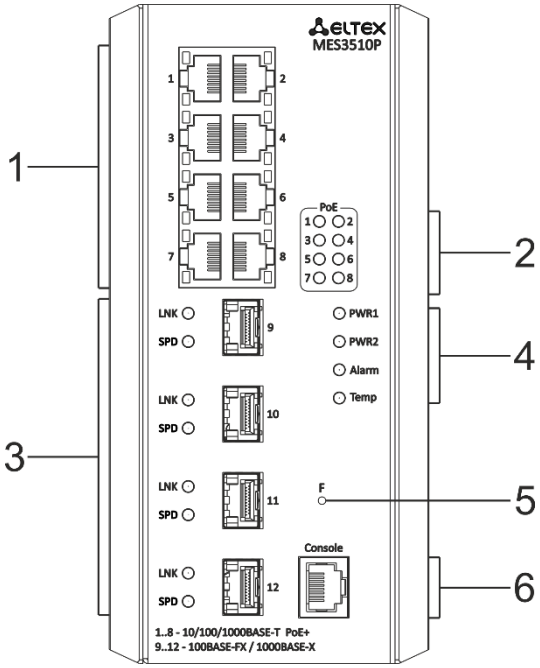


Рисунок 21 — Передняя панель MES3510P

Таблица 18 — Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели MES3510P

| № | Элемент передней панели | Описание |
|---|---|---|
| 1 | [1-8] | 8 портов 10/100/1000BASE-T (RJ-45). |
| 2 | [1-8] | Световая индикация PoE. |
| 3 | 9, 10, 11, 12 | 100/1000BASE-FX/1000BASE-X (SFP). |
| 4 | PWR1, PWR2 | Индикаторы питания устройства. |
| | Alarm | Индикатор аварии. |
| | Temp | Индикатор температуры. |
| 5 | F | Функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам:<br>- при нажатии на кнопку длительностью менее 10 с. происходит перезагрузка устройства;<br>- при нажатии на кнопку длительностью более 10 с. происходит сброс настроек устройства до заводской конфигурации. |
| 6 | Console | Консольный порт для локального управления устройством. |

### *2.4.2 Задняя и верхняя панели устройства*

Внешний вид задней панели коммутаторов MES5324 приведен на рисунке 22.

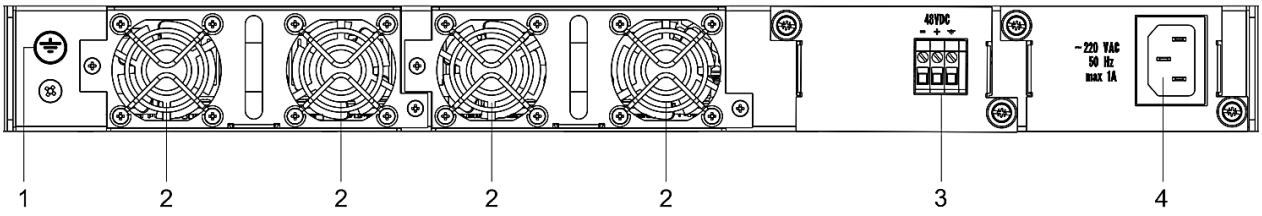


Рисунок 22 — Задняя панель MES5324

В таблице 19 приведен перечень разъемов, расположенных на задней панели коммутатора MES5324.

Таблица 19 — Описание разъемов задней панели коммутатора MES5324

| № | Элемент задней панели | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Клемма заземления ⏚ | Клемма для заземления устройства. |
| 2 | Съемные вентиляторы | Съемные вентиляционные модули с возможностью горячей замены. |
| 3 | 48VDC | Разъем для подключения к источнику электропитания постоянного тока. |
| 4 | ~220 VAC 50 Hz max 1A | Разъем для подключения к источнику электропитания переменного тока. |

Внешний вид задних панелей коммутаторов серии MES33xx приведен на рисунках 23-26.

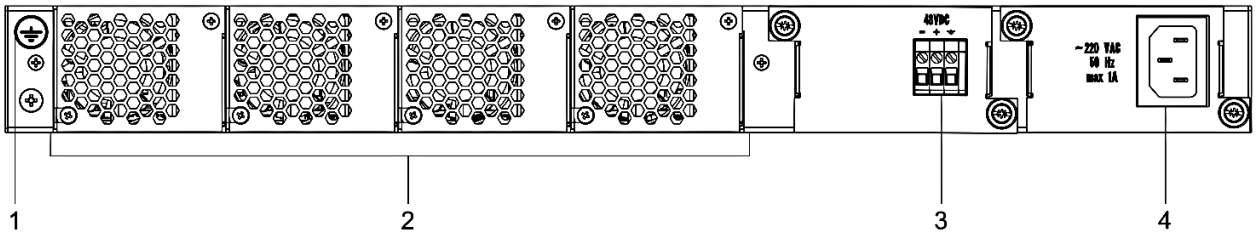


Рисунок 23 — Задняя панель MES3324F, MES3348F, MES3324

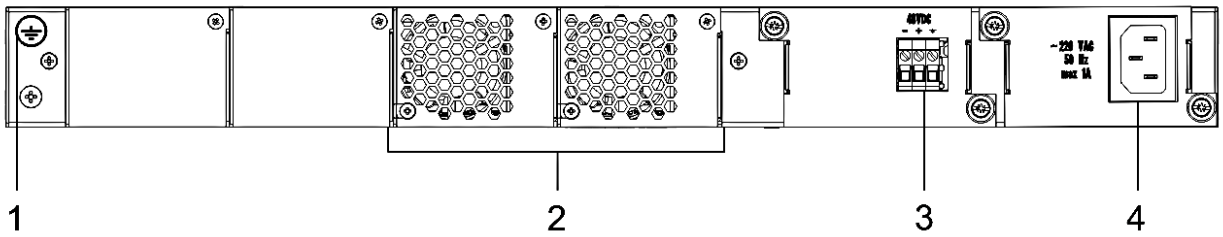


Рисунок 24 — Задняя панель MES3348

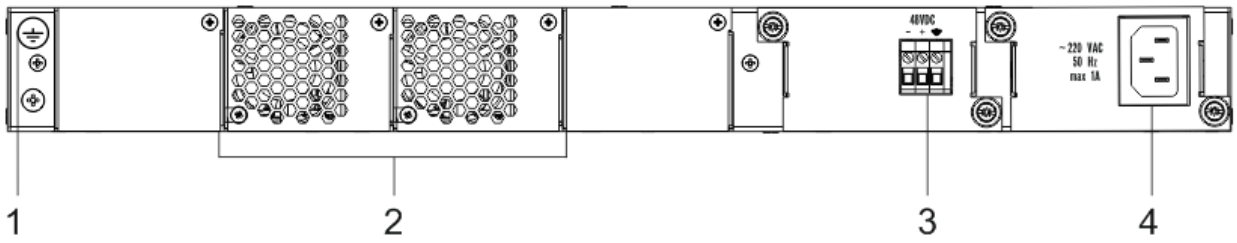


Рисунок 25 — Задняя панель MES3308F

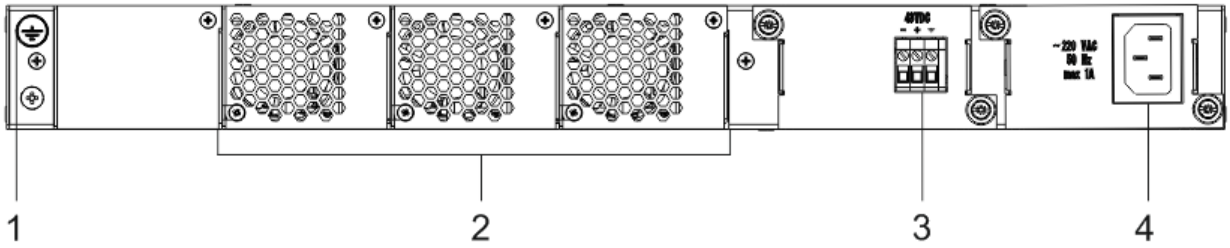


Рисунок 26 — Задняя панель MES3316F

Таблица 20 — Описание разъемов задней панели коммутаторов серии MES33xx

| № | Элемент задней панели | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Клемма заземления ⏚ | Клемма для заземления устройства. |
| 2 | Съемные вентиляторы | Съемные вентиляционные модули с возможностью горячей замены. |
| 3 | 48VDC | Разъем для подключения к источнику электропитания постоянного тока. |
| 4 | ~220 VAC 50 Hz max 1A | Разъем для подключения к источнику электропитания переменного тока. |

Внешний вид задней панели коммутаторов серии MES23xx приведен на рисунках 27-31.

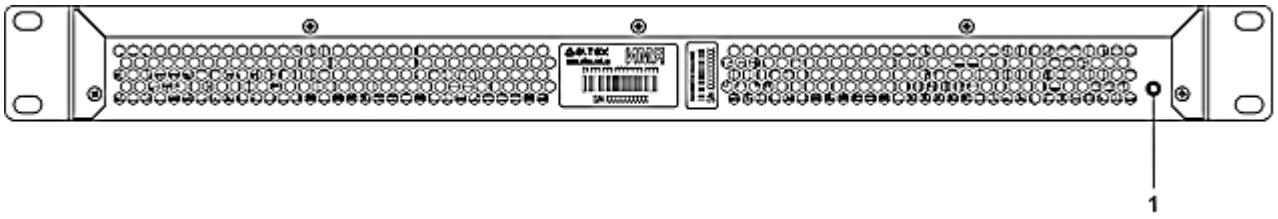


Рисунок 27 — Задняя панель MES2324, MES2324B

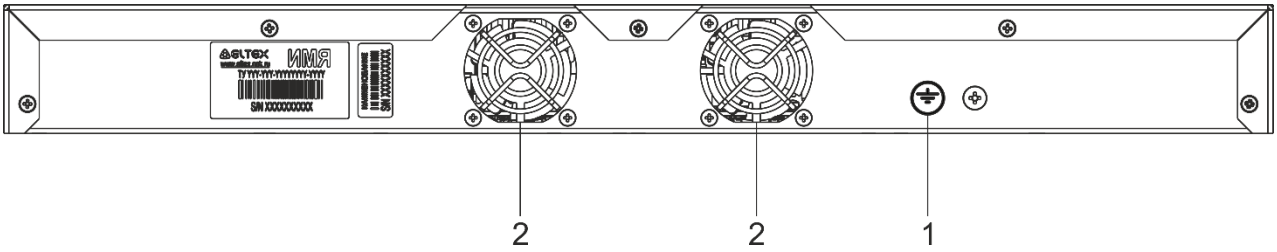


Рисунок 28 — Задняя панель MES2324P

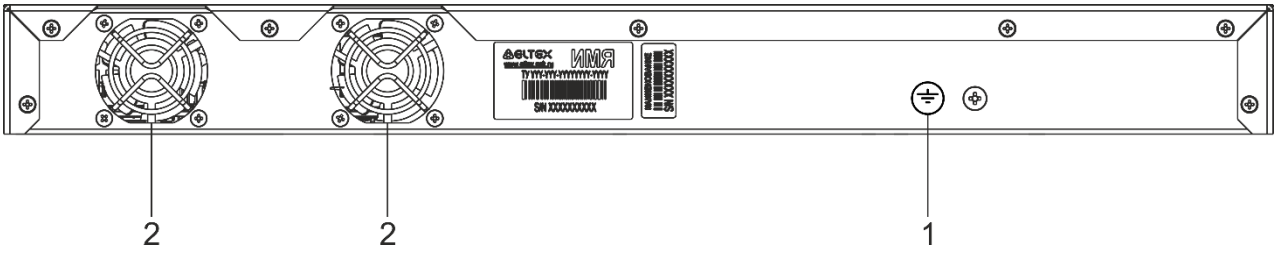


Рисунок 29 — Задняя панель MES2324P ACW

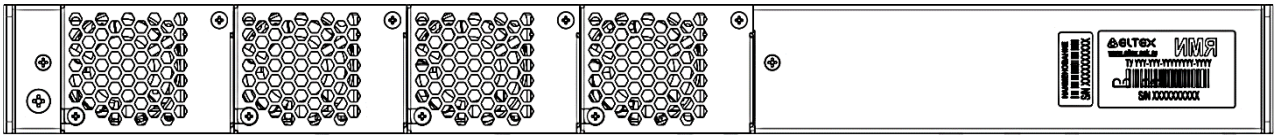

Рисунок 30 — Задняя панель MES2324F DC, MES2324FB

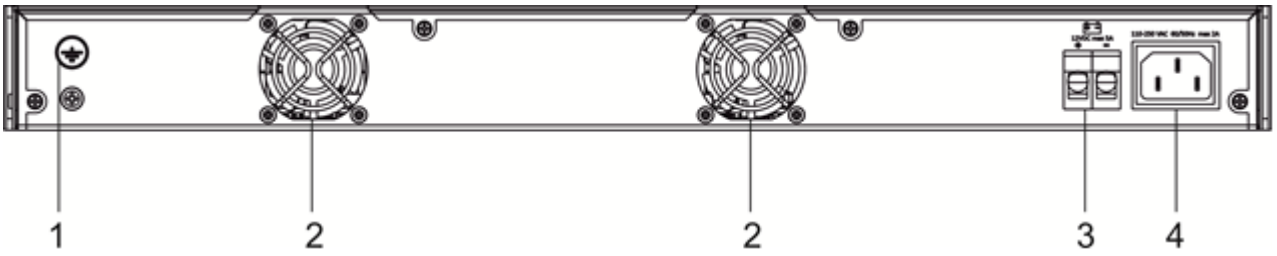


Рисунок 31 — Задняя панель MES2348B

Таблица 21 — Описание разъемов задней панели коммутаторов MES2324x, MES2348B

| № | Элемент задней панели | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Клемма заземления ⏚ | Клемма для заземления устройства. |
| 2 | | Вентиляторы. |
| 3 | 12VDC max 5A | Клеммы для подключения аккумуляторной батареи 12V. |
| 4 | ~110-250VAC, 60/50Hz max 2A | Разъем для подключения к источнику электропитания переменного тока. |

Внешний вид задней панели коммутатора MES2348P приведен на рисунке 32.

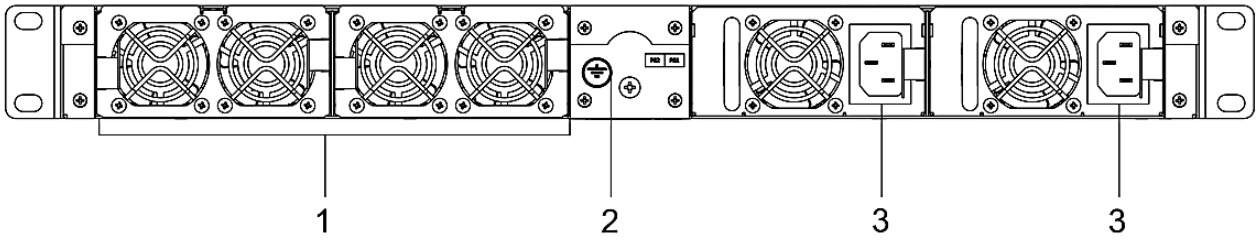


Рисунок 32 — Задняя панель MES2348P

В таблице 22 приведен перечень разъемов, расположенных на задней панели коммутатора MES2348P.

Таблица 22 — Описание разъемов задней панели коммутатора MES2348P

| № | Элемент задней панели | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Съемные вентиляторы | Съемные вентиляционные модули с возможностью горячей замены. |
| 2 | Клемма заземления ⏚ | Клемма для заземления устройства. |
| 3 | ~100-240VAC, 60/50Hz max 10A | Разъем для подключения к источнику электропитания переменного тока. |

Внешний вид задней панели коммутаторов серии MES2308x приведен на рисунке 33.

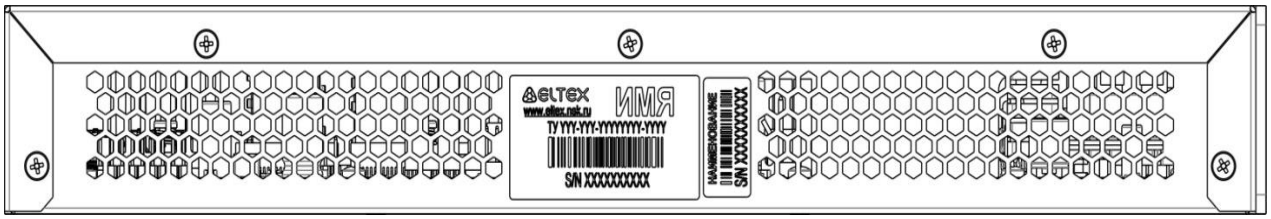


Рисунок 33 — Задняя панель MES2308, MES2308P, MES2308P DC, MES2308R

Внешний вид верхней панели коммутаторов MES3508, MES3508P и MES3510P приведен на рисунке 34.

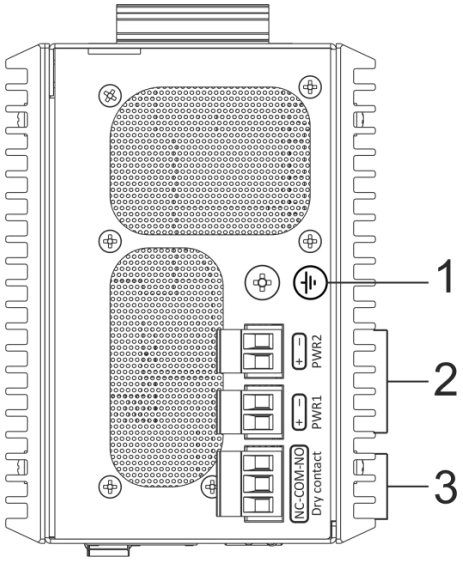


Рисунок 34 — Верхняя панель MES3508, MES3508P, MES3510P

Таблица 23 — Описание разъемов верхней панели коммутаторов MES3508, MES3508P, MES3510P

| № | Элемент задней панели | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Клемма заземления ⏚ | Клемма для заземления устройства. |
| 2 | 48 (20 ~ 70) VDC (для MES3508)<br>48 (45 ~ 57) VDC (для MES3508P и MES3510P) | Разъемы для подключения к источникам электропитания постоянного тока. |
| 3 | 12VDC max 5A | Релейный выход аварийной сигнализации: 1A 24V DC. |

### *2.4.3 Боковые панели устройства*

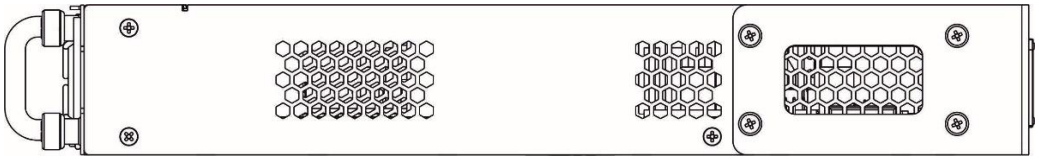

Рисунок 35 — Правая боковая панель Ethernet-коммутаторов

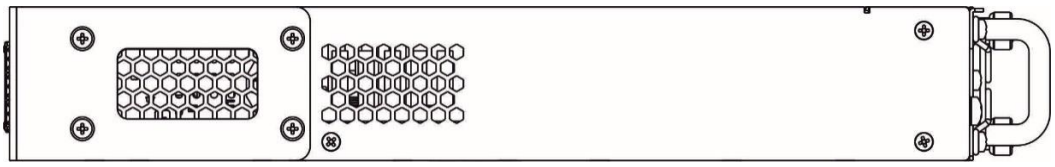

Рисунок 36 — Левая боковая панель Ethernet-коммутаторов

На боковых панелях устройства расположены вентиляционные решетки, которые служат для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия посторонними предметами. Это может привести к перегреву компонентов устройства и вызвать нарушения в его работе. Рекомендации по установке устройства расположены в разделе «Установка и подключение».

### *2.4.4 Световая индикация*

Состояние интерфейсов Ethernet индицируется двумя светодиодными индикаторами, *LINK/ACT* зеленого цвета и *SPEED* янтарного цвета. Расположение светодиодов показано на рисунках 37, 38, 39.

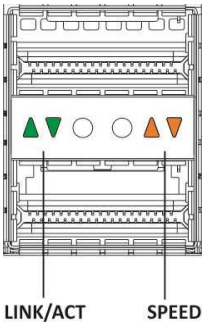


Рисунок 37 — Внешний вид разъема с QSFP+-трансиверами

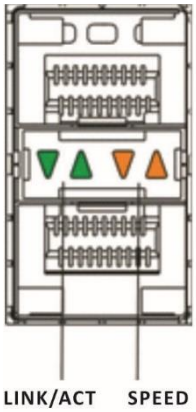


Рисунок 38 — Внешний вид разъема SFP/SFP+

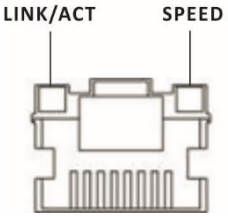


Рисунок 39 — Внешний вид разъема RJ-45

Таблица 24 — Световая индикация состояния XLG-портов

| ***Свечение индикатора SPEED*** | ***Свечение индикатора LINK/ACT*** | ***Состояние интерфейса Ethernet*** |
|---|---|---|
| Выключен | Выключен | Порт выключен или соединение не установлено |
| Горит постоянно | Горит постоянно | Установлено соединение на скорости 40Гбит/с |
| Горит постоянно | Мигание | Идет передача данных |

Таблица 25 — Световая индикация состояния XG-портов

| *Свечение индикатора SPEED* | *Свечение индикатора LINK/ACT* | *Состояние интерфейса Ethernet* |
|---|---|---|
| Выключен | Выключен | Порт выключен или соединение не установлено |
| Выключен | Горит постоянно | Установлено соединение на скорости 1Gбит/с |
| Горит постоянно | Горит постоянно | Установлено соединение на скорости 10Gбит/с |
| X | Мигание | Идет передача данных |

Таблица 26 — Световая индикация состояния Ethernet-портов 10BASE-T

| *Свечение индикатора SPEED* | *Свечение индикатора LINK/ACT* | *Состояние интерфейса Ethernet* |
|---|---|---|
| Выключен | Выключен | Порт выключен или соединение не установлено |
| Выключен | Горит постоянно | Установлено соединение на скорости 10Мбит/с или 100Мбит/с |
| Горит постоянно | Горит постоянно | Установлено соединение на скорости 1000Мбит/с |
| X | Мигание | Идет передача данных |

Индикатор *Unit ID* (1-8) служит для обозначения номера устройства в стеке.

Системные индикаторы (Power, Master, Fan, RPS) служат для определения состояния работы узлов коммутаторов серии MES53xx, MES33xx, MES23xx, MES35xx.

Таблица 27 — Световая индикация системных индикаторов

| *Название индикатора* | *Функция индикатора* | *Состояние индикатора* | *Состояние устройства* |
|---|---|---|---|
| *Power* | Состояние источников питания | Выключен | Питание выключено |
| | | Зеленый, горит постоянно | Питание включено, нормальная работа устройства |
| | | Зеленый, мерцает | Самотестирование устройства при старте (POST) |
| | | Красный, горит постоянно | Отсутствие первичного питания от основного источника (при питании устройства от резервного источника) |
| *Master* | Признак ведущего устройства при работе в стеке | Зеленый, горит постоянно | Устройство является «мастером» в стеке |
| | | Выключен | Устройство не является «мастером» в стеке |
| *Fan* | Состояние вентилятора охлаждения | Зеленый, горит постоянно | Все вентиляторы исправны |
| | | Красный, горит постоянно | Отказ одного или более вентиляторов |
| *Status* | Индикатор состояния устройства | Зеленый, горит постоянно | Нормальная работа устройства |
| | | Красный, горит постоянно | Отказ одного или более вентиляторов, или авария PoE (MES2348P) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Красный-зеленый, мигает | Загрузка устройства. Не назначен IP-адрес ни на один из интерфейсов, либо в стеке не обнаружен мастер (MES2324, MES2324FB, MES2324F DC) |
| *PoE* | Индикатор состояния PoE-портов | Зеленый, горит постоянно | Подключен потребитель PoE (горит индикатор, соответствующий порту) |
| | | Выключен | Потребители PoE не подключены |
| *RPS* | Режим работы резервного источника питания | Зеленый, горит постоянно | Резервный источник подключен и работает нормально |
| | | Красный, горит постоянно | Отсутствие первичного питания резервного источника или его неисправность. |
| | | Выключен | Резервный источник не подключен |
| *Battery* (MES2324B, MES2324FB, MES2348B) | Индикатор состояния аккумуляторной батареи | Зеленый, горит постоянно | АКБ подключена, питание в норме |
| | | Зеленый, мигает | АКБ заряжается |
| | | Красный-зелёный, мигает | Основное питание отключено, АКБ разряжается |
| | | Красный, мигает | Низкий уровень заряда АКБ |
| | | Выключен | АКБ отключена |
| | | Красный, горит постоянно | Авария РТБ (расцепителя тока батареи) |
| *PS1, PS2* (MES2348P) | Индикатор состояния блоков питания | Зеленый, горит постоянно | Блок питания установлен в слот, питание включено |
| | | Красный, горит постоянно | Блок питания установлен в слот, но питание отключено; блок питания установлен в слот, питание включено, но имеется неисправность |
| | | Выключен | Блок питания не установлен в слот |
| *Alarm* | Световая индикация системных индикаторов | Красный-зелёный, мигает | Нагрузка PoE выше настройки usage-threshold |
| | | Красный, горит постоянно | Критическая ошибка в работе PoE, приведшая к отключению PoE на всех портах либо отказ одного или более вентиляторов |
| | | Выключен | Нагрузка PoE ниже настройки usage-threshold |

## 2.5 Комплект поставки

В базовый комплект поставки входят:

- Ethernet-коммутатор;
- Комплект крепежа в стойку;
- Шнур питания Евровилка-C13 1.8м (только для MES2308, MES2308R, MES2308P AC, MES2324 AC, MES2324B, MES2324P AC, MES2324P ACW, MES2324FB, MES2348B);
- Шнур питания ПВС 2х1.5 2м (только для моделей MES2308P DC, MES2324 DC, MES2324F DC, MES2324P DC, MES3508, MES3508P, MES3510P);
- Памятка о документации;
- Сертификат соответствия;

- Паспорт.

По запросу в комплект поставки опционально могут быть включены:

- Руководство по эксплуатации на CD-диске;
- Консольный кабель;
- Модуль питания PM160-220/12 (для серий MES33xx, MES5324) или PM950-220/56 (для MES2348P);
- Шнур питания Евровилка-C13 1.8м (в случае комплектации модулем питания PM160-220/12 или PM950-220/56);
- Модуль питания PM100-48/12 (для серий MES33xx, MES5324);
- Шнур питания ПВС 2x1.5 2м (в случае комплектации модулем питания PM100-48/12);
- SFP/SFP+/QSFP+-трансиверы.

# 3 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

В данном разделе описаны процедуры установки оборудования в стойку и подключения к питающей сети.

## 3.1 Крепление кронштейнов

В комплект поставки устройства входят кронштейны для установки в стойку и винты для крепления кронштейнов к корпусу устройства. Для установки кронштейнов:

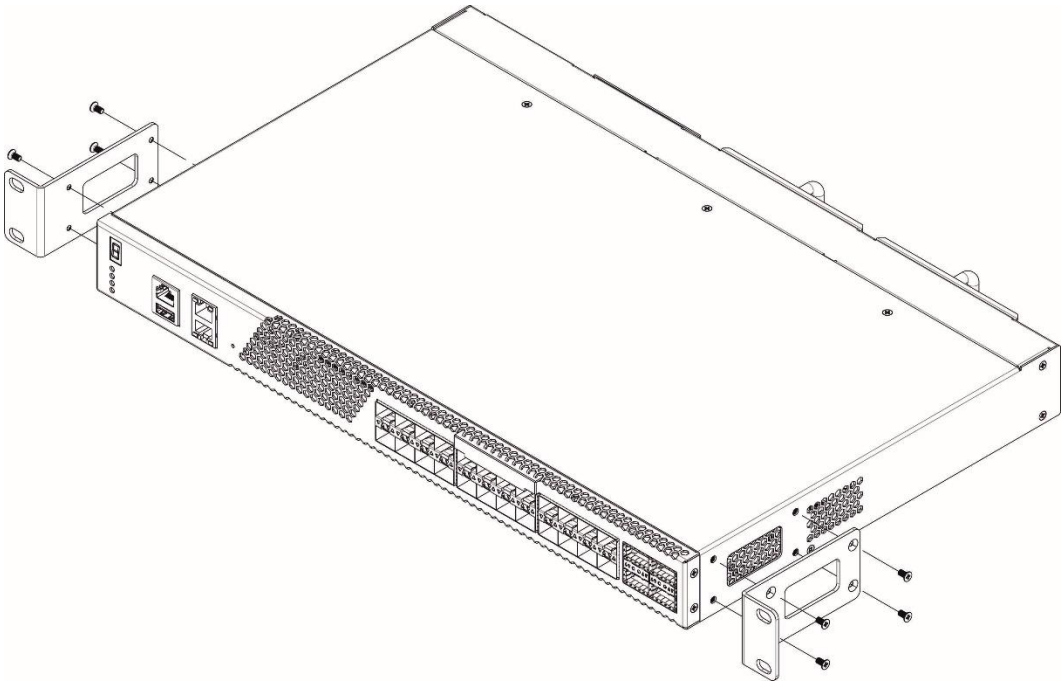

Рисунок 40 — Крепление кронштейнов

1. При наличии транспортного винта удалите его перед началом установки (см. рисунок 38).
2. Совместите четыре отверстия для винтов на кронштейне с такими же отверстиями на боковой панели устройства.
3. С помощью отвертки прикрепите кронштейн винтами к корпусу.
4. Повторите действия 1, 2 для второго кронштейна.

## 3.2 Установка устройства в стойку (кроме MES3508, MES3508P, MES3510P)

Для установки устройства в стойку:

1. Приложите устройство к вертикальным направляющим стойки.
2. Совместите отверстия кронштейнов с отверстиями на направляющих стойки. Используйте отверстия в направляющих на одном уровне с обеих сторон стойки, для того чтобы устройство располагалось горизонтально.
3. С помощью отвертки прикрепите коммутатор к стойке винтами.

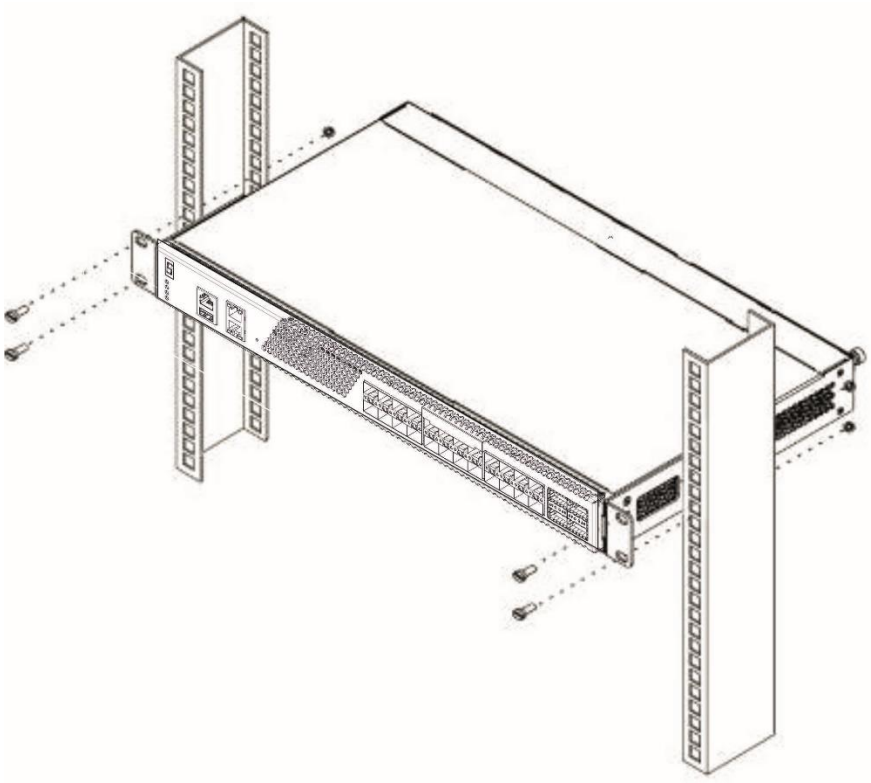

Рисунок 41 — Установка устройства в стойку

На рисунке 42 приведен пример размещения коммутаторов MES5324 в стойке.

Рисунок 42 — Размещение коммутаторов MES5324 в стойке

**Не закрывайте вентиляционные отверстия, а также вентиляторы, расположенные на задней панели, посторонними предметами во избежание перегрева компонентов коммутатора и нарушения его работы.**

## 3.3 Установка устройств MES3508, MES3508P, MES3510P на DIN-рейку

**Устройство размещается вертикально, так как боковые панели обеспечивают теплоотвод.**

Для установки устройства на DIN-рейку:

1. Приложить крепление на задней стенке коммутатора поверх DIN-рейки.
2. Потянуть коммутатор вниз до упора.
3. Надавить на нижнюю часть коммутатора до защелкивания.

## 3.4 Установка модулей питания

Коммутатор может работать с одним или двумя модулями питания. Установка второго модуля питания необходима в случае использования устройства в условиях, требующих повышенной надежности.

Места для установки модулей питания с электрической точки зрения равноценны. С точки зрения использования устройства, модуль питания, находящийся ближе к краю, считается основным, ближе к центру — резервным. Модули питания могут устанавливаться и извлекаться без выключения устройства. При установке или извлечении дополнительного модуля питания коммутатор продолжает работу без перезапуска.

**Перед обслуживанием изделия, ремонтом или другими аналогичными действиями отключите изделие от всех источников питания.**

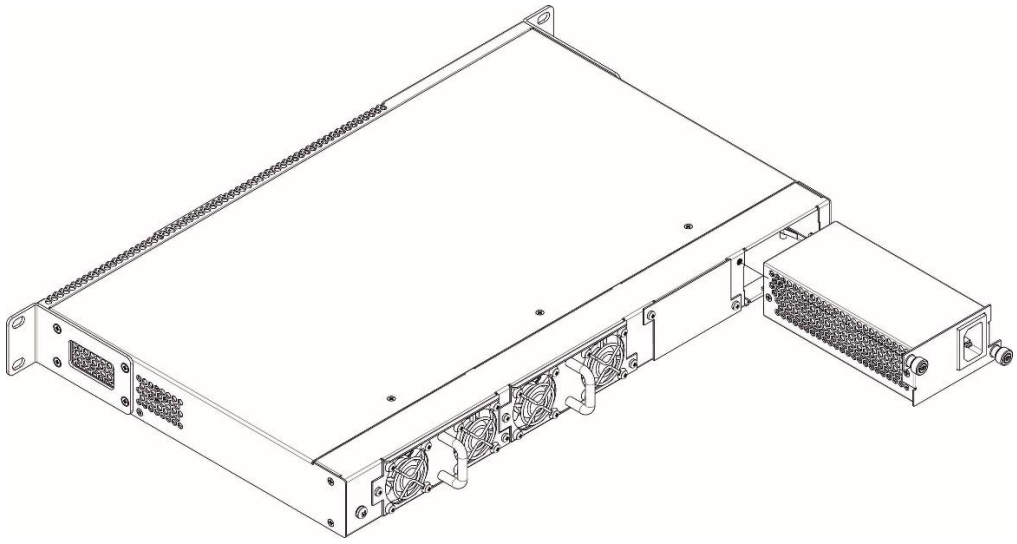

Рисунок 43 — Установка модулей питания

Состояние модулей питания может быть проверено по индикации на передней панели коммутатора (см. раздел 2.4.4) или по диагностике, доступной через интерфейсы управления коммутатором.

**Индикация аварии модуля питания может быть вызвана не только отказом модуля, но и отсутствием первичного питания.**

## 3.5 Подключение питающей сети

1. Прежде чем к устройству будет подключена питающая сеть, необходимо заземлить корпус устройства. Заземление необходимо выполнять изолированным многожильным проводом. Устройство заземления и сечение заземляющего провода должны соответствовать требованиям ПУЭ.

**Подключение должно осуществляться квалифицированным специалистом.**

2. Если предполагается подключение компьютера или иного оборудования к консольному порту коммутатора, это оборудование также должно быть надежно заземлено.
3. Подключите к устройству кабель питания. В зависимости от комплектации устройства, питание может осуществляться от сети переменного тока либо от сети постоянного тока. При подключении сети переменного тока следует использовать кабель, входящий в комплект устройства. При подключении к сети постоянного тока используйте провод сечением не менее 1 мм$^2$ и соблюдайте полярность, указанную на блоке питания.

**Во избежание возникновения короткого замыкания при подключении к сети постоянного тока рекомендуется произвести зачистку провода на длину 9 мм.**

**Цепь питания постоянным током должна содержать устройство отключения питания с физическим разъединением соединения (выключатель, разъем, контактор, автоматический выключатель и т.п.).**

4. Включите питание устройства и убедитесь в отсутствии аварий по состоянию индикаторов на передней панели.

## 3.6 Подключение АКБ к MES2324B, MES2324FB, MES2348B

Подключение АКБ осуществляется медным проводом сечением не менее 1,5 мм$^2$. При подключении АКБ необходимо соблюдать полярность.

Ёмкость АКБ, не менее 20Ah.

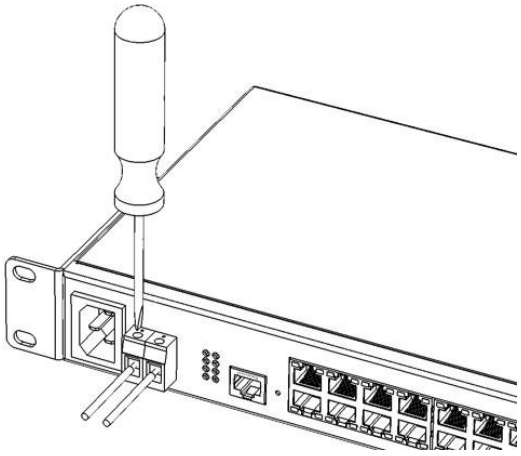

Рисунок 44 — Подключение АКБ к устройству

## 3.7 Установка и удаление SFP-трансиверов

**Установка оптических модулей может производиться как при выключенном, так и при включенном устройстве.**

1. Вставьте верхний SFP-модуль в слот открытой частью разъема вниз, а нижний SFP-модуль открытой частью разъема вверх.

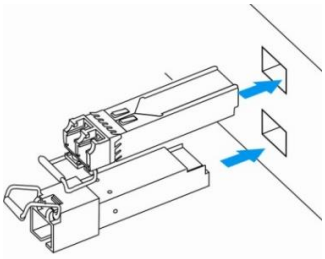

Рисунок 45 — Установка SFP-трансиверов

2. Надавите на модуль. Когда он встанет на место, вы услышите характерный щелчок.

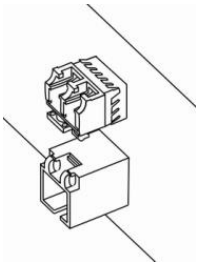

Рисунок 46 — Установленные SFP-трансиверы

Для удаления трансивера:

1. Откройте защелку модуля.

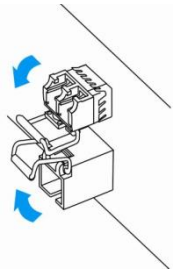

Рисунок 47 — Открытие защелки SFP-трансиверов

2. Извлеките модуль из слота.

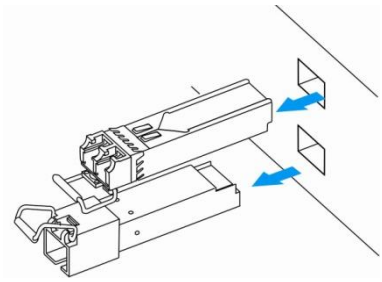

Рисунок 48 — Извлечение SFP-трансиверов

# 4 НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА КОММУТАТОРА

## 4.1 Настройка терминала

На компьютере запустить программу эмуляции терминала (HyperTerminal, TeraTerm, Minicom) и произвести следующие настройки:

- выбрать соответствующий последовательный порт;
- установить скорость передачи данных — 115200 бод;
- задать формат данных: 8 бит данных, 1 стоповый бит, без контроля четности;
- отключить аппаратное и программное управление потоком данных;
- задать режим эмуляции терминала VT100 (многие терминальные программы используют данный режим эмуляции терминала в качестве режима по умолчанию).

## 4.2 Включение устройства

Установить соединение консоли коммутатора (порт «console») с разъемом последовательного интерфейса компьютера, на котором установлено программное обеспечение эмуляции терминала.

Включить устройство. При каждом включении коммутатора запускается процедура «тестирования системы при включении» (POST), которая позволяет определить работоспособность устройства перед загрузкой исполняемой программы в оперативную память (ОЗУ).

Отображение хода выполнения процедуры POST на коммутаторах MES5324:

```
BootROM 1.20
Booting from SPI flash
General initialization - Version: 1.0.0
High speed PHY - Version: 2.1.5 (COM-PHY-V20)
Update Device ID PEX0784611AB
Update Device ID PEX1784611AB
Update Device ID PEX2784611AB
Update Device ID PEX3784611AB
Update Device ID PEX4784611AB
Update Device ID PEX5784611AB
Update Device ID PEX6784611AB
Update Device ID PEX7784611AB
Update Device ID PEX8784611AB
Update PEX Device ID 0x78460
High speed PHY - Ended Successfully
DDR3 Training Sequence - Ver 5.3.0
DDR3 Training Sequence - Number of DIMMs detected: 1
DDR3 Training Sequence - Run with PBS.
DDR3 Training Sequence - Ended Successfully
BootROM: Image checksum verification PASSED
Starting U-Boot. Press ctrl+shift+6 to enable debug mode.


U-Boot 2011.12 (Feb 01 2016 - 14:45:42) Eltex version: v2011.12 2013_Q3.0 4.0.1

Loading system/images/active-image ...

Autoboot in 2 seconds - press RETURN or Esc. to abort and enter prom.
```

Спустя две секунды после завершения процедуры POST начинается автозагрузка программного обеспечения коммутатора. Для выполнения специальных процедур используется меню Startup, войти в которое можно прервав загрузку нажатием клавиши ***<Esc>*** или ***<Enter>*** в течение этого времени.

После успешной загрузки коммутатора появится системное приглашение интерфейса командной строки CLI.

```
 >lcli

Console baud-rate auto detection is enabled, press Enter twice to complete the
detection process



User Name:
Detected speed: 115200


User Name:admin
Password:*****  (admin)

console#
```

**Для быстрого вызова справки о доступных командах используйте комбинацию клавиш *<Shift>* и *<?>*.**

## 4.3 Загрузочное меню

Для входа в загрузочное меню следует подключиться к устройству через интерфейс RS-232, перезагрузить устройство, и в течение двух секунд после завершения процедуры POST нажать “ESC” или “ENTER”:

```
U-Boot 2011.12 (Feb 01 2016 - 14:45:42) Eltex version: v2011.12 2013_Q3.0 4.0.1

Loading system/images/active-image ...

Autoboot in 2 seconds - press RETURN or Esc. to abort and enter prom.
```

Вид загрузочного меню:

```
      Startup Menu
[1]  Restore Factory Defaults
[2]  Boot password
[3]  Password Recovery Procedure
[4]  Image menu
[5]  Back
 Enter your choice or press 'ESC' to exit:
```

Таблица 28 — Функции интерфейса загрузочного меню

| ***Функция*** | ***Описание*** |
|---|---|
| Restore Factory Defaults | Восстановить заводские настройки |
| Boot password | Установить / удалить пароль на bootrom |
| Image menu | Выбрать активный образа системного ПО |
| Password Recovery Procedure | Сбросить настройки аутентификации |
| Back | Продолжить загрузку |

## 4.4 Режим работы коммутатора

Коммутаторы серий MES53xx, MES33xx, MES23xx работают в режиме стекирования.

**Коммутаторы MES3508, MES3508P и MES3510P не поддерживают режим стекирования.**

Стек функционирует как единое устройство и может объединять до 8 коммутаторов одной и той же модели, имеющих следующие роли, определяемые их порядковыми номерами (UID):

- *Master* (UID устройства 1 или 2), с него происходит управление всеми устройствами в стеке.
- *Backup* (UID устройства 1 или 2) — устройство, подчиняющееся master. Дублирует все настройки, и, в случае выхода управляющего устройства из строя, берет на себя функции управления стеком.
- *Slave* (UID устройств от 3 до 8) — устройства, подчиняющееся master. Не может работать в автономном режиме (если отсутствует master).

По умолчанию коммутатор является мастером, порты XLG (XG) участвуют в передаче данных.

В режиме стекирования MES5324 использует XLG порты для синхронизации, остальные коммутаторы семейства, кроме MES2308, MES2308P — XG порты, MES2308 и MES2308P используют 1G-порты. При этом указанные порты не участвуют в передаче данных. Возможны две топологии синхронизирующихся устройств — кольцевая и линейная. Для повышения отказоустойчивости стека рекомендуется использовать кольцевую топологию. При использовании линейной топологии в схеме из двух юнитов стековые порты объединяются в LAG, что позволяет повысить пропускную способность канала.

**Для коммутаторов MES2348P, MES2348B, MES3348, MES3348F для объединения в линейной топологии стековых портов в LAG необходимо использовать интерфейсы te1-8/0/1, te1-8/0/4 или te1-8/0/2,te1-8/0/3. При любых других комбинациях стековых портов один из них будет находиться в резерве и иметь статус Standby.**

*Настройка стекирования коммутаторов*

Запрос командной строки имеет следующий вид:

```
console(config)#
```

Таблица 29 — Базовые команды

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **stack configuration links {fo1-4\| te1-4 \| gi9-12}** | — | Назначает интерфейсы для синхронизации работы коммутатора в стеке. |
| **stack configuration unit-id** *unit_id* | unit_id: (1..8, auto)/auto | Назначает номер устройства «unit-id» локальному устройству (на котором выполнена команда). Смена номера устройства произойдёт после перезагрузки коммутатора. |
| **no stack configuration** | | Удаление настроек стека. |
| **stack unit** *unit_id* | unit_id: (1..8, all) | Переход к конфигурированию юнита в стеке. |
| **stack configuration master unit** *unit_id* | unit_id: (1..2),— | Принудительно назначает устройство мастером (мастерство будет всегда сохранено за юнитом в случае наличия его в стеке). |

| | | |
|---|---|---|
| **no stack configuration**<br>**master unit** *unit_id* | | Возвращает выбор мастера к стандартному алгоритму. |

**Для применения настроек стека необходима перезагрузка устройства.**

*Пример*

- Объединить в стек два коммутатора MES5324. Назначить вторым юнитом, использовать интерфейсы fo1-2 в качестве стекирующих.

```
console# config
console(config)# stack configuration unit-id 2 links fo1-2
console(config)#
```

*Команды режима privileged EXEC*

Запрос командной строки имеет следующий вид:

```
console#
```

Таблица 30 — Базовые команды, доступные в режиме EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show stack** | — | Отображает информацию об устройствах, входящих в стек. |
| **show stack configuration** | — | Отображает информацию о стекирующих интерфейсах юнитов в стеке, а также текущий вариант выбора мастера. |
| **show stack links [details]** | — | Расширенное отображение информации о стекирующих интерфейсах. |

- Пример использования команды **show stack links**:

```
console# show stack links
```

```
Topology is Chain

Unit Id     Active Links        Neighbor Links    Operational     Down/Standby
                                                  Link Speed      Links
------- -------------------- -------------------- ----------- --------------------
1       fo1/0/1              fo2/0/2              40G         fo1/0/2
2       fo2/0/2              fo1/0/1              40G         fo2/0/1
```

**Устройства с одинаковыми идентификаторами «Unit ID» не могут работать в одном стеке.**

## 4.5 Настройка функций коммутатора

Функции по начальному конфигурированию устройства можно разделить на два типа.

- **Базовая настройка** — включает в себя определение базовых функций конфигурации и настройку динамических IP-адресов.
- **Настройка параметров системы безопасности** — включает управление системой безопасности на основе механизма AAA (Authentication, Authorization, Accounting).

**При перезагрузке устройства все несохраненные данные будут утеряны. Для сохранения любых внесенных изменений в настройку коммутатора используется следующая команда:**

```
console# write
```

### *4.5.1 Базовая настройка коммутатора*

Для начала конфигурации устройства необходимо подключить устройство к компьютеру через последовательный порт. Запустить на компьютере программу эмуляции терминала согласно пункту 4.1 «Настройка терминала».

Во время начальной настройки можно определить интерфейс, который будет использоваться для подключения к устройству удаленно.

Базовая настройка включает следующее:

1. Задание пароля для пользователя «admin» (с уровнем привилегий — 15).
2. Создание новых пользователей.
3. Настройка статического IP-адреса, маски подсети и шлюза по умолчанию.
4. Получение IP-адреса от сервера DHCP.
5. Настройка параметров протокола SNMP.

#### *4.5.1.1 Задание пароля для пользователя «admin» и создание новых пользователей*

**Для обеспечения защищенного входа в систему необходимо назначить пароль привилегированному пользователю «admin».**

Имя пользователя и пароль вводится при входе в систему во время сеансов администрирования устройства. Для создания нового пользователя системы или настройки любого из параметров — имени пользователя, пароля, уровня привилегий, используются команды:

```
console# configure
console(config)# username name password password privilege {1-15}
```

**Уровень привилегий 1 разрешает доступ к устройству, но запрещает настройку. Уровень привилегий 15 разрешает как доступ, так и настройку устройства.**

Пример команд для задания пользователю **«admin»** пароля **«eltex»** и создания пользователя **«operator»** с паролем **«pass»** и уровнем привилегий 1:

```
console# configure
console(config)# username admin password eltex privilege 15
console(config)# username operator password pass privilege 1
console(config)# exit
console#
```

#### *4.5.1.2 Расширенная настройка уровня доступа*

На устройстве существует возможность распределения прав пользователей в зависимости от уровня привилегий, на котором каждый из пользователей был создан. Конкретному уровню привилегий присваивается набор команд, которые могут выполняться пользователями с уровнем не ниже заданного.

**Коммутатор поддерживает систему наследования набора команд от более низких уровней привилегий.**

**Привилегии выстраиваются только для конкретно заданного узла. Каждую команду необходимо прописывать явно, не используя сокращенные формы.**

*Команды режима глобального конфигурирования*

Вид запроса командной строки режима глобального конфигурирования:

```
console(config)#
```

Таблица 31 — Команды для настройки расширенного доступа

| Команда | ***Значение/значение по умолчанию*** | ***Действие*** |
|---|---|---|
| **privilege** *context level command* | level: (1..15); /уровень привилегий команд режима EXEC — 1, всех остальных команд — 15 | Присваивает указанному уровню привилегий заданную команду.<br>- *context* — режим работы командной строки;<br>- *level* — уровень привилегий, на котором будет доступна настраиваемая команда;<br>- *command* — команда. |
| **no privilege** context level command | | Удаляет доступ к команде с уровня, на котором команда была разрешена. |

- Пример настройки набора команд для пользователя **«admin»** с 4 уровнем привилегий и набора команд для пользователя **«user»** с 10 уровнем привилегий

```
console# configure
console(config)# username admin password pass1 privilege 4
console(config)# username user password pass2 privilege 10
console(config)# privilege exec 4 configure terminal
console(config)# privilege exec 4 show running-config
console(config)# privilege config 10 vlan database
console(config)# privilege config-vlan 10 vlan
```

Теперь для локальных пользователей, чей уровень привилегий выше или равен 4, станет доступен вывод команды **show running-config,** но не будет доступна настройка **vlan.** Для пользователей, уровень привилегий которых соответствует 10 и выше, будет доступна настройка и **vlan,** и вывод команды **show running-config.**

#### *4.5.1.3 Настройка статического IP-адреса, маски подсети и шлюза по умолчанию*

Для возможности управления коммутатором из сети необходимо назначить устройству IP-адрес, маску подсети и, в случае управления из другой сети, шлюз по умолчанию. IP-адрес можно назначить любому интерфейсу — VLAN, физическому порту, группе портов (по умолчанию на интерфейсе VLAN 1

назначен IP-адрес 192.168.1.239, маска 255.255.255.0). IP-адрес шлюза должен принадлежать к той же подсети, что и один из IP-интерфейсов устройства.

**В случае если IP-адрес настраивается для интерфейса физического порта или группы портов, этот интерфейс удаляется из группы VLAN, которой он принадлежал.**
**IP-адрес 192.168.1.239 существует до тех пор, пока на любом интерфейсе статически или по DHCP не создан другой IP-адрес.**
**При удалении всех IP-адресов коммутатора доступ к нему будет осуществляться по IP-адресу 192.168.1.239/24.**

- Пример команд настройки IP-адреса для интерфейса VLAN 1.

  Параметры интерфейса:

  *IP-адрес, назначаемый для интерфейса VLAN 1 — 192.168.16.144*
  *Маска подсети — 255.255.255.0*
  *IP-адрес шлюза по умолчанию — 192.168.16.1*

```
console# configure
console(config)# interface vlan 1
console(config-if)# ip address 192.168.16.144 /24
console(config-if)# exit
console(config)# ip default-gateway 192.168.16.1
console(config)# exit
console#
```

Для того чтобы убедиться, что адрес был назначен интерфейсу, введите команду:

```
console# show ip interface vlan 1
```

```
IP Address          I/F    I/F Status   Type    Directed  Prec Redirect Status
                             admin/oper         Broadcast
------------------ --------- ---------- ------- --------- ---- -------- ------
192.168.16.144/24  vlan 1    UP/DOWN    Static  disable   No   enable   Valid
```

#### *4.5.1.4 Получение IP-адреса от сервера DHCP*

Для получения IP-адреса может использоваться протокол DHCP, в случае если в сети присутствует сервер DHCP. IP-адрес от сервера DHCP можно получать через любой интерфейс — VLAN, физический порт, группу портов.

**По умолчанию DHCP-клиент включен на интерфейсе VLAN 1.**

Пример настройки, предназначенной для получения динамического IP-адреса от DHCP-сервера на интерфейсе vlan 1:

```
console# configure
console(config)# interface vlan 1
console(config-if)# ip address dhcp
console(config-if)# exit
console#
```

Для того чтобы убедиться, что адрес был назначен интерфейсу, введите команду:

```
console# show ip interface vlan 1
```

```
IP Address           I/F    I/F Status  Type   Directed  Prec Redirect Status
                            admin/oper         Broadcast
------------------ --------- ---------- ------- --------- ---- -------- ------
10.10.10.3/24      vlan 1     UP/UP      DHCP    disable   No   enable   Valid
```

#### *4.5.1.5 Настройка параметров протокола SNMP для доступа к устройству*

Устройство содержит встроенный агент SNMP и поддерживает версии протокола v1/v2c/v3. Агент SNMP поддерживает набор стандартных переменных MIB.

Для возможности администрирования устройства посредством протокола SNMP необходимо создать хотя бы одну строку сообщества. Коммутаторы поддерживают три типа строк сообщества:

- **ro** — определяет доступ только на чтение;
- **rw** — определяет доступ на чтение и запись;
- **su** — определяет доступ SNMP-администратора.

Наиболее распространено использование строк сообщества *public* — с доступом только для чтения объектов MIB и *private* — с доступом на чтение и изменение объектов MIB. Для каждого сообщества можно задать IP-адрес станции управления.

Пример создания сообщества *private* с доступом на чтение и запись и IP-адресом станции управления 192.168.16.44:

```
console# configure
console(config)# snmp-server server
console(config)# snmp-server community private rw 192.168.16.44
console(config)# exit
console#
```

Для просмотра созданных строк сообщества и настроек SNMP используется команда:

```
console# show snmp
```

```
SNMP is enabled.

SNMP traps Source IPv4 interface:
SNMP informs Source IPv4 interface:
SNMP traps Source IPv6 interface:
SNMP informs Source IPv6 interface:

  Community-String    Community-Access    View name     IP address      Mask
-------------------- ------------------ -------------- ------------ ------------
      private            read write        Default     192.168.16.1
                                                        44
  Community-String   Group name     IP address          Mask       Version  Type
------------------ ------------ ---------------- ---------------- ------- ------

Traps are enabled.
Authentication-failure trap is enabled.

Version 1,2 notifications
 Target Address    Type    Community   Version   Udp   Filter   To    Retries
                                                Port  name     Sec
```

```
---------------- -------- ----------- ---------- ----- ------- ----- ---------

Version 3 notifications
 Target Address    Type    Username   Security Udp   Filter   To    Retries
                                      Level    Port  name     Sec
---------------- -------- ----------- -------- ----- ------- ----- ---------
System Contact:
System Location:
```

### *4.5.2 Настройка параметров системы безопасности*

Для обеспечения безопасности системы используется механизм AAA (аутентификация, авторизация, учет). Для шифрования данных используется *механизм SSH.*

- *Authentication* (аутентификация) — сопоставление запроса существующей учётной записи в системе безопасности.
- *Authorization* (авторизация, проверка уровня доступа) — сопоставление учётной записи в системе (прошедшей аутентификацию) и определённых полномочий.
- *Accounting* (учёт) — слежение за потреблением ресурсов пользователем.

При использовании настроек устройства по умолчанию имя пользователя — ***admin***, пароль — ***admin***. Пароль назначается пользователем. В случае, если пароль утрачен, можно перезагрузить устройство и через серийный порт прервать загрузку, нажав клавишу ***<Esc>*** или ***<Enter>***. В течении первых двух секунд после появления сообщения автозагрузки откроется меню ***Startup***, в котором нужно запустить процедуру восстановления пароля ([2] Password Recovery Procedure).

**Пользователь по умолчанию (admin/admin) существует до тех пор, пока не создан любой другой пользователь с уровнем привилегий 15.**

**При удалении всех созданных пользователей с 15 уровнем привилегий доступ к коммутатору будет осуществляться под пользователем по умолчанию (admin/admin).**

Для обеспечения первоначальной безопасности пароль в системе можно задать для сервисов:

- Консоль (подключение через серийный порт);
- Telnet;
- SSH.

#### *4.5.2.1 Установка пароля для консоли*

```
console(config)# aaa authentication login authorization default line
console(config)# aaa authentication enable default line
console(config)# line console
console(config-line)# login authentication default
console(config-line)# enable authentication default
console(config-line)# password console
```

В ответ на приглашение ввести пароль во время регистрации в устройстве через сеанс консоли введите пароль — ***console.***

#### *4.5.2.2 Установка пароля для Telnet*

```
console(config)# aaa authentication login authorization default line
console(config)# aaa authentication enable default line
console(config)# ip telnet server
console(config)# line telnet
console(config-line)# login authentication default
console(config-line)# enable authentication default
console(config-line)# password telnet
```

В ответ на приглашение ввести пароль во время регистрации в устройстве через сеанс Telnet введите пароль — ***telnet***.

#### *4.5.2.3 Установка пароля для SSH*

```
console(config)# aaa authentication login authorization default line
console(config)# aaa authentication enable default line
console(config)# ip ssh server
console(config)# line ssh
console(config-line)# login authentication default
console(config-line)# enable authentication default
console(config-line)# password ssh
```

В ответ на приглашение ввести пароль во время регистрации в устройстве через сеанс SSH введите пароль — ***ssh***.

### *4.5.3 Настройка баннера*

Для удобства эксплуатации устройства можно задать баннер — сообщение, содержащее любую информацию. Например:

```
console(config)# banner exec ;
```

```
Role: Core switch
            Location: Objedineniya 9, str.
```

# 5 УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ. ИНТЕРФЕЙС КОМАНДНОЙ СТРОКИ

Для конфигурации настроек коммутатора используется несколько режимов. В каждом режиме доступен определенный список команд. Ввод символа «?» служит для просмотра набора команд, доступных в каждом из режимов.

Для перехода из одного режима в другой используются специальные команды. Перечень существующих режимов и команд входа в режим:

***Командный режим (EXEC)***, данный режим доступен сразу после успешной загрузки коммутатора и ввода имени пользователя и пароля (для непривилегированного пользователя). Приглашение системы в этом режиме состоит из имени устройства (host name) и символа “>”.

```
console>
```

***Привилегированный командный режим (privileged EXEC)***, данный режим доступен сразу после успешной загрузки коммутатора, ввода имени пользователя и пароля. Приглашение системы в этом режиме состоит из имени устройства (host name) и символа “#”.

```
console#
```

***Режим глобальной конфигурации (global configuration)***, данный режим предназначен для задания общих настроек коммутатора. Команды режима глобальной конфигурации доступны из любого подрежима конфигурации. Вход в режим осуществляется командой **configure**.

```
console# configure
console(config)#
```

***Режим конфигурации терминала (line configuration)***, данный режим предназначен для конфигурации, связанной с работой терминала. Вход в режим осуществляется из режима глобальной конфигурации.

```
console(config)# line {console | telnet | ssh}
console(config-line)#
```

## 5.1 Базовые команды

*Команды режима EXEC*

Запрос командной строки в режиме EXEC имеет следующий вид:

```
console>
```

Таблица 32 — Базовые команды, доступные в режиме *EXEC*

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **enable [***priv***]** | priv: (1..15)/15 | Переключиться в привилегированный режим (если значение не указано — то уровень привилегий 15). |
| **login** | — | Завершение текущей сессии и смена пользователя. |
| **exit** | — | Закрыть активную терминальную сессию. |

| | | |
|---|---|---|
| **help** | — | Запрос справочной информации о работе интерфейса командной строки. |
| **show history** | — | Показать историю команд, введенных в текущей терминальной сессии. |
| **show privilege** | — | Показать уровень привилегий текущего пользователя. |
| **terminal history** | —/функция включена | Включить функцию сохранения истории введенных команд для текущей терминальной сессии. |
| **terminal no history** | | Отключить функцию сохранения истории введенных команд для текущей терминальной сессии. |
| **terminal history size** *size* | size: (10..207)/10 | Изменить размер буфера истории введенных команд для текущей терминальной сессии. |
| **terminal no history size** | | Установить значение по умолчанию. |
| **terminal datadump** | —/вывод команд разделяется по страницам | Отобразить вывод команд без разделения на страницы (разделение вывода справки по страницам осуществляется строкой: More: <space>, Quit: q or CTRL+Z, One line: <return>). |
| **terminal no datadump** | | Установить значение по умолчанию. |
| **terminal prompt** | —/функция включена | Включить подтверждение перед выполнением некоторых команд. |
| **terminal no prompt** | | Отключить подтверждение перед выполнением некоторых команд. |
| **show banner [login \| exec]** | — | Отображает конфигурацию баннеров. |

*Команды режима privileged EXEC*

Запрос командной строки имеет следующий вид:

```
console#
```

Таблица 33 — Базовые команды, доступные в режиме privileged EXEC

| ***Команда*** | ***Значение/Значение по умолчанию*** | ***Действие*** |
|---|---|---|
| **disable [***priv***]** | priv: (1, 7, 15)/1 | Вернуться в командный режим (EXEC) из привилегированного командного режима (privileged EXEC). |
| **configure[***terminal***]** | — | Перейти в режим конфигурации. |
| **debug-mode** | — | Перейти в режим отладки. |
| **set system mode {acl-sqinq \| acl-sqinq-udb}** | acl-sqinq | Установить режим настройки фильтрации трафика.<br>**- acl-sqinq** — режим по умолчанию;<br>- **acl-sqinq-udb** — вдвое уменьшено количество возможных правил SQinQ; добавлена возможность фильтрации по тринадцати оффсетам (в режиме по умолчанию — пять). |

*Команды, доступные во всех режимах конфигурации*

Запрос командной строки имеет один из следующих видов:

```
console#
console(config)#
console(config-line)#
```

Таблица 34 — Базовые команды, доступные во всех режимах конфигурации

| ***Команда*** | ***Значение/Значение по умолчанию*** | ***Действие*** |
|---|---|---|
| **exit** | — | Выйти из любого режима конфигурации на уровень выше в иерархии команд CLI. |

| | | |
|---|---|---|
| **end** | — | Выйти из любого режима конфигурации в командный режим (Privileged EXEC). |
| **do** | — | Выполнить команду командного уровня (EXEC) из любого режима конфигурации. |
| **help** | — | Выводит справку по используемым командам. |

*Команды режима глобальной конфигурации*

Запрос командной строки имеет следующий вид:

```
console(config)#
```

Таблица 35 — Базовые команды, доступные в режиме конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **banner exec** *d message_text d* | — | Задать текст сообщения exec (пример: пользователь успешно вошел в систему) и включить вывод на экран.<br>- *d* — разделитель;<br>- *message_text* — текст сообщения (в строке до 510 символов, общее 2000 символов). |
| **no banner exec** | | Удалить текст сообщения exec. |
| **banner login** *d message_text d* | — | Задать текст сообщения login (информационное сообщение, которое отображается перед вводом имени пользователя и пароля), и включить вывод на экран.<br>- *d* — разделитель;<br>- *message_text* — текст сообщения (в строке до 510 символов, общее 2000 символов). |
| **no banner login** | | Удалить текст сообщения login. |

*Команды режима конфигурации терминала*

Запрос командной строки в режиме конфигурации терминала имеет следующий вид:

```
console(config-line)#
```

Таблица 36 — Базовые команды, доступные в режиме конфигурации терминала

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **history** | —/функция включена | Включить функцию сохранения истории введенных команд. |
| **no history** | | Выключить функцию сохранения истории введенных команд. |
| **history size** *size* | size: (10..207)/10 | Изменить размер буфера истории введенных команд. |
| **no history size** | | Установить значение по умолчанию. |
| **exec-timeout** *timeout* | timeout: (0..65535)/10 минут | Задать тайм-аут текущей терминальной сессии в минутах. |
| **no exec-timeout** | | Установить значение по умолчанию. |

## 5.2 Фильтрация сообщений командной строки

Фильтрация сообщений позволяет уменьшить объем отображаемых данных в ответ на запросы пользователя и облегчить поиск необходимой информации. Для фильтрации информации требуется добавить в конец командной строки символ “|” и использовать одну из опций фильтрации, перечисленных в таблице 37.

Таблица 37 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Метод* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **begin** *pattern* | — | Показывает строки, первые символы которых соответствуют шаблону *pattern*. |
| **include** *pattern* | | Выводит все строки, содержащие шаблон. |
| **exclude** *pattern* | | Выводит все строки, не содержащие шаблон. |

## 5.3 Перенаправление вывода команд CLI в произвольный файл на ПЗУ

Интерфейс командной строки предоставляет возможность перенаправления вывода команд в произвольный файл на ПЗУ.

Для того чтобы копировать вывод команды в файл (перезаписать файл, если такой уже существует), требуется после набора команды отображения информации добавить символ «>» и указать имя файла. Для того, чтобы копировать вывод команды в конец файла, после набора команды отображения информации добавить символ «>>» и указать имя файла. Пример использования:

```
console# show system >> flash://directory/filename
```

**Перенаправлять вывод команд в файл может только пользователь с 15 уровнем привилегий.**

## 5.4 Настройка макрокоманд

Данная функция позволяет создавать унифицированные наборы команд — макросы, которые можно впоследствии применять в процессе конфигурации.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 38 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **macro name** *word* **[track** object **[state** *activation_state*]] | *word*: (1..32) символов<br>object: (1..64);<br>*activation_state*: (any, up, down)/any | Создает новый набор команд, если набор с таким именем существует — перезаписывает его. Набор команд вводится построчно. Закончить макрос можно с помощью символа “@”. Максимальная длина макроса — 510 символов. В теле макроса можно использовать до трёх переменных в конфигурации. Если задан параметр **track**, макрос будет активирован при изменении TRACK объекта с номером object, в соответствии с параметром **state** (up — активация при переходе из состояния DOWN в состояние UP, down — активация при переходе из состояния UP в состояние DOWN, any — активация при любом изменении состояния). Макрос не может быть активирован изменением TRACK объекта при наличии переменных в теле. |

| | | |
|---|---|---|
| **no macro name** *word* | | Удаляет указанный макрос. |
| **macro global apply** *word* | word: (1..32) символов | Применяет указанный макрос. |
| **macro global trace** *word* | word: (1..32) символов | Проверяет указанный макрос на валидность. |
| **macro global description** *word* | word: (1..160) символов | Создает строку-дескриптор глобального макроса. |
| **no macro global description** | | Удаляет строку-дескриптор. |

*Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console>
```

Таблица 39 — Команды режима EXEC

| ***Команда*** | ***Значение/Значение по умолчанию*** | ***Действие*** |
|---|---|---|
| **macro apply** *word* **[***pattern1 value1***] [***pattern2 value2***] [***pattern3 value3***]** | word: (1..32) символов | Применяет указанный макрос.<br>- ***pattern*** — шаблон, состоящий из объявления, например символа "$", и переменной, написанных слитно<br>- ***value*** — переменная конфигурации |
| **macro trace** *word* | | Проверяет указанный макрос на валидность. |
| **show parser macro [{brief \| description [interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}] \| name** *word***}]** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48);<br>word: (1..32) символов | Отображает параметры настроенных макросов на устройстве. |

*Команды режима конфигурации интерфейса*

Вид запроса командной строки режима конфигурации интерфейса:

```
console(config-if)#
```

Таблица 40 — Команды режима конфигурации интерфейса

| ***Команда*** | ***Значение/Значение по умолчанию*** | ***Действие*** |
|---|---|---|
| **macro apply** *word* **[***pattern1 value1***] [***pattern2 value2***] [***pattern3 value3***]** | word: (1..32) символов | Применяет указанный макрос.<br>- ***pattern*** — шаблон, состоящий из объявления, например символа "$", и переменной, написанных слитно<br>- ***value*** — переменная конфигурации |
| **macro trace** *word* | word: (1..32) символов | Проверяет указанный макрос на валидность. |
| **macro description** *word* | word: (1..160) символов | Устанавливает строку-дескриптор макроса. |
| **no macro description** | | Удаляет строку-дескриптор. |

## 5.5 Команды управления системой

*Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console>
```

Таблица 41 — Команды управления системой в режиме EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ping [ip]** {*A.B.C.D* **|** *host*} **[size** *size*] **[count** *count*] **[timeout** *timeout*] **[source** *A.B.C.D*] **[df]** | host: (1..158) символов;<br>size: (64..1518)/64 байт;<br>count: (0..65535)/4;<br>timeout: (50..65535)/2000 мс | Команда служит для передачи запросов (ICMP Echo-Request) протокола ICMP указанному узлу сети, а также для контроля поступающих ответов (ICMP Echo-Reply).<br>- *A.B.C.D* — IPv4-адрес узла сети;<br>- *host* — доменное имя узла сети;<br>- *size* — размер пакета для отправки, количество байт в пакете;<br>- *count* — количество пакетов для передачи;<br>- *timeout* — время ожидания ответа на запрос;<br>- **df** — отменить фрагментацию пакетов. |
| **ping ipv6** {*A.B.C.D.E.F* **|** *host*} **[size** *size*] **[count** *count*] **[timeout** *timeout*] **[source** A.B.C.D.E.F] | host: (1..158) символов;<br>size: (68..1518)/68 байт;<br>count: (0..65535)/4;<br>timeout: (50..65535)/2000 мс | Команда служит для передачи запросов (ICMP Echo-Request) протокола ICMP указанному узлу сети, а так же, для контроля поступающих ответов (ICMP Echo-Reply).<br>- *A.B.C.D.E.F* — IPv6-адрес узла сети;<br>- *host* — доменное имя узла сети;<br>- *size* — размер пакета для отправки, количество байт в пакете;<br>- *count* — количество пакетов для передачи;<br>- *timeout* — время ожидания ответа на запрос. |
| **traceroute ip** {*A.B.C.D* **|** *host*} **[size** *size*] **[ttl** *ttl*] **[count** *count*] **[timeout** *timeout*] **[source** *ip_address*] | host: (1..158) символов;<br>size: (64..1518)/64 байт;<br>ttl: (1..255)/30;<br>count: (1..10)/3;<br>timeout: (1..60)/3 с; | Определение маршрута трафика до узла назначения.<br>- *A.B.C.D* — IPv4-адрес узла сети.<br>- *host* — доменное имя узла сети;<br>- *size* — размер пакета для отправки, количество байт в пакете;<br>- *ttl* — максимальное количество участков в маршруте;<br>- *count* — количество попыток передачи пакета на каждом участке;<br>- *timeout* — время ожидания ответа на запрос;<br>- *IP_address* — IP-адрес интерфейса коммутатора, используемый для передачи пакетов;<br>**Описание ошибок при выполнении команд и результатов приведех 43, 44.** |
| **traceroute ipv6** {*A.B.C.D.E.F* **|** *host*} **[size** *size*] **[ttl** *ttl*] **[count** *count*] **[timeout** *timeout*] **[source** *ip_address*] | host: (1..158) символов;<br>size: (66..1518)/66 Байт;<br>ttl: (1..255)/30;<br>count: (1..10)/3;<br>timeout: (1..60) /3 с; | Определение маршрута трафика до узла назначения.<br>- *A.B.C.D.E.F* — IPv6-адрес узла сети.<br>- *host* — доменное имя узла сети;<br>- *size* — размер пакета для отправки, количество байт в пакете;<br>- *ttl* — максимальное количество участков в маршруте;<br>- *count* — количество попыток передачи пакета на каждом участке;<br>- *timeout* — время ожидания ответа на запрос;<br>- *IP_address* — IP-адрес интерфейса коммутатора, используемый для передачи пакетов.<br>**Описание ошибок при выполнении команд и результатов приведено в таблицах 43, 44.** |

| | | |
|---|---|---|
| **telnet {***A.B.C.D* **|** *host***}** **[***port***] [***keyword1***…]** | host: (1..158) символов; port: (1..65535)/23 | Открытие TELNET-сессии для узла сети.<br>- *A.B.C.D* — IPv4-адрес узла сети;<br>- *host* — доменное имя узла сети;<br>- *port* — TCP-порт, по которому работает служба Telnet;<br>- *keyword* — ключевое слово.<br>**Описание специальных команд Telnet и ключевых слов приведено в таблице 45** |
| **ssh {***A.B.C.D* **|** *host***}** **[***port***] [***keyword1...***]** | host: (1..158) символов; port: (1..65535)/22; | Открытие SSH-сессии для узла сети.<br>- *A.B.C.D* — IPv4-адрес узла сети;<br>- *host* — доменное имя узла сети;<br>- *port* — TCP-порт, по которому работает служба SSH;<br>- *keyword* — ключевое слово.<br>**Описание ключевых слов приведено в таблице 46.** |
| **resume [***connection***]** | connection: (1..5)/последняя установленная сессия | Переключение на другую установленную TELNET-сессию.<br>- *connection* — номер установленной telnet-сессии. |
| **show users [accounts]** | — | Отображение информации о пользователях, использующих ресурсы устройства. |
| **show sessions** | — | Отображение информации об открытых сессиях к удаленным устройствам. |
| **show system** | — | Вывод системной информации. |
| **show system battery [unit** *unit***]** | unit: (1..8)/— | Отображение информации о батарее.<br>- *unit* — номер устройства в стеке |
| **show system id [unit** *unit***]** | unit: (1..8)/— | Отображение серийного номера устройства, ревизии платы и базового MAC-адреса.<br>- *unit* — номер устройства в стеке. |
| **show system [unit** *unit***]** | unit: (1..8)/— | Отображение системной информации коммутатора.<br>- *unit* — номер устройства в стеке. |
| **show system fans [unit** *unit***]** | unit: (1..8)/— | Отображение информации о состоянии вентиляторов.<br>- *unit* — номер устройства в стеке. |
| **show system power-supply** | — | Отображение информации о состоянии источников питания. |
| **show system sensors** | — | Отображение информации температурных датчиков. |
| **show version** | — | Отображение текущей версии системного программного обеспечения устройства. |
| **show system router resources** | | Отображение размера и занятости аппаратных таблиц устройства (маршрутизации, соседей, интерфейсов). |
| **show system tcam utilization [unit** *unit***]** | unit: (1..8)/— | Отображение загрузки ресурсов памяти TCAM (определенно адресуемая память).<br>- *unit* — номер устройства в стеке. |
| **show tasks utilization** | — | Отображение уровня загрузки ресурсов центрального процессора коммутатора для каждого системного процесса. |

| | | |
|---|---|---|
| **show tech-support [config \| memory]** | — | Отображение информации об устройстве, необходимой для начальной диагностики проблем.<br>**Вывод команды представляет собой комбинацию выводов перечисленных ниже команд:**<br>• **show clock**<br>• **show system**<br>• **show version**<br>• **show bootvar**<br>• **show running-config**<br>• **show ip interface**<br>• **show ipv6 interface**<br>• **show spanning-tree active**<br>• **show stack**<br>• **show stack configuration**<br>• **show stack links details**<br>• **show interfaces status**<br>• **show interfaces counters**<br>• **show interfaces utilization**<br>• **show interfaces te1/0/xx**<br>• **show fiber-ports optical-transceiver**<br>• **show interfaces channel-group**<br>• **show cpu utilization**<br>• **show cpu input-rate detailed**<br>• **show tasks utilization**<br>• **show mac address-table count**<br>• **show arp**<br>• **show errdisable interfaces**<br>• **show vlan**<br>• **show ip igmp snooping groups**<br>• **show ip igmp snooping mrouter**<br>• **show ipv6 mld snooping groups**<br>• **show ipv6 mld snooping mrouter**<br>• **show logging file**<br>• **show logging**<br>• **show users**<br>• **show sessions**<br>• **show system router resource**<br>• **show system tcam utilization** |
| **show storage devices** | — | Отображение полного списка ПЗУ и их разделов. |

**Команда «show sessions» отображает все удаленные соединения только из текущей сессии. Данная команда используется следующим образом:**

1. **Выполнить подключение к удалённому устройству с коммутатора с помощью TELNET или SSH;**
2. **Вернуться в родительскую сессию (на коммутатор). Для этого нажать комбинацию клавиш <Ctrl+Shift+6>, отпустить и нажать <x> (икс). Произойдёт переход в родительскую сессию;**
3. **Выполнить команду «show sessions». В таблице должны присутствовать все исходящие соединения в текущей сессии;**
4. **Для того чтобы вернуться к сессии удалённого устройства, необходимо выполнить команду «resume N», где N — номер соединения из вывода команды «show sessions»**.

*Команды режима privileged EXEC*

Запрос командной строки в режиме privileged EXEC имеет следующий вид:

```
console#
```

Таблица 42 — Команды управления системой в режиме privileged EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **reload [unit** *unit_id***]** | unit_id: (1..8)/— | Команда служит для перезапуска устройства.<br>- *unit_id* — номер устройства в стеке. |
| **reload in {***minutes* **\|** *hh:mm***}** | minutes: (1..999);<br>hh: (0..23), mm: (0..59). | Установка промежутка времени, через который произойдет отложенная перезагрузка устройства. |
| **reload at** *hh:mm* | hh: (0..23), mm: (0..59). | Установка времени перезагрузки устройства. |
| **boot password** *password* | — | Установка пароля на bootrom. |
| **no boot password** | | Удаление пароля на bootrom |
| **reload cancel** | — | Отмена отложенного перезапуска. |
| **show cpu utilization** | — | Отображение статистики по уровню загрузки ресурсов центрального процессора. |
| **show cpu input rate** | — | Отображение статистики по скорости входящих фреймов, обрабатываемых процессором. |
| **show cpu input-rate detailed** | — | Отображение статистики по скорости входящих фреймов, обрабатываемых процессором по типу трафика. |
| **show cpu thresholds** | — | Отображение списка настроенных порогов для CPU. |
| **show memory thresholds** | — | Отображение списка настроенных порогов для RAM. |
| **show sensor thresholds** | — | Отображение списка порогов для датчиков. |
| **show storage thresholds** | — | Отображение списка порогов для разделов устройств. |
| **show system mode** | — | Отображение информации о параметрах фильтрации трафика. |

- Пример использования команды **traceroute**:

```
console# traceroute ip eltex.com
```

```
Tracing the route to eltex.com (148.21.11.69) form , 30 hops max, 18 byte packets
Type Esc to abort.
   1 gateway.eltex (192.168.1.101)  0 msec 0 msec 0 msec
   2 eltexsrv (192.168.0.1) 0 msec 0 msec 0 msec
   3 * * *
```

Таблица 43 — Описание результатов выполнения команды traceroute

| *Поле* | *Описание* |
|---|---|
| 1 | Порядковый номер маршрутизатора в пути к указанному узлу сети. |
| gateway.eltex | Сетевое имя этого маршрутизатора. |
| 192.168.1.101 | IP-адрес этого маршрутизатора. |
| 0 msec 0 msec 0 msec | Время, за которое пакет был передан и вернулся от маршрутизатора. Указывается для каждой попытки передачи пакета. |

При выполнении команды *traceroute* могут произойти ошибки, описание ошибок приведено в таблице 44.

Таблица 44 — Ошибки при выполнении команды traceroute

| ***Символ ошибки*** | ***Описание*** |
|---|---|
| * | Таймаут при попытке передачи пакета. |
| ? | Неизвестный тип пакета. |
| A | Административно недоступен. Обычно происходит при блокировании исходящего трафика по правилам в таблице доступа ACL. |
| F | Требуется фрагментация и установка битов DF. |
| H | Узел сети недоступен. |
| N | Сеть недоступна. |
| P | Протокол недоступен. |
| Q | Источник подавлен. |
| R | Истекло время повторной сборки фрагмента. |
| S | Ошибка исходящего маршрута. |
| U | Порт недоступен. |

Программное обеспечение Telnet коммутаторов поддерживает специальные команды — функции контроля терминала. Для входа в режим специальных команд во время активной Telnet-сессии используется комбинация клавиш ***<Ctrl+shift+6>***.

Таблица 45 — Специальные команды Telnet

| ***Специальная команда*** | ***Назначение*** |
|---|---|
| ^^ b | Передать по telnet разрыв соединения. |
| ^^ c | Передать по telnet прерывание процесса (IP). |
| ^^ h | Передать по telnet удаление символа (EC). |
| ^^ o | Передать по telnet прекращение вывода (AO). |
| ^^ t | Передать по telnet сообщение «Are You There?» (AYT) для контроля подключения. |
| ^^ u | Передать по telnet стирание строки (EL). |
| ^^ x | Возврат в режим командной строки. |

Также возможно использование дополнительных опций при открытии Telnet- и SSH-сессий:

Таблица 46 — Ключевые слова, используемые при открытии Telnet- и SSH-сессий

| ***Опция*** | ***Описание*** |
|---|---|
| /echo | Локально включает функцию *echo* (подавление вывода на консоль). |
| /password | Определяет пароль для входа на SSH-сервер. |
| /quiet | Не допускает вывод всех сообщений программного обеспечения Telnet. |
| /source-interface | Определяет интерфейс-источник. |
| /stream | Включает обработку потока, который разрешает незащищенное TCP-соединение без контроля последовательностей Telnet. Потоковое соединение не обрабатывает Telnet-опции и может использоваться для подключения к портам, на которых запущены программы копирования UNIX-to-UNIX (UUCP) либо другие протоколы, не являющиеся Telnet-протоколами. |
| /user | Определяет имя пользователя для входа на SSH-сервер. |

*Команды режима глобальной конфигурации*

Запрос командной строки в режиме глобальной конфигурации имеет следующий вид:

```
console(config)#
```

Таблица 47 — Команды управления системой в режиме глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **hostname** *name* | name: (1..160) символов/— | Команда служит для задания сетевого имени устройства. |
| **no hostname** | | Вернуть сетевое имя устройства в значение по умолчанию. |
| **service tasks-utilization** | —/включено | Разрешить устройству программно измерять уровень загрузки ресурсов центрального процессора коммутатора для каждого системного процесса. |
| **no service tasks-utilization** | | Запретить устройству программно измерять уровень загрузки ресурсов центрального процессора коммутатора для каждого системного процесса. |
| **service cpu-utilization** | —/включено | Разрешить устройству программно измерять уровень загрузки ресурсов центрального процессора коммутатора. |
| **no service cpu-utilization** | | Запретить устройству программно измерять уровень загрузки ресурсов центрального процессора коммутатора. |
| **service cpu-input-rate** | —/включено | Разрешить устройству программно измерять скорость входящих фреймов, обрабатываемых центральным процессором коммутатора. |
| **no service cpu-input-rate** | | Запретить устройству программно измерять скорость входящих фреймов, обрабатываемых центральным процессором коммутатора. |
| **service cpu-rate-limits** *traffic pps* | traffic: (http, telnet, ssh, snmp, ip, link-local, arp, arp-inspection, stp-bpdu, routing, ip-options,other-bpdu, dhcp-snooping, igmp-snooping, mld-snooping, sflow, ace, ip-error, other, vrrp, multicast-routing, multicast-rpf-fail, tcp-syn); pps: 8..2048 | Установка на CPU ограничений скорости входящих фреймов для определенного типа трафика.<br>- *pps* — пакетов в секунду. |
| **no service cpu-rate-limits** *traffic* | | Восстанавливает значение *pps* по умолчанию для определенного трафика. |
| **service password-recovery** | —/enabled | Разрешить восстановление пароля через загрузочное меню «password recovery procedure» с сохранением конфигурации. |
| **no service password-recovery** | | Разрешить восстановление пароля через загрузочное меню «password recovery procedure» с удалением конфигурации. |
| **link-flapping enable** | —/enabled | Включить предотвращение флаппинга линка. |
| **link-flapping disable** | | Отключить предотвращение флаппинга линка. |
| **service mirror-configuration** | —/enabled | Создавать резервную копию текущей конфигурации. |
| **no service mirror-configuration** | | Отключить копирование текущей конфигурации. |
| **system router resources [ip-entries** *ip_entries* **\| ipv6-entries** *ipv6_entries* **\| ipm-entries** *ipm_entries* **\| ipmv6-entries** *ipmv6_entries***]** | ip_entries: (8..8024)/5120; ipv6_entries: (32..8048)/1024; ipm_entries: (8..8024)/512; ipmv6_entries: (32..8048)/512 | Установка размера таблицы маршрутизации. |

| | | |
|---|---|---|
| **cpu threshold index** *index interval* **relation** *value* **[flap-interval** *flap_interval*] **[severity** *level***] [notify {enable \| disable}] [recovery-notify {enable \| disable}]** | index: (0..4294967295); interval: (5sec, 1min, 5min); relation: (greater-than, greater-or-equal, less-than, less-or-equal, equal-to, not-equal-to); value: (0..100) процентов; flap_interval: (0..100)/0 процентов; severity: (emerg, alert, crit, err, warning, notice, info, debug)/alert | Задать порог для загрузки CPU.<br>- *index* — произвольный индекс порога;<br>- *interval* — интервал измерения загрузки CPU. Значение загрузки CPU за этот интервал будет сравниваться с пороговым;<br>- *relation* — отношение между загрузкой CPU и пороговым значением, необходимое для срабатывания порога;<br>- *value* — значение порога;<br>- *flap_interval* — значение, определяющее момент восстановления порога после срабатывания;<br>- *severity* — уровень важности трапов для этого порога;<br>- **notify** — включает/отключает отправку трапов о срабатывании порога;<br>- **recovery-notify** — включает/отключает отправку трапов о восстановлении порога. |
| **no cpu threshold index** *index* | | Удалить порог с заданным индексом. |
| **memory threshold index** *index relation value* **[flap-interval** *flap_interval***] [severity** *level***] [notify {enable \| disable}] [recovery-notify {enable \| disable}]** | index: (0..4294967295); relation: (greater-than, greater-or-equal, less-than, less-or-equal, equal-to, not-equal-to); value: (0..100) процентов; flap_interval: (0..100)/0 процентов; severity: (emerg, alert, crit, err, warning, notice, info, debug)/alert | Задать порог для объема свободной памяти RAM.<br>**-** *index* — произвольный индекс порога;<br>- *relation* — отношение между объемом свободной памяти и пороговым значением, необходимое для срабатывания порога;<br>- *value* — значение порога;<br>- *flap_interval* — значение, определяющее момент восстановления порога после срабатывания;<br>- *severity* — уровень важности трапов для этого порога;<br>**- notify —** включает/отключает отправку трапов о срабатывании порога;<br>**- recovery-notify —** включает/отключает отправку трапов о восстановлении порога. |
| **no memory threshold index** *index* | | Удалить порог с заданным индексом. |
| **sensor threshold fan** *fan_num* **unit-id** *unit_id* **index** *index relation value* **[flap-interval** *flap_interval***] [severity** *level***] [notify {enable \| disable}] [recovery-notify {enable \| disable}]** | fan_num: (1..63); unit_id: (1..8); index: (0..4294967295); relation: (greater-than, greater-or-equal, less-than, less-or-equal, equal-to, not-equal-to); value: (0..1000000000) оборотов/мин; flap_interval: (0..1000000000)/0 оборотов/мин; severity: (emerg, alert, crit, err, warning, notice, info, debug)/alert | Задать порог для датчика скорости вращения вентилятора.<br>- *fan_num* — номер вентилятора;<br>- *unit_id* — номер юнита, на котором находится вентилятор;<br>**-** *index* — произвольный индекс порога;<br>- *relation* — отношение между скоростью вращения вентилятора и пороговым значением, необходимое для срабатывания порога;<br>- *value* — значение порога;<br>- *flap_interval* — значение, определяющее момент восстановления порога после срабатывания;<br>- *severity* — уровень важности трапов для этого порога;<br>**- notify —** включает/отключает отправку трапов о срабатывании порога;<br>**- recovery-notify —** включает/отключает отправку трапов о восстановлении порога. |
| **no sensor threshold fan** *fan_num* **unit-id** *unit_id* **index** *index* | | Удалить порог с заданным индексом для вентилятора *fan_num* на юните *unit_id.* |

| | | |
|---|---|---|
| **sensor threshold thermal-sensor** *sensor_num* **unit-id** *unit_id* **index** *index relation value* **[flap-interval** *flap_interval***] [severity** *level***] [notify {enable \| disable}] [recovery-notify {enable \| disable}]** | sensor_num: (1..63); unit_id: (1..8); index: (0..4294967295); relation: (greater-than, greater-or-equal, less-than, less-or-equal, equal-to, not-equal-to); value: (-1000000000.. 1000000000) °C; flap_interval: (0..1000000000)/0 °C; severity: (emerg, alert, crit, err, warning, notice, info, debug)/alert | Задать порог для датчика температуры.<br>- *sensor_num* — номер термодатчика;<br>- *unit_id* — номер юнита, на котором находится термодатчик;<br>**-** *index* — произвольный индекс порога;<br>- *relation* — отношение между температурой и пороговым значением, необходимое для срабатывания порога;<br>- *value* — значение порога;<br>- *flap_interval* — значение, определяющее момент восстановления порога после срабатывания;<br>- *severity* — уровень важности трапов для этого порога;<br>**- notify —** включает/отключает отправку трапов о срабатывании порога;<br>**- recovery-notify —** включает/отключает отправку трапов о восстановлении порога. |
| **no sensor threshold thermal-sensor** *sensor_num* **unit-id** *unit_id* **index** *index* | | Удалить порог с заданным индексом для термодатчика *sensor_num* на юните *unit_id.* |
| **storage threshold index** *index interval relation value* **[flap-interval** *flap_interval***] [severity** *level***] [notify {enable \| disable}] [recovery-notify {enable \| disable}]** | index: (0..4294967295); relation: (greater-than, greater-or-equal, less-than, less-or-equal, equal-to, not-equal-to); value: (0..100) процентов; interval: (0..100)/0 процентов; severity: (emerg, alert, crit, err, warning, notice, info, debug)/alert; | Задать порог для объема свободной памяти на ПЗУ.<br>**-** *index* — произвольный индекс порога;<br>- *relation* — отношение между объема свободной памяти и пороговым значением, необходимое для срабатывания порога;<br>- *value* — значение порога;<br>- *flap_interval* — значение, определяющее момент восстановления порога после срабатывания;<br>- *severity* — уровень важности трапов для этого порога;<br>**- notify —** включает/отключает отправку трапов о срабатывании порога;<br>**- recovery-notify —** включает/отключает отправку трапов о восстановлении порога. |
| **no storage threshold index** *index* | | Удалить порог с заданным индексом. |
| **reset-button {enable \| disable \| reset-only}** | —/enable | Настройка реакции коммутатора на нажатие кнопки F.<br>- **enable** — при нажатии на кнопку длительностью менее 10 сек, происходит перезагрузка устройства; при нажатии на кнопку длительностью более 10 сек, происходит сброс устройства до заводской конфигурации;<br>**- disable —** не реагировать (отключена);<br>**- reset-only —** только перезагрузка. |

## 5.6 Команды для настройки параметров для задания паролей

Данный комплекс команд предназначен для задания минимальной сложности пароля, а также для задания времени действия пароля.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Запрос командной строки в режиме глобальной конфигурации имеет следующий вид:

```
console(config)#
```

Таблица 48 — Команды управления системой в режиме глобальной конфигурации

| ***Команда*** | ***Значение/Значение по умолчанию*** | ***Действие*** |
|---|---|---|
| **passwords aging** *age* | age: (0..365)/180 дней | Задает время жизни паролей. По истечении заданного срока будет предложено сменить пароль. Значение 0 говорит о том, что время жизни паролей не задано. |

| | | |
|---|---|---|
| **no password aging** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **passwords complexity enable** | —/выключено | Включает ограничение на формат пароля. |
| **no passwords complexity enable** | | Выключает ограничение на формат пароля. |
| **passwords complexity min-classes** *value* | value: (0..4)/3 | Включает ограничение, задающее минимальное количество классов символов (строчные буквы, заглавные буквы, цифры, символы). |
| **no passwords complexity min-classes** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **passwords complexity min-length** *value* | value: (0..64)/8 | Включает ограничение на минимальную длину пароля. |
| **no passwords complexity min-length** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **passwords complexity no-repeat** *number* | number: (0..16)/3 | Включает ограничение, задающее максимальное количество последовательно повторяющихся символов в новом пароле. |
| **no password complexity no-repeat** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **passwords complexity not-current** | —/enabled | Запрещает при смене пароля использовать в качестве нового старый. |
| **no passwords complexity not-current** | | Разрешает использовать старый пароль при смене. |
| **passwords complexity not-username** | —/enabled | Запрещает использовать в качестве пароля имя пользователя. |
| **no passwords complexity not-username** | | Разрешает использовать в качестве пароля имя пользователя. |

Таблица 49 — Команды управления системой в режиме Privileged EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show passwords configuration** | — | Отображает информацию об ограничениях на пароли. |

## 5.7 Работа с файлами

### *5.7.1 Описание аргументов команд*

При осуществлении операций над файлами, в качестве аргументов команд выступают адреса URL — определители местонахождения ресурса. Описание ключевых слов, используемых в операциях, приведено в таблице 50.

Таблица 50 — Список ключевых слов и их описание

| *Ключевое слово* | *Описание* |
|---|---|
| **flash://** | Исходный адрес или адрес места назначения для энергонезависимой памяти. Энергонезависимая память используется по умолчанию, если адрес URL определен без префикса (префиксами являются: flash:, tftp:, scp:…). |
| **running-config** | Файл текущей конфигурации. |
| **mirror-config** | Копия файла текущей конфигурации. |
| **startup-config** | Файл первоначальной конфигурации. |
| **active-image** | Файл с активным образом. |
| **inactive-image** | Файл с неактивным образом. |

| | |
|---|---|
| **tftp://** | Исходный адрес или адрес места назначения для TFTP-сервера.<br>Синтаксис: **tftp://host/[directory/] filename.**<br>- *host* — IPv4-адрес или сетевое имя устройства;<br>- *directory* — каталог;<br>- *filename* — имя файла. |
| **scp://** | Исходный адрес или адрес места назначения для SSH-сервера.<br>Синтаксис: **scp://[username[:password]@]host/[directory/] filename**<br>- *username* — имя пользователя;<br>- *password* — пароль пользователя;<br>- *host* — IPv4-адрес или сетевое имя устройства;<br>- *directory* — каталог;<br>- *filename* — имя файла. |
| **logging** | Файл с историей команд. |

### *5.7.2 Команды для работы с файлами*

Запрос командной строки в режиме Privileged EXEC имеет следующий вид:

```
console#
```

Таблица 51 — Команды для работы с файлами в режиме Privileged EXEC

| ***Команда*** | ***Значение/ Значение по умолчанию*** | ***Действие*** |
|---|---|---|
| **copy** *source_url destination_url* **[exclude \| include-encrypted \| include-plaintext]** | source_url: (1..160) символов; destination_url: (1..160) символов; | Копирование файла из местоположения источника в местоположение назначения.<br>- *source_url* — местоположение копируемого файла;<br>- *destination_url* — адрес места назначения, куда файл будет скопирован.<br>Следующие опции доступны только при копировании из файла конфигурации:<br>- **exclude** — информация, критичная для безопасности, не будет включена в конечный файл;<br>- **include-encrypted** — информация, критичная для безопасности, будет включена в конечный файл в зашифрованном виде;<br>- **include-plaintext** — информация, критичная для безопасности, будет включена в конечный файл в незашифрованном виде. |
| **copy** *source_url* **running-config** | | Копирование файла конфигурации с сервера в текущую конфигурацию. |
| **copy running-config** *destination_url* **[exclude \| include-encrypted \| include-plaintext]** | | Сохранение текущей конфигурации на сервере.<br>- **exclude** — исключить из копируемых данных информацию о ключах, паролях и т.п;<br>- **include-encrypted** — сохранять данные о ключах, паролях в шифрованном виде;<br>- **include-plaintext** — сохранять данные о ключах, паролях в явном виде. |
| **copy startup-config** *destination_url* | | Сохранение первоначальной конфигурации на сервере. |
| **copy running-config startup-config** | — | Сохранение текущей конфигурации в первоначальную конфигурацию. |
| **copy running-config** *file* | — | Сохранение текущей конфигурации в заданный резервный файл конфигурации. |
| **copy startup-config** *file* | — | Сохранение первоначальной конфигурации в заданный резервный файл конфигурации. |
| **boot config** *source_url* | — | Копирование файла конфигурации с сервера в файл первоначальной конфигурации. |
| **dir [flash:***path* **\|** *dir_name***]** | — | Отображает список файлов в указанном каталоге. |

| | | |
|---|---|---|
| **more {flash:***file* **\| startup-config \| running-config \| mirror-config \| active-image \| inactive-image \| logging \|** *file***}** | file: (1..160) символов | Отображает содержимое файла.<br>- **startup-config** — отображает содержимое файла первоначальной конфигурации;<br>- **running-config** — отображает содержимое файла текущей конфигурации;<br>- **flash:** — отображает файлы с флеш-памяти устройства;<br>- **mirror-config** — отображает содержимое файла текущей конфигурации с зеркала;<br>- **active-image** — отображает версию текущего файла образа ПО.<br>- **inactive-image** — отображает версию неактивного файла образа ПО.<br>- **logging** — отображает содержимое файла журнала.<br>- *file* — имя файла.<br>**Файлы отображаются в формате ASCII.** |
| **delete** *url* | — | Удаление файла. |
| **delete startup-config** | — | Удаления файла первоначальной конфигурации. |
| **boot system** *source_url* | — | Копирование файла ПО с сервера в неактивную область памяти на место резервного ПО. |
| **boot system inactive-image** | — | Загрузиться с неактивного образа ПО. |
| **show {startup-config \| running-config} [brief \| detailed \| interfaces {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| oob \| port-channel** *group* **\| vlan** *vlan_id* **\| tunnel** *tunnel_id* **\| loopback** *loopback_id***}]** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4)<br>group: (1..48);<br>vlan_id: (1..4094);<br>tunnel_id: (1..16);<br>loopback_id: (1..64) | Отображает содержимое файла первоначальной конфигурации (startup-config) или текущей конфигурации (running-config).<br>- **interfaces** — конфигурация интерфейсов коммутатора — физических интерфейсов, групп интерфейсов (port-channel), VLAN-интерфейсов, oob-порта, интерфейса замыкания на себя, туннелей.<br>Следующие опции доступны при выводе текущей конфигурации:<br>- **brief** — вывод конфигурации без двоичных данных, например, SSH и SSL ключей.<br>- **detailed** — вывод конфигурации с включением двоичных данных |
| **show bootvar** | — | Показывает активный файл системного ПО, который устройство загружает при запуске. |
| **write [memory]** | — | Сохранение текущей конфигурации в файл первоначальной конфигурации. |
| **boot license** *source_url* | — | Загрузить на устройство файл лицензии. |
| **rename** *url new_url* | url, new_url: (1..160) символов | Изменение имени файла.<br>- *url* — текущее имя файла;<br>- *new-url* — новое имя файла. |

**Сервер TFTP не может быть адресом источником и адресом назначения для одной команды копирования.**

*Примеры использования команд*

- Удалить файл *test* из энергонезависимой памяти:

```
console# delete flash:test
Delete flash:test? [confirm]
```

Результат выполнения команды: после подтверждения файл будет удален.

Существует возможность просмотра конфигурации для текущего местоположения для следующих режимов конфигурации:

- **vlan database**

- **interface {gigabitethernet** *gi_port* **| tengigabitethernet** *te_port* **| fortygigabitethernet** *fo_port* **| port-channel** *group* **| loopback** *loopback_id* **| vlan** *vlan_id* **| ip** *ip_addr***}**
- **interface range {gigabitethernet** *gi_port* **| tengigabitethernet** *te_port* **| fortygigabitethernet** *fo_port* **| port-channel** *group* **| vlan** *vlan_id***}**

Таблица 52 — Команды просмотра конфигурации из текущего местоположения

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| show | — | Отобразить настройки для текущего режима конфигурации. |

### *5.7.3 Команды для резервирования конфигурации*

В данном разделе описаны команды, предназначенные для настройки резервирования конфигурации по таймеру или при сохранении текущей конфигурации на flash-накопителе.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Запрос командной строки в режиме глобальной конфигурации имеет следующий вид:

```
console(config)#
```

Таблица 53 — Команды управления системой в режиме глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| backup server ***server*** | server: (1..22) символов | Указание сервера, на который будет производиться резервирование конфигурации. Строка в формате «tftp://XXX.XXX.XXX.XXX». |
| no backup server | | Удаление сервера для резервирования. |
| backup path ***path*** | path: (1..128) символов | Указание пути расположения файла на сервере и префикса файла. При сохранении к префиксу будет добавляться текущая дата и время в формате ггггммддччммсс. |
| no backup path | | Удаление пути для резервирования. |
| backup history enable | —/выключено | Включить сохранение истории резервных копий. |
| no backup history enable | | Отключить сохранение истории резервных копий. |
| backup time-period ***timer*** | timer: (1..35791394)/720 мин | Указание промежутка времени, по истечении которого будет осуществляться автоматическое резервирование конфигурации. |
| no backup time-period | | Восстанавливает значение по умолчанию |
| backup auto | —/выключено | Включение автоматического резервирования конфигурации. |
| no backup auto | | Установка значения по умолчанию. |
| backup write-memory | —/выключено | Включение резервирования конфигурации при сохранении пользователем конфигурации на flash-накопитель. |
| no backup write-memory | | Установка значения по умолчанию. |

Таблица 54 — Команды управления системой в режиме Privileged EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| show backup | — | Отображает информацию о настройках резервирования конфигурации |

| | | |
|---|---|---|
| show backup history | — | Отображает историю успешно сохраненных на сервер конфигураций. |

### *5.7.4 Команды для автоматического обновления и конфигурации*

*Процесс автоматического обновления*

Коммутатор запускает процесс автоматического обновления, базирующийся на DHCP, если он включен и имя текстового файла (DHCP-опция 43, 125), содержащего имя образа ПО, было предоставлено сервером DHCP.

Процесс автоматического обновления состоит из следующих этапов:

1. Коммутатор загружает текстовый файл и читает из него имя файла образа ПО на TFTP-сервере;
2. Коммутатор скачивает первый блок (512 байт) образа ПО с TFTP-сервера, в котором содержится версия ПО;
3. Коммутатор сравнивает версию файла образа ПО, полученного с TFTP-сервера, с версией активного образа ПО коммутатора. Если они отличаются, коммутатор загружает образ ПО с TFTP-сервера вместо неактивного образа ПО коммутатора и делает данный образ активным;
4. Если образ ПО был загружен, то коммутатор перезагружается.

*Процесс автоматического конфигурирования*

Коммутатор запускает процесс автоматического конфигурирования, базирующийся на DHCP, при выполнении следующих условий:

- в конфигурации разрешено автоматическое конфигурирование;
- ответ DHCP-сервера содержит IP-адрес TFTP-сервера (DHCP-опция 66) и имя файла конфигурации (DHCP-опция 67) в формате ASCII.

**Полученный файл конфигурации загружается в первоначальную (startup) конфигурацию. После загрузки конфигурации коммутатор перезагружается.**

*Команды режима глобальной конфигурации*

Запрос командной строки в режиме глобальной конфигурации имеет следующий вид:

```
console(config)#
```

Таблица 55 — Команды управления системой в режиме глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **boot host auto-config** | —/включено | Включение автоматической конфигурации, базирующейся на DHCP. |
| **no boot host auto-config** | | Выключение автоматической конфигурации, базирующейся на DHCP. |
| **boot host auto-update** | —/включено | Включение автоматического обновления ПО, базирующегося на DHCP. |
| **no boot host auto-update** | | Выключение автоматического обновления ПО, базирующегося на DHCP. |

*Команды режима privileged EXEC*

Запрос командной строки в режиме privileged EXEC имеет следующий вид:

```
console#
```

Таблица 56 — Команды управления системой в режиме privileged EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show boot** | — | Просмотр настроек автоматического обновления и конфигурации. |

- Пример конфигурации ISC DHCP Server:

```
option image-filename code 125 = {
unsigned integer 32, #enterprise-number. Идентификатор производителя, всегда равен
                     35265(Eltex)
unsigned integer 8,  #data-len. Длина всех данных опции. Равна длине строки sub-
                      option-data + 2.
unsigned integer 8,  #sub-option-code. Код подопции, всегда равен 1
unsigned integer 8,  #sub-option-len. Длина строки sub-option-data
text                 #sub-option-data. Имя текстового файла, содержащего имя
                     образа ПО
};

host mes2124-test {
         hardware ethernet a8:f9:4b:85:a2:00;  #mac-адрес коммутатора
         filename "mesXXX-test.cfg";           #имя конфигурации коммутатора
         option image-filename 35265 18 1 16 "mesXXX-401.ros";   #имя текстового
                                                 файла, содержащего имя образа ПО
         next-server 192.168.1.3;              #IP-адрес TFTP сервера
         fixed-address 192.168.1.36;           #IP-адрес коммутатора
}
```

## 5.8 Настройка системного времени

**По умолчанию автоматический переход на летнее время осуществляется в соответствии со стандартами США и Европы. В конфигурации могут быть заданы любые дата и время для перехода на летнее время и обратно.**

*Команды режима Privileged EXEC*

Запрос командной строки в режиме Privileged EXEC имеет следующий вид:

```
console#
```

Таблица 57 — Команды настройки системного времени в режиме Privileged EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **clock set** *hh:mm:ss day month year*<br>**clock set** *hh:mm:ss month day year* | hh: (0..23);<br>mm: (0..59);<br>ss: (0..59);<br>day: (1..31);<br>month: (Jan..Dec);<br>year: (2000..2037) | Ручная установка системного времени (команда доступна только для привилегированного пользователя).<br>- *hh* — часы, *mm* — минуты, *ss* — секунды;<br>- *day* — день; *month* — месяц; *year* — год. |

| | | |
|---|---|---|
| **show sntp configuration** | — | Показывает конфигурацию протокола SNTP. |
| **show sntp status** | — | Показывает статус протокола SNTP. |

*Команды режима EXEC*

Запрос командной строки в режиме EXEC имеет следующий вид:

```
console>
```

Таблица 58 — Команды настройки системного времени в режиме «EXEC»

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show clock** | — | Показывает системное время и дату. |
| **show clock detail** | | Дополнительно отображает параметры часового пояса и перехода на летнее время. |

*Команды режима глобальной конфигурации*

Запрос командной строки в режиме глобальной конфигурации имеет следующий вид:

```
console(config)#
```

Таблица 59 — Список команд для настройки системного времени в режиме глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **clock source {sntp \| ntp \| browser}** | —/внешний источник не используется | Использование внешнего источника для установки системного времени. |
| **no clock source {sntp \| ntp \| browser}** | | Запрещает использование внешнего источника для установки системного времени. |
| **clock timezone** *zone hours_offset* **[minutes** *minutes_offset***]** | zone: (1..4) символов/ нет описания зоны; hours_offset: (-12..+13)/0; minutes_offset: (0..59)/0; | Устанавливает значение часового пояса.<br>- *zone* — слово, сформированное из первых букв словосочетания, которое оно заменяет (описание зоны);<br>- *hours-offset* — часовое смещение относительно нулевого меридиана UTC;<br>- *minutes-offset* — минутное смещение относительно нулевого меридиана UTC. |
| **no clock timezone** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **clock summer-time** *zone* **date** *date month year hh:mm date month year hh:mm* **[***offset***]** | zone: (1..4) символа/ нет описания зоны; date: (1..31); month: (Jan..Dec); year: (2000 ..2037); hh: (0..23); mm: (0..59); week: (1-5); day: (sun..sat); offset: (1..1440)/60 мин; | Задает дату и время для автоматического перехода на летнее время и возврата обратно (для определенного года). Первым в команде указывается описание зоны, вторым время для перехода на летнее время и третьим время для возврата.<br>- *zone* — слово, сформированное из первых букв словосочетания, которое оно заменяет (описание зоны);<br>- *date* — число;<br>- *month* — месяц;<br>- *year* — год;<br>- *hh* — часы, *mm* — минуты;<br>- *offset* — количество минут, добавляемых при переходе на летнее время. |
| **clock summer-time** *zone* **date** *month date year hh:mm month date year hh:mm* **[***offset***]** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **clock summer-time** *zone* **recurring {usa \| eu \| {first \| last \|** *week***}** *day month hh:mm* **{first \| last \|** *week***}** *day month hh:mm***} [***offset***]** | По умолчанию переход на летнее время выключен | Задает дату и время для автоматического перехода на летнее время и возврата обратно в режиме ежегодно.<br>- *zone* — слово, сформированное из первых букв словосочетания, которое оно заменяет (описание зоны);<br>- **usa** — установить правила перехода на летнее время, используемые в США (переход во второе воскресенье марта, обратно в первое воскресенье ноября, в 2 часа утра по местному времени);<br>- **eu** — установить правила перехода на летнее время, используемые Евросоюзом (переход в последнее воскресенье марта, обратно в последнее воскресенье октября, в 1 час утра по Гринвичу);<br>- *hh* — часы, *mm* — минуты;<br>- *week* — неделя месяца;<br>- *day* — день недели;<br>- *month* — месяц;<br>- *offset* — количество добавляемых минут при переходе на летнее время. |
| **no clock summer-time** | | Отключает автоматический переход на летнее время. |
| **sntp authentication-key** *number* **md5** *value* | number: (1..4294967295); value: (1..32) символов; По умолчанию проверка подлинности отключена | Устанавливает ключ проверки подлинности для протокола SNTP.<br>- *number* — номер ключа;<br>- *value* — значение ключа;<br>- encrypted — задать значение ключа в зашифрованном виде. |
| **encrypted sntp authentication-key** *number* **md5** *value* | | |
| **no sntp authentication-key** *number* | | Удаляет ключ проверки подлинности для протокола SNTP. |
| **sntp authenticate** | —/проверка подлинности не требуется | Требует проверку подлинности для получения информации от NTP-серверов. |
| **no sntp authenticate** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **sntp source-interface {fortygigabitethernet** *fo_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| gigabitEthernet** *gi_port* **\| loopback** *lb_port* **\| tunnel** *tn_port* **\| port-channel** *group* **\| oob \| vlan** *vlan_id***}** | fo_port: (1..4); te_port: (1..24); gi_port: (1..24); lb_port: (1..64); tn_port: (1..16); group: (1..48); vlan_id: (1..4094) /выключено | Определяет IP-интерфейс источника для пакетов IPv4. |
| **no sntp source-interface** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **sntp source-interface-ipv6 {fortygigabitethernet** *fo_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| gigabitEthernet** *gi_port* **\| loopback** *lb_port* **\| tunnel** *tn_port* **\| port-channel** *group* **\| oob \| vlan** *vlan_id***}** | fo_port: (1..4); te_port: (1..24); gi_port: (1..24); lb_port: (1..64); tn_port: (1..16); group: (1..48); vlan_id: (1..4094) /выключено | Определяет IPv6-интерфейс источника для пакетов IPv6. |
| **no sntp source-interface-ipv6** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **sntp source-port** *udp_port* | udp_port: (1..65535)/по умолчанию используется случайный порт | Устанавливает SRC UDP-порт для пакетов SNTP.<br>**При использовании UDP-портов из диапазона 1-1024 предварительно нужно убедиться, что данный порт свободен и не используется другими сервисами.**<br>**Порт 50000 является дефолтным для функционала peer detection ipaddr.** |
| **no sntp source-port** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **sntp trusted-key** *key_number* | key_number: (1..4294967295); По умолчанию проверка подлинности отключена | Осуществляет проверку подлинности системы, от которой синхронизируется с помощью SNTP по заданному ключу.<br>- *key_number* — номер ключа. |
| **no sntp trusted-key** *key_number* | | Устанавливает значение по умолчанию. |

| | | |
|---|---|---|
| **sntp broadcast client enable {both \| ipv4 \| ipv6}** | —/запрещено | Разрешает работу широковещательных SNTP-клиентов. |
| **no sntp broadcast client enable** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **sntp anycast client enable {both \| ipv4 \| ipv6}** | —/запрещено | Разрешает работу SNTP-клиентам, поддерживающим метод рассылки пакетов, позволяющий посылать данные ближайшему устройству из группы получателей. |
| **no sntp anycast client enable** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **sntp client poll timer** *seconds* | seconds: (60…86400)/1024 | Устанавливает время опроса для SNTP-сервера. |
| **no sntp client poll timer** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **sntp client enable {fortygigabitethernet** *fo_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| port-channel** *group* **\| oob \| vlan** *vlan_id***}** | fo_port: (1..4); te_port: (1..24); group: (1..48); vlan_id (1..4094) /запрещено | Разрешает работу SNTP-клиентам, поддерживающим метод рассылки пакетов, позволяющий посылать данные ближайшему устройству из группы получателей, а также широковещательным SNTP-клиентам для выбранного интерфейса.<br>- подробное описание интерфейсов изложено в разделе «Конфигурация интерфейсов». |
| **no sntp client enable {fortygigabitethernet** *fo_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| port-channel** *group* **\| oob \| vlan** *vlan_id***}** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **sntp unicast client enable** | —/запрещено | Разрешает работу одноадресных SNTP-клиентов. |
| **no sntp unicast client enable** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **sntp unicast client poll** | —/запрещено | Разрешает последовательный опрос заданных одноадресных SNTP-серверов. |
| **no sntp unicast client poll** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **sntp server {***ipv4_address* **\|** *ipv6_address* **\|** *ipv6_link_local_address%***{***vlan {integer}* **\|** *ch {integer}* **\|** *isatap {integer}* **\|** *{physical_port_name}***} \|** *hostname***} [poll] [key** *keyid***]** | hostname: (1..158) символов; keyid: (1..4294967295) | Задает адрес SNTP-сервера.<br>- *ipv4_address* — IPv4-адрес узла сети;<br>- *ipv6_address* — IPv6-адрес узла сети;<br>- *ipv6z-address* — IPv6z-адрес узла сети для ping.<br>Формат адреса *ipv6_link_local_address%interface_name*:<br>*ipv6_link_local_address* — локальный IPv6 адрес канала;<br>*interface_name* — имя исходящего интерфейса задается в следующем формате: *vlan {integer}* **\|** *ch {integer}* **\|** *isatap {integer}* **\|** *{physical_port_name}*<br>- *hostname* — доменное имя узла сети;<br>- poll — включает опрос;<br>- *keyid* — идентификатор ключа. |
| **no sntp server {***ipv4_address* **\|** *ipv6_address* **\|** *ipv6_link_local_address%***{***vlan {integer}* **\|** *ch {integer}* **\|** *isatap {integer}* **\|** *{physical_port_name}***} \|** *hostname***}** | | Удаление сервера из списка NTP-серверов. |
| **clock dhcp timezone** | —/запрещено | Разрешает получение таких данных как часовой пояс и летнее время от DHCP-сервера. |
| **no clock dhcp timezone** | | Запрещает получения таких данных как часовой пояс и летнее время от DHCP-сервера. |

*Команды режима конфигурации интерфейса*

Запрос командной строки в режиме конфигурации интерфейса имеет следующий вид:

```
console(config-if)#
```

Таблица 60 — Список команд для настройки системного времени в режиме конфигурации интерфейса

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **sntp client enable** | —/запрещено | Разрешает работу SNTP-клиенту, который поддерживает метод рассылки пакетов, позволяющий посылать данные устройству ближайшему из группы получателей, а также широковещательному SNTP-клиенту на настраиваемом интерфейсе (Ethernet, port-channel, VLAN). |
| **no sntp client enable** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

*Примеры выполнения команд*

- Отобразить системное время, дату и данные по часовой зоне:

```
console# show clock detail
```

```
15:29:08 PDT(UTC-7) Jun 17 2009
Time source is SNTP

Time zone:
Acronym is PST
Offset is UTC-8

Summertime:
Acronym is PDT
Recurring every year.
Begins at first Sunday of April at 2:00.
```

Статус процесса синхронизации времени отображается с помощью дополнительно символа перед значением времени.

*Пример:*

```
*15:29:08 PDT(UTC-7) Jun 17 2009
```

Используются следующие обозначения:

- точка (.) означает, что время достоверно, но нет синхронизации с сервером SNTP;
- отсутствие символа означает, что время достоверно и синхронизация есть;
- звездочка (*) означает, что время недостоверно.

- Задать дату и время на системных часах: 7 марта 2009 года, 13:32

```
console# clock set 13:32:00 7 Mar 2009
```

- Отобразить статус протокола SNTP:

```
console# show sntp status
```

```
Clock is synchronized, stratum 3, reference is 10.10.10.1, unicast

Unicast servers:

Server            : 10.10.10.1
```

```
  Source          : Static
  Stratum         : 3
  Status          : up
  Last Response   : 10:37:38.0 UTC Jun 22 2016
  Offset          : 1040.1794181 mSec
  Delay           : 0 mSec


Anycast server:


Broadcast:
```

В примере выше системное время синхронизировано от сервера 10.10.10.1, последний ответ получен в 10:37:38, несовпадение системного времени с временем на сервере составило 1.04 с.

## 5.9 Конфигурация временных интервалов time-range

*Команды режима конфигурации временных интервалов*

```
console# configure
console(config)# time-range range_name, где
      range_name — символьный (1...32) идентификатор временного интервала
console(config-time-range)#
```

Таблица 61 — Команды режима конфигурации временного интервала

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| absolute {end \| start} *hh:mm date month year* | hh: (0..23);<br>mm: (0..59);<br>date: (1..31);<br>month: (jan..dec);<br>year: (2000..2097); | Задать начало и (или) конец временного интервала в формате: час: минута день месяц год. |
| no absolute {end \| start} | | Удалить временной интервал. |
| periodic list *hh:mm* to *hh:mm* {all \| *weekday*} | hh: (0..23);<br>mm: (0..59);<br>weekday: (mon…sun) | Задать временной интервал в течение одного из дней недели или каждого дня недели. |
| no periodic list *hh:mm* to *hh:mm* {all \| *weekday*} | | Удалить временной интервал. |
| **periodic** *weekday hh:mm* to *weekday hh:mm* | hh: (0..23);<br>mm: (0..59);<br>weekday: (mon…sun) | Задать временной интервал в течение недели. |
| **no periodic** *weekday hh:mm* to *weekday hh:mm* | | Удалить временной интервал. |

## 5.10 Конфигурация интерфейсов и VLAN

### *5.10.1 Параметры Ethernet-интерфейсов, Port-Channel- и Loopback- интерфейсов*

*Команды режима конфигурации интерфейса (диапазона интерфейсов)*

```
console# configure
console(config)# interface {gigabitethernet gi_port | tengigabitethernet
te_port | fortygigabitethernet fo_port | oob | port-channel group | range
{…} | loopback loopback_id}
console(config-if)#
```

Данный режим доступен из режима конфигурации и предназначен для задания параметров конфигурации интерфейса (порта коммутатора или группы портов, работающих в режиме разделения нагрузки), либо диапазона интерфейсов.

Выбор интерфейса осуществляется при помощи команд:

**Для MES5324**

Таблица 62 — Команды выбора интерфейса для MES5324

| *Команда* | *Назначение* |
|---|---|
| **interface fortygigabitethernet** *fo_port* | для настройки 40G-интерфейсов |
| **interface tengigabitethernet** *te_port* | для настройки 10G-интерфейсов |
| **interface gigabitethernet** *gi_port* | для настройки 1G-интерфейсов |
| **interface port-channel** *group* | для настройки групп каналов |
| **interface oob** | для настройки интерфейса управления |
| **interface loopback** *loopback_id* | для настройки виртуальных интерфейсов |

где:

- *group* — порядковый номер группы, общее количество согласно таблице таблице 9 (строка «Агрегация каналов (LAG)»);
- *fo_port* — порядковый номер 40G-интерфейса, задается в виде: 1..8/0/1..4;
- *te_port* — порядковый номер 10G-интерфейса, задается в виде: 1..8/0/1..24;
- *gi_port* — порядковый номер 1G-интерфейса, задается в виде: 1..8/0/1;
- *loopback_id* — порядковый номер виртуального интерфейса, общее количество согласно таблице (строка «Количество виртуальных Loopback-интерфейсов»).

**Для MES3324F, MES3324, MES2324, MES2324B, MES2324P, MES2324P ACW, MES2324F, MES2324FB**

Таблица 63 — Команды выбора интерфейса для MES3324F, MES3324, MES2324, MES2324B, MES2324P, MES2324P ACW, MES2324F, MES2324FB

| *Команда* | *Назначение* |
|---|---|
| **interface tengigabitethernet** *te_port* | для настройки 10G-интерфейсов |
| **interface gigabitethernet** *gi_port* | для настройки 1G-интерфейсов |
| **interface port-channel** *group* | для настройки групп каналов |
| **interface oob** | для настройки интерфейса управления (интерфейс управления присутствует не на всех коммутаторах) |
| **interface loopback** *loopback_id* | для настройки виртуальных интерфейсов |

где:

- *group* — порядковый номер группы, общее количество согласно таблице 9 (строка «Агрегация каналов (LAG)»);
- *te_port* — порядковый номер 10G-интерфейса, задается в виде: 1..8/0/1.. 4;
- *gi_port* — порядковый номер 1G-интерфейса, задается в виде: 1..8/0/1..24;
- *loopback_id* — порядковый номер виртуального интерфейса, общее количество согласно таблице (строка «Количество виртуальных Loopback-интерфейсов»).

**Для MES2348B, MES3348, MES3348F**

Таблица 64 — Команды выбора интерфейса для MES2348B, MES3348, MES3348F

| *Команда* | *Назначение* |
|---|---|
| **interface tengigabitethernet** *te_port* | для настройки 10G-интерфейсов |

| | |
|---|---|
| **interface gigabitethernet** *gi_port* | для настройки 1G-интерфейсов |
| **interface port-channel** *group* | для настройки групп каналов |
| **interface loopback** *loopback_id* | для настройки виртуальных интерфейсов |

где:

- *group* — порядковый номер группы, общее количество согласно таблице 9 (строка «Агрегация каналов (LAG)»);
- *te_port* — порядковый номер 10G-интерфейса, задается в виде: 1..8/0/1.. 4;
- *gi_port* — порядковый номер 1G-интерфейса, задается в виде: 1..8/0/1..48;
- *loopback_id* — порядковый номер виртуального интерфейса, общее количество согласно таблице (строка «Количество виртуальных Loopback-интерфейсов»).

**Для MES3316F**

Таблица 65 — Команды выбора интерфейса для MES3316F

| *Команда* | *Назначение* |
|---|---|
| **interface tengigabitethernet** *te_port* | для настройки 10G-интерфейсов |
| **interface gigabitethernet** *gi_port* | для настройки 1G-интерфейсов |
| **interface port-channel** *group* | для настройки групп каналов |
| **interface oob** | для настройки интерфейса управления (интерфейс управления присутствует не на всех коммутаторах) |
| **interface loopback** *loopback_id* | для настройки виртуальных интерфейсов |

где:

- *group* — порядковый номер группы, общее количество согласно таблице 9 (строка «Агрегация каналов (LAG)»);
- *te_port* — порядковый номер 10G-интерфейса, задается в виде: 1..8/0/1.. 4;
- *gi_port* — порядковый номер 1G-интерфейса, задается в виде: 1..8/0/1..16;
- *loopback_id* — порядковый номер виртуального интерфейса, общее количество, согласно таблице (строка «Количество виртуальных Loopback-интерфейсов»).

**Для MES3308F**

Таблица 66 — Команды выбора интерфейса для MES3308F

| *Команда* | *Назначение* |
|---|---|
| **interface tengigabitethernet** *te_port* | для настройки 10G-интерфейсов |
| **interface gigabitethernet** *gi_port* | для настройки 1G-интерфейсов |
| **interface port-channel** *group* | для настройки групп каналов |
| **interface oob** | для настройки интерфейса управления (интерфейс управления присутствует не на всех коммутаторах) |
| **interface loopback** *loopback_id* | для настройки виртуальных интерфейсов |

где:

- *group* — порядковый номер группы, общее количество согласно таблице 9 (строка «Агрегация каналов (LAG)»);
- *te_port* — порядковый номер 10G-интерфейса, задается в виде: 1..8/0/1.. 4;
- *gi_port* — порядковый номер 1G-интерфейса, задается в виде: 1..8/0/1..8;
- *loopback_id* — порядковый номер виртуального интерфейса, общее количество согласно таблице (строка «Количество виртуальных Loopback-интерфейсов»).

**Для MES2308 и MES2308P**

Таблица 67 — Команды выбора интерфейса для MES2308, MES2308P

| *Команда* | *Назначение* |
|---|---|
| **interface gigabitethernet** *gi_port* | для настройки 1G-интерфейсов |
| **interface port-channel** *group* | для настройки групп каналов |
| **interface loopback** *loopback_id* | для настройки виртуальных интерфейсов |

где:

- *group* — порядковый номер группы, общее количество согласно таблице 9 (строка «Агрегация каналов (LAG)»);
- *gi_port* — порядковый номер 1G-интерфейса, задается в виде: 1..8/0/1..12;
- *loopback_id* — порядковый номер виртуального интерфейса, общее количество согласно таблице (строка «Количество виртуальных Loopback-интерфейсов»).

**Для MES2308R**

Таблица 68 — Команды выбора интерфейса для MES2308R

| *Команда* | *Назначение* |
|---|---|
| **interface gigabitethernet** *gi_port* | для настройки 1G-интерфейсов |
| **interface port-channel** *group* | для настройки групп каналов |
| **interface loopback** *loopback_id* | для настройки виртуальных интерфейсов |

где:

- *group* — порядковый номер группы, общее количество согласно таблице 9 (строка «Агрегация каналов (LAG)»);
- *gi_port* — порядковый номер 1G-интерфейса, задается в виде: 1..8/0/1..10;
- *loopback_id* — порядковый номер виртуального интерфейса, общее количество согласно таблице (строка «Количество виртуальных Loopback-интерфейсов»).

**Для MES3508 и MES3508P**

Таблица 69 — Команды выбора интерфейса для MES3508 и MES3508P

| *Команда* | *Назначение* |
|---|---|
| **interface gigabitethernet** *gi_port* | для настройки 1G-интерфейсов |
| **interface port-channel** *group* | для настройки групп каналов |
| **interface loopback** *loopback_id* | для настройки виртуальных интерфейсов |

где:

- *group* — порядковый номер группы, общее количество согласно таблице 9 (строка «Агрегация каналов (LAG)»);
- *gi_port* — порядковый номер 1G-интерфейса, задается в виде: 1/0/1..10;
- *loopback_id* — порядковый номер виртуального интерфейса, общее количество согласно таблице (строка «Количество виртуальных Loopback-интерфейсов»).

**Для MES3510P**

Таблица 70 — Команды выбора интерфейса для MES3510P

| *Команда* | *Назначение* |
|---|---|
| **interface gigabitethernet** *gi_port* | для настройки 1G-интерфейсов |
| **interface port-channel** *group* | для настройки групп каналов |
| **interface loopback** *loopback_id* | для настройки виртуальных интерфейсов |

где:

- *group* — порядковый номер группы, общее количество согласно таблице 9 (строка «Агрегация каналов (LAG)»);
- *gi_port* — порядковый номер 1G-интерфейса, задается в виде: 1/0/1..12;
- *loopback_id* — порядковый номер виртуального интерфейса, общее количество согласно таблице (строка «Количество виртуальных Loopback-интерфейсов»).

**Запись интерфейса**

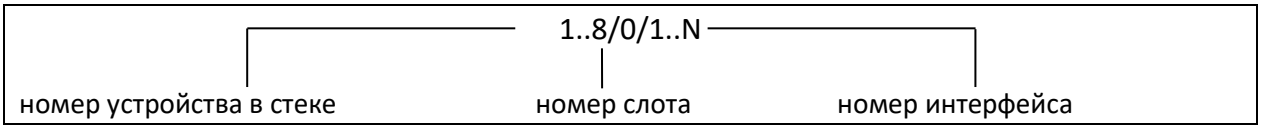


Команды, введенные в режиме конфигурации интерфейса, применяются к выбранному интерфейсу.

Ниже приведены команды для входа в режим настройки десятого Ethernet-интерфейса (для MES5324) первого устройства в стеке и входа в режим настройки группы каналов 1.

```
console# configure
console(config)# interface tengigabitethernet 1/0/10
console(config-if)#
console# configure
console(config)# interface port-channel 1
console(config-if)#
```

***Выбор диапазона интерфейсов*** осуществляется при помощи команд:

- **interface range fortygigabitethernet** *portlist* — для настройки диапазона fortygigabitethernet-интерфейсов;
- **interface range tengigabitethernet** *portlist* — для настройки диапазона tengigabitethernet-интерфейсов;
- **interface range gigabitethernet** *portlist* — для настройки диапазона gigabitethernet-интерфейсов;
- **interface range port-channel** *grouplist* — для настройки диапазона групп портов.

Команды, введенные в данном режиме, применяются к выбранному диапазону интерфейсов.

Ниже приведены команды для входа в режим настройки диапазона Ethernet интерфейсов с 1 по 10 (для MES5324) и для входа в режим настройки всех групп портов.

```
console# configure
console(config)# interface range tengigabitethernet 1/0/1-10
console(config-if)#
```

```
console# configure
console(config)# interface range port-channel 1-8
console(config-if)#
```

Таблица 71 — Команды режима конфигурации интерфейсов Ethernet и Port-Channel

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **shutdown** | —/включен | Выключить конфигурируемый интерфейс (Ethernet, port-channel). |
| **no shutdown** | | Включить конфигурируемый интерфейс. |
| **description** *descr* | descr: (1..64) символов/нет описания | Добавить описание интерфейса (Ethernet, port-channel). |
| **no description** | | Удалить описание интерфейса. |
| **speed** *mode* | mode: (10, 100, 1000, 10000) | Задать скорость передачи данных (Ethernet). |
| **no speed** | | Установить значение по умолчанию. |
| **duplex** *mode* | mode: (full, half)/full | Задать режим дуплекса интерфейса (полнодуплексное соединение, полудуплексное соединение, Ethernet). |
| **no duplex** | | Установить значение по умолчанию. |
| **negotiation** *[cap1 [cap2…cap5]]* | cap: (10f, 10h, 100f, 100h, 1000f, 10000f) | Включает автосогласование для скорости и дуплекса на настраиваемом интерфейсе. Можно указать определенные совместимости параметра автосогласования, если параметры не заданы, то поддерживаются все совместимости (Ethernet, port-channel). |
| **no negotiation** | | Выключает автосогласование для скорости и дуплекса на настраиваемом интерфейсе. |
| **negotiation bypass** | —/включено | Выключение пропуска процедуры автосогласования, если партнер на встречной стороне не отвечает. |
| **no negotiation bypass** | | Включение пропуска процедуры автосогласования, если партнер на встречной стороне не отвечает. |
| **flowcontrol** *mode* | mode: (on, off, auto)/off | Задать режим управления потоком flowcontrol (включить, отключить или автосогласование). Автосогласование flowcontrol работает только в случае, если режим автосогласования negotiation включен на настраиваемом интерфейсе (Ethernet, port-channel). |
| **no flowcontrol** | | Отключить режим управления потоком. |
| **back-pressure** | —/выключен | Включает функцию «обратного давления» на настраиваемом интерфейсе (Ethernet). |
| **no back-pressure** | | Выключает функцию «обратного давления» на настраиваемом интерфейсе. |
| **load-average** *period* | period: (5..300)/15 | Установить период, в течение которого собирается статистика о нагрузке на интерфейсе.<br>**При этом интервал расчёта счётчиков не изменяется.** |
| **no load-average** | | Установить значение по умолчанию. |
| **media-type {force-fiber \| force-copper \| prefer-fiber} [auto-failover]** | —/prefer-fiber | Выбор типа комбо-порта в качестве основного носителя.<br>**-force-fiber —** разрешена активность только оптической части комбо-порта;<br>**-force-copper —** разрешена активность только медной части комбо-порта;<br>**-prefer-fiber —** преимущество оптического линка. |
| **no media-type** | | Установить значение по умолчанию. |
| **mtu** *size* | size: (128..1500)/1500 байт | Установить значение maximum transmission unit (MTU)<br>**Настройка MTU не работает для транзитного трафика**<br>**Настройка применяется после перезагрузки устройства.** |

| | | |
|---|---|---|
| **no mtu** | | Установить значение по умолчанию |
| **snmp trap link-status** | —/включено | Включает отправку SNMP trap-сообщений о состоянии интерфейсных линков. |
| **no snmp trap link-status** | | Отключает отправку SNMP trap-сообщений. |
| **hardware profile portmode {1x40g \| 4x10g}** | —/1x40g | Переключение режима портов XLG1-XLG4.<br>**Команда доступна только для портов fortygigabitethernet устройства MES5324.**<br>**Настройка применяется после перезагрузки устройства.** |
| **fec** *cl74* | —/выключен | Включает режим прямой коррекции ошибок cl74 на настраиваемом интерфейсе (XLG1-XLG4).<br>**Команда доступна только для портов fortygigabitethernet устройства MES5324.**<br>**Команда недоступна для стековых линков.** |
| **fec off** | | Отключает режим прямой коррекции ошибок. |

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 72 — Команды режима общих настроек интерфейса Ethernet и Port-Channel

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **port jumbo-frame** | —/запрещено | Разрешает коммутатору работать с фреймами большого размера.<br>**Значение maximum transmission unit (MTU) по умолчанию 1500 байт.**<br>**Настройка вступит в силу только после перезагрузки устройства.**<br>**Значение maximum transmission unit (MTU) при настройке port jumbo-frame 10200 байт.** |
| **no port jumbo-frame** | | Запрещает коммутатору работать с фреймами большого размера. |
| **errdisable recovery cause {all \| loopack-detection \| port-security \| dot1x-src-address \| acl-deny \| stp-bpdu-guard \| stp-loopback-guard \| unidirectional-link \| storm-control \| link-flapping \| l2pt-guard \| pvst \| vpc }** | —/запрещено | Включить автоматическую активацию интерфейса после его отключения в следующих случаях:<br>- **loopback-detection** — обнаружение петель;<br>- **port-security** — нарушение безопасности для port security;<br>- **dot1x-src-address** — непрохождение аутентификации, основанной на MAC-адресах пользователей;<br>- **acl-deny** — несоответствие спискам доступа (ACL);<br>- **stp-bpdu-guard** — активация защиты BPDU Guard (передача несанкционированного пакета BPDU через интерфейс);<br>- **stp-loopback-guard** — обнаружение петель протоколом STP;<br>- **udld** — активация защиты UDLD;<br>- **storm-control —** защита от «шторма» для различного трафика;<br>- **link-flapping —** флаппинга линка;<br>**- l2pt-guard —** превышение количества входящих пакетов функции L2PT;<br>- **pvst** — ошибки протокола PVST;<br>- **vpc** — ошибки протокола VPC. |

| | | |
|---|---|---|
| **no errdisable recovery cause {all \| loopack-detection \| port-security \| dot1x-src-address \| acl-deny \| stp-bpdu-guard \| stp-loopback-guard \| udld \| storm-control \| link-flapping}** | | Установить значение по умолчанию. |
| **errdisable recovery interval** *seconds* | seconds: (30..86400)/300 секунд | Установить временной интервал для автоматического повторного включения интерфейса. |
| **no errdisable recovery interval** | | Установить значение по умолчанию. |
| default interface [range] {gigabitethernet **gi_port** \| fastethernet **fa_port** \| port-channel **group** \| loopback **loopback_id**} | gi_port: (1..8/0/1..28); fa_port: (1..8/0/1..24); group: (1..48); loopback_id: (1..64) | Сброс настроек интерфейса или группы интерфейсов на значения, установленные по умолчанию. |

*Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки в режиме EXEC:

```
console#
```

Таблица 73 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **clear counters** | — | Сброс статистики для всех интерфейсов. |
| **clear counters {oob \| gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| vlan** *vlan_id***}** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: (1..48) vlan_id: (1..4094) | Сброс статистики для интерфейса. |
| **set interface active {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group*} | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: (1..48) | Активирует порт или группу портов, выключенных командой **shutdown**. |
| **show interfaces {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group*} | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: (1..48) | Показать сводную информацию о состоянии, настройке и статистике порта. |
| **show interfaces configuration {oob \| gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| detailed}** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: (1..48) | Показать конфигурацию интерфейсов. |
| **show interfaces status** | — | Показать состояние всех интерфейсов. |
| **show interfaces status {oob \| gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| detailed}** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: (1..48) | Показать состояние Ethernet-порта, группы портов. |

| | | |
|---|---|---|
| **show interfaces advertise** | — | Показать параметры автосогласования, объявленные для всех интерфейсов. |
| **show interfaces advertise {oob \| gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| detailed}** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48) | Показать параметры автосогласования, объявленные для Ethernet-порта, группы портов. |
| **show interfaces description** | — | Показать описания всех интерфейсов. |
| **show interfaces description {oob \| gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| detailed}** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48) | Показать описание Ethernet-порта, группы портов. |
| **show interfaces counters** | — | Показать статистику для всех интерфейсов. |
| **show interfaces counters {oob \| gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| vlan** *vlan_id* **\| detailed}** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48)<br>vlan_id: (1..4094) | Показать статистику для интерфейса. |
| **show interfaces utilization** | — | Показать статистику по нагрузке для всех интерфейсов. |
| **show interfaces utilization {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48) | Показать статистику по нагрузке для Ethernet-интерфейса. |
| **show interfaces mtu {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| vlan** *vlan_id* **\| loopback** *loopback_id***}** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48);<br>loopback-id: (1..64);<br>vlan_id: (1..4094) | Показать настройку MTU для интерфейса |
| **show ports jumbo-frame** | — | Показать настройку jumbo-frames в коммутаторе. |
| **show errdisable recovery** | — | Показать настройки для автоматической повторной активации порта. |
| **show errdisable interfaces {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group*} | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48) | Показать причину отключения порта, группы портов и состояние автоматической активации. |
| **show hardware profile portmode** | — | Показать режим портов XLG1-XLG4.<br>**Команда доступна только для MES5324.** |

*Примеры выполнения команд*

- Показать состояние интерфейсов:

```
console# show interfaces status
```

```
                                          Flow Link          Uptime       Back
Mdix
Port     Type          Duplex  Speed Neg      ctrl State       (d,h:m:s)    Pressure
Mode    Port Mode
```

```
-------- ------------ ------  ----- -------- ---- ----------- ------------- --------
------- ------------------------
gi1/0/1  1G-Copper      --      --     --     --  Down              --          --
--     Access
gi1/0/2  1G-Copper      --      --     --     --  Down              --          --
--     Access
gi1/0/3  1G-Copper      --      --     --     --  Down              --          --
--     Access
gi1/0/4  1G-Copper      --      --     --     --  Down              --          --
--     Access
gi1/0/5  1G-Copper      --      --     --     --  Down              --          --
--     Access
gi1/0/6  1G-Copper      --      --     --     --  Down              --          --
--     Access
gi1/0/7  1G-Copper      --      --     --     --  Down              --          --
--     Access
gi1/0/8  1G-Copper      --      --     --     --  Down              --          --
--     Access
gi1/0/9  1G-Copper      --      --     --     --  Down              --          --
--     Access
gi1/0/10 1G-Copper      --      --     --     --  Down              --          --
--     Access
gi1/0/11 1G-Copper      --      --     --     --  Down              --          --
--     Access
gi1/0/12 1G-Copper      --      --     --     --  Down              --          --
--     Access
gi1/0/13 1G-Copper      --      --     --     --  Down              --          --
--     Access
gi1/0/14 1G-Copper      --      --     --     --  Down              --          --
--     Access
gi1/0/15 1G-Copper      --      --     --     --  Down              --          --
--     Access
gi1/0/16 1G-Copper      --      --     --     --  Down              --          --
--     Access
gi1/0/17 1G-Copper      --      --     --     --  Down              --          --
--     Access
gi1/0/18 1G-Copper      --      --     --     --  Down              --          --
--     Access
gi1/0/19 1G-Copper      --      --     --     --  Down              --          --
--     Access
gi1/0/20 1G-Copper      --      --     --     --  Down              --          --
--     Access
gi1/0/21 1G-Copper      --      --     --     --  Down              --          --
--     Access
gi1/0/22 1G-Copper      --      --     --     --  Down              --          --
--     Access
gi1/0/23 1G-Copper      --      --     --     --  Down              --          --
--     Access
gi1/0/24 1G-Copper      --      --     --     --  Down              --          --
--     Access
te1/0/1  10G-Fiber    Full    10000 Disabled Off  Up          00,04:37:36   Disabled
Off     Trunk
te1/0/2  10G-Fiber    Full    10000 Disabled Off  Up          00,04:37:10   Disabled
Off     Trunk
te1/0/3  10G-Fiber      --      --     --     --  Down              --          --
--     Access
te1/0/4  10G-Fiber      --      --     --     --  Down              --          --
--     Access

                                          Flow    Link
Ch       Type    Duplex  Speed  Neg      control  State
-------- ------- ------  -----  -------- -------  -----------
Po1         --     --      --      --       --    Not Present
Po2         --     --      --      --       --    Not Present
Po3         --     --      --      --       --    Not Present
Po4         --     --      --      --       --    Not Present
Po5         --     --      --      --       --    Not Present
Po6         --     --      --      --       --    Not Present
```

```
Po7          --      --      --      --        --     Not Present
Po8          --      --      --      --        --     Not Present
Po9          --      --      --      --        --     Not Present
Po10         --      --      --      --        --     Not Present
Po11         --      --      --      --        --     Not Present
Po12         --      --      --      --        --     Not Present
Po13         --      --      --      --        --     Not Present
Po14         --      --      --      --        --     Not Present
Po15         --      --      --      --        --     Not Present
Po16         --      --      --      --        --     Not Present
```

- Показать сводную информацию о состоянии, настройке и статистике Ethernet-порта (режим отображения статистики классификации трафика):

```
console# show interfaces TengigabitEthernet 1/0/1
```

```
tengigabitethernet1/0/1 is down (not connected)
  Interface index is 1
  Hardware is tengigabitethernet, MAC address is a8:f9:4b:fd:00:41
  Description: ME5100 er1 17.161 te 0/0/1
  Interface MTU is 9000
  Link is down for 0 days, 0 hours, 3 minutes and 28 seconds
  Flow control is off, MDIX mode is off
  15 second input rate is 0 Kbit/s
  15 second output rate is 0 Kbit/s
      0 packets input, 0 bytes received
      0 broadcasts, 0 multicasts
      0 input errors, 0 FCS, 0 alignment
      0 oversize, 0 internal MAC
      0 pause frames received
      0 packets output, 0 bytes sent
      0 broadcasts, 0 multicasts
      0 output errors, 0 collisions
      0 excessive collisions, 0 late collisions
      0 pause frames transmitted
      0 symbol errors, 0 carrier, 0 SQE test error
  Output queues: (queue #: packets passed/packets dropped)
      1: 0/0
      2: 0/0
      3: 0/0
      4: 0/0
      5: 0/0
      6: 0/0
      7: 0/0
      8: 0/0
```

- Показать параметры авто-согласования:

```
console# show interfaces advertise
```

```
Port       Type          Neg      Preferred   Operational Link Advertisement
---------  ------------  -------- ----------  ----------------------------------
te1/0/1    10G-Fiber     Disabled   --                        --
te1/0/2    10G-Fiber     Disabled   --                        --
te1/0/3    10G-Fiber     Disabled   --                        --
te1/0/4    10G-Fiber     Disabled   --                        --

fo1/0/3    40G-Fiber     Disabled   --                        --
fo1/0/4    40G-Fiber     Disabled   --                        --
gi1/0/1    1G-Copper     Enabled  Slave                       --

Po1             --       Enabled  Slave                       --
Po2             --       Enabled  Slave                       --
Po8             --       Enabled  Slave                       --
```

```
Oob       Type          Neg      Operational Link Advertisement
--------- ------------ -------- ---------------------------------
oob       1G-Copper    Enabled  1000f, 100f, 100h, 10f, 10h
```

- Показать статистику по интерфейсам:

```
console# show interfaces counters
```

```
  Port       InUcastPkts  InMcastPkts  InBcastPkts    InOctets
---------------- ------------ ------------ ------------ ------------
    te1/0/1           0            0            0            0
    te1/0/2           0            0            0            0
……..

    te1/0/5           0            0            0            0
    te1/0/6           0            2            0         2176
    te1/0/7           0            1            0         4160
    te1/0/8           0            0            0            0
……..

      Port       OutUcastPkts OutMcastPkts OutBcastPkts  OutOctets
---------------- ------------ ------------ ------------ ------------
    te1/0/1           0            0            0            0
    te1/0/2           0            0            0            0
    te1/0/3           0            0            0            0
    te1/0/4           0            0            0            0
    te1/0/5           0            0            0            0
    te1/0/6           0          545           83        62186
    te1/0/7           0         1424          216       164048
    te1/0/8           0            0            0            0
    te1/0/9           0            0            0            0
……..


      OOB        InUcastPkts  InMcastPkts  InBcastPkts    InOctets
---------------- ------------ ------------ ------------ ------------
      oob             0            13           0          1390

      OOB        OutUcastPkts OutMcastPkts OutBcastPkts  OutOctets
---------------- ------------ ------------ ------------ ------------
      oob             3           616           0         39616
```

- Показать статистику по группе каналов 1:

```
console# show interfaces counters port-channel 1
```

```
       Ch         InUcastPkts  InMcastPkts  InBcastPkts    InOctets
---------------- ------------ ------------ ------------ ------------
      Po1            111           0            0          9007

       Ch         OutUcastPkts OutMcastPkts OutBcastPkts  OutOctets
---------------- ------------ ------------ ------------ ------------
      Po1             0            6            3           912

Alignment Errors: 0
FCS Errors: 0
Single Collision Frames: 0
Multiple Collision Frames: 0
SQE Test Errors: 0
Deferred Transmissions: 0
Late Collisions: 0
Excessive Collisions: 0
Carrier Sense Errors: 0
Oversize Packets: 0
Internal MAC Rx Errors: 0
```

```
Symbol Errors: 0
Received Pause Frames: 0
Transmitted Pause Frames: 0
```

- Показать настройку jumbo-frames в коммутаторе:

```
console# show ports jumbo-frame
```

```
Jumbo frames are disabled
Jumbo frames will be disabled after reset
```

Таблица 74 — Описание счетчиков

| ***Счетчик*** | ***Описание*** |
|---|---|
| *InOctets* | Количество принятых байтов. |
| *InUcastPkts* | Количество принятых одноадресных пакетов. |
| *InMcastPkts* | Количество принятых многоадресных пакетов. |
| *InBcastPkts* | Количество принятых широковещательных пакетов. |
| *OutOctets* | Количество переданных байтов. |
| *OutUcastPkts* | Количество переданных одноадресных пакетов. |
| *OutMcastPkts* | Количество переданных многоадресных пакетов. |
| *OutBcastPkts* | Количество переданных широковещательных пакетов. |
| *Alignment Errors* | Количество принятых фреймов с нарушенной целостностью (с количеством байт не соответствующим длине) и не прошедших проверку контрольной суммы (FCS). |
| *FCS Errors* | Количество принятых фреймов с количеством байт, соответствующим длине, но не прошедших проверку контрольной суммы (FCS). |
| *Single Collision Frames* | Количество фреймов, вовлеченных в единичную коллизию, но впоследствии переданных успешно. |
| *Multiple Collision Frames* | Количество фреймов, вовлеченных более чем в одну коллизию, но впоследствии переданных успешно. |
| *Deferred Transmissions* | Количество фреймов, для которых первая попытка передачи отложена из-за занятости среды передачи. |
| *Late Collisions* | Количество случаев, когда коллизия зафиксирована после того, как в канал связи уже были переданы первые 64 байт (slotTime) пакета. |
| *Excessive Collisions* | Количество фреймов, которые не были переданы из-за избыточного количества коллизий. |
| *Carrier Sense Errors* | Количество случаев, когда состояние контроля несущей было потеряно, либо не утверждено при попытке передачи фрейма. |
| *Oversize Packets* | Количество принятых пакетов, размер которых превышает максимальный разрешенный размер фрейма. |
| *Internal MAC Rx Errors* | Количество фреймов, которые не были приняты успешно из-за внутренней ошибки приема на уровне MAC. |

| | |
|---|---|
| *Symbol Errors* | Для интерфейса, работающего в режиме 100Мб/с — количество случаев, когда имелся недопустимый символ данных, в то время как правильная несущая была представлена.<br>Для интерфейса, работающего в полудуплексном режиме 1000Мб/с — количество случаев, когда средства приема заняты в течение времени, равному или большему чем размер слота (slotTime), и в течение которого имелось хотя бы одно событие, которое заставляет PHY выдавать ошибку приема данных (Data reception error) или ошибку несущей (Carrier extend error) на GMII.<br>Для интерфейса, работающего в полном дуплексном режиме 1000Мб/с — количество случаев, когда средства приема заняты в течение времени, равному или большему чем минимальный размер фрейма (minFrameSize), и в течение которого имелось хотя бы одно событие, которое заставляет PHY выдавать ошибку приема данных (Data reception error) на GMII. |
| *Received Pause Frames* | Количество принятых управляющих MAC-фреймов с кодом операции PAUSE. |
| *Transmitted Pause Frames* | Количество переданных управляющих MAC-фреймов с кодом операции PAUSE. |

### *5.10.2 Настройка VLAN и режимов коммутации интерфейсов*

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 75 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **vlan database** | — | Перейти в режим конфигурации VLAN |
| **vlan prohibit-internal-usage {add** *VLANlist* **\| remove** *VLANlist* **\| except** *VLANlist* **\| none}** | VLANlist: (2..4094) | - **add** — добавить указанные VLAN ID в перечень запрещенных для внутреннего использования;<br>- **remove —** удалить указанные VLAN ID из перечня запрещенных для внутреннего использования;<br>- **except** — добавить в перечень запрещенных для внутреннего использования все VLAN ID, за исключением указанных в качестве параметра;<br>- **none** — очистить перечень VLAN ID, запрещенных для внутреннего использования. |
| **vlan mode {basic \| tr101}** | —/basic | Включить возможность добавления на физическом интерфейсе в режиме customer сразу двух идентификаторов VLAN. |
| **vlan statistics ingress {low \| high}** | —/выключено | Включить сбор статистики для диапазонов VLAN:<br>- **low** — VLAN 1-2047<br>- **high** — VLAN 2048-4094 |
| **no vlan statistics ingress {low \| high}** | | Выключить сбор статистики для указанного диапазона. |

| | | |
|---|---|---|
| **vlan tr101 map inner-vlan** *c_vlan_id* **interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}** | c_vlan_id: (1..4094);<br>gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48) | Снять на физическом интерфейсе сразу 2 идентификатора VLAN (в режиме customer), базируюсь как на s_vlan_id, так и на c_vlan_id. При этом действие выполняется только для трафика, идущего с интерфейса, указанного в данной настройке.<br>- **c_vlan_id** — идентификационный номер внутренней VLAN.<br>- **interface** — список интерфейсов, к входящему трафику которых возможно применение данного правила. Диапазон номеров интерфейсов можно задать перечислением через запятую или указать начальное и конечное значения диапазона через дефис.<br>**Для работы данной команды необходима настройка режима «vlan mode tr101».** |
| **no vlan tr101 map inner-vlan** *c_vlan_id* **interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}** | | Удалить правило. |

*Команды режима конфигурации VLAN*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации VLAN:

```
console# configure
console(config)# vlan database
console(config-vlan)#
```

Данный режим доступен из режима глобальной конфигурации и предназначен для задания параметров конфигурации VLAN.

Таблица 76 — Команды режима конфигурации VLAN

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **vlan** *VLANlist* **[name** *VLAN_name*] | VLANlist: (2..4094)<br>VLAN_name: (1..32) символа | Добавить VLAN или несколько VLAN. |
| **no vlan** *VLANlist* | | Удалить VLAN или несколько VLAN. |
| **map protocol** *protocol* **[***encaps***] protocols-group** *group* | protocol: (ip, ipx, ipv6, arp, (0600-ffff (hex)}*);<br>encaps: (ethernet, rfc1042, llcOther);<br>ethernet group: (1..2147483647); | Привязать протокол к группе протоколов, ассоциированных вместе. |
| **no map protocol** *protocol* **[***encaps***]** | | Удалить привязку.<br>*— номер протокола (16 бит). |
| **map mac** *mac_address* **{host \|** *mask***} macs-group** *group* | mask: (9..48) | Привязать MAC-адрес или диапазон MAC-адресов по маске к группе MAC-адресов. |
| **no map mac** *mac_address* **{host \|** *mask***}** | | Удалить привязку. |

*Команды режима конфигурации интерфейса (диапазона интерфейсов) VLAN*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса VLAN:

```
console# configure
console(config)# interface {vlan vlan_id | range vlan VLANlist}
console(config-if)#
```

Данный режим доступен из режима конфигурации и предназначен для задания параметров конфигурации интерфейса VLAN либо диапазона интерфейсов.

Выбор интерфейса осуществляется при помощи команды:

```
interface vlan vlan_id
```

Выбор диапазона интерфейсов осуществляется при помощи команды:

```
interface range vlan VLANlist
```

Ниже приведены команды для входа в режим настройки интерфейса VLAN 1 и входа в режим настройки группы VLAN 1, 3, 7.

```
console# configure
console(config)# interface vlan 1
console(config-if)#
console# configure
console(config)# interface range vlan 1,3,7
console(config-if)#
```

Таблица 77 — Команды режима конфигурации интерфейса VLAN

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **name** *name* | name: (1..32) символов/имя соответствует номеру VLAN | Добавить имя VLAN. |
| **no name** | | Установить значение по умолчанию. |

*Команды режима конфигурации интерфейса (диапазона интерфейсов) Ethernet, интерфейса группы портов*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet, интерфейса группы портов:

```
console# configure
console(config)# interface {fortygigabitethernet fo_port |
tengigabitethernet te_port | gigabitethernet gi_port | oob | port-channel
group | range {…}}
console(config-if)#
```

Данный режим доступен из режима конфигурации и предназначен для задания параметров конфигурации интерфейса (порта коммутатора или группы портов, работающих в режиме разделения нагрузки), либо диапазона интерфейсов.

Порт может работать в четырех режимах:

- *access* — интерфейс доступа — нетегированный интерфейс для одной VLAN;
- *trunk* — интерфейс, принимающий только тегированный трафик, за исключением одного VLAN, который может быть добавлен с помощью команды *switchport trunk native vlan;*
- *general* — интерфейс с полной поддержкой 802.1q, принимает как тегированный, так и нетегированный трафик;
- *customer* — Q-in-Q интерфейс.

Таблица 78 — Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

| ***Команда*** | ***Значение/Значение по умолчанию*** | ***Действие*** |
|---|---|---|
| **switchport mode** *mode* | mode: (access, trunk, general, customer)/access | Задать режим работы порта в VLAN.<br>- *mode* — режим работы порта в VLAN. |
| **no switchport mode** | | Установить значение по умолчанию. |
| **switchport access vlan** *vlan_id* | vlan_id: (1..4094)/1 | Добавить VLAN для интерфейса доступа.<br>- *vlan_id* — идентификационный номер VLAN. |
| **no switchport access vlan** | | Установить значение по умолчанию. |
| **switchport general acceptable-frame-type {untagged-only \| all}** | —/принимать все типы фреймов | Принимать на интерфейсе только фреймы определенного типа:<br>- **untagged-only** — только нетегированные;<br>- **all** — все фреймы. |
| **switchport trunk allowed vlan add** *vlan_list* | vlan_list: (2..4094, all) | Добавить список VLAN для интерфейса.<br>- *vlan_list* — список VLAN ID. Диапазон номеров VLAN можно задать перечислением через запятую или указать начальное и конечное значения диапазона через дефис "-". |
| **switchport trunk allowed vlan remove** *vlan_list* | | Удалить список VLAN для интерфейса. |
| **switchport trunk native vlan** *vlan_id* | vlan_id: (1..4094)/1 | Добавляет номер VLAN в качестве Default VLAN для данного интерфейса. Весь нетегированный трафик, поступающий на данный порт, определяется в данную VLAN.<br>- *vlan_id* — идентификационный номер VLAN. |
| **no switchport trunk native vlan** | | Установить значение по умолчанию. |
| **switchport general allowed vlan add** *vlan_list* **[tagged \| untagged]** | vlan_list: (2..4094, all) | Добавить список VLAN для интерфейса.<br>- **tagged** — порт будет передавать тегированные пакеты для VLAN;<br>- **untagged** — порт будет передавать нетегированные пакеты для VLAN.<br>- *vlan_list* — список VLAN ID. Диапазон VLAN можно задать перечислением через запятую или указать начальное и конечное значения диапазона через дефис "-". |
| **switchport general allowed vlan remove** *vlan_list* | | Удалить список VLAN для интерфейса. |
| **switchport general pvid** *vlan_id* | vlan_id: (1..4094)/1 — если установлен VLAN по умолчанию | Добавить идентификатор VLAN порта (PVID) для основного интерфейса.<br>- *vlan_id* — идентификационный номер VLAN порта. |
| **no switchport general pvid** | | Установить значение по умолчанию. |
| **switchport general ingress-filtering disable** | —/фильтрация включена | Выключить для основного интерфейса фильтрацию входящих пакетов на основе присвоенного им значения VLAN ID. |
| **no switchport general ingress-filtering disable** | | Включить для основного интерфейса фильтрацию входящих пакетов на основе присвоенного им значения VLAN ID.<br>Если фильтрация включена, и пакет не входит в группу VLAN с присвоенным пакету значением VLAN ID, то пакет отбрасывается. |

| | | |
|---|---|---|
| **switchport general acceptable-frame-type {tagged-only \| untagged-only \| all}** | —/принимать все типы фреймов | Принимать на основном интерфейсе только фреймы определенного типа:<br>- **tagged-only** — только тегированные;<br>- **untagged-only** — только не тегированные;<br>- **all** — все фреймы. |
| **no switchport general acceptable-frame-type** | | Принимать на основном интерфейсе все типы фреймов. |
| **switchport general map protocols-group** *group* **vlan** *vlan_id* | vlan_id: (1..4094)<br>group: (1..2147483647) | Установить правило классификации VLAN для интерфейса, основанное на привязке к протоколу.<br>- *group* — идентификационный номер группы;<br>- *vlan_id* — идентификационный номер VLAN. |
| **no switchport general map protocols-group** *group* | | Удалить правило классификации. |
| **switchport general map macs-group** *group* **vlan** *vlan_id* | vlan_id: (1..4094)<br>group: (1..2147483647) | Установить правило классификации VLAN для интерфейса, основанное на привязке к MAC-адресу.<br>- *group* — идентификационный номер группы;<br>- *vlan_id* — идентификационный номер VLAN. |
| **no switchport general map macs-group** *group* | | Удалить правило классификации. |
| **switchport general map protocols-group** *group* **vlan** *vlan_id* | vlan_id: (1..4094)<br>group: (1..2147483647) | Установить правило классификации VLAN для интерфейса, основанное на привязке к протоколу.<br>- *group* — идентификационный номер группы;<br>- *vlan_id* — идентификационный номер VLAN. |
| **no switchport general map protocols-group** *group* | | Удалить правило классификации. |
| **switchport dot1q ethertype egress stag** *ethertype* | ethertype: **(**1..ffff) (hex)/8100 | Заменить TPID (Tag Protocol ID) в 802.1q VLAN-тегах пакетов, исходящих с данного интерфейса.<br>**Допустимые значения EtherType см. Приложение В. Поддерживаемые значения Ethertype.** |
| **no switchport dot1q ethertype egress stag** | | Заменить *ethertype* исходящего с интерфейса пакета на значение по умолчанию. |
| **switchport dot1q ethertype ingress stag add** *ethertype* | ethertype: (1..ffff) (hex) | Добавить TPID в таблицу классификаторов VLAN.<br>Допустимые значения EtherType см. Приложение В. Поддерживаемые значения Ethertype. |
| **switchport dot1q ethertype ingress stag remove** *ethertype* | | Удалить TPID из таблицы классификаторов VLAN. |
| **switchport customer vlan** *vlan_id* | vlan_id: (1..4094)/1 | Добавить VLAN для пользовательского интерфейса.<br>- *vlan_id* — идентификационный номер VLAN. |
| **switchport customer vlan** *vlan_id* **inner-vlan** *vlan_id* | | Добавить к входящим нетегированным пакетам на клиентском порту внутренний 802.1q заголовок — C-VLAN (inner-vlan) и внешний 802.1q заголовок, содержащий pvid дополнительной VLAN (S-VLAN).<br>**Для работы этой команды необходимо включить глобально режим «vlan mode tr101».** |
| **no switchport customer vlan** | | Установить значение по умолчанию. |
| **switchport customer multicast-tv vlan add** *vlan_list* | vlan_list: (2..4094, all) | Разрешает принимать многоадресный трафик из указанных VLAN (не являющихся VLAN пользовательского интерфейса) на настраиваемом интерфейсе, совместно с пользователями других пользовательских портов, принимающих многоадресный трафик из данных VLAN.<br>- *vlan_list* — список VLAN ID. Диапазон VLAN можно задать перечислением через запятую или указать начальное и конечное значения диапазона через дефис "-". |
| **switchport customer multicast-tv vlan remove** *vlan_list* | | Запрещает принимать многоадресный трафик на настраиваемом интерфейсе. |

| | | |
|---|---|---|
| **switchport forbidden vlan add** *vlan_list* | vlan_list: (2..4094, all)/все VLAN разрешены порту | Запретить добавление указанных VLAN порту.<br>- *vlan_list* — список VLAN ID. Диапазон VLAN можно задать перечислением через запятую или указать начальное и конечное значения диапазона через дефис "-". |
| **switchport forbidden vlan remove** *vlan_list* | | Разрешить добавление указанных VLAN-порту. |
| **switchport forbidden default-vlan** | По умолчанию членство в дефолтной VLAN разрешено | Запретить добавление дефолтной VLAN-порту. |
| **no switchport forbidden default-vlan** | | Установить значение по умолчанию. |
| **switchport protected-port** | — | Переводит порт в режим изоляции внутри группы портов. |
| **no switchport protected-port** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **switchport protected {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: (1..48)<br>По умолчанию используется маршрутизация по базе данных изученных MAC-адресов (FDB) | Переводит порт в режим Private VLAN Edge. Отменяет маршрутизацию по базе данных изученных MAC-адресов (FDB) и направляет весь одноадресный, многоадресный и широковещательный трафик на uplink-порт. |
| **no switchport protected** | | Отключает отмену маршрутизации по базе данных изученных MAC-адресов (FDB). |
| **switchport default-vlan tagged** | — | Установить порт как тегирующий в дефолтной VLAN. |
| **no switchport default-vlan tagged** | | Установить значение по умолчанию. |

## *Команды режима Privileged EXEC*

Вид запроса командной строки режима Privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 79 — Команды режима Privileged EXEC

| ***Команда*** | ***Значение/Значение по умолчанию*** | ***Действие*** |
|---|---|---|
| **show vlan** | — | Показать информацию по всем VLAN. |
| **show vlan tag** *vlan_id* | vlan_id: (1..4094) | Показать информацию по VLAN, поиск по идентификатору. |
| **show vlan internal usage** | — | Показать список VLAN для внутреннего использования коммутатором. |
| **show default-vlan-membership [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| detailed]** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: (1..48) | Показать состав группы дефолтной VLAN. |

## *Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 80 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show vlan multicast-tv vlan** *vlan_id* | vlan_id: (1..4094) | Показать порты-источники и приемники многоадресного трафика в данной VLAN. Порты источники могут как передавать, так и принимать многоадресный трафик. |
| **show vlan protocols-groups** | — | Показать информацию о группах протоколов. |
| **show vlan macs-groups** | — | Показать информацию о группах MAC-адресов. |
| **show interfaces switchport {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: (1..48) | Показать конфигурацию порта, группы портов. |
| **show interfaces protected-ports [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| detailed]** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: (1..48) | Показать состояние портов: в режиме Private VLAN Edge, в private-vlan-edge-сообществе. |

*Примеры выполнения команд*

- Показать информацию о всех VLAN:

```
console# show vlan
```

```
Created by: D-Default, S-Static, G-GVRP, R-Radius Assigned VLAN, V-Voice VLAN

Vlan       Name            Tagged Ports      UnTagged Ports      Created by
---- ----------------- ------------------ ------------------ ----------------
 1           1                             te1/0/1-24,               D
                                           fo1/0/1-4,gi1/0/1,
                                           Po1-16
 2           2                                                       S
 3           3                                                       S
 4           4                                                       S
 5           5                                                       S
 6           6                                                       S
 8           8                                                       S
```

Показать порты источники и приемники многоадресного трафика в VLAN 4:

```
console# show vlan multicast-tv vlan 4
```

```
Source ports  : te0/1
Receiver ports: te0/2,te0/4,te0/8
```

- Показать информацию о группах протоколов:

```
console# show vlan protocols-groups
```

```
Encapsulation     Protocol         Group Id
------------- ---------------- ----------------
0x800 (IP)     Ethernet               1
0x806 (ARP)    Ethernet               1
0x86dd (IPv6)  Ethernet               3
```

- Показать конфигурацию порта TenGigabitEthernet 0/1:

```
console# show interfaces switchport TengigabitEthernet 0/1
```

```
Added by: D-Default, S-Static, G-GVRP, R-Radius Assigned VLAN, T-Guest VLAN, V-Voice
VLAN
Port : te1/0/1
Port Mode: Trunk
Gvrp Status: disabled
Ingress Filtering: true
Acceptable Frame Type: admitAll
Ingress UnTagged VLAN ( NATIVE ): 1
Protected: Disabled

Port is member in:

Vlan                Name                Egress rule     Added by
---- -------------------------------- ----------- ----------------
 1                   1                   Untagged          D
 2                   2                    Tagged           S
 3                   3                    Tagged           S
 4                   4                    Tagged           S
 5                   5                    Tagged           S
 6                   6                    Tagged           S
 8                   8                    Tagged           S
 28                  28                   Tagged           S


Forbidden VLANS:
Vlan                Name
---- --------------------------------
Classification rules:

Protocol based VLANs:
  Group ID   Vlan ID
------------ -------

Mac based VLANs:
  Group ID   Vlan ID
------------ -------
```

### *5.10.3 Настройка Private VLAN*

Технология Private VLAN (PVLAN) позволяет производить разграничение трафика на втором уровне модели OSI между портами коммутатора, которые находятся в одном широковещательном домене.

- На коммутаторах может быть сконфигурировано три типа PVLAN портов:
  - promiscuous —порт, который способен обмениваться данными между любыми интерфейсами, включая isolated и community порты PVLAN;
  - isolated — порт, который полностью изолирован от других портов внутри одного и того же PVLAN, но не от promiscuous портов. PVLANы блокируют весь трафик, идущий в сторону isolated портов, кроме трафика со стороны promiscuous портов; пакеты со стороны isolated портов могут передаваться только в сторону promiscuous портов;
  - community — группа портов, которые могут обмениваться данными между собой и promiscuous портами, эти интерфейсы отделены на втором уровне модели OSI от всех остальных community интерфейсов, а также isolated портов внутри PVLAN.

Процесс выполнения функции дополнительного разделения портов с помощью технологии Private VLAN представлен на рисунке 49.

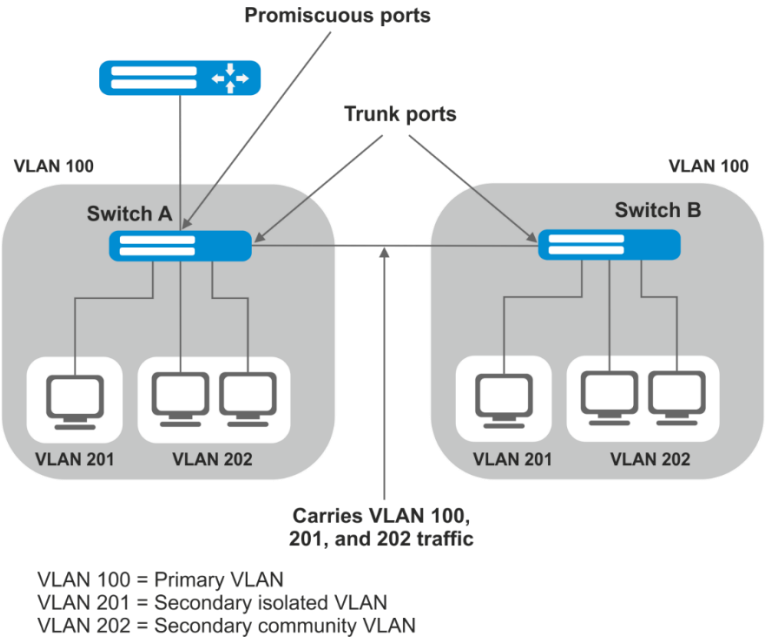


Рисунок 49 — Пример работы технологии Private VLAN

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet, интерфейса Vlan, интерфейса группы портов:

```
console# configure
console(config)# interface {tengigabitethernet te_port | gigabitethernet
gi_port | port-channel group | range {…} | vlan vlan_id}
console(config-if)#
```

Таблица 81 — Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **switchport mode private-vlan {promiscuous \| host}** | — | Задать режим работы порта в VLAN. |
| **no switchport mode** | | Установить значение по умолчанию. |
| **switchport mode private-vlan trunk {promiscuous \| secondary}** | — | Задать режим работы порта в VLAN Trunk. |
| **no switchport mode private-vlan trunk** | | Установить значение по умолчанию. |
| **switchport private-vlan mapping [trunk]** *primary_vlan* **add** *secondary_vlan* | primary_vlan: (1..4094); secondary_vlan: (1..4094) | Добавить основную и второстепенные VLAN на promiscuous интерфейс.<br>**На один promiscuous-интерфейс нельзя добавить больше одной primary vlan.** |
| **switchport private-vlan mapping [trunk]** *primary_vlan* **remove** *secondary_vlan* | | Удалить второстепенные VLAN на promiscuous интерфейс. |
| **no switchport private-vlan mapping** | | Удалить основную и второстепенные VLAN. |

| | | |
|---|---|---|
| **switchport private-vlan hostassociation** *primary_vlan secondary_vlan* | primary_vlan: (1..4094) secondary_vlan: (1..4094) | Добавить primary и secondary vlan на host интерфейс. **На один host-интерфейс нельзя добавить больше одной secondary vlan.** |
| **no switchport private-vlan host-association** | | Удалить основную и второстепенные VLAN. |
| **switchport private-vlan association trunk** *primary_vlan secondary_vlan* | primary_vlan: (1..4094) secondary_vlan: (1..4094) | Добавить primary и secondary vlan на trunk-secondary интерфейс. **На один trunk-secondary интерфейс нельзя добавить больше одной secondary vlan.** |
| **no switchport private-vlan association trunk** | | Удалить основную и второстепенные VLAN. |
| **switchport private-vlan trunk allowed vlan add** *vlan* | vlan: (1..4094) | Добавить на PVLAN Trunk-интерфейс VLAN, не учавствующую в PVLAN. |
| **switchport private-vlan trunk allowed vlan remove** *vlan* | | Удалить на PVLAN Trunk-интерфейс VLAN, не учавствующую в PVLAN. |
| **switchport private-vlan trunk native vlan** *vlan* | vlan: (1..4094) / 1 | Добавить номер VLAN, не учавствующую в PVLAN, в качестве Default VLAN для PVLAN Trunk-интерфейса. |
| **no switchport private-vlan trunk native vlan** | | Установить значение по умолчанию. |

Таблица 82 — Команды режима конфигурации интерфейса VLAN

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **private-vlan {primary \| isolated \| community}** | | Включить механизм Private VLAN и задать тип интерфейса. |
| **no private-vlan** | | Отключить механизм Private VLAN. |
| **private-vlan association [add \| remove]** | secondary_vlan (1..4094) | Добавить (удалить) привязку второстепенной VLAN к основной. Настройка применима только для primary VLAN. |
| **no private-vlan association** | | Удалить привязку второстепенной VLAN к основной. |

**Максимальное количество второстепенных VLAN — 256**
**Максимальное количество community VLAN, которые могут быть ассоциированы с одной основной VLAN — 8.**

*Пример настройки интерфейсов коммутатора Switch A (рисунок 49 — Пример работы технологии Private VLAN)*

- promiscuous порт — interface gigabitethernet 1/0/4
- isolated порт — gigabitethernet 1/0/1
- community порт — gigabitethernet 1/0/2, 1/0/3.

```
interface gigabitethernet 1/0/1
 switchport mode private-vlan host
 description Isolate
 switchport forbidden default-vlan
 switchport private-vlan host-association 100 201
exit
!
interface gigabitethernet 1/0/2
 switchport mode private-vlan host
 description Community-1
 switchport forbidden default-vlan
 switchport private-vlan host-association 100 202
exit
```

```
!
interface gigabitethernet 1/0/3
 switchport mode private-vlan host
 description Community-2
 switchport forbidden default-vlan
 switchport private-vlan host-association 100 202
exit
!
interface gigabitethernet 1/0/4
 switchport mode private-vlan promiscuous
 description to_Router
 switchport forbidden default-vlan
 switchport private-vlan mapping 100 add 201-202
exit
!
interface tengigabitethernet 1/0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan add 100,201-202
 description trunk-sw1-sw2
 switchport forbidden default-vlan
exit
!
interface vlan 100
 name primary
 private-vlan primary
 private-vlan association add 201-202
exit
!
interface vlan 201
 name isolate
 private-vlan isolated
exit
!
interface vlan 202
 name community
```

*Пример настройки интерфейсов при работе технологии Private VLAN Trunk*

- trunk-isolated порт— gigabitethernet 1/0/1
- trunk-community порт — gigabitethernet 1/0/2, 1/0/3
- trunk-promiscous порт – interface gigabitethernet 1/0/4

```
interface gigabitethernet 1/0/1
 switchport mode private-vlan trunk secondary
 description Trunk-Isolated
 switchport private-vlan trunk allowed vlan add 301
 switchport private-vlan association trunk 100 201
exit
!
interface gigabitethernet 1/0/2
 switchport mode private-vlan trunk secondary
 description Trunk-Community
 switchport private-vlan trunk allowed vlan add 301
 switchport private-vlan association trunk 100 202
exit
!
interface gigabitethernet 1/0/3
 switchport mode private-vlan trunk secondary
 description Trunk-Community
 switchport private-vlan trunk allowed vlan add 301
 switchport private-vlan trunk native vlan 302
 switchport private-vlan association trunk 100 202
exit
!
interface gigabitethernet 1/0/4
```

```
 switchport mode private-vlan trunk promiscuous
 description Trunk-Promiscuous
 switchport private-vlan trunk allowed vlan add 301
 switchport private-vlan mapping trunk 100 add 201-202
exit
!
interface tengigabitethernet 1/0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan add 100,201-202
 description trunk-sw1-sw2
 switchport forbidden default-vlan
exit
!
interface vlan 100
 name primary
 private-vlan primary
 private-vlan association add 201-202
exit
!
interface vlan 201
 name isolate
 private-vlan isolated
exit
!
interface vlan 202
 name community
 private-vlan community
```

### *5.10.4 Настройка интерфейса IP*

IP-интерфейс создаётся при назначении IP-адреса на любой из интерфейсов устройства gigabitethernet, tengigabitethernet, fortygigabitethernet, oob, port-channel или vlan.

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса IP .

```
console# configure
console(config)# interface ip A.B.C.D
console(config-ip)#
```

Данный режим доступен из режима конфигурации и предназначен для задания параметров конфигурации интерфейса IP.

Таблица 83 — Команды режима конфигурации интерфейса IP

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **directed-broadcast** | —/выключено | Включает функцию перевода IP directed-broadcast пакета в стандартный широковещательный пакет и разрешает передачу через выбранный интерфейс. |
| **no directed-broadcast** | | Запрещает трансляцию IP directed-broadcast пакетов. |
| **helper-address** *ip_address* | ip_address: A.B.C.D | Включает переадресацию широковещательных UDP-пакетов на определенный адрес.<br>- *ip_address* — IP-адрес назначения, на который будут перенаправляться пакеты. |
| **no helper-address** *ip_address* | | Отключает переадресацию широковещательных UDP-пакетов. |
| **ip irdp** | —/включено | Разрешает рассылку анонсов протокола IRDP (ICMP Router Discovery Protocol). |
| **no ip rdp** | | Отключает рассылку анонсов. |

*Примеры выполнения команд*

- Включить функцию directed-broadcast:

```
console# configure
console(config)# interface PortChannel 1
console(config-if)# ip address 100.0.0.1 /24
console(config-if)# exit
console(config)# interface ip 100.0.0.1
console(config-ip)# directed-broadcast
```

## 5.11 Selective Q-in-Q

Данная функция позволяет на основе сконфигурированных правил фильтрации по номерам внутренних VLAN (Customer VLAN) производить добавление внешнего SPVLAN (Service Provider's VLAN), подменять Customer VLAN, а также запрещать прохождение трафика.

Для устройства создается список правил, на основании которого будет обрабатываться трафик.

*Команды режима конфигурации интерфейса (диапазона интерфейсов) Ethernet и Port-Channel*

Вид запроса командной строки режима конфигурации интерфейса конфигурации:

```
console# configure
console(config)# interface { gigabitethernet gi_port | tengigabitethernet
te_port | fortygigabitethernet fo_port | oob | port-channel group | range
{…}}
console(config-if)#
```

Таблица 84 — Команды режима конфигурации интерфейса (диапазона интерфейсов) Ethernet

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **selective-qinq list ingress add_vlan** *vlan_id* **[ingress_vlan** *ingress_vlan_id***]** | vlan_id: (1..4094)<br>ingress_vlan_id: (1..4094) | Создает правило, на основании которого к входящему пакету с внешней меткой *ingress_vlan_id* будет добавляться вторая метка *vlan_id*. Если *ingress_vlan_id* не указывать — правило будет применяться ко всем входящим пакетам, к которым не были применены другие правила («правило по умолчанию»). |
| **selective-qinq list ingress deny [ingress_vlan** *ingress_vlan_id***]** | ingress_vlan_id: (1..4094) | Создает запрещающее правило, на основании которого входящие пакеты с внешней меткой тега *ingress_vlan_id* будут отбрасываться. Если *ingress_vlan_id* не указывается — будут отбрасываться все входящие пакеты. |
| **selective-qinq list ingress permit [ingress_vlan** *ingress_vlan_id***]** | ingress_vlan_id: (1..4094) | Создает разрешающее правило, на основании которого входящие пакеты с внешней меткой тега *ingress_vlan_id* будут передаваться без изменений. Если *ingress_vlan_id* не указывается — будут передаваться все входящие пакеты без изменений. |
| **selective-qinq list ingress override_vlan** *vlan_id* **[ingress_vlan** *ingress_vlan_id***]** | vlan_id: (1..4094);<br>ingress_vlan_id: (1..4094) | Создает правило, на основании которого внешняя метка *ingress_vlan_id* входящего пакета будет заменяться на vlan_id. Если *ingress_vlan_id* не указывать — правило будет применяться ко всем входящим пакетам. |

| | | |
|---|---|---|
| **no selective-qinq list ingress [ingress_vlan** *vlan_id***]** | vlan_id: (1..4094) | Удаляет указанное правило selective qinq для входящих пакетов. Команда без параметра «ingress vlan» удаляет правило по умолчанию. |
| **selective-qinq list egress override_vlan** *vlan_id* **[ingress_vlan** *ingress_vlan_id***]** | vlan_id (1..4094); ingress_vlan_id: (1..4094) | Создает правило, на основании которого внешняя метка *ingress_vlan_id* исходящего пакета будет заменяться на vlan_id. |
| **no selective-qinq list egress ingress_vlan** *vlan_id* | vlan_id: (1-4094) | Удаляет список правил selective qinq для исходящих пакетов. |

*Команды режима конфигурации интерфейса VLAN*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса VLAN:

```
console(config-if)#
```

Таблица 85 — Команды режима конфигурации интерфейса Vlan

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ip management outer-vlan** *outer_vlan_id* | outer_vlan_id: (1-4094) | Создать правило для управления коммутатором с помощью Q-in-Q трафика. **В качестве outer_vlan_id используется внешний VLAN (S-VLAN). Для работы данного правила интерфейс Vlan (C-VLAN) должен быть в состоянии Up.** |
| **no ip management** | | Удаляет данное правило. |

*Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 86 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show selective-qinq** | — | Отображает список правил selective qinq. |
| **show selective-qinq interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: (1..48) | Отображает список правил selective qinq для указанного порта. |
| **show ip management [vlan** *vlan_id***]** | vlan_id: (1-4094) | Отображает список правил для управления коммутатором с помощью Q-in-Q трафика. |

*Примеры выполнения команд.*

- Создать правило, на основании которого, внешняя метка входящего пакета 11 будет заменяться на 10.

```
console# configure
console(config)# interface tengigabitethernet 1/0/1
console(config-if)# selective-qinq list ingress override vlan 10
ingress-vlan 11
console(config-if)# end
```

- Отобразить список созданных правил selective qinq:

```
console# show selective-qinq
```

```
Direction Interface Rule type       Vlan ID   Classification     by Parameter
--------- --------- --------------- -------- ---------------- ------------------
ingress   te0/1     override_vlan   10       ingress_vlan     11
```

## 5.12 Storm Control для различного трафика (broadcast, multicast, unknown unicast)

«Шторм» возникает вследствие чрезмерного количества broadcast-, multicast-, unknown unicast-сообщений, одновременно передаваемых по сети через один порт, что приводит к перегрузке ресурсов сети и появлению задержек. «Шторм» может возникнуть при наличии «закольцованных» сегментов в сети Ethernet.

Коммутатор измеряет скорость принимаемого широковещательного, многоадресного и неизвестного одноадресного трафика для портов с включенным контролем широковещательного «шторма» и отбрасывает пакеты, если скорость превышает заданное максимальное значение.

*Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet, интерфейса группы портов:

```
console(config-if)#
```

Таблица 87 — Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **storm-control multicast [registered \| unregistered] {level** *level* **\| kbps** *kbps***} [trap] [shutdown]** | level: (1..100); kbps: (1..10000000) | Включает контроль многоадресного трафика:<br>- **registered** — зарегистрированного;<br>- **unregistered** — незарегистрированного.<br>- *level* — объем трафика в процентах от пропускной способности интерфейса;<br>- *kbps* — объем трафика.<br>При обнаружении многоадресного трафика интерфейс может быть отключен (**shutdown**) или добавлена запись в журнал сообщений (**trap**). |
| **no storm-control multicast** | | Выключает контроль многоадресного трафика. |
| **storm-control multicast [registered \| unregistered] {pps** *pps***} [trap] [shutdown]** | pps: (125.. 19531250) | Включает контроль многоадресного трафика:<br>- **registered** — зарегистрированного;<br>- **unregistered** — незарегистрированного.<br>- *pps* — количество пакетов в секунду.<br>При обнаружении многоадресного трафика интерфейс может быть отключен (**shutdown**) или добавлена запись в журнал сообщений (**trap**). |
| **no storm-control multicast** | | Выключает контроль многоадресного трафика. |
| **storm-control unicast {level** *level* **\| kbps** *kbps***} [trap] [shutdown]** | level: (1..100); kbps: (1..10000000) | Включает контроль неизвестного одноадресного трафика.<br>- *level* — объем трафика в процентах от пропускной способности интерфейса;<br>- *kbps* — объем трафика.<br>При обнаружении неизвестного одноадресного трафика интерфейс может быть отключен (**shutdown)** или добавлена запись в журнал сообщений (**trap**). |

| | | |
|---|---|---|
| **no storm-control unicast** | | Выключает контроль одноадресного трафика. |
| **storm-control unicast { pps** *pps***} [trap] [shutdown]** | pps: (125.. 19531250) | Включает контроль неизвестного одноадресного трафика.<br>- *pps* — количество пакетов в секунду.<br>При обнаружении неизвестного одноадресного трафика интерфейс может быть отключен (**shutdown**) или добавлена запись в журнал сообщений (**trap**). |
| **no storm-control unicast** | | Выключает контроль одноадресного трафика. |
| **storm-control broadcast {level** *level* **\| kbps** *kbps***} [trap] [shutdown]** | level: (1..100);<br>kbps: (1..10000000) | Включает контроль широковещательного трафика.<br>- *level* — объем трафика в процентах от пропускной способности интерфейса;<br>- *kbps* — объем трафика.<br>При обнаружении широковещательного трафика интерфейс может быть отключен (**shutdown)** или добавлена запись в журнал сообщений (**trap**). |
| **no storm-control broadcast** | | Выключает контроль широковещательного трафика. |
| **storm-control broadcast {pps** *pps***} [trap] [shutdown]** | pps: (125.. 19531250) | Включает контроль широковещательного трафика.<br>- *pps* — количество пакетов в секунду.<br>При обнаружении широковещательного трафика интерфейс может быть отключен (**shutdown**) или добавлена запись в журнал сообщений (**trap**). |
| **no storm-control broadcast** | | Выключает контроль широковещательного трафика. |

*Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 88 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show storm-control interface [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port***]** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4) | Показывает конфигурацию функции контроля «шторма» для указанного порта, либо всех портов. |

*Примеры выполнения команд*

- Включить контроль широковещательного, многоадресного и одноадресного трафика на 3-м интерфейсе Ethernet. Установить скорость для контролируемого трафика — 5000 Кб/с: для широковещательного, 30% полосы пропускания для всего многоадресного, 70% для неизвестного одноадресного.

```
console# configure
console(config)# interface TengigabitEthernet 0/3
console(config-if)# storm-control broadcast kbps 5000 shutdown
console(config-if)# storm-control multicast level 30 trap
console(config-if)# storm-control unicast level 70 trap
```

## 5.13 Группы агрегации каналов — Link Aggregation Group (LAG)

Коммутаторы обеспечивают поддержку групп агрегации каналов LAG в количестве согласно таблице (строка «Агрегация каналов (LAG)»). Каждая группа портов должна состоять из интерфейсов Ethernet с одинаковой скоростью, работающих в дуплексном режиме. Объединение портов в группу увеличивает пропускную способность канала между взаимодействующими устройствами и повышает отказоустойчивость. Группа портов является для коммутатора одним логическим портом.

Устройство поддерживает два режима работы группы портов — статическая группа и группа, работающая по протоколу LACP. Работа по протоколу LACP описана в соответствующем разделе конфигурации.

**Если для интерфейса произведены настройки, то для добавления его в группу следует вернуть настройки по умолчанию.**

Добавление интерфейсов в группу агрегации каналов доступно только в режиме конфигурации интерфейса Ethernet.

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet:

```
console(config-if)#
```

Таблица 89 — Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **channel-group** *group* **mode** *mode* | group: (1..48);<br>mode: (on, auto) | Добавить ethernet-интерфейс в группу портов.<br>- *on* — добавить порт в канал без LACP;<br>- *auto* — добавить порт в канал с LACP в режиме «active». |
| **no channel-group** | | Удалить Ethernet-интерфейс из группы портов. |

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console# configure
console(config)#
```

Таблица 90 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **port-channel load-balance {src-dst-mac-ip \| src-dst-mac \| src-dst-ip \| src-dst-mac-ip-port \| dst-mac \| dst-ip \| src-mac \| src-ip} [mpls-aware]** | —/src-dst-mac-ip | Задает механизм балансировки нагрузки для стратегии ECMP и для группы агрегированных портов.<br>**- src-dst-mac-ip —** механизм балансировки основывается на MAC-адресе и IP-адресе;<br>**- src-dst-mac —** механизм балансировки основывается на MAC-адресе;<br>**- src-dst-ip —** механизм балансировки основывается на IP-адресе;<br>- **src-dst-mac-ip-port —** механизм балансировки основывается на MAC-адресе, IP-адресе и TCP-порте назначения;<br>- **dst-mac** — механизм балансировки основывается на MAC-адресе получателя;<br>- **dst-ip** — механизм балансировки основывается на IP-адресе получателя.<br>- **mpls-aware** — включение парсинга L3/L4 заголовков пакетов с MPLS-метками для всего устройства. Актуально только с режимами балансировки по L3/L4-заголовкам пакета. |
| **no Port-Channel load-balance** | | Возврат к настройкам балансировки нагрузки по умолчанию. |

*Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console>
```

Таблица 91 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show interfaces port-channel [***group***]** | group: (1..48) | Показывает информацию по группе каналов. |

### *5.13.1 Статические группы агрегации каналов*

Функцией статических групп LAG является объединение нескольких физических каналов в один, что позволяет увеличить пропускную способность канала и повысить его отказоустойчивость. Для статических групп приоритет использования каналов в объединенном пучке не задается.

**Для включения работы интерфейса в составе статической группы используйте команду channel-group {group} mode on в режиме конфигурации соответствующего интерфейса.**

### *5.13.2 Протокол агрегации каналов LACP*

Функцией протокола Link Aggregation Control Protocol (LACP) является объединение нескольких физических каналов в один. Агрегирование каналов используется для увеличения пропускной способности канала и повышения его отказоустойчивости. LACP позволяет передавать трафик по объединенным каналам в соответствии с заданными приоритетами.

**Для включения работы интерфейса по протоколу LACP используйте команду channel-group {group} mode auto в режиме конфигурации соответствующего интерфейса.**

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 92 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **lacp system-priority** *value* | value: (1..65535)/1 | Устанавливает приоритет системы. |
| **no lacp system-priority** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

*Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet:

```
console(config-if)#
```

Таблица 93 — Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **lacp timeout {long \| short}** | По умолчанию используется значение long | Устанавливает административный таймаут протокола LACP:<br>- **long** — длительное время таймаута;<br>- **short** — малое время таймаута. |
| **no lacp timeout** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **lacp port-priority** *value* | value: (1..65535)/1 | Устанавливает приоритет интерфейса Ethernet. |
| **no lacp port-priority** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

*Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 94 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show lacp {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port***} [parameters \| statistics \| protocol-state]** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4); | Показывает информацию о протоколе LACP для интерфейса Ethernet. Если дополнительные параметры не используются, то будет показана вся информация.<br>- **parameters** — показывает параметры настройки протокола;<br>- **statistics** — показывает статистику работы протокола;<br>- **protocol-state** — показывает состояние работы протокола. |
| **show lacp port-channel [***group***]** | group: (1..48) | Показывает информацию о протоколе LACP для группы портов. |

*Примеры выполнения команд*

- Создать первую группу портов, работающую по протоколу LACP и включающую два интерфейса Ethernet — 3 и 4. Скорость работы группы — 1000 Мбит/с. Установить приоритет системы — 6, приоритеты 12 и 13 для портов 3 и 4 соответственно.

```
console# configure
console(config)# lacp system-priority 6
console(config)# interface port-channel 1
console(config-if)# speed 10000
console(config-if)# exit
console(config)# interface TengigabitEthernet 1/0/3
console(config-if)# speed 10000
console(config-if)# channel-group 1 mode auto
console(config-if)# lacp port-priority 12
console(config-if)# exit
console(config)# interface TengigabitEthernet 1/0/4
console(config-if)# speed 10000
console(config-if)# channel-group 1 mode auto
console(config-if)# lacp port-priority 13
console(config-if)# exit
```

### *5.13.3 Настройка технологии Multi-Switch Link Aggregation Group (MLAG)*

Как и LAG, виртуальные LAG позволяют объединить одну или несколько Ethernet-линий для увеличения скорости и обеспечения отказоустойчивости. MLAG так же известна как VPC (Virtual port-channel). При обычном LAG агрегированные линии должны быть на одном физическом устройстве, в случае же с VPC агрегированные линии находятся на разных физических устройствах. Функция VPC позволяет соединить два физических устройства в одно виртуальное.

**При настройке VPC на одноранговых коммутаторах должна быть одинаковая версия программного обеспечения.**

**VPC Port-Channel контролируются только коммутатором с ролью Primary, коммутатор Secondary использует настройки Primary;**

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 95 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **vpc domain** *domain_id* | domain_id: (1..255) | Создает VPC-домен.<br>**На одном устройстве может быть создан только один домен VPC. На парных устройствах должен быть одинаковый VPC-домен.** |
| **no vpc domain** *domain_id* | | Удаляет VPC-домен с устройства. |

| | | |
|---|---|---|
| **vpc group** *group_id* | group_id: (1..63) | Создает VPC-группу. Для каждого агрегированного интерфейса должна быть создана отдельная VPC-группа. На парных устройствах номера VPC-групп должны совпадать.<br>**Суммарное количество VPC-групп не может превысить 48.** |
| **no vpc group** *group_id* | | Удаляет VPC-группу с устройства. |
| **vpc** | —/выключено | Включает режим VPC. Используется после конфигурации VPC. |
| **no vpc** | | Выключает режим VPC. |

*Команды режима конфигурации VPC*

Вид запроса командной строки режима конфигурации VPC:

```
console(config)# vpc domain domain_id
console(config-vpcdomain)#
```

Таблица 96 — Команды режима конфигурации VPC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **peer link** *group* | group: (1..48) | Назначает Port-Channel в качестве peer-link. |
| **no peer link** | | Исключает Port-Channel из участия в VPC. |
| **peer detection** | —/выключено | Включает peer detection protocol.<br>**Peer-detection — дополнительный механизм, обеспечивающий функционирование VPC в случае обрыва peer-link. Поэтому запрещается использование peer-link для организации интерфейса peer-detection.** |
| **no peer detection** | | Выключает peer detection protocol. |
| **peer detection interval** *msec* | msec: (200..4000 )/700 ms | Задает интервал отправки сообщений peer detection protocol. |
| **no peer detection interval** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **peer detection timeout** *msec* | msec: (700..14000)/3500ms | Задать время ожидания ответа peer detection protocol. |
| **no peer detection timeout** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **peer detection ipaddr** *dest_ipaddress source_ipaddress* **[port** *udp_port***]** | udp_port: (1..65535)/50000 | Настраивает IP-адрес получателя пакетов, IP-адрес отправителя и UDP порт для peer detection protocol |
| **no peer detection ipaddr** | | Устанавливает значение по умолчанию |
| **peer keepalive** | — | Включает службу keepalive |
| **no peer keepalive** | | Выключает службу keepalive |
| **peer keepalive timeout** *sec* | sec: (2..15)/5 | Задать время ожидания ответа на запрос целостности peer-link |
| **no peer keepalive timeout** | | Устанавливает значение по умолчанию |

| | | |
|---|---|---|
| **role priority** *value* | value: (1..255)/100 | Устанавливает приоритет устройства. Устройство с меньшим значением будет назначено Primary. |
| **no role priority** | | Устанавливает значение по умолчанию |
| **system mac-addr** *mac_address* | — | Устанавливает MAC-адрес системы для отправки в VPC порты. |
| **no system mac-addr** | | Устанавливает значение по умолчанию |
| **system priority** *value* | value: (1..65535)/32767 | Устанавливает приоритет системы для отправки в VPC порты. Должен быть одинаковый на обоих устройствах. |
| **no system** | | Устанавливает значение по умолчанию |

*Команды режима конфигурации VPC*

Вид запроса командной строки режима конфигурации VPC-group:

```
console(config)# vpc group group-id
console(config-group)#
```

Таблица 97 — Команды режима конфигурации VPC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **domain** *domain_id* | domain_id: (1..255) | Устанавливает VPC-group членом VPC-домена. |
| **no domain** *domain_id* | | Исключает VPC-group из VPC-домена. |
| **vpc-port** *group* | group: (1..48) | Добавляет Port-Channel в VPC-группу. |
| **no vpc-port** *group* | | Исключает Port-Channel из VPC-группы |

*Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 98 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show vpc** | — | Отображает информацию о кофигурации VPC |
| **show vpc group** *id* | — | Отображает информацию о текущем состоянии VPC Group id |
| **show vpc peer-detection** | — | Отображает состояние службы peer detection protocol) |
| **show vpc role** | — | Отображает информацию о роли устройства |
| **show vpc statistics peer {** *keepalive* \| *link* \| *detection* **}** | — | Отображает состояние счетчиков службы VPC |

## 5.14 Настройка IPv4-адресации

В данном разделе описаны команды для настройки статических параметров IP-адресации, таких как IP-адрес, маска подсети, шлюз по умолчанию. Настройка протоколов DNS и ARP описана в соответствующих разделах документации.

*Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet, интерфейса группы портов, VLAN, Loopback*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet, интерфейса группы портов, интерфейса VLAN, интерфейса Loopback.

```
console(config-if)#
```

Таблица 99 — Команды режима конфигурации интерфейса

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ip address** *ip_address* **{***mask* **\|** *prefix_length***}** | prefix_length: (8..32) | Назначение заданному интерфейсу IP-адреса и маски подсети.<br>**Значение маски может быть записано либо в формате X.X.X.X, либо в формате /N, где N — количество единиц в двоичном представлении маски.** |
| **no ip address [***IP_address***]** | | Удаление IP-адреса интерфейса. |
| **ip address dhcp** | — | Получение IP-адреса для настраиваемого интерфейса от DHCP-сервера.<br>**Не используется для loopback—интерфейса.** |
| **no ip address dhcp** | | Запрет использования протокола DHCP для получения IP-адреса выбранным интерфейсом. |
| **ip unnumbered [vlan** *vlan_id* **\| loopback** *loopback_id***]** | vlan_id: (1..4094); loopback_id: (1..64) | Разрешает конфигурируемому интерфейсу заимствовать IP-адреса VLAN и Loopback-интерфейса. |
| **no ip unnumbered** | | Отключает функцию заимствования адреса. |

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 100 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ip default-gateway** *ip_address* | —/шлюз по умолчанию не задан | Задает для коммутатора адрес шлюза по умолчанию. |
| **no ip default-gateway** | | Удаляет назначенный адрес шлюза по умолчанию. |

| | | |
|---|---|---|
| **ip helper-address {***ip_interface* **\| all}** *ip_address* **[***udp_port_list***]** | —/выключено | Включает переадресацию широковещательных UDP-пакетов на определенный адрес.<br>- *ip_interface* — IP-адрес интерфейса, для которого выполняется настройка;<br>- **all** — позволяет выбрать все IP-интерфейсы устройства;<br>- *ip_address* — IP-адрес назначения, на который будут перенаправляться пакеты. Значение 0.0.0.0 отключает переадресацию;<br>- *udp_port_list* — список портов UDP. Широковещательный трафик, направленный на перечисленные в списке порты, подвергается переадресации. Максимальное общее количество портов и адресов на устройство — 128. |
| **no ip helper-address {***ip_interface* **\| all}** *ip_address* | | Отменяет переадресацию на заданных интерфейсах. |

*Команды режима Privileged EXEC*

Вид запроса командной строки в режиме Privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 101 — Команды режима Privileged EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **clear host {* \|** *word***}** | word: (1..158) символов | Удаляет из памяти полученные по протоколу DHCP записи соответствий имен интерфейсов и их IP-адресов.<br>* — удалить все соответствия. |
| **renew dhcp {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| vlan** *vlan_id* **\| port-channel** *group* **\| oob} [force-autoconfig]** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48)<br>vlan_id: (1..4094) | Отправляет запрос к DHCP-серверу на обновление IP-адреса.<br>- **force-autoconfig** — при обновлении IP-адреса загружается конфигурация с TFTP-сервера. |
| **show ip helper-address** | — | Отображает таблицу переадресации широковещательных UDP-пакетов. |

*Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки в режиме Exec:

```
console>
```

Таблица 102 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show ip interface [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| loopback** *loopback_id* **\| vlan** *vlan_id* **\| oob]** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48);<br>loopback_id : (1…64)<br>vlan_id: (1..4094) | Показывает конфигурацию IP-адресации для указанного интерфейса. |

## 5.15 Настройка Green Ethernet

Green Ethernet — технология, позволяющая снизить энергопотребление устройства за счет отключения питания для неактивных электрических портов и изменения уровня передаваемого сигнала в зависимости от длины кабеля.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 103 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **green-ethernet energy-detect** | —/выключен | Включает энергосберегающий режим для неактивных портов. |
| **no green-ethernet energy-detect** | | Отключает энергосберегающий режим для неактивных портов. |
| **green-ethernet short-reach** | —/выключен | Включает энергосберегающий режим для портов, к которым подключаются устройства с длиной кабеля подключения меньше порогового значения, устанавливаемого с помощью команды **green-ethernet short-reach threshold.** |
| **no green-ethernet short-reach** | | Отключает энергосберегающий режим на основании длины кабеля. |

*Команды режима конфигурации интерфейса*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet:

```
console(config-if)#
```

Таблица 104 — Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **green-ethernet energy-detect** | —/включен | Включает энергосберегающий режим для интерфейса. |
| **no green-ethernet energy-detect** | | Отключает энергосберегающий режим для интерфейса. |
| **green-ethernet short-reach** | —/включен | Включает энергосберегающий режим на основании длины кабеля. |
| **no green-ethernet short-reach** | | Отключает энергосберегающий режим на основании длины кабеля. |

*Команды режима Privileged EXEC*

Вид запроса командной строки в режиме Privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 105 — Команды режима Privileged EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show green-ethernet [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| detailed]** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); | Отображает статистику green-ethernet. |
| **green-ethernet power-meter reset** | — | Сбрасывает счетчик измерителя мощности. |

*Примеры выполнения команд*

- Отобразить статистику green-ethernet:

```
console# show green-ethernet detailed
```

```
Energy-Detect mode: Disabled
Short-Reach mode: Disabled
Power Savings: 82% (0.07W out of maximum 0.40W)
Cumulative Energy Saved: 0 [Watt*Hour]
Short-Reach cable length threshold: 50m

Port        Energy-Detect           Short-Reach           VCT Cable
          Admin Oper Reason    Admin Force Oper Reason     Length
--------  ----- ---- -------   ----- ----- ---- -------   ----------
te1/0/1     on   off            on    off  off
te1/0/2     on   off            on    off  off
te1/0/3     on   off            on    off  off
te1/0/4     on   off            on    off  off
te1/0/5     on   off            on    off  off
te1/0/6     on   off            on    off  off
```

## 5.16 Настройка IPv6-адресации

### *5.16.1 Протокол IPv6*

Коммутаторы поддерживают работу по протоколу IPv6. Поддержка IPv6 является важным достоинством, поскольку протокол IPv6 призван, в перспективе, полностью заменить адресацию протокола IPv4. По сравнению с IPv4 протокол IPv6 имеет расширенное адресное пространство — 128 бит вместо 32. Адрес IPv6 представляет собой 8 блоков, разделенных двоеточием, в каждом блоке 16 бит, записанных в виде четырех шестнадцатеричных чисел.

Помимо увеличения адресного пространства протокол IPv6 имеет иерархическую схему адресации, обеспечивает агрегацию маршрутов, упрощает таблицу маршрутизации, при этом эффективность работы маршрутизатора повышается за счет механизма обнаружения соседних узлов.

Локальные адреса IPv6 (IPv6Z) в коммутаторе назначаются интерфейсам, поэтому при использовании IPv6Z-адресов в синтаксисе команд используется следующий формат:

*<ipv6-link-local-address>%<interface-name>*

где:
*interface-name* — имя интерфейса:
*interface-name* = vlan<integer> | ch<integer> |<physical-port-name>
*integer* = <decimal-number> | <integer><decimal-number>
*decimal-number* = 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
*physical-port-name* = **gigabitethernet** (1..8/0/1..48) | **tengigabitethernet** (1..8/0/1..24) | **fortygigabitethernet** (1..8/0/1..4)

**Если значение группы или нескольких групп подряд в адресе протокола IPv6 равно нулю — 0000, то данные группы могут быть опущены. Например, адрес FE40:0000:0000:0000:0000:0000:AD21:FE43 может быть сокращен до FE40::AD21:FE43. Сокращению не могут быть подвергнуты 2 разделенные нулевые группы из-за возникновения неоднозначности.**

**EUI-64 — это идентификатор, созданный на базе MAC-адреса интерфейса, являющийся 64 младшими битами IPv6-адреса. MAC-адрес разбивается на две части по 24 бита, между которыми добавляется константа FFFE.**

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 106 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ipv6 default-gateway** *ipv6_address* | | Задает значение локального адреса IPv6-шлюза по умолчанию. |
| **no ipv6 default-gateway** *ipv6_address* | | Удаляет настройки IPv6-шлюза по умолчанию. |
| **ipv6 neighbor** *ipv6_address* **{gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| vlan** *vlan_id***}** *mac_address* | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48);<br>vlan_id: (1..4094) | Создает статическое соответствие между MAC-адресом соседнего устройства и его IPv6-адресом.<br>- *ipv6_address* — IPv6-адрес;<br>- *mac_address* — MAC-адрес. |
| **no ipv6 neighbor [***ipv6_address***] [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| vlan** *vlan_id***]** | | Удаляет статическое соответствие между MAC-адресом соседнего устройства и его IPv6-адресом. |
| **ipv6 icmp error-interval** *milliseconds* **[***bucketsize***]** | milliseconds**:**<br>(0..2147483647)/100;<br>bucketsize: (1..200)/10 | Задает ограничение скорости для ICMPv6-сообщений об ошибках. |
| **no ipv6 icmp error-interval** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **ipv6 route** *prefix***/***prefix_length* **{***gateway***} [***metric***]** | prefix: X:X:X:X::X;<br>prefix_length: (0..128);<br>metric: (1..65535)/1 | Добавление статического маршрута IPv6<br>- *prefix* — сеть назначения;<br>- *prefix_length* — префикс маски сети (количество единиц в маске);<br>- *gateway* — шлюз для доступа к сети назначения; |
| **no ipv6 route** *prefix /prefix_length* **[***gateway***]** | | Удаление статического маршрута IPv6. |

| | | |
|---|---|---|
| **ipv6 unicast-routing** | —/выключено | Включает перенаправление одноадресных пакетов. |
| **no ipv6 unicast-routing** | | Отключает перенаправление одноадресных пакетов. |

*Команды режима конфигурации интерфейса (VLAN, Ethernet, Port-Channel)*

Вид запроса командной строки режима конфигурации интерфейса:

```
console(config-if)#
```

Таблица 107 — Команды режима конфигурации интерфейса (Ethernet, VLAN, Port-channel)

| ***Команда*** | ***Значение/Значение по умолчанию*** | ***Действие*** |
|---|---|---|
| **ipv6 enable** | —/выключено | Включает поддержку IPv6 на интерфейсе. |
| **no ipv6 enable** | | Отключает поддержку IPv6 на интерфейсе. |
| **ipv6 address** *ipv6_address/prefix_length* **[eui-64] [anycast]** | prefix-length: (0..128) ((0..64) если используется параметр eui-64) | Задает IPv6-адрес на интерфейсе.<br>- *ipv6_address* — IPv6-адрес, назначенный интерфейсу (8 блоков разделенных двоеточием, в каждом блоке 16 бит, записанных в виде четырех шестнадцатеричных чисел);<br>- *prefix_length* — длина префикса IPv6 — десятичное число — количество старших бит адреса составляющих префикс;<br>- **eui-64** — идентификатор, созданный на базе MAC-адреса интерфейса, записывается в 64 младших бита IPv6 адреса;<br>- **anycast** — указывает, что заданный адрес anycast-адрес. |
| **no ipv6 address [***ipv6_address/prefix_length***] [eui-64]** | | Удаляет IPv6-адрес с интерфейса. |
| **ipv6 address autoconfig** | По умолчанию автоматическая конфигурация включена, адреса не назначены. | Включение автоматической конфигурации IPv6-адресов на интерфейсе. Адреса настраиваются в зависимости от префиксов, которые получены в сообщениях «Router Advertisement». |
| **no ipv6 address autoconfig** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **ipv6 address** *ipv6_address/prefix_length* **link-local** | По умолчанию значение локального адреса: (FE80::EUI64) | Задает локальный IPv6-адрес интерфейса. Старшие биты локальных IP-адресов в IPv6 — FE80:: |
| **no ipv6 address [***ipv6_address/prefix-length* **link-local]** | | Удаляет локальный IPv6-адрес. |
| **ipv6 nd dad attempts** *attempts_number* | (0..600)/1 | Задает количество сообщений-требований, передаваемых интерфейсом взаимодействующему устройству в случае обнаружения дубликации (коллизии) IPv6-адреса. |
| **no ipv6 nd dad attempts** | | Возвращает значение по умолчанию. |
| **ipv6 unreachables** | —/enabled | Включение ICMPv6 сообщений о недостижимости адресата при передаче пакетов на определенный интерфейс. |
| **no ipv6 unreachables** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **ipv6 mld version** *version* | version: (1..2)/2 | Определение версии протокола MLD для интерфейса. |
| **no ipv6 mld version** | | Устанавливает значение по умолчанию |

*Команды режима Privileged EXEC*

Вид запроса командной строки режима Privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 108 — Команды режима Privileged EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show ipv6 neighbors {***ipv6_address* **\| gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| vlan** *vlan_id***}** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48);<br>vlan_id: (1..4094) | Показывает информацию о соседних IPv6 устройствах, содержащуюся в кэше. |
| **clear ipv6 neighbors** | — | Очищает кэш, содержащий информацию о соседних устройствах, работающих по протоколу IPv6. Информация о статических записях сохраняется. |

*Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 109 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show ipv6 interface [brief \| gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| loopback \| vlan** *vlan_id***]** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48);<br>vlan_id: (1..4094) | Показывает настройки протокола IPv6 для указанного интерфейса. |
| **show ipv6 route [summary \| local \|connected \| static \| ospf \| icmp \| nd \|** *ipv6_address***/***ipv6_prefix* **\| interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| loopback \| vlan** *vlan_id***}]** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48);<br>vlan_id: (1..4094) | Показывает таблицу IPv6-маршрутов. |

## 5.17 Настройка протоколов

### *5.17.1 Настройка протокола DNS — системы доменных имен*

Основной задачей протокола DNS является определение IP-адреса узла сети (хоста) по запросу, содержащему его доменное имя. База данных соответствий доменных имен узлов сети и соответствующих им IP-адресов ведется на DNS-серверах.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 110 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ip domain lookup** | —/включено | Разрешает использование протокола DNS. |
| **no ip domain lookup** | | Запрещает использование протокола DNS. |
| **ip dns server** | —/выключен | Включает работу DNS-сервера. |
| **no ip dns server** | | Выключает работу DNS-сервера. |
| **ip name-server** {*server1_ipv4_address* \| *server1_ipv6_address* \| *server1_ipv6z_address*} [*server2_address*] **[...]** | — | Определяет IPv4/IPv6-адреса для доступных DNS-серверов. |
| **no ip name-server** {*server1_ipv4_address* \| *server1_ipv6_address* \| *server1_ipv6z_address*} [*server2_address*] **[...]** | | Удаляет IP-адрес DNS-сервера из списка доступных. |
| **ip domain name** *name* | name: (1..158) символов | Определяет доменное имя по умолчанию, которое будет использоваться программой, для дополнения неправильных доменных имен (доменных имен без точки). Для доменных имен без точки в конец имени будет добавляться точка и указанное в команде доменное имя. |
| **no ip domain name** | | Удаляет доменное имя по умолчанию. |
| **ip host** *name address1* [*address2 … address8*] | name: (1..158) символов | Определяет статические соответствия имен узлов сети IP-адресам, добавляет установленное соответствие в кэш. Функция локального DNS. Можно определить до восьми IP-адресов |
| **no ip host** *name* | | Удаляет статические соответствия имен узлов сети IP-адресам. |

*Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки в режиме EXEC:

```
console#
```

Таблица 111 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **clear host {***name* **\| *}** | name: (1..158) символов | Удаляет запись соответствия имени узла сети IP-адресу кэша либо все записи (*). |
| **show hosts [***name***]** | name: (1..158) символов | Отображает доменное имя по умолчанию, список DNS-серверов, статические и кэшированные соответствия имен узлов сети и IP-адресов.<br>При использовании в команде имени узла сети, отображается соответствующий ему IP-адрес. |
| **show ip dns server** | — | Отображает статус DNS-сервера и список доступных серверов. |
| **show ip dns server cache** | — | Отображает кэш DNS-сервера. |
| **show ip dns server cache** *query_name query_type* | query_name: (1..158) символов:<br>query_type: (1..255, a, ptr, aaaa) | Отображает подробный вывод записи, включающий в себя ответы RR на данный запрос *query_name* и *query_type.* |
| **show ip dns server counters** | — | Отображение общего числа запросов и общего числа ответов найденных в cache-hit. |
| **clear ip dns server cache** | — | Очистить кэш DNS-сервера. |
| **clear ip dns server counters** | — | Обнулить счетчики запросов и ответов. |

*Примеры использования команд*

Использовать DNS-сервера по адресам 192.168.16.35 и 192.168.16.38, установить доменное имя по умолчанию — **mes**:

```
console# configure
console(config)# ip name-server 192.168.16.35 192.168.16.38
console(config)# ip domain name mes
```

Установить статическое соответствие: узел сети с именем eltex.mes имеет IP-адрес 192.168.16.39:

```
console# configure
console(config)# ip host eltex.mes 192.168.16.39
```

### *5.17.2 Настройка протокола ARP*

ARP (Address Resolution Protocol — протокол разрешения адресов) — протокол канального уровня, выполняющий функцию определения MAC-адреса на основании содержащегося в запросе IP-адреса.

Команды режима глобальной конфигурации

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 112 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **arp** *ip_address hw_address* **[gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| vlan** *vlan_id* **\| oob]** | формат ip_addr: A.B.C.D; формат hw_address: H.H.H H:H:H:H:H:H H-H-H-H-H-H; gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: (1..48) vlan_id: (1..4094) | Добавляет статическую запись соответствия IP- и MAC-адресов в таблицу ARP для указанного в команде интерфейса.<br>- *ip*_address — IP-адрес;<br>- *hw_address* — MAC-адрес. |
| **no arp** *ip_address* **[gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port***\| port-channel** *group* **\| vlan** *vlan_id* **\| oob]** | | Удаляет статическую запись соответствия IP- и MAC-адресов из таблицы ARP для указанного в команде интерфейса. |
| **arp timeout** *sec* | sec: (1..40000000)/60000 сек | Настраивает время жизни динамических записей в таблице ARP (сек). |
| **no arp timeout** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **ip arp proxy disable** | —/отключён | Отключает режим проксирования ARP-запросов для коммутатора. |
| **no ip arp proxy disable** | | Включает режим проксирования ARP-запросов для коммутатора. |

*Команды режима privileged EXEC*

Вид запроса командной строки в режиме privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 113 — Команды режима privileged EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **clear arp-cache** | — | Удаляет все динамические записи из ARP-таблицы (команда доступна только для привилегированного пользователя). |
| **show arp [ip-address** *ip_address***] [mac-address** *mac_address***] [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| oob**] | формат *ip_address*: A.B.C.D формат *mac_address*: H.H.H или H:H:H:H:H:H или H-H-H-H-H-H; gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: (1..48) | Показывает записи ARP-таблицы: все записи, фильтр по IP-адресу; фильтр по MAC-адресу; фильтр по интерфейсу.<br>- *ip_address* — IP-адрес;<br>- *mac_address* — MAC-адрес. |
| **show arp configuration** | — | Показывает глобальную конфигурацию ARP и конфигурацию ARP для интерфейсов. |

*Команды режима конфигурации интерфейса*

Вид запроса командной строки в режиме interface configuration:

```
console(config-if)#
```

Таблица 114 — Команды режима interface configuration

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ip proxy-arp** | —/включено | Включает режим проксирования ARP-запросов на настраиваемом интерфейсе. |
| **no ip proxy-arp** | | Отключает режим проксирования ARP-запросов на настраиваемом интерфейсе. |
| **arp timeout** *sec* | sec: (1..40000000)/ глобальная настройка | Настраивает время жизни динамических записей в таблице ARP (сек) для настраиваемого интерфейса. |
| **no arp timeout** | | Устанавливает значение по умолчанию (устанавливается глобально). |
| **ip local-proxy-arp** | —/выключено | Включает на интерфейсе функционал Local Proxy ARP (коммутатор будет отвечать на ARP-запросы к хостам, находящимся в том числе на этом же L3-интерфейсе). Для работы данной функции на порту необходимо включить обычный Proxy ARP (**IP proxy-arp**). |
| **no ip local-proxy-arp** | | Отключает функционал Local Proxy ARP на интерфейсе. |

*Примеры использования команд*

Добавить статическую запись в ARP-таблицу: IP-адрес 192.168.16.32, MAC-адрес 0:0:C:40:F:BC, установить время жизни динамических записей в ARP-таблице — 12000 секунд:

```
console# configure
console(config)# arp 192.168.16.32 00-00-0c-40-0f-bc tengigabitethernet
1/0/2
console(config)# exit
console# arp timeout 12000
```

- Показать содержимое ARP-таблицы:

```
console# show arp
```

```
  VLAN     Interface      IP address         HW address           status
--------------------- --------------- ------------------- ---------------
vlan 1      te0/12      192.168.25.1     02:00:2a:00:04:95   dynamic
```

### *5.17.3 Настройка протокола GVRP*

GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) — протокол VLAN-регистрации. Протокол позволяет распространить по сети идентификаторы VLAN. Основной функцией протокола GVRP является обнаружение информации об отсутствующих в базе данных коммутатора VLAN-сетях при получении сообщений GVRP. Получив информацию об отсутствующих VLAN, коммутатор добавляет ее в свою базу данных.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 115 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **gvrp enable** | —/выключен | Включает использование протокола GVRP-коммутатором. |
| **no gvrp enable** | | Выключает использование протокола GVRP-коммутатором. |
| **gvrp static-vlan** | — | Полученные по GVRP vlan будут автоматически добавляться во vlan database. |
| **no gvrp static-vlan** | | Отключить добавление vlan'ов, полученных по протоколу GVRP во vlan database. |

*Команды режима конфигурации интерфейса (диапазона интерфейсов) Ethernet, интерфейса группы портов*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet, интерфейса группы портов:

```
console# configure
console(config)# interface {gigabitethernet gi_port | tengigabitethernet
te_port | fortygigabitethernet fo_port | port-channel group}
console(config-if)#
```

Таблица 116 — Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet, группы интерфейсов

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **gvrp enable** | —/выключен | Включает использование протокола GVRP на настраиваемом интерфейсе. |
| **no gvrp enable** | | Выключает использование протокола GVRP на настраиваемом интерфейсе. |
| **gvrp vlan-creation-forbid** | —/разрешено | Запрещает динамическое изменение или создание VLAN для настраиваемого интерфейса. |
| **no gvrp vlan-creation-forbid** | | Разрешает динамическое изменение или создание VLAN для настраиваемого интерфейса. |
| **gvrp registration-forbid** | По умолчанию создание и регистрация VLAN на интерфейсе разрешена | Выполняет снятие регистрации для всех VLAN и не допускает создания или регистрации новых VLAN на данном интерфейсе. |
| **no gvrp registration-forbid** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

*Команды режима конфигурации интерфейса VLAN*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса VLAN:

```
console(config-if)#
```

Таблица 117 — Команды режима конфигурации интерфейса VLAN

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Описание* |
|---|---|---|
| **gvrp advertisement-forbid** | — | Запрещает анонсирование VLAN по протоколу GVRP. |
| **no gvrp advertisement-forbid** | | Отменяет запрет на анонсирование VLAN по протоколу GVRP. |

*Команды режима privileged EXEC*

Вид запроса командной строки режима privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 118 — Команды режима privileged EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **clear gvrp statistics [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***]** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: (1..48) | Очищает накопленную статистику протокола GVRP. |

*Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console>
```

Таблица 119 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show gvrp configuration [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| detailed]** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: (1..48) | Показывает конфигурацию протокола GVRP для указанного интерфейса, либо для всех интерфейсов. |
| **show gvrp statistics [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***]** | | Показывает накопленную статистику по протоколу GVRP для указанного интерфейса, либо для всех интерфейсов. |
| **show gvrp error-statistics [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***]** | | Показывает статистику по ошибкам при работе протокола GVRP для указанного интерфейса, либо для всех интерфейсов. |

### *5.17.4 Механизм обнаружения петель (loopback-detection)*

Данный механизм позволяет устройству отслеживать закольцованные порты. Петля на порту обнаруживается путём отсылки коммутатором фрейма с адресом назначения, совпадающим с одним из MAC-адресов устройства.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 120 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| loopback-detection enable | —/выключено | Включает механизм обнаружения петель для коммутатора. |
| no loopback-detection enable | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| loopback-detection interval *seconds* | seconds: (10..60)/30 секунд | Устанавливает интервал между loopback-фреймами.<br>- *seconds* — интервал времени между LBD фреймами. |
| no loopback-detection interval | | Восстанавливает значение по умолчанию |
| loopback-detection mode {src-mac-addr \| base-mac-addr \| multicast-mac-addr \| broadcast-mac-addr} | —/broadcast-mac-addr | Определяет MAC-адрес назначения, указываемый в LBD-фрейме.<br>- **source-mac-addr** — в качестве адреса назначения используется MAC-адрес порта-источника;<br>- **base-mac-addr** — в качестве адреса назначения используется MAC-адрес коммутатора;<br>- **multicast-mac-addr** — в качестве адреса назначения используется групповой адрес;<br>- **broadcast-mac-addr** — в качестве адреса назначения используется широковещательный адрес. |
| no loopback-detection mode | | Восстанавливает значение по умолчанию |
| loopback-detection vlan-based | —/выключено | Включает режим обнаружения петли во VLAN. При наличии петли во VLAN данная VLAN будет заблокирована на порту, на котором была обнаружена петля. |
| no loopback-detection vlan-based | | Отключает режим обнаружения петли во VLAN. |
| loopback-detection vlan-based recovery-time *value* | value: (30..1000000) /выключено | Задает время блокировки VLAN.<br>- value — время, по истечение которого VLAN автоматически разблокируется. |
| no loopback-detection vlan-based recovery-time | | Заблокированные VLAN не будут восстанавливаться автоматически. |

*Команды режима конфигурации интерфейса (диапазона интерфейсов) Ethernet, интерфейса группы портов*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet, интерфейса группы портов:

```
console# configure
console(config)# interface {gigabitethernet gi_port | tengigabitethernet
te_port | fortygigabitethernet fo_port | port-channel group}
console(config-if)#
```

Таблица 121 — Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet, группы интерфейсов, интерфейса VLAN

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| loopback-detection enable | —/выключен | Включает механизм обнаружения петель на порту |
| no loopback-detection enable | | Восстанавливает значение по умолчанию |

*Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 122 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show loopback-detection [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** te_port **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| detailed]** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: (1..48). | Отображает состояние механизма loopback-detection. |

### *5.17.5 Семейство протоколов STP (STP, RSTP, MSTP), PVSTP+, RPVSTP+*

Основной задачей протокола STP (Spanning Tree Protocol) является приведение сети Ethernet с множественными связями к древовидной топологии, исключающей циклы пакетов. Коммутаторы обмениваются конфигурационными сообщениями, используя кадры специального формата, и выборочно включают и отключают передачу на порты.

Rapid (быстрый) STP (RSTP) является усовершенствованием протокола STP, характеризуется меньшим временем приведения сети к древовидной топологии и имеет более высокую устойчивость.

Протокол Multiple STP (MSTP) является наиболее современной реализацией STP, поддерживающей использование VLAN. MSTP предполагает конфигурацию необходимого количества экземпляров связующего дерева (spanning tree) вне зависимости от числа групп VLAN на коммутаторе. Каждый экземпляр может содержать несколько групп VLAN. Недостатком протокола MSTP является то, что на всех коммутаторах, взаимодействующих по MSTP, должны быть одинаково сконфигурированы группы VLAN.

**Максимально допустимое количество экземпляров MSTP указано в таблице 9.**

Механизм Multiprocess STP предназначен для создания независимых деревьев STP/RSTP/MSTP на портах устройства. Изменения состояния отдельного дерева не оказывают влияния на состояние других деревьев, что позволяет повысить устойчивость сети и сократить время перестроения дерева в случае отказов. При конфигурировании следует исключить возможность возникновения колец между портами-членами разных деревьев. Для обслуживания изолированных деревьев в системе создаётся отдельный процесс на каждое дерево. С процессом сопоставляются порты устройства, принадлежащие дереву.

### *5.17.5.1 Настройка протокола STP, RSTP*

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 123 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **spanning-tree** | —/включено | Разрешает использование коммутатором протокола STP. |
| **no spanning-tree** | | Запрещает использование коммутатором протокола STP. |
| **spanning-tree mode {stp \| rstp \| mstp \| pvst \| rapid-pvst}** | —/RSTP | Устанавливает режим работы протокола STP:<br>- **stp** — IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol;<br>- **rstp** — IEEE 802.1W Rapid Spanning Tree Protocol;<br>- **mstp** — IEEE 802.1S Multiple Spanning Tree Protocol.<br>- **pvst** — Per-Vlan Spanning Tree Protocol.<br>- **rapid-pvst** — Rapid Per-Vlan Spanning Tree Protocol. |
| **no spanning-tree mode** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **spanning-tree forward-time** *seconds* | seconds: (4..30)/15 сек | Устанавливает интервал времени, затрачиваемый на прослушивание и изучение состояний перед переключением в состояние передачи. |
| **no spanning-tree forward-time** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **spanning-tree hello-time** *seconds* | seconds: (1..10)/2 сек | Устанавливает интервал времени между передачами широковещательных сообщений «Hello» к взаимодействующим коммутаторам. |
| **no spanning-tree hello-time** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **spanning-tree loopback-guard** | —/запрещено | Разрешает защиту, выключающую любой интерфейс при приеме пакетов BPDU. |
| **no spanning-tree loopback-guard** | | Запрещает защиту, выключающую интерфейс при приёме пакетов BPDU. |
| **spanning-tree loopguard default** | —/отключено | Включить функцию Loop Guard для всех портов. |
| **no spanning-tree loopguard default** | | Отключить функцию Loop Guard. |
| **spanning-tree max-age** *seconds* | seconds: (6..40)/20 сек | Устанавливает время жизни связующего дерева STP. |
| **no spanning-tree max-age** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **spanning-tree priority** *prior_val* | prior_val: (0..61440)/32768 | Настраивает приоритет связующего дерева STP. Значение приоритета должно быть кратно 4096. |
| **no spanning-tree priority** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **spanning-tree pathcost method {long \| short}** | —/long | Устанавливает метод определения ценности пути.<br>- **long** — значение ценности в диапазоне 1..200000000;<br>- **short** — значение ценности в диапазоне 1..65535. |
| **no spanning-tree pathcost method** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **spanning-tree bpdu {filtering \| flooding}** | —/flooding | Определяет режим обработки пакетов BPDU-интерфейсом, на котором выключен протокол STP.<br>- **filtering** — на интерфейсе с выключенным протоколом STP BPDU-пакеты фильтруются;<br>- **flooding** — на интерфейсе с выключенным протоколом STP нетегированные BPDU-пакеты передаются, тегированные — фильтруются. |
| **no spanning-tree bpdu** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

| | | |
|---|---|---|
| **spanning-tree process** *id* | id: (1..31)/0 | Команда создает отдельный процесс и переводит командный интерфейс в режим его конфигурации.<br>**Внутри процесса применимы вышеуказанные команды:**<br>**spanning-tree forward-time** *seconds;*<br>**spanning-tree hello-time** *seconds ;*<br>**spanning-tree max-age** *seconds ;*<br>**spanning-tree priority** *prior_val* |
| **no spanning-tree process** *id* | | Удаляет указанный процесс. |
| **spanning-tree tc-protection** | | Включает ограничение на количество обрабатываемых TCN/TC BPDU за установленный интервал времени для STP, RSTP, нулевого экземпляра MSTP. |
| **no spanning-tree tc-protection** | | Выключает ограничение на количество обрабатываемых TCN/TC BPDU. |
| **spanning-tree tc-protection interval** *seconds* | seconds: (1..10)/2 сек. | Устанавливает интервал ограничения количества обрабатываемых TCN/TC BPDU. |
| **no spanning-tree tc-protection interval** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **spanning-tree tc-protection treshold** *count* | count: (1..255)/1 | Устанавливает максимальное количество обрабатываемых TCN/TC BPDU за заданный интервал времени. |
| **no spanning-tree tc-protection treshold** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

**При задании STP параметров forward-time, hello-time, max-age необходимо выполнение условия: 2*(Forward-Delay - 1) >= Max-Age >= 2*(Hello-Time + 1).**

*Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet, интерфейса группы портов*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet, интерфейса группы портов:

```
console(config-if)#
```

Таблица 124 — Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet, группы портов

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **spanning-tree disable** | —/разрешено | Запрещает работу протокола STP на конфигурируемом интерфейсе. |
| **no spanning-tree disable** | | Разрешает работу протокола STP на конфигурируемом интерфейсе. |
| **spanning-tree cost** *cost* | cost: (1..200000000)/см. таблицу 125 | Устанавливает ценность пути через данный интерфейс.<br>- *cost* — ценность пути. |
| **no spanning-tree cost** | | Устанавливает значение, определяемое на основании скорости порта и метода определения ценности пути, см.таблицу 125 |
| **spanning-tree port-priority** *priority* | priority: (0..240)/128 | Устанавливает приоритет интерфейса в связующем дереве STP.<br>**Значение приоритета должно быть кратно 16.** |
| **no spanning-tree port-priority** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **spanning-tree portfast [auto]** | —/auto | Включает режим, в котором порт при поднятии на нем линка сразу становится в состояние передачи, не дожидаясь истечения таймера.<br>- **auto** — добавляет задержку 3 секунды перед переходом в состояние передачи. |
| **no spanning-tree portfast** | | Выключает режим моментального перехода в состояние передачи по поднятию «линка». |

| | | |
|---|---|---|
| **spanning-tree guard {root \| loop \| none}** | —/использование глобальной настройки | Включает защиту «корня» для всех связующих деревьев STP выбранного порта.<br>- **root** — запрещает интерфейсу быть корневым портом коммутатора;<br>- **loop** — включает на интерфейсе дополнительную защиту от петель. В случае, если интерфейс находится в состоянии, отличном от Designated и при этом перестает получать BPDU, интерфейс блокируется;<br>- **none** — отключает все Guard-функции на интерфейсе. |
| **no spanning-tree guard** | | Использовать глобальную настройку. |
| **spanning-tree bpduguard {enable \| disable}** | —/выключено | Разрешает защиту, выключающую интерфейс при приёме пакетов BPDU. |
| **no spanning-tree bpduguard** | | Запрещает защиту, выключающую интерфейс при приёме пакетов BPDU. |
| **spanning-tree link-type {point-to-point \| shared}** | —/для дуплексного порта «точка-точка», для полудуплексного — «разветвленный» | Устанавливает протокол RSTP в передающее состояние и определяет тип связи для выбранного порта:<br>- **point-to-point —** точка-точка;<br>- **shared —** разветвлённый. |
| **no spanning-tree link-type** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **spanning-tree restricted-tcn** | —/выключено | Запрещает прием BPDU с флагом TCN. |
| **no spanning-tree restricted-tcn** | | Разрешает прием BPDU с флагом TCN. |
| **spanning-tree bpdu {filtering \| flooding}** | — | Определяет режим обработки пакетов BPDU-интерфейсом, на котором выключен протокол STP.<br>- **filtering** — на интерфейсе с выключенным протоколом STP BPDU пакеты фильтруются;<br>- **flooding** — на интерфейсе с выключенным протоколом STP нетегированные BPDU-пакеты передаются, тегированные — фильтруются. |
| **no spanning-tree bpdu** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **spanning-tree binding-process** *id* | id: (1..31)/0 | Привязывает порт к указанному процессу. По умолчанию, все порты привязаны к нулевому процессу.<br>- *id* — номер процесса. |
| **no spanning-tree binding-process** | | Восстанавливает привязку порта по умолчанию. |

Таблица 125 — Ценность пути, установленная по умолчанию (spanning-tree cost)

| ***Интерфейс*** | ***Метод определения ценности пути*** | |
|---|---|---|
| | ***Long*** | ***Short*** |
| Port-channel | 20000 | 4 |
| TenGigabit Ethernet (10000 Mbps) | 2000000 | 100 |
| FortyGigabit Ethernet (40000 Mbps) | 2000000 | 100 |
| Gigabit Ethernet (1000 Mbps) | 2000000 | 100 |

*Команды режима privileged EXEC*

Вид запроса командной строки режима privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 126 — Команды режима privileged EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show spanning-tree** [**gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group*] | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: (1..48) | Показывает состояние протокола STP. |
| **show spanning-tree detail [active \| blockedports]** | — | Показывает подробную информацию о настройках протокола STP, информацию об активных или заблокированных портах. |
| **clear spanning-tree detected-protocols [interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}]** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: (1..48). | Перезапускает процесс миграции протокола. Заново происходит пересчёт дерева STP. |

*Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 127 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show spanning-tree bpdu [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| detailed]** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: (1..48); | Показывает режим обработки пакетов BPDU на интерфейсах. |

### *5.17.5.2 Настройка протокола MSTP*

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 128 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **spanning-tree** | —/разрешено | Разрешает использование коммутатором протокола STP. |
| **no spanning-tree** | | Запрещает использование коммутатором протокола STP. |
| **spanning-tree mode {stp \| rstp \| mstp \| pvst \| rapid-pvst}** | —/RSTP | Устанавливает режим работы протокола STP. |
| **no spanning-tree mode** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

| | | |
|---|---|---|
| **spanning-tree pathcost method {long \| short}** | —/long | Устанавливает метод определения ценности пути.<br>- **long** — значение ценности в диапазоне 1..200000000;<br>- **short** — значение ценности в диапазоне 1..65535. |
| **no spanning-tree pathcost method** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **spanning-tree mst** *instance_id* **priority** *priority* | instance_id: (1..15);<br>priority: (0..61440)/32768 | Устанавливает приоритет для данного коммутатора перед остальными, использующими общий экземпляр MSTP.<br>- *instance_id* — экземпляр MST;<br>- *priority* — приоритет коммутатора.<br>**Значение приоритета должно быть кратно 4096.** |
| **no spanning-tree mst** *instance_id* **priority** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **spanning-tree mst max-hops** *hop_count* | hop_count: (1..40)/20 | Устанавливает максимальное количество транзитных участков для пакета BPDU, необходимых для формирования дерева и удержания информации о его строении. Если пакет уже прошел максимальное количество транзитных участков, то на следующем участке он отбрасывается.<br>- *hop_count* — максимальное количество транзитных участков для пакета BPDU. |
| **no spanning-tree mst max-hops** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **spanning-tree mst** *instance_**id*** **tc-protection** | instance_id: (1..15); | Включает ограничение на количество обрабатываемых TC BPDU за установленный интервал времени. |
| **no spanning-tree mst** ***instance_id*** **tc-protection** | | Выключает ограничение на количество обрабатываемых TC BPDU. |
| **spanning-tree tc-protection mst** *instance_id* **interval** *seconds* | instance_id: (1..15);<br>seconds: (1..10)/2 сек. | Устанавливает интервал ограничения количества обрабатываемых TC BPDU. |
| **no spanning-tree tc-protection mst** *instance_id* **interval** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **spanning-tree tc-protection mst** *instance_id* **treshold** *count* | instance_id: (1..15);<br>count: (1..255)/1 | Устанавливает максимальное количество обрабатываемых TC BPDU за заданный интервал времени. |
| **no spanning-tree tc-protection mst** *instance_id* **treshold** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **spanning-tree mst configuration** | — | Вход в режим конфигурации протокола MSTP. |

*Команды режима конфигурации протокола MSTP*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации протокола MSTP:

```
console# configure
console (config)# spanning-tree mst configuration
console (config-mst)#
```

Таблица 129 — Команды режима конфигурации протокола MSTP

| ***Команда*** | ***Значение/Значение по умолчанию*** | ***Действие*** |
|---|---|---|
| **instance** *instance_id* **vlan** *vlan_range* | instance_id:(1..15);<br>vlan_range: (1..4094) | Создает соответствие между экземпляром протокола MSTP и группами VLAN.<br>- *instance-id* — идентификатор экземпляра протокола MSTP;<br>- *vlan-range* — номер группы VLAN. |
| **no instance** *instance_id* **vlan** *vlan_range* | | Удаляет соответствие между экземпляром протокола MSTP и группами VLAN. |

| | | |
|---|---|---|
| **name** *string* | string: (1..32) символа | Задает имя конфигурации MST.<br>- *string* — имя конфигурации MST. |
| **no name** | | Удаляет имя конфигурации MST. |
| **revision** *value* | value: (0..65535)/0 | Задает номер ревизии конфигурации MST.<br>- *value* — номер ревизии конфигурации MST. |
| **no revision** | | Устанавливает значение по умолчанию (*value*). |
| **show {current \| pending}** | — | Показывает текущую (**current**) либо ожидающую (**pending**) конфигурацию MST. |
| **exit** | — | Выход из режима конфигурации протокола MSTP с сохранением конфигурации. |
| **abort** | — | Выход из режима конфигурации протокола MSTP без сохранения конфигурации. |

*Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet, интерфейса группы портов*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet, интерфейса группы портов:

```
console(config-if)#
```

Таблица 130 — Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet, группы портов

| ***Команда*** | ***Значение/Значение по умолчанию*** | ***Действие*** |
|---|---|---|
| **spanning-tree guard root** | —/защита выключена | Включает защиту «корня» для всех связующих деревьев STP выбранного порта. Данная защита запрещает интерфейсу быть корневым портом коммутатора. |
| **no spanning-tree guard root** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **spanning-tree mst** *instance_id* **port-priority** *priority* | instance_id: (1..4094);<br>priority: (0..240)/128 | Устанавливает приоритет интерфейса в экземпляре MSTP.<br>- *instance-id* — идентификатор экземпляра протокола MSTP;<br>- *priority* — приоритет интерфейса.<br>**Значение приоритета должно быть кратно 16.** |
| **no spanning-tree mst** *instance_id* **port-priority** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **spanning-tree mst** *instance_id* **cost** *cost* | instance_id: (1..4094);<br>cost: (1..200000000) | Устанавливает ценность пути через выбранный интерфейс для определенного экземпляра протокола MSTP.<br>- *instance-id* — идентификатор экземпляра протокола MSTP.<br>- *cost* — ценность пути. |
| **no spanning-tree mst** *instance_id* **cost** | | Устанавливает значение, определяемое на основании скорости порта и метода определения ценности пути, см. таблицу 125 |
| **spanning-tree port-priority** *priority* | priority: (0..240)/128 | Устанавливает приоритет интерфейса в корневом связующем дереве MSTP.<br>**Значение приоритета должно быть кратно 16.** |
| **no spanning-tree port-priority** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

*Команды режима privileged EXEC*

Вид запроса командной строки режима privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 131 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show spanning-tree [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***] [instance** *instance_id***]** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48)<br>instance_id: (1..64). | Показывает конфигурацию протокола STP.<br>- *instance_id* — идентификатор экземпляра протокола MSTP. |
| **show spanning-tree detail [active \| blockedports] [instance** *instance_id***]** | instance_id: (1..4094) | Показывает подробную информацию о настройке протокола STP, информацию об активных или заблокированных портах.<br>- **active** — просмотр информации об активных портах;<br>- **blockedports** — просмотр информации о заблокированных портах;<br>- *instance_id* — идентификатор экземпляра протокола MSTP. |
| **show spanning-tree mst-configuration** | — | Показывает информацию о сконфигурированных экземплярах MSTP. |
| **clear spanning-tree detected-protocols interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48). | Перезапускает процесс миграции протокола. Заново происходит просчёт дерева STP. |

*Примеры выполнения команд*

- Включить поддержку протокола STP, установить значение приоритета связующего дерева RSTP — 12288, интервал forward-time — 20 секунд, интервал времени между передачами широковещательных сообщений «Hello» — 5 секунд, время жизни связующего дерева — 38 секунд. Показать конфигурацию протокола STP:

```
console(config)# spanning-tree
console(config)# spanning-tree mode rstp
console(config)# spanning-tree priority 12288
console(config)# spanning-tree forward-time 20
console(config)# spanning-tree hello-time 5
console(config)# spanning-tree max-age 38
console(config)# exit

console# show spanning-tree
```

```
Spanning tree enabled mode RSTP
Default port cost method:  short
Loopback guard:   Disabled



  Root ID    Priority    32768
             Address     a8:f9:4b:7b:e0:40
             This switch is the root
             Hello Time  5 sec  Max Age 38 sec  Forward Delay 20 sec

  Number of topology changes 0 last change occurred 23:45:41 ago
  Times:  hold 1, topology change 58, notification 5
          hello 5, max age 38, forward delay 20

Interfaces
  Name     State   Prio.Nbr    Cost    Sts   Role PortFast       Type
--------- -------- --------- -------- ------ ---- -------- -----------------
```

```
te1/0/1   enabled    128.1      100      Dsbl   Dsbl     No            -
te1/0/2   disabled   128.2      100      Dsbl   Dsbl     No            -
te1/0/5   disabled   128.5      100      Dsbl   Dsbl     No            -
te1/0/6   enabled    128.6      4        Frw    Desg     Yes       P2P (RSTP)
te1/0/7   enabled    128.7      100      Dsbl   Dsbl     No            -
te1/0/8   enabled    128.8      100      Dsbl   Dsbl     No            -
te1/0/9   enabled    128.9      100      Dsbl   Dsbl     No            -
gi1/0/1   enabled   128.49      100      Dsbl   Dsbl     No            -
  Po1     enabled  128.1000     4        Dsbl   Dsbl     No            -
```

#### *5.17.5.3 Настройка протоколов PVSTP+, RPVSTP+*

PVSTP+ (Per-VLAN Spanning Tree Protocol Plus) — одна из разновидностей протокола Spanning Tree, расширяющая функциональность STP для использования в отдельных VLAN. Применение данного протокола позволяет в каждом VLAN создать отдельный экземпляр STP. PVSTP+ совместим с STP.

Rapid (быстрый) PVSTP+ (RPVSTP+) является усовершенствованием протокола PVSTP+, характеризуется меньшим временем приведения сети к древовидной топологии и имеет более высокую устойчивость.

**Всего поддержано 64 PVST/RPVST-инстанса. При этом нулевой используется для всех VLAN, в которых отключен PVST/RPVST. Каждому VLAN с включенным PVST/RPVST соответствует один PVST/RPVST инстанс.**

**Порты, на которых активны более 64 VLAN, при переходе в режим PVST/RPVST временно блокируются, поэтому перед включением PVST/RPVST необходимо расчитать количество используемых VLAN на кольцевых портах коммутатора. Если данное значение превышает 63, то первоначально нужно отключить PVST/RPVST в избыточных VLAN/RPVST командой "no spanning-tree vlan <VLAN ID>".**

**При включенном режиме PVST/RPVST коммутаторы MES обрабатывают PVST bpdu во всех VLAN. Поэтому в случаях, когда в кольце используются коммутаторы с количеством PVST/RPVST VLAN, превышающем 63, следует расширить лимиты обработки PVST bpdu-трафика на CPU. Для этого используется команда "service cpu-rate-limits other-bpdu 1024".**

**Если в процесе эксплуатации понадобится убрать VLAN из PVST/RPVST-инстансов и добавить новые, нужно произвести следующие действия:**
**1) Отключить все порты на которых настроены VLAN, участвующие в PVST/RPVST (команда «shutdown» в режиме конфигурирования интерфейса);**
**2) Отключить STP в не нужных VLAN-ах (команда «no spanning-tree vlan *vlan_list*» в глобальном режиме конфигурирования);**
**3) Включить STP в новых VLAN-ах (команда «spanning-tree vlan *vlan_list*» в глобальном режиме конфигурирования);**
**4) Включить все порты (команда «no shutdown» в режиме конфигурирования интерфейса).**

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 132 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **spanning-tree vlan** *vlan_list* | vlan_list: (1..4094)/ по умолчанию все инстансы включены | Включить работу протокола PVSTP+, RPVSTP+ в указанных VLAN. |
| **spanning-tree vlan** *vlan_list* | | Отключает работу протокола PVSTP+, RPVSTP+ в указанных VLAN. |
| **spanning-tree vlan** *vlan_list* **forward-time** *seconds* | vlan_list: (1..4094); seconds: (4..30)/15 сек | Устанавливает интервал времени, затрачиваемый на прослушивание и изучение состояний перед переключением в состояние передачи для указанных VLAN.<br>**Таймеры должны соответствовать следующей формуле:**<br>**2 * (Forward-Time - 1) ≥ Max-Age ≥ 2 * (Hello-Time + 1).** |
| **no spanning-tree vlan** *vlan_list* **forward-time** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **spanning-tree vlan** *vlan_list* **hello-time** *seconds* | vlan_list: (1..4094); seconds: (1..10)/2 сек | Устанавливает интервал времени между передачами широковещательных сообщений «Hello» к взаимодействующим коммутаторам для указанных VLAN. |
| **no spanning-tree vlan** *vlan_list* **hello-time** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **spanning-tree vlan** *vlan_list* **max-age** *seconds* | vlan_list: (1..4094); seconds: (6..40)/20 сек | Устанавливает время жизни связующего дерева STP для указанных VLAN. |
| **no spanning-tree vlan** *vlan_list* **max-age** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **spanning-tree vlan** *vlan_list* **priority** *priority_value* | vlan_list: (1..4094); priority_value: (0..61440)/32768 | Настраивает приоритет связующего дерева STP.<br>**Значение выбирается из диапазона с шагом 4096.** |
| **spanning-tree vlan** *vlan_list* **priority** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **spanning-tree vlan** *vlan_list* **tc-protection** | vlan_list: (1..4094); | Включает ограничение на количество обрабатываемых TCN/TC BPDU за установленный интервал времени для STP, RSTP, нулевого экземпляра MSTP. |
| **no spanning-tree vlan** *vlan_list* **tc-protection** | | Выключает ограничение на количество обрабатываемых TCN/TC BPDU. |
| **spanning-tree vlan** *vlan_list* **tc-protection interval** *seconds* | vlan_list: (1..4094); seconds: (1..10)/2 сек. | Устанавливает интервал ограничения количества обрабатываемых TCN/TC BPDU. |
| **no spanning-tree vlan** *vlan_list* **tc-protection interval** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **spanning-tree vlan** *vlan_list* **tc-protection treshold** *count* | vlan_list: (1..4094); count: (1..255)/1 | Устанавливает максимальное количество обрабатываемых TCN/TC BPDU за заданный интервал времени. |
| **no spanning-tree vlan** *vlan_list* **tc-protection treshold** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

*Команды режима конфигурации интерфейса (диапазона интерфейсов) Ethernet*

Вид запроса командной строки режима конфигурации интерфейса:

```
console(config-if)#
```

Таблица 133 — Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **spanning-tree vlan** *vlan_list* **cost** *cost* | vlan_list: (1..4094); cost: (1..200000000) | Устанавливает ценность пути через данный интерфейс для указанных VLAN.<br>- *cost* — ценность пути. |
| **no spanning-tree vlan** *vlan_list* **cost** | | Устанавливает значение, определяемое на основании скорости порта и метода определения ценности пути для указанных VLAN |
| **spanning-tree vlan** *vlan_list* **disable** | vlan_list: (1..4094) | Запрещает работу протокола STP на конфигурируемом интерфейсе для указанных VLAN. |
| **no spanning-tree vlan** *vlan_list* **disable** | | Разрешает работу протокола STP на конфигурируемом интерфейсе для указанных VLAN. |
| **spanning-tree vlan** *vlan_list* **port-priority** *priority_value* | vlan_list: (1..4094); priority_value: (0..240)/128 | Устанавливает приоритет интерфейса в корневом связующем дереве STP.<br>**Значение выбирается из диапазона с шагом 16.** |
| **no spanning-tree vlan** *vlan_list* **port-priority** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **spanning-tree vlan** *vlan_list* **guard {root \| loop \| none}** | vlan_list: (1..4094); | Включает защиту «корня» на данном интерфейсе для указанных VLAN.<br>- **root** — запрещает интерфейсу быть корневым портом коммутатора;<br>- **loop** — включает на интерфейсе дополнительную защиту от петель. В случае, если интерфейс находится в состоя- нии, отличном от Designated и при этом перестает полу- чать BPDU, интерфейс блокируется;<br>- **none** — отключает все Guard-функции на интерфейсе. |
| **no spanning-tree vlan** *vlan_list* **guard** | | Отключает все Guard-функции на интерфейсе. |
| **spanning-tree restricted-tcn** | —/выключено | Запрещает прием BPDU с флагом TCN для указанных VLAN. |
| **no spanning-tree restricted-tcn** | | Разрешает прием BPDU с флагом TCN для указанных VLAN. |

### *5.17.6 Настройка протокола G.8032v2 (ERPS)*

Протокол ERPS (*Ethernet Ring Protection Switching*) предназначен для повышения устойчивости и надежности сети передачи данных, имеющей кольцевую топологию, за счет снижения времени восстановления сети в случае аварии. Время восстановления не превышает 1 секунды, что существенно меньше времени перестройки сети при использовании протоколов семейства spanning tree.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 134 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **erps** | —/выключено | Разрешает работу протокола ERPS. |
| **no erps** | | Запрещает работу протокола ERPS. |

| | | |
|---|---|---|
| **erps vlan** *vlan_id* | vlan_id: (1..4094) | Создание ERPS-кольца с идентификатором R-APS VLAN, по которой будет передаваться служебная информация и переход в режим конфигурации кольца.<br>- *vlan_id* — номер R-APS VLAN. |
| **no erps vlan** *vlan_id* | | Удаление ERPS-кольца с идентификатором *vlan_id*. |

*Команды режима конфигурации кольца*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации кольца:

```
console(config-erps)#
```

Таблица 135 — Команды режима конфигурации ERPS-кольца

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **protected vlan add** *vlan_list* | vlan_list:(2..4094, all) | Добавляет диапазон VLAN в список защищенных VLAN.<br>- *vlan_list* — список VLAN. Диапазон VLAN можно задать перечислением через запятую или указать начальное и конечное значения диапазона через дефис "-". |
| **protected vlan remove** *vlan_list* | vlan_list:(2..4094, all) | Удаляет диапазон VLAN из списка защищенных VLAN.<br>- *vlan_list* — список VLAN для удаления. |
| **port {west \| east} {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48) | Выбор west (east)-порта коммутатора, включенного в кольцо. |
| **no port {west \| east}** | | Удаление west (east)-порта коммутатора, включенного в кольцо. |
| **rpl {west \| east} {owner \| neighbor}** | —/no rpl | Выбор RPL-порта коммутатора и его роли.<br>- **west** — RPL-портом будет назначен west-порт;<br>- **east** — RPL-портом будет назначен west-порт;<br>- **owner** — коммутатор будет являться владельцем RPL-порта;<br>- **neighbor** — коммутатор будет являться соседом владельца RPL-порта. |
| **no rpl** | | Удаление RPL-порта коммутатора. |
| **level** *level* | level: (0..7)/1 | Настройка уровня сообщений R-APS. Необходимо для прохождения сообщений через CFM MEP.<br>- *level* — уровень сообщений R-APS. |
| **no level** | | Установка значения по умолчанию. |
| **ring enable** | —/выключено | Включение функционирования кольца. |
| **no ring enable** | | Выключение функционирования кольца. |
| **version** *version* | version: (1..2)/2 | Выбор режима совместимости с другими версиями протокола G.8032.<br>- *version* — версия протокола G.8032. |
| **no version** | | Установка значения по умолчанию. |
| **revertive** | —/revertive | Выбор режима работы кольца. |
| **no revertive** | | Установка значения по умолчанию. |
| **sub-ring vlan** *vlan_id* | vlan_id:(1..4094) | Указание подкольца для данного кольца.<br>- *vlan_id* — номер VLAN. |
| **no sub-ring vlan** *vlan_id* | | Удаление подкольца. |
| **sub-ring vlan** *vlan_id* **[tc-propogation]** | vlan_id:(1..4094) | Включить отправку сигнала очистки MAC-таблицы в основное кольцо при перестроении подкольца. |
| **no sub-ring vlan** *vlan_id* | | Отключить отправку сигнала очистки MAC-таблицы в основное кольцо при перестроении подкольца. |
| **timer guard** *value* | value:(10..2000) мс, кратное 10/500 мс | Установка таймера блокирующего устаревшие R-APS сообщения. |
| **no timer guard** | | Установка значения по умолчанию. |

| | | |
|---|---|---|
| **timer holdoff** *value* | value:(0..10000) мс, кратное 100 с точностью 5 мс/0 мс | Установка таймера задержки реакции коммутатора на изменение в состоянии. Вместо реакции на событие включается таймер, по истечении которого коммутатор информирует о своем состоянии. Предназначен для уменьшения флуда пакетов при флаппинге портов. |
| **no timer holdoff** | | Установка значения по умолчанию. |
| **timer wtr** *value* | value:(1..12) мин/5 мин | Установка таймера, который запускается на RPL Owner коммутаторе в revertive-режиме. Используется для предотвращения частых защитных переключений из-за сигналов о неисправностях. |
| **no timer wtr** | | Установка значения по умолчанию. |
| **switch forced {west \| east}** | —/no | Форсирует запуск защитного переключения кольца, при этом блокируется указанный порт. |
| **no switch forced** | | Отмена форсирования переключения кольца. |
| **switch manual {west \| east}** | —/no | Ручное блокирование указанного west (east)-порта и разблокирование east (west). |
| **no switch manual** | | Отмена ручной блокировки. |
| **abort** | — | Откатить изменения, внесенные с момента входа в режим конфигурации кольца. |

*Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 136 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show erps [vlan** *vlan_id***]** | vlan_id: (1..4094) | Запрос информации об общем состоянии ERPS или состоянии указанного кольца. |

### *5.17.7 Настройка протокола LLDP*

Основной функцией протокола **Link Layer Discovery Protocol** (**LLDP**) является обмен между сетевыми устройствами о своем состоянии и характеристиках. Информация, собранная посредством протокола LLDP, накапливается в устройствах и может быть запрошена управляющим компьютером по протоколу SNMP. Таким образом, на основании собранной информации, на управляющем компьютере может быть смоделирована топология сети.

Коммутаторы поддерживают передачу как стандартных параметров, так и опциональных, таких как:

- имя устройства и его описание;
- имя порта и его описание;
- информация о MAC/PHY;
- и т.д.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 137 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **lldp run** | —/разрешено | Разрешает коммутатору использование протокола LLDP. |
| **no lldp run** | | Запрещает коммутатору использование протокола LLDP. |
| **lldp timer** *seconds* | seconds: (5..32768)/30 сек | Определяет, как часто устройство будет отправлять обновление информации LLDP. |
| **no lldp timer** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **lldp hold-Multiplier** *number* | number: (2..10)/4 | Задает величину времени для принимающего устройства, в течение которого нужно удерживать принимаемые пакеты LLDP перед их сбросом.<br>Данная величина передается на принимаемую сторону в LLDP update пакетах (пакетах обновления), является кратностью для таймера LLDP (lldp timer). Таким образом, время жизни LLDP пакетов рассчитывается по формуле TTL = min (65535, LLDP-Timer * LLDP-HoldMultiplier) |
| **no lldp hold-Multiplier** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **lldp reinit** *seconds* | seconds: (1..10)/2 сек | Минимальное время, которое LLDP-порт будет ожидать перед повторной инициализацией LLDP. |
| **no lldp reinit** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **lldp tx-delay** *seconds* | seconds: (1..8192)/2 сек | Устанавливает задержку между последующими передачами пакетов LLDP, инициированными изменениями значений или статуса в локальных базах данных MIB LLDP.<br>**Рекомендуется, чтобы данная задержка была меньше, чем значение 0.25* LLDP-Timer.** |
| **no lldp tx-delay** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **lldp lldpdu {filtering \| flooding}** | —/filtering | Определяет режим обработки пакетов LLDP, когда протокол LLDP выключен на коммутаторе:<br>- *filtering* — указывает, что LLDP-пакеты фильтруются, если протокол LLDP выключен на коммутаторе;<br>- *flooding* — указывает, что LLDP-пакеты передаются, если протокол LLDP выключен на коммутаторе. |
| **no lldp lldpdu** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **lldp med fast-start repeat-count** *number* | number: (1..10)/3 | Устанавливает число повторений PDU LLDP для быстрого запуска, определяемого посредством LLDP-MED. |
| **no lldp med fast-start repeat-count** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **lldp med network-policy** *number application* **[vlan** *vlan_id***] [vlan-type {tagged \| untagged}] [up** *priority***] [dscp** *value***]** | number: (1..32);<br>application*:* (voice, voice-signaling, guest-voice, guest-voice-signaling, softphone-voice, video-conferencing, streaming-video, video-signaling);<br>vlan_id: (0..4095);<br>priority: (0..7);<br>value*:* (0..63) | Определяет правило для параметра network-policy (сетевая политика устройства). Данный параметр является опциональным для расширения протокола LLDP MED.<br>- *number* — порядковый номер правила network policy;<br>- *application* — главная функция, определенная для данного правила network policy.<br>- *vlan_id* — идентификатор VLAN для данного правила;<br>- **tagged**/**untagged** — определяет тегированной или нетегированной будет VLAN, используемая данным правилом.<br>- *priority* — приоритет данного правила (используется на втором уровне модели OSI);<br>- *value* — значение DSCP, используемое данным правилом. |
| **no lldp med network-policy** *number* | | Удаляет созданное правило для параметра network-policy. |
| **lldp notifications interval** *seconds* | seconds: (5..3600)/5 сек | Устанавливает максимальную скорость передачи уведомлений LLDP.<br>- *seconds* — период времени, в течение которого устройство может отправить не более одного уведомления. |
| **no lldp notifications interval** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

*Команды режима конфигурации интерфейсов Ethernet*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейсов Ethernet:

```
console(config-if)#
```

Таблица 138 — Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **lldp transmit** | По умолчанию разрешено использование в обоих направлениях. | Разрешает передачу пакетов по протоколу LLDP на интерфейсе. |
| **no lldp transmit** | | Запрещает передачу пакетов по протоколу LLDP на интерфейсе. |
| **lldp receive** | | Разрешает прием пакетов по протоколу LLDP на интерфейсе. |
| **no lldp receive** | | Запрещает прием пакетов по протоколу LLDP на интерфейсе. |
| **lldp optional-tlv** *tlv_list* | tvl_list: (port-desc, sys-name, sys-desc, sys-cap, 802.3-mac-phy, 802.3-lag, 802.3-max-frame-size, 802.3-power-via-mdi)/По умолчанию опциональные TLV не включены в пакет. | Определяет, какие опциональные TLV-поля (Type, Length, Value) будут включены устройством в передаваемый LLDP-пакет.<br>В команду можно включить от одного до пяти опциональных TLV.<br>**TLV 802.3-power-via-mdi доступна только на устройствах с поддержкой PoE.** |
| **no lldp optional-tlv** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **lldp optional-tlv 802.1 {pvid [enable \| disable] \| ppvid {add \| remove}** *ppv_id* **\| vlan-name {add \| remove}** *vlan_id***}** | ppvid: (1-4094);<br>vlan_id: (2-4094);<br>По умолчанию опциональные TLV не включены. | Определяет, какие опциональные TLV-поля будут включены устройством в передаваемый LLDP-пакет:<br>- **pvid** — PVID интерфейса;<br>- **ppvid** — добавить/удалить PPVID;<br>- **vlan-name** — добавить/удалить номер VLAN;<br>- **protocol** — добавить/удалить определенный протокол. |
| **lldp optional-tlv 802.1 protocol {add \| remove} {stp \| rstp \| mstp \| pause \| 802.1x \| lacp \| gvrp}** | | |
| **no lldp optional-tlv 802.1 pvid** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **lldp management-address {***ip_address* **\| none \| automatic [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| vlan** *vlan_id***]}** | формат ip-address: A.B.C.D;<br>gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48);<br>vlan_id: (1..4094).<br>По умолчанию управляющий адрес определяется автоматически. | Определяет управляющий адрес, объявленный на интерфейсе.<br>- *ip_address* — задается статический IP-адрес;<br>- **none** — указывает, что адрес не объявлен;<br>- **automatic** — указывает, что система автоматически выбирает управляющий адрес, из сконфигурированных адресов заданного интерфейса.<br>Если интерфейс ethernet или интерфейс группы портов принадлежат VLAN, то данный адрес VLAN не будет включен в список возможных управляющих адресов.<br>**В случае наличия нескольких IP-адресов система выбирает начальный IP-адрес из диапазона динамических IP-адресов. Если динамические адреса отсутствуют, то система выбирает начальный IP-адрес из диапазона возможных статических IP-адресов.** |
| **no lldp management-address** | | Удаляет управляющий IP-адрес. |
| **lldp notification {enable \| disable}** | По умолчанию отправка уведомлений LLDP запрещена. | Разрешает/запрещает отправку уведомлений LLDP на интерфейсе.<br>- **enable** — разрешает;<br>- **disable** — запрещает. |
| **no lldp notifications** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

| | | |
|---|---|---|
| **lldp med enable** [*tlv_list*] | tvl_list: (network-policy, location, inventory)/запрещено использование расширения протокола LLDP MED. | Разрешает использование расширения протокола LLDP MED.<br>В команду можно включить от одного до трех специальных TLV. |
| **lldp med network-policy {add \| remove}** *number* | number: (1-32) | Назначает правило network-policy данному интерфейсу.<br>- **add** — назначает правило;<br>- **remove** — удаляет правило;<br>- *number* — номер правила. |
| **no lldp med network-policy** | | Удаляет правило network-policy с данного интерфейса. |
| **lldp med location {coordinate** *coordinate* **\| civic-address** *civic_address_data* **\| ecs-elin** *ecs_elin_data***}** | coordinate: 16 байт; civic_address_data: (6..160) байт; ecs_elin_data: (10..25) байт. | Задает местоположение устройства для протокола LLDP (значение параметра location протокола LLDP MED).<br>- *coordinate* — адрес в системе координат;<br>- *civic_address_data* — административный адрес устройства;<br>- *ecs-elin_data* — адрес в формате, определенном ANSI/TIA 1057. |
| **no lldp med location {coordinate \| civic-address \| ecs-elin}** | | Удаляет настройки параметра местоположения location. |
| **lldp med notification topology-change {enable \| disable}** | —/запрещено | Разрешает/запрещает отправку уведомлений LLDP MED об изменении топологии.<br>- **enable** — разрешает отправку уведомлений;<br>- **disable** — запрещает отправку уведомлений. |
| **no lldp med notifications topology-change** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

**Пакеты LLDP, принятые через группу портов, запоминаются индивидуально портами группы, принявшими сообщения. LLDP отправляет различные сообщения на каждый порт группы.**

**Работа протокола LLDP не зависит от состояния протокола STP на порту, пакеты LLDP отправляются и принимаются на заблокированных протоколом STP-портах.**
**Если порт контролируется по 802.1X, то LLDP работает с портом только в случае, если он авторизован.**

*Команды режима privileged EXEC*

Вид запроса командной строки режима privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 139 — Команды режима privileged EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **clear lldp table [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| oob]** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4) | Очищает таблицу адресов обнаруженных соседних устройств и начинает новый цикл обмена пакетами по протоколу LLDP MED. |
| **show lldp configuration [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| oob \| detailed]** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4) | Показывает LLDP-конфигурации всех физических интерфейсов устройства, либо заданных интерфейсов. |

| | | |
|---|---|---|
| **show lldp med configuration [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| oob \| detailed]** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4) | Показывает конфигурации расширения протокола LLDP — MED для всех физических интерфейсов, либо заданных интерфейсов. |
| **show lldp local {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| oob}** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4) | Показывает LLDP-информацию, которую анонсирует данный порт. |
| **show lldp local tlvs-overloading [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| oob]** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4) | Показывает статус перезагрузки TLVs LLDP. |
| **show lldp neighbors [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| oob]** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4) | Показывает информацию о соседних устройствах, на которых работает протокол LLDP. |
| **show lldp statistics [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| oob \| detailed]** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4) | Показывает статистику LLDP. |

*Примеры выполнения команд*

- Установить для порта te1/0/10 следующие tlv-поля: port-description, sytem-name, system-description. Для данного интерфейса добавить управляющий адрес 10.10.10.70.

```
console(config)# configure
console(config)# interface tengigabitethernet 1/0/10
console(config-if)# lldp optional-tlv port-desc sys-name sys-desc
console(config-if)# lldp management-address 10.10.10.70
```

- Посмотреть конфигурацию LLDP:

```
console# show lldp configuration
```

```
LLDP state: Enabled
Timer: 30 Seconds
Hold Multiplier: 4
Reinit delay: 4 Seconds
Tx delay: 2 Seconds
Notifications Interval: 5 Seconds
LLDP packets handling: Filtering
Chassis ID: mac-address
  Port       State       Optional TLVs          Address       Notifications
--------- ----------- -------------------- ----------------- ---------------
te1/0/7    Rx and Tx         SN, SC              None            Disabled
te1/0/8    Rx and Tx         SN, SC              None            Disabled
te1/0/9    Rx and Tx         SN, SC              None            Disabled
te1/0/10   Rx and Tx         PD, SD          10.10.10.70         Disabled
```

Таблица 140 — Описание результатов

| *Поле* | *Описание* |
|---|---|
| Timer | Определяет, как часто устройство шлет LLDP-обновления. |
| Hold Multiplier | Определяет величину времени (TTL, Time-To-Live) для принимающего устройства, в течение которого нужно удерживать принимаемые пакеты LLDP перед их сбросом: TTL = Timer * Hold Multiplier. |
| Reinit delay | Определяет минимальное время, в течение которого порт будет ожидать перед посылкой следующего LLDP-сообщения. |
| Tx delay | Определяет задержку между последующими передачами LLDP-фреймов, инициированных изменениями значений либо статуса. |
| Port | Номер порта. |
| State | Режим работы порта для протокола LLDP. |
| Optional TLVs | TLV-опции, которые передаются<br>Возможные значения:<br>PD — Описание порта;<br>SN — Системное имя;<br>SD — Описание системы;<br>SC — Возможности системы. |
| Address | Адрес устройства, который передается в LLDP-сообщениях. |
| Notifications | Указывает, разрешены или запрещены уведомления LLDP. |

Показать информацию о соседних устройствах

```
console# show lldp neighbors
```

```
Port          Device ID         Port ID  System Name   Capabilities
---------     ----------------  -------- ----------    -------------
te0/1         0060.704C.73FE      1      ts-7800-2           B
te0/2         0060.704C.73FD      1      ts-7800-2           B
te0/3         0060.704C.73FC      9      ts-7900-1          B, R
te0/4         0060.704C.73FB      1      ts-7900-2           W
```

```
console# show lldp neighbors tengigabitethernet 1/0/20
```

```
Device ID: 02:10:11:12:13:00
Port ID: gi0/23
Capabilities: B
System Name: sandbox2
System description: 24-port 10/100/1000 Ethernet Switch
Port description: Ethernet Interface
Time To Live: 112

802.3 MAC/PHY Configuration/Status
Auto-negotiation support: Supported
Auto-negotiation status: Enabled
Auto-negotiation Advertised Capabilities: 1000BASE-T full duplex, 100BASE-TX full
duplex mode, 100BASE-TX half duplex mode, 10BASE-T full duplex mode, 10BASE-T half
duplex mode
Operational MAU type: Unknown
```

Таблица 141 — Описание результатов

| *Поле* | *Описание* |
|---|---|
| Port | Номер порта. |
| Device ID | Имя или MAC-адрес соседнего устройства. |
| Port ID | Идентификатор порта соседнего устройства. |
| System name | Системное имя устройства. |
| Capabilities | Данное поле описывает тип устройства:<br>B — Мост (Bridge);<br>R — Маршрутизатор (Router);<br>W — Точка доступа WI-FI (WLAN Access Point);<br>T — Телефон (Telephone);<br>D — DOCSIS-устройство (DOCSIS cable device);<br>H — Сетевое устройство (Host);<br>r — Повторитель (Repeater);<br>O — Тип неизвестен (Other). |
| System description | Описание соседнего устройства. |
| Port description | Описание порта соседнего устройства. |
| Management address | Адрес управления устройством. |
| Auto-negotiation support | Определяет, поддерживается ли автоматическое определение режима порта. |
| Auto-negotiation status | Определяет, включена ли поддержка автоматического определения режима порта. |
| Auto-negotiation Advertised Capabilities | Определяет режимы, поддерживаемые функцией автоматического определения порта. |
| Operational MAU type | Рабочий MAU-тип устройства. |

### *5.17.8 Настройка протокола OAM*

Ethernet OAM (Operation, Administration, and Maintenance), IEEE 802.3ah — функции уровня канала передачи данных представляют собой протокол мониторинга состояния канала. В этом протоколе для передачи информации о состоянии канала между непосредственно подключенными устройствами Ethernet используются блоки данных протокола OAM (OAMPDU). Оба устройства должны поддерживать стандарт IEEE 802.3ah.

*Команды режима конфигурации интерфейсов Ethernet*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейсов Ethernet:

```
console(config-if)#
```

Таблица 142 — Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ethernet oam** | —/отключено | Включить поддержку Ethernet OAM на порту. |
| **no ethernet oam** | | Отключить Ethernet OAM на конфигурируемом порту. |
| **ethernet oam link-monitor frame threshold** *count* | count: (1..65535)/1 | Устанавливает порог количества ошибок за указанный период (период устанавливается командой **ethernet oam link-monitor frame window**). |

| | | |
|---|---|---|
| **no ethernet oam link-monitor frame threshold** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **ethernet oam link-monitor frame window** *window* | window: (10..600)/100 мс | Устанавливает временной промежуток для подсчета количества ошибок. |
| **no ethernet oam link-monitor frame window** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **ethernet oam link-monitor frame-period threshold** *count* | count: (1..65535)/1 | Устанавливает порог для события «frame-period» (период устанавливается командой **ethernet oam link-monitor frame-period window**). |
| **no ethernet oam link-monitor frame-period threshold** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **ethernet oam link-monitor frame-period window** *window* | window: (1..65535)/10000 | Устанавливает временной промежуток для события «frame-period» (в фреймах). |
| **no ethernet oam link-monitor frame-period window** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **ethernet oam link-monitor frame-seconds threshold** *count* | count: (1..900)/1 | Устанавливает порог для события «frame-period» (период устанавливается командой **ethernet oam link-monitor frame-seconds window**), в секундах. |
| **no ethernet oam link-monitor frame-seconds threshold** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **ethernet oam link-monitor frame-seconds window** *window* | window: (100..9000)/100 мс | Устанавливает временной промежуток для события «frame-period». |
| **no ethernet oam link-monitor frame-seconds window** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **ethernet oam mode {active \| passive}** | —/active | Устанавливает режим работы протокола OAM:<br>- **active** — коммутатор постоянно отправляет OAMPDU;<br>- **passive** — коммутатор начинает отправлять OAMPDU только при наличии OAMPDU со встречной стороны. |
| **no ethernet oam mode** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **ethernet-oam remote-failure** | —/включено | Включает поддержку и обработку событий «remote-failure». |
| **no ethernet oam remote-failure** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **ethernet oam remote-loopback supported** | —/отключено | Включает поддержку функции заворота трафика. |
| **no ethernet oam remote-loopback supported** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **ethernet oam uni-directional detection** | —/отключено | Включает функцию обнаружения однонаправленных связей на базе протокола Ethernet OAM. |
| **no ethernet oam uni-directional detection** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **ethernet oam uni-directional detection action {log \| error-disable}** | —/log | Определяет реакцию коммутатора на однонаправленную связь:<br>- **log** — отправка SNMP trap и запись в журнал;<br>- **error-disable** — перевод порта в состояние «error-disable», запись в журнал и отправка SNMP trap. |
| **no ethernet oam uni-directional detection action** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **ethernet oam uni-directional detection agressive** | —/отключено | Включает агрессивный режим определения однонаправленной связи. Если от соседнего устройства перестают приходить Ethernet OAM-сообщения — линк помечается как однонаправленный. |
| **no ethernet oam uni-directional detection aggressive** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **ethernet oam uni-directional detection discovery time** *time* | time: (5..300)/5 сек | Устанавливает временной интервал для определения типа связи на порту. |

| | | |
|---|---|---|
| **no ethernet oam uni-directional detection discovery-time** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |

*Команды режима privileged EXEC*

Все команды доступны для привилегированного пользователя. Вид запроса командной строки режима privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 143 — Команды режима privileged EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **clear ethernet oam statistics [interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port***}]** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4). | Очищает статистику Ethernet OAM для указанного интерфейса. |
| **show ethernet oam discovery [interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port***}]** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4). | Отображает состояние протокола Ethernet OAM для указанного интерфейса. |
| **show ethernet oam statistics [interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port***}]** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4). | Отображает статистику обмена протокольными сообщениями для указанного интерфейса. |
| **show ethernet oam status [interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port***}]** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4) | Отображает настройки Ethernet OAM для указанного интерфейса |
| **show ethernet oam uni-directional detection [interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port***}]** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4) | Отображает состояние механизма определения однонаправленных связей для указанного интерфейса. |

*Примеры выполнения команд*

- Отобразить состояние протокола для порта gigabitethernet 1/0/3:

```
console# show ethernet oam discovery interface GigabitEthernet 0/3
```

```
gigabitethernet 1/0/3
Local client
------------
 Administrative configurations:
  Mode:              active
  Unidirection:      not supported
  Link monitor:      supported
  Remote loopback:   supported
  MIB retrieval:     not supported
  Mtu size:          1500
 Operational status:
  Port status:       operational
```

```
  Loopback status:   no loopback
  PDU revision:      3
Remote client
-------------
  MAC address: a8:f9:4b:0c:00:03
  Vendor(oui): a8 f9 4b
 Administrative configurations:
  PDU revision:      3
  Mode:              active
  Unidirection:      not supported
  Link monitor:      supported
  Remote loopback:   supported
  MIB retrieval:     not supported
  Mtu size:          1500
console#
```

### *5.17.9 Настройка протокола CFM (Connectivity Fault Management)*

Ethernet CFM (Connectivity Fault Management), IEEE802.1ag — предоставляет функции наблюдения, поиска и устранения неисправностей в сетях Ethernet, позволяя контролировать соединение, изолировать проблемные участки сети и идентифицировать клиентов, к которым применялись ограничения в сети.

Протокол оперирует следующими понятиями:

- Maintenance Domain (MD) — участок сети, принадлежащий и управляемый одним оператором;
- Maintenance Association (MA) — совокупность конечных точек (MEP), каждая из которых имеет одинаковый идентификатор MAID (Maintenance Association Identifier), определяющий тип сервиса;
- Maintenance association End Point (MEP) — конечная точка сервиса, расположенная на его границе;
- Maintenance domain Intermediate Point (MIP) — промежуточная точка домена.

*Команды режима глобального конфигурирования*

Вид запроса командной строки режима глобального конфигурирования:

```
console(config)#
```

Таблица 144 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ethernet cfm domain** *name* **[level** *level]* | name:(1..32) символов<br>level: (0..7)/0 | Создание (или смена уровня) CFM домена (MD) с именем «name» и переход в режим конфигурирования домена.<br>- *level* — уровень CFM домена. |
| **no ethernet cfm domain** *name* | | Удаление CFM домена (MD) с именем “name” |

*Команды режима конфигурирования домена*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурирования домена:

```
console(config-cfm-md)#
```

Таблица 145 — Команды режима конфигурирования CFM-домена (MD)

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **id { dns** *dns* **\| name** *name* **\| mac** *mac_address number* **\| null }** | name: (1..43) символов<br>dns: (1..43) символов<br>mac_address : H.H.H или H:H:H:H:H:H или H-H-H-H-H-H<br>number: (0-65535)<br>По умолчанию: id name соответствует имени домена | Указание идентификатора CFM домена (MD). Именем домена может быть:<br>- *dns* — dns-имя;<br>- *name* — текстовая строка;<br>- *mac_address number* — MAC-адрес и числовой идентификатор домена;<br>- null — NULL идентификатор. |
| **no id** | | Установка значения по умолчанию. |
| **service port { vlan-id** *vlan_id* **\| name** *name* **\| number** *number* **}** | vlan_id: (1..4094)<br>name: (1..45) символов<br>number: (0..65535) | Создание CFM-сервиса (MA) без привязки к VLAN и переход в режим конфигурирования сервиса. |
| **no service port** | | Удаление CFM-сервиса (MA). |
| **service vlan** *vlan* **{ vlan-id** *vlan_id* **\| name** *name* **\| number** *number* | | Создание CFM-сервиса (MA) привязанного к VLAN с номером «*vlan»* и переход в режим конфигурирования сервиса. Именем сервиса может быть:<br>- *vlan_id* — номер VLAN;<br>- *name* — текстовая строка;<br>- *number* — числовой идентификатор. |
| **no service vlan *vlan_id*** | | Удаление CFM-сервиса (MA) привязанного к VLAN с номером «*vlan_id».* |
| **mip auto-create [lower-mep-only]** | —/автоматическое создание отключено | Включение автоматического создания промежуточных точек сервиса (MIP). Промежуточные точки сервиса (MIP) создаются на всех портах, на которых прописан VLAN сервиса. Необязательный параметр «lower-mep-only» исключает из списка порты, на которых уже создана конечная точка сервиса. |
| **no mip auto-create** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

*Команды режима конфигурирования сервиса*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурирования домена:

```
console(config-cfm-ma)#
```

Таблица 146 — Команды режима конфигурирования CFM сервиса (MA)

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **continuity-check interval** *interval* | interval: (1, 10, 100, 600) секунд/1 секунда | Установка интервала отправки Continuity Check сообщений. |
| **no continuity-check interval** | | Установка значения по умолчанию |
| **Direction down** | — | Устанавливает направление конечной точкой сервиса (MEP) в нисходящее. |
| **No direction down** | | Устанавливает направление конечной точки сервиса (MEP) в восходящее. |
| **efd notify erps** | —/выключено | Включает отправку уведомлений об обнаружении изменения состояния кольца ERPS на события events propagation link failure/restore и нарушение связности, детектированных с помощью Continuity Check Protocol (CCM) |
| **no efd notify erps** | | Отключить отправку уведомлений. |
| **mep *id*** | id: (1..8191) | Добавление конечной точки сервиса (MEP) с идентификатором «id» к данному сервису. |

| | | |
|---|---|---|
| | | **Данной командой осуществляется только привязка MEP к сервису. MEP создается в режиме конфигурирования интерфейса.** |
| **no mep** ***id*** | | Удаление конечной точки сервиса (MEP). |
| **mip auto-create { lower-mep-only \| none }** | —/По умолчанию используется режим, сконфигурированный для домена, в котором находится сервис | Включение автоматического создания промежуточных точек сервиса (MIP). Промежуточные точки сервиса (MIP) создаются на всех портах, на которых прописан VLAN сервиса. Необязательные параметры:<br>– lower-mep-only — исключает из списка порты, на которых уже создана конечная точка сервиса (MEP);<br>– none — не создавать автоматически промежуточные точки сервиса (MIP). |
| **no mip auto-create** | | Установка значения по умолчанию. |

*Команды режима конфигурирования интерфейса Ethernet*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурирования интерфейса Ethernet, интерфейса группы портов:

```
console(config-if)#
```

Таблица 147 — Команды режима конфигурирования интерфейса Ethernet

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ethernet cfm mep** *mep_id* **domain** *domain_name* **service {vlan-id** *vlan_id* **\| name** *name* **\| number** *number***}** | mep_id: (1..8191); domain-name: (0..32) символов; vlan_id: (1..4094); name: (0..45) символов; number: (0..65535). | Создание на интерфейсе конечной точки сервиса (MEP) с идентификатором *mep_id* для указанного сервиса в указанном домене и переход в режим конфигурирования MEP. |
| **no ethernet cfm mep** *mep_id* **domain** *domain_name* **service {vlan-id** *vlan_id* **\| name** *name* **\| number** *number* **}** | | Удаление конечной точки сервиса с интерфейса. |

*Команды режима конфигурирования конечной точки сервиса*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурирования домена:

```
console(config-if-cfm-mep)#
```

Таблица 148 — Команды режима конфигурирования CFM конечной точки (MEP)

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **active** | —/выключена | Включение конечной точки сервиса (MEP). |
| **no active** | | Установка значения по умолчанию. |
| **continuity-check enable** | —/выключена | Включение отправки Continuity Check сообщений. |
| **no continuity-check enable** | | Установка значения по умолчанию. |
| **cos** *cos* | cos: (0..7)/7. | Установка значения приоритета CoS, с которым будут отправляться Continuity Check сообщения. |
| **no cos** | | Установка значения по умолчанию. |
| **alarm delay** *delay* | delay: (2500..10000) мс/2500 мс | Указание интервала задержки, по истечении которого будет генерироваться авария. |
| **no alarm delay** | | Установка значения по умолчанию. |

| | | |
|---|---|---|
| **alarm reset** ***interval*** | interval: (2500..10000) мс/10000 мс | Указание промежутка времени, по истечении которого произойдет сброс аварии. |
| **no alarm reset** | | Установка значения по умолчанию. |
| **alarm notification { all \| error-xcon \| remote-error-xcon \| mac-remote-error-xcon \| xcon \| none }** | —/mac-remote-error-xcon | Включение уведомлений для определенных типов событий. Типы событий:<br>- all — все события DefRDI, DefMACStatus, DefRemote, DefError, DefXcon;<br>- error-xcon — только события DefError и DefXcon;<br>- remote-error-xcon — только события DefRemote, DefError и DefXcon;<br>- mac-remote-error-xcon — только события DefMACStatus, DefRemote, DefError и DefXcon;<br>- xcon — только событие DefXcon;<br>- none — уведомления отключены. |
| **no alarm notification** | | Установка значения по умолчанию. |

*Команды режима privileged EXEC*

Вид запроса командной строки режима privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 149 — Команды режима privileged EXEC

| ***Команда*** | ***Значение/Значение по умолчанию*** | ***Действие*** |
|---|---|---|
| **show ethernet cfm domain [***name***]** | name: (1..32) символов | Отображает информацию об указанном домене или обо всех. |
| **show ethernet cfm errors** | — | Отображает информацию об ошибках Continuity Check протокола. |
| **show ethernet cfm maintenance-points { local \| remote }** | — | Отображает информацию о локальных или удаленных конечных точках сервиса (MEP). |
| **show ethernet cfm mpdb [domain-id { dns** *name* **\| name** *name***\| mac** *mac-address number* **\| null}]** | name: (1..43) символов<br>mac-address: H.H.H или H:H:H:H:H:H или H-H-H-H-H-H;<br>number: (0-65535) | Отображает информацию о промежуточных точках сервиса (MIP) для указанного домена или для всех. |
| **show ethernet cfm statistics** | — | Отображает CFM-статистику для всех доменов. |
| **show ethernet cfm statistics domain** *domain-name* **service { vlan-id** *vlan_id* **\| name** *name* **\| number** *number* **}** | domain-name: (0..32) символов;<br>vlan_id: (1..4094);<br>name: (0..45) символов;<br>number: (0..65535) | Отображает CFM-статистику для указанного домена. |
| **show ethernet cfm statistics mpid** *id* | id: (1..8191) | Отображает CFM-статистику для указанной конечной точки сервиса (MEP). |

### *5.17.10 Настройка функции Flex-link*

Flex-link — функция резервирования, предназначенная для обеспечения надежности канала передачи данных. В связке flex-link могут находиться ethernet и port-channel интерфейсы. Один из этих интерфейсов находится в заблокированном состоянии и начинает пропускать трафик только в случае аварии на втором интерфейсе.

*Команды режима конфигурирования интерфейса Ethernet, интерфейса группы портов*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурирования интерфейса Ethernet, интерфейса группы портов:

```
console(config-if)#
```

Таблица 150 — Команды режима конфигурирования интерфейса Ethernet, группы портов

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **flex-link backup { tengigabitethernet** *te_**port*** **\| gigabitethernet** *gi_port* **\| port-channel** *port_channel***}** | te_port: (1..8/0/1..4); gi_port: (1..8/0/1..24); port_channel (1..48)/— | Включает flex-link на интерфейсе и назначает выбранному интерфейсу роль backup-интерфейса в flex-link паре. |
| **no flex-link backup { tengigabitethernet** *te_port* **\|** *gigabitethernet* **gi_port \| port-channel** *port_channel***}** | | Выключает flex-link на интерфейсе и удаляет выбранный интерфейс из flex-link пары. |
| **flex-link preemption mode [forced \| bandwidth\| off]** | —/off | Задает действие при поднятии интерфейса, участвующего во flex-link:<br>- **forced** — если поднявшийся интерфейс настроен как master, то он станет активным интерфейсом;<br>- **bandwidth —** при поднятии интерфейса активным станет интерфейс с большей пропускной способностью;<br>- **off** — поднявшийся интерфейс останется в заблокированном состоянии. |
| **no flex-link preemption mode** | | Возвращает значение по умолчанию. |
| **flex-link preemption delay** *delay* | delay: (1..300)/35 | Задает время от перехода отключенного порта в состояние «up», по прошествии которого выполняется действие, установленное командой **flex-link preemption mode**.<br>- delay — период времени, в секундах. |
| **no flex-link preemption delay** | | Возвращает значение по умолчанию. |

*Команды режима privileged EXEC*

Вид запроса командной строки режима privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 151 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show interfaces flex-link [detailed] { tengiga-bitethernet** *te_port* **\| gi-gabitethernet** *gi_port* **\|** | te_port: (1..8/0/1..4); gi_port: (1..8/0/1..24); port_channel: (1..48) | Показывает конфигурацию функции flex-link. |

| | | |
|---|---|---|
| **port-channel** *port-channel*} | | |

### 5.17.11 Настройка функции Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT)

Функция Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT) позволяет пропускать служебные пакеты различных L2-протоколов (PDU) через сеть провайдера, что позволяет «прозрачно» связать клиентские сегменты сети.

L2PT инкапсулирует PDU на граничном коммутаторе, передает их на другой граничный коммутатор, который ожидает специальные инкапсулированные кадры, а затем декапсулирует их, что позволяет пользователям передавать информацию 2-го уровня через сеть провайдера.

Коммутаторы серии MES3000 предоставляют возможность инкапсулировать служебные пакеты протоколов STP, LACP, LLDP, IS-IS.

*Пример*

Если включить L2PT для протокола STP, то коммутаторы A, B, C и D будут объединены в одно связующее дерево, несмотря на то, что коммутатор A не соединен напрямую с коммутаторами B, C и D (*Рисунок 50 — Пример работы функции L2PT*). Информация об изменении топологии сети может быть передана сквозь сеть провайдера.

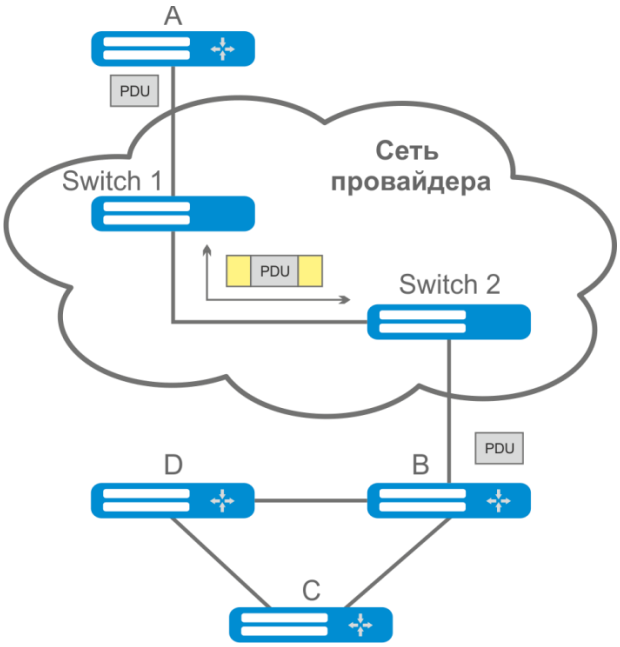


Рисунок 50 — Пример работы функции L2PT

Алгоритм работы функционала следующий:

Инкапсуляция:

1. Все L2 PDU перехватываются на CPU;
2. Подсистема L2PT определяет L2-протокол, которому соответствует принятый PDU, и проверяет, включена ли на порту, с которого принят этот PDU, настройка l2protocol-tunnel для данного L2-протокола.

Если настройка включена, то:

- во все порты VLAN, на которых включено туннелирование, отправляется PDU-фрейм;
- во все порты VLAN, на которых выключено туннелирование, отправляется инкапсулированный PDU-фрейм (исходный фрейм с Destination MAC-адресом, измененным на туннельный).

Если настройка выключена, то:

- PDU-фрейм передается в обработчик соответствующего протокола.

Декапсуляция:

1. Реализован перехват на CPU Ethernet-кадров с MAC-адресом назначения, заданным при помощи команды l2protocol-tunnel address xx-xx-xx-xx-xx-xx. Перехват включается только тогда, когда хотя бы на одном порту включена настройка l2protocol-tunnel (независимо от протокола).
2. При перехвате пакета с MAC-адресом назначения xx-xx-xx-xx-xx-xx, он сначала попадает в подсистему L2PT, которая определяет L2-протокол для данного PDU по его заголовку, и проверяет, включена ли на порту, с которого принят инкапсулированный PDU, настройка l2protocol-tunnel для данного L2-протокола.

Если настройка включена, то:

- порт, с которого был получен инкапсулированный PDU-фрейм, блокируется с причиной l2pt-guard.

Если настройка выключена:

- во все порты VLAN, на которых включено туннелирование, отправляется декапсулированный PDU-фрейм;
- во все порты VLAN, на которых выключено туннелирование, отправляется инкапсулированный PDU-фрейм.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 152 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **l2protocol-tunnel address** {*mac_address*} | mac_address: (01:00:ee:ee:00:00, 01:00:0c:cd:cd:d0, 01:00:0c:cd:cd:d1, | Задать MAC-адрес назначения для туннелируемых фреймов. |

| | | |
|---|---|---|
| **no l2protocol-tunnel address** | 01:00:0c:cd:cd:d2, 01:0f:e2:00:00:03)/ 01:00:ee:ee:00:00 | Установить значение по умолчанию. |

*Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet*

**На граничном интерфейсе должен быть отключен протокол STP (spanning-tree disable).**

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet, интерфейса группы портов:

```
console(config-if)#
```

Таблица 153 — Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **l2protocol-tunnel {stp \| lacp \| lldp \| isis-l1 \| isis-l2 \| pvst \| cdp \| dtp \| vtp \| pagp}** | —/выключено | Включение режима инкапсуляции пакетов STP BPDU. |
| **no l2protocol-tunnel {stp \| lacp \| lldp\| isis-l1 \| isis-l2 \| pvst \| cdp \| dtp \| vtp \| pagp}** | | Выключение режима инкапсуляции пакетов STP BPDU. |
| **l2protocol-tunnel cos** *cos* | cos: (0..7)/5 | Задать значение CoS для запакованных PDU-фреймов. |
| **no l2protocol-tunnel cos** | | Установка CoS в значение по умолчанию. |
| **l2protocol-tunnel drop-threshold {stp \| lacp \| lldp \| isis-l1 \| isis-l2 \| pvst \| cdp \| dtp \| vtp \| pagp}** threshold | treshold: (1..4096)/выключено | Настройка порогового значения скорости входящих PDU-фреймов (в пакетах в секунду), полученных и подлежащих инкапсуляции. При превышении порога PDU отбрасываются. |
| **no l2protocol-tunnel drop-threshold {stp \| lacp \| lldp \| isis-l1 \| isis-l2 \| pvst \| cdp \| dtp \| vtp \| pagp}** | | Отключает режим контроля скорости входящих PDU-фреймов. |
| **l2protocol-tunnel shutdown-threshold {stp \| lacp \| lldp \| isis-l1 \| isis-l2 \| pvst \| cdp \| dtp \| vtp \| pagp}** threshold | treshold: (1..4096)/выключено | Настройка порогового значения скорости входящих PDU-фреймов (в пакетах в секунду), полученных и подлежащих инкапсуляции. При превышении порога порт будет переведен в состояние Errdisable (отключен). |
| **no l2protocol-tunnel shutdown-threshold {stp \| lacp \| lldp \| isis-l1 \| isis-l2 \| pvst \| cdp \| dtp \| vtp \| pagp}** | | Отключает режим контроля скорости входящих PDU-фреймов. |

*Команды режима privileged EXEC*

Вид запроса командной строки режима privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 154 — Команды режима privileged EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show l2protocol-tunnel [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port***\| port-channel** *group***]** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: ( 1..48). | Отображает информацию L2PT для указанного интерфейса или для всех интерфейсов, на которых включен L2PT, если интерфейс не указан. |
| **clear l2protocol-tunnel statistics [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***]** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port:(1..8/0/1..4); group: ( 1..48) | Очистка статистики L2PT для указанного интерфейса или для всех интерфейсов, на которых включен L2PT, если интерфейс не указан. |

*Примеры выполнения команд*

- Установить туннельный MAC-адрес в значение 01:00:0c:cd:cd:d0, включить отправку SNMP traps от триггера l2protocol-tunnel (триггера на срабатывание drop-threshold и shutdown-threshold).

```
console(config)# l2protocol-tunnel address 01:00:0c:cd:cd:d0
console(config)# snmp-server enable traps l2protocol-tunnel
```

- Включить режим туннелирования STP на интерфейсе, установить значение CoS-пакетов BPDU равным 4, включить контроль скорости входящих пакетов BPDU.

```
console(config)# interface gigabitEthernet 1/0/1
console(config-if)# spanning-tree disable
console(config-if)# switchport mode customer
console(config-if)# switchport customer vlan 100
console(config-if)# l2protocol-tunnel stp
console(config-if)# l2protocol-tunnel cos 4
console(config-if)# l2protocol-tunnel drop-threshold stp 40
console(config-if)# l2protocol-tunnel shutdown-threshold stp 100

console# show l2protocol-tunnel
```

```
MAC address for tunneled frames: 01:00:0c:cd:cd:d0

Port     CoS Protocol Shutdown  Drop      Encaps    Decaps    Drop
                      Threshold Threshold Counter   Counter   Counter
-------- --- -------- --------- --------- --------- --------- ---------
gi1/0/1   4      stp       100        40        650         0       450
```

Примеры сообщений о срабатывании триггера:

```
12-Nov-2015 14:32:35 %-I-DROP: Tunnel drop threshold 40 exceeded for interface
gi1/0/1
12-Nov-2015 14:32:35 %-I-SHUTDOWN: Tunnel shutdown threshold 100 exceeded for
interface gi1/0/1
```

## 5.18 Voice VLAN

Voice VLAN используется для выделения VoIP-оборудования в отдельную VLAN. Для VoIP-фреймов могут быть назначены QoS-атрибуты для приоритизации трафика. Классификация фреймов, относящихся к фреймам VoIP-оборудования, базируется на OUI (Organizationally Unique Identifier — первые 24 бита MAC-адреса) отправителя. Назначение Voice VLAN для порта происходит автоматически — когда на порт поступает фрейм с OUI из таблицы Voice VLAN. Когда порт определяется, как принадлежащий Voice VLAN — данный порт добавляется во VLAN как tagged. Voice VLAN применим для следующих схем:

- VoIP-оборудование настраивается, чтобы рассылать тегированные пакеты, с ID Voice VLAN, настроенным на коммутаторе.
- VoIP-оборудование рассылает нетегированные DHCP-запросы. В ответе от DHCP-сервера присутствует опция 132 (VLAN ID), с помощью которой устройство автоматически назначает себе VLAN для маркировки трафика (Voice VLAN).

Список OUI производителей VoIP-оборудования, доминирующих на рынке.

| OUI | Фирма-производитель |
|---|---|
| 00:E0:BB | 3COM |
| 00:03:6B | Cisco |
| 00:E0:75 | Veritel |
| 00:D0:1E | Pingtel |
| 00:01:E3 | Siemens |
| 00:60:B9 | NEC/ Philips |
| 00:0F:E2 | Huawei-3COM |
| 00:09:6E | Avaya |

**Voice VLAN может быть активирован на портах, работающих в режиме trunk и general.**

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 155 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **voice vlan aging-timeout** *timeout* | timeout: (1..43200)/1440 | Устанавливает таймаут для порта, принадлежащего к voice-vlan. Если с порта в течение заданного времени не было фреймов с OUI VoIP-оборудования, то voice vlan удаляется с данного порта. |
| **no voice vlan aging-timeout** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **voice vlan cos** *cos* **[remark]** | cos: (0-7)/6 | Устанавливает CoS, которым маркируются фреймы, принадлежащие Voice VLAN.<br>- **remark** — включает перемаркировку транзитного трафика в Voice VLAN. |
| **no voice vlan cos** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **voice vlan id** *vlan_id* | vlan_id: (1..4094) | Устанавливает идентификатор VLAN для Voice VLAN |

| | | |
|---|---|---|
| **no voice vlan id** | | Удаляет идентификатор VLAN для Voice VLAN<br>**Для удаления идентификатора VLAN требуется предварительно отключить функцию voice vlan на всех портах.** |
| **voice vlan oui-table {add** *oui* **\| remove** *oui***} [***word***]** | word: (1..32) символов | Позволяет редактировать таблицу OUI.<br>- *oui* — первые 3 байта MAC-адреса;<br>- *word* — описание oui. |
| **no voice vlan oui-table** | | Удаляет все пользовательские изменения OUI-таблицы. |

*Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet, интерфейса группы портов:

```
console(config-if)#
```

Таблица 156 — Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **voice vlan enable** | —/отключено | Включает Voice VLAN для порта. |
| **no voice vlan enable** | | Отключает Voice VLAN для порта. |
| **voice vlan cos mode {src \| all}** | —/src | Включает маркировку трафика для всех фреймов, либо только для источника. |
| **no voice vlan cos mode** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |

## 5.19 Групповая адресация

### *5.19.1 Функция посредника протокола IGMP (IGMP Snooping)*

Функция IGMP Snooping используется в сетях групповой рассылки. Основной задачей IGMP Snooping является предоставление многоадресного трафика только для тех портов, которые запросили его.

**IGMP Snooping может использоваться только в статической группе VLAN. Поддерживаются версии протокола IGMP — IGMPv1, IGMPv2, IGMPv3.**

**Чтобы IGMP Snooping был активным, функция групповой фильтрации “bridge multicast filtering” должна быть включена (см. раздел 5.19.2 Правила групповой адресации (multicast addressing)).**

Распознавание портов, к которым подключены многоадресные маршрутизаторы, основано на следующих событиях:

- IGMP-запросы приняты на порту;
- пакеты протокола Protocol Independent Multicast (PIM/PIMv2) приняты на порту;
- пакеты протокола многоадресной маршрутизации Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP) приняты на порту;
- пакеты протокола MRDISC приняты на порту;
- пакеты протокола Multicast Open Shortest Path First (MOSPF) приняты на порту.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 157 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ip igmp snooping** | По умолчанию функция выключена | Разрешает использование функции IGMP Snooping коммутатором. |
| **no ip igmp snooping** | | Запрещает использование функции IGMP Snooping коммутатором. |
| **ip igmp snooping vlan** *vlan_id* | vlan_id: (1..4094)<br>По умолчанию функция выключена | Разрешает использование функции IGMP Snooping коммутатором для данного интерфейса VLAN.<br>- *vlan_id* — идентификационный номер VLAN. |
| **no ip igmp snooping vlan** *vlan_id* | | Запрещает использование функции IGMP Snooping коммутатором для данного интерфейса VLAN. |
| **ip igmp snooping vlan** *vlan_id* **group-specific-query suppress** | vlan_id: (1..4094) | Включает перенаправление всех пакетов IGMP Group Specific Query в порты, привязанные к группе, согласно таблице ip igmp snooping groups. |
| **no ip igmp snooping vlan** *vlan_id* | | Отключает перенаправление пакетов IGMP GroupSpecific Query в порты, привязанные к группе, согласно таблице ip igmp snooping groups. |
| **ip igmp snooping vlan** *vlan_id* **static** *ip_multicast_address* **[interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}]** | vlan_id: (1..4094);<br>gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48) | Регистрирует групповой IP-адрес в таблице групповой адресации и статически добавляет интерфейсы из группы для текущей VLAN.<br>- *vlan_id* — идентификационный номер VLAN;<br>- *ip_multicast_address* — групповой IP-адрес.<br>Перечисление интерфейсов осуществляется через «-» и «,». |
| **no ip igmp snooping vlan** *vlan_id* **static** *ip_address* **[interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}]** | | Удаляет групповой IP-адрес из таблицы. |
| **ip igmp snooping vlan** *vlan_id* **mrouter learn pim-dvmrp** | vlan_id: (1..4094)<br>По умолчанию разрешено | Разрешает для данной группы VLAN автоматическое распознавание портов, к которым подключены многоадресные маршрутизаторы.<br>- *vlan_id* — идентификационный номер VLAN. |
| **no ip igmp snooping vlan** *vlan_id* **mrouter learn pim-dvmrp** | | Запрещает для данной группы VLAN автоматическое распознавание портов, к которым подключены многоадресные маршрутизаторы. |
| **ip igmp snooping vlan** *vlan_id* **mrouter interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}** | vlan_id: (1..4094);<br>gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48) | Определяет порт, к которому подключен маршрутизатор многоадресной рассылки для заданной VLAN.<br>- *vlan_id* — идентификационный номер VLAN. |
| **no ip igmp snooping vlan** *vlan_id* **mrouter interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}** | | Указывает, что к порту не подключен маршрутизатор многоадресной рассылки. |

| | | |
|---|---|---|
| **ip igmp snooping vlan** *vlan_id* **forbidden mrouter interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}** | vlan_id: (1..4094);<br>gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48) | Устанавливает запрет на определение порта (статически, динамически) как порта, к которому подключен маршрутизатор многоадресной рассылки.<br>- *vlan_id* — идентификационный номер VLAN. |
| **no ip igmp snooping vlan** *vlan_id* **forbidden mrouter interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}** | | Снимает запрет на определение порта как порта, к которому подключен маршрутизатор многоадресной рассылки. |
| **ip igmp snooping vlan** *vlan_id* **querier** | vlan_id: (1..4094);<br>—/выдача запросов отключена | Включает поддержку выдачи запросов igmp-query коммутатором в данной VLAN. |
| **no ip igmp snooping vlan** *vlan_id* **querier** | | Отключает поддержку выдачи запросов igmp-query коммутатором в данной VLAN. |
| **ip igmp snooping vlan** *vlan_id* **replace source-ip** *ip_address* | vlan_id: (1..4094) | Включает замену IP-адреса источника на указанный IP-адрес во всех пакетах IGMP report в заданной VLAN.<br>- *vlan_id* — идентификационный номер VLAN. |
| **no ip igmp snooping vlan** *vlan_id* **replace source-ip** | | Отключает замену IP-адреса источника в пакетах IGMP report в заданной VLAN. |
| **ip igmp snooping vlan** *vlan_id* **querier version {2 \| 3}** | —/IGMPv3 | Устанавливает версию IGMP-протокола, на основании которой будут формироваться IGMP-query запросы. |
| **no ip igmp snooping vlan** *vlan_id* **querier version** | | Устанавливает значение по умолчанию |
| **ip igmp snooping vlan** *vlan_id* **querier address** *ip_address* | vlan_id: (1..4094) | Определяет исходный IP-адрес, который будет использоваться IGMP querier-ом. Querier — устройство, которое отправляет IGMP-запросы. |
| **no ip igmp snooping vlan** *vlan_id* **querier address** | | Устанавливает значение по умолчанию. По умолчанию если IP-адрес настроен для VLAN, он используется в качестве адреса источника IGMP Snooping Querier. |
| **ip igmp snooping vlan** *vlan_id* **immediate-leave [host-based] [interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}]** | vlan_id: (1..4094);<br>—/выключено<br>gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48) | Включить процесс IGMP Snooping Immediate-Leave на текущей VLAN. Означает, что порт должен быть немедленно удален из группы IGMP после получения сообщения IGMP leave.<br>- **host-based** — механизм fast-leave срабатывает только в том случае, когда все пользователи, подключенные к данному порту отписались от группы (счетчик пользователей ведется на основании Source MAC-адресов в заголовках IGMP-report'ов);<br>- **interface** — при использовании данного параметра механизм fast-leave срабатывает только на указанных интерфейсах (при условии, что процесс IGMP Snooping Immediate-Leave не включен глобально на текущей VLAN). |
| **no ip igmp snooping vlan** *vlan_id* **immediate-leave [host-based] [interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}]** | | Отключить процесс IGMP Snooping Immediate-Leave на текущей VLAN или указанном физическом интерфейсе. |
| **ip igmp snooping vlan** *vlan_id* **proxy-report [version** *version***]** | vlan_id: (1..4094);<br>version: (1..3) | Включить функцию proxy report в определенном VLAN. При включении этой функции коммутатор на пришедшие IGMP query будет отвечать от своего имени. Клиентские IGMP report при этом отбрасываются.<br>- **version** — устанавливает версию IGMP для отправки пакетов. По умолчанию версия определяется по пришедшему на коммутатор пакету IGMP query. |
| **no ip igmp snooping vlan** *vlan_id* **proxy-report** | | Выключить Proxy report в определенном VLAN. |

| | | |
|---|---|---|
| **ip igmp snooping map cpe untagged [interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}] multicast-tv vlan** *vlan_id* | vlan_id: (1..4094);<br>gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48) | Включение маппинга нетегированных IGMP запросов для QinQ интерфейсов на указанный vlan_id.<br>***interface*** — маппинг включается только на указанных интерфейсах. |
| **no ip igmp snooping map cpe untagged [interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}] multicast-tv vlan** *vlan_id* | | Выключение маппинга нетегированных IGMP запросов для указанных QinQ интерфейсов.<br>***interface*** — маппинг выключается только на указанных интерфейсах. |
| **ip igmp snooping map cpe vlan** *cvlan_id* **[interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}] multicast-tv vlan** *vlan_id* | cvlan_id: (1..4094);<br>vlan_id: (1..4094);<br>gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48) | Включение маппинга тегированных cvlan-id IGMP запросов для QinQ интерфейсов на указанный vlan_id.<br>***interface*** — маппинг включается только на указанных интерфейсах. |
| **no ip igmp snooping map cpe vlan** *cvlan_id* **[interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}] multicast-tv vlan** *vlan_id* | | Выключение маппинга тегированных cvlan-id IGMP запросов для указанных QinQ интерфейсов.<br>***interface*** — маппинг выключается только на указанных интерфейсах. |

*Команды режима конфигурации интерфейса VLAN*

Вид запроса командной строки режима конфигурации VLAN:

```
console(config-if)#
```

Таблица 158 — Команды режима конфигурации интерфейса VLAN

| ***Команда*** | ***Значение/Значение по умолчанию*** | ***Действие*** |
|---|---|---|
| **ip igmp robustness** *count* | count: (1..7)/2 | Устанавливает значение устойчивости для IGMP.<br>Если на канале наблюдается потеря данных, значение устойчивости должно быть увеличено. |
| **no ip igmp robustness** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **ip igmp version {2 / 3}** | —/IGMPv3 | Устанавливает версию IGMP-протокола. |
| **no ip igmp version** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **ip igmp query-interval** *seconds* | seconds: (30..18000)/125 с | Устанавливает таймаут, по которому система отправляет основные запросы всем участникам группы многоадресной передачи для проверки их активности. |
| **no ip igmp query-interval** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **ip igmp query-max-response-time** *seconds* | seconds: (5..20)/10 с | Устанавливает максимальное время ответа на запрос. |
| **no ip igmp query-max-response-time** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **ip igmp last-member-query-count** *count* | count: (1..7)/значение переменной robustness | Устанавливает количество запросов, после рассылки которых, коммутатор определяет, что на данном порту нет желающих участвовать в многоадресной рассылке. |
| **no ip igmp last-member-query-count** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

| | | |
|---|---|---|
| **ip igmp last-member-query-interval** *milliseconds* | *milliseconds*: (100..25500)/1000 мс | Устанавливает интервал запроса для последнего участника. |
| **no ip igmp last-member-query-interval** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

*Команды режима конфигурации интерфейса (диапазона интерфейсов) Ethernet*

Вид запроса командной строки режима конфигурации интерфейса:

```
console(config-if)#
```

Таблица 159 — Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **switchport access multicast-tv vlan** *vlan_id* | vlan_id: (1..4094) | Включает перенаправление IGMP-запросов с клиентских Vlan в Multicast Vlan и мультикастового трафика в клиентские Vlan для интерфейса в режиме «access». |
| **no switchport access multicast-tv vlan** | | Выключает перенаправление IGMP-запросов с клиентских Vlan в Multicast Vlan и мультикастового трафика в клиентские Vlan для интерфейса в режиме «access». |
| **switchport trunk multicast-tv vlan** *vlan_id* **[tagged]** | vlan_id: (1..4094) | Включает перенаправление IGMP-запросов с клиентских Vlan в Multicast Vlan и мультикастового трафика в клиентские Vlan для интерфейса в режиме «trunk». |
| **no switchport access multicast-tv vlan** | | Выключает перенаправление IGMP-запросов с клиентских Vlan в Multicast Vlan и мультикастового трафика в клиентские Vlan для интерфейса в режиме «trunk». |

*Команды режима EXEC*

Все команды доступны только для привилегированного пользователя.

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 160 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show ip igmp snooping mrouter [interface** *vlan_id***]** | vlan_id: (1..4094) | Показывает информацию об изученных многоадресных маршрутизаторах в указанной группе VLAN. |
| **show ip igmp snooping interface** *vlan_id* | vlan_id: (1..4094) | Показывает информацию IGMP-snooping для данного интерфейса. |
| **show ip igmp snooping groups [vlan** *vlan_id***] [ip-multicast-address** *ip_multicast_address***] [ip-address** *IP_address***]** | vlan_id: (1..4094) | Показывает информацию об изученных многоадресных группах, участвующих в групповой рассылке. |
| **show ip igmp snooping cpe vlans [vlan** *vlan_id***]** | vlan_id: (1..4094) | Показывает таблицу соответствий между VLAN оборудования, установленного у пользователя, и VLAN для телевещания. |

| | | |
|---|---|---|
| **show ip igmp snooping authorization-cache [interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **}]** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4) | Выводит перечень авторизованных IGMP-групп на всех интерфейсах коммутатора, либо только на заданном интерфейсе. |
| **clear ip igmp snooping authorization-cache [interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **}]** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4) | Очищает таблицу авторизованных IGMP-групп на всех интерфейсах коммутатора, либо только на заданном интерфейсе. |

*Примеры выполнения команд*

Включить функцию IGMP snooping на коммутаторе. Для VLAN 6 разрешить автоматическое распознавание портов, к которым подключены многоадресные маршрутизаторы. Установить интервал между IGMP-запросами — 100 сек. Увеличить значение устойчивости до 4. Установить максимальное время ответа на запрос — 15 сек.

```
console# configure
console (config)# ip igmp snooping
console (config-if)# ip igmp snooping vlan 6 mrouter learn pim-dvmrp
console (config)# interface vlan 6
console (config-if)# ip igmp snooping query-interval 100
console (config-if)# ip igmp robustness 4
console (config-if)# ip igmp query-max-response-time 15
```

### *5.19.2 Правила групповой адресации (multicast addressing)*

Данный класс команд предназначен для задания правил групповой адресации в сети на канальном и сетевом уровнях модели OSI.

*Команды режима конфигурации интерфейса VLAN*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса VLAN:

```
console(config-if)#
```

Таблица 161 — Команды режима конфигурации интерфейса VLAN

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Описание* |
|---|---|---|
| **bridge multicast mode {mac-group \| ipv4-group \| ipv4-src-group}** | —/mac-group | Задает режим групповой передачи данных.<br>**- mac-group** — многоадресная передача, основанная на VLAN и MAC-адресах;<br>- **ipv4-group** — многоадресная передача с типом фильтрации, основанным на VLAN и адресе приемника в формате IPv4;<br>- **ip-src-group** — многоадресная передача с типом фильтрации, основанным на VLAN и адресе отправителя в формате IPv4. |
| **no bridge multicast mode** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

| | | |
|---|---|---|
| **bridge multicast address {***mac_multicast_address* **|** *ip_multicast_address***} [{add | remove} {gigabitethernet** *gi_port* **| tengigabitethernet** *te_port* **| fortygigabitethernet** *fo_port* **| port-channel** *group***}]** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: (1..48) | Добавляет групповой MAC-адрес в таблицу групповой адресации и статически добавляет или удаляет интерфейсы из группы.<br>- *mac_multicast_address* — групповой MAC-адрес;<br>- *ip_multicast_address* — IP-адрес многоадресной рассылки;<br>- **add** — добавляет статическую подписку к групповому MAC-адресу диапазона Ethernet-портов или групп портов.<br>- **remove** — удаляет статическую подписку к групповому MAC-адресу.<br>Перечисление интерфейсов осуществляется через «-» и «,» |
| **no bridge multicast address {***mac_multicast_address* **|** *ip_multicast_address* **}** | | Удаляет групповой MAC-адрес из таблицы. |
| **bridge multicast forbidden address {***mac_multicast_address* **|** *ip_multicast_address***} [{add | remove} {gigabitethernet** *gi_port* **| tengigabitethernet** *te_port* **| fortygigabitethernet** *fo_port* **| port-channel** *group***}]** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: (1..48) | Запрещает подключение настраиваемого порта/портов к групповому IPv6-адресу (MAC-адресу).<br>- *mac_multicast_address* — групповой MAC-адрес;<br>- *ip_multicast_address* — IP-адрес многоадресной рассылки;<br>- **add** — добавление порта/портов в список запрещенных;<br>- **remove** — удаление порта/портов из списка запрещенных.<br>Перечисление интерфейсов осуществляется через «-» и «,» |
| **no bridge multicast forbidden address {***mac_multicast_address* **|** *ip_multicast_address* **}** | | Удаляет запрещающее правило для группового MAC-адреса. |
| **bridge multicast forward-all {add | remove} {gigabitethernet** *gi_port* **| tengigabitethernet** *te_port* **| fortygigabitethernet** *fo_port* **| port-channel** *group***}** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: (1..48)<br>По умолчанию передача всех многоадресных пакетов запрещена. | Разрешает передачу всех многоадресных пакетов на порту.<br>- **add** — добавляет порты/объединённые порты в список портов, для которых разрешена передача всех групповых пакетов;<br>- **remove** — убирает группу портов/объединенных портов из разрешающего правила.<br>Перечисление интерфейсов осуществляется через «-» и «,». |
| **no bridge multicast forward-all** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **bridge multicast forbidden forward-all {add | remove} {gigabitethernet** *gi_port* **| tengigabitethernet** *te_port* **| fortygigabitethernet** *fo_port* **| port-channel** *group***}** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: (1..48).<br>По умолчанию портам не запрещено динамически присоединяться к многоадресной группе. | Запрещает порту динамически добавляться к многоадресной группе.<br>- **add** — добавляет порты/объединенные порты в список портов, для которых запрещена передача всех групповых пакетов;<br>- **remove** — убирает группу портов/объединенных портов из запрещающего правила.<br>Перечисление интерфейсов осуществляется через «-» и «,». |
| **no bridge multicast forbidden forward-all** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **bridge multicast ip-address** *ip_multicast_address* **{add | remove} {gigabitethernet** *gi_port* **| tengigabitethernet** *te_port* **| fortygigabitethernet** *fo_port* **| port-channel** *group***}** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: (1..48) | Регистрирует IP-адрес в таблице групповой адресации и статически добавляет/удаляет интерфейсы из группы.<br>- *ip_multicast_address* — групповой IP-адрес;<br>- **add** — добавляет порты к группе;<br>- **remove** — удаляет порты из группы;<br>Перечисление интерфейсов осуществляется через «-» и «,». |
| **no bridge multicast ip-address** *ip_multicast_address* | | Удаляет групповой IP-адрес из таблицы. |

| | | |
|---|---|---|
| **bridge multicast forbidden ip-address** *ip_multicast_address* **{add \| remove} {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48) | Запрещает порту динамически добавляться к многоадресной группе.<br>- *ip_multicast_address* — групповой IP-адрес;<br>- **add** — добавление порта/портов к списку запрещенных;<br>- **remove** — удаление порта/портов из списка запрещенных.<br>Перечисление интерфейсов осуществляется через «-» и «,»<br>**Прежде чем определить запрещенные порты, группы многоадресной рассылки должны быть зарегистрированы.** |
| **no bridge multicast forbidden ip-address** *ip_multicast_address* | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **bridge multicast source** *ip_address* **group** *ip_multicast_address* **{add \| remove} {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48) | Устанавливает соответствие между IP-адресом пользователя и групповым адресом в таблице групповой адресации, и статически добавляет/удаляет интерфейсы из группы.<br>- *ip_address* — исходный IP-адрес;<br>- *ip_multicast_address* — групповой IP-адрес;<br>- **add** — добавить порты в группу исходного IP-адреса;<br>- **remove** — удалить порты из группы исходного IP-адреса. |
| **no bridge multicast source** *ip_address* **group** *ip_multicast_address* | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **bridge multicast forbidden source** *ip_address* **group** *ip_multicast_address* **{add \| remove} {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48) | Устанавливает запрет на добавление/удаление соответствия между IP-адресом пользователя и групповым адресом в таблице групповой адресации для определенного порта.<br>- *ip_address* — исходный IP-адрес;<br>- *ip_multicast_address* — групповой IP-адрес;<br>- **add** — запрет на добавление порта в группу исходного IP-адреса;<br>- **remove** — запрет на удаление порта из группы исходного IP-адреса. |
| **no bridge multicast forbidden source** *ip_address* **group** *ip_multicast_address* | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **bridge multicast ipv6 mode {mac-group \| ip-group \| ip-src-group}** | —/mac-group | Задает режим групповой передачи данных для IPv6-пакетов многоадресной рассылки.<br>**- mac-group** — многоадресная передача, основанная на VLAN и MAC-адресах;<br>- **ip-group** — многоадресная передача с типом фильтрации, основанным на VLAN и адресе приемника в формате IPv6;<br>- **ip-src-group** — многоадресная передача с типом фильтрации, основанным на VLAN и адресе отправителя в формате IPv6. |
| **no bridge multicast ipv6 mode** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **bridge multicast ipv6 ip-address** *ipv6_multicast_address* **{add \| remove} {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48) | Регистрирует групповой IPv6-адрес в таблице групповой адресации, и статически добавляет/удаляет интерфейсы из группы.<br>- ipv6_multicast_address — групповой IP-адрес;<br>- **add** — добавляет порты к группе;<br>- **remove** — удаляет порты из группы;<br>Перечисление интерфейсов осуществляется через «-» и «,». |
| **no bridge multicast ipv6 ip-address** *ipv6_multicast_address* | | Удаляет групповой IP-адрес из таблицы. |

| | | |
|---|---|---|
| **bridge multicast ipv6 forbidden ip-address** *ipv6_multicast_address* **{add \| remove} {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48) | Запрещает подключение настраиваемого порта/портов к групповому IPv6-адресу.<br>- *ipv6_multicast_address* — групповой IP-адрес;<br>- **add** — добавление порта/портов в список запрещенных;<br>- **remove** — удаление порта/портов из списка запрещенных.<br>Перечисление интерфейсов осуществляется через «-» и «,» |
| **no bridge multicast ipv6 forbidden ip-address** *ipv6_multicast_address* | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **bridge multicast ipv6 source** *ipv6_address* **group** *ipv6_multicast_address* **{add \| remove} {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48) | Устанавливает соответствие между IPv6-адресом пользователя и групповым адресом в таблице групповой адресации, и статически добавляет/удаляет интерфейсы из группы.<br>- *ipv6_address* — исходный IP-адрес;<br>- *ipv6_multicast_address* — групповой IP-адрес;<br>- **add** — добавить порты в группу исходного IP-адреса;<br>- **remove** — удалить порты из группы исходного IP-адреса. |
| **no bridge multicast ipv6 source** *ipv6_address* **group** *ipv6_multicast_address* | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **bridge multicast ipv6 forbidden source** *ipv6_address* **group** *ipv6_multicast_address* **{add \| remove} {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48) | Устанавливает запрет на добавление/удаление соответствия между IPv6-адресом пользователя и групповым адресом в таблице групповой адресации для определенного порта.<br>- *ipv6_address* — исходный IPv6-адрес;<br>- *ipv6_multicast_address* — групповой IPv6-адрес;<br>- **add** — запрет на добавление порта в группу исходного IPv6-адреса;<br>- **remove** — запрет на удаление порта из группы исходного IPv6-адреса. |
| **no bridge multicast ipv6 forbidden source** *ipv6_address* **group** *ipv6_multicast_address* | | Восстанавливает значение по умолчанию. |

## *Команды режима конфигурации интерфейса (диапазона интерфейсов) Ethernet, VLAN, интерфейса группы портов*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet, VLAN, интерфейса группы портов:

```
console# configure
console(config)# interface {fortygigabitethernet fo_port |
tengigabitethernet te_port | gigabitethernet gi_port | port-channel group |
vlan | range {…}}
console(config-if)#
```

Таблица 162 — Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet, VLAN, группы интерфейсов

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Описание* |
|---|---|---|
| **bridge multicast unregistered {forwarding \| filtering}** | —/forwarding | Устанавливает правило передачи пакетов с незарегистрированных групповых адресов.<br>- **forwarding** — передавать незарегистрированные многоадресные пакеты;<br>- **filtering** — фильтровать незарегистрированные многоадресные пакеты. |
| **no bridge multicast unregistered** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 163 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Описание* |
|---|---|---|
| **bridge multicast filtering** | —/отключено | Включает фильтрацию групповых адресов. |
| **no bridge multicast filtering** | | Отключает фильтрацию групповых адресов. |
| **mac address-table aging-time** *seconds* | seconds: (10..630)/300 секунд | Задает время хранения MAC-адреса в таблице глобально. |
| **no mac address-table aging-time** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **mac address-table learning vlan** *vlan_id* | vlan_id: (1..4094, all)/По умолчанию включено | Включить изучение MAC-адресов в данном VLAN. |
| **no mac address-table learning vlan** *vlan_id* | | Отключить изучение MAC-адресов в данном VLAN. |
| **mac address-table static** *mac_address* **vlan** *vlan_id* **interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***} [permanent \| delete-on-reset \| delete-on-timeout \| secure]** | vlan_id: (1..4094);<br>gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48) | Добавляет исходный MAC-адрес в таблицу групповой адресации.<br>- *mac_address* — MAC-адрес;<br>- *vlan_id* — номер VLAN;<br>- **permanent** — данный MAC-адрес можно удалить только с помощью команды **no bridge address;**<br>- **delete-on-reset** — данный адрес удалится после перезагрузки устройства;<br>- **delete-on-timeout** — данный адрес удалится по тайм-ауту;<br>- **secure** — данный адрес удалится только с помощью команды **no bridge address** или после возвращения порта в режим обучения (**no port security**). |
| **no mac address-table static [***mac_address***] vlan** *vlan_id* | | Удаляет MAC-адрес из таблицы групповой адресации. |
| **bridge multicast reserved-address** *mac_multicast_address* **{ethernet-v2** *ethtype* **\| llc** *sap* **\| llc-snap** *pid* **} {discard \| bridge}** | ethtype: (0x0600..0xFFFF);<br>sap: (0..0xFFFF);<br>pid: (0..0xFFFFFFFFFF) | Определяет действие для пакетов многоадресной рассылки с зарезервированного адреса.<br>- *mac_multicast_address* — групповой MAC-адрес;<br>- *ethtype* — тип пакета Ethernet v2;<br>- *sap* — тип пакета LLC;<br>- *pid* — тип пакета LLC-Snap;<br>- **discard** — сброс пакетов;<br>- **bridge** — пакеты передаются в режиме bridge. |

| | | |
|---|---|---|
| **no bridge multicast reserved-address** *mac_multicast_address* **[ethernet-v2** *ethtype* **\| llc** *sap* **\| llc-snap** *pid***]** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **mac address-table lookup-length** *length* | length: (1..8)/3 | Задает размер области MAC-адресов в алгоритме хеширования. Изменения вступают в действие после рестарта коммутатора. |
| **no mac address-table lookup-length** | | Устанавливает значение по умолчанию. Изменения вступают в действие после рестарта коммутатора. |

*Команды режима Privileged EXEC*

Вид запроса командной строки режима Privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 164 — Команды режима Privileged EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Описание* |
|---|---|---|
| **clear mac address-table {dynamic \| secure} [interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* \| **vlan** *vlan_id***}]** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48);<br>vlan_id: (1..4094) | Удаляет статические/динамические записи из таблицы групповой адресации.<br>- **dynamic** — удаление динамических записей;<br>- **secure** — удаление статических записей. |

*Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console>
```

Таблица 165 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Описание* |
|---|---|---|
| **show mac address-table [dynamic \| static \| secure] [vlan** *vlan_id***] [interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}] [address** *mac_address***]** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48);<br>vlan_id: (1..4094) | Показывает таблицу MAC-адресов для указанного интерфейса либо всех интерфейсов.<br>- **dynamic** — просмотр только динамических записей;<br>- **static** — просмотр только статических записей;<br>- **secure** — просмотр только безопасных записей;<br>- *vlan_id* — идентификационный номер VLAN;<br>- mac-address — MAC-адрес. |
| **show mac address-table count [vlan** *vlan_id***] [interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}]** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48);<br>vlan_id: (1..4094) | Показывает количество записей в таблице MAC-адресов для указанного интерфейса либо для всех интерфейсов.<br>- *vlan_id* — идентификационный номер VLAN. |

| | | |
|---|---|---|
| **show bridge multicast address-table [vlan** *vlan_id***] [address** {*mac_multicast_address* **|** *ipv4_multicast_address* **|** *ipv6_multicast_address*}**] [format {ip | mac}] [source** {*ipv4_source_address* **|** *ipv6_source_address*}**]** | vlan_id: (1..4094) | Показывает таблицу групповых адресов для указанного интерфейса либо всех интерфейсов VLAN (команда доступна только для привилегированного пользователя).<br>- *vlan_id* — идентификационный номер VLAN;<br>- *mac_multicast_address* — групповой MAC-адрес;<br>- *ipv4_multicast_address* — групповой IPv4-адрес;<br>- *ipv6_multicast_address* — групповой IPv6-адрес;<br>- **ip** — просмотр по IP-адресам;<br>- **mac** — просмотр по MAC-адресам;<br>- *ipv4_source_address* — IPv4-адрес источника;<br>- *ipv6_source_address* — IPv6-адрес источника. |
| **show bridge multicast address-table static [vlan** *vlan_id***] [address** {*mac_multicast_address* **|** *ipv4_multicast_address* **|** *ipv6_multicast_address*] **[source** *ipv4_source_address* **|** *ipv6_source_address*] **[all | mac | ip]** | vlan_id: (1..4094) | Показывает таблицу статических групповых адресов для указанного интерфейса либо всех интерфейсов VLAN.<br>- *vlan_id* — идентификационный номер VLAN;<br>- *mac_multicast_address* — групповой MAC-адрес;<br>- *ipv4_multicast_address* — групповой IPv4-адрес;<br>- *ipv6_multicast_address* — групповой IPv6-адрес;<br>- *ipv4_source_address* — IPv4-адрес источника;<br>- *ipv6_source_address* — IPv6-адрес источника;<br>- **ip** — просмотр по IP-адресам;<br>- **mac** — просмотр по MAC-адресам;<br>- **all** — просмотр полной таблицы. |
| **show bridge multicast filtering** *vlan_id* | vlan_id: (1..4094) | Показывает конфигурацию фильтра групповых адресов для указанного VLAN.<br>- *vlan_id* — идентификационный номер VLAN. |
| **show bridge multicast unregistered [gigabitethernet** *gi_port* **| tengigabitethernet** *te_port* **| fortygigabitethernet** *fo_port* **| port-channel** *group*] | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48) | Показывает конфигурацию фильтра для незарегистрированных групповых адресов. |
| **show bridge multicast mode [vlan** *vlan_id*] | vlan_id: (1..4094) | Показывает режим групповой адресации для указанного интерфейса либо всех интерфейсов VLAN.<br>- *vlan_id* — идентификационный номер VLAN. |
| **show bridge multicast reserved-addresses** | — | Отображает правила, установленные для групповых зарезервированных адресов. |

*Примеры выполнения команд*

- Включить фильтрацию групповых адресов коммутатором. Задать время хранения MAC-адреса 450 секунд, разрешить передачу незарегистрированных многоадресных пакетов на 11 порту коммутатора.

```
console# configure
console(config)# mac address-table aging-time 450
console(config)# bridge multicast filtering
console(config)# interface tengigabitethernet 1/0/11
console(config-if)# bridge multicast unregistered forwarding
console# show bridge multicast address-table format ip
```

```
Vlan IP/MAC Address              type                 Ports
---- ----------------------      -----            -------------------
1    224-239.130|2.2.3           dynamic             te0/1, te0/2
19   224-239.130|2.2.8           static                te0/1-8
19   224-239.130|2.2.8           dynamic               te0/9-11

Forbidden ports for multicast addresses:

Vlan IP/MAC Address        Ports
```

```
---- -------------------   -------------------
1    224-239.130|2.2.3     te0/8
19   224-239.130|2.2.8     te0/8
```

### *5.19.3 MLD snooping — протокол контроля многоадресного трафика в IPv6*

MLD snooping — механизм многоадресной рассылки сообщений, позволяющий минимизировать многоадресный трафик в IPv6-сетях.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 166 — Команды глобального режима конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ipv6 mld snooping [vlan** *vlan_id***]** | vlan_id: (1..4094)<br>—/выключено | Включает MLD snooping. |
| **no ipv6 mld snooping [vlan** *vlan_id***]** | | Отключает MLD snooping. |
| **ipv6 mld snooping vlan** *vlan_id* **static** *ipv6_multicast_address* **[interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}]** | vlan_id: (1..4094);<br>gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48) | Регистрирует групповой IPv6-адрес в таблице групповой адресации и статически добавляет/удаляет интерфейсы из группы для текущей VLAN.<br>- *ipv6_multicast_address* — групповой IPv6-адрес;<br>Перечисление интерфейсов осуществляется через «-» и «,». |
| **no ipv6 mld snooping vlan** *vlan_id* **static** *ipv6_multicast_address* **[interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}]** | | Удаляет групповой IP-адрес из таблицы. |
| **ipv6 mld snooping vlan** *vlan_id* **forbidden mrouter interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}** | vlan_id: (1..4094);<br>gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48) | Добавляет правило, запрещающее портам из списка регистрироваться как MLD-mrouter. |
| **no ipv6 mld snooping vlan** *vlan_id* **forbidden mrouter interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}** | | Удаляет правило, запрещающее портам из списка регистрироваться как MLD-mrouter. |
| **ipv6 mld snooping vlan *vlan_id* mrouter learn pim-dvmrp** | vlan_id: (1..4094);<br>—/включено | Изучать порты, подключенные к mrouter'у по MLD-query-пакетам. |
| **no ipv6 mld snooping vlan** *vlan_id* **mrouter learn pim-dvmrp** | | Не изучать порты, подключенные к mrouter'у по MLD-query-пакетам. |

| | | |
|---|---|---|
| **ipv6 mld snooping vlan** *vlan_id* **mrouter interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}** | vlan_id: (1..4094);<br>gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48) | Добавляет список mrouter-портов. |
| **no ipv6 mld snooping vlan** *vlan_id* **mrouter interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}** | | Удаляет mrouter-порты. |
| **ipv6 mld snooping vlan** *vlan_id* **immediate-leave [interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}]** | vlan_id: (1..4094);<br>gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48);<br>—/выключено | Включить процесс MLD Snooping Immediate-Leave на текущей VLAN.<br>- **interface** — при использовании данного параметра механизм fast-leave срабатывает только на указанных интерфейсах (при условии, что процесс MLD Snooping Immediate-Leave не включен глобально на текущей VLAN). |
| **no ipv6 mld snooping vlan** ***vlan_id*** **immediate-leave [interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}]** | | Отключить процесс MLD Snooping Immediate-Leave на текущей VLAN или указанном интерфейсе. |
| **ipv6 mld snooping querier** | —/выключено | Включает поддержку выдачи запросов igmp-query. |
| **no ipv6 mld snooping querier** | | Отключает поддержку выдачи запросов igmp-query. |

*Команды режима конфигурации интерфейса (диапазона интерфейсов) Ethernet, интерфейса группы портов, интерфейса VLAN*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet, интерфейса группы портов и интерфейса VLAN:

```
console(config-if)#
```

Таблица 167 — Команды режима конфигурации интерфейса (диапазона интерфейсов) Ethernet, интерфейса группы портов, интерфейса VLAN

| ***Команда*** | ***Значение/Значение по умолчанию*** | ***Действие*** |
|---|---|---|
| **ipv6 mld last-member-query-interval** *interval* | interval: (100..25500)/1000 миллисекунд | Задает максимальную задержку ответа последнего члена группы, которая используется для вычисления кода максимальной задержки ответа (Max Response Code) |
| **no ipv6 mld last-member-query-interval** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **ipv6 mld query-interval** *value* | value: (30..18000)/125 секунд | Задает интервал рассылки основных MLD-запросов. |
| **no ipv6 mld query-interval** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **ipv6 mld query-max-response-time** *value* | value: (5..20)/10 секунд | Задает максимальную задержку ответа, которая используется для вычислений кода максимальной задержки ответа. |
| **no ipv6 mld query-max-response-time** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |

| | | |
|---|---|---|
| **ipv6 mld robustness** *value* | value: (1..7)/2 | Устанавливает значение коэффициента отказоустойчивости. Если на канале наблюдается потеря данных, коэффициент отказоустойчивости должен быть увеличен. |
| **no ipv6 mld robustness** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **ipv6 mld version** *version* | version: (1..2)/2 | Устанавливает версию протокола, действующую на данном интерфейсе. |
| **no ipv6 mld version** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |

*Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 168 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show ipv6 mld snooping groups [vlan** *vlan_id***] [address** *ipv6_multicast_address***] [source** *ipv6 _address***]** | vlan_id: (1..4094) | Отображает информацию о зарегистрированных группах в соответствии с заданными в команде параметрами фильтрации.<br>- *ipv6_multicast_address* — групповой адрес IPv6;<br>- *ipv6_address* — IPv6-адрес источника. |
| **show ipv6 mld snooping interface** *vlan_id* | vlan_id: (1..4094) | Отображает информацию о конфигурации MLD-snooping для данной VLAN. |
| **show ipv6 mld snooping mrouter [interface** *vlan_id***]** | vlan_id: (1..4094) | Отображает информацию о mrouter-портах. |

### *5.19.4 Функции ограничения multicast-трафика*

Функции ограничения multicast-трафика используются для удобной настройки ограничения просмотра определенных групп многоадресной рассылки.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 169 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **multicast snooping profile** *profile_name* | profile_name: (1..32) символов | Переход в режим конфигурации multicast-профиля. |
| **no multicast snooping profile** *profile_name* | | Удалить указанный multicast-профиль.<br>**Multicast-профиль может быть удален только после того, как будет отвязан от всех портов коммутатора.** |

*Команды режима конфигурации multicast-профиля*

Вид запроса командной строки режима конфигурации multicast-профиля:

```
console(config-mc-profile)#
```

Таблица 170 — Команды режима конфигурации multicast-профиля

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **match ip** *low_ip* **[***high_ip***]** | low_ip: валидный multicast-адрес; high_ip: валидный multicast-адрес | Задает соответствие профиля указанному диапазону IPv4 multicast-адресов. |
| **no match ip** *low_ip* **[***high_ip***]** | | Удаляет соответствие профиля указанному диапазону IPv4 multicast-адресов. |
| **match ipv6** *low_ipv6* **[***high_ipv6***]** | low_ipv6: валидный IPv6 multicast-адрес; high_ipv6: валидный IPv6 multicast-адрес | Задает соответствие профиля указанному диапазону IPv6 multicast-адресов. |
| **no match ipv6** *low_ipv6* **[***high_ipv6***]** | | Удаляет соответствие профиля указанному диапазону IPv6 multicast-адресов. |
| **permit** | —/no permit | В случае несоответствия одному из заданных диапазонов, IGMP-report будут пропускаться. |
| **no permit** | | В случае несоответствия одному из заданных диапазонов, IGMP-report будут отбрасываться. |

*Команды режима конфигурации интерфейса (диапазона интерфейсов) Ethernet*

Вид запроса командной строки режима конфигурации интерфейса:

```
console(config-if)#
```

Таблица 171 — Команды режима конфигурации интерфейса (диапазона интерфейсов) Ethernet

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **multicast snooping max-groups** *number* | number (1..1000)/— | Ограничивает количество одновременно просматриваемых multicast-групп для интерфейса. |
| **no multicast snooping max-groups** | | Снимает ограничение на количество одновременно просматриваемых групп для интерфейса. |
| **multicast snooping add** *profille_name* | profile name: (1..32) символов | Привязывает указанный multicast-профиль к интерфейсу. |
| **multicast snooping remove {***profille_name* **\| all}** | | Удаляет соответствие multicast-профиля (всех multicast-профилей) интерфейсу. |

*Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 172 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show multicast snooping groups count** | — | Отображает информацию для всех портов о текущем количестве зарегистрированных групп, а также максимальное возможное количество. |

| | | |
|---|---|---|
| **show multicast snooping profile [***profille_name***]** | profile name: (1..32) символов | Отображает информацию о сконфигурированных multicast-профилях. |

### *5.19.5 RADIUS-авторизация запросов IGMP*

Данный механизм позволяет производить авторизацию запросов протокола IGMP с помощью RADIUS-сервера. Для обеспечения надежности и распределения нагрузки может использоваться несколько RADIUS-серверов. Выбор сервера для отправки очередного запроса авторизации происходит случайным образом. Если сервер не ответил, он помечается как временно нерабочий, и перестает участвовать в механизме опроса на определенный период, а запрос отсылается на следующий сервер.

Полученные авторизационные данные хранятся в кэш-памяти коммутатора в течение заданного периода времени. Это позволяет ускорить повторную обработку IGMP-запросов. Параметры авторизации включают в себя:

- MAC-адрес клиентского устройства;
- Идентификатор порта коммутатора;
- IP-адрес группы;
- Решение о доступе — deny/permit.

*Команды режима глобального конфигурирования*

Вид запроса командной строки режима глобального конфигурирования:

```
console(config)#
```

Таблица 173 — Команды режима глобального конфигурирования

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ip igmp snooping authorization cache-timeout** *timeout* | timeout: (0..10000) мин/0 | Устанавливает время жизни в кэше. Если значение равно нулю — отсчёт времени жизни отключен (запись не удаляется со временем). |
| **no ip igmp snooping authorization cache-timeout** | | Установка значения по умолчанию. |

*Команды режима конфигурирования интерфейса (диапазона интерфейсов) Ethernet*

Вид запроса командной строки режима конфигурирования интерфейса:

```
console(config-if)#
```

Таблица 174 — Команды режима конфигурирования интерфейса Ethernet

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **multicast snooping authorization radius [required]** | —/отключена | Включает авторизацию через RADIUS-сервер. Если указан параметр **required**, то в случае недоступности всех RADIUS-серверов IGMP-запросы игнорируются.<br>В противном случае IGMP-запрос будет обработан даже при отсутствии ответа сервера. |
| **no multicast snooping authorization** | | Отключение авторизации. |

| | | |
|---|---|---|
| **multicast snooping authorization forwarding-first** | —/отключена | Включает предварительную обработку IGMP-запросов на порту до ответа RADIUS-сервера. По получении ответа от сервера в случае положительного ответа подписка остается, в случае отрицательного — удаляется. |
| **no multicast snooping authorization forwarding-first** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |

*Команды режима EXEC*

Все команды доступны только для привилегированного пользователя.

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 175 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show ip igmp snooping authorization-cache [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet te**_*port* **]** | gi_port: (1..8/0/1..24); te_port: (1..8/0/1..4). | Отображает содержимое кэша авторизации IGMP. Если в команде указан интерфейс — то отображаются только те группы, которые зарегистрированы на указанном интерфейсе. |
| **clear ip igmp snooping authorization-cache [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet te**_*port* **]** | gi_port: (1..8/0/1..24); te_port: (1..8/0/1..4). | Очищает кэш авторизации. Если в команде указан интерфейс — очищаются записи кеш для указанного интерфейса. Если интерфейс не указан — кеш очищается полностью. |

## 5.20 Маршрутизация многоадресного трафика

### *5.20.1 Протокол PIM*

PIM — протокол многоадресной маршрутизации для IP-сетей, созданный для решения проблем групповой маршрутизации. PIM базируется на традиционных маршрутных протоколах (например, Border Gateway Protocol), вместо того, чтобы создавать собственную сетевую топологию. PIM использует unicast-таблицу маршрутизации для проверки RPF. Эта проверка выполняется маршрутизаторами, чтобы убедиться, что передача многоадресного трафика выполняется по пути без петель.

RP (rendezvous point) — точка рандеву, на которой будут регистрироваться источники многоадресных потоков и создавать маршрут от источника S (себя) до группы G: (S,G).

BSR (bootsrtap router) — механизм сбора информации о RP кандидатах, формировании списка RP для каждой многоадресной группы и отправка списка в пределах домена. Конфигурация многоадресной маршрутизации на базе IPv4.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 176 — Команды глобального режима конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ip multicast-routing pim** | —/По умолчанию функция выключена | Включить многоадресную маршрутизацию, протокол PIM на всех интерфейсах. |
| **no ip multicast-routing pim** | | Отключить многоадресную маршрутизацию и протокол PIM. |
| **ipv6 multicast-routing pim** | —/По умолчанию функция выключена | Включить для IPv6 многоадресную маршрутизацию, протокол PIM на всех интерфейсах. |
| **no ipv6 multicast-routing pim** | | Отключить для IPv6 многоадресную маршрутизацию и протокол PIM. |
| **ip pim accept-register list** *acc_list* | acc_list: (0..32) символа | Применение фильтрации регистрационных сообщений PIM.<br>- *acc_list* — список многоадресных префиксов, задаваемый с помощью стандартного ACL. |
| **no ip pim accept-register list** | | Отключение данного параметра. |
| **ipv6 pim accept-register list** *acc_list* | acc_list: (0..32) символа | Применение фильтрации регистрационных сообщений PIM для IPv6.<br>- *acc_list* — список многоадресных префиксов, задаваемый с помощью стандартного ACL. |
| **no ipv6 pim accept-register list** | | Отключение данного параметра. |
| **ip pim bsr-candidate** *ip_address* **[***mask***] [priority** *priority_num***]** | mask: (8..32)/30; priority_num: (0..192)/0 | Указать устройство как кандидата в BSR (bootstrap router).<br>- *ip_address* — валидный IP-адрес коммутатора;<br>- *mask* — маска подсети;<br>- priority_num — приоритет. |
| **no ip pim bsr-candidate** | | Отключение данного параметра. |
| **ipv6 pim bsr-candidate** *ipv6_address* **[***mask***] [priority** *priority_num***]** | mask: (8..128)/126; priority_num: (0..192)/0 | Указать устройство как кандидата в BSR (bootstrap router).<br>- *ipv6_address* — валидный IPv6-адрес коммутатора;<br>- *mask* — маска подсети;<br>- *priority_num* — приоритет. |
| **no ipv6 pim bsr-candidate** | | Отключение данного параметра. |
| **ip pim dm {range** *multicast_subnet* **\| default}** | — | Включить маршрутизацию заданного диапазона мультикастных групп в режиме PIM-DM.<br>- *multicast_subnet* — многоадресная подсеть;<br>- **default** — указать диапазон в 224.0.1.0/24.<br>**Команду можно ввести несколько раз, задав несколько диапазонов.** |
| **no ip pim dm {range** *multicast_subnet* **\| default}** | | Отключение данного параметра. |
| **ip pim rp-address** *unicast_address* **[***multicast_subnet***]** | — | Создание статической Rendezvous Point (RP), дополнительно можно указать многоадресную подсеть для данной RP.<br>- *unicast_addr* — IP-адрес;<br>- *multicast_subnet* — многоадресная подсеть. |
| **no ip pim rp-address** *unicast_address* **[***multicast_subnet***]** | | Удаление статической RP или удаление RP для указанной подсети. |
| **ipv6 pim rp-address** *ipv6_unicast_address* **[***ipv6_multicast_subnet***]** | — | Создание статической Rendezvous Point (RP), дополнительно можно указать многоадресную подсеть для данной RP.<br>- *ipv6_unicast_ addr* — IPv6-адрес;<br>- *ipv6_multicast_ subnet* — многоадресная подсеть. |
| **no ipv6 pim rp-address** *ipv6_unicast_address* **[***ipv6_multicast_subnet***]** | | Удаление статической RP или удаление RP для указанной подсети. |
| **ip pim rp-candidate** *unicast_address* **[group-list** *acc_list***] [priority** *priority***] [interval** *secs***]** | acc_list: (0..32) символа<br>priority: (0..192)/192;<br>secs: (1..16383)/60 секунд | Создание кандидата для Rendezvous Point (RP)<br>- *unicast_addr* — IP-адрес;<br>- *acc_list* — список многоадресных префиксов, задаваемый с помощью стандартного ACL;<br>- *priority* — приоритетность кандидата;<br>- *secs* — период отправки сообщений. |

| | | |
|---|---|---|
| **no ip pim rp-candidate** *unicast_address* | | Отключение данного параметра. |
| **ipv6 pim rp-candidate** *ipv6_unicast_address* **[group-list** *acc_list***] [priority priority] [interval** *secs***]** | acc_list: (0..32) символа<br>priority: (0..192)/192;<br>secs: (1..16383)/60 секунд | Создание кандидата для Rendezvous Point (RP)<br>- *ipv6_unicast_addr* — IPv6-адрес;<br>- *acc_list* — список многоадресных префиксов, задаваемый с помощью стандартного ACL;<br>- *priority* — приоритетность кандидата;<br>- *secs* — период отправки сообщений. |
| **no ipv6 pim rp-candidate** *ipv6_unicast_address* | | Отключение данного параметра. |
| **ip pim ssm {range** *multicast_subnet* **\| default}** | — | Указать многоадресную подсеть<br>- **range** — указать многоадресную подсеть;<br>- *multicast_subnet* — многоадресная подсеть;<br>- **default** — указать диапазон в 232.0.0.0/8. |
| **no ip pim ssm [range multicast_subnet \| default]** | | Отключение данного параметра. |
| **ipv6 pim ssm {range** *ipv6_multicast_subnet* **\| default}** | — | Указать многоадресную подсеть<br>- **range** — указать многоадресную подсеть;<br>- *ipv6_multicast_subnet* — многоадресная подсеть;<br>- **default** — указать диапазон в FF3E::/32. |
| **no ipv6 pim ssm [range** *ipv6_multicast_subnet* **\| default]** | — | Отключение данного параметра. |
| **ipv6 pim rp-embedded** | —/включено | Включить расширенный функционал rendezvous point (RP). |
| **no ipv6 pim rp-embedded** | | Отключить расширенный функционал rendezvous point (RP). |

*Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet*

Вид запроса командной строки:

```
console(config-if)#
```

Таблица 177 — Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

| ***Команда*** | ***Значение/ Значение по умолчанию*** | ***Действие*** |
|---|---|---|
| **ip (ipv6) pim** | —/включено | Включение PIM на интерфейсе. |
| **no ip (ipv6) pim** | | Выключение PIM на интерфейсе. |
| **ip (ipv6) pim bsr-border** | —/отключено | Прекратить передачу BSR-сообщений с интерфейса. |
| **no ip pim bsr-border** | | Отключение данного параметра. |
| **ip (ipv6) pim dr-priority** *priority* | priority: (0..4294967294)/1 | Указание приоритета для выбора DR-роутера.<br>- *priority* — приоритет DR-роутера определяющий, кто из коммутаторов станет DR-роутером. Коммутатор с наибольшим значением станет DR-роутером. |
| **no ip (ipv6) pim dr-priority** | | Возвращает значение по умолчанию. |
| **ip ip (ipv6) pim hello-interval** *secs* | secs: (1..18000)/30 сек | Указание периода отправки hello-пакетов.<br>- *sec* — период отправки hello-пакетов. |
| **no ip (ipv6) pim hello-interval** | | Возвращает значение по умолчанию. |
| **ip (ipv6) pim join-prune-interval** *interval* | interval: (1..18000)/60 секунд | Указать интервал, в течение которого коммутатор отсылает join или prune-сообщения.<br>- *interval* — период времени отправки join, prune сообщений. |
| **no ip (ipv6) pim join-prune-interval** | | Возвращает значение по умолчанию. |
| **ip (ipv6) pim neighbor-filter** *acc_list* | acc_list: (0..32) символа | Фильтрация входящих PIM-сообщений.<br>- *acc_list* — список адресов, на основе которых производится фильтрация. |

| | | |
|---|---|---|
| **no ip (ipv6) pim neighbor-filter** | | Отключение данного параметра. |
| **ip pim passive** | —/disable | Включение пассивного режима на интерфейсе. Этот интерфейс не будет отправлять и принимать сообщения PIM от других маршрутизаторов PIM. Настройка никак не влияет на сообщения IGMP. |
| **no ip pim passive** | | Выключение пассивного режима |
| **ip igmp static-group** *ip_addr* **[ source** *ip_addr* **]** | — | Включение статического запроса multicast-группы на интерфейсе.<br>**На интерфейсе должен быть включен PIM.** |
| **no ip igmp static-group** *ip_addr* **[ source** *ip_addr* **]** | | Выключение статического запроса multicast-группы |

*Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 178 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show ip (ipv6) pim rp mapping [***RP_addr***]** | — | Отображает активные RP, связанные с маршрутной информацией.<br>- *RP_addr* — IP-адрес. |
| **show ip (ipv6) pim neighbor [detail] [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***\| vlan** *vlan_id***]** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48);<br>vlan_id: (1..4094). | Отображает информацию о PIM-соседях. |
| **show ip (ipv6) pim interface [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| vlan** *vlan_id* **\|state-on \| state-off]** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48);<br>vlan_id: (1..4094) | Отображает информацию по PIM-интерфейсам:<br>- **state-on** — отображает все интерфейсы, где включен PIM;<br>- **state-off** — отображает все интерфейсы, где выключен PIM. |
| **show ip (ipv6) pim group-map [***group_address***]** | — | Отображает таблицу привязки многоадресных групп.<br>- *group-address* — адрес группы. |
| **show ip (ipv6) pim counters** | — | Отображает содержимое PIM-счетчиков. |
| **show ip (ipv6) pim bsr election** | — | Отображает информацию о BSR. |
| **show ip (ipv6) pim bsr rp-cache** | — | Отображает информацию о изученных кандидатах в RP. |
| **show ip (ipv6) pim bsr candidate-rp** | — | Отображает состояние кандидатов в RP. |
| **clear ip (ipv6) pim counters** | — | Обнуляет PIM-счетчики. |

*Пример использования команд*

- Базовая настройка PIM SM с статическим RP (1.1.1.1). Предварительно должен быть настроен протокол маршрутизации.

```
console# configure
console(config)# ip multicast-routing
console(config)# ip pim rp-address 1.1.1.1
```

### *5.20.2 Функция PIM Snooping*

Функция PIM Snooping используется в сетях, где коммутатор исполняет роль L2-устройства между PIM-маршрутизаторами.

Основной задачей PIM Snooping является предоставление многоадресного трафика только для тех портов, с которых были получен PIM Join, PIM Register.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 179 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ip pim snooping** | —/disabled | Разрешить использование функции PIM Snooping коммутатором. |
| **no ip pim snooping** | | Запретить использование функции |
| **ip pim snooping vlan** *vlan_id* | vlan_id: (1..4094) | Разрешает использование функции PIM Snooping коммутатором для данного интерфейса VLAN. *vlan_id* — идентификационный номер VLAN. |
| **no ip pim snooping vlan** *vlan_id* | | Запрещает использование функции PIM Snooping коммутатором для данного интерфейса VLAN. |

*Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 180 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show ip pim snooping** | — | Показывает общую информацию о настройках |
| **show ip pim snooping vlan** *vlan_id* | vlan_id: (1..4094) | Показывает статистику контроля многоадресного трафика в данной vlan |
| **show ip pim snooping groups** | — | Показывает список зарегистрированный групп |
| **sh ip pim snooping neighbors** | — | Показывает список зарегистрированных участников PIM |

### *5.20.3 Протокол MSDP*

Протокол обнаружения источников многоадресной рассылки (MSDP) используется для обмена информацией об источниках мультикаста между разными PIM-доменами. MSDP-соединение обычно устанавливается между RP каждого домена.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 181 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **router msdp** | — | Включает протокол MSDP и переходит в режим его конфигурации. |
| **no router msdp** | | Останавливает протокол MSDP и удаляет всю его конфигурацию. |

*Команды режима конфигурации протокола MSDP*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации протокола MSDP:

```
console(config-msdp)#
```

Таблица 182 — Команды режима конфигурации протокола MSDP

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **connect-source** *ip_address* | — | Назначить IP-адрес, который будет использован в качестве исходящего при соединении с MSDP-пиром |
| **no connect-source** | | Установить значение по умолчанию |
| **cache-sa-holdtime** *secs* | secs: (150..3600)/150 сек | Установить время жизни SA-записи в кэше |
| **no cache-sa-holdtime** | | Установить значение по умолчанию |
| **holdtime** *secs* | secs: (3..150)/75 сек | Установить таймер holdtime. Если в течение этого времени не будет принято keepalive-сообщение, то соединение с соседом сбрасывается |
| **no holdtime** | | Установить значение по умолчанию |
| **keepalive** *secs* | secs: (1..60)/30 сек | Установить интервал между отправкой keepalive-сообщений |
| **no keepalive** | | Установить значение по умолчанию |
| **originator-ip** *ip_address* | — | Назначить IP-адрес, используемый в качестве адреса RP в исходящих сообщениях SA |
| **no originator-ip** | | Установить значение по умолчанию |
| **peer** *ip_address* | — | Добавление в конфигурацию MSDP-пира и вход в режим его конфигурации |
| **no peer** *ip_address* | | Удалить MSDP-пир |

*Команды режима конфигурации MSDP-пира*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации MSDP-пира:

```
console(config-msdp)#
```

Таблица 183 — Команды режима конфигурации MSDP-пира

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **connect-source** *ip_address* | — | Назначить IP-адрес, который будет использован в качестве исходящего при соединении с MSDP-пиром. |
| **no connect-source** | | Установить значение по умолчанию. |
| **description** *text* | text: (1..160) символа | Задать описание MSDP-пира. |
| **no description** | | Удалить описание. |
| **mesh-group** *name* | name: (1..31) символа | Добавить соседа к MESH-группе. |
| **no mesh-group** | | Удалить соседа. |
| **sa-filter { in \| out }** *sec_num* **{ permit \| deny }** **[ rp-address** *ip_addr_rp* **\|** **group-address** *ip_addr_gr* **\| source-address** *ip_addr_src* **]** | sec_num: (0..4294967294) | Создать правило фильтрации SA-сообщений:<br>- **permit —** разрешающее правило фильтрации;<br>- **deny —** запрещающее правило фильтрации;<br>- *sec_num* **—** номер секции правила;<br>- *ip_addr_rp* — фильтрация по адресу RP;<br>- *ip_addr_gr* — фильтрация по адресу группы;<br>- *ip_addr_src* — фильтрация по адресу источника мультикаста. |
| **no sa-filter { in \| out }** *sec_num* | | Удаляет созданную секцию правила. |
| **shutdown** | —/disable | Административно выключает сессию с MSDP-пиром, не удаляя его конфигурации. |
| **no shutdown** | | Установить значение по умолчанию. |

*Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 184 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show ip msdp peers [** *ip_addr* **]** | — | Показывает информацию о настроенных пирах, статусе соединения, настройках пиров, а также статистику обмена сообщениями протокола MSDP<br>- *ip_addr* — IP-адрес пира |
| **show ip msdp source-active** | — | Показывает содержимое кэша SA. |
| **show ip msdp summary** | — | Показывает суммарную информацию протокола MSDP. |
| **clear ip msdp counters** | — | Обнуляет счетчики. |
| **clear ip msdp peers [** *ip_addr* **]** | — | Переустанавливает соединения с MSDP-пирами<br>- *ip_addr* — IP-адрес пира |

### *5.20.4 Функция IGMP Proxy*

Функция многоадресной маршрутизации IGMP Proxy предназначена для реализации упрощенной маршрутизации многоадресных данных между сетями, управляемой на основании протокола IGMP. С помощью IGMP Proxy устройства, не находящиеся в одной сети с сервером многоадресной рассылки, имеют возможность подключаться к многоадресным группам.

Маршрутизация осуществляется между интерфейсом вышестоящей сети (uplink) и интерфейсами нижестоящих сетей (downlink). При этом на uplink-интерфейсе коммутатор ведет себя как обычный получатель многоадресного трафика (multicast client) и формирует собственные сообщения протокола IGMP. На интерфейсах downlink коммутатор выступает в качестве сервера многоадресной рассылки и обрабатывает сообщения протокола IGMP от устройств, подключенных к этим интерфейсам.

**Количество поддерживаемых групп многоадресной рассылки протоколом IGMP Proxy указано в таблице 9.**

**IGMP Proxy поддерживает до 512 downlink-интерфейсов.**

**Ограничения реализации функции IGMP Proxy:**
**- IGMP Proxy не поддерживается на группах агрегации LAG;**
**- может быть определен только один интерфейс вышестоящей сети;**
**- при использовании версии V3 протокола IGMP на интерфейсах к нижестоящей сети обрабатываются только запросы типа exclude (*,G) и include (*,G).**

**Во VLAN-е, в который осуществляется проксирование, IGMP Snooping должен быть отключен.**

**IGMP Proxy для QinQ трафика:**
**Для корректной работы функционала необходимо включить IGMP Proxy и IGMP Snooping в SVLAN и CVLAN, а также настроить IP-адреса на данных интерфейсах.**

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 185 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ip multicast-routing igmp-proxy** | —/По умолчанию функция выключена | Разрешает работу маршрутизации многоадресных данных на сконфигурированных интерфейсах. |
| **no ip multicast-routing igmp-proxy** | | Запрещает работу маршрутизации многоадресных данных на сконфигурированных интерфейсах. |

*Команды режима конфигурации интерфейсов Ethernet, VLAN, интерфейса группы портов*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейсов Ethernet, VLAN, интерфейса группы портов:

```
console(config-if)#
```

Таблица 186 — Команды режима конфигурации интерфейсов Ethernet, VLAN, группы портов

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ip igmp-proxy {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel group \| vlan** *vlan_id***}** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48);<br>vlan_id: (1..4094) | Конфигурируемый интерфейс является интерфейсом к нижестоящей сети. Команда назначает связанный uplink-интерфейс, участвующий в маршрутизации. |

*Команды режима конфигурации интерфейса VLAN*

Вид запроса командной строки режима конфигурации VLAN:

```
console(config-if)#
```

Таблица 187 — Команды режима конфигурации интерфейсов VLAN

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ip igmp-proxy dscp** *dscp* | dscp: (0..63)/0 | Устанавливает значение DSCP в IP-заголовке для пакетов протокола IGMP, которое будет использоваться коммутатором на интерфейсе VLAN |
| **no ip igmp-proxy dscp** | | Установить значение по умолчанию. |
| **ip igmp-proxy cos** *cos* | cos: (0..7)/0 | Устанавливает значение 802.1p в IP для пакетов протокола IGMP, которое будет использоваться коммутатором на интерфейсе VLAN |
| **no ip igmp-proxy cos** | | Установить значение по умолчанию. |

*Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 188 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show ip mroute [***ip_multicast_address* **[***ip_address***]] [summary]** | — | Команда предназначена для просмотра списков многоадресных групп. Возможен выбор групп по адресу группы или по адресу источника многоадресных данных.<br>- *ip_multicast_address* —IP-адрес группы;<br>- *ip_address* — IP-адрес источника;<br>- **summary** — краткое содержание каждой записи в многоадресной таблице маршрутизации. |
| **show ip igmp-proxy interface [vlan** *vlan_id* **\| gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***]** | vlan_id: (1..4094);<br>gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48) | Информация о статусе IGMP-proxy применительно к интерфейсам**.** |

*Примеры выполнения команд*

```
console# show ip igmp-proxy interface
```

```
* - the switch is the Querier on the interface
IP Forwarding is enabled
IP Multicast Routing is enabled
IGMP Proxy is enabled
Global Downstream interfaces protection is enabled
SSM Access List Name: -


Interface  Type        Interface Protection  CoS  DSCP
 vlan5     upstream                          -    -
 vlan30    downstream  default               -    -
```

## 5.21 Функции управления

### *5.21.1 Механизм AAA*

Для обеспечения безопасности системы используется механизм AAA (аутентификация, авторизация, учет).

- Authentication (аутентификация) — сопоставление запроса существующей учётной записи в системе безопасности.
- Authorization (авторизация, проверка уровня доступа) — сопоставление учётной записи в системе (прошедшей аутентификацию) и определённых полномочий.
- Accounting (учёт) — слежение за потреблением ресурсов пользователем.

Для шифрования данных используется *механизм SSH.*

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 189 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **aaa authentication login {authorization \| default \|** *list_name***}** *method_list* | list_name: (1..12) символов; method_list: (enable, line, local, none, tacacs, radius); —/По умолчанию осуществляется проверка по локальной базе данных (aaa authentication login authorization default local) | Устанавливает способ аутентификации для входа в систему.<br>- authorization — разрешает прохождение авторизации по описанным ниже методам;<br>- **default** — использовать для аутентификации описанные ниже методы;<br>- *list_name* — имя списка аутентификационных методов, активизирующегося, когда пользователь входит в систему.<br>Описание методов (method_list):<br>- *enable* — использовать пароль для аутентификации;<br>- *line* — использовать пароль терминала для аутентификации;<br>- *local* — использовать локальную базу имен пользователей для аутентификации;<br>- *none* — не использовать аутентификацию;<br>- *radius* — использовать список RADIUS-серверов для аутентификации;<br>- *tacacs* — использовать список TACACS серверов для аутентификации.<br> **Если метод аутентификации не определен, то доступ к консоли всегда успешный.**<br> **Создание списка осуществляется командой: aaa authentication login** *list_name method_list***. Использование списка: aaa authentication login** *list-name*<br> **Во избежание потери доступа следует вводить необходимый минимум настроек для указываемого метода аутентификации.** |
| **no aaa authentication login {default \|** *list_name***}** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

| | | |
|---|---|---|
| **aaa authentication enable authorization {default \| *list_name*} *method_list*** | list_name: (1..12) символов;<br>method_list: (enable, line, local, none, tacacs, radius);<br>—/По умолчанию осуществляется проверка по локальной базе данных (aaa authentication enable authorization default enable) | Устанавливает способ аутентификации при повышении уровня привилегий для входа в систему.<br>- authorization — разрешает прохождение авторизации по описанным ниже методам;<br>- **default** — использовать для аутентификации описанные ниже методы;<br>- *list_name* — имя списка аутентификационных методов, активизирующегося, когда пользователь входит в систему.<br>Описание методов (method_list):<br>- *enable* — использовать пароль для аутентификации;<br>- *line* — использовать пароль терминала для аутентификации;<br>- *local* — использовать локальную базу имен пользователей для аутентификации;<br>- *none* — не использовать аутентификацию;<br>- *radius* — использовать список RADIUS-серверов для аутентификации;<br>- *tacacs* — использовать список TACACS-серверов для аутентификации.<br>**Если метод аутентификации не определен, то доступ к консоли всегда успешный.**<br>**Создание списка осуществляется командой: aaa authentication login list-name method_list. Использование списка: aaa authentication login list-name**<br>**Во избежание потери доступа следует вводить необходимый минимум настроек для указываемого метода аутентификации.** |
| **no aaa authentication enable authorization {default \| *list_name*}** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **enable password** *password* **[encrypted] [level** *level***]** | level: (1..15)/1;<br>password: (0..159) символов | Устанавливает пароль для контроля изменения привилегий доступа пользователей.<br>- *level* — уровень привилегий;<br>- *password* — пароль;<br>- *encrypted* — задать зашифрованный пароль (например, пароль в зашифрованном виде, скопированный с другого устройства). |
| **no enable password [level** *level***]** | | Удаляет пароль для соответствующего уровня привилегий. |
| **username** *name* **{nopassword \| password** *password* **\| password encrypted** *encrypted_password***} [priveliged** *level***]** | name: (1..20) символов;<br>password: (1..64) символов;<br>encrypted_password: (1..64) символов;<br>level: (1..15) | Добавляет пользователя в локальную базу данных.<br>- *level* — уровень привилегий;<br>- *password* — пароль;<br>- *name* — имя пользователя;<br>- *encrypted_password* — зашифрованный пароль (например, пароль в зашифрованном виде, скопированный с другого устройства). |
| **no username** *name* | | Удаляет пользователя из локальной базы данных |
| **aaa accounting login start-stop group {radius \| tacacs+}** | —/По умолчанию ведение учета запрещено | Разрешает ведение учета (аккаунта) для сессий управления.<br>**Ведение учета разрешено только для пользователей, вошедших в систему по имени и паролю, для пользователей, вошедших по паролю терминала, ведение учета запрещено.**<br>**Ведение учета активируется и прекращается, когда пользователь входит и отключается от системы, что соответствует значениям start и stop в сообщениях протокола RADIUS (параметры, содержащиеся в сообщениях протокола RADIUS, приведены в таблице 190).** |

| | | |
|---|---|---|
| **no aaa accounting login start-stop** | | Запрещает ведение учета (аккаунта) для введенных в CLI команд. |
| **aaa accounting dot1x start-stop group radius** | —/По умолчанию ведение учета запрещено | Разрешает ведение учета (аккаунта) для сессий 802.1x.<br>**Ведение учета активируется и прекращается, когда пользователь входит и отключается от системы, что соответствует значениям start и stop в сообщениях протокола RADIUS (параметры, содержащиеся в сообщениях протокола RADIUS, приведены в таблице 190).**<br>**В режиме Multiple sessions сообщения start/stop посылаются для каждого пользователя, в режиме Multiple hosts — только для пользователя, прошедшего аутентификацию (см. раздел по 802.1x).** |
| **no aaa accounting dot1x start-stop group radius** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **ip http authentication aaa login-authentication [login-authorization] [http \| https]** *method_list* | method_list: (local, none, tacacs, radius) | Определяет метод аутентификации при доступе к HTTP-серверу. При установке списка методов дополнительный метод будет применяться только в том случае, когда по основному методу аутентификации возвращена ошибка.<br>- *method_list* — метод аутентификации:<br>*local* — по имени из локальной базы данных;<br>*none* — не используется;<br>*tacacs* — использование списков всех серверов TACACS+;<br>*radius* — использование списков всех RADIUS-серверов. |
| **no ip http authentication aaa login-authentication** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **aaa authentication mode {chain \| break}** | —/chain | Устанавливает алгоритм опроса методов аутентификации.<br>- **chain** — после неудачной попытки аутентификации по первому методу в списке следует попытка аутентификации по следующему методу в цепочке;<br>- **break** — после неудачной аутентификации по первому методу процесс аутентификации останавливается. |
| **aaa accounting commands stop-only group tacacs+** | —/По умолчанию ведение учета команд выключено | Включает ведение учета введенных в CLI команд по протоколу Tacacs+. |
| **no aaa accounting commands stop-only group** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **aaa authorization commands {default \|** *list_name***} group** *method_list* | list_name: (1..15) символов; method_list: (tacacs, local);<br>-/По умолчанию активен список | Устанавливает способ авторизации вводимых команд.<br>- **default** — редактировать список с именем default, который по умолчанию есть в системе;<br>- *list_name* — имя списка методов авторизации, создаваемого и редактируемого пользователем:<br>- tacacs — метод, позволяющий использовать список TACACS серверов для авторизации;<br>- local — метод, при котором авторизация не осуществляется. |
| **no aaa authorization commands {default \|** *list_name***}** | | Восстановить значение по умолчанию.<br>- **default** — сброс списка с именем default к значению по умолчанию;<br>- *list_name* — удалить пользовательский список с именем list_name.<br>**Список с именем default не может быть удален из системы**. |
| **aaa authorization commands {default \|** *list_name***}** | list_name: (1..15) символов;<br>-/default | Позволяет активировать список методов авторизации вводимых команд.<br>- **default** — сделать активным список с именем default;<br>- *list_name* — сделать активным соответствующий пользовательский список. |
| **no aaa authorization commands** | | Восстановить значение по умолчанию. |

**Для того чтобы клиент получил доступ к устройству, даже если все методы аутентификации вернули ошибку, используйте значение последнего метода в команде — none.**

Таблица 190 — Атрибуты сообщений ведения учета протокола RADIUS для сессий управления

| *Атрибут* | *Наличие атрибута в сообщении Start* | *Наличие атрибута в сообщении Stop* | *Описание* |
|---|---|---|---|
| User-Name (1) | Есть | Есть | Идентификация пользователя. |
| NAS-IP-Address (4) | Есть | Есть | IP-адрес коммутатора, который используется для сессий с Radius-сервером. |
| Class (25) | Есть | Есть | Произвольное значение, включенное во все сообщения учета сессий. |
| Called-Station-ID (30) | Есть | Есть | IP-адрес коммутатора, используемый для сессий управления. |
| Calling-Station-ID (31) | Есть | Есть | IP-адрес пользователя. |
| Acct-Session-ID (44) | Есть | Есть | Уникальный идентификатор учета. |
| Acct-Authentic (45) | Есть | Есть | Указывает метод, по которому клиент должен быть аутентифицирован. |
| Acct-Session-Time (46) | Нет | Есть | Показывает, как долго пользователь был подключен к системе. |
| Acct-Terminate-Cause (49) | Нет | Есть | Причина закрытия сессии. |

Таблица 191 — Атрибуты сообщений ведения учета протокола RADIUS для сессий 802.1x

| *Атрибут* | *Наличие атрибута в сообщении Start* | *Наличие атрибута в сообщении Stop* | *Описание* |
|---|---|---|---|
| User-Name (1) | Есть | Есть | Идентификация пользователя. |
| NAS-IP-Address (4) | Есть | Есть | IP-адрес коммутатора, который используется для сессий с Radius-сервером. |
| NAS-Port (5) | Есть | Есть | Порт коммутатора, на котором подключился пользователь. |
| Class (25) | Есть | Есть | Произвольное значение, включенное во все сообщения учета сессий. |
| Called-Station-ID (30) | Есть | Есть | IP-адрес коммутатора. |
| Calling-Station-ID (31) | Есть | Есть | IP-адрес пользователя. |
| Acct-Session-ID (44) | Есть | Есть | Уникальный идентификатор учета. |
| Acct-Authentic (45) | Есть | Есть | Указывает метод, по которому клиент должен быть аутентифицирован. |
| Acct-Session-Time (46) | Нет | Есть | Показывает, как долго пользователь был подключен к системе. |
| Acct-Terminate-Cause (49) | Нет | Есть | Причина закрытия сессии. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nas-Port-Type (61) | Есть | Есть | Показывает тип порта клиента. |
| Eltex-Data-Filter | Нет | Есть | Список правил, содержащий в себе ключевые слова ACL (таблица 185) |
| Eltex-Data-Filter-Name | Нет | Есть | Имя ACL. Если не задано, то имеет значение «RADIUS_ACL» |

Таблица 192 — Ключевые слова ACL

| ***Ключевое слово*** | ***Описание*** |
|---|---|
| prot | Тип или id протокола.<br>Допустимые значения:<br>- для ***IPV4***: icmp, igmp, ip, tcp, udp, ipinip, egp, igp, hmp, rdp, idpr, ipv6, ipv6:rout, ipv6:frag, idrp, rsvp, gre, esp, ah, ipv6:icmp, eigrp, ospf, ipip, pim, l2tp, isis;<br>- для ***IPV6***: icmpv6, tcpv6, udpv6. |
| mac_src | MAC-адрес источника. |
| mac_dst | MAC-адрес назначения. |
| ip_src | IP-адрес источника. |
| ip_dst | IP-адрес назначения. |
| ipv6_src | IPv6-адрес источника. |
| ipv6_dst | IPv6-адрес назначения. |
| dscp | Значение DCSP-поля (0..63). |
| ip_precedence | Приоритет IP-трафика (0..7). |
| tcp_flags | TCP-флаг. |
| vlan | Порядковый номер VLAN. |
| icmp_type | Тип сообщений протокола ICMP, используемый для фильтрации ICMP-пакетов (0..255). |
| icmp_code | Код сообщений протокола ICMP, используемый для фильтрации ICMP-пакетов (0..255). |
| igmp_type | Тип протокола IGMP. |
| udp_port_src | UDP-порт исчточника. |
| udp_port_dst | UDP-порт назначения. |
| tcp_port_src | TCP-порт источника. |
| tcp_port_dst | TCP-порт назначения. |
| udp_src_start | Начальное значение UDP-порта из диапазона UDP-портов источника. |
| udp_src_end | Конечное значение UDP-порта из диапазона UDP-портов источника. |
| udp_dst_start | Начальное значение UDP-порта из диапазона UDP-портов назначения. |
| udp_dst_end | Конечное значение UDP-порта из диапазона UDP-портов назначения. |
| tcp_src_start | Начальное значение TCP-порта из диапазона TCP-портов источника. |

| | |
|---|---|
| tcp_src_end | Конечное значение TCP-порта из диапазона TCP-портов источника. |
| tcp_dst_start | Начальное значение TCP-порта из диапазона TCP-портов назначения. |
| tcp_dst_end | Конечное значение TCP-порта из диапазона TCP-портов назначения. |

Eltex-Data-Filter и Eltex-Data-Filter-Name — особые Vendor-Specific атрибуты, предназначенные для динамического добавления списков ACL на порт через сообщения от RADIUS-сервера. Для использования данного функционала на RADIUS-сервере необходимо в словарь атрибутов добавить атрибуты 82 (Eltex-Data-Filter) и 83 (Eltex-Data-Filter-Name) для вендора 35265 (Eltex).

Пример настройки Vendor-Specific атрибутов Eltex-Data-Filter Eltex-Data-Filter-Name для Freeradius.

В файл /path/to/freeradius/dictionary добавить:

```
VENDOR  Eltex   35265
BEGIN-VENDOR Eltex
ATTRIBUTE       Eltex-Data-Filter       82      string
ATTRIBUTE       Eltex-Data-Filter-Name  83      string
END-VENDOR      Eltex
```

**Формат записи IPv4 ACL, IPv6 ACL формируется следующим образом: первые четыре слова должны быть записаны через пробел в строгом порядке: acl_type, action (permit или deny), ip_precedence, prot. После записи обязательных параметров остальные параметры записываются в произвольном порядке.**

**Формат записи MAC ACL формируется следующим образом: первые три слова должны быть записаны через пробел в строгом порядке: acl_type, action (permit или deny), ip_precedence. После записи обязательных параметров остальные параметры записываются в произвольном порядке.**

**Маска для IP-адреса записывается через «/» без пробелов.**

**Протокол можно указать как в числовом виде, так и строкой.**

Пример:

```
user3 Cleartext-Password := "hello"
        Eltex-Data-Filter = "ip permit 1 prot=tcp ip_src=10.0.0.3/0.0.0.255
ip_dst=10.0.0.0/255.0.0.0 tcp_port_src=80 tcp_port_dst=443",
        Eltex-Data-Filter-Name = "Filter-MIX1"
```

*Команды режима конфигурации терминала*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации терминала:

```
console(config-line)#
```

Таблица 193 — Команды режима конфигурации терминальных сессий

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **login authentication {default \|** *list_name***}** | list_name: (1..12) символов | Задает метод аутентификации при входе для консоли, telnet, ssh.<br>- **default** — использовать список «по умолчанию», созданный командой **aaa authentication login default**<br>- *list_name* — использовать список, созданный командой **aaa authentication login** *list_name*. |
| **no login authentication** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **enable authentication {default \|** *list_name***}** | list_name: (1..12) символов | Задает метод аутентификации пользователя при повышении уровня привилегий для консоли, telnet, ssh.<br>- **default** — использовать список «по умолчанию», созданный командой **aaa authentication login default**<br>- *list_name* — использовать список, созданный командой **aaa authentication login** *list_name*. |
| **no enable authentication** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **password** *password* **[encrypted]** | password: (0..159) символов | Задает пароль для терминала.<br>- **encrypted** — задать зашифрованный пароль (например, пароль в зашифрованном виде, скопированный с другого устройства). |
| **no password** | | Удаляет пароль для терминала. |

*Команды режима Privileged EXEC*

Вид запроса командной строки режима Privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 194 — Команды режима Privileged EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show authentication methods** | — | Показывает информацию об аутентификационных методах на коммутаторе. |
| **show authorization methods** | — | Показывает информацию о созданных на коммутаторе методах авторизации команд. Указывает на активный метод. |
| **show users accounts** | — | Показывает локальную базу данных пользователей и их привилегий. |

*Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console>
```

Все команды данного раздела доступны только для привилегированных пользователей.

Таблица 195 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show accounting** | — | Показывает информацию о настроенных методах ведения учета (аккаунта). |

### *5.21.2 Протокол RADIUS*

Протокол RADIUS используется для аутентификации, авторизации и учета. Сервер RADIUS использует базу данных пользователей, которая содержит данные проверки подлинности для каждого пользователя. Таким образом, использование протокола RADIUS обеспечивает дополнительную защиту при доступе к ресурсам сети, а также при доступе к самому коммутатору.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 196 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **radius-server host {***ipv4-address* **|** *ipv6-address* **|** *hostname***} [auth-port** *auth_port***] [acct-port** *acct_port***] [timeout** *timeout***] [retransmit** *retries***] [deadtime** *time***] [key** *secret_key***] [priority** *priority***] [usage** *type***]** | hostname: (1..158) символов; auth_port: (0..65535)/1812; acct_port: (0..65535)/1813; timeout: (1..30) сек; retries: (1..15); time (0..2000) мин; secret_key: (0..128) символов; priority: (0..65535)/0; type: (login, dot1.x, all)/all | Добавляет указанный сервер в список используемых RADIUS-серверов.<br>- *ip_address* — IPv4 или IPv6-адрес RADIUS-сервера;<br>- *hostname* — сетевое имя RADIUS-сервера;<br>- *auth_port* — номер порта для передачи аутентификационных данных;<br>- *acct_port* — номер порта для передачи данных учета;<br>- *timeout* — интервал ожидания ответа от сервера;<br>- *retries* — количество попыток поиска RADIUS-сервера;<br>- *time* — время в минутах, в течение которого недоступные сервера не будут опрашиваться RADIUS-клиентом коммутатора;<br>- *secret_key* — ключ для аутентификации и шифрования всего обмена данными RADIUS;<br>- *priority* — приоритет использования RADIUS-сервера (чем ниже значение, тем приоритетнее сервер);<br>- *type* — тип использования RADIUS-сервера;<br>- **encrypted** — задать ключ в зашифрованном виде.<br>В случае отсутствия в команде параметров *timeout*, *retries*, *time*, *secret_key* для данного RADIUS-сервера используются значения настроенные с помощью команд указанных ниже. |
| **encrypted radius-server host {***ipv4-address* **|** *ipv6-address* **|** *hostname***} [auth-port** *auth_port***] [acct-port** *acct_port***] [timeout** *timeout***] [retransmit** *retries***] [deadtime** *time***] [key** *secret_key***] [priority** *priority***] [usage** *type***]** | | |
| **no radius-server host {***ipv4-address* **|** *ipv6-address* **|** *hostname***}** | | Удаляет указанный сервер из списка используемых RADIUS-серверов. |
| radius-server attributes nas-id include-in-access-req [format ***word***] | word: (3..32)/%h | Добавляет атрибут NAS-Id (опция №32) в Access-Request пакеты. Символы "%h", встречающиеся в форматной строке, заменяются на текущее имя хоста (hostname). |
| **no radius-server attributes nas-id include-in-access-req [format]** | | Устанавливает значение по умолчанию |
| **[encrypted] radius-server key [***key***]** | key: (0..128) символов/по умолчанию ключ — пустая строка | Устанавливает ключ, используемый по умолчанию, для аутентификации и шифрования всего обмена данными RADIUS между устройством и окружением RADIUS.<br>- **encrypted** — задать ключ в зашифрованном вид. |
| **no radius-server key** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **radius-server timeout** *timeout* | timeout: (1..30)/3 сек | Устанавливает интервал ожидания ответа от сервера, используемый по умолчанию. |
| **no radius-server timeout** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

| | | |
|---|---|---|
| **radius-server retransmit** *retries* | retries: (1..15)/3 | Определяет количество попыток, используемое по умолчанию, поиска RADIUS-сервера из списка серверов. При отказе осуществляется поиск следующего по приоритету сервера из списка. |
| **no radius-server retransmit** | | Устанавливает значение по умолчанию |
| **radius-server deadtime** *deadtime* | deadtime: (0..2000)/0 мин | Позволяет оптимизировать время опроса RADIUS-серверов, когда некоторые сервера недоступны. Устанавливает время в минутах, используемое по умолчанию, в течение которого недоступные сервера не будут опрашиваться RADIUS-клиентом коммутатора. |
| **no radius-server deadtime** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **radius-server host source-interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| loopback** *loopback_id* **\| vlan** *vlan id***}** | vlan_id: (1..4094); gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); loopback_id: (1…64); group: (1..48) | Задает интерфейс устройства, IP-адрес которого будет использоваться по умолчанию в качестве адреса источника передаваемого в сообщениях протокола RADIUS. |
| **no radius-server host source-interface** | | Удаляет интерфейс устройства. |
| **radius-server host source-interface-ipv6 {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| loopback** *loopback_id* **\| vlan** *vlan id***}** | vlan_id: (1..4094); gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); loopback_id: (1…64); group: (1..48) | Задает интерфейс устройства, IPv6-адрес которого будет использоваться по умолчанию в качестве адреса источника передаваемого в сообщениях протокола RADIUS. |
| **no radius-server host source-interface-ipv6** | | Удаляет интерфейс устройства. |
| **radius server accounting-port** *port* | port: (1-65535) | Установить порт регистрации учётных записей на RADIUS-сервере. |
| **no radius server accounting-port** | | Отменяет использование UDP-порта для регистрации учётных записей. |
| **radius server authentication-port** *port* | port: (1-65535) | Установить UDP-порт для отправки запросов на аутентификацию учётных записей. |
| **no radius server autentification-port** | | Отменяет использование UDP-порта для запросов на аутентификацию учётных записей. |
| **radius server enable** | — | Включение RADIUS-сервера на коммутаторе. |
| **no radius server enable** | | Выключение RADIUS-сервера на коммутаторе. |
| **radius server group** *word* | word: (1-32) | Задать название для группы сервера и перейти в режим ее конфигурирования. |
| **radius server secret key** *key* **{ipv4 \| ipv6 \| default}** | формат ipv4_address: A.B.C.D; формат ipv6_address: X:X:X:X::X; key: (1-128) символа | Установить ключ для использования radius server. default — ключ назначается для использования клиентами, не имеющих определенного ключа. |
| **no radius server secret [ipv4 \| ipv6 \| default]** | | Удалить ключ для использования radius server. |
| **radius server secret {ipv4 \| ipv6}** | формат ipv4_address: A.B.C.D; формат ipv6_address: X:X:X:X::X; | Использовать зашифрованный ключ доступа к серверу для конкретного хоста. |
| **no radius server secret {ipv4 \| ipv6}** | | Удалить ключ для использования radius server. |
| **radius server traps accouting** | — | Включает поддержку trap-сообщений на события учётных записей. |
| **no radius server traps accouting** | | Отключает поддержку trap-сообщений. |
| **radius server traps authentication {failure \| success}** | — | Включает поддержку trap-сообщений, отображающих результат аутентификации на RADIUS-сервере. **failure —** сбой при попытке аутентификации **success —** успешно пройденная аутентификация |

| | | |
|---|---|---|
| **no radius server traps authentication** | | Отключает поддержку trap-сообщений. |
| **radius server user username** *username* **group password** *pass* | — | Создать пользователя и назначить для него группу на сервере с заданным паролем использования. |
| **no radius server user username** *username* | | Удалить пользователя на сервере. |

*Команды режима конфигурирования radius server группы*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурирования radius server группы:

```
console(config-radius-server-group)#
```

Таблица 197 — Команды режима конфигурирования radius server группы:

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **acl** *acl_name* | acl_name: (1-32) символа | Назначить использование указанной acl в данной группе. |
| **no acl** | | Отключить использование указанной acl в данной группе. |
| **allowed-time-range** *range_name* | range_name: (1..32) символа | Назначить период времени time-range на использование группы. |
| **no allowed-time-range** | | Отключить использование time-range на использование группы. |
| **privilege-level** *level* | level: (1-15)/1 | Назначить уровень привилегий, на котором будет исполнима конфигурируемая группа |
| **no privilege-level** | | Установить значение по умолчанию. |

*Команды режима Privileged EXEC*

Вид запроса командной строки в режиме Privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 198 — Команды режима Privileged EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show radius-servers [key]** | — | Отображает параметры настройки RADIUS-серверов (команда доступна только для привилегированных пользователей). |
| **show radius server {statistics \| group \| accounting \| configuration \| rejected \| secret \| user}** | — | Отображает статистику протокола Radius, информацию о пользователях, конфигурацию RADIUS-сервера. |

*Примеры использования команд*

- Установить глобальные значения для параметров: интервал ожидания ответа от сервера — 5 секунд, количество попыток поиска RADIUS-сервера — 5, время, в течение которого недоступные сервера не будут опрашиваться RADIUS-клиентом коммутатора — 10 минут, секретный ключ — secret. Добавить в список RADIUS-сервер, расположенный на узле сети с IP-адресом 192.168.16.3, порт сервера для аутентификации — 1645, количество попыток доступа к серверу — 2.

```
console# configure
```

```
console (config)# radius-server timeout 5
console (config)# radius-server retransmit 5
console (config)# radius-server deadtime 10
console (config)# radius-server key secret
console (config)# radius-server host 196.168.16.3 auth-port 1645 retransmit
2
```

- Показать параметры настройки RADIUS-серверов

```
console# show radius-servers
```

```
IP address      Port  port  Time-   Ret-  Dead-  Prio. Usage
                Auth  Acct  Out     rans  Time
--------------- ----- ----- ------ ------ ------ ----- -----
 192.168.16.3   1645  1813  Global   2    Global   0    all


Global values
--------------

TimeOut : 5
Retransmit : 5
Deadtime : 10
Source IPv4 interface :
Source IPv6 interface :
```

### *5.21.3 Протокол TACACS+*

Протокол TACACS+ обеспечивает централизованную систему безопасности для проверки пользователей, получающих доступ к устройству, при этом поддерживая совместимость с RADIUS и другими процессами проверки подлинности. TACACS+ предоставляет следующие службы:

- *Authentication (проверка подлинности).* Обеспечивается во время входа в систему по именам пользователей и определенным пользователями паролям.
- *Authorization (авторизация).* Обеспечивается во время входа в систему. После завершения сеанса проверки подлинности запускается сеанс авторизации с использованием проверенного имени пользователя, также сервером проверяются привилегии пользователя.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 199 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **tacacs-server host {***ip_address* **\|** *hostname***} [single-connection] [port-number** *port***] [timeout** *timeout***] [key** *secret_key***] [priority** *priority***]** | hostname: (1..158) символов;<br>port: (0..65535)/49;<br>timeout: (1..30) сек;<br>secret_key: (0..128) символов;<br>priority: (0..65535)/0; | Добавляет указанный сервер в список используемых TACACS серверов.<br>- *ip_address* — IP-адрес TACACS-сервера;<br>- *hostname* — сетевое имя TACACS-сервера;<br>- *single-connection* — в каждый момент времени иметь не больше одного соединения для обмена данными с TACACS-сервером; |

| | | |
|---|---|---|
| **encrypted tacacs-server host {***ip_address* **|** *hostname***} [single-connection] [port-number** *port***] [timeout** *timeout***] [key** *secret_key***] [priority** *priority***]** | | - *port* — номер порта для обмена данными с TACACS-сервером;<br>- *timeout* — интервал ожидания ответа от сервера;<br>- *secret_key* — ключ для аутентификации и шифрования всего обмена данными TACACS;<br>- *priority* — приоритет использования TACACS-сервера (чем ниже значение, тем приоритетнее сервер);<br>- **encrypted** — значение *secret_key* в зашифрованном виде.<br>В случае отсутствия в команде параметров *timeout, secret_key* для данного TACACS-сервера используются значения, настроенные с помощью команд, указанных ниже. |
| **no tacacs-server host {***ip_address* **|** *hostname***}** | | Удаляет указанный сервер из списка используемых TACACS-серверов. |
| **tacacs-server key** *key* | key: (0..128) символов/по умолчанию ключ — пустая строка | Устанавливает ключ, используемый по умолчанию, для аутентификации и шифрования всего обмена данными TACACS между устройством и окружением TACACS;<br>- **encrypted** — значение *secret_key* в зашифрованном виде. |
| **encrypted tacacs-server key** *key* | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **no tacacs-server key** | | Удаляет значение по умолчанию. |
| **tacacs-server timeout** *timeout* | timeout: (1..30)/5 сек | Устанавливает интервал ожидания ответа от сервера, используемый по умолчанию. |
| **no tacacs-server timeout** | | Установить значение по умолчанию. |
| **tacacs-server host source-interface {gigabitethernet** *gi_port* **| tengigabitethernet** *te_port* **| fortygigabitethernet** *fo_port* **| port-channel** *group* **| loopback** *loopback_id* **| vlan** *vlan id}* | vlan_id: (1..4094);<br>gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>loopback_id (1..64);<br>group: (1..48) | Задает интерфейс устройства, IP-адрес которого будет использоваться по умолчанию в качестве адреса источника для обмена сообщениями с TACACS-сервером. |
| **no tacacs-server host source-interface** | | Удаляет интерфейс устройства. |
| **tacacs-server attributes port {console | telnet | ssh}** word | word: (1..160) символов | Настроить формат поля *port*.<br>Используются следующие шаблоны:<br>- %n — номер текущей сессии;<br>- % % — символ %. |
| **no tacacs-server attributes port {console | telnet | ssh}** | | Удалить формат поля *port*. |

## *Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки в режиме EXEC:

```
console#
```

Таблица 200 — Команды режима EXEC

| ***Команда*** | ***Значение/Значение по умолчанию*** | ***Действие*** |
|---|---|---|
| **show tacacs [***ip_address* **|** *hostname***]** | host_name: (1..158) символов | Отображает настройку и статистику для сервера TACACS+.<br>- *ip_address* — IP-адрес TACACS+ сервера;<br>- *hostname* — имя сервера. |

### *5.21.4 Протокол управления сетью (SNMP)*

SNMP — технология, призванная обеспечить управление и контроль над устройствами и приложениями в сети связи путём обмена управляющей информацией между агентами, расположенными на сетевых устройствах, и менеджерами, находящимися на станциях управления. SNMP определяет сеть как совокупность сетевых управляющих станций и элементов сети (главные машины, шлюзы и маршрутизаторы, терминальные серверы), которые совместно обеспечивают административные связи между сетевыми управляющими станциями и сетевыми агентами.

Коммутаторы позволяют настроить работу протокола SNMP для удаленного мониторинга и управления устройством. Устройство поддерживает протоколы версий SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 201 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **snmp-server server** | По умолчанию поддержка протокола SNMP отключена | Включить поддержку протокола SNMP. |
| **no snmp-server server** | | Отключает поддержку протокола SNMP. |
| **snmp-server community** *community* **[ro \| rw \| su]** [*ipv4_address* **\|** *ipv6_address* **\|** *ipv6z_address*] **[mask** *mask* **\| prefix** *prefix_length*]] **[view** *view_name*] | community: (1..20) символов; encrypted_community: (1..20) символов; формат ipv4_address: A.B.C.D; формат ipv6_address: X:X:X:X::X; формат ipv6z_address: X:X:X:X::X%<ID>; mask: — /255.255.255.255; prefix_length: (1..32)/32; view_name: (1..30) символов; group_name: (1..30) символов | Устанавливает значение строки сообщества для обмена данными по протоколу SNMP.<br>- *community* — строка сообщества (пароль) для доступа по протоколу SNMP;<br>- **encrypted** — задать строку сообщества в зашифрованном виде;<br>- **ro** — доступ только для чтения;<br>- **rw** — доступ для чтения и записи;<br>- **su** — доступ администратора;<br>- *view_name* — определяет имя для правила обозрения SNMP, которое должно быть предварительно определено с помощью команды **snmp-server view**. Определяет объекты, доступные сообществу;<br>- *ipv4*_address, *ipv6_address*, *ipv6z_address* — IP-адрес устройства;<br>- *mask* — маска адреса IPv4, которая определяет, какие биты адреса источника пакета сравниваются с заданным IP-адресом;<br>- *prefix_length* — число бит, которые составляют префикс IPv4-адреса;<br>- *group_name* — определяет имя группы, которое должно быть предварительно определено с помощью команды **snmp-server group**. Определяет объекты, доступные сообществу. |
| **snmp-server community-group** *community group_name* **[***ipv4_address* **\|** *ipv6_address* **\|** *ipv6z_address*] **[mask** *mask* **\| prefix** *prefix_length*] | | |
| **encrypted snmp-server community** *encrypted_community* **[ro \| rw \| su]** [*ipv4_address* **\|** *ipv6_address* **\|** *ipv6z_address*] **[mask** *mask* **\| prefix** *prefix_length*]] **[view** *view_name*] | | |
| **encrypted snmp-server community-group** *encrypted_community group_name* **[***ipv4_address* **\|** *ipv6_address* **\|** *ipv6z_address*] **[mask** *mask* **\| prefix** *prefix_length*] | | |
| **no snmp-server community** *community* **[***ipv4_address* **\|** *ipv6_address* **\|** *ipv6z_address*] | | Удаляет параметры для строки сообщества. |

| | | |
|---|---|---|
| **no encrypted snmp-server community** *community* **[***ipv4_address* **|** *ipv6_address* **|** *ipv6z_address***]** | | |
| **snmp-server view** *view_name OID* **{included | excluded}** | view_name: (1..30) символов | Создает или редактирует правило обозрения для SNMP — разрешающее правило, либо ограничивающее серверу-обозревателю доступ к OID.<br>- *OID* — идентификатор объекта MIB, представленный в виде дерева ASN.1 (строка вида 1.3.6.2.4, может включать в себя зарезервированные слова, например: system, dod). С помощью символа * можно обозначить семейство поддеревьев: 1.3.*.2);<br>- **include** — OID включена в правило для обозревания;<br>- **exclude** — OID исключена из правила для обозревания. |
| **no snmp-server view** *viewname* **[***OID***]** | | Удаляет правило обозрения для SNMP. |
| **snmp-server group** *group_name* **{v1 | v2 | v3 {noauth | auth | priv} [notify** *notify_view***]} [read** *read_view***] [write** *write_view***]** | group_name: (1..30) символов; notify_view: (1..32) символов; read_view: (1..32) символов; write_view: (1..32) символов | Создает SNMP-группу или таблицу соответствий SNMP-пользователей и правил обозрений SNMP.<br>- **v1**, **v2**, **v3** — SNMP v1, v2, v3 модель безопасности;<br>- **noauth**, **auth**, **priv** — тип аутентификации, используемый протоколом SNMP v3 (**noauth** — без аутентификации, **auth** — аутентификация без шифрования, **priv** — аутентификация с шифрованием);<br>- *notify_view* — имя правила обозрения, которому разрешено определять сообщения SNMP-агента — inform и trap;<br>- *read_view* — имя правила обозрения, которому разрешено только чтение содержимого SNMP-агента коммутатора;<br>- *write_view* — имя правила обозрения, которому разрешено вводить данные и конфигурировать содержимое SNMP-агента коммутатора. |
| **no snmp-server group** *groupname* **{v1 | v2 | v3 [noauth | auth | priv]}** | | Удаляет SNMP-группу |
| **snmp-server user** *user_name group_name* **{v1 | v2c | v3 [remote {***ip_address* **|** *host***}]}** | user_name: (1..20) символов; group_name: (1..30) символов | Создает SNMPv3-пользователя.<br>- *user_name* — имя пользователя;<br>- *group_name* — имя группы. |
| **no snmp-server user** *user_name* **{v1 | v2c | v3 [remote {***ip_address* **|** *host***}]}** | | Удаляет SNMPv3-пользователя. |
| **snmp-server filter** *filter_name OID* **{included | excluded}** | filter_name: (1..30) символов | Создает или редактирует правило SNMP-фильтра, которое позволяет фильтровать inform и trap-сообщения, передаваемые SNMP-серверу.<br>- *filter_name* — имя SNMP-фильтра;<br>- *OID* — идентификатор объекта MIB, представленный в виде дерева ASN.1 (строка вида 1.3.6.2.4, может включать в себя зарезервированные слова, например: system, dod. С помощью символа * можно обозначить семейство поддеревьев: 1.3.*.2);<br>- **include** — OID включена в правило фильтрации;<br>- **exclude** — OID исключена из правила фильтрации. |
| **no snmp-server filter** *filter_name* **[***OID***]** | | Удаляет правило SNMP-фильтра. |

| | | |
|---|---|---|
| **snmp-server host** {*ipv4_address* **|** *ipv6_address* **|** *hostname*} **[traps | informs] [version {1 | 2c | 3 {noauth | auth | priv}] {***community* **|** *username*} **[udp-port** *port*] **[filter** *filter_name*] **[timeout** *seconds*] **[retries** *retries*] | hostname: (1..158) символов;<br>community: (1..20) символов;<br>username: (1..20) символов<br>port: (1..65535)/162;<br>filter_name: (1..30) символов;<br>seconds: (1..300)/15;<br>retries: (0..255)/3 | Определяет настройки для передачи сообщений уведомления inform и trap SNMP-серверу.<br>- *community* — строка сообщества SNMPv1/2c для передачи сообщений уведомления;<br>- *username* — имя пользователя SNMPv3 для аутентификации;<br>- **version** — определят тип сообщений trap — trap SNMPv1, trap SNMPv2, trap SNMPv3;<br>- **auth** — указывает подлинность пакета без шифрования;<br>- **noauth** — не указывает подлинность пакета;<br>- **priv** — указывает подлинность пакета с шифрованием;<br>- *port* — UDP-порт SNMP-сервера;<br>- *seconds* — период ожидания подтверждений перед повторной передачей сообщений inform;<br>- *retries* — количество попыток передачи сообщений inform, при отсутствии их подтверждения. |
| **no snmp-server host** {*ipv4_address* **|** *ipv6_address* **|** *hostname*} **[traps | informs]** | | Удаляет настройки для передачи сообщений уведомления inform и trap SNMPv1/v2/v3-серверу. |
| **snmp-server engineid local** {*engineid_string* **| default}** | engineid_string: (5..32) символов | Создает идентификатор локального SNMP-устройства — engineID.<br>- *engineid_string* — имя SNMP-устройства;<br>- **default** — при использовании данной настройки engine ID будет автоматически создан на основе MAC-адреса устройства. |
| **no snmp-server engineid local** | | Удаляет идентификатор локального SNMP-устройства — engine ID |
| **snmp-server source-interface {traps | informs} {gigabitethernet** *gi_port* **| tengigabitethernet** *te_port* **| fortygigabitethernet** *fo_port* **| port-channel** *group* **| loopback** *loopback_id* **| vlan** *vlan id***}** | vlan_id: (1..4094);<br>gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>loopback_id: (1..64)<br>group: (1..48) | Задает интерфейс устройства, IP-адрес которого будет использоваться по умолчанию в качестве адреса источника для обмена сообщениями с SNMP-сервером. |
| **no snmp-server source-interface [traps | informs]** | | Удаляет интерфейс устройства. |
| **snmp-server source-interface-ipv6 {traps | informs} {gigabitethernet** *gi_port* **| tengigabitethernet** *te_port* **| fortygigabitethernet** *fo_port* **| port-channel** *group* **| loopback** *loopback_id* **| vlan** *vlan id***}** | vlan_id: (1..4094);<br>gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>loopback_id: (1..64);<br>group: (1..48) | Аналогично для IPv6. |
| **no snmp-server source-interface-ipv6 [traps | informs]** | | Удаляет интерфейс устройства. |
| **snmp-server engineid remote {***ipv4_address* **|** *ipv6_address* **|** *hostname***}** *engineid_string* | hostname: (1..158) символов;<br>engineid_string: (5..32) символов | Создает идентификатор удаленного SNMP-устройства — engine ID.<br>- *engineid_string* — идентификатор SNMP-устройства. |
| **no snmp-server engineID remote {***ipv4_address* **|** *ipv6_address* **|** *hostname***}** | | Удаляет идентификатор удаленного SNMP-устройства — engine ID. |
| **snmp-server enable traps** | —/включено | Включает поддержку SNMP trap-сообщений. |
| **no snmp-server enable traps** | | Отключает поддержку SNMP trap-сообщений. |

| | | |
|---|---|---|
| **snmp-server enable traps authentication** | —/включено | Включает отправку SNMP trap-сообщений при неудачной попытке аутентификации. |
| **no snmp-server enable traps authentication** | | Отключает отправку SNMP trap-сообщений. |
| **snmp-server enable traps [erps \| link-status]** | —/включено | Включает отправку SNMP trap-сообщений:<br>**- erps** протокола ERPS;<br>- **link-status —** состояния интерфейсных линков. |
| **no snmp-server enable traps [erps \| link-status]** | | Отключает отправку SNMP trap-сообщений:<br>**- erps** протокола ERPS;<br>- **link-status —** состояния интерфейсных линков. |
| **snmp-server enable traps flex-link** | —/ включено | Включает отправку SNMP trap-сообщений при изменении состояния пары flex-link интерфейсов**.** |
| **no snmp-server enable traps flex-link** | | Отключает отправку SNMP trap сообщений при изменении состояния пары flex-link-интерфейсов. |
| **snmp-server enable traps mac-notification change** | —/отключено | Включает отправку SNMP trap-сообщений при изменении в таблице изученных MAC-адресов. |
| **no snmp-server enable traps mac-notification change** | | Отключает отправку SNMP trap-сообщений при изменении в таблице изученных MAC-адресов. |
| **snmp-server enable traps mac-notification flapping** | —/включено | Включает отправку SNMP trap-сообщений при обнаружении флаппинга MAC-адресов. |
| **no snmp-server enable traps mac-notification flapping** | | Отключает отправку SNMP trap-сообщений при обнаружении флаппинга MAC-адресов. |
| **snmp-server enable traps ospf** | —/включено | Включает отправку SNMP trap-сообщений протокола OSPF. |
| **no snmp-server enable traps ospf** | | Отключает отправку SNMP trap-сообщений. |
| **snmp-server enable traps ipv6 ospf** | —/включено | Включает отправку SNMP trap-сообщений протокола OSPF (IPv6). |
| **no snmp-server enable traps ipv6 ospf** | | Отключает отправку SNMP trap-сообщений. |
| **snmp-server enable traps dhcp-snooping limit clients** | —/отключено | Включает отправку SNMP trap-сообщений при достижении предельного количества подключенных DHCP-клиентов. |
| **no snmp-server enable traps dhcp-snooping limit clients** | | Отключает отправку SNMP trap-сообщений. |
| **snmp-server trap authentication** | —/разрешено | Разрешает передавать сообщения trap серверу, который не прошел аутентификацию. |
| **no snmp-server trap authentication** | | Запрещает передавать сообщения trap серверу, который не прошел аутентификацию. |
| **snmp-server contact** *text* | text: (1..160) символов | Определяет контактную информацию устройства. |
| **no snmp-server contact** | | Удаляет контактную информацию устройства. |
| **snmp-server location** *text* | text: (1..160) символов | Определяет информацию о местоположении устройства. |
| **no snmp-server location** | | Удаляет информацию о местоположении устройства. |
| **snmp-server set** *variable_name name1 value1* **[***name2 value2* **[…]]** | variable_name, name, value должны задаваться в соответствии со спецификацией | Позволяет установить значения переменных в базе данных MIB коммутатора.<br>- *variable_name* — имя переменной;<br>- *name*, *value* — пары соответствий имя — значение. |
| **snmp-server enable traps cpu notification** | —/отключено | Включает отправку SNMP trap-сообщений о срабатывании порога загрузки CPU. |
| **no snmp-server enable traps cpu notification** | | Отключает отправку SNMP trap-сообщений о срабатывании порога загрузки CPU. |
| **snmp-server enable traps cpu recovery-notification** | —/отключено | Включает отправку SNMP trap-сообщений о восстановлении порога загрузки CPU. |
| **no snmp-server enable traps cpu recovery-notification** | | Отключает отправку SNMP trap-сообщений о восстановлении порога загрузки CPU. |

| | | |
|---|---|---|
| **snmp-server enable traps memory notification** | —/отключено | Включает отправку SNMP trap-сообщений о срабатывании порога для объема свободного места в RAM. |
| **no snmp-server enable traps memory notification** | | Отключает отправку SNMP trap-сообщений о срабатывании порога для объема свободного места в RAM. |
| **snmp-server enable traps memory recovery-notification** | —/отключено | Включает отправку SNMP trap-сообщений о восстановлении порога для объема свободного места в RAM. |
| **no snmp-server enable traps memory recovery-notification** | | Отключает отправку SNMP trap-сообщений о восстановлении порога для объема свободного места в RAM. |
| **snmp-server enable traps sensor notification** | —/отключено | Включает отправку SNMP trap-сообщений о срабатывании порога для значения датчиков. |
| **no snmp-server enable traps sensor notification** | | Отключает отправку SNMP trap-сообщений о срабатывании порога для значения датчиков. |
| **snmp-server enable traps sensor recovery-notification** | —/отключено | Включает отправку SNMP trap-сообщений о восстановлении порога для значения датчиков. |
| **no snmp-server enable traps sensor recovery-notification** | | Отключает отправку SNMP trap-сообщений о восстановлении порога для значения датчиков. |
| **snmp-server enable traps storage notification** | —/отключено | Включает отправку SNMP trap-сообщений о срабатывании порога для объема свободного места на встроенной флеш-памяти. |
| **no snmp-server enable traps storage notification** | | Отключает отправку SNMP trap-сообщений о срабатывании порога для объема свободного места на встроенной флеш-памяти. |
| **snmp-server enable traps storage recovery-notification** | —/отключено | Включает отправку SNMP trap-сообщений о восстановлении порога для объема свободного места на встроенной флеш-памяти. |
| **no snmp-server enable traps storage recovery-notification** | | Отключает отправку SNMP trap-сообщений о восстановлении порога для объема свободного места на встроенной флеш-памяти. |
| **snmp-server description** *description* | description: (1..160) символов; | Изменяет значение поля sysDescr для внешнего SNMP запроса. |
| **no snmp-server description** | | Возвращает дефолтное значение поля sysDescr. |

*Команды режима конфигурации интерфейса (диапазона интерфейсов) Ethernet*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet:

```
console(config-if)#
```

Таблица 202 — Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **snmp trap link-status** | —/включено | Включает отправку SNMP trap-сообщений при изменении состояния настраиваемого порта. |
| **no snmp trap link-status** | | Выключает отправку SNMP trap-сообщений при изменении состояния настраиваемого порта. |

*Команды режима Privileged EXEC*

Вид запроса командной строки режима Privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 203 — Команды режима Privileged EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show snmp** | — | Показывает статус SNMP-соединений. |
| **show snmp engineID** | — | Показывает идентификатор локального SNMP-устройства — engineID. |
| **show snmp views** [*view_name*] | view_name: (1..30) символов | Показывает правила обозрения SNMP. |
| **show snmp groups** [*group_name*] | group_name: (1..30) символов | Показывает SNMP-группы. |
| **show snmp filters** [*filter_name*] | filter_name: (1..30) символов | Показывает SNMP-фильтры. |
| **show snmp users** [*user_name*] | user_name: (1..30) символов | Показывает SNMP-пользователей. |

### *5.21.5 Протокол удалённого мониторинга сети (RMON)*

Протокол мониторинга сети (RMON) является расширением протокола SNMP, позволяя предоставить более широкие возможности контроля сетевого трафика. Отличие RMON от SNMP состоит в характере собираемой информации — данные собираемые RMON в первую очередь характеризуют трафик между узлами сети. Информация, собранная агентом, передается в приложение управления сетью.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 204 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **rmon event** *index type* [**community** *com_text*] [**description** *desc_text*] [**owner** *name*] | index: (1..65535);<br>type: (none, log, trap, log-trap);<br>com_text: (0..127) символов;<br>desc_text: (0..127) символов;<br>name: строка | Настраивает события, используемые в системе удаленного мониторинга.<br>- *index* — индекс события;<br>- *type* — тип уведомления, генерируемого устройством по этому событию:<br>none — не генерировать уведомления,<br>log — генерировать запись в таблице,<br>trap — отсылать SNMP trap,<br>log-trap — генерировать запись в таблице и отсылать SNMP trap;<br>- *com_text* — строка сообщества SNMP для пересылки trap;<br>- *desc_text* — описание события;<br>- *name* — имя создателя события. |
| **no rmon event** *index* | | Удаляет событие, используемое в системе удаленного мониторинга. |

| | | |
|---|---|---|
| **rmon alarm** *index mib_object_id interval rthreshold fthreshold revent fevent* **[type** *type***] [startup** *direction***] [owner** *name***]** | index: (1..65535);<br>mib_object_id: корректный OID;<br>interval: (1..2147483647) сек;<br>rthreshold: (0..2147483647);<br>fthreshold: (0..2147483647);<br>revent: (1..65535);<br>fevent: (0..65535);<br>type: (absolute, delta)/absolute;<br>startup: (rising, falling, rising-falling)/rising-falling;<br>name: строка | Настраивает условия выдачи аварийных сигналов.<br>- *index* — индекс аварийного события;<br>- *mib_object_id* — идентификатор переменной части объекта OID;<br>- *interval* — интервал, в течение которого данные отбираются и сравниваются с восходящей и нисходящей границами;<br>- *rthreshold* — восходящая граница;<br>- *fthreshold* — нисходящая граница;<br>- *revent* — индекс события, которое используется при пересечении восходящей границы;<br>- *fevent* — индекс события, которое используется при пересечении нисходящей границы;<br>- *type* — метод отбора указанных переменных и подсчета значения для сравнения с границами:<br>Метод **absolute** — абсолютное значение выбранной переменной будет сравнено с границей на конце исследуемого интервала;<br>Метод **delta** — значение выбранной переменной при последнем отборе будет вычтено из текущего значения и разница будет сравнена с границами (разница между значениями переменной в конце и в начале контрольного интервала);<br>- **startup** — инструкция для генерации событий на первом контрольном интервале. Определяет правила генерации аварийных событий для первого контрольного интервала путем сравнения отобранной переменной с одной, либо обеими границами: |
| | | - **rising** — генерировать единичное аварийное событие по восходящей границе, если значение отобранной переменной на первом контрольном интервале больше либо равно этой границе;<br>**- falling** — генерировать единичное аварийное событие по нисходящей границе, если значение отобранной переменной на первом контрольном интервале меньше либо равно этой границе;<br>- **rising-falling** — генерировать единичное аварийное событие по восходящей и/или нисходящей границе, если значение отобранной переменной на первом контрольном интервале больше либо равно восходящей границе и/или меньше либо равно нисходящей границе;<br>- **owner** — имя создателя аварийного события. |
| **no rmon alarm** *index* | | Удаляет условие выдачи аварийных событий. |
| **rmon table-size {history** *hist_entries* **\| log** *log_entries***}** | hist_entries: (20..32767)/270;<br>log_entries: (20..32767)/100 | Задает максимальный размер RMON-таблиц.<br>- **history** — максимальное количество строк в таблице истории;<br>- **log** — максимальное количество строк в таблице записей.<br>**Значение вступит в силу только после перезагрузки устройства.** |
| **no rmon table-size {history \| log}** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

*Команды режима конфигурации интерфейса (диапазона интерфейсов) Ethernet, интерфейса группы портов*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet, интерфейса группы портов:

```
console(config-if)#
```

Таблица 205 — Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet, группы интерфейсов

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **rmon collection stats** *index* **[owner** *name***] [buckets** *bucket_num***] [interval** *interval***]** | index: (1..65535); name: (0..160) символов; bucket-num: (1..50)/50; interval: (1..3600)/1800 сек | Включает формирование истории по группам статистики для базы данных (MIB) удаленного мониторинга.<br>- *index* — индекс требуемой группы статистики;<br>- *name* — владелец группы статистики;<br>- *bucket_num* — значение, ассоциируемое с количеством ячеек для сбора истории по группе статистики;<br>- *interval* — период опроса для формирования истории. |
| **no rmon collection stats** *index* | | Выключает формирование истории по группам статистики для базы данных (MIB) удаленного мониторинга. |

*Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console>
```

Таблица 206 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show rmon statistics {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: (1..48) | Показывает статистику интерфейса Ethernet, либо группы портов, используемую для удаленного мониторинга. |
| **show rmon collection stats [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***]** | | Отображает информацию по запрашиваемым группам статистики. |
| **show rmon history** *index* **{throughput \| errors \| other} [period** *period***]** | index: (1..65535); period: (1..2147483647) сек | Показывает историю Ethernet статистики RMON.<br>- *index* — запрошенная группа статистики;<br>- **throughput** — показывает счетчики производительности (пропускной способности);<br>- **errors** — показывает счетчики ошибок;<br>- **other** — показывает счетчики обрывов и коллизий;<br>- *period* — показывает историю за запрошенный период времени. |
| **show rmon alarm-table** | — | Показывает сводную таблицу аварийных событий. |
| **show rmon alarm** *index* | index: (1..65535) | Показывает конфигурацию настройки аварийных событий.<br>- *index* — индекс аварийного события. |
| **show rmon events** | — | Показывает таблицу событий удаленного мониторинга RMON. |
| **show rmon log [***index***]** | index: (0..65535) | Показывает таблицу записей удаленного мониторинга RMON.<br>- *index* — индекс события. |

*Примеры выполнения команд*

- Показать статистику 10 интерфейса Ethernet:

```
console# show rmon statistics tengigabitethernet 1/0/10
```

```
Port te0/10
Dropped: 8
Octets: 878128 Packets: 978
Broadcast: 7 Multicast: 1
CRC Align Errors: 0 Collisions: 0
Undersize Pkts: 0 Oversize Pkts: 0
Fragments: 0 Jabbers: 0
64 Octets: 98 65 to 127 Octets: 0
128 to 255 Octets: 0 256 to 511 Octets: 0
512 to 1023 Octets: 491 1024 to 1518 Octets: 389
```

Таблица 207 — Описание результатов

| ***Параметр*** | ***Описание*** |
|---|---|
| Dropped | Количество задетектированных событий, когда пакеты были отброшены. |
| Octets | Количество байт данных (включая байты плохих пакетов), принятых из сети (исключая фреймовые биты, но включая биты контрольной суммы). |
| Packets | Количество принятых пакетов (включая плохие, широковещательные и многоадресные пакеты). |
| Broadcast | Количество принятых широковещательных пакетов (только корректные пакеты). |
| Multicast | Количество принятых многоадресных пакетов (только корректные пакеты). |
| CRC Align Errors | Количество принятых пакетов длиной от 64 до 1518 байт включительно, имеющих неверную контрольную сумму либо с целым числом байт (ошибки проверки контрольной суммы — FCS), либо с нецелым числом байт (ошибки выравнивания — Alignment). |
| Collisions | Оценка количества коллизий на данном Ethernet сегменте. |
| Undersize Pkts | Количество принятых пакетов длиной меньше 64 байт (исключая фреймовые биты, но включая биты контрольной суммы), но в остальном правильно сформированных. |
| Oversize Pkts | Количество принятых пакетов длиной больше 1518 байт (исключая фреймовые биты, но включая биты контрольной суммы), но в остальном правильно сформированных. |
| Fragments | Количество принятых пакетов длиной меньше 64 байт (исключая фреймовые биты, но включая биты контрольной суммы), имеющих неверную контрольную сумму либо с целым числом байт (ошибки проверки контрольной суммы — FCS), либо с нецелым числом байт (ошибки выравнивания — Alignment). |
| Jabbers | Количество принятых пакетов длиной больше 1518 байт (исключая фреймовые биты, но включая биты контрольной суммы), имеющих неверную контрольную сумму либо с целым числом байт (ошибки проверки контрольной суммы — FCS), либо с нецелым числом байт (ошибки выравнивания — Alignment). |
| 64 Octet | Количество принятых пакетов (включая плохие пакеты) длиной 64 байта (исключая фреймовые биты, но включая биты контрольной суммы). |
| 65 to 127 Octets | Количество принятых пакетов (включая плохие пакеты) длиной от 65 до 127 байт включительно (исключая фреймовые биты, но включая биты контрольной суммы). |
| 128 to 255 Octets | Количество принятых пакетов (включая плохие пакеты) длиной от 128 до 255 байт включительно (исключая фреймовые биты, но включая биты контрольной суммы). |
| 256 to 511 Octets | Количество принятых пакетов (включая плохие пакеты) длиной от 256 до 511 байт включительно (исключая фреймовые биты, но включая биты контрольной суммы). |
| 512 to 1023 Octets | Количество принятых пакетов (включая плохие пакеты) длиной от 512 до 1023 байт включительно (исключая фреймовые биты, но включая биты контрольной суммы). |

| | |
|---|---|
| 1024 to 1518 Octets | Количество принятых пакетов (включая плохие пакеты) длиной от 1024 до 1518 байт включительно (исключая фреймовые биты, но включая биты контрольной суммы). |

- Показать информацию по группам статистики для порта 8:

```
console# show rmon collection stats tengigabitethernet 1/0/8
```

```
Index Interface Interval Requested Samples Granted Samples        Owner
----- --------- -------- ----------------- --------------- --------------------
  1      te0/8     300           50               50                Eltex
```

Таблица 208 — Описание результатов

| *Параметр* | *Описание* |
|---|---|
| Index | Индекс, уникально идентифицирующий запись. |
| Interface | Ethernet-интерфейс, на котором запущен опрос. |
| Interval | Интервал в секундах между опросами. |
| Requested Samples | Запрошенное количество отсчетов, которое может быть сохранено. |
| Granted Samples | Разрешенное (оставшееся) количество отсчетов, которое может быть сохранено. |
| Owner | Владелец данной записи. |

- Показать счетчики пропускной способности для группы статистики 1:

```
console# show rmon history 1 throughput
```

```
Sample set: 1        Owner: MES
Interface: gi0/1           Interval: 1800
Requested samples: 50      Granted samples: 50

Maximum table size: 100
Time                       Octets       Packets      Broadcast    Multicast    %
Nov 10 2009 18:38:00       204595549    278562       2893         675218.67%
```

Таблица 209 — Описание результатов

| *Параметр* | *Описание* |
|---|---|
| Time | Дата и время создания записи. |
| Octets | Количество байт данных (включая байты плохих пакетов) принятых из сети (исключая фреймовые биты, но включая биты контрольной суммы). |
| Packets | Количество принятых пакетов (включая плохие пакеты) в течение периода формирования записи. |
| Broadcast | Количество принятых хороших пакетов в течение периода формирования записи направленных на широковещательные адреса. |
| Multicast | Количество принятых хороших пакетов в течение периода формирования записи направленных на многоадресные адреса. |
| Utilization | Оценка средней пропускной способности физического уровня на данном интерфейсе в течение периода формирования записи. Пропускная способность оценивается величиной до тысячной процента. |

| | |
|---|---|
| CRC Align | Количество принятых в течение периода формирования записи пакетов длиной от 64 до 1518 байт включительно, имеющих неверную контрольную сумму либо с целым числом байт (ошибки проверки контрольной суммы — FCS), либо с нецелым числом байт (ошибки выравнивания — Alignment). |
| Collisions | Оценка количества коллизий на данном Ethernet сегменте в течение периода формирования записи. |
| Undersize Pkts | Количество принятых в течение периода формирования записи пакетов длиной меньше 64 байт (исключая фреймовые биты, но включая биты контрольной суммы), но в остальном правильно сформированных. |
| Oversize Pkts | Количество принятых в течение периода формирования записи пакетов длиной больше 1518 байт (исключая фреймовые биты, но включая биты контрольной суммы), но в остальном правильно сформированных. |
| Fragments | Количество принятых в течение периода формирования записи пакетов длиной меньше 64 байт (исключая фреймовые биты, но включая биты контрольной суммы), имеющих неверную контрольную сумму либо с целым числом байт (ошибки проверки контрольной суммы — FCS), либо с нецелым числом байт (ошибки выравнивания — Alignment). |
| Jabbers | Количество принятых в течение периода формирования записи пакетов длиной больше 1518 байт (исключая фреймовые биты, но включая биты контрольной суммы), имеющих неверную контрольную сумму либо с целым числом байт (ошибки проверки контрольной суммы — FCS), либо с нецелым числом байт (ошибки выравнивания — Alignment). |
| Dropped | Количество задетектированных событий, когда пакеты были отброшены в течение периода формирования записи. |

- Показать сводную таблицу сигналов тревоги:

```
console# show rmon alarm-table
```

```
Index  OID                           Owner
-----  --------------------------    -------
1      1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1        CLI
2      1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1        Manager
```

Таблица 210 — Описание результатов

| *Параметр* | *Описание* |
|---|---|
| Index | Индекс, уникально идентифицирующий запись |
| OID | OID контролируемой переменной |
| Owner | Пользователь, создавший запись. |

- Показать конфигурацию аварийных событий с индексом 1:

```
console# show rmon alarm 1
```

```
Alarm 1
-------
OID: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1
Last sample Value: 878128
Interval: 30
Sample Type: delta
Startup Alarm: rising
Rising Threshold: 8700000
```

```
Falling Threshold: 78
Rising Event: 1
Falling Event: 1
Owner: CLI
```

Таблица 211 — Описание результатов

| *Параметр* | *Описание* |
|---|---|
| OID | OID контролируемой переменной. |
| Last Sample Value | Значение переменной на последнем контрольном интервале. Если метод отбора переменных **absolute** — то это абсолютное значение переменной, если **delta** — то разница между значениями переменной в конце и в начале контрольного интервала. |
| Interval | Интервал в секундах, в течение которого данные отбираются и сравниваются с верхней и нижней границами. |
| Sample Type | Метод отбора указанных переменных и подсчета значения для сравнения с границами. Метод **absolute** — абсолютное значение выбранной переменной будет сравнено с границей на конце исследуемого интервала. Метод **delta** — значение выбранной переменной при последнем отборе будет вычтено из текущего значения, и разница будет сравнена с границами (разница между значениями переменной в конце и в начале контрольного интервала). |
| Startup Alarm | Инструкция для генерации событий на первом контрольном интервале. Определяет правила генерации аварийных событий для первого контрольного интервала путем сравнения отобранной переменной с одной, либо обеими границами.<br>**rising** — генерировать единичное аварийное событие по восходящей границе, если значение отобранной переменной на первом контрольном интервале большем либо равном этой границе.<br>**falling** — генерировать единичное аварийное событие по нисходящей границе, если значение отобранной переменной на первом контрольном интервале меньше либо равно этой границе.<br>**rising-falling** — генерировать единичное аварийное событие по восходящей и/или нисходящей границе, если значение отобранной переменной на первом контрольном интервале больше либо равно восходящей границе, и/или меньше либо равно нисходящей границе. |
| Rising Threshold | Значение восходящей границы. Когда значение отобранной переменной на предыдущем контрольном интервале было меньше данной границы, а на текущем контрольном интервале большем либо равном значению границы, тогда единичное событие генерируется. |
| Falling Threshold | Значение нисходящей границы. Когда значение отобранной переменной на предыдущем контрольном интервале было больше данной границы, а на текущем контрольном интервале меньше либо равно значению границы, тогда единичное событие генерируется. |
| Rising Event | Индекс события использующегося, когда восходящая граница пересечена. |
| Falling Event | Индекс события использующегося, когда нисходящая граница пересечена. |
| Owner | Пользователь, создавший запись. |

- Показать таблицу событий удаленного мониторинга RMON:

```
console# show rmon events
```

```
Index  Description    Type       Community    Owner      Last time sent
-----  -----------    ---------- ----------   --------   -------------------
1      Errors         Log                     CLI        Nov 10 2009 18:47:17
2      High Broadcast Log-Trap   router       Manager    Nov 10 2009 18:48:48
```

Таблица 212 — Описание результатов

| *Параметр* | *Описание* |
|---|---|
| Index | Индекс, уникально идентифицирующий событие. |
| Description | Комментарий, описывающий событие. |
| Type | Тип уведомления, генерируемого устройством по этому событию:<br>none — не генерировать уведомления,<br>log — генерировать запись в таблице,<br>trap — отсылать SNMP trap,<br>log-trap — генерировать запись в таблице и отсылать SNMP trap. |
| Community | Строка сообщества SNMP для пересылки trap. |
| Owner | Пользователь, создавший событие. |
| Last time sent | Время и дата генерирования последнего события. Если не было сгенерировано событий, то это значение будет равно нулю. |

Показать таблицу записей удаленного мониторинга RMON:

```
console# show rmon log
```

```
Maximum table size: 100
Event Description Time
----- ----------- --------------------
1     Errors      Nov 10 2009 18:48:33
```

Таблица 213 — Описание результатов

| *Параметр* | *Описание* |
|---|---|
| Index | Индекс, уникально идентифицирующий запись. |
| Description | Комментарий, описывающий событие. |
| Time | Время создания записи. |

### *5.21.6 Списки доступа ACL для управления устройством*

Программное обеспечение коммутаторов позволяет разрешить либо ограничить доступ к управлению устройством через определенные порты или группы VLAN. Для этой цели создаются списки доступа (Access Control List, ACL) для управления.

**ACL per VLAN работает только в режиме «acl-sqinq»**

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 214 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **management access-list** *name* | name: (1..32) символа | Создает список доступа для управления. Вход в режим конфигурации списка доступа для управления. |
| **no management access-list** *name* | | Удаляет список доступа для управления. |
| **management access-class {console-only \|** *name***}** | name: (1..32) символа | Ограничивает управление устройством по определенному списку доступа (access list). Активирует указанный список доступа.<br>- **console-only** — управление устройством доступно только с консоли. |
| **no management access-class** | | Отменяет ограничение на управление устройством по определенному списку доступа (access list). |

*Команды режима конфигурации списка доступа для управления*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации списка доступа для управления:

```
console(config)# management access-list eltex_manag
console (config-macl)#
```

Таблица 215 — Команды режима конфигурации списка доступа для управления

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **permit [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| oob \| vlan** *vlan_id***] [service** *service* **] [ace-priority** *index***]** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48);<br>vlan_id: (1..4094)<br>service: (telnet, snmp, http, https, ssh);<br>index: (1..65535) | Задает разрешающее условие для управляющего списка доступа.<br>- *service* — тип доступа.<br>- *index* — приоритет правила. |
| **permit ip-source {***ipv4_address* **\|** *ipv6_address/prefix_length***} [mask {***mask* **\|** *prefix_length***}] [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| oob \| vlan** *vlan_id***] [service** *service***] [ace-priority** *index***]** | | |
| **deny [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| oob \| vlan** *vlan_id***] [service** *service***] [ace-priority** *index***]** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48);<br>vlan_id: (1..4094);<br>service: (telnet, snmp, http, https, ssh);<br>index: (1..65535) | Задает запрещающее условие для управляющего списка доступа.<br>- *service* — тип доступа,<br>- *index* — приоритет правила. |

| | | |
|---|---|---|
| **deny ip-source** {*ipv4_address* **\|** *ipv6_address/prefix_length*} **[mask {***mask* **\|** *prefix_length*}] **[gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| oob \| vlan** *vlan_id*] **[service** *service*] **[ace-priority** *index*] | | |
| **remove ace-priority** *index* | index: (1..65535) | Удалить условие из списка доступа. |

*Команды режима Privileged EXEC*

Вид запроса командной строки режима Privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 216 — Команды режима Privileged EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show management access-list [***name*] | name: (1..32) символа | Показывает списки доступа (access list) для управления. |
| **show management access-class** | — | Показывает информацию об активных списках доступа (access list) для управления. |

### *5.21.7 Настройка доступа*

#### *5.21.7.1 Telnet, SSH, HTTP и FTP*

Данные команды предназначены для настройки серверов доступа для управления коммутатором. Поддержка серверов TELNET и SSH коммутатором позволяет удаленно подключаться к нему для мониторинга и конфигурации.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 217 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ip telnet server** | По умолчанию Telnet сервер включен | Разрешает удаленное конфигурирование устройства через Telnet. |
| **no ip telnet server** | | Запрещает удаленное конфигурирование устройства через Telnet. |

| | | |
|---|---|---|
| **ip ssh server** | По умолчанию SSH сервер отключен | Разрешает удаленное конфигурирование устройства через SSH.<br>**До тех пор, пока ключ для шифрования не сгенерирован, SSH-сервер будет находиться в резерве. После генерации ключа (используемые команды crypto key generate rsa и crypto key generate dsa) сервер перейдет в рабочее состояние.** |
| **no ip ssh server** | | Запрещает удаленное конфигурирование устройства через SSH. |
| **ip ssh port** *port_number* | port_number: (1..65535)/22 | TCP-порт, используемый SSH-сервером. |
| **no ip ssh port** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **ip ssh-client source-interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| loopback** *loopback_id* **\| vlan** *vlan_id***}** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>loopback_id: (1..64)<br>group: (1..48);<br>vlan_id: (1..4094) | Задает интерфейс для SSH-сессий. |
| **no ip ssh-client source-interface** | | Удаляет интерфейс. |
| **ipv6 ssh-client source-interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| loopback** *loopback_id* **\| vlan** *vlan_id***}** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>loopback_id: (1..64)<br>group: (1..48);<br>vlan_id: (1..4094) | Задает интерфейс для IPv6 SSH-сессий. |
| **no ipv6 ssh-client source-interface** | | Удаляет интерфейс. |
| **ip ssh pubkey-auth** | По умолчанию использование публичного ключа запрещено | Разрешает использование публичного ключа для входящих SSH-сессий. |
| **no ip ssh pubkey-auth** | | Запрещает использование публичного ключа для входящих SSH-сессий. |
| **ip ssh cipher** *algorithms* | algorithms: (3des, aes128, aes192, aes256, arcfour, none)/разрешены все алгоритмы, кроме none | Задает список разрешенных алгоритмов шифрования для сервера |
| **no ip ssh cipher** | | Восстанавливает список разрешенных алгоритмов обмена ключами по умолчанию |
| **ip ssh kex** *methods* | methods: (dh-group-exchange-sha1, dh-group1-sha1)/ разрешены все методы | Задает список разрешенных методов обмена ключами для сервера |
| **no ip ssh kex** | | Восстанавливает список разрешенных алгоритмов обмена ключами по умолчанию |
| **ip ssh password-auth** | По умолчанию включено | Включение режима аутентификации по паролю |
| **no ip ssh password-auth** | | Отключение режима аутентификации по паролю |
| **crypto key pubkey-chain ssh** | По умолчанию ключ не создан | Вход в режим конфигурации публичного ключа. |
| **crypto key generate dsa** | — | Генерирует пару ключей DSA — частный и публичный для SSH-сервиса.<br>**Если хотя бы один из пары ключей уже создан, то система предложит перезаписать ключ.** |
| **crypto key generate rsa** | — | Генерирует пару ключей RSA — частный и публичный для SSH-сервиса.<br>**Если хотя бы один из пары ключей уже создан, то система предложит перезаписать ключ.** |
| **crypto key import dsa** | — | Импортирует пару ключей DSA<br>- encrypted — в зашифрованном виде. |
| **encrypted crypto key import dsa** | | |
| **crypto key import rsa** | — | Импортирует пару ключей RSA<br>- encrypted — в зашифрованном виде. |
| **encrypted crypto key import rsa** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **crypto certificate {1 \| 2} generate** | — | Генерирует SSL-сертификат. |
| **ip http server** | По умолчанию HTTP-сервер включен | Разрешает удаленное конфигурирование устройства через web. |
| **no ip http server** | | Запрещает удаленное конфигурирование устройства через web. |
| **ip http port** *port* | 1..65535/80 | Задает порт HTTP-сервера. |
| **no ip http port** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **ip http secure-server** | По умолчанию HTTPS-сервер выключен | Включает HTTPS-сервер. |
| **no ip http secure-server** | | Выключает HTTPS-сервер. |
| **ip http timeout-policy** *seconds* **[http-only \| https-only]** | seconds: (0..86400)/600 | Задает таймаут HTTP-сессии. |
| **no ip http timeout-policy** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **ip https certificate {1 \| 2}** | —/1 | Определяет активный HTTPS-сертификат. |
| **no ip https certificate** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **crypto certificate {1 \| 2} generate** | — | Генерирует SSL-сертификат. |
| **crypto certificate {1 \| 2} import** | | Импортирует SSL-сертификат, назначенный центром сертификации. |
| **no crypto certificate {1 \| 2}** | | Восстанавливает SSL-сертификат по умолчанию для указанного сертификата. |

**Ключи, сгенерированные командами crypto key generate rsa и crypto key generate dsa, сохраняются в закрытом для пользователя файле конфигурации.**

*Команды режима конфигурации публичного ключа*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации публичного ключа:

```
console# configure
console(config)# crypto key pubkey-chain ssh
console(config-pubkey-chain)#
```

Таблица 218 — Команды режима конфигурации публичного ключа

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **user-key** *username* **{rsa \| dsa}** | username: (1..48) символов | Вход в режим создания индивидуального публичного ключа.<br>- **rsa** — создать RSA-ключ;<br>- **dsa** — создать DSA-ключ. |
| **no user-key** *username* | | Удаляет публичный ключ для определенного пользователя. |

Вид запроса командной строки в режиме создания индивидуального публичного ключа:

```
console# configure
console(config)# crypto key pubkey-chain ssh
console(config-pubkey-chain)# user-key eltex rsa
console(config-pubkey-key)#
```

Таблица 219 — Команды режима создания индивидуального публичного ключа

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **key-string** | — | Создает публичный ключ для определенного пользователя. |
| **key-string row** *key_string* | — | Создает публичный ключ для определенного пользователя. Ввод ключа осуществляется построчно.<br>- *key_string* — часть ключа.<br>**Для того чтобы система поняла, что ключ введен полностью, необходимо ввести команду key-string row без символов.** |

*Команды режима EXEC*

Команды данного раздела доступны только для привилегированных пользователей.

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 220 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show ip ssh** | — | Показывает конфигурацию SSH-сервера, а также активные входящие SSH-сессии. |
| **show crypto key pub-key-chain ssh [username** *username*] **[fingerprint {bubble-babble \| hex}]** | username: (1..48) символов.<br>По умолчанию отпечаток ключа в шестнадцатеричном формате. | Показывает публичные SSH-ключи, сохраненные на коммутаторе.<br>- *username* — имя удаленного клиента;<br>- **bubble-babble** — отпечаток ключа в коде Bubble Babble;<br>- **hex** — отпечаток ключа в шестнадцатеричном коде. |
| **show crypto key mypubkey [rsa \| dsa]** | — | Показывает публичные ключи SSH-коммутатора. |
| **show crypto certificate [1 \| 2]** | — | Отображает SSL-сертификаты для HTTPS-севера. |

*Примеры выполнения команд*

Включить сервер SSH на коммутаторе. Разрешить использование публичных ключей. Создать RSA-ключ для пользователя **eltex**:

```
console# configure
console(config)# ip ssh server
console(config)# ip ssh pubkey-auth
console(config)# crypto key pubkey-chain ssh
console(config-pubkey-chain)# user-key eltex rsa
console(config-pubkey-key)# key-string
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCvTnRwPWlAl4kpqIw9GBRonZQZxjHKcqKL6rMlQ+ZNXfZS
kvHG+QusIZ/76ILmFT34v7u7ChFAE+Vu4GRfpSwoQUvV35LqJJk67IOU/zfwOl1gkTwml75QR9gH
ujS6KwGN2QWXgh3ub8gDjTSqmuSn/Wd05iDX2IExQWu08licglk02LYciz+Z4TrEU/9FJxwPiVQO
jc+KBXuR0juNg5nFYsY0ZCk0N/W9a/tnkm1shRE7Di71+w3fNiOA6w9o44t6+AINEICBCCA4YcF6
zMzaT1wefWwX6f+Rmt5nhhqdAtN/4oJfce166DqVX1gWmNzNR4DYDvSzg0lDnwCAC8Qh
Fingerprint: a4:16:46:23:5a:8d:1d:b5:37:59:eb:44:13:b9:33:e9
```

### *5.21.7.2 Команды конфигурации терминала*

Команды конфигурации терминала служат для настройки параметров локальной и удаленной консоли.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 221 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **line {console \| telnet \| ssh}** | — | Вход в режим соответствующего терминала (локальная консоль, удаленная консоль — Telnet или удаленная защищенная консоль — SSH). |

*Команды режима конфигурации терминала*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации терминала:

```
console# configure
console(config)# line {console | telnet | ssh}
console(config-line)#
```

Таблица 222 — Команды режима конфигурации терминала

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **speed** *bps* | bps: (2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200)/115200 бод | Устанавливает скорость доступа по локальной консоли (команда доступна только в режиме конфигурации локальной консоли). |
| **no speed** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **autobaud** | —/включено | Включает автоматическое определение скорости доступа по локальной консоли (команда доступна только в режиме конфигурации локальной консоли). |
| **no autobaud** | | Выключает автоматическое определение скорости доступа по локальной консоли. |
| **exec-timeout** *minutes* [*seconds*] | minutes*:* (0..65535)/10 мин; seconds*:* (0..59)/0 сек | Задает интервал, в течение которого система ожидает ввода пользователя. Если в течение данного интервала пользователь ничего не вводит, то консоль отключается. |
| **no exec-timeout** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

*Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 223 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show line [console \| telnet \| ssh]** | — | Показывает параметры терминала. |

*5.21.7.3 Удаленный запуск команд посредством SSH*

Функция позволяет удаленно осуществить выполнение команд на коммутаторе через сессию SSH. Для работы данной функции необходимо, чтобы на коммутаторе был включен SSH-сервер (команда ip ssh server в глобальном режиме конфигурирования).
Ниже показан пример использования функции удаленного запуска команд через SSH.
Выполнить команду `show clock` для коммутатора с IP-адресом 192.168.1.239:

```
username@username-system:~$ ssh -l admin 192.168.1.239 "show clock"
admin@192.168.1.239's password:
*10:12:59 UTC Jun 10 2019
No time source
Time from Browser is disabled
```

**Команды, требующие подтверждения (например: write, reload и др.), ждут ввода подтверждений и только потом соединение SSH разрывается.**

## 5.22 Журнал аварий, протокол SYSLOG

Системные журналы позволяют вести историю событий, произошедших на устройстве, а также контролировать произошедшие события в реальном времени. В журнал заносятся события семи типов: чрезвычайные, сигналы тревоги, критические и не критические ошибки, предупреждения, уведомления, информационные и отладочные.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 224 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **logging on** | —/регистрация включена | Включает регистрацию отладочных сообщений и сообщений об ошибках. |
| **no logging on** | | Выключает регистрацию отладочных сообщений и сообщений об ошибках.<br>**При выключенной регистрации отладочные сообщения и сообщения об ошибках будут передаваться на консоль.** |

| | | |
|---|---|---|
| **logging host {***ip_address* **|** *host***} [port** *port***] [severity** *level***] [facility** *facility***] [description** *text***]** | host: (1..158) символов;<br>port: (1..65535)/514;<br>level: (см. таблицу 226);<br>facility: (local0..7)/local7;<br>text: (1..64) символов | Включает передачу аварийных и отладочных сообщений на удаленный SYSLOG сервер.<br>- ip_*address*— IPv4 или IPv6-адрес SYSLOG-сервера;<br>- *host* — сетевое имя SYSLOG-сервера;<br>- *port* — номер порта для передачи сообщений по протоколу SYSLOG;<br>- *level* — уровень важности сообщений, передаваемых на SYSLOG-сервер;<br>- *facility* — услуга, передаваемая в сообщениях;<br>- *text* — описание SYSLOG-сервера. |
| **no logging host {***ip_address* **|** *host***}** | | Удаляет выбранный сервер из списка используемых SYSLOG-серверов. |
| **logging console [***level***]** | level: (см. таблицу 226)/informational | Включает передачу аварийных или отладочных сообщений выбранного уровня важности на консоль. |
| **no logging console** | | Выключает передачу аварийных или отладочных сообщений на консоль. |
| **logging buffered [***sever-ity_level***]** | severity_level: (см. таблицу 226)/informational | Включает передачу аварийных или отладочных сообщений выбранного уровня важности во внутренний буфер. |
| **no logging buffered** | | Выключает передачу аварийных или отладочных сообщений во внутренний буфер. |
| **logging buffered size** *size* | size: (20..1000)/200 | Изменяет количество сообщений, запоминаемых во внутреннем буфере. Новое значение размера буфера применится после перезагрузки устройства. |
| **no logging buffered size** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **logging file [***level***]** | level: (см. таблицу 226) /errors | Включает передачу аварийных или отладочных сообщений выбранного уровня важности в файл журнала. |
| **no logging file** | | Выключает передачу аварийных или отладочных сообщений в файл журнала. |
| **aaa logging login** | —/включено | Заносить в журналы события аутентификации, авторизации и учета (AAA). |
| **no aaa logging login** | | Не заносить в журналы события аутентификации, авторизации и учета (AAA). |
| **logging events spanning-tree port-state-change** | —/включено | Включает регистрацию изменения статуса интерфейсов в STP. |
| **no logging events spanning-tree port-state-change** | | Отключает регистрацию изменения статуса интерфейсов в STP. |
| **logging events spanning-tree topology-change** | —/выключено | Включает регистрацию изменений топологии в STP. |
| **no logging events spanning-tree topology-change** | | Отключает регистрацию изменений топологии в STP. |
| **logging events spanning-tree root-bridge-change** | —/выключено | Включает регистрацию смены root bridge. |
| **no logging events spanning-tree root-bridge-change** | | Выключает регистрацию смены root bridge. |
| **logging cli-commands** | —/отключено | Включает логирование введенных в CLI команд. |
| **no logging cli-commands** | | Отключает логирование введенных в CLI команд. |
| **file-system logging {copy \| delete-rename}** | По умолчанию регистрация включена | Включает регистрацию событий файловой системы.<br>- **copy** — регистрация сообщений, связанных с операциями копирования файлов;<br>- **delete-rename** — регистрация сообщений, связанных с удалением файлов и переименованием операций. |
| **no file-system logging {copy \| delete-rename}** | | Выключает регистрацию событий файловой системы. |

| | | |
|---|---|---|
| **management logging deny** | По умолчанию регистрация включена | Включает регистрацию событий о запрете доступа к управлению коммутатором. |
| **no management logging deny** | | Выключает регистрацию событий о запрете доступа к управлению коммутатором. |
| **logging aggregation on** | —/отключено | Включает контроль агрегации syslog-сообщений. |
| **no logging aggregation on** | | Отключает агрегацию syslog-сообщений. |
| **logging aggregation aging-time** *sec* | sec: (15..3600)/300 секунд | Устанавливает время хранения сгруппированных syslog-сообщений. |
| **no logging aggregation aging-time** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **logging service cpu-rate-limits** *traffic* | traffic: (http, telnet, ssh, snmp, ip, link-local, arp-switch-mode, arp-inspection, stp-bpdu, other-bpdu, dhcp-snooping, dhcpv6-snooping, igmp-snooping, mld-snooping, sflow, log-deny-aces, vrrp)/— | Включает контроль ограничения скорости входящих фреймов для определенного типа трафика. |
| **no logging service cpu-rate-limits** *traffic* | | Отключает логирование. |
| **logging origin-id {string \| hostname \| ip \| ipv6}** | —/нет | Задает параметр, который будет использоваться в качестве идентификатора хоста в syslog-сообщениях. |
| **no logging origin-id** | | Использовать значение по умолчанию. |
| **logging source-interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| loopback** *loopback_id* **\| vlan** ***vlan_id*****}** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>loopback_id: (1..64)<br>group: (1..48);<br>vlan_id: (1..4094) | Использовать IP-адрес указанного интерфейса в качестве источника в IP-пакетах протокола SYSLOG. |
| **no logging source-interface** | | Использовать IP-адрес исходящего интерфейса. |
| **logging source-interface-ipv6 {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| loopback** *loopback_id* **\| vlan** *vlan_id***}** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>loopback_id: (1..64)<br>group: (1..48);<br>vlan_id: (1..4094) | Использовать IPv6-адрес указанного интерфейса в качестве источника в IP-пакетах протокола SYSLOG. |
| **no logging source-interface-ipv6** | | Использовать IPv6-адрес исходящего интерфейса. |
| **system dry-contacts enable [initial-state** *state***] cause alarm** | state: (nc-com/no-com) /выключено | Включает работу переключения сухих контактов при возникновении аварийного события.<br>- *state* — положение контактов, которые фиксируют аварию.<br>**Только для устройств MES3508, MES3508P и MES3510P.** |
| **no system dry-contacts enable** | | Включает работу переключения сухих контактов при возникновении аварийного события. |
| **alarms event erps ring-protection** | —/выключено | Включает переключение сухих контактов по событию разрыва кольца erps.<br>**Только для устройств MES3508, MES3508P и MES3510P.** |
| **no alarms events erps ring-protection** | | Выключает переключение сухих контактов по событию разрыва кольца erps. |

| | | |
|---|---|---|
| **alarms events poe usage-threshold-exceeded** | —/выключено | Включает переключение сухих контактов по событию неисправности PoE-контролера или его перегрузки. **Только для устройств MES3508, MES3508P и MES3510P.** |
| **no alarms events poe usage-threshold-exceeded** | | Выключает переключение сухих контактов по событию неисправности PoE. |
| **alarms events power-supply [***power-supply***] not-present** | power-supply: (1..2)/выключено | Включает работу переключения сухих контактов при отключении блока питания. **Только для устройств MES3508, MES3508P и MES3510P.** |
| **no alarms events power-supply [***power-supply***] not-present** | | Выключает работу переключения сухих контактов при отключении блока питания. |
| **alarms events sensors critical-temperature** | —/выключено | Включает работу переключения сухих контактов при возникновении критической температуры на температурных датчиках. **Только для устройств MES3508, MES3508P и MES3510P.** |
| **no alarms events sensors critical-temperature** | | Выключает работу переключения сухих контактов при возникновении критической температуры на температурных датчиках. |

*Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet:

```
console(config-if)#
```

Таблица 225 — Команды режима конфигурации интерфейса

| ***Команда*** | ***Значение/Значение по умолчанию*** | ***Действие*** |
|---|---|---|
| **alarms events link-status [***status***]** | status: (up/down) /выключено | Включает работу переключения сухих контактов при изменении оперативного статуса интерфейса. **Только для устройств MES3508, MES3508P и MES3510P.** |
| **no alarms events link-status [***status***]** | | Выключает работу переключения сухих контактов при изменении оперативного статуса интерфейса |

Каждое сообщение имеет свой уровень важности; в таблице 226 приведены типы сообщений в порядке убывания их важности.

Таблица 226 — Типы важности сообщений

| ***Тип важности сообщений*** | ***Описание*** |
|---|---|
| Чрезвычайные (emergencies) | В системе произошла критическая ошибка, система может работать неправильно. |
| Сигналы тревоги (alerts) | Необходимо немедленное вмешательство в систему. |
| Критические (critical) | В системе произошла критическая ошибка. |
| Ошибочные (errors) | В системе произошла ошибка. |
| Предупреждения (warnings) | Предупреждение, неаварийное сообщение. |
| Уведомления (notifications) | Уведомление системы, неаварийное сообщение. |
| Информационные (informational) | Информационные сообщения системы. |

| | |
|---|---|
| Отладочные (debugging) | Отладочные сообщения, предоставляют пользователю информацию для корректной настройки системы. |

*Команды режима Privileged EXEC*

Вид запроса командной строки в режиме Privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 227 — Команда режима Privileged EXEC для просмотра файла журнала и аварийных событий

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **clear logging** | — | Удаляет все сообщения из внутреннего буфера. |
| **clear logging file** | — | Удаляет все сообщения из файла журнала. |
| **show logging file** | — | Отображает состояние журнала, аварийные и отладочные сообщения, записанные в файле журнала. |
| **show logging** | — | Отображает состояние журнала, аварийные и отладочные сообщения, записанные во внутреннем буфере. |
| **show syslog-servers** | — | Отображает настройки для удалённых syslog-серверов. |
| **show alarms** | — | Отображает всю информацию об аварийных событиях.<br>**Только для устройств MES3508, MES3508P и MES3510P.** |
| **system dry-contacts [***dry-status***]** | dry-status: (lock/unlock/toggle) /unlock | Переключает режимы работы сухих контактов:<br>- *lock* — переключение сухих контактов происходит по событию аварии;<br>- *unlock* — по событию аварии сухие контакты не будут переключатся;<br>- *toggle* — принудительная смена переключения сухих контактов.<br>**Только для устройств MES3508, MES3508P и MES3510P.** |
| **show system dry-contacts** | — | Отображает текущие настройки сухих контактов.<br>**Только для устройств MES3508, MES3508P и MES3510P.** |

*Примеры использования команд*

- Включить регистрацию ошибочных сообщений на консоли:

```
console# configure
console (config)# logging on
console (config)# logging console errors
```

- Очистить файл журнала:

```
console# clear logging file

Clear Logging File [y/n] y
```

## 5.23 Зеркалирование (мониторинг) портов

Функция зеркалирования портов предназначена для контроля сетевого трафика путем пересылки копий входящих и/или исходящих пакетов с одного или нескольких контролируемых портов на один контролирующий порт.

**При зеркалировании более одного физического интерфейса возможны потери трафика. Отсутствие потерь гарантируется только при зеркалировании одного физического интерфейса**

К контролирующему порту применяются следующие ограничения:
- Порт не может быть контролирующим и контролируемым портом одновременно;
- Порт не может быть членом группы портов;
- IP-интерфейс должен отсутствовать для этого порта;
- Протокол GVRP должен быть выключен на этом порту.

К контролируемым портам применяются следующие ограничения:
- Порт не может быть контролирующим и контролируемым портом одновременно.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 228 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **port monitor mode {monitor-only \| network}** | —/monitor-only | Задает режим работы порта<br>- monitor-only — фреймы, поступающие на порт, отбрасываются;<br>- network — позволяет вести обмен данными. |
| **no port monitor mode** | | Возвращает значение по умолчанию. |
| **port monitor remote vlan** *vlan_id* **[cos** *priority***] [tx \| rx]** | vlan_id: (1..4094);<br>priority: (0..7)/0 | Назначение VLAN для удаленного мониторинга (RSPAN), в которую будут помещаться пакеты с контролируемых интерфейсов. |
| **no port monitor remote vlan** *vlan_id* | | Удаление VLAN для удаленного мониторинга. |

*Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet:

```
console(config-if)#
```

**Данные команды нельзя выполнять в режиме конфигурации диапазона интерфейсов Ethernet.**

Таблица 229 — Команды доступные в режиме конфигурации интерфейса Ethernet

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **port monitor {remote \| gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port***} [rx \| tx]** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4); | Включает функцию мониторинга на настраиваемом интерфейсе. Данный интерфейс будет контролирующим портом для указанного в команде контролируемого порта.<br>- *gi_port, te_port,* fo_port — контролируемый порт;<br>- **rx** — копировать пакеты принятые контролируемым портом;<br>- **tx** — копировать пакеты, переданные контролируемым портом;<br>При отсутствии параметра rx/tx с контролируемого порта копируются все пакеты.<br>**Функция мониторинга может быть настроена на двух портах одновременно** |
| **no port monitor {remote \| gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **}** | | Выключает функцию мониторинга на настраиваемом интерфейсе. |
| **port monitor vlan** *vlan_id* | vlan_id: (1..4094) | Включает функцию мониторинга на настраиваемом интерфейсе. Данный интерфейс будет контролирующим портом для указанной VLAN.<br>**Порт мониторинга не должен принадлежать к настраиваемой VLAN.**<br>**Мониторинг VLAN может быть включен лишь в том случае, если в системе настроено не более одного контролирующего порта.**<br>**Если контролирующий порт настроен ранее, то только этот порт может быть использован для мониторинга VLAN.** |
| **no port monitor vlan** *vlan_id* | | Удаляет указанную VLAN из мониторинга. |
| **port monitor remote** | — | Включает функцию удаленного мониторинга (RSPAN) на настраиваемом интерфейсе. |
| **no port monitor remote** | | Выключает функцию удаленного мониторинга (RSPAN) на настраиваемом интерфейсе. |

## *Команды режима EXEC*

Запрос командной строки в режиме EXEC имеет следующий вид:

```
console>
```

Таблица 230 — Команды, доступные в режиме EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show ports monitor** | — | Выводит информацию по контролирующим и контролируемым портам. |

*Примеры выполнения команд*

- Установить 13 Ethernet интерфейс контролирующим для 18 интерфейса Ethernet. Весь трафик с 18 интерфейса передавать на 13.

```
console# configure
console(config)# interface tengigabitethernet 1/0/13
console(config-if)# port monitor tengigabitethernet 1/0/18
```

- Вывести информацию по контролирующим и контролируемым портам.

```
console# show ports monitor
```

```
Port monitor mode: monitor-only
    RSPAN configuration
RX: VLAN 5, user priority 0
TX: VLAN 5, user priority 0

Source Port Destination Port  Type     Status    RSPAN
----------- ---------------- ------- ---------- --------
 te1/0/18       te1/0/13      RX,TX   notReady  Disabled
```

## 5.24 Функция sFlow

sFlow — технология, позволяющая осуществлять мониторинг трафика в пакетных сетях передачи данных путем частичной выборки трафика для последующей инкапсуляции в специальные сообщения, передаваемые на сервер сбора статистики.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 231 — Команды режима глобальной конфигурации

| ***Команда*** | ***Значение/Значение по умолчанию*** | ***Действие*** |
|---|---|---|
| **sflow receiver id {***ipv4_address* **\|** *ipv6_address* **\|** *ipv6z_address* **\|** *url***} [port** *port***] [max-datagram-size** *byte***]** | id: (1..8);<br>port: (1.. 5535)/6343;<br>byte: положительное целое число/1400;<br>формат ipv4_address: A.B.C.D;<br>формат ipv6_address: X:X:X:X::X;<br>формат ipv6z_address: X:X:X:X::X%<ID>;<br>url: (1..158) символов | Задает адрес сервера сбора статистики sflow.<br>- *id* — номер sflow-сервера;<br>- ipv4_address, ipv6_address, ipv6z_address — IP-адрес;<br>- *url* — доменное имя хоста;<br>- *port* — номер порта;<br>- *byte* — максимальное количество байт, которое может быть отправлено в один пакет данных. |
| **no sflow receiver** *id* | | Удаляет адрес сервера сбора статистики sflow |

| | | |
|---|---|---|
| **sflow receiver {source-interface \| source-interface-ipv6} {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel l** *group* **\| loopback** *loopback_id* **\| vlan vlan_id \|** *oob***}** | vlan_id: (1..4094)<br>gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>loopback_id: (1..64)<br>group: (1..48) | Задает интерфейс устройства, IP-адрес которого будет использоваться по умолчанию в качестве адреса источника сбора статистики. |
| **no sflow receiver source-interface** | | Удаляет явное задание интерфейса, с адреса которого будет отправляться статистика sflow |

*Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet:

```
console# configure
console(config)# interface {gigabitethernet gi_port | tengigabitethernet
te_port | fortygigabitethernet fo_port}
console(config-if)#
```

Таблица 232 — Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **sflow flow-sampling** *rate id* **[max-header-size** *bytes***]** | rate: (1024..107374823);<br>id: (0..8);<br>bytes: (20..256)/128 байт | Задает среднюю скорость выборки пакетов. Итоговая скорость выборки считается как 1/rate*current_speed (current_speed — текущая средняя скорость).<br>- *rate* — средняя скорость выборки пакетов;<br>- *id* — номер sflow-сервера;<br>- *bytes* — максимальное количество байт, которое будет скопировано из образца пакета. |
| **no sflow flow-sampling** | | Отключает счетчики выборки на порту. |
| **sflow counters-sampling** *sec id* | sec: (15..86400) секунд;<br>id: (0..8) | Определяет максимальный интервал между успешными выборками пакетов.<br>- *sec* — максимальный интервал между выборками в секундах.<br>- *id* — номер sflow-сервера (задается командой **sflow receiver** в глобальном режиме конфигурации). |
| **no sflow counters-sampling** | | Отключает счетчики выборки на порту. |

*Команды режима EXEC*

Запрос командной строки в режиме EXEC имеет следующий вид:

```
console>
```

Таблица 233 — Команды, доступные в режиме EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show sflow configuration [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port***]** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4) | Выводит настройки sflow. |

| | | |
|---|---|---|
| **clear sflow statistics [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port***]** | | Очищает статистику sFlow. Если интерфейс не указан, команда очищает все счетчики статистики sFlow. |
| **show sflow statistics [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port***]** | | Отображает статистику sFlow. |

*Примеры выполнения команд*

- Установить IP-адрес 10.0.80.1 сервера 1 для сбора статистики sflow. Для ethernet-интерфейсов te1/0/1-te1/0/24 установить среднюю скорость выборки пакетов — 10240 кбит/с и максимальный интервал между успешными выборками пакетов — 240 с.

```
console# configure
console(config)# sflow receiver 1 10.0.80.1
console(config)# interface range tengigabitethernet 1/0/1-24
console(config-if-range)# sflow flow-sampling 10240 1
console (config-if)# sflow counters-sampling 240 1
```

## 5.25 Функции диагностики физического уровня

Сетевые коммутаторы содержат аппаратные и программные средства для диагностики физических интерфейсов и линий связи. В перечень тестируемых параметров входят следующие:

Для электрических интерфейсов:
- длина кабеля;
- расстояние до места неисправности — обрыва или замыкания.

Для оптических интерфейсов 1G и 10 G:
- параметры питания — напряжение и ток;
- выходная оптическая мощность;
- оптическая мощность на приеме.

### *5.25.1 Диагностика медного кабеля*

*Команды режима EXEC*

Запрос командной строки в режиме EXEC имеет следующий вид:

```
console>
```

Таблица 234 — Команды диагностики медного кабеля

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **test cable-diagnostics tdr [all \| interface gigabitethernet** *gi_port* **]** | gi_port: (1..8/0/1..48) | Выполняет виртуальное тестирование кабеля для указанного интерфейса.<br>- **all** — для всех интерфейсов |
| **show cable-diagnostics tdr [interface gigabitethernet** *gi_port* **]** | gi_port: (1..8/0/1..48) | Отображает результаты последнего виртуального тестирования кабеля для указанного интерфейса. |

| | | |
|---|---|---|
| **test cable-diagnostics tdr-fast [all \| interface gigabitethernet** *gi_port* **]** | gi_port: (1..8/0/1..48) | Выполняет виртуальное тестирование кабеля с низкой точностью для указанного интерфейса.<br>- **all** — для всех интерфейсов |
| **show cable-diagnostics cable-length [interface gigabitethernet** *gi_port***]** | gi_port: (1..8/0/1..48) | Отображает предположительную длину кабеля, подключенного к указанному интерфейсу (если номер порта не задан, то команда выполняется для всех портов).<br>**Интерфейс должен быть активным и работать в режиме 1000Мбит/с или 100Мбит/с. Диагностика поддерживается только на интерфейсах GigabitEthernet.** |

*Примеры выполнения команд:*

- Протестировать порт gi 1/0/1:

```
console# test cable-diagnostics tdr interface gigabitethernet 1/0/1
```

```
5324#test cable-diagnostics tdr interface gi0/1
..
Cable on port gi1/0/1 is good
```

### *5.25.2 Диагностика оптического трансивера*

Функция диагностики позволяет оценить текущее состояние оптического трансивера и оптической линии связи.

Возможен автоматический контроль состояния линий связи. Для этого коммутатор периодически опрашивает параметры оптических интерфейсов и сравнивает их с пороговыми значениями, заданными производителями трансиверов. При выходе параметров за допустимые пределы коммутатор формирует предупреждающие и аварийные сообщения.

*Команды режима EXEC*

Запрос командной строки в режиме EXEC имеет следующий вид:

```
console>
```

Таблица 235 — Команда диагностики оптического трансивера

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show fiber-ports optical-transceiver [detailed] [interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port***}]** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4). | Отображает результаты диагностики оптического трансивера. |

*Пример выполнения команды:*

```
sw1# show fiber-ports optical-transceiver interfaceFortygigabitEthernet
1/0/1
```

```
   Port      Temp  Voltage Current Output Input LOS     Transceiver
                                   Power  Power         Type
----------- ------ ------- ------- ------ ----- ---- -------------
```

```
 fo1/0/1     OK     OK       OK     N/S    OK     No      Fiber
                             OK            OK     No
                             OK            OK     No
                             OK            OK     No
Temp                       - Internally measured transceiver temperature
Voltage                    - Internally measured supply voltage
Current                    - Measured TX bias current
Output Power               - Measured TX output power in milliWatts/dBm
Input Power                - Measured RX received power in milliWatts/dBm
LOS                        - Loss of signal
N/A - Not Available, N/S - Not Supported, W - Warning, E - Error
```

Таблица 236 — Параметры диагностики оптического трансивера

| *Параметр* | *Значение* |
|---|---|
| *Temp* | Температура трансивера. |
| *Voltage* | Напряжение питания трансивера. |
| *Current* | Отклонение тока на передаче. |
| *Output Power* | Выходная мощность на передаче (мВт). |
| *Input Power* | Входная мощность на приеме (мВт). |
| *LOS* | Потеря сигнала. |

Значения результатов диагностики:

- N/A — недоступно,
- N/S — не поддерживается.

### *5.25.3 Диагностика индикации интерфейсов*

*Команды режима EXEC*

Запрос командной строки в режиме EXEC имеет следующий вид:

```
console>
```

Таблица 237 — Команды диагностики индикации интерфейсов

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **test led port mode { force-on \| force-off \|force-blink \| default [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| all]}** | gi_port: (1..8/0/1);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>**/default all** | Включить необходимый режим работы индикации интерфейса<br>- *force-off* — выключен;<br>- *force-on* — горит постоянно;<br>- *force-blink* — мигание;<br>- *default* — режим работы световой индикации портов, описанный в пункте 2.4.4;<br>**Только для устройств MES5324.** |
| **show led port mode [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port*] | — | Отобразить информацию о режиме работы индикации на интерфейсе. |

## 5.26 IP Service Level Agreements (IP SLA)

IP SLA (соглашения об уровне обслуживания в IP-сетях) — технология активного мониторинга, использующаяся для измерения параметров быстродействия компьютерных сетей и качества передачи данных. Активный мониторинг представляет собой продолжительную циклическую генерацию трафика, сбор информации о его прохождении по сети и ведение статистики.

На данный момент измерение параметров сети может осуществляться с использование протокола ICMP.

При каждом выполнении операции ICMP Echo устройство отправляет *ICMP Echo request* сообщение на адрес назначения, ожидает получения сообщения *ICMP Echo reply* в течении заданного интервала времени.

С одной IP SLA операцией можно связать несколько объектов TRACK. Состояние объекта TRACK изменяется в момент изменения состояния IP SLA операции, либо с заданной задержкой.

При изменении состояния трека возможно выполнение макрокоманд. Макрокоманды выполняются в режиме глобального конфигурирования. Для выполнения команд режима privileged EXEC команды необходимо дополнить префиксом do. Команды создания набора макрокоманд приведены в таблице 38.

Для использования функции IP SLA необходимо выполнить следующие действия:

- Создать операцию icmp-echo и сконфигурировать её.
- Запустить выполнение операции.
- Создать TRACK объект, связанный с конкретной IP SLA операцией и сконфигурировать его.
- При необходимости, создать макросы, выполняемые при изменении состояния объекта TRACK.
- Просмотреть статистику, при необходимости, очистить ее.
- При необходимости, прекратить выполнение операции.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 238 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ip sla** *operation* | operation: (1..64) | Переходит в режим конфигурирования IP SLA операции<br>- *operation* — номер операции. |
| **no ip sla** *operation* | | Удаляет IP SLA операцию.<br>- *operation* — номер операции.<br>- *life* — время, в течение которого операция будет выполняться.<br>- *start-time* — время запуска. |
| **ip sla schedule** *operation* **life** *life* **start-time** *start-time* | operation: (1..64);<br>life: (forever);<br>start-time: (now) | Запускает на выполнение IP SLA операцию.<br>- *operation* — номер операции.<br>- *life* — время, в течение которого операция будет выполняться.<br>- *start-time* — время запуска. |
| **no ip sla schedule** *operation* | | Прекращает выполнение IP SLA операции.<br>- *operation* — номер операции. |
| **track** *object* **ip sla** *operation* **state** | object: (1..64);<br>operation: (1..64) | Создает TRACK объект, который будет отслеживать состояние IP SLA операции.<br>- *object* — номер TRACK объекта.<br>- *operation* — номер IP SLA операции. |

| | | |
|---|---|---|
| **no track** *object* **ip sla** | | Удаляет TRACK объект.<br>- *object* — номер TRACK объекта. |
| **logging events ip sla operation-state-change** | —/включено | Включает вывод сообщений об изменении статуса IP SLA операции. |
| **no logging events ip sla operation-state-change** | | Выключает вывод сообщений об изменении статуса IP SLA операции. |
| **logging events ip sla track-state-change** | —/включено | Включает вывод сообщений об изменении статуса трека. |
| **no logging events ip sla track-state-change** | | Выключает вывод сообщений об изменении статуса трека. |

Таблица 239 — Команды режима создания операций IP SLA

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **icmp-echo** {*A.B.C.D* \| *host* } [**source-ip** *A.B.C.D*] | host: (1..158) символов | Переходит в режим конфигурирования ICMP ECHO операции.<br>- *A.B.C.D* — IPv4-адрес узла сети;<br>- *host* — доменное имя узла сети. |

*Команды режима конфигурирования IP SLA ICMP ECHO операции*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурирования IP SLA ICMP ECHO:

```
console(config-ip-sla-icmp-echo)#
```

Таблица 240 — Команды режима конфигурирования операции ICMP Echo

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **frequency** *secs* | *secs*: (10..500)/10 сек | Устанавливает частоту повторения ICMP ECHO операции.<br>- *secs* — частота, в секундах. |
| **no frequency** | | Устанавливает значение частоты повторений по умолчанию. |
| **timeout** *msecs* | *msecs*: (50..5000)/2000 мс | Устанавливает длину таймаута, по истечении которого, если не пришел ICMP-ответ, операция будет считаться неудачной.<br>- *msecs* — таймаут, в миллисекундах. |
| **no timeout** | | Устанавливает значение таймаута по умолчанию. |
| **request-data-size** *bytes* | *bytes*: (28..1472)/28 байт | Установить количество байт, передаваемых в ICMP-пакете в качестве данных (*payload*).<br>- *bytes* — количество байт. |
| **no request-data-size** | | Установить значение количества байт по умолчанию. |

**Для нормального выполнения операции ICMP Echo рекомендуется устанавливать значение частоты выполнения операции большим, чем значение таймаута операции.**

*Команды режима конфигурирования трека*

Вид запроса командной строки режима конфигурирования трека:

```
console(config-track)#
```

Таблица 241 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение* | *Действие* |
|---|---|---|
| **delay {up** *secs* **down** *secs* **\| up** *secs* **\| down** *secs*} | secs: (1..180)/0 | Устанавливает задержку для смены состояния TRACK объекта, при изменении состояния IP SLA операции.<br>- *secs* — задержка, в секундах.<br>- **up** — задержка изменения состояния, при при изменении операции в состояние OK;<br>- **down** — задержка изменения состояния, при изменении операции в состояние Error. |
| **no delay [up] [down]** | | Удаляет задержку. |

*Команды режима privileged EXEC*

Вид запроса командной строки режима privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 242 — Команды режима privileged EXEC

| *Команда* | *Значение* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show ip sla operation** *[operation]* | operation: (1..64) | Отображает информацию о настроенных IP SLA операциях.<br>- *operation* — номер операции. |
| **show track** *[object]* | object: (1..64) | Отображает информацию о настроенных TRACK объектах.<br>- *object* — номер объекта. |
| **clear ip sla counters** [operation] | operation: (1..64) | Обнуляет счетчики IP SLA операции.<br>- *operation* — номер операции. |

Пример настройки, предназначенной для контроля узла сети с адресом 10.9.2.65 с отправкой icmp запроса каждые 20 секунд, временем ответа на icmp запрос не превышающим 500 мс и размером данных 92 байта; задержка смены состояния TRACK объекта — 3 секунды; при изменении состояния TRAC объекта выполняются макросы TEST_DOWN и TEST_UP:

```
console# configure
console(config)# interface vlan 1
console(config-if)# ip address 10.9.2.80 255.255.255.192
console(config-if)# exit
console(config)# macro name TEST_DOWN track 1 state down
Enter macro commands one per line. End with the character '@'.
int gi1/0/11
no shutdown
@
console(config)#
console(config)# macro name TEST_UP track 1 state up
Enter macro commands one per line. End with the character '@'.
int gi1/0/11
shutdown
@
console(config)#
console(config)# ip sla 1
console(config-ip-sla)# icmp-echo 10.9.2.65
console(config-ip-sla-icmp-echo)# timeout 500
console(config-ip-sla-icmp-echo)# frequency 20
console(config-ip-sla-icmp-echo)# request-data-size 92
console(config-ip-sla-icmp-echo)# exit
```

```
console(config-ip-sla)# exit
console(config)# ip sla schedule 1 life forever start-time now
console(config)# track 1 ip sla 1 state
console(config-track)# delay up 3 down 3
console(config-track)# exit
console(config)# exit
console#
```

Пример вывода статистики для операции ICMP Echo:

```
IP SLA Operational Number: 1
   Type of operation: icmp-echo
   Target address: 10.9.2.65
   Source Address: 10.9.2.80
   Request size (ICMP data portion): 92
   Operation frequency: 20
   Operation timeout: 500
   Operation state: scheduled
   Operation return code: OK
   Operation Success counter: 254
   Operation Failure counter: 38
   ICMP Echo Request counter: 292
   ICMP Echo Reply counter: 254
   ICMP Error counter: 0
```

где

- *Operation state* — текущее состояние операции:
  - *scheduled* — операция выполняется;
  - *pending* — выполнение операции остановлено.
- *Operation return code* — код завершения последней выполненной операции:
  - *OK* — успешное завершение предыдущей операции;
  - *Error* — неудачное завершение последней попытки измерения.
- *Operation Success counter* — количество успешно законченных операций.
- *Operation Failure counter* — количество неудачно законченных операций.
- *ICMP Echo Request counter* — количество проведённых запусков операции.
- *ICMP Echo Request counter* — количество полученных ответов на ICMP запрос.

*ICMP Error counter* — счётчик, отображающий количество измерительных операций, закончившихся с соответствующим кодом ошибки.

## 5.27 Электропитание по линиям Ethernet (PoE)

Модели коммутаторов с суффиксом ‘P’ в обозначении поддерживают электропитание устройств по линии Ethernet в соответствии с рекомендациями IEEE 802.3af (PoE) и IEEE 802.3at (PoE+) по типу распиновки A.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 243 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/ Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **power inline limit-mode {port \| class}** | —/class | Выбор режима ограничения мощности электропитания:<br>- **port** —ограничение устанавливается на основании административных параметров порта;<br>- **class** — ограничение устанавливается на основании класса подключенного устройства |
| **no power inline limit-mode** | | Возвращает значение по умолчанию |
| **power inline restart auto** | —/включено | Включить автоматический рестарт PoE в случае отключения PoE-контроллера. |
| **no power inline restart auto** | | Установить значение по умолчанию. Отключить автоматический рестарт PoE в случае отключения PoE-контроллера. |
| **power inline usage-threshold** *percent* | percent: (1..99)/95 | Устанавливает порог потребляемой мощности, при котором формируется информационное сообщение (snmp trap) о превышении порога. |
| **no power inline usage-threshold** | | Восстанавливает значение порога по умолчанию. |
| **power inline traps enable** | —/выключено | Разрешение формирование информационных сообщений для подсистемы PoE. |
| **no power inline traps enable** | | Возвращает настройки к параметрам по умолчанию. |
| **power inline inrush test disable** | —/включено | Включает проверку inrush-тока. |
| **no power inline inrush test disable** | | Отключает проверку inrush-тока. |
| **power inline disable** | —/выключено | Отключает использование PoE.<br>**Настройка вступит в силу только после перезагрузки устройства.** |
| **no power inline disable** | | Включает использование PoE. |

*Команды режима конфигурации интерфейса*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet:

```
console# configure
console(config)# interface gigabitethernet gi_port
console(config-if)#
```

Таблица 244 — Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **power inline {auto \| never} [time-range** *range_name***]** | range_name : (1..32) символа; —/auto | Команда управляет работой протокола обнаружения PoE-устройств на интерфейсе.<br>-**auto** — разрешает работу протокола обнаружения PoE-устройств на интерфейсе и включает подачу электропитания на интерфейс;<br>-**never** — запрещает работу протокола обнаружения PoE-устройств на интерфейсе и отключает подачу электропитания;<br>**-time-range** — временной интервал, в течение которого питание будет подаваться на интерфейс. |
| **power inline powered-device** *pd_type* | pd_type:(1..24) символов/не задано | Добавляет произвольное описание PoE-устройства для помощи в администрировании оборудования. |
| ***no* power inline powered-device** | | Удаляет ранее заданное описание PoE-устройства. |
| **power inline priority {critical \| high \| low}** | —/low | Задаёт приоритет интерфейса PoE при управлении электропитанием.<br>- **critical** — устанавливает наивысший приоритет электропитания. Электропитание портов с таким приоритетом будет прекращаться в последнюю очередь при перегрузке системы PoE;<br>- **high** — устанавливает высокий приоритет электропитания;<br>**- low —** устанавливает низкий приоритет электропитания. |
| **no power inline priority** | | Восстанавливает приоритет по умолчанию. |
| **power inline limit** *power* | power: (0..30000)/30000 мВт | Назначает предел мощности электропитания для выбранного порта. |
| **no power inline limit** | | Восстанавливает предел мощности по умолчанию. |

*Команды режима Privileged EXEC*

Вид запроса командной строки в режиме Privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 245 — Команды режима Privileged EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show power inline [gigabitethernet** *gi_port* **\| unit** *unit_id***]** | gi_port: (1..8/0/1..8); unit_id : (1..8) | Отображает состояние электропитания интерфейсов, поддерживающих питание по линии PoE.<br>- *unit_id* **—** номер юнита в стеке. |
| **show power inline consumption [gigabitethernet** *gi_port* **\| unit** *unit_id***]** | gi_port: (1..8/0/1..8); unit_id : (1..8) | Отображает характеристики потребления мощности PoE-интерфейсов устройства.<br>- *unit_id* **—** номер юнита в стеке. |
| **show power inline version** | — | Отображает версию программного обеспечения контроллера подсистемы PoE. |

*Примеры выполнения команд*

- Показать состояние электропитания всех интерфейсов устройства:

```
console# show power inline
```

```
Power-limit mode: Class based
```

```
Usage threshold: 95%
Trap: Disable
Legacy Mode: Disable
Inrush Test: Disable
SW Version: 22.172.3
Unit    Module    Nominal   Consumed   Temp (C)
                  Power (W) Power (W)
---- ------------ --------- ---------- --------
1    MES2308P     240       219 (91%)  85
     12-port 1G
     Managed
     Switch with
     8 POE+ ports
2    MES2308P     240       0 (0%)     42
     12-port 1G
     Managed
     Switch with
     8 POE+ ports
Interface    Admin       Oper         Power (W)      Class     Device      Priority
---------- ---------- ----------- ----------------- ----- -------------- --------
gi1/0/1    Auto       On           31.800            4                    low
gi1/0/2    Auto       On           31.800            4                    low
gi1/0/3    Auto       On           31.0              4                    low
gi1/0/4    Auto       On           31.400            4                    low
gi1/0/5    Auto       On           31.500            4                    low
gi1/0/6    Auto       On           31.0              4                    low
gi1/0/7    Auto       On           31.600            4                    low
gi1/0/8    Auto       Fault        0.0               0                    low
```

- Показать состояние электропитания выбранного интерфейса:

```
console# show power inline gi1/0/1
```

```
Interface    Admin       Oper         Power (W)      Class     Device      Priority
---------- ---------- ----------- ----------------- ----- -------------- --------
gi1/0/1    Auto       Searching   0.0               0                    low


Port Status:               Port is off. Detection is in process
Port standard:             802.3AT
Admin power limit (for port power-limit mode): 30.0   watts
Time range:
Operational power limit:   30.0   watts
Spare pair:                Disabled
Negotiated power:          0 watts (None)
Current (mA):              0
Voltage(V):                0.0
Overload Counter:          0
Short Counter:             0
Denied Counter:            0
Absent Counter:            0
Invalid Signature Counter: 0
```

Описание отображаемых параметров электропитания приведено в таблице 246.

Таблица 246 — Параметры статуса электропитания

| | |
|---|---|
| Nominal Power | Номинальная мощность источника питания подсистемы PoE. |
| Consumed Power | Измеренное значение потребляемой мощности. |
| Usage Threshold | Пороговое значение потребляемой мощности, при котором формируется информационное сообщение (snmp trap) о превышении порога. |
| Traps | Отображает разрешение формирование информационных сообщений. |

| | |
|---|---|
| Port | Обозначение интерфейса коммутатора. |
| Admin | Административное состояние электропитания порта. Возможные значения — auto и never. |
| Priority | Приоритет управления электропитанием порта. Возможные значения — critical, high, low. |
| Oper | Оперативное состояние электропитания порта. Возможные значения:<br>Off — питание порта выключено административно;<br>Searching — питание порта включено, ожидание подключения PoE-устройства;<br>On — питание порта включено и есть присоединенное PoE-устройство;<br>Fault — авария питания порта. PoE-устройство запросило мощность большую, чем доступно или потребляемая PoE-устройством мощность превысила заданный предел. |
| Port standard | Классификация подключенного устройства в соответствии с IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. |
| Overload Counter | Счетчик количества случаев перегрузки по электропитанию. |
| Short Counter | Счетчик случаев короткого замыкания. |
| Denied Counter | Счетчик случаев отказа в подаче электропитания. |
| Absent Counter | Счетчик случаев прекращения электропитания из-за отключения питаемого устройства. |
| Invalid Signature Counter | Счетчик ошибок классификации подключенных PoE-устройств. |

## 5.28 Функции обеспечения безопасности

### *5.28.1 Функции обеспечения защиты портов*

С целью повышения безопасности в коммутаторе существует возможность настроить какой-либо порт так, чтобы доступ к коммутатору через этот порт предоставлялся только заданным устройствам. Функция защиты портов основана на определении MAC-адресов, которым разрешается доступ. MAC-адреса могут быть настроены вручную или изучены коммутатором. После изучения необходимых адресов порт следует заблокировать, защитив его от поступления пакетов с неизученными MAC-адресами. Таким образом, когда заблокированный порт получает пакет, и MAC-адрес источника пакета не связан с этим портом, активизируется механизм защиты, в зависимости от которого могут быть приняты следующие меры: несанкционированные пакеты, поступающие на заблокированный порт, пересылаются, отбрасываются, либо же порт, принявший пакет, отключается. Функция безопасности Locked Port позволяет сохранить список изученных MAC-адресов в файле конфигурации, таким образом, этот список можно восстановить после перезагрузки устройства.

**Существует ограничение на количество MAC-адресов, которое может изучить порт, использующий функцию защиты.**

*Команды режима конфигурации интерфейса (диапазона интерфейсов) Ethernet, интерфейса группы портов*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet, интерфейса группы портов:

```
console(config-if)#
```

Таблица 247 — Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet, группы интерфейсов

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **port security** | —/выключено | Включает функцию защиты на интерфейсе. Блокирует функцию изучения новых адресов для интерфейса. Пакеты с неизученными MAC-адресами источника отбрасываются. Команда аналогична команде **port security discard.** |
| **no port security** | | Отключает функцию защиты на интерфейсе. |
| **port security max** *num* **[*voice*]** | num: (0..65536)/1 | Задает максимальное количество адресов, которое может изучить порт. При этом из общего лимита адресов вычитается лимит адресов в voice vlan.<br>**- *voice*** — устанавливает максимальное количество адресов, которое может быть изучено в voice-vlan.<br>Лимит адресов в voice-vlan не может превышать общий лимит. |
| **no port security max** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **port security routed secure-address** *mac_address* | Формат MAC-адреса: H.H.H, H:H:H:H:H:H, H-H-H-H-H-H | Устанавливает защищенный MAC-адрес. |
| **no port security routed secure-address** *mac_address* | | Удаляет защищенный MAC-адрес. |
| **port security {forward \| discard \| discard-shutdown \| discard-shutdown-vlan} [trap** *freq***]** | freq: (1..1000000) сек | Включает функцию защиты на интерфейсе. Блокирует функцию изучения новых адресов для интерфейса.<br>- **forward** — пакеты с неизученными MAC-адресами источника пересылаются.<br>- **discard** — пакеты с неизученными MAC-адресами источника отбрасываются.<br>- **discard-shutdown** — пакеты с неизученными MAC-адресами источника отбрасываются, порт отключается.<br>- **discard-shutdown-vlan** — пакеты с неизученными MAC-адресами источника отбрасываются. Порт удаляется из соответствующей(их) VLAN. Возврат порта во VLAN осуществляется командой set interface active.<br>- *freq* — частота генерируемых сообщений протокола SNMP trap при поступлении несанкционированных пакетов. |
| **port security trap** *freq* | freq: (1..1000000) сек | Задает частоту генерируемых сообщений протокола SNMP trap при поступлении несанкционированных пакетов. |
| **port security mode {secure {permanent \| delete-on-reset} \| max-addresses \| lock}** | —/lock | Задает режим ограничения изучения MAC-адресов для настраиваемого интерфейса.<br>- **max-addresses** — удаляет текущие динамически изученные адреса, связанные с интерфейсом. Разрешено изучение максимального количества адресов на порту. Повторное изучение и старение разрешены.<br>- **lock** — сохраняет в конфигурацию текущие динамически изученные адреса, связанные с интерфейсом и запрещает обучение новым адресам и старение уже изученных адресов.<br>- **secure** — настраивает статическое ограничение изучения MAC-адресов на порту.<br>- **permanent** — данный MAC-адрес сохранится в таблице даже после перезагрузки устройства.<br>- **delete-on-reset** — данный адрес удалится после перезагрузки устройства. |
| **no port security mode** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

*Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console>
```

Таблица 248 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show ports security {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| detailed}** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48) | Показывает настройки функции безопасности на выбранном интерфейсе. |
| **show ports security addresses {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| detailed}** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48) | Показывает текущие динамические адреса для заблокированных портов. |
| **set interface active {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48) | Активизирует интерфейс, отключенный функцией защиты порта (команда доступна только для привилегированного пользователя). |
| **show ports security status** | — | Показывает текущий статус всех интерфейсов. |

*Примеры выполнения команд*

- Включить функцию защиты на 15 интерфейсе Ethernet. Установить ограничение на изучение адресов — 1 адрес. После изучения MAC-адреса заблокировать функцию изучения новых адресов для интерфейса с целью отбросить пакеты с неизученными MAC-адресами источника. Сохранить в файл изученный адрес.

```
console# configure
console(config)# interface tengigabitethernet 1/0/15
console(config-if)# port security mode secure permanent
console(config-if)# port security max 1
console(config-if)# port security
```

- Подключить клиента к порту и изучить MAC-адрес.

```
console(config-if)# port security discard
console(config-if)# port security mode lock
```

### *5.28.2 Проверка подлинности клиента на основе порта (стандарт 802.1x)*

#### *5.28.2.1 Базовая проверка подлинности*

Аутентификация на основе стандарта 802.1x обеспечивает проверку подлинности пользователей коммутатора через внешний сервер на основе порта, к которому подключен клиент. Только аутентифицированные и авторизованные пользователи смогут передавать и принимать данные. Проверка подлинности пользователей портов выполняется сервером RADIUS посредством протокола EAP (Extensible Authentication Protocol).

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 249 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **dot1x system-auth-control** | —/выключено | Включает режим аутентификации 802.1X на коммутаторе. |
| **no dot1x system-auth-control** | | Выключает режим аутентификации 802.1X на коммутаторе. |
| **aaa authentication dot1x default {none \| radius} [none \| radius]** | —/radius | Задает один или два метода проверки подлинности, авторизации и учета (AAA), для использования на интерфейсах IEEE 802.1X.<br>- **none** — не выполнять аутентификацию;<br>- **radius** — использовать список RADIUS-серверов для аутентификации пользователя.<br>**Второй метод аутентификации используется только в случае, если по первому аутентификация была неуспешной.** |
| **no aaa authentication dot1x default** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

*Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet:

```
console(config-if)#
```

**Протокол EAP (Extensible Authentication Protocol) выполняет задачи для аутентификации удаленного клиента, при этом определяя механизм аутентификации.**

Таблица 250 — Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **dot1x port-control {auto \| force-authorized \| force-unauthorized} [time-range** *time***]** | —/force-authorized; time: (1..32) | Настраивает аутентификацию 802.1X на интерфейсе. Разрешает ручной контроль за состоянием авторизации порта.<br>- **auto** — использовать 802.1X для изменения состояния клиента между авторизованным и неавторизованным;<br>- **force-authorized** — выключает аутентификацию 802.1X на интерфейсе. Порт переходит в авторизованное состояние без аутентификации;<br>- **force-unauthorized** — переводит порт в неавторизованное состояние. Игнорируются все попытки аутентификации клиента, коммутатор не предоставляет сервис аутентификации для этого порта;<br>- *time* — интервал времени. Если данный параметр не определен, то порт не авторизован. |
| **no dot1x port-control** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **dot1x reauthentication** | —/периодические повторные проверки подлинности выключены | Включает периодические повторные проверки подлинности (переаутентификацию) клиента. |
| **no dot1x reauthentication** | | Выключает периодические повторные проверки подлинности (переаутентификацию) клиента. |
| **dot1x timeout reauth-period** *period* | period: (300..4294967295)/ 3600 сек | Устанавливает период между повторными проверками подлинности. |
| **no dot1x timeout reauth-period** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **dot1x timeout quiet-period** *period* | period: (10..65535)/60 сек | Устанавливает период, в течение которого коммутатор остается в состоянии молчания после неудачной проверки подлинности.<br>В течение периода молчания коммутатор не принимает и не инициирует никаких аутентификационных сообщений. |
| **no dot1x timeout quiet-period** | | Устанавливает значение по умолчанию |
| **dot1x timeout tx-period** *period* | period: (30..65535)/30 сек | Устанавливает период, в течение которого коммутатор ожидает ответ на запрос либо идентификацию по протоколу EAP от клиента, перед повторной отправкой запроса. |
| **no dot1x timeout tx-period** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **dot1x max-req** *count* | count: (1..10)/2 | Устанавливает максимальное число попыток передачи запросов протокола EAP-клиенту перед новым запуском процесса проверки подлинности. |
| **no dot1x max-req** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **dot1x timeout supp-timeout** *period* | period: (1..65535)/30 секунд | Устанавливает период между повторными передачами запросов протокола EAP-клиенту. |
| **no dot1x timeout supp-timeout** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **dot1x timeout server-timeout** *period* | period: (1..65535)/30 секунд | Устанавливает период, в течение которого коммутатор ожидает ответа от сервера аутентификации. |
| **no dot1x timeout server-timeout** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **dot1x timeout silence-period** *period* | period: (60..65535) сек/не задано | Устанавливает период времени неактивности клиента, по истечение которого клиент становится неавторизованным. |
| **no dot1x timeout silence-period** | | Устанавливает значение по умолчанию |

*Команды режима Privileged EXEC*

Вид запроса командной строки режима Privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 251 — Команды режима Privileged EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **dot1x re-authenticate [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| oob]** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4); | Вручную осуществляет повторную проверку подлинности указанного порта в команде, либо всех портов, поддерживающих 802.1X. |
| **show dot1x interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| oob}** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4); | Показывает состояние 802.1X для коммутатора либо для указанного интерфейса. |
| **show dot1x users [username** *username***]** | username: (1..160) символов | Показывает активных аутентифицированных пользователей 802.1X коммутатора. |
| **show dot1x statistics interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| oob}** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4); | Показывает статистику по 802.1X для выбранного интерфейса. |

*Примеры выполнения команд*

- Включить режим аутентификации 802.1x на коммутаторе. Использовать RADIUS-сервер для проверки подлинности клиентов на интерфейсах IEEE 802.1X. Для 8 интерфейса Ethernet использовать режим аутентификации 802.1x.

```
console# configure
console(config)# dot1x system-auth-control
console(config)# aaa authentication dot1x default radius
console(config)# interface tengigabitethernet 1/0/8
console(config-if)# dot1x port-control auto
```

- Показать состояние 802.1x для коммутатора, для 8 интерфейса Ethernet.

```
console# show dot1x interface tengigabitethernet 1/0/8
```

```
Authentication is enabled
Authenticating Servers: Radius
Unauthenticated VLANs:
Authentication failure traps are disabled
Authentication success traps are disabled
Authentication quiet traps are disabled

te1/0/8
 Host mode: multi-host
 Port Administrated Status: auto
 Guest VLAN: disabled
 Open access: disabled
 Server timeout: 30 sec
 Port Operational Status: unauthorized*
 * Port is down or not present
 Reauthentication is disabled
```

```
 Reauthentication period: 3600 sec
 Silence period: 0 sec
 Quiet period: 60 sec
 Interfaces 802.1X-Based Parameters
  Tx period: 30 sec
  Supplicant timeout: 30 sec
  Max req: 2
 Authentication success: 0
 Authentication fails: 0
```

Таблица 252 — Описание результатов выполнения команд

| *Параметр* | *Описание* |
|---|---|
| *Port* | Номер порта. |
| *Admin mode* | Режим аутентификации 802.1X: Force-auth, Force-unauth, Auto. |
| *Oper mode* | Операционный режим порта: авторизованный, неавторизованный, либо выключенный (Authorized, Unauthorized, Down). |
| *Reauth Control* | Контроль переаутентификации. |
| *Reauth Period* | Период между повторными проверками подлинности. |
| *Username* | Имя пользователя при использовании 802.1X. Если порт авторизован, то отображается имя текущего пользователя. Если порт не авторизован, то отображается имя последнего успешно авторизованного пользователя на порту. |
| *Quiet period* | Период, в течение которого коммутатор остается в состоянии молчания после неудачной проверки подлинности. |
| *Tx period* | Период, в течение которого коммутатор ожидает ответ на запрос либо идентификацию по протоколу EAP от клиента, перед повторной отправкой запроса. |
| *Max req* | Максимальное число попыток передачи запросов протокола EAP клиенту перед новым запуском процесса проверки подлинности. |
| *Supplicant timeout* | Период между повторными передачами запросов протокола EAP клиенту. |
| *Server timeout* | Период, в течение которого коммутатор ожидает ответа от сервера аутентификации. |
| *Session Time* | Время подключения пользователя к устройству. |
| *Mac address* | MAC-адрес пользователя. |
| *Authentication Method* | Метод аутентификации установленной сессии. |
| *Termination Cause* | Причина закрытия сессии. |
| *State* | Текущее значение автомата состояний определителя подлинности и выходного автомата состояний. |
| *Authentication success* | Количество полученных сообщений об успешной аутентификации от сервера. |
| *Authentication fails* | Количество полученных сообщений о неуспешной аутентификации от сервера. |
| *VLAN* | Группа VLAN назначенная пользователю. |
| *Filter ID* | Идентификатор группы фильтрации. |

- Показать статистику по 802.1x для интерфейса Ethernet 8.

```
console# show dot1x statistics interface tengigabitethernet 1/0/8
```

```
EapolFramesRx: 12
EapolFramesTx: 8
EapolStartFramesRx: 1
EapolLogoffFramesRx: 1
```

```
EapolRespIdFramesRx: 4
EapolRespFramesRx: 6
EapolReqIdFramesTx: 3
EapolReqFramesTx: 5
InvalidEapolFramesRx: 0
EapLengthErrorFramesRx: 0
LastEapolFrameVersion: 1
LastEapolFrameSource: 00:00:02:56:54:38
```

Таблица 253 — Описание результатов выполнения команд

| ***Параметр*** | ***Описание*** |
|---|---|
| *EapolFramesRx* | Количество корректных пакетов любого типа протокола EAPOL (Extensible Authentication Protocol over LAN), принятых данным определителем подлинности. |
| *EapolFramesTx* | Количество корректных пакетов любого типа протокола EAPOL, переданных данным определителем подлинности. |
| *EapolStartFramesRx* | Количество пакетов Start протокола EAPOL, принятых данным определителем подлинности. |
| *EapolLogoffFramesRx* | Количество пакетов Logoff протокола EAPOL, принятых данным определителем подлинности. |
| *EapolRespIdFramesRx* | Количество пакетов Resp/Id протокола EAPOL, принятых данным определителем подлинности. |
| *EapolRespFramesRx* | Количество пакетов ответов (кроме Resp/Id) протокола EAPOL, принятых данным определителем подлинности. |
| *EapolReqIdFramesTx* | Количество пакетов Resp/Id протокола EAPOL, переданных данным определителем подлинности. |
| *EapolReqFramesTx* | Количество пакетов запросов (кроме Resp/Id) протокола EAPOL, переданных данным определителем подлинности. |
| *InvalidEapolFramesRx* | Количество пакетов протокола EAPOL с нераспознанным типом, принятых данным определителем подлинности. |
| *EapLengthErrorFramesRx* | Количество пакетов протокола EAPOL с некорректной длиной, принятых данным определителем подлинности. |
| *LastEapolFrameVersion* | Версия протокола EAPOL, принятая в самом последнем на данный момент пакете. |
| *LastEapolFrameSource* | MAC-адрес источника, принятый в самом последнем на данный момент пакете. |

#### *5.28.2.2 Расширенная проверка подлинности*

Расширенные настройки dot1x позволяют проводить проверку подлинности для нескольких клиентов, подключенных к порту. Существует два варианта аутентификации: первый, когда проверка подлинности на основе порта требует аутентификации только одного клиента, чтобы доступ к системе имели все клиенты (режим Multiple hosts), второй, когда проверка подлинности требует аутентификации всех подключенных к порту клиентов (режим Multiple sessions). Если порт в режиме Multiple hosts не проходит аутентификацию, то всем подключенным хостам будет отказано в доступе к ресурсам сети.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 254 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **dot1x traps authentication success [802.1x \| mac \| web]** | —/выключено | Разрешает отправку trap-сообщений, когда клиент успешно проходит аутентификацию. |
| **no dot1x traps authentication success** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **dot1x traps authentication failure [802.1x \| mac \| web]** | —/выключено | Разрешает отправку trap-сообщений, когда клиент не прошел аутентификацию. |
| **no dot1x traps authentication failure** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **dot1x traps authentication quiet** | —/выключено | Включает отправку trap-сообщений при превышении пользователем максимально допустимого количества безуспешных попыток аутентификации. |
| **no dot1x traps authentication quiet** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

*Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet:

```
console(config-if)#
```

Таблица 255 — Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **dot1x host-mode {multi-host \| single-host \| multi-sessions}** | —/multi-host | Разрешает наличие одного/нескольких клиентов на авторизованном порту 802.1X.<br>- **multi-host** — несколько клиентов;<br>- **single-host** — один клиент;<br>- **multi-sessions** — несколько сессий. |
| **dot1x violation-mode {restrict \| protect \| shutdown} [trap** *freq***]** | —/protect;<br>freq: (1..1000000)/1 сек | Задает действие, которое необходимо выполнить, когда устройство, MAC-адрес которого отличается от MAC-адреса клиента, осуществляет попытку доступа к интерфейсу.<br>**- restrict —** пакеты с MAC-адресом, отличным от MAC-адреса клиента, пересылаются, при этом адрес источника не изучается;<br>**- protect** — пакеты с MAC-адресом, отличным от MAC-адреса клиента, отбрасываются;<br>- **shutdown** — порт выключается, пакеты с MAC-адресом, отличным от MAC-адреса клиента, отбрасываются;<br>- *freq* — частота генерируемых сообщений протокола SNMP trap при поступлении несанкционированных пакетов.<br>**Команда применяется только в режиме single-host.** |
| **no dot1x single-host-violation** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

| | | |
|---|---|---|
| **dot1x authentication [mac \| 802.1x \| web]** | —/выключено | Включает аутентификацию<br>- **mac** — включает аутентификацию, основанную на MAC-адресах;<br>- **802.1x** — включает аутентификацию, основанную на 802.1x;<br>- **web** -включает механизм web-based аутентификации<br>**- Не должно быть статических привязок MAC-адресов.**<br>**- Функция повторной аутентификации должна быть включена.** |
| **no dot1x authentication** | | Выключает аутентификацию, основанную на MAC-адресах пользователей. |
| **dot1x max-hosts** *hosts* | hosts: (1..4294967295) | Задает максимальное количество хостов прошедших аутентификацию. |
| **no dot1x max-hosts** | | Возвращает значение по умолчанию. |
| **dot1x max-login-attempts** *num* | num: (0, 3..10)/0 | Задает количество неудачных попыток ввода логина, после которых клиент блокируется.<br>0 — бесконечное число попыток |
| **no dot1x max-login-attempts** | | Возвращает значение по умолчанию. |
| **dot1x radius-attributes filter-id** | —/выключено | Включить проверку подлинности, основанную на ACL/ назначить QoS-Policy. |
| **no dot1x radius-attributes filter-id** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **dot1x radius-attributes vlan {reject \| static}** | —/выключено | Включает обработку опции Tunnel-Private-Group-ID (81) в сообщениях RADIUS-сервера. |
| **no dot1x radius-attributes vlan** | | Выключает обработку опции Tunnel-Private-Group-ID (81) в сообщениях RADIUS-сервера. |
| **dot1x radius-attributes vendor-specific data-filter** | —/выключено | Включить функцию динамического добавления ACL на порт через сообщения от RADIUS-сервера. |
| **no dot1x radius-attributes vendor-specific data-filter** | | Выключить функцию динамического добавления ACL на порт через сообщения от RADIUS-сервера. |

*Команды режима конфигурирования VLAN*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурирования интерфейса VLAN:

```
console(config-if)#
```

Таблица 256 — Команды режима конфигурирования интерфейса VLAN

| ***Команда*** | ***Значение/Значение по умолчанию*** | ***Действие*** |
|---|---|---|
| **dot1x guest-vlan** | По умолчанию VLAN неопределена как гостевая | Определяет гостевую VLAN.<br>Открывает неавторизованным пользователям интерфейса доступ к гостевой VLAN. Если гостевая VLAN определена и разрешена, порт будет автоматически присоединяться к ней, когда не авторизован, и покидать, когда пройдет авторизацию. Чтобы использовать данный функционал, порт не должен быть статическим членом гостевой VLAN. |
| **no dot1x guest-vlan** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

*Команды режима Privileged EXEC*

Вид запроса командной строки режима Privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 257 — Команды режима Privileged EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show dot1x interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| oob}** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4) | Настройки протокола 802.1x на интерфейсе (команда доступна только для привилегированного пользователя). |
| **show dot1x detailed** | — | Показывает расширенные настройки протокола 802.1x. |
| **show dot1x users [***username***]** | username: строка | Показывает авторизованных клиентов. |
| **show dot1x locked clients** | — | Показывает неавторизованных клиентов, заблокированных по тайм-ауту. |
| **show dot1x statistics interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| oob}** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4) | Показывает статистику 802.1X на интерфейсах. |

### *5.28.2.3 Настройка активного сеанса клиента (CoA)*

RADIUS CoA (Change of Authorization) — это функция, которая позволяет серверу RADIUS настроить активный сеанс клиента, ранее аутентифицированного на основе стандарта 802.1x. Обработка сообщений *CoA-Request* происходит в соответствии с RFC 5176. Обрабатываются сообщения, пришедшие на UDP-порт 3799 от серверов, заданных командой radius-server hosts и с ключом, заданным командой radius-server key. Для идентификации сеанса клиента используются RADIUS атрибуты *User-Name* или *Acct-Session-Id*. Для настройки сеанса клиента поддерживаются RADIUS-атрибуты *Tunnel-Private-Group-Id, Filter-Id, Eltex-Data-Filter, Eltex-Data-Filter-Name*.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 258 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **aaa authorization dynamic radius** | —/выключено | Включает функцию настройки активного сеанса клиента (CoA). |
| **no aaa authorization dynamic** | | Выключает функцию настройки активного сеанса клиента (CoA). |

### *5.28.3 Настройка функции MAC Address Notification*

Функция MAC Address Notification позволяет отслеживать появление и исчезновение активного оборудования на сети путем сохранения истории изучения MAC-адресов. При обнаружении изменений в составе изученных MAC-адресов коммутатор сохраняет информацию в таблице и извещает об этом с помощью сообщений протокола SNMP. Функция имеет настраиваемые параметры — глубина истории о событиях и минимальный интервал отправки сообщений. Сервис MAC Address Notification отключен по умолчанию и может быть настроен выборочно для отдельных портов коммутатора.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 259 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/ Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **mac address-table notification change** | —/выключена | Команда предназначена для глобального управления функцией MAC notification. Команда разрешает регистрацию событий добавления и удаления MAC-адресов в/из таблиц коммутатора и отправку уведомления о событиях.<br>Для работы функции необходимо дополнительно разрешать генерацию уведомлений на интерфейсах (см. ниже). |
| **no mac address-table notification change** | | Выключает функцию MAC notification глобально и отменяет соответствующие настройки на всех интерфейсах. |
| **mac address-table notification flapping** | —/включена | Включить функцию обнаружения флаппинга MAC-адресов. |
| **no mac address-table notification flapping** | | Выключить функцию обнаружения флаппинга MAC-адресов. |
| **mac address-table notification change interval** *value* | value: (0..4294967295)/1 | Максимальный промежуток времени между отправками SNMP-уведомлений. Если значение интервала времени равно 0, то генерация уведомлений и сохранение событий в историю будет осуществляться немедленно по мере возникновения событий об изменении состояния таблицы MAC-адресов. Если значение интервала времени больше 0, то устройство будет накапливать события об изменении состояния таблицы MAC-адресов в течение этого времени, а затем отправлять уведомления протокола SNMP и сохранять события в истории. |
| **no mac address-table notification change interval** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **mac address-table notification change history** *value* | value: (0..500)/1 | Команда задает максимальное количество событий об изменении состояния таблицы MAC-адресов, которое сохраняется в истории. Если установлен размер истории равный 0, то события не сохраняются. При переполнении буфера истории новое событие помещается на место самого старого. |
| **no mac address-table notification change history** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **snmp-server enable traps mac-notification change** | —/выключено | Команда предназначена для включения отправки SNMP-уведомлений об изменении состояния таблицы MAC-адресов. Для отключения используется отрицательная форма команды. Если отправка уведомлений включена, то устройство будет информировать о событиях сообщениями протокола SNMP и сохранять соответствующие события в истории. Если отправка SNMP-уведомлений выключена, то устройство будет только сохранять события в истории. |

| | | |
|---|---|---|
| **no snmp-server enable traps mac-notification change** | | Отключает отправку SNMP-уведомлений об изменении состояния таблицы MAC-адресов. |
| **snmp-server enable traps mac-notification flapping** | —/включена | Включить отправку трапов о флаппинге MAC-адресов. |
| **no snmp-server enable traps mac-notification flapping** | | Отключить отправку трапов о флаппинге MAC-адресов. |

*Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet*

Вид запроса командной строки:

```
console(config-if)#
```

Таблица 260 — Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **snmp trap mac-notification change [added \| removed]** | —/выключена | Включение генерации уведомлений на каждом интерфейсе о событиях изменения состояния MAC-адресов. Отдельно можно разрешить генерацию уведомлений только об изучении MAC-адресов, либо только об их удалении. |
| **no snmp trap mac-notification change** | | Отключение генерации уведомлений на интерфейсе. |

*Команды режима privileged EXEC*

Вид запроса командной строки в режиме privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 261 — Команды режима privileged EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show mac address-table notification change history [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| vlan** *vlan_id***]** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: (1..48); vlan_id: (1..4094). | Отображение всех уведомлений об изменении состояния MAC-адресов, сохраненных в истории. |
| **show mac address-table notification change statistics** | — | Отображение статистики сервиса: общее количество событий об изучении MAC-адресов, общее количество событий об удалении MAC-адресов, общее количество отправленных SNMP-сообщений. |

*Примеры использования команд*

- В примере показано как настроить передачу сообщений SNMP MAC Notification на сервер с адресом **172.16.1.5**. При настройке задается общее разрешение работы сервиса, настраивается минимальный интервал отправки сообщений, задается размер истории событий и настраивается сервис на выбранном порту.

```
console(config)# snmp-server host 172.16.1.5 traps private
console(config)# snmp-server enable traps mac-notification change
```

```
console(config)# mac address-table notification change
console(config)# mac address-table notification change interval 60
console(config)# mac address-table notification change history 100
console(config)# interface gigabitethernet 0/7
console(config-if)# snmp trap mac-notification change
console(config-if)# exit
console(config)#
```

### *5.28.4 Контроль протокола DHCP и опция 82*

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — сетевой протокол, позволяющий клиенту по запросу получать IP-адрес и другие требуемые параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP.

Протокол DHCP может использоваться злоумышленниками для совершения атак на устройство, как со стороны клиента, заставляя DHCP-сервер выдать все доступные адреса, так и со стороны сервера, путем его подмены. Программное обеспечение коммутатора позволяет обеспечить защиту устройства от атак с использованием протокола DHCP, для чего применяется функция контроля протокола DHCP — DHCP snooping.

Устройство способно отслеживать появление DHCP-серверов в сети, разрешая их использование только на «доверенных» интерфейсах, а также контролировать доступ клиентов к DHCP-серверам по таблице соответствий.

Опция 82 протокола DHCP (option 82) используется для того, чтобы проинформировать DHCP-сервер о том, от какого DHCP-ретранслятора (Relay Agent) и через какой его порт был получен запрос. Применяется для установления соответствий IP-адресов и портов коммутатора, а также для защиты от атак с использованием протокола DHCP. Опция 82 представляет собой дополнительную информацию (имя устройства, номер порта), добавляемую коммутатором, который работает в режиме DHCP Relay агента, в виде DHCP-запроса, принятого от клиента. На основании данной опции, DHCP-сервер выделяет IP-адрес (диапазон IP-адресов) и другие параметры порту коммутатора. Получив необходимые данные от сервера, DHCP Relay агент выделяет IP-адрес клиенту, а также передает ему другие необходимые параметры.

Опция формируется с учетом приоритета (в порядке уменьшения): настройки интерфейса Ethernet → настройки интерфейса VLAN → настройки режима глобального конфигурирования.

Таблица 262 — Формат полей опции 82

| *Поле* | *Передаваемая информация* |
|---|---|
| Circuit ID | Имя хоста устройства.<br>Строка вида eth <stacked/slotid/interfaceid>:<vlan><br>Последний байт — номер порта, к которому подключено устройство, отправляющее dhcp-запрос. |
| Remote agent ID | Enterprise number — 0089c1<br>MAC-адрес устройства. |

**Для использования опции 82 на устройстве должна быть включена функция DHCP relay агента. Для включения DHCP relay агента используется команда IP dhcp relay enable в режиме глобальной конфигурации (см. соответствующий раздел документации).**

**Для корректной работы функции DHCP Snooping все используемые DHCP-серверы должны быть подключены к «доверенным» портам коммутатора. Для добавления порта в список «доверенных» используется команда IP dhcp snooping trust в режиме конфигурации интерфейса. Для обеспечения безопасности все остальные порты коммутатора должны быть «недоверенными».**

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 263 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ip dhcp snooping** | —/выключено | Включает контроль протокола DHCP путем ведения таблицы DHCP snooping и отправки клиентских широковещательных DHCP-запросов на «доверенные» порты. |
| **no ip dhcp snooping** | | Выключает контроль протокола DHCP. |
| **ip dhcp snooping vlan** *vlan_id* | vlan_id: (1..4094)/выключено | Разрешает контроль протокола DHCP в пределах указанной VLAN. |
| **no ip dhcp snooping vlan** *vlan_id* | | Запрещает контроль протокола DHCP в пределах указанной VLAN. |
| **ip dhcp snooping information option allowed-untrusted** | По умолчанию прием DHCP-пакетов с опцией 82 от «ненадежных» портов запрещен | Разрешает принимать DHCP-пакеты с опцией 82 от «ненадежных» портов. |
| **no ip dhcp snooping information option allowed-untrusted** | | Запрещает принимать DHCP-пакеты с опцией 82 от «ненадежных» портов. |
| **ip dhcp snooping verify** | По умолчанию верификация включена | Включает верификацию MAC-адреса клиента и MAC-адреса источника, принятого в DHCP-пакете на «недоверенных» портах. |
| **no ip dhcp snooping verify** | | Выключает верификацию MAC-адреса клиента и MAC-адреса источника, принятого в DHCP-пакете на «недоверенных» портах. |
| **ip dhcp snooping database** | Резервный файл не используется | Разрешает использование резервного файла (базы) контроля протокола DHCP. |
| **no ip dhcp snooping database** | | Запрещает использование резервного файла (базы) контроля протокола DHCP. |
| **ip dhcp snooping port-down action clear** | —/выключено | Позволяет очистить таблицу DHCP snooping при падении интерфейса. |
| **no ip dhcp snooping port-down action** | | Запрещает очистку таблицы DHCP snooping при падении интерфейса. |
| **ip dhcp information option** | —/выключено | Разрешает устройству добавление опции 82 при работе протокола DHCP. |
| **no ip dhcp information option** | | Запрещает устройству добавление опции 82 при работе протокола DHCP. |
| **ip dhcp information option format-type access-node-id** *node_id* | node_id: (1..32) символов | Установка идентификатора Access Node ID опции 82. |
| **no ip dhcp information option format-type access-node-id** | | Установка значения по умолчанию. |
| **ip dhcp information option format-type remote-id** *remote_id* | remote_id*:* (1..128) символов/— | Установка идентификатора Remote agentID опции 82. |

| | | |
|---|---|---|
| **no ip dhcp information option format-type remote-id** | | Установка значения по умолчанию. |
| **ip dhcp information option format-type option** *format* **[delimiter** *delimiter***]** | format: (sp, sv, pv, spv, bin,);<br>delimiter: (.,;#)/пробел | Настройка формата DHCP опции 82.<br>Формат:<br>- **sp** — номер слота и порта;<br>- **sv** — номер слота и VLAN;<br>- **pv** — номер порта и VLAN;<br>- **spv** — номер слота, порта и VLAN;<br>- **bin** — бинарный формат: VLAN, слот, порт;<br>- **user-defined** — формат определяется пользователем. При определении используются следующие шаблоны:<br>%h: hostname;<br>%p: короткое имя порта, например gi1/0/1;<br>%P: длинное имя порта, например, gigabitethernet 1/0/1;<br>%t: тип порта (значение поля ifTable::ifType в шестнадцатеричном виде);<br>%m: мак-адрес порта в формате H-H-H-H-H-H-H;<br>%M: мак-адрес системы в формате H-H-H-H-H-H-H;<br>%u: номер юнита;<br>%s: номер слота;<br>%n: номер порта (как на лицевой панели);<br>%i: ifIndex порта;<br>%v: идентификатор VLAN;<br>%c: мак-адрес клиента в формате H-H-H-H-H-H;<br>%a: IP адрес системы в формате A.B.C.D;<br>%%: одиночный символ %. |
| **no ip dhcp information option format-type option** | | Установка значения по умолчанию. |
| **ip dhcp information option suboption type {tr101 \| custom**} | —/tr101 | Установка формата опции 82.<br>- **tr101** — устанавливает формат опции 82 согласно синтаксису, принятому в рекомендациях TR-101 в соответствии с форматом, который приведен в таблице 264 — Формат полей опции 82 согласно рекомендациям TR-101;<br>- **custom** — устанавливает формат опции 82 в соответствии с форматом, который приведен в таблице 265. |
| **no ip dhcp information option suboption type** | | Установка значения по умолчанию. |
| **ip dhcp route {connected \| static}** | — | Разрешает устройству создавать запись в таблице маршрутизации с маской /32 для каждого IP-адреса полученного клиентом от DHCP-сервера.<br>Записи в таблице маршрутизации автоматически удаляются при истечении срока аренды IP-адресов.<br>– **connected** — маршрут создается как подключенный;<br>– **static** — маршрут создается как статический.<br>**Функция работает только при влюченных DHCP Snooping и DHCP Relay.** |
| **no ip dhcp route** | | Запрещает устройству создавать запись в таблице маршрутизации для каждого IP-адреса полученного от DHCP-сервера. |

Таблица 264 — Формат полей опции 82 согласно рекомендациям TR-101

| ***Поле*** | ***Передаваемая информация*** |
|---|---|
| Circuit ID | Имя хоста устройства.<br>строка вида eth <stacked/slotid/interfaceid>: <vlan><br>Последний байт — номер порта, к которому подключено устройство, отправляющее запрос DHCP. |
| Remote agent ID | Enterprise number — 0089c1<br>MAC-адрес устройства. |

Таблица 265 — Формат полей опции 82 режима custom

| *Поле* | *Передаваемая информация* |
|---|---|
| Circuit ID | Длина (1 байт)<br>Тип Circuit ID<br>Длина (1 байт)<br>VLAN (2 байта)<br>Номер модуля (1 байт)<br>Номер порта (1 байт) |
| Remote agent ID | Длина (1 байт)<br>Тип Remote ID (1 байт)<br>Длина (1 байт)<br>MAC-адрес коммутатора |

*Команды режима конфигурации интерфейса (диапазона интерфейсов) Ethernet, интерфейса группы портов*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet, интерфейса группы портов:

```
console(config-if)#
```

Таблица 266 — Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet, группы интерфейсов

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ip dhcp snooping** | — | Включает контроль протокола DHCP в пределах интерфейса. |
| **no ip dhcp snooping** | | Выключает контроль протокола DHCP в пределах интерфейса. |
| **ip dhcp snooping trust** | По умолчанию интерфейс не является доверенным | Добавляет интерфейс в список «доверенных» при использовании контроля протокола DHCP. DHCP-трафик «доверенного» интерфейса считается безопасным и не контролируется. |
| **no ip dhcp snooping trust** | | Удаляет интерфейс из списка «доверенных» при использовании контроля протокола DHCP. |
| **ip dhcp snooping limit clients** *value* | value: (1..2048)/не задан | Установить предельное количество подключенных клиентов. |
| **no ip dhcp snooping limit clients** | | Установить значение по умолчанию. |
| **ip dhcp information option [global]** | —/global | Разрешает устройству добавление опции 82 на интерфейсе при работе протокола DHCP.<br>- **global** — добавление опции 82 определяется настройками на интерфейсе VLAN. |
| **no ip dhcp information option** | | Запрещает устройству добавление опции 82 для данного интерфейса при работе протокола DHCP. |
| **ip dhcp information option format-type access-node-id** *node_id* | node_id: (1..32) символов/— | Установка идентификатора access-node_id опции 82 на интерфейсе. |
| **no ip dhcp information option format-type access-node-id** | | Установка значения по умолчанию. |
| **ip dhcp information option format-type circuit-id** circuit_id | circuit_id: (1..63) символов/— | Устанавливает специфичный **Circuit-id** на интерфейсе. |
| **no ip dhcp information option format-type circuit-id** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

| | | |
|---|---|---|
| **ip dhcp information option format-type remote-id** *remote_id* | remote_id:<br>(1..63) символов/— | Устанавливает специфичный **Remote-id** на интерфейсе. |
| **no ip dhcp information option format-type remote-id** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **ip dhcp information option format-type option** *format* **[delimiter** *delimiter***]** | format: (sp, sv, pv, spv, bin, user-defined);<br>delimiter: (.,;#)/пробел | Настройка формата DHCP опции 82 на интерфейсе.<br>Формат:<br>- **sp** — номер слота и порта;<br>- **sv** — номер слота и VLAN;<br>- **pv** — номер порта и VLAN;<br>- **spv** — номер слота, порта и VLAN;<br>- **bin** — бинарный формат: VLAN, слот, порт;<br>- **user-defined** — формат определяется пользователем.<br>При определении используются следующие шаблоны:<br>%h: hostname;<br>%p: короткое имя порта, например gi1/0/1;<br>%P: длинное имя порта, например, gigabitethernet 1/0/1;<br>%t: тип порта (значение поля ifTable::ifType в шестнадцатеричном виде);<br>%m: мак-адрес порта в формате H-H-H-H-H-H;<br>%M: мак-адрес системы в формате H-H-H-H-H-H;<br>%u: номер юнита;<br>%s: номер слота;<br>%n: номер порта (как на лицевой панели);<br>%i: ifIndex порта;<br>%v: идентификатор VLAN;<br>%c: мак-адрес клиента в формате H-H-H-H-H-H;<br>%a: IP адрес системы в формате A.B.C.D. |
| **no ip dhcp information option format-type option** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **ip dhcp information option suboption-type {global \| tr101 \| custom}** | —/global | Настройка формата опции 82 на интерфейсе.<br>- **global** — формат опции определяется настройками опции на интерфейсе VLAN;<br>- **tr101** — устанавливает формат опции 82 согласно синтаксису, принятому в рекомендациях TR-101 в соответствии с форматом, который приведен в таблице 264;<br>- **custom** — устанавливает формат опции 82 в соответствии с форматом, который приведен в таблице 265. |
| **no ip dhcp information option suboption-type** | | Установка значения по умолчанию. |

*Команды режима конфигурирования интерфейса VLAN*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурирования интерфейса VLAN:

```
console(config-if)#
```

Таблица 267 — Команды режима конфигурирования интерфейса VLAN

| ***Команда*** | ***Значение/Значение по умолчанию*** | ***Действие*** |
|---|---|---|
| **ip dhcp information option [global]** | —/global | Разрешает устройству добавление опции 82 на интерфейсе при работе протокола DHCP.<br>- **global** — добавление опции 82 определяется глобальными настройками. |
| **no ip dhcp information option** | | Запрещает устройству добавление опции 82 для данного VLAN при работе протокола DHCP. |

| | | |
|---|---|---|
| **ip dhcp information option format-type access-node-id** *node_id* | node_id: (1..32) символов/— | Установка идентификатора access-node_id опции 82 для данного VLAN. |
| **no ip dhcp information option format-type access-node-id** | | Установка значения по умолчанию. |
| **ip dhcp information option format-type remote-id** | remote_id: (1..32) символов/— | Установка идентификатора remote_id опции 82 для данного VLAN. |
| **no ip dhcp information option format-type remote-id** | | Установка значения по умолчанию. |
| **ip dhcp information option format-type option** *format* **[delimiter** *delimiter***]** | format: (sp, sv, pv, spv, bin, user-defined); delimiter: (.,;#)/пробел | Настройка формата DHCP опции 82 для данного VLAN.<br>Формат:<br>- **sp** — номер слота и порта;<br>- **sv** — номер слота и VLAN;<br>- **pv** — номер порта и VLAN;<br>- **spv** — номер слота, порта и VLAN;<br>- **bin** — бинарный формат: VLAN, слот, порт;<br>- **user-defined** — формат определяется пользователем. При определении используются следующие шаблоны:<br>%h: hostname;<br>%p: короткое имя порта, например gi1/0/1;<br>%P: длинное имя порта, например, gigabitethernet 1/0/1;<br>%t: тип порта (значение поля ifTable::ifType в шестнадцатеричном виде);<br>%m: мак-адрес порта в формате H-H-H-H-H-H-H;<br>%M: мак-адрес системы в формате H-H-H-H-H-H-H;<br>%u: номер юнита;<br>%s: номер слота;<br>%n: номер порта (как на лицевой панели);<br>%i: ifIndex порта;<br>%v: идентификатор VLAN;<br>%c: мак-адрес клиента в формате H-H-H-H-H-H;<br>%a: IP адрес системы в формате A.B.C.D. |
| **no ip dhcp information option format-type option** | | Установка значения по умолчанию. |
| **ip dhcp information option suboption-type {global \| tr101 \| custom}** | —/global | Настройка формата опции 82 для данного VLAN.<br>- **global** — формат опции определяется глобальными настройками;<br>- **tr101** — устанавливает формат опции 82 согласно синтаксису, принятому в рекомендациях TR-101 в соответствии с форматом, который приведен в таблице 264;<br>- **custom** — устанавливает формат опции 82 в соответствии с форматом, который приведен в таблице 265. |
| **no ip dhcp information option suboption-type** | | Установка значения по умолчанию. |

*Команды режима Privileged EXEC*

Вид запроса командной строки режима Privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 268 — Команды режима Privileged EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ip dhcp snooping binding** *mac_address vlan_id ip_address* **{gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***} expiry {***seconds* **\| infinite}** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: (1..48); seconds: (10..4294967295) сек | Добавляет в файл (базу) контроля протокола DHCP соответствие MAC-адреса клиента, группе VLAN и IP-адресу для указанного интерфейса.<br>Данная запись будет действительна в течение указанного в команде времени жизни записи, если клиент не отправит запрос на DHCP-сервер на обновление. Таймер обнуляется в случае получения от клиента запроса на обновление (команда доступна только для привилегированного пользователя).<br>- *seconds* — время жизни записи;<br>- **infinity** — время жизни записи не ограничено. |
| **no ip dhcp snooping binding** *mac_address vlan_id* | | Удаляет из файла (базы) контроля протокола DHCP соответствие MAC-адреса клиента и группы VLAN. |
| **clear ip dhcp snooping database {mac-address** *mac_address***} {vlan** *vlan***} {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: (1..48); vlan: (1..4094) | Очищает файл (базу) контроля протокола DHCP или отдельную запись в файле(базе) контроля DHCP. |

## *Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 269 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show ip dhcp information option** | — | Показывает информацию об использовании опции 82 протокола DHCP. |
| **show ip dhcp snooping [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***]** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: (1..48) | Показывает конфигурацию функции контроля протокола DHCP. |
| **show ip dhcp snooping binding [mac-address** *mac_address***] [ip-address** *ip_address* **] [vlan** *vlan_id***] [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***]** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: (1..48); vlan_id: (1..4094) | Показывает соответствия из файла (базы) контроля протокола DHCP. |

*Примеры выполнения команд*

- Разрешить использование DHCP опции 82 в 10 VLAN:

```
console# configure
console(config)# ip dhcp snooping
console(config)# ip dhcp snooping vlan 10
console(config)# ip dhcp information option
console(config)# interface gigabitethernet 1/0/24
console(config)# ip dhcp snooping trust
```

- Показать все соответствия из таблицы контроля протокола DHCP:

```
console# show ip dhcp snooping binding
```

### *5.28.5 Защита IP-адреса клиента (IP source Guard)*

Функция защиты IP-адреса (IP Source Guard) предназначена для фильтрации трафика, принятого с интерфейса, на основании таблицы соответствий DHCP snooping и статических соответствий IP Source Guard. Таким образом, IP Source Guard позволяет бороться с подменой IP-адресов в пакетах.

**Поскольку функция контроля защиты IP-адреса использует таблицы соответствий DHCP snooping, имеет смысл использовать данную функцию, предварительно настроив и включив DHCP snooping.**

**Функцию защиты IP-адреса (IP Source Guard) необходимо включить глобально и для интерфейса.**

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 270 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ip source-guard** | —/выключено | Включает функцию защиты IP-адреса клиента для всего коммутатора. |
| **no ip source-guard** | | Выключает функцию защиты IP-адреса клиента для всего коммутатора. |
| **ip source-guard binding** *mac_address vlan_id ip_address* **{gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48);<br>vlan_id: (1..4094). | Создание статической записи в таблице соответствия между IP-адресом клиента, его MAC-адресом и группой VLAN для указанного в команде интерфейса. |
| **no ip source-guard binding** *mac_address vlan_id* | | Удаление статической записи в таблице соответствия. |
| **ip source-guard tcam retries-freq {***seconds* **\| never}** | seconds: (10..600)/60 сек | Задает частоту обращения устройства к внутренним ресурсам с целью записи в память неактивных защищенных IP-адресов.<br>- **never** — запрещает запись в память неактивных защищенных IP-адресов. |

| | | |
|---|---|---|
| **no ip source-guard tcam retries-freq** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

*Команды режима конфигурации интерфейса (диапазона интерфейсов) Ethernet, интерфейса группы портов*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet, интерфейса группы портов:

```
console(config-if)#
```

Таблица 271 — Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet, группы интерфейсов

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ip source-guard [vlan {***vlan-id***}]** | —/выключено | Включает функцию защиты IP-адреса клиента для настраиваемого интерфейса.<br>- **vlan** — опционально для отдельных vlan. |
| **no ip source-guard [vlan {***vlan-id***}]** | | Выключает функцию защиты IP-адреса клиента для настраиваемого интерфейса. |

*Команды режима Privileged EXEC*

Вид запроса командной строки режима Privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 272 — Команды режима Privileged EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ip source-guard tcam locate** | — | Вручную запускает процесс обращения устройства к внутренним ресурсам с целью записи в память неактивных защищенных IP-адресов. Команда доступна только для привилегированного пользователя. |

*Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 273 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show ip source-guard configuration [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***]** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48) | Команда отображает настройку функции защиты IP-адреса на заданном, либо на всех интерфейсах устройства. |

| | | |
|---|---|---|
| **show ip source-guard status [mac-address** *mac_address***] [ip-address** *ip_address* **] [vlan** *vlan_id***] [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***]** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48);<br>vlan_id: (1..4094); | Команда отображает статус функции защиты IP-адреса для указанного интерфейса, IP-адреса, MAC-адреса или группы VLAN. |
| **show ip source-guard inactive** | — | Команда отображает не активные IP-адреса отправителя. |

*Примеры выполнения команд*

- Показать настройку функции защиты IP-адреса для всех интерфейсов:

```
console# show ip source-guard configuration
```

```
IP source guard is globally enabled.

Interface        State
---------       ------
te0/4           Enabled
te0/21          Enabled
te0/22          Enabled
```

- Включить функцию защиты IP-адреса для фильтрации трафика на основании таблицы соответствий DHCP snooping и статических соответствий IP Source Guard. Создать статическую запись в таблице соответствия для интерфейса Ethernet 12: IP-адрес клиента — 192.168.16.14, его MAC-адрес — 00:60:70:4A:AB:AF. Интерфейс в 3-й группе VLAN:

```
console# configure
console(config)# ip dhcp snooping
console(config)# ip source-guard
console(config)# ip source-guard binding 0060.704A.ABAF 3 192.168.16.14
tengigabitethernet 1/0/12
```

### *5.28.6 Контроль протокола ARP (ARP Inspection)*

Функция контроля протокола **ARP (ARP Inspection)** предназначена для защиты от атак с использованием протокола ARP (например, ARP-spoofing — перехват ARP-трафика). Контроль протокола ARP осуществляется на основе статических соответствий IP- и MAC-адресов, заданных для группы VLAN.

**Порт, сконфигурированный «недоверенным» для функции ARP Inspection, должен также быть «недоверенным» для функции DHCP snooping или соответствие MAC-адреса и IP-адреса для этого порта должно быть сконфигурировано статически. Иначе данный порт не будет отвечать на запросы ARP.**

**Для ненадёжных портов выполняются проверки соответствий IP- и MAC-адресов.**

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 274 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ip arp inspection** | По умолчанию функция выключена | Включает контроль протокола ARP (функцию ARP Inspection). |
| **no ip arp inspection** | | Выключает контроль протокола ARP (функцию ARP Inspection). |
| **ip arp inspection vlan** *vlan_id* | vlan_id: (1..4094); По умолчанию функция выключена | Разрешает проверку протокола ARP, основанную на базе соответствий DHCP snooping, в выбранной группе VLAN. |
| **no ip arp inspection vlan** *vlan_id* | | Запрещает проверку протокола ARP, основанную на базе соответствий DHCP snooping, в выбранной группе VLAN. |
| **ip arp inspection validate** | — | Предоставляет специфичные проверки для контроля протокола ARP.<br>MAC-адрес источника: Для ARP-запросов и ответов проверяется соответствие MAC-адреса в заголовке Ethernet MAC-адресу источника в содержимом протокола ARP.<br>MAC-адрес назначения: Для ARP-ответов проверяется соответствие MAC-адреса в заголовке Ethernet MAC-адресу назначения в содержимом протокола ARP.<br>IP-адрес: Проверяется содержимое ARP-пакета на наличие некорректных IP-адресов. |
| **no ip arp inspection validate** | | Запрещает специфичные проверки для контроля протокола ARP. |
| **ip arp inspection list create** *name* | name: (1..32) символа | 1. Создание списка статических ARP-соответствий.<br>2. Вход в режим конфигурации ARP-списков. |
| **no ip arp inspection list create** *name* | | Удаление списка статических ARP-соответствий. |
| **ip arp inspection list assign** *vlan_id* | vlan_id: (1..4094) | Назначает список статических ARP-соответствий для указанной VLAN. |
| **no ip arp inspection list assign** *vlan_id* | | Отменяет назначение списка статических ARP-соответствий для указанной VLAN. |
| **ip arp inspection logging interval {***seconds* **\| infinite}** | seconds: (0..86400)/5 сек | Задает минимальный интервал между сообщениями, содержащими информацию протокола ARP, передаваемыми в журнал.<br>- значение 0 указывает на то, что сообщения будут генерироваться незамедлительно;<br>- infinite — не генерировать сообщений в журнал. |
| **no ip arp inspection logging interval** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

*Команды режима конфигурации интерфейса (диапазона интерфейсов) Ethernet, интерфейса группы портов*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса Ethernet, интерфейса группы портов:

```
console(config-if)#
```

Таблица 275 — Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet, группы интерфейсов

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ip arp inspection trust** | По умолчанию интерфейс не является доверенным | Добавляет интерфейс в список «доверенных» при использовании контроля протокола ARP. ARP-трафик «доверенного» интерфейса считается безопасным и не контролируется. |
| **no ip arp inspection trust** | | Удаляет интерфейс из списка «доверенных» при использовании контроля протокола ARP. |
| **ip arp inspection limit rate** *rate* | rate:(0..2048)/0 pps | Настроить ограничение скорости разрешенных arp-пакетов в pps. |
| **no ip arp inspection trust limit rate** | | Удалить ограничение скорости для разрешенных arp-пакетов. |

*Команды режима конфигурации ARP-списков*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации ARP-списков:

```
console# configure
console(config)# ip arp inspection list create spisok
console(config-arp-list)#
```

Таблица 276 — Команды режима конфигурации ARP-списков

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ip** *ip_address* **mac-address** *mac_address* | — | Добавляет статическое соответствие IP- и MAC-адресов. |
| **no ip** *ip_address* **mac-address** *mac_address* | | Удаляет статическое соответствие IP- и MAC-адресов. |

*Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 277 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show ip arp inspection [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***]** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48) | Показывает конфигурацию функции контроля протокола ARP Inspection на выбранном интерфейсе/всех интерфейсах. |
| **show ip arp inspection list** | — | Показывает списки статических соответствий IP- и MAC-адресов (команда доступна только для привилегированного пользователя). |
| **show ip arp inspection statistics [vlan** *vlan_id***]** | vlan_id: (1..4094) | Показывает статистику для следующих типов пакетов, которые были обработаны при помощи функции ARP:<br>- переданные пакеты (forwarded);<br>- потерянные пакеты (dropped);<br>- ошибки в IP/MAC (IP/MAC Failures). |

| | | |
|---|---|---|
| **clear ip arp inspection statistics [vlan** *vlan_id***]** | vlan_id: (1..4094) | Очищает статистику контроля протокола ARP Inspection. |

*Примеры выполнения команд*

- Включить контроль протокола ARP и добавить в список spisok статическое соответствие: MAC-адрес: 00:60:70:AB:CC:CD, IP-адрес: 192.168.16.98. Назначить список spisok статических ARP-соответствий для VLAN 11:

```
console# configure
console(config)# ip arp inspection list create spisok
console(config-ARP-list)# ip 192.168.16.98 mac-address 0060.70AB.CCCD
console(config-ARP-list)# exit
console(config)# ip arp inspection list assign 11 spisok
```

- Показать списки статических соответствий IP- и MAC-адресов:

```
console# show ip arp inspection list
```

```
List name: servers
Assigned to VLANs: 11
IP                  ARP
-----------      -------------------------
192.168.16.98  0060.70AB.CCCD
```

### *5.28.7 Функционал First Hop Security*

Пакет функций First Hop Security включает в себя анализатор DHCPv6-пакетов, IPv6 Source Guard, ND Inspection и RA Guard. Данный набор функций предназначен для обеспечения контроля и фильтрации IPv6 трафика в сети.

Анализатор DHCPv6 пакетов позволяет добавлять соседей в таблицу привязок IPv6 binding table при получении адреса по DHCP, а также позволяет бороться с недоверенными DHCPv6 серверами.

IPv6 Source Guard позволяет устройству отклонять трафик, если он исходит от адреса, который не сохранен в IPv6 binding table. Таблица привязок соседей IPv6 binding table, подключенных к устройству, создается из таких источников информации, как отслеживание по протоколу обнаружения соседей (NDP).

С помощью функции ND Inspection коммутатор проверяет сообщения NS (Neighbor Solicitation) и NA (Neighbor Advertisement) и сохраняет их в IPv6 binding table. На основании таблицы коммутатор отбрасывает любые поддельные сообщения NS / NA.

Функционал RA Guard позволяет блокировать или отклонять нежелательные или посторонние сообщения Router Advertisement (RA), поступающие на коммутатор от маршрутизатора.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 278 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ipv6 neighbor binding policy** *policy_name* | policy_name: (1..32) символа | Создать политику привязки соседей (neighbor binding) и перейти в режим её конфигурирования. |
| **no ipv6 neighbor binding policy** *policy_name* | | Удалить политику привязки соседей. |

| | | |
|---|---|---|
| **ipv6 first hop security logging packet drop** | —/выключено | Активирует логирование дропа пакетов при несоотвествии политикам безопасности служб RA Guard, ND Inspection, DHCPv6 Guard и IPv6 Source Guard. |
| **no ipv6 first hop security logging packet drop** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **ipv6 source guard policy** *policy_name* | policy_name: (1..32) символа | Создать политику Source Guard и перейти в режим её конфигурирования. |
| **no ipv6 source guard policy** *policy_name* | | Удаляет политику Source Guard. |

*Команды режима конфигурации политики привязки соседей*

Вид запроса командной строки:

```
console(config-nbr-binding)#
```

Таблица 279 — Команды режима политики привязки соседей

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **logging binding enable** | —/выключено | Включает логирование добавления/удаления IPv6 в таблицу привязки соседей. |
| **logging binding disable** | | Выключает логирование добавления/удаления IPv6 в таблицу привязки соседей. |
| **max-entries {interface-limit \| vlan-limit \| mac-limit} {***limit* **\| disable}** | limit: (0..65535)/отключено | Определить максимальное количество записей в таблице привязки соседей.<br>**interface-limit** — определить лимит для интерфейса,<br>**vlan-limit** — определить лимит VLAN,<br>**mac-limit** — определить лимит MAC-адресов,<br>**disable** — разрешить максимальное количество записей.<br>Максимальное значение = 4294967294. |
| **no max-entries** | | Установить значение по умолчанию. |
| **address-config {dhcp \| any \| stateless}** | —/address-config | Включить добавление записей в таблицу привязки соседей на основании:<br>**dhcp** — пакета DHCPv6 Reply. При этом все Link-local IPv6-адреса вносятся в таблицу привязки соседей по умолчанию в результате анализа ICMPv6-пакетов,<br>**any —** добавлять все адреса,<br>**stateless —** на основе IPv6 RA сообщений. |
| **no address-config** | | Установить значение по умолчанию. |

*Команды режима конфигурации политики Source Guard*

Вид запроса командной строки:

```
console(config-nbr-srcgrd)#
```

Таблица 280 — Команды режима ipv6 Source Guard политики

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **trusted-port** | —/выключено | Определить доверенный порт. Данная политика навешивается на порт, на котором не должна применяться политика Source Guard. |
| **no trusted-port** | | Установить значение по умолчанию |

*Команды режима конфигурации интерфейса VLAN*

Вид запроса командной строки режима конфигурации интерфейса VLAN:

```
console(config-if)#
```

Таблица 281 — Команды режима конфигурации интерфейса VLAN

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ipv6 first hop security** | —/выключено | Включает ICMPv6 и DHCPv6 snooping во vlan. |
| **no ipv6 first hop security** | | Выключает ICMPv6 и DHCPv6 snooping во vlan. |
| **ipv6 neighbor binding** | —/выключено | Включает привязку соседей и добавление записей в таблицу. |
| **no ipv6 neighbor binding** | | Выключает привязку соседей и добавление записей в таблицу. |
| **ipv6 source guard** | —/выключено | Включает IPv6 Source Guard. |
| **no ipv6 source guard** | | Выключает IPv6 Source Guard. |

*Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 282 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show ipv6 first hop security** | — | Отобразить настройки функций IPv6 First Hop Security. |
| **show ipv6 source guard** | — | Отобразить состояние функции IPv6 source guard. |
| **show ipv6 neighbor binding table** | — | Отобразить таблицу привязок соседей. |

## 5.29 Функции DHCP Relay посредника

### *5.29.1 Функции DHCP Relay для IPv4*

Коммутаторы поддерживают функции DHCP Relay агента. Задачей DHCP Relay агента является передача DHCP-пакетов от клиента к серверу и обратно в случае, если DHCP-сервер находится в одной сети, а клиент в другой. Другой функцией является добавление дополнительных опций в DHCP-запросы клиента (например, опции 82).

Принцип работы DHCP Relay агента на коммутаторе: коммутатор принимает от клиента DHCP-запросы, передает эти запросы серверу от имени клиента (оставляя в запросе опции с требуемыми клиентом параметрами и, в зависимости от конфигурации, добавляя свои опции). Получив ответ от сервера, коммутатор передает его клиенту.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 283 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ip dhcp relay enable** | По умолчанию агент выключен | Включение функций DHCP Relay агента на коммутаторе. |
| **no ip dhcp relay enable** | | Выключение функций DHCP Relay агента на коммутаторе. |
| **ip dhcp relay address** *ip_address* [**vlan** *vlan_id*] | vlan_id: (1..4094)<br>**Может быть задано до восьми серверов в виде диапазона или перечислением.** | Задаёт IP-адрес доступного DHCP-сервера для DHCP Relay агента. |
| **no ip dhcp relay address** [*ip_address*] | | Удаляет IP-адрес из списка DHCP-серверов для DHCP Relay агента. |
| **ip dhcp relay information option format-type option** *format* [**delimiter** *delimiter*] | format: (sp, sv, pv, spv, bin);<br>delimiter: (.,;#)/пробел | Настройка формата DHCP опции 82.<br>Формат:<br>- **sv** — номер слота и VLAN;<br>- **pv** — номер порта и VLAN;<br>- **spv** — номер слота, порта и VLAN;<br>- **bin** — бинарный формат: VLAN, слот, порт. |
| **no ip dhcp relay information option format-type option** | | Установка значения по умолчанию. |
| **ip dhcp relay information option format-type remote-id** *word* | word: (1..63) символов | Задает идентификатор remote-id . |
| **no ip dhcp relay information option format-type remote-id** | | Удаляет идентификатор remote-id. |
| **ip dhcp relay information option format-type access-node-id** *word* | word: (1..48) символов/<br>идентификатор устройства не назначен. | Установка строки идентификации устройства доступа. |
| **no ip dhcp relay information option format-type access-node-id** | | Восстановить настройки по умолчанию. |
| **ip dhcp relay information option suboption-type {tr101 \| custom}** | —/tr101 | Настройка формата опции 82.<br>- **tr101** — устанавливает формат опции 82 согласно синтаксису, принятому в рекомендациях TR-101 (см. таблицу 264);<br>- **custom** — устанавливает формат опции 82 в соответствии с форматом, приведенном в таблице 265. |
| **no ip dhcp relay information option suboption-type** | | Возвращает значение по умолчанию. |
| **ip dhcp relay source-port** *port* | Port: (0..65535)/67 | Использовать в качестве источника заданный UDP-порт. |
| **no ip dhcp relay source-port** | | Восстановить настройки по умолчанию. |

*Команды режима конфигурации интерфейса VLAN*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса VLAN:

```
console# configure
```

```
console(config)# interface vlan vlan_id
console(config-if)#
```

Таблица 284 — Команды режима конфигурации интерфейса VLAN, интерфейса Ethernet

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ip dhcp relay enable** | По умолчанию агент выключен | Включение функций DHCP Relay агента на настраиваемом интерфейсе. |
| **no ip dhcp relay enable** | | Выключение функций DHCP Relay агента на настраиваемом интерфейсе. |

*Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 285 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show ip dhcp relay** | — | Отображает конфигурацию настроенной функции DHCP Relay агента для коммутатора и отдельно для интерфейсов, а также список доступных серверов. |

*Примеры выполнения команд*

- Показать состояние функции DHCP Relay агента:

```
console# show ip dhcp relay
```

```
DHCP relay is Enabled
DHCP relay is not configured on any vlan.
Servers: 192.168.16.38
Relay agent Information option is Enabled
```

### *5.29.2 Функции DHCP Relay для IPv6 и Lightweight DHCPv6 Relay Agent (LDRA)*

Наравне с DHCP relay для протокола IPv4 коммутатор может выполнять функции посредника для DHCPv6. Данный функционал реализован в виде полновесного DHCPv6 Relay Agent и Lightweight DHCPv6 Relay Agent согласно RFC6221.

Функция LDRA позволяет вставить в клиентские DHCPv6-пакеты опции 18 и 37, не изменяя формат пакета. Полновесный DHCPv6 Relay позволяет осуществлять передачу DHCPv6-пакетов от клиента к серверу и обратно в случае, если DHCPv6-сервер находится в одной сети, а клиент в другой. Другой функцией является добавление опций 18 и 37 в DHCPv6-запросы клиента. Принцип работы полновесного DHCPv6 Relay агента на коммутаторе: коммутатор принимает от клиента DHCP-запросы, передает эти запросы серверу от имени клиента (оставляя в запросе опции с требуемыми клиентом параметрами и, в зависимости от конфигурации, добавляя свои опции). Получив ответ от сервера, коммутатор передает его клиенту.

*Команды режима глобального конфигурирования*

Вид запроса командной строки режима глобального конфигурирования:

```
console(config)#
```

Таблица 286 — Команды режима глобального конфигурирования

| *Команда* | *Значение/ Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ipv6 dhcp relay destination {***ipv6_multicast_address* \| gigabitethernet *gi_port* \| tengigabitethernet *te_port* \|port-channel *group* \| tunnel *tunnel_id* \| vlan *vlan_id }* | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..4); group: (1..48) tunnel_id: (1..16) vlan_id: (1..4094) | Указывает адрес DHCP-сервера или настраивает исходящий интерфейс. |
| **no ipv6 dhcp relay destination {***ipv6_multicast_address* \| gigabitethernet *gi_port* \| tengigabitethernet *te_port* \|port-channel *group* \| tunnel *tunnel_id* \| vlan *vlan_id* } | | Удаляет адрес DHCP-сервера или исходящий интерфейс. |
| **ipv6 dhcp information option format-type interface-id** *word* | word: (1..63) символов | Задает идентификатор порта (опция 18) |
| **no ipv6 dhcp information option format-type interface-id** | | Удаляет идентификатор порта |
| **ipv6 dhcp information option format-type remote-id** *word* | word: (1..63) символов | Задает идентификатор remote-id (опция 37) |
| **no ipv6 dhcp information option format-type remote-id** | | Удаляет идентификатор remote-id. |
| **Ivp6 dhcp guard policy** *word* | word: (1..32) символов | Создаёт политику DHCPv6 Relay, входит в режим её конфигурирования. |
| **no ipv6 dhcp guard policy** *word* | | Удаляет политику DHCPv6 Relay. |
| **ipv6 dhcp guard preference minimum** *preference* **maximum** *preference* | Preference: (0..255) | Настраивает минимальную и максимальную границу для preference, отправляемого в Advertise dhcpv6 сообщении от сервера клиенту. Advertise dhcpv6 сообщениия с выходящими за границу preference будут отброшены. |
| **no ipv6 dhcp guard preference minimum maximum** *preference* | | Удаляет минимальную и максимальную границу для preference. |

*Команды режима конфигурирования политики DHCPv6 Relay*

Вид запроса командной строки:

```
console(config-dhcp-guard)#
```

Таблица 287 — Команды режима конфигурирования политики DHCPv6 Relay

| *Команда* | *Значение/ Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **device-role {client \| server}** | word: (1..63) символов | Задаёт роль порта, к которому привязана политика. Порт может быть обозначен как доверенный — в сторону сервера и как недоверенный — в сторону клиента. |
| **no device-role** | | Удаляет роль порта, к которому привязана политика. |

| | | |
|---|---|---|
| **match reply disable** | —/выключено | Отключить проверку выданных сервером адресов в полученных сообщениях DHCPv6 |
| **no match reply** | | Включить проверку выданных сервером адресов в полученных сообщениях DHCPv6 |
| **match reply prefix-list** *word* | word: (1..32) символов | Настроить фильтрацию выданных сервером адресов в полученных сообщениях DHCPv6 согласно prefix-list |
| **no match reply** | | Отключить фильтрацию выданных сервером адресов в полученных сообщениях DHCPv6 согласно prefix-list |
| **match server address disable** | —/выключено | Отключить проверку адреса сервера в полученных сообщениях DHCPv6 |
| **no match server address** | | Включить проверку адреса сервера сервером адресов в полученных сообщениях DHCPv6 |
| **match server address prefix-list word** | word: (1..32) символов | Настроить фильтрацию адреса сервера в полученных сообщениях DHCPv6 согласно prefix-list |
| **no match server address** | | Отключить фильтрацию адреса сервера в полученных сообщениях DHCPv6 согласно prefix-list |

*Команды режима конфигурирования интерфейса Ethernet*

Вид запроса командной строки:

```
console(config-if)#
```

Таблица 288 — Команды режима конфигурирования интерфейса Ethernet

| ***Команда*** | ***Значение/ Значение по умолчанию*** | ***Действие*** |
|---|---|---|
| **ipv6 dhcp relay destination {***ipv6_multicast_address* \| **gigabitethernet** *gi_port* \| **tengigabitethernet** *te_port* \|**port-channel** *group* \| **tunnel** *tunnel_id* \| **vlan** *vlan_id* **}** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..4); group: (1..48) tunnel_id: (1..16) vlan_id: (1..4094) | Указывает адрес DHCP-сервера или настраивает исходящий интерфейс. |
| **no ipv6 dhcp relay destination {***ipv6_multicast_address* \| **gigabitethernet** *gi_port* \| **tengigabitethernet** *te_port* \|**port-channel** *group* \| tunnel *tunnel_id* \| vlan *vlan_id* **}** | | Удаляет адрес DHCP-сервера или исходящий интерфейс. |
| **ipv6 dhcp relay information option format-type interface-id** *word* | word: (1..63) символов | Задает идентификатор порта (опция 18) |
| **no ipv6 dhcp relay information option format-type interface-id** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **ipv6 dhcp relay information option format-type remote-id** *word* | word: (1..63) символов | Задает идентификатор remote-id (опция 37) |
| **no ipv6 dhcp relay information option format-type remote-id** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **ipv6 dhcp guard attach-policy** *word* **[vlan** *vlan_id***]** | word: (1..32) символов vlan_id: (1..4094) | Задает идентификатор remote-id (опция 37) |
| **no ipv6 dhcp guard attach-policy** *word* | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **ipv6 dhcp guard preference minimum preference maximum preference** | Preference: (0..255) | Настраивает минимальную и максимальную границу для preference, отправляемого в Advertise dhcpv6 сообщении от сервера клиенту. Advertise dhcpv6 сообщениия с выходящими за границу preference будут отброшены. |

| | | |
|---|---|---|
| **no ipv6 dhcp guard preference minimum maximum prefer-ence** | | Удаляет минимальную и максимальную границу для preference. |

*Команды режима конфигурирования интерфейса VLAN*

Вид запроса командной строки:

```
console(config-if)#
```

Таблица 289 — Команды режима конфигурирования интерфейса VLAN

| *Команда* | *Значение/ Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ipv6 dhcp relay destination {***ipv6_multicast_address* \| **gigabitethernet** *gi_port* \| **tengigabitethernet** *te_port* \|**port-channel** *group* \| **tunnel** *tunnel_id* \| vlan *vlan_id* } | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..4); group: (1..48) tunnel_id: (1..16) vlan_id: (1..4094) | Указывает адрес DHCP-сервера или настраивает исходящий интерфейс. |
| **no ipv6 dhcp relay destination {***ipv6_multicast_address* \| **gigabitethernet** *gi_port* \| **tengigabitethernet** *te_port* \|**port-channel** *group* \| **tunnel** *tunnel_id* \| **vlan** *vlan_id* } | | Удаляет адрес DHCP-сервера или исходящий интерфейс. |
| **ipv6 dhcp relay information option format-type interface-id** *word* | word: (1..63) символов | Задает идентификатор порта (опция 18) |
| **no ipv6 dhcp relay information option format-type inter-face-id** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **ipv6 dhcp relay information option format-type remote-id** *word* | word: (1..63) символов | Задает идентификатор remote-id (опция 37) |
| **no ipv6 dhcp relay information option format-type remote-id** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **ipv6 dhcp guard [attach-policy** *word***]** | word: (1..32) символов vlan_id: (1..4094) | Задает идентификатор remote-id (опция 37) |
| **no ipv6 dhcp guard [attach-policy** *word***]** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **ipv6 dhcp ldra** | —/выключено | Включает Lightweight DHCPv6 Relay Agent (LDRA). |
| **no ipv6 dhcp ldra** | | Включает Lightweight DHCPv6 Relay Agent (LDRA). |
| **ipv6 first hop security [attach-policy** *word***]** | —/выключено | Разрешает работу функций DHCPv6 guard, Relay, LDRA, ICMPv6, DHCPv6. |
| **no ipv6 first hop security [at-tach-policy** *word***]** | | Запрещает работу функций DHCPv6 guard, Relay, LDRA, ICMPv6, DHCPv6. |

Пример настройки DHCPv6 LDRA:

```
console#
console# configure
console(config)# ipv6 dhcp guard policy DHCP_RELAY_TRUST
console(config-dhcp-guard)# device-role server
console(config-dhcp-guard)# exit
console(config)# !
console(config)# interface gigabitethernet 1/0/12
```

```
console(config-if)# ipv6 dhcp relay information option format-type
interface-id Gi12
console(config-if)# ipv6 dhcp relay information option format-type remote-id
MES2324
console(config-if)# exit
console(config)# !
console(config)# interface gigabitethernet 1/0/24
console(config-if)# ipv6 dhcp guard attach-policy DHCP_RELAY_TRUST
console(config-if)# exit
console(config)# !
console(config)# interface vlan 1
console(config-if)# ipv6 dhcp ldra
console(config-if)# ipv6 dhcp guard
console(config-if)# ipv6 first hop security
```

## 5.30 Конфигурация PPPoE Intermediate Agent

Функция PPPoE IA реализована в соответствии с требованиями документа DSL Forum TR-101 и предназначена для использования на коммутаторах, работающих на уровне доступа.

Функция позволяет дополнять пакеты PPPoE Discovery информацией, характеризующей интерфейс доступа. Это необходимо для идентификации пользовательского интерфейса на сервере доступа (BRAS, Broadband Remote Access Server). Управление перехватом и обработкой пакетов PPPoE Active Discovery осуществляется глобально для всего устройства и выборочно для каждого интерфейса.

Реализация функции PPPoE IA предоставляет дополнительные возможности контроля сообщений протокола путем назначения доверенных интерфейсов.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 290 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **pppoe intermediate-agent** | —/отключен | Разрешить работу PPPoE Intermediate Agent. |
| **no pppoe intermediate-agent** | | Запретить работу PPPoE Intermediate Agent. |
| **pppoe intermediate-agent timeout** *seconds* | seconds :(0..600)/300 | Установить лимит времени неактивности пользователя. |
| **no pppoe intermediate-agent timeout** | | Восстановить настройки по умолчанию. |
| **pppoe intermediate-agent format-type access-node-id** *word* | word*:* (1..48) символа/ идентификатор устройства не назначен. | Установка строки идентификации устройства доступа. |
| **no pppoe intermediate-agent format-type access-node-id** | | Восстановить настройки по умолчанию. |
| **pppoe intermediate-agent format-type generic-error-message** *word* | word: (1..128) символа/PPPoE Discover packet is too large to process. | Установка текста сообщения об ошибке превышения размера пакета (MTU), отправляемого PPPoE IA в PADO или PADS пакетах.<br>**Если сообщение содержит символы пробела, его необходимо заключить в кавычки.** |

| | | |
|---|---|---|
| **no pppoe intermediate-agent format-type generic-error-message** | | Восстановить настройки по умолчанию. |
| **pppoe intermediate-agent format-type option {sp \| sv \| pv \| spv \| user-defined} delimeter [.,:#/ ]** | —/установлен формат в соответствии с TR-101: slot / port : vlan; | Настройка набора параметров и разделителя между ними, которые используются для формирования подопции circuit -id. В команде используются следующие условные обозначения:<br>- **sp** — slot + port<br>- **sv** — slot + vlan<br>- **pv** — port + vlan<br>- **spv** — slot + port + vlan<br>- **user-defined** — формат определяется пользователем. При определении используются следующие шаблоны:<br>%h: hostname;<br>%p: короткое имя порта, например gi1/0/1;<br>%P: длинное имя порта, например, gigabitethernet 1/0/1;<br>%t: тип порта (значение поля ifTable::ifType в шестнадцатеричном виде);<br>%m: MAC-адрес порта в формате H-H-H-H-H-H;<br>%M: MAC-адрес системы в формате H-H-H-H-H-H;<br>%u: номер юнита;<br>%s: номер слота;<br>%n: номер порта (как на лицевой панели);<br>%i: ifIndex порта;<br>%v: идентификатор VLAN.<br>%c: MAC-адрес абонентского устройства;<br>%a[vlan_id]: IP-адрес интерфейса VLAN. Если vlan_id не указан, то подставляется IP-адрес интерфейса default vlan. Если IP-адрес не найден, подставляется адрес 0.0.0.0. |
| **no pppoe intermediate-agent format-type option** | | Восстановить настройки по умолчанию. |
| **pppoe intermediate-agent format-type remote-id** *remote_id* | remote_id: (1..128) символов | Назначение идентификатора remote-id, добавляемого коммутатором глобально. |
| **no pppoe intermediate-agent format-type remote-id** | | Восстанавливает настройку по умолчанию. |

*Команды режима конфигурации интерфейса*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса:

```
console(config-if)#
```

Таблица 291 — Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet, группы портов

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **pppoe intermediate-agent** | —/запрет | Разрешение работы PPPoE Intermediate Agent на интерфейсе. |
| **no pppoe intermediate-agent** | | Запрет работы PPPoE Intermediate Agent на интерфейсе. |
| **pppoe intermediate-agent format-type circuit-id** *circuit_id* | circuit_id: (1..63) символов | Назначение идентификатора circuit-id, добавляемого коммутатором. Идентификатор, заданный в команде, полностью переопределяет идентификатор, вычисляемый на основе глобальных параметров **access-node-id** и **option/delimeter**. |
| **no pppoe intermediate-agent format-type circuit-id** | | Восстанавливает настройку на основе глобальных параметров access-node-id и option/delimeter. |

| | | |
|---|---|---|
| **pppoe intermediate-agent format-type remote-id** *remote_id* | remote_id: (1..63) символов/MAC-адрес коммутатора. | Назначение идентификатора remote-id, добавляемого коммутатором. Идентификатор должен быть сконфигурирован на всех интерфейсах коммутатора, где работает PPPoE IA. |
| **no pppoe intermediate-agent format-type remote-id** | | Восстанавливает настройку по умолчанию. |
| **pppoe intermediate-agent trust** | —/не является доверенным. | Управление режимом доверия к интерфейсу. Команда добавляет интерфейс к списку доверенных. Интерфейсы, к которым подключены PPPoE-серверы, настраиваются как доверенные. Интерфейсы, к которым подключены пользователи, настраиваются как недоверенные. |
| **no pppoe intermediate-agent trust** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |
| **pppoe intermediate-agent vendor-tag strip** | —/выключен | Разрешение удаления vendor-specific опции из пакетов PADO, PADS, PADT перед отправкой их в сторону пользователя. Функция удаления может быть использована только на интерфейсе, на котором разрешена работа PPPoE IA и который является доверенным интерфейсом. Обычно функция удаления настраивается на интерфейсе, обращенном в сторону PPPoE-сервера. |
| **no pppoe intermediate-agent vendor-tag strip** | | Выключает режим удаления. |

## *Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 292 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show pppoe intermediate-agent info [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***]** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: (1..48) | Отображение настроек PPPoE Intermediate Agent. Если в команде явно не задан интерфейс, то команда выполняется для всех интерфейсов, где разрешена работа PPPoE IA и всех доверенных портов. |
| **show pppoe intermediate-agent statistics [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***]** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: (1..48) | Отображение статистики работы PPPoE Intermediate Agent. Если в команде не задан явно интерфейс, то команда выполняется для всех интерфейсов с разрешенным PPPoE IA и всех доверенных портов. |
| **clear pppoe intermediate-agent statistics [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***]** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: (1..48) | Очистка статистики работы PPPoE Intermediate Agent. Если в команде не задан явно интерфейс, то команда выполняется для всех интерфейсов с разрешенным PPPoE IA и всех доверенных портов. |
| **show pppoe intermediate-agent sessions [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***]** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: (1..48) | Отображение всех зарегистрированных клиентских сессий. Если в команде не задан явно интерфейс, то отображаются все сессии с сортировкой по интерфейсам. |

| | | |
|---|---|---|
| **clear pppoe intermediate-agent sessions [***mac-address***]** | mac address: (H.H.H или H:H:H:H:H:H или H-H-H-H-H-H) | Закрывает клиентскую сессию. Если не указан mac address, то все сессии. |

## 5.31 Конфигурация DHCP-сервера

DHCP-сервер осуществляет централизованное управление сетевыми адресами и соответствующими конфигурационными параметрами, автоматически предоставляя их клиентам. Это позволяет избежать ручной настройки устройств сети и уменьшает количество ошибок.

Ethernet-коммутаторы могут работать как DHCP-клиент (получение собственного IP-адреса от сервера DHCP), так и как DHCP-сервер. Возможна одновременная работа DHCP-сервера и DHCP-relay.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 293 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ip dhcp server** | —/выключено | Включение функции DHCP-сервера на коммутаторе.<br>**Перед включением DHCP-сервера предварительно должны быть отключены DHCP-клиенты во всех VLAN. В том числе включенный по умолчанию DHCP-клиент во VLAN 1.** |
| **no ip dhcp server** | | Выключение функции DHCP-сервера на коммутаторе. |
| **ip dhcp pool host** *name* | name: (1..32) символов | Вход в режим конфигурации статических адресов DHCP-сервера. |
| **no ip dhcp pool host** *name* | | Удаляет конфигурацию DHCP-клиента с заданным именем. |
| **ip dhcp pool network** *name* | name: (1..32) символов | Вход в режим конфигурации DHCP-пула адресов DHCP-сервера.<br>- *name* — имя DHCP-пула адресов.<br>**Максимально допустимое количество DHCP pool указано в таблице 9.** |
| **no ip dhcp pool network** *name* | | Удаляет DHCP-пул с заданным именем. |
| **ip dhcp excluded-address** *low_address* **[***high_address***]** | — | Указывает IP-адреса, которые DHCP-сервер не будет назначать для DHCP-клиентов.<br>- *low-address* — начальный IP-адрес диапазона;<br>- *high-address* — конечный IP-адрес диапазона. |
| **no ip dhcp excluded-address** *low_address* **[***high_address***]** | | Удаление IP-адреса из списка исключений для назначения его DHCP-клиентам. |
| **ip dhcp ping enable** | —/выключена | Включить передачу ICMP-запросов на назначаемый IP-адрес, чтобы проверить занятость адреса, прежде чем он будет назначен DHCP-клиенту. |
| **no ip dhcp ping enable** | | Установить значение по умолчанию. |
| **ip dhcp ping count** *number* | number: (1..10)/2 | Определяет количество отправляемых ICMP-запросов. |
| **no ip dhcp ping count** | | Установить значение по умолчанию. |
| **ip dhcp ping timeout** *time* | time: (300..1000)/500 мс | Определяет таймаут, в течение которого DHCP-сервер ожидает ответ с адреса, на который получен ICMP-запрос. |

| | | |
|---|---|---|
| **no ip dhcp ping timeout** | | Установить значение по умолчанию. |

*Команды режима конфигурации статических адресов DHCP-сервера*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации статических адресов DHCP-сервера:

```
console# configure
console(config)# ip dhcp pool host name
console(config-dhcp)#
```

Таблица 294 — Команды режима конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **address** *ip_address* **{***mask* **\|** *prefix_length***} {client-identifier** *id* **\| hardware-address** *mac_address***}** | — | Ручное резервирование IP-адресов для DHCP-клиента.<br>- *ip_address* — IP-адрес, который будет сопоставлен с физическим адресом клиента;<br>- *mask/prefix_length* — маска подсети/длина префикса;<br>- *id* — физический адрес (идентификатор) сетевой карты;<br>- *mac_address* — MAC-адрес. |
| **no address** | | Удаляет зарезервированные IP-адреса. |
| **client-name** *name* | name: (1..32) символов | Определяет имя DHCP-клиента. |
| **no client-name** | | Удаляет имя DHCP-клиента. |

*Команды режима конфигурации пула DHCP-сервера*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации пула DHCP-сервера:

```
console# configure
console(config)# ip dhcp pool network name
console(config-dhcp)#
```

Таблица 295 — Команды режима конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **address {***network_number* **\| low** *low_address* **high** *high_address***} {***mask* **\|** *prefix_length***}** | — | Устанавливает номер подсети и маску подсети для пула адресов DHCP-сервера.<br>- *network_number* — IP-адрес номера подсети;<br>- *low_address* — начальный IP-адрес диапазона адресов;<br>- *high_address* — конечный IP-адрес диапазона адресов.<br>- *mask/prefix_length* — маска подсети/длина префикса. |
| **no address** | | Удаляет конфигурацию DHCP - пула адресов |
| **lease {***days* **[***hours* **[***minutes***]] \| infinite}** | —/1 день | Время аренды IP-адреса, который назначен от DHCP.<br>- **infinite** — время аренды не ограничено;<br>- *days* — количество дней;<br>- *hours* — количество часов;<br>- *minutes* — количество минут. |
| **no lease** | | Установить значение по умолчанию. |
| **ping enable** | —/выключена | Включить передачу ICMP-запросов на назначаемый IP-адрес, чтобы проверить занятость адреса, прежде чем он будет назначен DHCP-клиенту. |
| **no ping enable** | | Установить значение по умолчанию. |

*Команды режима конфигурации пула DHCP-сервера и статических адресов DHCP-сервера*

Вид запроса командной строки:

```
console(config-dhcp)#
```

Таблица 296 — Команды режима конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **default-router** *ip_address_list* | По умолчанию список маршрутизаторов не определен. | Определяет список маршрутизаторов по умолчанию для DHCP-клиента:<br>- *ip_address_list* — список IP-адресов маршрутизаторов, может содержать до 8 записей, разделенных пробелом.<br>**IP-адрес маршрутизатора должен быть в той же подсети, что и клиент.** |
| **no default-router** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **dns-server** *ip_address_list* | По умолчанию список DNS-серверов не определен. | Определяет список DNS-серверов, доступных для клиентов DHCP.<br>- *ip_address_list* — список IP-адресов DNS-серверов, может содержать до 8 записей, разделенных пробелом. |
| **no dns-server** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **domain-name** *domain* | domain: (1..32) символов | Определяет доменное имя для DHCP-клиентов. |
| **no domain-name** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **netbios-name-server** *ip_address_list* | По умолчанию список WINS-серверов не определен. | Определяет список WINS-серверов, доступных для клиентов DHCP.<br>- *ip_address_list* — список IP-адресов WINS-серверов, может содержать до 8 записей, разделенных пробелом. |
| **no netbios-name-server** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **netbios-node-type {b-node \| p-node \| m-node \| h-node}** | По умолчанию тип узла NetBIOS не определен. | Определяет тип узла NetBIOS Microsoft для клиентов DHCP:<br>- *b-node* — широковещательный;<br>- *p-node* — точка-точка;<br>- *m-node* — комбинированный;<br>- *h-node* — гибридный. |
| **no netbios-node-type** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **next-server** *ip_address* | — | Используется для указания DHCP-клиенту адреса сервера (как правило, TFTP-сервера), с которого должен быть получен загрузочный файл. |
| **no next-server** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **next-server-name** *name* | name: (1..64) символов | Используется для указания DHCP-клиенту имя сервера, с которого должен быть получен загрузочный файл. |
| **no next-server-name** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **bootfile** *filename* | filename: (1..128) символов | Указывает имя файла, используемого для начальной загрузки DHCP-клиента. |
| **no bootfile** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **time-server** *ip_address_list* | По умолчанию список серверов не определен. | Определяет список серверов времени, доступных для клиентов DHCP.<br>- *ip_address_list* — список IP-адресов серверов времени, может содержать до 8 записей, разделенных пробелом. |
| **no time-server** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **option** *code* **{boolean** *bool_val* **\| integer** *int_val* **\| ascii** *ascii_string* **\| ip[-list]** *ip_address_list* **\| hex {***hex_string* **\| none}} [description** *desc***]** | code: (0..255);<br>bool_val: (true, false);<br>int_val: (0..4294967295);<br>ascii_string: (1..160) символов;<br>desc: (1..160) символов | Настраивает опции DHCP-сервера.<br>- *code* — код опции DHCP-сервера;<br>- *bool_val* — логическое значение;<br>- *integer* — целое положительное число;<br>- *ascii_string* — строка в формате ASCII;<br>- *ip_address_list* — список IP-адресов;<br>- *hex_string* — строка в 16-ом формате; |

| | | |
|---|---|---|
| **no option** *code* | | Удаляет опции для DHCP-сервера. |

*Команды режима Privileged EXEC*

Вид запроса командной строки режима Privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 297 — Команды режима Privileged EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **clear ip dhcp binding** {*ip_address* **\|** ***}** | — | Удаление записей из таблицы соответствия физических адресов и адресов, выданных с пула DHCP-сервером:<br>- *ip_address* — IP-адрес, назначенный DHCP-сервером;<br>- * — удалить все записи. |
| **show ip dhcp** | — | Просмотр конфигурации DHCP-сервера. |
| **show ip dhcp excluded-addresses** | — | Просмотр IP-адресов, которые DHCP-сервер не будет назначать для DHCP-клиентов. |
| **show ip dhcp pool host** [*ip_address* **\|** *name*] | name: (1..32) символов | Просмотр конфигурации для статических адресов DHCP-сервера:<br>- *ip_address* — IP-адрес клиента;<br>- *name* — имя DHCP-пула адресов. |
| **show ip dhcp pool network** [*name*] | name: (1..32) символов | Просмотр конфигурации DHCP-пула адресов DHCP-сервера:<br>- *name* — имя DHCP-пула адресов. |
| **show ip dhcp binding** [*ip_address*] | — | Просмотр IP-адресов, которые сопоставлены с физическими адресами клиентов, а так же время аренды, способ назначения и состояние IP-адресов. |
| **show ip dhcp server statistics** | — | Просмотр статистики DHCP-сервера. |
| **show ip dhcp allocated** | — | Просмотр активных IP-адресов, выданных DHCP-сервером. |

*Примеры выполнения команд*

- Настроить DHCP-пул с именем *test* и указать для DHCP-клиентов: имя домена — *test.ru*, шлюз по умолчанию — *192.168.45.1* и DNS-сервер — *192.168.45.112*.

```
console#
console# configure
console(config)# ip dhcp pool network test
console(config-dhcp)# address 192.168.45.0 255.255.255.0
console(config-dhcp)# domain-name test.ru
console(config-dhcp)# dns-server 192.168.45.112
console(config-dhcp)# default-router 192.168.45.1
```

## 5.32 Конфигурация ACL (списки контроля доступа)

ACL (Access Control List — список контроля доступа) — таблица, которая определяет правила фильтрации входящего и исходящего трафика на основании передаваемых в пакетах протоколов, TCP/UDP портов, IP-адресов или MAC-адресов.

**ACL-списки на базе IPv6, IPv4 и MAC-адресов не должны иметь одинаковые названия.**

**IPv6- и IPv4-списки могут работать вместе на одном физическом интерфейсе. Список ACL на базе MAC-адресации не может совмещаться со списком IPv6. Два списка одинакового типа не могут работать вместе на интерфейсе.**

Команды для создания и редактирования списков ACL доступны в режиме глобальной конфигурации.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Командная строка в режиме глобальной конфигурации имеет вид:

```
console(config)#
```

Таблица 298 — Команды для создания и конфигурации списков ACL

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ip access-list** *access_list* **{deny \| permit} {any \|** *ip_address* **[***ip_address_mask***]}** | access_list: (0..32) символа | Создание стандартного списка ACL.<br>- **deny** — запретить прохождение пакетов с указанными параметрами;<br>- **permit** — разрешить прохождение пакетов с указанными параметрами. |
| **no ip access-list** *access_list* | | Удалить стандартный список ACL. |
| **ip access-list extended** *access_list* | | Создание нового расширенного списка ACL для адресации IPv4 и вход в режим его конфигурации (если список с данным именем еще не создан), либо вход в режим конфигурации ранее созданного списка. |
| **no ip access-list extended** *access_list* | | Удаление расширенного списка ACL для адресации IPv4. |
| **ipv6 access-list** *access_list* **{deny \| permit} {any \|** *ipv6_address* **[***ipv6_address_prefix***]}** | | Создание нового стандартного списка ACL для адресации IPv6.<br>- **deny** — запретить прохождение пакетов с указанными параметрами;<br>- **permit** — разрешить прохождение пакетов с указанными параметрами. |
| **no ipv6 access-list** *access_list* | | Удаление стандартного списка ACL для адресации IPv6. |
| **ipv6 access-list extended** *access_list* | | Создание нового расширенного списка ACL для адресации IPv6 и вход в режим его конфигурации (если список с данным именем еще не создан), либо вход в режим конфигурации ранее созданного списка. |
| **no ipv6 access-list extended** *access_list* | | Удаление расширенного списка ACL для адресации IPv6. |
| **mac access-list extended** *access_list* | | Создание нового списка ACL на базе MAC-адресации и вход в режим его конфигурации (если список с данным именем еще не создан), либо вход в режим конфигурации ранее созданного списка. |

| | | |
|---|---|---|
| **no mac access-list extended** *access_list* | | Удаление списка ACL на базе MAC-адресации. |
| **access-list configuration mode {default \| commit}** | —/default | Устанавливает режим конфигурирования ACL.<br>- **default** — ACL можно редактировать только тогда, когда он не привязан ни к одному из интерфейсов. Настройки правил ACL применяются немедленно.<br>- **commit** — ACL можно редактировать, когда он привязан к физическому или VLAN интерфейсу. Изменения вступают в силу после выполнения команды *access-list commit*. |
| **access-list commit** | — | Применяет изменения во всех ACL-списках. |
| **access-list commit** {access_list} | access_list: (0..32) символа | Применяет изменения в определенном ACL-списке. |
| **access-lists statistics { port \| vlan }** | —/выключено | Включение статистики списков ACL<br>- **port** — только для списков ACL, привязанных к физическим интерфейсам;<br>- **vlan** — только для списков ACL, привязанных к интерфейсам VLAN.<br>**Для коммутаторов серии MES23xx возможно включение статистики списков ACL, привязанных только к физическим портам или только к интерфейсам VLAN.** |
| **no access-lists statistics { port \| vlan }** | | Выключение статистики списков ACL. |
| **time-range** *time_name* | time_name: (0..32) символа | Вход в режим конфигурации time-range и определение временных интервалов для списка доступа.<br>- *time_name* — имя профиля настроек time-range. |
| **no time-range** *time_name* | | Удаление заданной конфигурации time-range. |

Для того чтобы активизировать список ACL, необходимо связать его с интерфейсом. Интерфейсом, использующим список, может быть либо интерфейс Ethernet, либо группа портов.

*Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet, VLAN, группы портов*

Командная строка в режиме конфигурации интерфейса Ethernet, VLAN, группы портов имеет вид:

```
console(config-if)#
```

Таблица 299 — Команда назначения списка ACL-интерфейсу

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **service-acl {input \| output}** *access_list* | access_list: (0..32) символа | В настройках определённого физического интерфейса команда привязывает указанный список к данному интерфейсу.<br>**Привязка к интерфейсу VLAN возможна только для направления input.** |
| **no service-acl {input \| output}** | | Удаление списка с интерфейса. |

*Команды режима Privileged EXEC*

Командная строка в режиме Privileged EXEC имеет вид:

```
console#
```

Таблица 300 — Команды для просмотра списков ACL

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show access-lists [***access_list***]** | access_list: (0..32) символа | Показать списки ACL, созданные на коммутаторе. |
| **show access-lists time-range-active [***access_list***]** | | Показать списки ACL, созданные на коммутаторе, которые в настоящее время являются активными. |
| **show interfaces access-lists [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| vlan** *vlan_id***]** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: (1..48); vlan_id: (1..4094); | Показать списки ACL, назначенные интерфейсам. |
| **clear access-lists counters [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| vlan** *vlan_id***]** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: (1..48); vlan_id: (1..4094) | Обнулить все счетчики списков ACL, либо счетчики для списков ACL заданного интерфейса. |
| **show interfaces access-lists trapped packets [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| vlan** *vlan_id***]** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); group: (1..48); vlan_id: (1..4094) | Показать счетчики списков доступа. |
| **clear access-lists statistics** | — | Очистить статистику списков ACL. |
| **show access-lists candidate-config** | — | Показывает состояние всех ACL-списков после выполнения команды *access-list commit.* |
| **show access-lists candidate-config** {access_list} | access_list: (0..32) символа | Показывает состояние определенного ACL-списка после выполнения команды *access-list commit.* |
| **show candidate-config access-list** | — | Показывает, как будут выглядеть ACL-списки в show running-config после выполнения команды *access-list commit*. |

## *Команды режима EXEC*

Командная строка в режиме EXEC имеет вид:

```
console#
```

Таблица 301 — Команды для просмотра списков ACL

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show time-range [***time_name***]** | — | Показывает конфигурацию time-range |

### *5.32.1 Конфигурация ACL на базе IPv4*

В данном разделе приведены значения и описания основных параметров, используемых в составе команд настройки списков ACL, основанных на адресации IPv4. Создание и вход в режим редактирования списков ACL, основанных на адресации IPv4, осуществляется по команде: **`ip access-list extended`** *`access-list`*. Например, для создания списка ACL под названием EltexAL необходимо выполнить следующие команды:

```
console#
console# configure
console(config)# ip access-list extended EltexAL
console(config-ip-al)#
```

Таблица 302 — Основные параметры, используемые в командах

| *Параметр* | *Значение* | *Действие* |
|---|---|---|
| **permit** | Действие ‘разрешить’ | Создает разрешающее правило фильтрации в списке ACL. |
| **deny** | Действие ‘запретить’ | Создает запрещающее правило фильтрации в списке ACL. |
| **protocol** | Протокол | Поле предназначено для указания протокола (или всех протоколов), на основе которого будет осуществляется фильтрация. При выборе протокола возможны следующие варианты: icmp, igmp, ip, tcp, egp, igp, udp, hmp, rdp, idpr, ipv6, ipv6:rout, ipv6:frag, idrp, rsvp, gre, esp, ah, ipv6:icmp, eigrp, ospf, ipinip, pim, l2tp, isis, ipip, либо числовое значение протокола, в диапазоне (0 - 255).<br>Для соответствия любому протоколу используется значение **IP.** |
| **source** | Адрес источника | Определяет IP-адрес источника пакета. |
| **source_wildcard** | Маска адреса источника | Битовая маска, применяемая к IP-адресу источника пакета. Маска определяет биты IP-адреса, которые необходимо игнорировать. В значения игнорируемых битов должны быть записаны единицы. Например, используя маску, можно определить для правила фильтрации IP-сеть. Чтобы добавить в правило фильтрации IP-сеть 195.165.0.0, необходимо задать значение маски 0.0.255.255, то есть согласно данной маске последние 16 бит IP-адреса будут игнорироваться. |
| **destination** | Адрес назначения | Определяет IP-адрес назначения пакета. |
| **destination_wildcard** | Маска адреса назначения | Битовая маска, применяемая к IP-адресу назначения пакета. Маска определяет биты IP-адреса, которые необходимо игнорировать. В значения игнорируемых битов должны быть записаны единицы. Маска используется аналогично маске *source_wildcard.* |
| **vlan** | Идентификатор Vlan | Определяет Vlan, для которого будет применяться правило. |
| **dscp** | Поле DSCP в заголовке L3 | Определяет значение DSCP-поля diffserv. Возможные коды сообщений поля **dscp:** (0 - 63). |
| **precedence** | Приоритет IP | Определяет приоритет IP-трафика: (0-7). |
| **time_name** | Имя профиля конфигурации time-range | Определяет конфигурацию временных интервалов. |

| | | |
|---|---|---|
| **icmp_type** | — | Тип сообщений протокола ICMP, используемый для фильтрации ICMP-пакетов. Возможные типы сообщений поля *icmp_type***:** echo-reply, destination-unreachable, source-quench, redirect, alternate-host-address, echo-request, router-advertisement, router-solicitation, time-exceeded, parameter-problem, timestamp, timestamp-reply, information-request, information-reply, address-mask-request, address-mask-reply, traceroute, datagram-conversion-error, mobile-host-redirect, mobile-registration-request, mobile-registration-reply, domain_name-request, domain_name-reply, skip, photuris, либо числовое значение типа сообщения, в диапазоне (0 - 255). |
| **icmp_code** | Код сообщения протокола ICMP | Код сообщений протокола ICMP, используемый для фильтрации ICMP-пакетов. Возможные коды сообщений поля *icmp_code***:** (0 - 255). |
| **igmp_type** | Тип сообщения протокола IGMP | Тип сообщений протокола IGMP, используемый для фильтрации пакетов IGMP. Возможные типы сообщений поля *igmp_type***:** *host-query, host-report, dvmrp, pim, cisco-trace, host-report-v2, host-leave-v2, host-report-v3*, либо числовое значение типа сообщения, в диапазоне (0 - 255). |
| **destination_port** | UDP/TCP-порт назначения | Возможные значения поля TCP-порта: bgp (179), chargen (19), daytime (13), discard (9), domain (53), drip (3949), echo (7), finger (79), ftp (21), ftp-data (20), gopher (70), hostname (42), irc (194), klogin (543), kshell (544), lpd (515), nntp (119), pop2 (109), pop3 (110), smtp (25), sunrpc (1110, syslog (514), tacacs-ds (49), talk (517), telnet (23), time (37), uucp (117), whois (43), www (80);<br>Для UDP-порта: biff (512), bootpc (68), bootps (67), discard (9), dnsix (90), domain (53), echo (7), mobile-ip (434), nameserver (42), netbios-dgm (138), netbios-ns (137), on500-isakmp (4500), ntp (123), rip (520), snmp (161), snmptrap (162), sunrpc (111), syslog (514), tacacs-ds (49), talk (517), tftp (69), time (37), who (513), xdmcp (177).<br>Либо числовое значение (0 - 65535). |
| **source_port** | UDP/TCP-порт источника | |
| **list_of_flags** | Флаги протокола TCP | Если для условия фильтрации флаг должен быть установлен, то перед ним ставится знак «+», если не должен быть установлен, то «-». Возможные варианты флагов: **+urg**, **+ack**, **+psh**, **+rst**, **+syn**, **+fin**, **-urg**, **-ack**, **-psh**, **-rst**, **-syn** и **-fin**. При использовании нескольких флагов в условии фильтрации, флаги объединяются в одну строку без пробелов, например: **+fin-ack.** |
| **disable_port** | Отключение порта | Выключает порт, с которого был принят пакет, удовлетворяющий условиям любой из команд запрета **deny,** в составе которой было описано поле**.** |
| **log_input** | Отправка сообщений | Включает отправку информационных сообщений в системный журнал при получении пакета, который соответствует записи. |
| **offset_list_name** | Наименование списка шаблонов пользователя | Задает использование списка шаблонов пользователя для распознавания пакетов. Для каждого списка ACL может быть определен свой список шаблонов. |
| **ace-priority** | Приоритет записи | Индекс задает положение правила в списке и его приоритет. Чем меньше индекс — тем приоритетнее правило. Диапазон допустимых значений (1..2147483647). Значение индекса должно быть уникальным в рамках списка правил в одном ACL. |

**Для выбора всего диапазона параметров, кроме dscp и IP-precedence, используется параметр «any».**

**После того как хотя бы одна запись добавлена в список ACL, последней по умолчанию добавляется запись deny any any any, которая означает игнорирование всех пакетов, не удовлетворяющих условиям ACL.**

Таблица 303 — Команды, используемые для настройки ACL-списков на основе IP-адресации

| *Команда* | *Действие* |
|---|---|
| **permit** *protocol* **{any \|** *source source_wildcard***} {any \|** *destination destination_wildcard***} [dscp** *dscp* **\| precedence** *precedence***] [time-range** *time_name***] [ace-priority** *index***]** | Добавляет разрешающую запись фильтрации для протокола. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут обрабатываться коммутатором. |
| **no permit** *protocol* **{any \|** *source source_wildcard***} {any \|** *destination destination_wildcard***} [dscp** *dscp* **\| precedence** *precedence***] [time-range** *time_name***]** | Удаляет созданную ранее запись. |
| **permit** ip **{any \|** *source_mac source_mac_wildcard***} {any \|** *destination_mac destination_mac_wildcard***} {any \|** *source_ip source_ip_wildcard***} {any \|** *destination_ip destination_ip_wildcard***} [dscp** *dscp* **\| precedence** *precedence***] [time-range** *range_name***] [ace priority** *index***]** | Добавляет разрешающую запись фильтрации для протокола IP. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут обрабатываться коммутатором. |
| **no permit** ip **{any \|** *source_mac source_mac_wildcard***} {any \|** *destination_mac destination_mac_wildcard***} {any \|** *source_ip source_ip_wildcard***} {any \|** *destination_ip destination_ip_wildcard***} [dscp** *dscp* **\| precedence** *precedence***] [time-range** *range_name***]** | Удаляет созданную ранее запись. |
| **permit icmp {any \| source** *source_wildcard***} {any \| destination** *destination_wildcard***} {any \|** *icmp_type***} {any \|** *icmp_code***} [dscp** *dscp* **\| ip-precedence** *precedence***] [time-range** *time_name***] [ace-priority** *index***] [offset-list** *offset_list_name***] [vlan** *vlan_id***]** | Добавляет разрешающую запись фильтрации для протокола ICMP. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут обрабатываться коммутатором. |
| **no permit icmp {any \| source** *source_wildcard***} {any \| destination** *destination_wildcard***} {any \|** *icmp_type***} {any \|** *icmp_code***} [dscp** *dscp* **\| ip-precedence** *precedence***] [time-range** *time_name***] [offset-list** *offset_list_name***] [vlan** *vlan_id***]** | Удаляет созданную ранее запись. |
| **permit igmp {any \|** *source source_wildcard***} {any \|** *destination destination_wildcard***} [**igmp_type**] [dscp** *dscp* **\| precedence** *precedence***] [time-range** *time_name***] [ace-priority** *index***]** | Добавляет разрешающую запись фильтрации для протокола IGMP. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут обрабатываться коммутатором. |
| **no permit igmp {any \|** *source source_wildcard***} {any \|** *destination destination_wildcard***} [**igmp_type**] [dscp** *dscp* **\| precedence** *precedence***] [time-range** *time_name***]** | Удаляет созданную ранее запись. |
| **permit tcp {any \|** *source source_wildcard***} {any \|** *source_port***} {any \|** *destination destination_wildcard***} {any \|** *destination_port***} [dscp** *dscp* **\| precedence** *precedence***] [match-all** *list_of_flags***] [time-range** *time_name***] [ace-priority** *index***]** | Добавляет разрешающую запись фильтрации для протокола TCP. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут обрабатываться коммутатором. |
| **no permit tcp {any \|** *source source_wildcard* **} {any \|** *source_port***} {any \|** *destination destination_wildcard***} {any \|** *destination_port***} [dscp** *dscp* **\| precedence** *precedence***] [match-all** *list_of_flags***] [time-range** *time_name***]** | Удаляет созданную ранее запись. |

| | |
|---|---|
| **permit udp** {**any** \| *source source_wildcard*} {**any** \| *source_port*} {**any** \| *destination destination_wildcard*} {**any** \| *destination_port*} [**dscp** *dscp* \| **precedence** *precedence*] [**time-range** *time_name*] [**ace-priority** *index*] | Добавляет разрешающую запись фильтрации для протокола UDP. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут обрабатываться коммутатором. |
| **no permit udp** {**any** \| *source source_wildcard*} {**any** \| *source_port*} {**any** \| *destination destination_wildcard*} {**any** \| *destination_port*} [**dscp** *dscp* \| **precedence** *precedence*] [**time-range** *time_name*] | Удаляет созданную ранее запись. |
| **deny** *protocol* {**any** \| *source source_wildcard*} {**any** \| *destination destination_wildcard*} [**dscp** *dscp* \| **precedence** *precedence*] [**time-range** *time_name*] [**disable-port** \| **log-input**] [**ace-priority** *index*] | Добавляет запрещающую запись фильтрации для протокола. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут блокироваться коммутатором. При использовании ключевого слова **disable-port** физический интерфейс, принявший такой пакет, будет выключен. При использовании ключевого слова **log-input** будет отправлено сообщение в системный журнал. |
| **no deny** *protocol* {**any** \| *source source_wildcard*} {**any** \| *destination destination_wildcard*} [**dscp** *dscp* \| **precedence** *precedence*] [**time-range** *time_name*] [**disable-port** \| **log-input**] | Удаляет созданную ранее запись. |
| **deny ip** {**any** \| *source_ip source_ip_wildcard*} {**any** \| *destination_ip destination_ip_wildcard*} [**dscp** *dscp* \| **precedence** *precedence*] [**time-range** *range_name*] [**disable-port** \| **log-input**] [**ace-priority** *index*] | Добавляет запрещающую запись фильтрации для протокола IP. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут блокироваться коммутатором. При использовании ключевого слова **disable-port** физический интерфейс, принявший такой пакет, будет выключен. При использовании ключевого слова **log-input** будет отправлено сообщение в системный журнал. |
| **no deny ip** {**any** \| *source_ip source_ip_wildcard*} {**any** \| *destination_ip destination_ip_wildcard*} [**dscp** *dscp* \| **precedence** *precedence*] [**time-range** *range_name*] [**disable-port** \| **log-input**] | Удаляет созданную ранее запись. |
| **deny icmp** {**any** \| *source source_wildcard*} {**any** \| *destination destination_wildcard*} {**any** \| *icmp_type*} {**any** \| *icmp_code*} [**dscp** *dscp* \| **precedence** *precedence*] [**time-range** *time_name*] [**disable-port** \| **log-input**] [**ace-priority** *index*] | Добавляет запрещающую запись фильтрации для протокола ICMP. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут блокироваться коммутатором. При использовании ключевого слова **disable-port** физический интерфейс, принявший такой пакет, будет выключен. При использовании ключевого слова **log-input** будет отправлено сообщение в системный журнал. |
| **no deny icmp** {**any** \| *source source_wildcard*} {**any** \| *destination destination_wildcard*} {**any** \| *icmp_type*} {**any** \| *icmp_code*} [**dscp** *dscp* \| **precedence** *precedence*] [**time-range** *time_name*] [**disable-port** \| **log-input**] | Удаляет созданную ранее запись. |
| **deny igmp** {**any** \| *source source_wildcard*} {**any** \| *destination destination_wildcard*} [*igmp_type*] [**dscp** *dscp* \| **precedence** *precedence*] [**time-range** *time_name*] [**ace-priority** *index*] [**disable-port** \| **log-input**] | Добавляет запрещающую запись фильтрации для протокола IGMP. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут блокироваться коммутатором. При использовании ключевого слова **disable-port** физический интерфейс, принявший такой пакет, будет выключен. При использовании ключевого слова **log-input** будет отправлено сообщение в системный журнал. |
| **no deny igmp** {**any** \| *source source_wildcard*} {**any** \| *destination destination_wildcard*} [*igmp_type*] [**dscp** *dscp* \| **precedence** *precedence*] [**time-range** *time_name*] [**disable-port** \| **log-input**] | Удаляет созданную ранее запись. |
| **deny tcp** {**any** \| *source source_wildcard*} {**any** \| *source_port*} {**any** \| *destination destination_wildcard*} {**any** \| *destination_port*} [**dscp** *dscp* \| **precedence** *precedence*] [**match-all** *list_of_flags*] [**time-range** *time_name*] [**ace-priority** *index*] [**disable-port** \| **log-input**] | Добавляет запрещающую запись фильтрации для протокола TCP. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут блокироваться коммутатором. При использовании ключевого слова **disable-port** физический интерфейс, принявший такой пакет, будет выключен. При использовании ключевого слова **log-input** будет отправлено сообщение в системный журнал. |
| **no deny tcp** {**any** \| *source source_wildcard*} {**any** \| *source_port*} {**any** \| *destination destination_wildcard*} {**any** \| *destination_port*} [**dscp** *dscp* \| **precedence** *precedence*] [**match-all** *list_of_flags*] [**time-range** *time_name*] [**disable-port** \| **log-input**] | Удаляет созданную ранее запись. |

| | |
|---|---|
| **deny udp {any |** *source source_wildcard***} {any |** *source_port***} {any |** *destination destination_wildcard***} {any |** *destination_port***} [dscp** *dscp* **| precedence** *precedence***] [time-range** *time_name***] [ace-priority** *index***] [disable-port | log-input]** | Добавляет запрещающую запись фильтрации для протокола UDP. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут блокироваться коммутатором. При использовании ключевого слова **disable-port** физический интерфейс, принявший такой пакет, будет выключен. При использовании ключевого слова **log-input** будет отправлено сообщение в системный журнал. |
| **no deny udp {any |** *source source_wildcard***} {any |** *source_port***} {any |** *destination destination_wildcard***} {any |** *destination_port***} [dscp** *dscp* **| precedence** *precedence***] [time-range** *time_name***] [disable-port | log-input]** | Удаляет созданную ранее запись. |
| **offset-list** *offset_list_name* **{***offset_base offset mask value***}** *…* | Создаёт список шаблонов пользователя с именем *name*. Имя может включать от 1 до 32 символов. В одной команде может содержаться до тринадцати шаблонов в зависимости от выбранного режима настройки списков доступа (команда **set system mode**), включающих следующие параметры:<br>- *offset_base* — базовое смещение. Возможные значения:<br>**l3** — начало смещения с начала IP-заголовка;<br>**l4 —** начало смещения с конца IP-заголовка.<br>- *offset* — смещение байта данных в пределах пакета. Базовое смещение принимается за начало отсчета;<br>- *mask* — маска. В анализе пакета принимают участие только те разряды байта, для которых в соответствующих разрядах маски задана ‘1’;<br>- *value* — искомое значение. |
| **no offset-list** *offset_list_name* | Удаляет созданный ранее список. |
| **access-list commit** | Применяет изменения в ACL-списке. |

### *5.32.2 Конфигурация ACL на базе IPv6*

В данном разделе приведены значения и описания основных параметров, используемых в составе команд настройки списков ACL, основанных на адресации IPv6.

Создание и вход в режим редактирования списков ACL, основанных на адресации IPv6, осуществляется по команде: **ipv6 access-list** *access-list*. Например, для создания списка ACL под названием MESipv6 необходимо выполнить следующие команды:

```
console#
console# configure
console(config)# ipv6 access-list extended MESipv6
console(config-ipv6-al)#
```

Таблица 304 — Основные параметры, используемые в командах

| *Параметр* | *Значение* | *Действие* |
|---|---|---|
| **permit** | Действие разрешить | Создает разрешающее правило фильтрации в списке ACL. |
| **deny** | Действие запретить | Создает запрещающее правило фильтрации в списке ACL. |
| **protocol** | Протокол | Поле предназначено для указания протокола (или всех протоколов), на основе которого будет осуществляется фильтрация. При выборе протокола возможны следующие варианты: **icmp**, **tcp**, **udp**, либо числовое значение протокола — **icmp** (58), **tcp** (6), **udp** (17).<br>Для соответствия любому протоколу используется значение **IPv6.** |
| **source_prefix/length** | Адрес отправителя и его длина | Определяет IPv6-адрес и длину префикса сети (0-128) (количество старших бит адреса) источника пакета. |
| **destination_prefix/length** | Адрес назначения и его длина | Определяет IPv6-адрес и длину префикса сети (0-128) (количество старших бит адреса) назначения пакета. |

| | | |
|---|---|---|
| **dscp** | Поле DSCP в заголовке L3 | Определяет значение DSCP-поля diffserv. Возможные коды сообщений поля **dscp:** (0 - 63). |
| **precedence** | Приоритет IP | Определяет приоритет IP-трафика: (0 - 7). |
| **time_name** | Имя профиля конфигурации time-range | Определяет конфигурацию временных интервалов. |
| **icmp_type** | Тип сообщения протокола ICMP | Используется для фильтрации ICMP-пакетов. Возможные типы и числовые значения сообщений поля **icmp_type:** destination-unreachable (1), packet-too-big (2), time-exceeded (3), parameter-problem (4), echo-request (128), echo-reply (129), mld-query (130), mld-report (131), mldv2-report (143), mld-done (132), router-solicitation (133), router-advertisement (134), nd-ns (135), nd-na (136). |
| **icmp_code** | Код сообщений протокола ICMP | Используется для фильтрации ICMP-пакетов. Возможные значения поля (0 - 255). |
| **destination_port** | UDP/TCP-порт назначения | Возможные значения поля TCP-порта: bgp (179), chargen (19), daytime (13), discard (9), domain (53), drip (3949), echo (7), finger (79), ftp (21), ftp-data (20), gopher (70), hostname (42), irc (194), klogin (543), kshell (544), lpd (515), nntp (119), pop2 (109), pop3 (110), smtp (25), sunrpc (1110, syslog (514), tacacs-ds (49), talk (517), telnet (23), time (37), uucp (117), whois (43), www (80);<br>Для UDP-порта: biff (512), bootpc (68), bootps (67), discard (9), dnsix (90), domain (53), echo (7), mobile-ip (434), nameserver (42), netbios-dgm (138), netbios-ns (137), on500-isakmp (4500), ntp (123), rip (520), snmp (161), snmptrap (162), sunrpc (111), syslog (514), tacacs-ds (49), talk (517), tftp (69), time (37), who (513), xdmcp (177).<br>Либо числовое значение (0 - 65535). |
| **source_port** | UDP/TCP-порт источника | |
| **list_of_flags** | Флаги протокола TCP | Если для условия фильтрации флаг должен быть установлен, то перед ним ставится знак «+», если не должен быть установлен, то «-». Возможные варианты флагов: **+urg**, **+ack**, **+psh**, **+rst**, **+syn**, **+fin**, **-urg**, **-ack**, **-psh**, **-rst**, **-syn** и **-fin**. |
| **disable-port** | Отключение порта | Выключает порт, с которого был принят пакет, удовлетворяющий условиям любой из команд запрета **deny,** в составе которой, было описано поле**.** |
| **log-input** | Отправка сообщений | Включает отправку информационных сообщений в системный журнал при получении пакета, который соответствует записи. |
| **ace-priority** | Индекс правила | Индекс правила в таблице, чем меньше индекс — тем приоритетнее правило. Диапазон допустимых значений (1..2147483647). Значение индекса должно быть уникальным в рамках списка правил в одном ACL. |

**Для выбора всего диапазона параметров, кроме dscp и IP-precedence используется параметр «any».**

**После того, как хотя бы одна запись добавлена в список ACL, последними в список добавляются записи**
**permit-icmp any any nd-ns any**
**permit-icmp any any nd-na any**
**deny ipv6 any any**
**Две первые из них разрешают поиск соседних IPv6-устройств с помощью протокола ICMPv6, а последняя означает игнорирование всех пакетов, не удовлетворяющих условиям ACL.**

Таблица 305 — Команды, используемые для настройки ACL списков на основе IPv6-адресации

| *Команда* | *Действие* |
|---|---|
| **permit** *protocol* **{any \|** *source_prefix/length***} {any \|** *destination_prefix/length***} [dscp** *dscp* **\| precedence** *precedence***] [time-range** *time_name***] [ace-priority** *index***]** | Добавляет разрешающую запись фильтрации для протокола. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут обрабатываться коммутатором. |
| **no permit** *protocol* **{any \|** *source_prefix/length***} {any \|** *destination_prefix/length***} [dscp** *dscp* **\| precedence** *precedence***] [time-range** *time_name***]** | Удаляет созданную ранее запись. |
| **permit icmp {any \|** *source_prefix/length***} {any \|** *destination_prefix/length***} {any \|** *icmp_type***} {any \|** *icmp_code***} [dscp** *dscp* **\| precedence** *precedence***] [time-range** *time_name***] [ace-priority** *index***]** | Добавляет разрешающую запись фильтрации для протокола ICMP. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут обрабатываться коммутатором. |
| **no permit icmp {any \|** *source_prefix/length***} {any \|** *destination_prefix/length***} {any \|** *icmp_type***} {any \|** *icmp_code***} [dscp** *dscp* **\| precedence** *precedence***] [time-range** *time_name***]** | Удаляет созданную ранее запись. |
| **permit tcp {any \|** *source_prefix/length***} {any \|** *source_port***} {any \|** *destination_prefix/length***} {any \|** *destination_port***} [dscp** *dscp* **\| precedence** *precedence***] [time-range** *time_name***] [match-all** *list_of_flags***] [ace-priority** *index***]** | Добавляет разрешающую запись фильтрации для протокола TCP. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут обрабатываться коммутатором. |
| **no permit tcp {any \|** *source_prefix/length***} {any \|** *source_port***} {any \|** *destination_prefix/length***} {any \|** *destination_port***} [dscp** *dscp* **\| precedence** *precedence***] [time-range** *time_name***] [match-all** *list_of_flags***]** | Удаляет созданную ранее запись. |
| **permit udp {any \|** *source_prefix/length***} {any \|** *source_port***} {any \|** *destination_prefix/length***} {any \|** *destination_port***} [dscp** *dscp* **\| precedence** *precedence***] [time-range** *time_name***] [ace-priority** *index***]** | Добавляет разрешающую запись фильтрации для протокола UDP. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут обрабатываться коммутатором. |
| **no permit udp {any \|** *source_prefix/length***} {any \|** *source_port***} {any \|** *destination_prefix/length***} {any \|** *destination_port***} [dscp** *dscp* **\| precedence** *precedence***] [time-range** *time_name***]** | Удаляет созданную ранее запись. |
| **deny** *protocol* **{any \|** *source_prefix/length***} {any \|** *destination_prefix/length***} [dscp** *dscp* **\| precedence** *precedence***] [time-range** *time_name***] [disable-port \| log-input] [ace-priority** *index***]** | Добавляет запрещающую запись фильтрации для протокола. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут блокироваться коммутатором. При использовании ключевого слова **disable-port** физический интерфейс, принявший такой пакет, будет выключен. При использовании ключевого слова **log-input** будет отправлено сообщение в системный журнал. |
| **no deny** *protocol* **{any \|** *source_prefix/length***} {any \|** *destination_prefix/length***} [dscp** *dscp* **\| precedence** *precedence***] [time-range** *time_name***] [disable-port \| log-input]** | Удаляет созданную ранее запись. |
| **deny icmp {any \|** *source_prefix/length***} {any \|** *destination_prefix/length***} {any \|** *icmp_type***} {any \|** *icmp_code***} [dscp** *dscp* **\| precedence** *precedence***] [time-range** *time_name***] [disable-port \| log-input] [ace-priority** *index***]** | Добавляет запрещающую запись фильтрации для протокола ICMP. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут блокироваться коммутатором. При использовании ключевого слова **disable-port** физический интерфейс, принявший такой пакет, будет выключен. При использовании ключевого слова **log-input** будет отправлено сообщение в системный журнал. |
| **no deny icmp {any \|** *source_prefix/length***} {any \|** *destination_prefix/length***} {any \|** *icmp_type***} {any \|** *icmp_code***} [dscp** *dscp* **\| precedence** *precedence***] [time-range** *time_name***] [disable-port \| log-input]** | Удаляет созданную ранее запись. |

| | |
|---|---|
| **deny tcp {any \|** *source_prefix/length***} {any \|** *source_port***} {any \|** *destination_prefix/length***} {any \|** *destination_port***} [dscp** *dscp* **\| precedence** *precedence***] [match-all** *list_of_flags***] [time-range** *time_name***] [disable-port \| log-input] [ace-priority** *index***]** | Добавляет запрещающую запись фильтрации для протокола TCP. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут блокироваться коммутатором. При использовании ключевого слова **disable-port** физический интерфейс, принявший такой пакет, будет выключен. При использовании ключевого слова **log-input** будет отправлено сообщение в системный журнал. |
| **no deny tcp {any \|** *source_prefix/length***} {any \|** *source_port***} {any \|** *destination_prefix/length***} {any \|** *destination_port***} [dscp** *dscp* **\| precedence** *precedence***] [match-all** *list_of_flags***] [time-range** *time_name***] [disable-port \| log-input]** | Удаляет созданную ранее запись. |
| **deny udp {any \|** *source_prefix/length***} {any \|** *source_port***} {any \|** *destination_prefix/length***} {any \|** *destination_port***} [dscp** *dscp* **\| precedence** *precedence***] [match-all** *list_of_flags***] [time-range** *time_name***] [disable-port \| log-input] [ace-priority** *index***]** | Добавляет запрещающую запись фильтрации для протокола UDP. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут блокироваться коммутатором. При использовании ключевого слова **disable-port** физический интерфейс, принявший такой пакет, будет выключен. При использовании ключевого слова **log-input** будет отправлено сообщение в системный журнал. |
| **no deny udp {any \|** *source_prefix/length***} {any \|** *source_port***} {any \|** *destination_prefix/length***} {any \|** *destination_port***} [dscp** *dscp* **\| precedence** *precedence***] [match-all** *list_of_flags***] [time-range** *time_name***] [disable-port \| log-input]** | Удаляет созданную ранее запись. |
| **offset-list** *offset_list_name* **{***offset_base offset mask value***}** … | Создаёт список шаблонов пользователя с именем *name*. Имя может включать от 1 до 32 символов. В одной команде может содержаться до тринадцати шаблонов в зависимости от выбранного режима настройки списков доступа (команда **set system mode**), включающих следующие параметры:<br>- *offset_base* — базовое смещение. Возможные значения:<br>**l3** — начало смещения с начала IPv6-заголовка;<br>**l4 —** начало смещения с конца IPv6-заголовка.<br>- *offset* — смещение байта данных в пределах пакета. Базовое смещение принимается за начало отсчета;<br>- *mask* — маска. В анализе пакета принимают участие только те разряды байта, для которых в соответствующих разрядах маски задана ‘1’;<br>- *value* — искомое значение. |
| **no offset-list** *offset_list_name* | Удаляет созданный ранее список. |
| **access-list commit** | Применяет изменения в ACL-списке. |

### *5.32.3 Конфигурация ACL на базе MAC*

В данном разделе приведены значения и описания основных параметров, используемых в составе команд настройки списков ACL, основанных на MAC-адресации.

Создание и вход в режим редактирования списков ACL, основанных на MAC-адресации, осуществляется по команде: **mac access-list extended** *access-list*. Например, для создания списка ACL под названием MESmac необходимо выполнить следующие команды:

```
console#
console# configure
console(config)# mac access-list extended MESmac
console(config-mac-al)#
```

Таблица 306 — Основные параметры, используемые в командах

| *Параметр* | *Значение* | *Действие* |
|---|---|---|
| **permit** | Действие разрешить | Создает разрешающее правило фильтрации в списке ACL. |
| **deny** | Действие запретить | Создает запрещающее правило фильтрации в списке ACL. |
| **source** | Адрес отправителя | Определяет MAC-адрес источника пакета. |
| **source_wildcard** | Битовая маска, применяемая к MAC-адресу источника пакета | Маска определяет биты MAC-адреса, которые необходимо игнорировать. В значения игнорируемых битов должны быть записаны единицы. Например, используя маску, можно определить для правила фильтрации диапазона MAC-адресов. Чтобы добавить в правило фильтрации все MAC-адреса, начинающиеся на 00:00:02:AA.xx.xx, необходимо задать значение маски 0.0.0.0.FF.FF, то есть, согласно данной маске, последние 32 бита MAC-адреса будут не важны для анализа. |
| **destination** | Адрес назначения | Определяет MAC-адрес назначения пакета. |
| **destination_wildcard** | Битовая маска, применяемая к MAC-адресу назначения пакета | Маска определяет биты MAC-адреса, которые необходимо игнорировать. В значения игнорируемых битов должны быть записаны единицы. Маска используется аналогично маске source_wildcard. |
| **vlan_id** | vlan_id: (0..4095) | Подсеть VLAN фильтруемых пакетов. |
| **cos** | cos: (0..7) | Класс обслуживания (CoS) фильтруемых пакетов. |
| **cos_wildcard** | Битовая маска, применяемая к классу обслуживания (CoS) фильтруемых пакетов | Маска определяет биты CoS, которые необходимо игнорировать. В значения игнорируемых битов должны быть записаны единицы. Например, чтобы использовать в правиле фильтрации CoS 6 и 7, необходимо в поле CoS указать значение 6, либо 7, а в поле маски значение 1 (7 в двоичном представлении — 111, 1 - 001, получается, что последний бит, будет игнорироваться, то есть CoS может быть либо 110 (6), либо 111 (7)). |
| **eth_type** | eth_type: (0..0xFFFF) | Ethernet тип фильтруемых пакетов в шестнадцатеричной записи. |
| **disable-port** | — | Выключает порт, с которого был принят пакет, удовлетворяющий условиям команды запрета **deny.** |
| **log-input** | Отправка сообщений | Включает отправку информационных сообщений в системный журнал при получении пакета, который соответствует записи. |
| **time_name** | Имя профиля конфигурации time-range | Определяет конфигурацию временных интервалов. |
| **offset_list_name** | Побайтовое смещение от ключевой точки | Задает использование списка шаблонов пользователя для распознавания пакетов. Для каждого списка ACL может быть определен свой список шаблонов. |
| **ace-priority** | Индекс правила | Индекс правила в таблице, чем меньше индекс — тем приоритетнее правило. Диапазон допустимых значений (1..2147483647). Значение индекса должно быть уникальным в рамках списка правил в одном ACL. |

**Для выбора всего диапазона параметров, кроме dscp и IP-precedence используется параметр «any».**

**После того как хотя бы одна запись добавлена в список ACL, последней по умолчанию добавляется запись deny any any, которая означает игнорирование всех пакетов, не удовлетворяющих условиям ACL.**

Таблица 307 — Команды, используемые для настройки ACL-списков на основе MAC-адресации

| *Команда* | *Действие* |
|---|---|
| **permit {any \|** *source source-wildcard***} {any \|** *destination destination_wildcard***} [vlan** *vlan_id***] [cos** *cos cos_wildcard***] [***eth_type***] [time-range** *time_name***] [ace-priority** *index***] [offset-list** *offset_list_name***]** | Добавляет разрешающую запись фильтрации. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут обрабатываться коммутатором. |
| **no permit {any \|** *source source-wildcard***} {any \|** *destination destination_wildcard***} [vlan** *vlan_id***] [cos** *cos cos_wildcard***] [***eth_type***] [time-range** *time_name***] [offset-list** *offset_list_name***]** | Удаляет созданную ранее запись. |
| **deny {any \|** *source source-wildcard***} {any \|** *destination destination_wildcard***} [vlan** *vlan_id***] [cos** *cos cos_wildcard***] [***eth_type***] [time-range** *time_name***] [disable-port \| log-input] [ace-priority***index***] [offset-list** *offset_list_name***]** | Добавляет запрещающую запись фильтрации. Пакеты, отвечающие условиям записи, будут блокироваться коммутатором. При использовании ключевого слова **disable-port**, физический интерфейс, принявший такой пакет, будет выключен.<br>При использовании ключевого слова *log-input* будет отправлено сообщение в системный журнал. |
| **no deny {any \|** *source source-wildcard***} {any \|** *destination destination_wildcard***} [vlan** *vlan_id***] [cos** *cos cos_wildcard***] [***eth_type***] [time-range** *time_name***] [disable-port \| log-input] [offset-list** *offset_list_name***]** | Удаляет созданную ранее запись. |
| **offset-list** *offset_list_name* **{***offset_base offset mask value***}** *…* | Создаёт список шаблонов пользователя с именем *name*. Имя может включать от 1 до 32 символов. В одной команде может содержаться до тринадцати шаблонов в зависимости от выбранного режима настройки списков доступа (команда **set system mode**), включающих следующие параметры:<br>- *offset_base* — базовое смещение. Возможные значения:<br>**l2** — начало смещения от EtherType;<br>**outer-tag** — начало смещения от STAG;<br>**inner-tag** — начало смещения от CTAG;<br>**src-mac** — начало смещения с MAC-адреса источника;<br>**dst-mac** — начало смещения с MAC-адреса назначения.<br>- *offset* — смещение байта данных в пределах пакета. Базовое смещение принимается за начало отсчета;<br>- *mask* — маска. В анализе пакета принимают участие только те разряды байта, для которых в соответствующих разрядах маски задана ‘1’;<br>- *value* — искомое значение. |
| **no offset-list** *offset_list_name* | Удаляет созданный ранее список. |
| **access-list commit** | Применяет изменения в ACL-списке. |

## 5.33 Конфигурация защиты от DoS-атак

Данный класс команд позволяет блокировать некоторые распространенные классы DoS-атак.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Командная строка в режиме глобальной конфигурации имеет вид:

```
console(config)#
```

Таблица 308 — Команды для настройки защиты от DoS-атак

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **security-suite deny martian-addresses [reserved] {add \| remove}** *ip_address* | ip_address: ip-адрес | Запрещает прохождение фреймов с недопустимыми («марсианскими») IP-адресами источника (loopback, broadcast, multicast). |
| **security-suite deny syn-fin** | —/включено | Отбрасывает пакеты tcp с одновременно установленными SYN- и FIN- флагами**.** |
| **no security-suite deny syn-fin** | | Выключает функцию отбрасывания пакетов tcp с одновременно установленными SYN- и FIN- флагами. |
| **security-suite dos protect {add \| remove} {stacheldraht \| invasor-trojan \| back-orifice-trojan}** | — | Запрещает/разрешает прохождение определенных типов трафика, характерных для вредоносных программ:<br>**- stacheldraht** — отбрасывает TCP-пакеты с портом источника равным 16660;<br>**- invasor-trojan** — отбрасывает TCP-пакеты с портом назначения равным 2140 и портом источника 1024;<br>**- back-orifice-trojan** — отбрасывает UDP-пакеты с портом назначения 31337 и портом источника равным 1024. |
| **security-suite enable [global-rules-only]** | —/выключено | Включает класс команд security-suite.<br>- **global-rules-only** — отключает класс команд security-suite на интерфейсах.<br>**Не влияет на работу команды security-suite deny syn-fin.** |
| **no security-suite enable** | | Отключает класс команд security-suite. |
| **security-suite syn protection mode {block \| report \| disabled}** | —/block | Настраивает режим защиты от SYN-атак:<br>**- block** — отбрасывает предназначенные устройству tcp-пакеты с установленным флагом SYN и формирует предупреждающее сообщение;<br>**- report** — формирует предупреждающее сообщение при приходе предназначенного устройству tcp-пакета с установленным флагом syn;<br>**- disable** — отключает защиту. |
| **no security-suite syn protection mode** | | Настраивает режим по умолчанию. |
| **security-suite syn protection recovery** *sec* | sec: (10..600) / 60 | Определяет интервал, по истечении которого будет разблокирован ранее заблокированный источник SYN-атаки. |
| **no security-suite syn protection recovery** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **security-suite syn protection threshold** *rate* | rate: (20..200) / 80 | Определяет скорость (количество пакетов в секунду) от конкретного источника, при которой этот источник будет идентифицирован как атакующий. |
| **no security-suite syn protection threshold** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **security-suite syn protection statistics** | —/выключено | Включает ведение статистики SYN-атак. |
| **no security-suite syn protection statistics** | | Выключает ведение статистики SYN-атак. |

*Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet, группы портов*

Командная строка в режиме конфигурации интерфейса Ethernet, группы портов имеет вид:

```
console(config-if)#
```

Таблица 309 — Команда конфигурации защиты от DoS-атак для интерфейсов

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **security-suite deny {fragmented \| icmp \| syn} {add \| remove} {any \|** *ip_address* **[***mask***]}** | ip_address: IP-адрес;<br>mask: маска в формате IP-адреса или префикса | Создает правило, запрещающее прохождение трафика, соответствующего критериям.<br>- **fragmented** — фрагментированные пакеты<br>- **icmp** — ICMP-трафик<br>**- syn** — syn-пакеты |
| **no security-suite deny {fragmented \| icmp \| syn}** | | Удаляет запрещающее правило. |
| **security-suite dos syn-attack** *rate* **{any \|** *ip_address* **[***mask***]}** | rate: (199..2000) пакетов в секунду;<br>ip_address: — IP-адрес;<br>mask: маска в формате IP-адреса или префикса | Задает порог syn-запросов на определенный IP-адрес/сеть, при превышении которого лишние фреймы будут отбрасываться. |
| **no security-suite dos syn-attack {any \|** *ip_address* **[***mask***]}** | | Восстанавливает значение по умолчанию. |

*Команды режима privileged EXEC*

Вид запроса командной строки режима privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 310 — Команда режима privileged EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show security-suite configuration** | | Отображает настройки защиты от DoS-атак |
| **show security-suite syn protection {gigabitethernet** *gi_**port*** **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48) | Отображает настройки защиты от SYN-атак и оперативное состояние интерфейсов. |
| **show security-suite syn protection statistics [detailed] [source-ip** *ip_address* **\| interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}]** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48) | Отображает настройки статистики защиты от SYN-атак и информацию об источниках атаки.<br>**- detailed** — отображает дополнительную информацию об источнике атаки;<br>**- source-ip** — отображает информацию для указанного ip адреса источника;<br>**- interface** — отображает информацию для указанного интерфейса.<br>**В статистике сохраняется информация о 512 последних источниках атак.** |
| **clear security-suite syn protection statistics** | | Очищает статистику об источниках SYN-атак. |

## 5.34 Качество обслуживания — QoS

По умолчанию на всех портах коммутатора используется организация очереди пакетов по методу FIFO: первый пришел — первый ушёл (First In — First Out). Во время интенсивной передачи трафика при использовании данного метода могут возникнуть проблемы, поскольку устройством игнорируются все пакеты, не вошедшие в буфер очереди FIFO, и соответственно теряются безвозвратно. Решает данную проблему метод, организующий очереди по приоритету трафика. Механизм QoS (Quality of service — качество обслуживания), реализованный в коммутаторах, позволяет организовать восемь очередей приоритета пакетов в зависимости от типа передаваемых данных.

### *5.34.1 Настройка QoS*

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 311 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ip tx-dscp** *value* | value: (0..64)/56 | Устанавливает значение поля DSCP для IP-пакетов, формируемых центральным процессором. |
| **no ip tx-dscp** | | Установить значение по умолчанию. |
| **ipv6 tx-user-priority** *value* | value: (0..7)/7 | Устанавливает значение поля DSCP для пакетов, формируемых центральным процессором. |
| **no ipv6 tx-user-priority** | | Установить значение по умолчанию. |
| **ip tx-user-priority** *value* | value: (0..7)/7 | Устанавливает значение поля CoS для тегированных пакетов, формируемых центральным процессором. |
| **no ip tx-user-priority** | | Установить значение по умолчанию. |
| **qos [basic \| advanced [ports-trusted \| ports-not-trusted]]** | —/basic | Разрешает коммутатору использовать QoS.<br>- **basic** — базовый режим QoS;<br>- **advanced** — расширенный режим конфигурации QoS, включающий полный перечень команд настройки QoS;<br>- **ports-trusted** — в данном подрежиме пакеты направляются в выходную очередь на основании полей в этих пакетах;<br>- **ports-not-trusted** — в данном подрежиме все пакеты направляются в нулевую выходную очередь по умолчанию, для отправки в другие очереди требуется назначать на входной интерфейс стратегию классификации трафика (policy-map). |
| **qos advanced-mode trust {cos \| dscp \| cos-dscp}** | —/отключен | Установить метод доверия на портах при работе в режиме расширенного конфигурации QoS и подрежиме ports-trusted.<br>- cos — порт доверяет значению 802.1p User priority;<br>- dscp — порт доверяет значению DSCP в IPv4/IPv6-пакетах;<br>- cos-dscp — порт доверяет обоим уровням, однако DSCP имеет приоритет над 802.1p. |
| **no qos advanced-mode trust** | | Устанавливает метод по умолчанию. |

| | | |
|---|---|---|
| **class-map** *class_map_name* **[match-all \| match-any]** | class_map_name: (1..32) символов; По умолчанию используется опция match-all | 1. Создает список критериев классификации трафика.<br>2. Входит в режим редактирования списка критериев классификации трафика.<br>- **match-all** — все критерии данного списка должны быть выполнены;<br>- **match-any** — один, любой критерий данного списка должен быть выполнен.<br>**В списке критериев может быть одно или два правила. Если правила два, и оба они указывают на разные типы ACL (IP, MAC), то классификация будет осуществляться по первому в списке верному правилу.**<br>**Действует только для режима qos advanced** |
| **no class-map** *class_map_name* | | Удаляет список критериев классификации трафика. |
| **policy-map** *policy_map_name* | policy_map_name: (1..32) символов | 1. Создает стратегию классификации трафика.<br>2. Входит в режим редактирования стратегии классификации трафика.<br>**В одном направлении поддерживается только одна стратегия классификации трафика.**<br>**По умолчанию policy-map устанавливает DSCP = 0 для IP-пакетов и CoS = 0 для тегированных пакетов.**<br>**Действует только для режима qos advanced.** |
| **no policy-map** *policy_map_name* | | Удаляет правило классификации трафика. |
| **qos aggregate-policer** *aggregate_policer_name committed_rate_kbps excess_burst_byte* **[exceed-action {drop \| policed-dscp-transmit}]** | aggregate_policer_name: (1..32) символа; committed_rate_kbps: (3..57982058) кбит/с; excess_burst_byte: (3000..19173960) байт | Определяет шаблон настроек, который позволяет ограничить полосу пропускания канала и в то же время гарантировать определенную скорость передачи данных.<br>При работе с полосой пропускания используется алгоритм маркированной «корзины». Задачей алгоритма является принятие решения: передать пакет или отбросить.<br>Параметрами алгоритма являются скорость поступления (CIR) маркеров в «корзину» и объём (CBS) «корзины».<br>- *committed-rate-kbps* — среднее значение скорости трафика. Данная скорость гарантируется при передаче информации;<br>- *committed-burst-byte* — размер сдерживающего порога в байтах;<br>- **drop** — пакет будет отброшен, когда «корзина» переполнится;<br>- **policed-dscp-transmit** — при переполнении «корзины» значение DSCP будет переопределено.<br>**Нельзя удалить шаблон настроек, если он используется в стратегии policy map, перед удалением следует удалить назначение шаблона стратегии: no police aggregate** *aggregate-policer-name***.**<br>**Действует только для режима qos advanced.** |
| **no qos aggregate-policer** *aggregate_policer_name* | | Удаляет шаблон настроек регулирования скорости канала. |

| | | |
|---|---|---|
| **qos aggregate-policer** *aggregate_policer_name* **pps** *committed_rate_pps excess_burst_packet* **[exceed-action {drop \| policed-dscp-transmit}]** | committed_rate_pps:(125..19531250)<br>excess_burst_packet:(1..19531250) | Определяет шаблон настроек, который позволяет ограничить полосу пропускания канала и в то же время гарантировать определенную скорость передачи данных. При работе с полосой пропускания используется алгоритм маркированной «корзины». Задачей алгоритма является принятие решения: передать пакет или отбросить. Параметрами алгоритма являются скорость поступления (CIR) маркеров в «корзину» и объём (CBS) «корзины».<br>- *committed_rate_pps* — среднее значение скорости трафика в pps. Данная скорость гарантируется при передаче информации;<br>- *excess_burst_packet* — размер сдерживающего порога в пакетах;<br>- **drop** — пакет будет отброшен, когда «корзина» переполнится;<br>- **policed-dscp-transmit** — при переполнении «корзины» значение DSCP будет переопределено.<br>**Нельзя удалить шаблон настроек, если он используется в стратегии policy map, перед удалением следует удалить назначение шаблона стратегии: no police aggregate** *aggregate-policer-name***.**<br>**Действует только для режима qos advanced.** |
| **no qos aggregate-policer aggregate_policer_name** | | Удаляет шаблон настроек регулирования скорости канала. |
| **wrr-queue cos-map** *queue_id cos1…cos8* | queue_id: (1..8);<br>cos1…cos8: (0..7);<br>Значения CoS по умолчанию для очередей:<br>CoS = 1 — очередь 2<br>CoS = 2 — очередь 3<br>CoS = 0 — очередь 1<br>CoS = 3 — очередь 6<br>CoS = 4 — очередь 5<br>CoS = 5 — очередь 8<br>CoS = 6 — очередь 8<br>CoS = 7 — очередь 7 | Определяет значения CoS для очередей исходящего трафика. |
| **no wrr-queue cos-map [***queue_id***]** | | Устанавливает значения по умолчанию. |
| **wrr-queue bandwidth** *weight1..weight8* | weight: (0..255)/1<br>По умолчанию вес каждой очереди равен 1 | Присваивает вес исходящим очередям, используемый механизмом WRR (Weighted Round Robin — весовой механизм распределения нагрузки). |
| **no wrr-queue bandwidth** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **priority-queue out num-of-queues** *number_of_queues* | number_of_queues: (0..8)<br>По умолчанию все очереди обрабатываются по алгоритму «strict priority». | Задает количество приоритетных очередей.<br>**Для приоритетной очереди вес WRR будет игнорироваться.**<br>**Если задается отличное от «0» значение *N*, то старшие N очередей будут приоритетными (не будут участвовать в WRR).**<br>**Пример:**<br>**0: все очереди равноправны;**<br>**1: семь младших очередей участвуют в WRR, 8-ая не участвует;**<br>**2: шесть младших очередей участвуют в WRR, 7, 8 не участвуют.** |
| **no priority-queue out num-of-queues** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **qos wrr-queue wrtd** | По умолчанию WRTD выключено | Включает WRTD (Weighted Random Tail Drop) весовой механизм удаления пакетов из очередей.<br>**Изменения вступят в силу после перезагрузки устройства.** |
| **no qos wrr-queue wrtd** | | Выключает WRTD. |
| **qos map enable {cos-dscp \| dscp-cos}** | — | Использовать заданную таблицу перемаркировки для доверенных портов коммутатора. |

| | | |
|---|---|---|
| **no qos map enable {cos-dscp \| dscp-cos}** | | Не использовать таблицу перемаркировки. |
| **qos map dscp-mutation** *in_dscp* **to** *out_dscp* | in_dscp: (0..63), out_dscp: (0..63) По умолчанию карта изменений является пустой, то есть значения DSCP для всех входящих пакетов остаются неизменными | Заполняет таблицу перемаркировки DSCP. Для входящих пакетов с указанными значениями DSCP задает новые значения DSCP.<br>- *in-dscp* — определяет до 8 значений DSCP, значения разделяются знаком пробела.<br>- *out-dscp* — определяет до 8 новых значений DSCP, значения разделяются знаком пробела.<br>**Действует только для режима qos basic.** |
| **no qos map dscp-mutation** [*in_dscp*] | | Устанавливает значения по умолчанию. |
| **qos map dscp-dp** *dscp_list* **to** *dp* | dscp_list: (0..63) dp: (0..2) По умолчанию все пакеты имеют приоритет сброса dp=0 | Ставит в соответствие значению DSCP приоритет отброса (чем выше числовое значение приоритета, тем ниже вероятность того, что пакет будет отброшен; в первую очередь отбрасываются пакеты с приоритетом сброса 0, затем 1, затем 2).<br>- *dscp_list* — определяет до 8 значений DSCP, значения разделяются знаком пробела.<br>**Действует только для режима qos advanced.** |
| **no qos map dscp-dp [***dscp_list***]** | | Устанавливает значения по умолчанию. |
| **qos map dscp-cos** *dscp_list* **to** *cos* | dscp_list: (0..63); cos: (0..7) | Заполняет таблицу перемаркировки DSCP. Заменяет значение DSCP на CoS. |
| **no qos map dscp-cos [***dscp_list***]** | | Вернуться к значениям по умолчанию. |
| **qos map cos-dscp** *cos* **to** *dscp_list* | dscp_list: (0..63); cos: (0..7) | Заполняет таблицу перемаркировки CoS. Заменяет значение CoS на DSCP. |
| **no qos map cos-dscp [***cos***]** | | Вернуться к значениям по умолчанию. |
| **qos map policed-dscp** *dscp_list* **to** *dscp_mark_down* | dscp_list: (0..63) dscp_mark_down: (0..63) По умолчанию таблица повторной маркировки является пустой, то есть значения DSCP для всех входящих пакетов остаются неизменными | Заполняет таблицу перемаркировки DSCP. Для входящих пакетов с указанными значениями DSCP задает новое значение DSCP.<br>- *dscp_list* — определяет до 8 значений DSCP, значения разделяются знаком пробела.<br>- *dscp_mark_down* — определяет новое значение dscp.<br>**Действует только для режима qos advanced.** |
| **no qos map policed-dscp [***dscp_list***]** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **qos map dscp-queue** *dscp_list* **to** *queue_id* | dscp_list: (0..63) queue_id: (1..8) Значения по умолчанию: DSCP: (0-7), очередь 1 DSCP: (8-15), очередь 2 DSCP: (16-23), очередь 3 DSCP: (24-31), очередь 4 DSCP: (32-39), очередь 5 DSCP: (40-47), очередь 6 DSCP: (48-55), очередь 7 DSCP: (56-63), очередь 8 | Устанавливает соответствие между значениями DSCP входящих пакетов и очередями.<br>- *dscp_list* — определяет до 8 значений DSCP, значения разделяются знаком пробела. |
| **no qos map dscp-queue [***dscp_list***]** | | Устанавливает значения по умолчанию |

| | | |
|---|---|---|
| **qos trust {cos \| dscp \| cos-dscp}** | —/dscp | Устанавливает режим доверия коммутатора в базовом режиме QoS (CoS или DSCP).<br>- **cos** — устанавливает классификацию входящих пакетов по значениям CoS. Для нетегированных пакетов используется значение CoS по умолчанию;<br>- **dscp** — устанавливает классификацию входящих пакетов по значениям DSCP.<br>- **cos-dscp** — устанавливает классификацию входящих пакетов по значениям DSCP для IP-пакетов и по значениям CoS для не IP-пакетов.<br>**Действует только для режима qos basic.** |
| **no qos trust** | | Устанавливает значения по умолчанию. |
| **qos dscp-mutation** | — | Позволяет применить таблицу изменений dscp к совокупности dscp-доверенных портов. Использование таблицы изменений позволяет перезаписать значения dscp в IP-пакетах на новые значения.<br>**Применить таблицу изменений DSCP возможно только для входящего трафика доверенных портов.**<br>**Действует только для режима qos basic.** |
| **no qos dscp-mutation** | | Отменяет использование карты изменений dscp. |
| **qos map dscp-mutation** *in_dscp* **to** *out_dscp* | in_dscp: (0..63);<br>out_dscp: (0..63)<br>По умолчанию карта изменений является пустой, то есть значения DSCP для всех входящих пакетов остаются неизменными | Заполняет таблицу перемаркировки DSCP. Для входящих пакетов с указанными значениями DSCP задает новые значения DSCP.<br>- *in-dscp* — определяет до 8 значений DSCP, значения разделяются знаком пробела.<br>- *out-dscp* — определяет до 8 новых значений DSCP, значения разделяются знаком пробела.<br>**Действует только для режима qos basic.** |
| **no qos map dscp-mutation [***in_dscp***]** | — | Устанавливает значения по умолчанию. |
| **rate-limit vlan** *vlan_id rate burst* | vlan_id: (1..4094);<br>rate: (3..57982058) кбит/с;<br>burst: (3000..19173960) байт/128 кбайт | Устанавливает ограничение скорости для входящего трафика для заданной VLAN.<br>- *vlan_id* — номер VLAN:<br>- *rate* — средняя скорость трафика (CIR);<br>- *burst* — размер сдерживающего порога (ограничение скорости) в байтах. |
| **no rate-limit vlan** *vlan_id* | | Снимает ограничение скорости входящего трафика. |
| **rate-limit vlan** *vlan_id* **pps** *rate_pps burst_packet* | vlan_id: (1..4094);<br>rate_pps: (125.. 19531250) pps<br>burst_pps: (1..19531250 )packet | Устанавливает ограничение скорости для входящего трафика для заданной VLAN.<br>- *vlan_id* — номер VLAN:<br>- *rate_pps* — количество пакетов в секунду.<br>- *burst_packet* — размер сдерживающего порога (ограничение скорости) в пакетах. |
| **no rate-limit vlan** *vlan_id* | | Снимает ограничение скорости входящего трафика. |
| **qos tail-drop mirror-limit {rx \| tx}** limit | limit: (0..7000)/3500 | Настройка распределения ресурсов буфера для скопированных пакетов в контролирующий порт<br>- **rx** — скопированные пакеты, принятые контролируемым портом;<br>- **tx** — скопированные пакеты, переданные контролируемым портом. |
| **no qos tail-drop mirror-limit {rx \| tx}** | | Установить значение по умолчанию. |

| | | |
|---|---|---|
| **traffic-limiter mode {kbps \| pps}** | /kbps | Устанавливает режим работы ограничения трафика.<br>- **kbps** — ограничение входящих килобит в секунду;<br>- **pps** — ограничение входящих пакетов в секунду;<br>**Данная команда изменяет режим работы для следующего функционала: storm-control, rate-limit, rate-limit vlan, police, qos aggregate-policer.**<br>**Выбранный режим должен соответствовать настройкам ограничения трафика иначе ограничения трафика не произойдет. Например: команда storm-control unicast kbps не будет ограничивать трафик, если введена команда traffic-limiter mode pps.** |

*Команды режима редактирования списка критериев классификации трафика*

Вид запроса командной строки режима редактирования списка критериев классификации трафика:

```
console# configure
console(config)# class-map class-map-name [match-all | match-any]
console(config-cmap)#
```

Таблица 312 — Команды режима редактирования списка критериев классификации трафика

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **match access-group** *acl_name* | acl_name: (1..32) символов | Добавляет критерий классификации трафика. Определяет правила фильтрации трафика по списку ACL для классификации.<br>**Действует только для режима qos advanced.** |
| **no match access-group** *acl_name* | | Удаляет критерий классификации трафика. |

*Команды режима редактирования стратегии классификации трафика*

Вид запроса командной строки режима редактирования стратегии классификации трафика:

```
console# configure
console(config)# policy-map policy-map-name
console(config-pmap)#
```

Таблица 313 — Команды режима редактирования стратегии классификации трафика

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **class** *class_map_name* **[access-group** *acl_name***]** | class_map_name: (1..32) символов;<br>acl_name: (1..32) символов | Определяет правило классификации трафика и входит в режим конфигурации правила классификации — policy-map class.<br>- *acl_name* — определяет правила фильтрации трафика по списку ACL для классификации. При создании нового правила классификации опциональный параметр access-group обязателен.<br>**Для того чтобы использовать настройки стратегии policy-map для интерфейса, используйте команду service-policy в режиме конфигурации интерфейса.**<br>**Действует только для режима qos advanced.** |

| | | |
|---|---|---|
| **no class** *class_map_name* | | Удаляет правило классификации трафика class-map из стратегии policy-map. |

*Команды режима конфигурации правила классификации*

Вид запроса командной строки режима конфигурации правила классификации:

```
console# configure
console(config)# policy-map policy-map-name
console(config-pmap)# class class-map-name [access-group acl-name]
console(config-pmap-c)#
```

Таблица 314 — Команды режима конфигурации правила классификации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **trust** | По умолчанию режим доверия не установлен | Определяет режим доверия к определенному типу трафика согласно глобальному режиму доверия. |
| **no trust** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **set {dscp** *new_dscp* **\| queue** *queue_id* **\| cos** *new_cos* **\| vlan** *vlan_id***}** | new_dscp: (0..63);<br>queue_id: (1..8);<br>new_cos: (0..7);<br>vlan_id: (1..4094) | Устанавливает новые значения для IP-пакета.<br>**Команда set является взаимоисключающей с командой trust для одной и той же стратегии policy-map.**<br>**Стратегии policy-map, использующие команды set, trust или имеющий классификацию ACL, назначаются только для исходящих интерфейсов.**<br>**Действует только для режима qos advanced.** |
| **no set** | | Удаляет новые значения для IP-пакета. |
| **redirect {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group***}** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48) | Направляет пакеты, удовлетворяющие правилу классификации трафика, в указанный порт. |
| **no redirect** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **police** *committed_rate_kbps committed_burst_byte* [**exceed-action {drop \| policed-dscp-transmit}**] | committed_rate_kbps: (3..12582912) кбит/с;<br>committed_burst_byte: (3000..19173960) байт;<br>aggregate_policer_name: (1..32) символов | Позволяет ограничить полосу пропускания канала и в то же время гарантировать определенную скорость передачи данных.<br>При работе с полосой пропускания используется алгоритм маркированной «корзины». Задачей алгоритма является принятие решения: передать пакет или отбросить.<br>Параметрами алгоритма являются скорость поступления (CIR) маркеров в «корзину» и объём (CBS) «корзины».<br>- *committed_rate_kbps* — среднее значение скорости трафика. Данная скорость гарантируется при передаче информации;<br>- *committed_burst_byte* — размер сдерживающего порога в байтах;<br>- **drop** — пакет будет отброшен, когда «корзина» переполнится;<br>- **policed-dscp-transmit** — при переполнении «корзины», значение DSCP будет переопределено.<br>**Действует только для режима qos advanced.** |

| | | |
|---|---|---|
| **police aggregate** *aggregate_policer_name* | | Назначает правилу классификации трафика шаблон настроек, который позволяет ограничить полосу пропускания канала и в то же время гарантировать определенную скорость передачи данных.<br>**Действует только для режима qos advanced.** |
| **no police** | | Удаляет шаблон настроек регулирования скорости канала из правила классификации трафика. |
| **police pps** committed_rate_pps burst-packet**} [exceed-action {drop \| policed-dscp-transmit}]** | committed_rate_pps: (125.. 19531250) pps;<br>committed_burst_packet: (1.. 19531250) packet;<br>aggregate_policer_name: (1..32) символов | Позволяет ограничить полосу пропускания канала и в то же время гарантировать определенную скорость передачи данных.<br>При работе с полосой пропускания используется алгоритм маркированной «корзины». Задачей алгоритма является принятие решения: передать пакет или отбросить. Параметрами алгоритма являются скорость поступления (CIR) маркеров в «корзину» и объём (CBS) «корзины».<br>- *committed_rate_pps* — среднее значение скорости трафика в pps. Данная скорость гарантируется при передаче информации;<br>- *committed_burst_packet* — размер сдерживающего порога в пакетвах;<br>- **drop** — пакет будет отброшен, когда «корзина» переполнится;<br>- **policed-dscp-transmit** — при переполнении «корзины», значение DSCP будет переопределено.<br>**Действует только для режима qos advanced.** |
| **no police** | | Удаляет шаблон настроек регулирования скорости канала из правила классификации трафика. |

*Команды режима конфигурации профиля qos tail-drop*

Вид запроса командной строки режима конфигурации профиля qos tail-drop:

```
console# configure
console(config)# qos tail-drop profile profile_id
console(config-tdprofile)#
```

**Значения лимитов, близких к максимальным, можно использовать, только если расширение лимитов профиля до 400-1500 не помогает избавиться от дропов в выходных очередях.**

Таблица 315 — Команды режима конфигурации профиля qos tail-drop

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **port-limit** *limit* | MES23/33/35xx:<br>limit: (0..5902)/88<br><br>MES5324:<br>limit: (0..7640)/108 | Задать размер пакетного разделяемого пула для порта. |
| **no port-limit** | | Установить значение по умолчанию. |
| **queue** *queue_id* **[limit** *limit***] [without-sharing \| with-sharing]** | MES23/33/35xx:<br>limit: (0..5902)/18<br><br>MES5324:<br>limit: (0..7640)/10<br><br>queue_id: (1..8) | Изменить параметры очереди:<br>- *queue_id* — номер очереди;<br>- *limit* — количество пакетов в очереди;<br>- **without-sharing** — запретить доступ к общему пулу;<br>- **with-sharing** — разрешить доступ к общему пулу. |
| **no queue** *queue_id* | | Установить значение по умолчанию. |

*Пример настройки tail-drop profile и назначение его на порт:*

Создание tail-drop profile:

```
console(config)# qos tail-drop profile 2
console(config-tdprofile)# queue 1 limit 400
console(config-tdprofile)# queue 2 limit 400
console(config-tdprofile)# queue 3 limit 400
console(config-tdprofile)# queue 4 limit 400
console(config-tdprofile)# queue 5 limit 400
console(config-tdprofile)# queue 6 limit 400
console(config-tdprofile)# queue 7 limit 400
console(config-tdprofile)# queue 8 limit 400
console(config-tdprofile)# port-limit 400
```

Назначение tail-drop profile на порт:

```
console(config)# interface Gigabit Ethernet 1/0/1
console(config-tdprofile)# qos tail-drop profile 2
```

*Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet, группы портов*

Вид запроса командной строки режима конфигурации интерфейса Ethernet, группы портов:

```
console(config-if)#
```

Таблица 316 — Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet, группы портов

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **service-policy {input \| output}** *policy_map_name* **[default-action {deny-any \| permit-any}]** | policy_map_name: (1..32) символов | Назначает интерфейсу стратегию классификации трафика.<br>- **deny-any** — отбросить трафик, не попадающий под действие политики;<br>- **permit-any** — разрешить прохождение трафика, не попадающего под действие политики. |
| **no service-policy {input \| output}** | | Удаляет стратегию классификации трафика с интерфейса. |
| **traffic-shape** *committed_rate* **[***committed_burst***]** | committed_rate: (64..1000000) кбит/с; committed_burst: (4096..16762902) байт | Устанавливает ограничение скорости для исходящего трафика через интерфейс.<br>- *committed_rate* — средняя скорость трафика, кбит/с;<br>- *committed_burst* — размер сдерживающего порога (ограничение скорости) в байтах. |
| **no traffic-shape** | | Снимает ограничение скорости исходящего трафика через интерфейс. |
| **traffic-shape queue** *queue_id committed_rate* [*committed_burst*] | queue_id: (0..8); committed_rate: (36..1000000) кбит/с; committed_burst: (4096..16769020) байт | Устанавливает ограничение скорости трафика через интерфейс для исходящей очереди.<br>- *committed_rate* — средняя скорость трафика, кбит/с;<br>- *committed_burst* — размер сдерживающего порога (ограничение скорости) в байтах. |
| **no traffic-shape queue** *queue_id* | | Снимает ограничение скорости трафика через интерфейс для исходящей очереди. |
| **qos trust [cos \| dscp \| cos-dscp]** | —/включено | Включает базовый механизм qos для интерфейса.<br>- **cos** — порт доверяет значению 802.1p User priority;<br>- **dscp** — порт доверяет значению DSCP в IPv4/IPv6-пакетах;<br>- **cos-dscp** — порт доверяет обоим уровням, однако DSCP имеет приоритет над 802.1p. |
| **no qos trust** | | Выключает базовый механизм qos для интерфейса. |
| **rate-limit** *rate* **[burst** *burst***]** | | Устанавливает ограничение скорости для входящего трафика. |

| | | |
|---|---|---|
| **no rate-limit** | rate: (64..10000000) кбит/с; burst: (3000..19173960) байт/128 кбайт | Снимает ограничение скорости входящего трафика. |
| **rate-limit pps** *rate_pps* **[burst** *burst_packet***]** | rate_pps:(125.. 19531250)pps burst_pps:(1.. 19531250)packet | Устанавливает ограничение скорости для входящего трафика в pps. |
| **no rate-limit** | | Снимает ограничение скорости входящего трафика. |
| **qos cos** *default_cos* | default_cos: (0..7)/0 | Устанавливает значение CoS по умолчанию для порта (CoS, применяемый для всего нетегированного трафика, проходящего через интерфейс). |
| **no qos cos** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

*Команды режима конфигурации интерфейса Vlan*

Вид запроса командной строки режима конфигурации интерфейса Vlan:

```
console(config-if)#
```

Таблица 317 — Команды режима конфигурации интерфейса Vlan

| *Команда* | *Значение/значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **qos cos egress** *cos* | cos: (0..7)/0 | Устанавливает значение параметра поля приоритета 802.1p для исходящего тегированного трафика. |
| **no qos cos egress** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

*Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 318 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show qos** | — | Показывает режим QOS, настроенный на устройстве. В базовом режиме показывает «доверенный» режим (trust mode). |
| **show class-map [***class_map_name***]** | class_map_name: (1..32) символа | Показывает списки критериев классификации трафика. **Действует только для режима qos advanced.** |
| **show policy-map [***policy_map_name***]** | policy_map_name: (1..32) символа | Показывает правила классификации трафика. **Действует только для режима qos advanced.** |
| **show qos aggregate-policer [***aggregate_policer_name***]** | aggregate_policer_name: (1..32) символа | Показывает настройки средней скорости и ограничения полосы пропускания для правил классификации трафика. **Действует только для режима qos advanced.** |

| | | |
|---|---|---|
| **show qos interface [buffers \| queuing \| policers \| shapers] [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| vlan** *vlan_id***]** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48);<br>vlan_id: (1..4094) | Показывает QoS-параметры для интерфейса.<br>- *vlan_id* — номер VLAN;<br>- *gi_port* — номер интерфейсов Ethernet g1;<br>- *te_port* — номер интерфейсов Ethernet XG1-XG24;<br>- *fo_port* — номер интерфейсов Ethernet XLG1-XLG4;<br>- *group* — номер группы портов;<br>- **buffers** — настройки буфера для очередей интерфейса;<br>- **queueing** — алгоритм обработки очередей (WRR или EF), вес для WRR-очередей, классы обслуживания для очередей и приоритет для EF;<br>- **policers** — сконфигурированные стратегии классификации трафика для интерфейса;<br>- **shapers** — ограничение скорости для исходящего трафика. |
| **show qos map [dscp-queue \| dscp-dp \| policed-dscp \| dscp-mutation]** | — | Показывает информацию о замене полей в пакетах, используемых QOS.<br>- **dscp-queue** — таблица соответствия DSCP и очередей;<br>- **dscp-dp** — таблица соответствия меток DSCP и приоритета сброса (DP);<br>- **policed-dscp** — таблица перемаркировки DSCP;<br>- **dscp-mutation** — таблица изменения DSCP-to-DSCP. |
| **show qos tail-drop** | — | Просмотр параметров tail-drop. |
| **show qos tail-drop [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **]** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4); | Просмотр tail-drop информации по конкретному порту (всем портам). |
| **show qos tail-drop unit** *unit_id* | unit_id: (1..8) | Просмотр tail-drop информации по конкретному устройству в стеке. |
| **show ip tx-priority** | — | Просмотр информации о маркировке трафика, формируемого центральным процессором. |

*Примеры выполнения команд*

- Включить режим QoS advanced. Распределить трафик по очередям, пакеты с DSCP 12 в первую очередь, пакеты с DSCP 16 во вторую. Восьмая очередь — приоритетная. Создать стратегию классификации трафика по списку ACL, разрешающему передачу TCP-пакетов с DSCP 12 и 16 и ограничивающую скорость — средняя скорость 1000 Кбит/с, порог ограничения 200000 байт. Использовать данную стратегию на интерфейсах Ethernet 14 и 16.

```
console#
console# configure
console(config)# ip access-list tcp_ena
console(config-ip-al)# permit tcp any any dscp 12
console(config-ip-al)# permit tcp any any dscp 16
console(config-ip-al)# exit
console(config)# qos advanced
console(config)# qos map dscp-queue 12 to 1
console(config)# qos map dscp-queue 16 to 2
console(config)# priority-queue out num-of-queues 1
console(config)# policy-map traffic
console(config-pmap)# class class1 access-group tcp_ena
console(config-pmap-c)# police 1000 200000 exceed-action drop
console(config-pmap-c)# exit
console(config-pmap)# exit
console(config)# interface tengigabitethernet 1/0/14
console(config-if)# service-policy input
console(config-if)# exit
console(config)# interface tengigabitethernet 1/0/16
console(config-if)# service-policy input
console(config-if)# exit
```

```
console(config)#
```

### 5.34.2 Статистика QoS

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 319 — Команды режима глобальной конфигурации.

| Команда | Значение/Значение по умолчанию | Действие |
|---|---|---|
| **qos statistics aggregate-policer** *aggregate_policer_name* | aggregate_policer_name: (1..32) символов; По умолчанию QoS-статистика отключена | Включает QoS-статистику по ограничению полос пропускания. |
| **no qos statistics aggregate-policer** *aggregate_policer_name* | | Отключает QoS-статистику по ограничению полос пропускания. |
| **qos statistics queues** *set* **{***queue* **\| all} {***dp* **\| all} {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| all}** | set: (1..2); queue: (1..8); dp: (high, low); gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port: (1..8/0/1..4); Значение по умолчанию: set 1: все приоритеты, все очереди, высокий приоритет сброса. set 2: все приоритеты, все очереди, низкий приоритет сброса. | Включает QoS -статистику для выходных очередей.<br>- *set* — определяет набор счетчиков;<br>- *queue* — определяет исходящую очередь;<br>- *dp* — определяет приоритет сброса. |
| **no qos statistics queues** *set* | | Отключает QoS-статистику для выходных очередей. |

*Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet, группы портов*

Вид запроса командной строки режима конфигурации интерфейса Ethernet, группы портов:

```
console(config-if)#
```

Таблица 320 — Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet.

| Команда | Значение/Значение по умолчанию | Действие |
|---|---|---|
| **qos statistics policer** *policy_map_name class_map_name* | policy_map_name: (1..32) символов; class_map_name: (1..32) символов; По умолчанию сбор QoS-статистики отключен | Включает сбор QoS-статистики на интерфейсе.<br>- *policy-map_name* — стратегия классификации трафика;<br>- *class_map_name* — список критериев классификации трафика. |
| **no qos statistics policer** *policy_map_name class_map_name* | | Отключает сбор QoS-статистики на интерфейсе. |

*Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 321 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/ Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **clear qos statistics** | — | Очищает статистику QoS. |
| **show qos statistics** | — | Показывает статистику QoS. |

## 5.35 Конфигурация протоколов маршрутизации

### *5.35.1 Конфигурация статической маршрутизации*

Статическая маршрутизация — вид маршрутизации, при которой маршруты указываются в явном виде при конфигурации маршрутизатора. Вся маршрутизация при этом происходит без участия каких-либо протоколов маршрутизации.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки режима глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 322 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/ Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ip route** *prefix* **{***mask* **\|** *prefix_length***} {***gateway* **[metric** *distance***] \|name** *name***] \|reject-route}** | prefix_length: (0..32); distance (1..255)/1 | Создает статическое правило маршрутизации.<br>- *prefix* — сеть назначения (например, 172.7.0.0);<br>- *mask* — маска сети (в формате десятичной системы исчисления);<br>- *prefix_length* — префикс маски сети (количество единиц в маске);<br>- *gateway* — шлюз для доступа к сети назначения;<br>- *distance* — вес маршрута;<br>-*name* — имя маршрута;<br>- **reject-route** — запрещает маршрутизацию к сети назначения через все шлюзы. |
| **no ip route** *prefix* **{***mask* **\|** *prefix_length***} {***gateway* **\|reject-route}** | | Удаляет правило из таблицы статической маршрутизации. |

*Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 323 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/ Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show ip route [connected \| static \| address** *ip_address* **[***mask* **\|** *prefix_length***] [longer-prefixes]]** | — | Показывает таблицу маршрутизации, удовлетворяющую заданным критериям.<br>- **connected** — подключенный маршрут, то есть маршрут, взятый с непосредственно подключенного и функционирующего интерфейса;<br>- **static** — статический маршрут, прописанный в таблице маршрутизации. |

*Пример выполнения команды*

- Показать таблицу маршрутизации:

```
console# show ip route
```

```
Maximum Parallel Paths: 2 (4 after reset)
Codes: C - connected, S - static
C 10.0.1.0/24 is directly connected, Vlan 1
S 10.9.1.0/24 [5/2]     via 10.0.1.2, 17:19:18, Vlan 12
S 10.9.1.0/24 [5/3]     via 10.0.2.2, Backup Not Active
S 172.1.1.1/32 [5/3]    via 10.0.3.1, 19:51:18, Vlan 12
```

Таблица 324 — Описание результата выполнения команды

| *Поле* | *Описание* |
|---|---|
| C | Показывает происхождение маршрута:<br>C — Connected (маршрут взят из непосредственно подключенного и функционирующего интерфейса),<br>S — Static (статический маршрут, прописанный в таблице маршрутизации). |
| 10.9.1.0/24 | Адрес сети. |
| [5/2] | Первое значение в скобках — административная дистанция (степень доверия маршрутизатору, чем число выше, тем меньше доверие к источнику), второе число — метрика маршрута. |
| via 10.0.1.2 | Определяет IP-адрес следующего маршрутизатора, через который проходит маршрут до сети. |
| 00:39:08 | Определяет время последнего обновления маршрута (часы, минуты, секунды) |
| Vlan 1 | Определяет интерфейс, через который проходит маршрут до сети. |

### *5.35.2 Настройка протокола RIP*

Протокол RIP (англ. Routing Information Protocol) — внутренний протокол, который позволяет маршрутизаторам динамически обновлять маршрутную информацию, получая ее от соседних маршрутизаторов. Это очень простой протокол, основанный на применении дистанционного вектора маршрутизации. Как дистанционно-векторный протокол, RIP периодически посылает обновления между соседями, строя, таким образом, топологию сети. В каждом обновлении передается информация о дистанции до всех сетей на соседний маршрутизатор. Коммутатор поддерживает протокол RIP версии 2.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 325 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **router rip** | — | Вход в режим конфигурации протокола RIP. |
| **no router rip** | | Удаление глобальной конфигурации протокола RIP. |

*Команды режима конфигурации протокола RIP*

Вид запроса командной строки:

```
console(config-rip)#
```

Таблица 326 — Команды режима конфигурации протокола RIP

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **default-metric [***metric***]** | metric: (1..15)/1 | Устанавливает значение метрики, с которой будут анонсироваться маршруты, полученные другими протоколами маршрутизации. Без параметра устанавливает значение по умолчанию. |
| **no default-metric** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **network** *A.B.C.D* | A.B.C.D: IP-адрес интерфейса | Устанавливает IP-адрес интерфейса, который будет участвовать в процессе маршрутизации. |
| **no network** *A.B.C.D* | | Удаляет IP-адрес интерфейса, который будет участвовать в процессе маршрутизации. |
| **redistribute {static \| connected } [metric transparent]** | — | Разрешает анонсирование маршрутов через RIP.<br>- без параметров — означает, что будет использоваться **default-metric** при анонсировании маршрутов**;**<br>- **metric transparent** — означает, что будет использоваться метрика из таблицы маршрутизации**.** |
| **no redistribute {static \| connected} [metric transparent]** | | Запрещает анонсирование статических маршрутов через RIP.<br>- **metric transparent** — запрещает использовать метрику из таблицы маршрутизации**.** |
| **redistribute ospf [id] [metric** *metric* **\| match** *type* **\| route-map** *route_map_name***]** | id: (1-65536)<br>metric: (1..15, transparent)/1;<br>match: (internal, external-1, external-2);<br>route_map_name: (1..32) символа | Разрешает анонсирование OSPF маршрутов через RIP.<br>- *id* — идентификатор процесса OSPF;<br>- *type* — производить анонсирование только для указанных типов OSPF маршрутов;<br>- *route-map_name* — производить анонсирование маршрутов после их фильтрации через указанную route-map; |
| **no redistribute ospf [id] [metric** *metric* **\| match** *type* **\| route-map** *route_map_name***]** | | Без параметров запрещает анонсирование маршрутов OSPF через RIP. В случае указания параметра возвращает его дефолтное значение. |
| **redistribute bgp metric [***metric* **\| transparent]** | *metric:* (1..15, transparent)/1 | Разрешает анонсирование BGP маршрутов через RIP.<br>- *metric* — значение метрики для импортируемых маршрутов;<br>- **metric transparent** — означает, что будет использоваться метрика из таблицы маршрутизации. |

| | | |
|---|---|---|
| **no redistribute bgp metric [***metric* **\| transparent]** | | Без параметров запрещает анонсирование маршрутов BGP через RIP. В случае указания параметра возвращает его дефолтное значение. |
| **redistribute isis [***level***] [match** *match***] [metric** *metric***] [transparent]** | *level:* (level-1, level-2, level-1-2)/level-2; *match:* (internal, external); *metric:* (1..15, transparent)/1 | Разрешает анонсирование IS-IS маршрутов через RIP.<br>- *level* — установить, из какого уровня IS-IS будут анонсироваться маршруты;<br>- *match* — производить анонсирование только для указанных типов IS-IS маршрутов. |
| **no redistribute isis [***level***] [match** *match***] [metric** *metric***] [transparent]** | | Без параметров запрещает анонсирование маршрутов IS-IS через RIP. В случае указания параметра возвращает его дефолтное значение. |
| **shutdown** | —/включено | Выключают процесс маршрутизации по протоколу RIP. |
| **no shutdown** | | Включают процесс маршрутизации по протоколу RIP. |
| **passive-interface** | —/включено | Отключить обновления маршрутизации. |
| **no passive-interface** | | Включить обновления маршрутизации. |
| **default-information originate** | —/маршрут не генерируется | Генерировать маршрут по умолчанию |
| **no default-information originate** | | Восстановить значение по умолчанию. |

*Команды режима конфигурации интерфейса IP*

Вид запроса командной строки:

```
console(config-if)#
```

Таблица 327 — Команды режима конфигурации интерфейса IP

| *Команда* | *Значение/ Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ip rip shutdown** | —/включено | Выключают процесс маршрутизации по протоколу RIP на данном интерфейсе. |
| **no ip rip shutdown** | | Включают процесс маршрутизации по протоколу RIP на данном интерфейсе. |
| **ip rip passive-interface** | По умолчанию отправка обновлений включена | Выключает отправку обновлений на интерфейсе. |
| **no ip rip passive-interface** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **ip rip offset** *offset* | offset: (1..15)/1 | Добавляет смещение к метрике. |
| **no ip rip offset** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **ip rip default-information originate** *metric* | metric: (1..15)/1; По умолчанию функция отключена | Устанавливает метрику для маршрута по умолчанию транслируемого через RIP. |
| **no ip rip default-information originate** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **ip rip authentication mode {text \| md5}** | По умолчанию аутентификация отключена. | Включает аутентификацию в RIP и определяет ее тип:<br>- **text** — аутентификация открытым текстом;<br>- **md5** — аутентификации MD5. |
| **no ip rip authentication mode** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **ip rip authentication key-chain** *key_chain* | key_chain: (1..32) символов | Определяет набор ключей, который может использоваться для аутентификации. |
| **no ip rip authentication key-chain** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **ip rip authentication-key** *clear_text* | clear_text: (1..16) символов | Определяет ключ для аутентификации открытым текстом. |
| **no ip rip authentication-key** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **ip rip distribute-list access** *acl_name* | acl_name: (1..32) символов | Устанавливает стандартный IP ACL для фильтрации анонсируемых маршрутов. |
| **no ip rip distribute-list** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

*Команды режима privileged EXEC*

Вид запроса командной строки в режиме privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 328 — Команды режима privileged EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show ip rip [database \| statistics \| peers]** | — | Просмотр информации о RIP-маршрутизации:<br>- **database** — информация о настройках RIP;<br>- **statistics** — статистические данные;<br>- **peers** — информация участника сети. |

*Примеры использования команд*

Включить протокол RIP для подсети 172.16.23.0 (IP-адрес на коммутаторе **172.16.23.1**) и аутентификацию MD5 через набор ключей mykeys:

```
console#
console# configure
console(config)# router rip
console(config-rip)# network 172.16.23.1
console(config-rip)# interface ip 172.16.23.1
console(config-if)# ip rip authentication mode md5
console(config-if)# ip rip authentication key-chain mykeys
```

### *5.35.3 Настройка протокола OSPF, OSPFv3*

**OSPF** (*Open Shortest Path First*) — протокол динамической маршрутизации, основанный на технологии отслеживания состояния канала (link-state technology) и использующий для нахождения кратчайшего пути алгоритм Дейкстры. Протокол OSPF представляет собой протокол внутреннего шлюза (IGP). Протокол OSPF распространяет информацию о доступных маршрутах между маршрутизаторами одной автономной системы.

Устройство поддерживает одновременную работу нескольких независимых экземпляров процессов OSPF. Настройка параметров экземпляра OSPF производится путем указания идентификатора экземпляра (**process_id**).

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 329 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **router ospf [***process_id***]** | process_id: (1..65535)/1 | Включает маршрутизацию по протоколу OSPF.<br>Задает идентификатор процесса. |
| **no router ospf [***process_id***]** | | Выключает маршрутизацию по протоколу OSPF. |
| **ipv6 router ospf [***process_id***]** | process_id: (1..65535)/1 | Включает маршрутизацию по протоколу OSPFv3.<br>Задает идентификатор процесса. |

| | | |
|---|---|---|
| **no ipv6 router ospf [***process_id***]** | | Выключает маршрутизацию по протоколу OSPFv3. |
| **ipv6 distance ospf {inter-as \| intra-as}** *distance* | distance: (1..255) | Задает административную дистанцию для маршрутов OSPF, OSPFv3.<br>- **inter-as —** для внешних автономных систем<br>- **intra-as —** внутри автономной системы |
| **no ipv6 distance ospf {inter-as \| intra-as}** | | Возвращает значения по умолчанию. |

*Команды режима процесса OSPF*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации процесса OSPF:

```
console(router_ospf_process)#
console(ipv6 router_ospf_process)#
```

Таблица 330 — Команды режима конфигурации процесса OSPF

| ***Команда*** | ***Значение/Значение по умолчанию*** | Действие |
|---|---|---|
| **redistribute connected [metric** *metric***] [route-map** *name***] [subnets]** | metric: (1..65535);<br>name: (1..255) символов | Разрешает анонсирование connected маршрутов:<br>- *metric* — значение метрики для импортируемых маршрутов;<br>- *name* — имя политики импорта, позволяющей фильтровать и вносить изменения в импортируемые маршруты;<br>- **subnets** — позволяет импортировать подсети. |
| **no redistribute connected [metric** *metric***] [route-map** *name***] [subnets]** | | Без параметров запрещает анонсирование connected маршрутов. В случае указания параметра возвращает его значение по умолчанию. |
| **redistribute static [metric** *metric***] [route-map** *name***] [subnets]** | metric: (1..65535);<br>name: (1..255) символов | Импорт статических маршрутов в OSPF.<br>- *metric* — устанавливает значение метрики для импортируемых маршрутов;<br>- *name* — применяет политику импорта, позволяющую фильтровать и вносить изменения в импортируемые маршруты;<br>- **subnets** — позволяет импортировать подсети. |
| **no redistribute static [metric** *metric* **] [route-map** *name***] [subnets]** | | Без параметров запрещает импорт статических маршрутов в OSPF. В случае указания параметра возвращает его значение по умолчанию. |
| **redistribute ospf** *id* **[nssa-only] [metric** *metric***] [metric-type {type-1 \| type-2}] [route-map** *name***] [match {internal \| external-1 \| external-2}] [subnets]** | id: (1..65535);<br>metric: (1..65535);<br>name: (0..32) символа. | Импорт маршрутов из процесса OSPF в процесс OSPF:<br>- **nssa-only** — устанавливает значение nssa-only для всех импортируемых маршрутов;<br>- **metric-type type-1** — импортирует с пометкой как OSPF external 1;<br>- **metric-type type-2** импортирует с пометкой как OSPF external 2;<br>- **match internal** — импортирует маршруты в пределах area;<br>- **match external-1** — импортирует маршруты типа OSPF external 1;<br>- **match external-2** — импортирует маршруты типа OSPF external 2;<br>- **subnets** — позволяет импортировать подсети;<br>- *name* — применяет указанную политику импорта, позволяющую фильтровать и вносить изменения в импортируемые маршруты;<br>- *metric* — устанавливает значение метрики для импортируемых маршрутов. |

| | | |
|---|---|---|
| **no redistribute ospf** [*id*] **[nssa-only] [metric** *metric*] **[metric-type {type-1 \| type-2}] [route-map** *name*] **[match {internal \| external-1 \| external-2}] [subnets]** | | Без параметров запрещает импорт маршрутов из процесса OSPF в процесс OSPF. В случае указания параметра возвращает его значение по умолчанию. |
| **redistribute rip [metric** *metric*] **[route-map** *name*] **[subnets]** | metric: (1..65535); name: (1..255) символа | Импорт маршрутов из RIP в OSPF.<br>- *metric* — значение метрики для импортируемых маршрутов;<br>- *name* — имя политики импорта, позволяющей фильтровать и вносить изменения в импортируемые маршруты;<br>- **subnets** — позволяет импортировать подсети. |
| **no redistribute rip [metric** *metric*] **[route-map** *name*] **[subnets]** | | Без параметров запрещает импорт маршрутов из RIP в OSPF. В случае указания параметра возвращает его значение по умолчанию. |
| **redistribute isis** [*level*] **[match** *match*] **[metric** *metric*] **[filter-list** *acl_name*] **[subnets]** | level: (level-1, level-2, level-1-2)/level-2; match: (internal, external); metric: (1-65535); acl_name: (1..32) символа | Импорт маршрутов из IS-IS в OSPF.<br>- *level* — установить из какого уровня IS-IS будут анонсироваться маршруты;<br>- *match* — производить анонсирование только для указанных типов IS-IS маршрутов;<br>- *metric* — значение метрики для импортируемых маршрутов;<br>- *acl_name* — имя стандартного IP ACL, который будет использован для фильтрации импортируемых маршрутов.<br>- **subnets** — позволяет импортировать подсети. |
| **no redistribute isis** [*level*] **[match** *match*] **[metric** *metric*] **[filter-list** *acl_name*] **[subnets]** | | Без параметров запрещает импорт маршрутов из IS-IS в OSPF. В случае указания параметра возвращает его значение по умолчанию. |
| **redistribute bgp [metric** *metric*] **[route-map** *name*] **[filter-list** *acl_name*] **[subnets]** | metric: (1-65535); name: (1..255) символа; acl_name: (1..32) символа | Импорт маршрутов из BGP в OSPF.<br>- *metric* — значение метрики для импортируемых маршрутов;<br>- *name* — имя политики импорта, позволяющей фильтровать и вносить изменения в импортируемые маршруты;<br>- *acl_name* — имя стандартного IP ACL, который будет использован для фильтрации импортируемых маршрутов.<br>- **subnets** — позволяет импортировать подсети. |
| **no redistribute bgp [metric metric] [route-map name] [filter-list acl_name] [subnets]** | | Без параметров запрещает импорт маршрутов из BGP в OSPF. В случае указания параметра возвращает его значение по умолчанию. |
| **compatible rfc1583** | —/enabled | Включает совместимость с RFC 1583 (только для IPv4). |
| **no compatible rfc1583** | | Выключает совместимость с RFC 1583. |
| **router-id** *A.B.C.D* | A.B.C.D: идентификатор маршрутизатора в формате IPv4-адреса | Устанавливает идентификатор маршрутизатора, который уникально идентифицирует маршрутизатор в пределах одной автономной системы. |
| **no router-id** *A.B.C.D* | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **network** *ip_addr* **area** *A.B.C.D* **[shutdown]** | ip_addr*:* A.B.C.D | Включить (отключить) экземпляр OSPF на IP-интерфейсе (для IPv4). |
| **no network** *ip addr* | | Удаляет IP-адрес интерфейса. |
| **default-metric** *metric* | metric*:* (1..65535) | Устанавливает метрику OSPF-маршрута. |
| **no default-metric** | | Отключение функции. |
| **area** *A.B.C.D* **stub [no-summary]** | A.B.C.D: идентификатор маршрутизатора в формате IPv4-адреса | Устанавливает для указанной зоны тип stub. Зона — совокупность сетей и маршрутизаторов, имеющих один и тот же идентификатор.<br>- **no-summary** — не отправлять информацию о суммированных внешних маршрутах. |
| **no area** *A.B.C.D* **stub** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

| | | |
|---|---|---|
| **area** *A.B.C.D* **nssa [no-summary] [translator-stability-interval** *interval***] [translator-role {always \| candidate}]** | A.B.C.D: идентификатор маршрутизатора в формате IPv4-адреса;<br>interval: целое положительное число; | Устанавливает для указанной зоны тип NSSA.<br>- **no-summary** — не принимать информацию о суммированных внешних маршрутах внутрь NSSA-зоны;<br>- *interval* — определяет промежуток времени (в сек), в течение которого транслятор будет выполнять свои функции после того, как обнаружит, что транслятором стал другой граничный маршрутизатор.<br>- **translator-role** — определяет, каким образом на маршрутизаторе будет функционировать режим транслятора (трансляции Type-7 LSA в Type-5 LSA):<br>- **always** — в принудительном постоянном режиме;<br>- **candidate** — в режиме участия в выборах транслятора. |
| **no area** *A.B.C.D* **nssa** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **area** *A.B.C.D* **virtual-link** *A.B.C.D* **[hello-interval** *secs***] [retransmit-interval** *secs***] [transmit-delay** *secs***] [dead-interval** *secs***] [null \| message-digest] [key-chain** *word***]** | A.B.C.D: идентификатор маршрутизатора в формате IPv4-адреса;<br>secs*:* (1..65535) секунд;<br>word*:* (1..256) символов | Создание виртуального соединения между основной и другими удаленными областями, которые имеют между ними области.<br>- **hello-interval** — указать hello-интервал;<br>- **retransmit-interval** — указать интервал меду повторными передачами;<br>- **transmit-delay** — указать время задержки;<br>- **dead-interval** — указать dead-интервал;<br>- **null** — без аутентификации;<br>- **message-digest** — аутентификация с шифрованием;<br>- *word* — пароль для аутентификации. |
| **no area** *A.B.C.D* **virtual-link** *A.B.C.D* **[hello-interval** *secs***] [retransmit-interval** *secs***] [transmit-delay** *secs***] [dead-interval** *secs***] [null \| message-digest] [key-chain** *word***]** | | Удаляет виртуальное соединение. |
| **area** *A.B.C.D* **default-cost** *cost* | A.B.C.D: идентификатор маршрутизатора в формате IPv4-адреса;<br>cost*:* целое положительное число | Устанавливает значение стоимости суммарного маршрута, используемого для stub- и NSSA-зон (для IPv4). |
| **no area** *A.B.C.D* **default-cost** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **area** *A.B.C.D* **authentication [message-digest]** | A.B.C.D: идентификатор маршрутизатора в формате IPv4-адреса;<br>—/выключено | Включает аутентификацию для всех интерфейсов данной зоны (для IPv4):<br>- **message-digest** — с шифрованием MD5. |
| **no area** *A.B.C.D* **authentication [message-digest]** | | Отключает аутентификацию. |
| **area** *A.B.C.D* **range** *network_address mask* **[advertise \| not-advertise]** | A.B.C.D: идентификатор маршрутизатора в формате IPv4-адреса;<br>network_address*:*<br>A.B.C.D;<br>mask: E.F.G.H | Создает суммарный маршрут на границе зоны (для IPv4).<br>- **advertise** — анонсировать созданный маршрут;<br>- **not-advertise** — не анонсировать созданный маршрут. |
| **no area** *A.B.C.D* **range** *network_address mask* | | Удаляет суммарный маршрут. |
| **area** *A.B.C.D* **filter-list prefix** *prefix_list* **in** | A.B.C.D: идентификатор маршрутизатора в формате IPv4-адреса;<br>prefix_list: (1..32) символа | Устанавливает фильтр на маршруты, анонсируемые в указанную зону из других зон (для IPv4). |
| **no area** *A.B.C.D* **filter-list prefix** *prefix_list* **in** | | Удаляет фильтр на маршруты, анонсируемые в указанную зону из других зон (для IPv4). |
| **area** *A.B.C.D* **filter-list prefix** *prefix_list* **out** | A.B.C.D: идентификатор маршрутизатора в формате IPv4-адреса;<br>prefix_list: (1..32) символа | Устанавливает фильтр на маршруты, анонсируемые из указанной зоны в другие зоны (для IPv4). |
| **no area** *A.B.C.D* **filter-list prefix** *prefix_list* **out** | | Удаляет фильтр на маршруты, анонсируемые из указанной зоны в другие зоны (для IPv4). |
| **area** *A.B.C.D* **shutdown** | | Отключает процесс OSPF для зоны. |

| | | |
|---|---|---|
| **no area** *A.B.C.D* **shutdown** | A.B.C.D: идентификатор маршрутизатора в формате IPv4-адреса;<br>—/включено | Включает процесс OSPF для зоны. |
| **shutdown** | —/включено | Отключает процесс OSPF. |
| **no shutdown** | | Включает процесс OSPF. |
| **summary-address** *ipv4_addr mask* **[not-advertise]** | —/выключено | Включить суммирование маршрутов ipv4, которые были получены OSPF из других протоколов.<br>**not-advertise** — просуммировать, но не анонсировать. |
| **no summary-address** *ip_addr mask* **[not-advertise]** | | Отключить суммаризацию маршрутов. |
| **summary-prefix** *ipv6* **[not-advertise]** | —/выключено | Включить суммирование маршрутов ipv6, которые были получены OSPF из других протоколов.<br>**not-advertise** — просуммировать, но не анонсировать. |
| **summary-prefix** *ipv6* **[not-advertise]** | | Отключить суммаризацию маршрутов. |
| **timers spf delay** *delay* | delay: (0..600000)/5000 мс | Устанавливает величину задержки, производимой перед очередным последовательным расчетом SPF. |
| **no timers spf delay** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **timers lsa throttle** *min_interval hold_interval max_interval* | min_interval: (0..60000)/5000 мс;<br>hold_interval: (0..60000)/0 мс;<br>max_interval: (0..60000)/0 мс | Задаёт временные параметры LSA-троттлинга. Троттлинг действует только на LSA, источником которых является локальное устройство.<br>- *min_interval* — минимальный временной интервал между двумя последовательно отправляющимися одинаковыми LSA.<br>- *hold_interval* — интервал, определяющий текущее время задержки. С каждой новой последовательной LSA этот интервал умножается на два, пока не достигнет значения *max_interval.*<br>- *max_interval* — максимальный временной интервал между двумя последовательно отправляющимися одинаковыми LSA. |
| **no timers lsa throttle** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **timers lsa arrival** *min_arrival* | min_arrival: (0..60000)/1000 мс | Устанавливает минимальный временной интервал, с которым маршрутизатор обрабатывает принимаемые LSA. |
| **no timers lsa arrival** *min_arrival* | | Устанавливает значение по умолчанию. |

*Команды режима конфигурации интерфейса IP*

Вид запроса командной строки:

```
console(config-ip)#
```

Таблица 331 — Команды режима конфигурации интерфейса IP

| ***Команда*** | ***Значение/Значение по умолчанию*** | ***Действие*** |
|---|---|---|
| **ip ospf shutdown** | —/включено | Выключает маршрутизацию по протоколу OSPF на интерфейсе. |
| **no ip ospf shutdown** | | Включает маршрутизацию по протоколу OSPF на интерфейсе. |
| **ip ospf network {broadcast \| point-to-point}** | —/broadcast | Выбрать тип сети:<br>- **broadcast** — широковещательная сеть с множественным доступом;<br>- **point-to-point** — сеть «точка-точка». |
| **no ip ospf network** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

| | | |
|---|---|---|
| **ip ospf authentication [key-chain** *key_chain* **\| null \| message-digest]** | key_chain: (1..32) символов;<br>По умолчанию аутентификация отключена | Включает аутентификацию в OSPF и определяет ее тип. Без указания параметров будет использоваться аутентификация с помощью пароля, заданного открытым текстом.<br>- **keychain** — включает использование набора ключей. Работает в связке с режимом message-digest.<br>- *key_chain* — имя набора ключей, созданного командой keychain;<br>- **null** — не использовать аутентификацию;<br>- **message-digest** — аутентификация MD5 с использование набора ключей. |
| **no ip ospf authentication [keychain]** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **ip ospf authentication-key** *key* | key: (1..8) символов | Назначает пароль для аутентификации соседей, доступных через текущий интерфейс. Пароль, указанный таким образом, будет внедрен в заголовок каждого уходящего в эту сеть пакета OSPF в качестве ключа аутентификации. |
| **no ip ospf authentication-key** | | Удаляет пароль. |
| **ip ospf cost** *cost* | cost: (1..65535)/10 | Устанавливает метрику состояния канала, которая является условным показателем "стоимости" пересылки данных по каналу. |
| **no ip ospf cost** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **ip ospf dead-interval {***interval* **\| minimal}** | interval: (1..65535) секунд;<br>minimal — 1сек | Устанавливает интервал времени в секундах, по истечении которого сосед будет считаться неактивным. Этот интервал должен быть кратным значению hello-interval. Как правило, dead-interval равен 4 интервалам отправки hello-пакетов. |
| **no ip ospf dead-interval** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **ip ospf hello-interval** *interval* | interval: (1..65535)/10 секунд | Устанавливает интервал времени в секундах, по истечении которого маршрутизатор отправляет следующий hello-пакет с интерфейса. |
| **no ip ospf hello-interval** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **ip ospf mtu-ignore** | —/enabled | Отключение проверки MTU. |
| **no ip ospf mtu-ignore** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **ip ospf passive-interface** | —/disabled | Запрещает IP-интерфейсу обмениваться протокольными сообщениями с соседями через указанный физический интерфейс. |
| **no ip ospf passive-interface** | | Разрешает IP-интерфейсу обмениваться протокольными сообщениями с соседями. |
| **ip ospf priority** *priority* | priority: (0..255)/1 | Устанавливает приоритет маршрутизатора, который используется для выбора DR и BDR. |
| **no ip ospf priority** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **ip ospf retransmit-interval** *interval* | interval: (1..65535)/5 секунд | Включает аутентификацию в OSPF и определяет ее тип:<br>- *text* — аутентификация открытым текстом;<br>- *key_chain* — имя набора ключей, созданного командой key chain. |
| **no ip ospf retransmit-interval** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **ip ospf transmit-delay** *delay* | delay: (1..65535)/1 секунд | Устанавливает примерное время в секундах, необходимое для передачи пакета состояния канала. |
| **no ip ospf transmit-delay** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

*Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet, VLAN:*

Вид запроса командной строки:

```
console(config-if)#
```

Таблица 332 — Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet, VLAN

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ipv6 ospf shutdown** | —/включено | Выключает маршрутизацию по протоколу OSPFv3 на интерфейсе. |
| **no ipv6 ospf shutdown** | | Включает маршрутизацию по протоколу OSPFv3 на интерфейсе. |
| **ipv6 ospf** *process* **area** *area* **[shutdown]** | process: (1..65536); area: идентификатор маршрутизатора в формате IPv4-адреса | Включить (отключить) OSPF процесс для определенной зоны. |
| **ipv6 ospf cost** *cost* | cost: (1..65535)/10 | Устанавливает метрику состояния канала, которая является условным показателем "стоимости" пересылки данных по каналу. |
| **no ipv6 ospf cost** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **ipv6 ospf dead-interval** *interval* | interval: (1..65535) секунд | Устанавливает интервал времени в секундах, по истечении которого сосед будет считаться неактивным. Этот интервал должен быть кратным значению hello-interval. Как правило, dead-interval равен 4 интервалам отправки hello-пакетов. |
| **no ipv6 ospf dead-interval** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **ipv6 ospf hello-interval interval** | interval: (1..65535)/10 секунд | Устанавливает интервал времени в секундах, по истечении которого маршрутизатор отправляет следующий hello-пакет с интерфейса. |
| **no ipv6 ospf hello-interval** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **ipv6 ospf mtu-ignore** | —/disabled | Отключение проверки MTU. |
| **no ipv6 ospf mtu-ignore** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **ipv6 ospf neighbor {***ipv6_address***}** | — | Задает IPv6 адрес соседа. |
| **ipv6 ospf neighbor {***ipv6_address***}** | | Удаляет IPv6 адрес соседа. |
| **ipv6 ospf priority** *priority* | priority: (0..255)/1 | Устанавливает приоритет маршрутизатора, который используется для выбора DR и BDR. |
| **no ipv6 ospf priority** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **ipv6 ospf retransmit-interval** *interval* | interval: (1..65535)/5 секунд | Устанавливает ***u***нтервал времени в секундах, по истечении которого маршрутизатор повторно отправит пакет, на который не получил подтверждения о получении (например, Database Description пакет или Link State Request пакеты). |
| **no ipv6 ospf retransmit-interval** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **ipv6 ospf transmit-delay** *delay* | delay: (1..65535)/1 секунд | Устанавливает примерное время в секундах, необходимое для передачи пакета состояния канала. |
| **no ip ospf transmit-delay** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

## *Команды режима privileged EXEC*

Вид запроса командной строки в режиме privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 333 — Команды режима privileged EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show {ip \| ipv6} ospf [***process_id***]** | process_id: (1..65536) | Отображает конфигурации OSPF. |

| | | |
|---|---|---|
| **show {ip \| ipv6} ospf [***process_id***] neighbor** | process_id: (1..65536) | Отображает информации об OSPF-соседях. |
| **show ip ospf [***process_id***] neighbor** *A.B.C.D* | process_id: (1..65536);<br>A.B.C.D: IP-адрес соседа | Отображает информации об OSPF-соседе с указанным адресом. |
| **show {ip \| ipv6} ospf [***process_id***] interface** | process_id: (1..65536) | Отображает конфигурации всех OSPF-интерфейсов. |
| **show {ip \| ipv6} ospf [***process_id***] interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| vlan** *vlan_id* **\| tunnel** *tunnel_id***}** | process_id: (1..65535);<br>gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48);<br>vlan_id: (1..4094);<br>tunnel_id: (1..16) | Отображает конфигурации конкретного OSPF-интерфейса. |
| **show {ip \| ipv6} ospf [***process_id***] database [router \| summary \| as-summary]** | process_id: (1..65535) | Отображает состояние базы данных протокола OSPF. |
| **show {ip \| ipv6} ospf virtuallinks [***process_id***]** | process_id: (1..65535) | Отображает параметры и текущее состояние виртуальных линков. |

### *5.35.4 Настройка протокола BGP (Border Gateway Protocol)*

BGP (Border Gateway Protocol — протокол граничного шлюза) является протоколом маршрутизации между автономными системами (AS). Основной функцией BGP-системы является обмен информацией о доступности сетей с другими системами BGP. Информация о доступности сетей включает список автономных систем (AS), через которые проходит эта информация.

BGP является протоколом прикладного уровня и функционирует поверх протокола транспортного уровня TCP (порт 179). После установки соединения передаётся информация обо всех маршрутах, предназначенных для экспорта. В дальнейшем передаётся только информация об изменениях в таблицах маршрутизации.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 334 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **router bgp [***as_plain_id_* **\|** *as_dot_id***]** | as_plain_id: (1..4294967295)/1<br>as_dot_id: (1.0..65535.65535) | Включает маршрутизацию по протоколу BGP.<br>Задает идентификатор AS и переходит в режим её конфигурирования.<br>- as_plain_id — идентификатор автономной системы, используемый маршрутизатором при установлении соседства и обмене маршрутной информацией.<br>- as_dot_id — идентификатор автономной системы в 32-битном формате |
| **no router bgp [***as_plain_id_* **\|** *as_dot_id***]** | | Останавливает BGP-маршрутизатор, удаляет всю конфигурацию протокола BGP. |

*Команды режима конфигурации AS*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации AS:

```
console(router-bgp)#
```

Таблица 335 — Команды режима конфигурации AS

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **bgp router-id** *ip_add* | — | Задать идентификатор BGP-маршрутизатора. |
| **no bgp router-id** | | Удалить идентификатор BGP-маршрутизатора. |
| **bgp asnotation dot** | —/asplain | Задействует систему обозначение номеров AS в формате asdot. |
| **no bgp asnotation** | | Устанавливает значение по умолчанию |
| **bgp client-to-client reflection** | —/включено | Включает пересылку маршрутов, полученных от reflector-клиента, другим BGP-соседям. |
| **no bgp client-to-client reflection** | — | Выключает пересылку маршрутов, полученных от reflector-клиента, другим BGP-соседям. |
| **bgp cluster-id** *ip_add* | — | Задаёт идентификатор кластера BGP-маршрутизатора.<br>**В случае, если идентификатор кластера не настроен, в качестве идентификатора будет использоваться глобальный идентификатор BGP-маршрутизатора.** |
| **no bgp cluster-id** | — | Удалить идентификатор кластера BGP-маршрутизатора |
| **bgp transport path-mtu-discovery** | — | Включает процедуру Path MTU Discovery для автоматического определения Maximum Segment Size при установлении TCP-соединения между соседями.<br>**Включение Path MTU Discovery на процессе включает его на всех соседях.** |
| **no bgp transport path-mtu-discovery** | — | Устанавливает значение по умолчанию |
| **shutdown** | —/no shutdown | Административно выключает протокол BGP, не удаляя его конфигурацию.<br>**Это действие влечёт за собой разрыв всех сессий с BGP-соседями и очистку таблицы маршрутизации протокола BGP.** |
| **no shutdown** | | Включить работу AS. |
| **neighbor** *ip_add* | — | Задать IP-адрес для BGP-соседа или перейти в режим конифгурирования существующего соседа. |
| **no neighbor** *ip_add* | | Удалить IP-адрес для BGP-соседа |
| **peer-group** *name* | name: (0..32) символа | Создает Peer-группу<br>- name — имя группы |
| **no peer-group** *name* | | Удаляет созданную Peer-группу |
| **address-family ipv4 {unicast \| multicast}** | —/unicast | Указывает тип IPv4 Address Family и переводит коммутатор в режим конфигурации соответствующей Address Family. |
| **no address-family ipv4 {unicast \| multicast}** | | Выключает соответствующую Address-Family |

*Команды режима конфигурации Address-Family*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации Address-Family:

```
console(router-bgp-af)#
```

Таблица 336 — Команды режима конфигурации Address-Family

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **network** *ip_add* **[mask** *mask* **]** | — | Задает подсеть, которая анонсируется BGP-соседям.<br>- *ip-add* — адрес подсети.<br>- *mask* — маска подсети.<br>**Если маска не указана, по умолчанию она задается классовым методом адресации.**<br>**mask — маска IP-подсети или длина префикса.** |
| **no network** *ip_add* **[mask** *mask* **]** | | Удаляет анонс данной подсети.<br>- *ip-add* — адрес подсети.<br>- *mask* — маска подсети. |
| **redistribute connected [metric** *metric* **\| filter-list** *name***]** | metric: (1-4294967295); name: (0..32) символа | Разрешает анонсирование connected-маршрутов.<br>- *metric* — значение атрибута MED, которое будет присвоено импортированным маршрутам.<br>- *name* — название access-list, который будет применен к маршрутам. |
| **no redistribute connected** | | Запрещает анонсирование connected-маршрутов. |
| **redistribute rip [metric** *metric* **\| filter-list** *name***]** | metric: (1-4294967295); name: (0..32) символа | Импортирует маршруты RIP в BGP.<br>- *metric* — значение атрибута MED, которое будет присвоено импортированным маршрутам**.**<br>- *name* — название access-list, который будет применен к маршрутам. |
| **no redistribute rip** | | Запрещает импорт маршрутов из протокола RIP. |
| **redistribute static [metric** *metric* **\| filter-list** *name***]** | metric: (1-4294967295); name: (0..32) символа | Разрешает анонсирование статических маршрутов.<br>- *metric* — значение атрибута MED, которое будет присвоено импортированным маршрутам**.**<br>- *name* — название access-list, который будет применен к маршрутам. |
| **no redistribute static** | | Запрещает анонсирование статических маршрутов. |
| **redistribute ospf** *id* **[metric** *metric* **\| match** *type* **\| metric-type** *mtype* **\| nssa-only \| filter-list** *name***]** | id: (1..65535); metric: (1-4294967295); type: (internal, external-1, external-2); name: (1..32) символов; mtype: (type-1, type-2); name: (0..32) символа | Импортирует маршруты OSPF в BGP.<br>- *id* — идентификатор процесса OSPF.<br>- *metric* — значение атрибута MED, которое будет присвоено импортированным маршрутам.<br>- *type* — тип OSPF-маршрутов, анонсируемых в BGP.<br>- *name* — название access-list, который будет применен к маршрутам.<br>- *mtype* — тип метрики Ex1 или Ex2 |
| **no redistribute ospf** | | Запрещает импорт маршрутов из протокола OSPF. |
| **redistribute isis [***level]* **[match** *match***] [metric** *metric***] [filter-list** *acl_name***]** | level*:* (level-1, level-2, level-1-2)/level-2; *match:* (internal, external); *metric:* (1-65535); acl_name*:* (1..32) символа | Импорт маршрутов из IS-IS в BGP.<br>- *level* — установить из какого уровня IS-IS будут анонсироваться маршруты;<br>- *match* — производить анонсирование только для указанных типов IS-IS маршрутов;<br>- *metric* — значение метрики для импортируемых маршрутов;<br>- *acl_name* — имя стандартного IP ACL, который будет использован для фильтрации импортируемых маршрутов. |
| **no redistribute isis** | | Запрещает импорт маршрутов из протокола IS-IS. |

*Команды режима конфигурации BGP-соседа*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации BGP-соседа:

```
console(router-bgp-nbr)#
```

Таблица 337 — Команды режима конфигурации BGP-соседа

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **maximum-prefix** *value* **[threshold** *percent* **\| hold-timer** *second* **\| action** *type* **]** | value: (0-4294967295);<br>percent: (0-100);<br>second: (30-86400);<br>type: (restart, warning-only) | Включает ограничение количества принимаемых маршрутов от BGP-соседа.<br>- *value* — максимальное количество принимаемых маршрутов.<br>- *percent* — процент от максимального количества маршрутов, по достижении которого отправляется предупреждение.<br>- *second* — временной промежуток (в секундах), по истечению которого происходит переподключение, если сессия была разорвана из-за превышения количества маршрутов.<br>- *type* — назначает действие выполняемое при достижении максимального значения — разрыв сессии <restart> или отправка предупреждения <warning-only>. |
| **no maximum-prefix** | | Выключает ограничение количества принимаемых маршрутов от BGP-соседа. |
| **advertisement-interval** *adv_sec* **withdraw** *with_sec* | adv-sec: (0-65535)/30 секунд;<br>with-sec: (0-65535)/30 секунд | Задаёт временные интервалы.<br>- *adv-sec* — минимальный интервал между отправкой UPDATE сообщений одного и того же маршрута.<br>- *with-sec* — минимальный интервал между анонсированием маршрута и его последующим де-анонсированием.<br>Примечание:<br>- advertisement-interval должен быть больше или равен withdraw-interval.<br>- Маршруты, которые должны быть анонсированы соседним BGP-маршрутизаторам, распределяются по нескольким UPDATE-сообщениям. Между отправкой этих UPDATE-сообщений выдерживается случайный временной интервал таким образом, чтобы общее время между обновлением маршрутов в локальной таблице BGP и отправкой последнего UPDATE-сообщения не превышало advertisement-interval или as-origination-interval в случае отправки локальных (маршруты из локальной AS) маршрутов в eBGP-соединении. Таким образом, каждый из маршрутов может иметь случайную величину задержки анонсирования.<br>- Точность работы таймеров advertisement-interval, withdraw-interval и as-origination-interval зависит от максимального значения любого из этих трёх таймеров, настроенных на BGP-маршрутизаторе (учитываются таймеры, настроенные для всех BGP-соседей). Все значения таймеров анонсирования и де-анонсирования маршрутов, сконфигурированных на устройстве, дискретизируются интервалом в 1/255 от наибольшего настроенного значения. Увеличение максимального значения будет приводить к увеличению частоты дискретизации таймеров и, соответственно, к понижению точности их работы. |
| **no advertisement-interval** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

| | | |
|---|---|---|
| **as-origination-interval** *seconds* | seconds: (0-65535)/15 секунд | Задаёт временной интервал между отправкой UPDATE сообщений одного и того же маршрута, используется для анонса локальных (маршруты из локальной AS) маршрутов eBGP соседям. |
| **no as-origination-interval** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **connect-retry-interval** *seconds* | seconds: (1-65535)/120 секунд | Задаёт временной интервал, по истечению которого возобновляется попытка создать BGP-сессию с соседом. |
| **no connect-retry-interval** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **next-hop-self** | —/выключено | Включает подмену значения атрибута NEXT_HOP на локальный адрес маршрутизатора. |
| **no next-hop-self** | | Отключить подмену атрибута NEXT_HOP. |
| **remote-as [***as_plain_id_* **|** *as_dot_id***]** | as_plain_id: (1..4294967295)/1<br>as_dot_id: (1.0..65535.65535) | Задаёт номер автономной системы, в которой находится BGP-сосед. Установление соседства невозможно, пока соседу не назначен номер AS.<br>**Это действие влечёт разрыв сессии с соседом и очистку всех принятых от него маршрутов.** |
| **no remote-as** | | Удалить идентификатор соседней автономной системы. |
| **timers** *holdtime keepalive* | holdtime: (0 \| 3-65535)/90 секунд;<br>keepalive: (0-21845)/30 секунд | Задаёт временные интервалы.<br>- *holdtime* — если в течение этого времени не будет принято keepalive-сообщение, то соединение с соседом сбрасывается.<br>- *keepalive* — интервал между отправкой keepalive-сообщений.<br>**Примечание:**<br>Значения holdtime и keepalive должны быть либо оба равны нулю, либо оба больше нуля.<br>holdtime должен быть больше или равен keepalive.<br>- Если был выбран таймер hold, который настроен на локальном маршрутизаторе, то используется локальное значение таймера keepalive;<br>- Если был выбран таймер hold, который настроен на соседнем маршрутизаторе и значение локально настроенного таймера keepalive меньше чем 1/3 выбранного таймера hold, то используется локальное значение таймера keepalive;<br>- Если был выбран таймер hold, который настроен на соседнем маршрутизаторе и значение локально настроенного таймера keepalive больше чем 1/3 выбранного таймера hold, то используется целое число, которое меньше чем 1/3 выбранного таймера hold. |
| **no timers** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **timers idle-hold** *seconds* | seconds: (1..32747)/15 | Задаёт временной интервал удержания соседа в состоянии Idle после того, как он был сброшен в это состояние. За этот интервал все попытки переустановить соединение с соседом будут отклонены. |
| **no timers idle-hold** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **timers open-delay** *seconds* | seconds: (0-240)/0 секунд | Задаёт временной интервал между установкой TCP-соединения и отправкой первого OPEN-сообщения. |
| **no timers open-delay** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **shutdown** | —/no shutdown | Административно выключает сессию с BGP-соседом и очищает принятые от него маршруты, не удаляя его конфигурации. |
| **no shutdown** | | Административно включает сессию с BGP-соседом. |
| **update-source [ GigabitEthernet** *gi_port* **TengigabitEthernet** *te_port* **FortygigabitEthernet** *fo_port* **Port-Channel** *group* **Loopback** *loopback* **Vlan** *vlan_id* **]** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port(1..8/0/1..4);<br>group: (1..48);<br>loopback: (1-64);<br>vlan-id: (1-4094) | Назначает интерфейс, который будет использован в качестве исходящего при соединении с соседом. |

| | | |
|---|---|---|
| **no update-source** | | Отменяет ручную настройку исходящего интерфейса, включает автоматический выбор интерфейса |
| **route-reflector-client [ meshed ]** | —/disabled | Назначить BGP-соседа Route-Reflector клиентом.<br>- **meshed** — параметр выставляется если используется mesh-топология. При получении от такого клиента BGP-маршрутов они не будут пересылаться другим клиентам.<br>**BGP-маршрутизатор является route-reflector'ом, если хотя бы один его сосед сконфигурирован как route-reflector клиент.** |
| **no route-reflector-client** | | Устанавливает значение по умолчанию |
| **soft-reconfiguration in-bound** | —/disabled | Команда сохраняет полученные от соседа маршруты в отдельной области памяти. Метод позволяет применить входящую политику "route-map in" для соседа без сброса соседства и запроса маршрутов.<br>**По умолчанию работает механизм Route Refresh.** |
| **no soft-reconfiguration in-bound** | | Отключить механизм сохранения маршрутов |
| **prefix-list** *name* **{ in \| out }** | name: (0..32) символа | - *name* — название IP prefix-list, который будет применен к анонсируемым или принимаемым маршрутам. |
| **no prefix-list** *name* **{ in \| out }** | | Отвязать IP prefix-list |
| **peer-group** *name* | name: (0..32) символа | - *name* — имя Peer-группы, которая будет применена к соседу.<br>**Настройки на Peer-группе имеют более высокий приоритет, чем настройки на самом соседе.** |
| **no peer-group** | | Удалить соседа из группы |
| **address-family ipv4 { unicast \| multicast }** | —/unicast | Указывает тип IPv4 Address Family и переводит коммутатор в режим конфигурации соответствующей address family для этого BGP-соседа |
| **no address-family ipv4 { unicast \| multicast }** | | Выключить соответствующую IPv4 Address-Family |
| **transport path-mtu-discovery** | —/disabled | Включить процедуру Path MTU Discovery для BGP-соседа |
| **no transport path-mtu-discovery** | | Выключить процедуру Path MTU Discovery для BGP-соседа |
| **fall-over bfd** | —/выключено | Включить протокол BFD на соседе. |
| **no fall-over bfd** | | Выключить протокол BFD на соседе. |

*Команды режима конфигурации Address Family BGP-соседа*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации Address Family BGP-соседа:

```
console(router-bgp-nbr-af)#
```

Таблица 338 — Команды режима конфигурации Address Family BGP-соседа

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **maximum-prefix** *value* **[threshold** *percent* **\| hold-timer** *second* **\| action** *type***]** | value: (0-4294967295); percent: (0-100); second: (30-86400); type: (restart, warning-only) | Включает ограничение количества принимаемых маршрутов от BGP-соседа.<br>- value — максимальное количество принимаемых маршрутов.<br>- percent — процент от максимального количества маршрутов, по достижении которого отправляется предупреждение.<br>- second — временной промежуток (в секундах), по истечению которого происходит переподключение, если сессия была разорвана из-за превышения количества маршрутов.<br>- type — назначает действие выполняемое при достижении максимального значения — разрыв сессии <restart> или отправка предупреждения <warning-only>. |
| **no maximum-prefix** | | Выключает ограничение количества принимаемых маршрутов от BGP-соседа. |
| **advertisement-interval** *adv_sec* **withdraw** *with_sec* | adv-sec: (0-65535)/30 секунд;<br>with-sec: (0-65535)/30 секунд | Задаёт временные интервалы.<br>- *adv-sec* — минимальный интервал между отправкой UPDATE сообщений одного и того же маршрута.<br>- *with-sec* — минимальный интервал между анонсированием маршрута и его последующим де-анонсированием.<br>Примечание:<br>- advertisement-interval должен быть больше или равен withdraw-interval.<br>- Маршруты, которые должны быть анонсированы соседним BGP-маршрутизаторам, распределяются по нескольким UPDATE-сообщениям. Между отправкой этих UPDATE-сообщений выдерживается случайный временной интервал таким образом, чтобы общее время между обновлением маршрутов в локальной таблице BGP и отправкой последнего UPDATE-сообщения не превышало advertisement-interval или as-origination-interval в случае отправки локальных (маршруты из локальной AS) маршрутов в eBGP-соединении. Таким образом, каждый из маршрутов может иметь случайную величину задержки анонсирования.<br>- Точность работы таймеров advertisement-interval, withdraw-interval и as-origination-interval зависит от максимального значения любого из этих трёх таймеров, настроенных на BGP-маршрутизаторе (учитываются таймеры, настроенные для всех BGP-соседей). Все значения таймеров анонсирования и де-анонсирования маршрутов, сконфигурированных на устройстве, дискретизируются интервалом в 1/255 от наибольшего настроенного значения. Увеличение максимального значения будет приводить к увеличению частоты дискретизации таймеров и, соответственно, к понижению точности их работы. |
| **no advertisement-interval** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **as-origination-interval** *seconds* | seconds: (0-65535)/15 секунд | Задаёт временной интервал между отправкой UPDATE сообщений одного и того же маршрута, используется для анонса локальных (маршруты из локальной AS) маршрутов eBGP соседям. |
| **no as-origination-interval** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **route-map** *name* **{ in \| out}** | name: (0..32) символа | - *name* — имя политики route-map, которая будет применена к соседу в данной Address Family. Позволяет фильтровать и вносить изменения в анонсируемые и принимаемые маршруты. |

| | | |
|---|---|---|
| **no route-map** *name* **{ in \| out }** | | Удаление политики с данной Address Family |
| **next-hop-self** | —/включено | Включает подмену значения атрибута NEXT_HOP на локальный адрес маршрутизатора. |
| **no next-hop-self** | | Отключить подмену атрибута NEXT_HOP. |
| **route-reflector-client [ meshed ]** | —/disabled | Назначить BGP-соседа Route-Reflector клиентом.<br>- **meshed** — параметр выставляется если используется mesh-топология. При получении от такого клиента BGP-маршрутов они не будут пересылаться другим клиентам.<br>**BGP-маршрутизатор является route-reflector'ом, если хотя бы один его сосед сконфигурирован как route-reflector клиент.** |
| **no route-reflector-client** | | Устанавливает значение по умолчанию |

*Команды режима конфигурации Peer-групп*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации Peer-групп:

```
console(router-bgp-nbrgrp)#
```

Таблица 339 — Команды режима конфигурации Peer-групп

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **maximum-prefix** *value* **[threshold** *percent* **\| hold-timer** *second* **\| action** *type* **]** | value: (0-4294967295); percent: (0-100); second: (30-86400); type: (restart, warning-only) | Включает ограничение количества принимаемых маршрутов от BGP-соседа.<br>- *value* — максимальное количество принимаемых маршрутов.<br>- *percent* — процент от максимального количества маршрутов, по достижении которого отправляется предупреждение.<br>- *second* — временной промежуток (в секундах), по истечению которого происходит переподключение, если сессия была разорвана из-за превышения количества маршрутов.<br>- *type* — назначает действие выполняемое при достижении максимального значения — разрыв сессии <restart> или отправка предупреждения <warning-only>. |
| **no maximum-prefix** | | Выключает ограничение количества принимаемых маршрутов от BGP-соседа. |

| | | |
|---|---|---|
| **advertisement-interval** *adv_sec* **withdraw** *with_sec* | adv-sec: (0-65535)/30 секунд;<br>with-sec: (0-65535)/30 секунд | Задаёт временные интервалы.<br>- *adv-sec* — минимальный интервал между отправкой UPDATE сообщений одного и того же маршрута.<br>- *with-sec* — минимальный интервал между анонсированием маршрута и его последующим де-анонсированием.<br>Примечание:<br>- advertisement-interval должен быть больше или равен withdraw-interval.<br>- Маршруты, которые должны быть анонсированы соседним BGP-маршрутизаторам, распределяются по нескольким UPDATE-сообщениям. Между отправкой этих UPDATE-сообщений выдерживается случайный временной интервал таким образом, чтобы общее время между обновлением маршрутов в локальной таблице BGP и отправкой последнего UPDATE-сообщения не превышало advertisement-interval или as-origination-interval в случае отправки локальных (маршруты из локальной AS) маршрутов в eBGP-соединении. Таким образом, каждый из маршрутов может иметь случайную величину задержки анонсирования.<br>- Точность работы таймеров advertisement-interval, withdraw-interval и as-origination-interval зависит от максимального значения любого из этих трёх таймеров, настроенных на BGP-маршрутизаторе (учитываются таймеры, настроенные для всех BGP-соседей). Все значения таймеров анонсирования и де-анонсирования маршрутов, сконфигурированных на устройстве, дискретизируются интервалом в 1/255 от наибольшего настроенного значения. Увеличение максимального значения будет приводить к увеличению частоты дискретизации таймеров и, соответственно, к понижению точности их работы. |
| **no advertisement-interval** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **as-origination-interval** *seconds* | seconds: (0-65535)/15 секунд | Задаёт временной интервал между отправкой UPDATE сообщений одного и того же маршрута, используется для анонса локальных (маршруты из локальной AS) маршрутов eBGP соседям. |
| **no as-origination-interval** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **connect-retry-interval** *seconds* | seconds: (1-65535)/120 секунд | Задаёт временной интервал, по истечению которого возобновляется попытка создать BGP-сессию с соседом. |
| **no connect-retry-interval** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **next-hop-self** | —/выключено | Включает подмену значения атрибута NEXT_HOP на локальный адрес маршрутизатора. |
| **no next-hop-self** | | Отключить подмену атрибута NEXT_HOP. |
| **remote-as [***as_plain_id_* **|** *as_dot_id***]** | as_plain_id: (1..4294967295)/1<br>as_dot_id: (1.0..65535.65535) | Задаёт номер автономной системы, в которой находится BGP-сосед. Установление соседства невозможно, пока соседу не назначен номер AS.<br>**Это действие влечёт разрыв сессии с соседом и очистку всех принятых от него маршрутов.** |
| **no remote-as** | | Удалить идентификатор соседней автономной системы. |

| | | |
|---|---|---|
| **timers** *holdtime keepalive* | holdtime: (0 \| 3-65535)/90 секунд;<br>keepalive: (0-21845)/30 секунд | Задаёт временные интервалы.<br>- *holdtime* — если в течение этого времени не будет принято keepalive-сообщение, то соединение с соседом сбрасывается.<br>- *keepalive* — интервал между отправкой keepalive-сообщений.<br>**Примечание:**<br>Значения holdtime и keepalive должны быть либо оба равны нулю, либо оба больше нуля.<br>holdtime должен быть больше или равен keepalive.<br>- Если был выбран таймер hold, который настроен на локальном маршрутизаторе, то используется локальное значение таймера keepalive;<br>- Если был выбран таймер hold, который настроен на соседнем маршрутизаторе и значение локально настроенного таймера keepalive меньше чем 1/3 выбранного таймера hold, то используется локальное значение таймера keepalive;<br>- Если был выбран таймер hold, который настроен на соседнем маршрутизаторе и значение локально настроенного таймера keepalive больше чем 1/3 выбранного таймера hold, то используется целое число, которое меньше чем 1/3 выбранного таймера hold. |
| **no timers** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **timers idle-hold** *seconds* | seconds: (1..32747)/15 | Задаёт временной интервал удержания соседа в состоянии Idle после того, как он был сброшен в это состояние. За этот интервал все попытки переустановить соединение с соседом будут отклонены. |
| **no timers idle-hold** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **timers open-delay** *seconds* | seconds: (0-240)/0 секунд | Задаёт временной интервал между установкой TCP-соединения и отправкой первого OPEN-сообщения. |
| **no timers open-delay** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **shutdown** | —/no shutdown | Административно выключает сессии со всеми BGP-соседями, входящими в состав peer-группы, и очищает принятые от них маршруты, не удаляя их конфигурации.<br>В конфигурацию каждого соседа, входящего в peer-группу, в контекст (router-bgp-nbr) добавляется команда shutdown. |
| **no shutdown** | | Административно включает сессии со всеми BGP-соседями, входящими в состав peer-группы. Удаляет команду shutdown из конфигурации каждого соседа, входящего в peer-группу. |
| **update-source [ GigabitEthernet** *gi_port* **TengigabitEthernet** *te_port* **FortygigabitEthernet** *fo_port* **Port-Channel** *group* **Loopback** *loopback* **Vlan** *vlan_id* **]** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port(1..8/0/1..4);<br>group: (1..48);<br>loopback: (1-64);<br>vlan-id: (1-4094) | Назначает интерфейс, который будет использован в качестве исходящего при соединении с соседом. |
| **no update-source** | | Отменяет ручную настройку исходящего интерфейса, включает автоматический выбор интерфейса |
| **route-reflector-client [ meshed ]** | —/disabled | Назначить BGP-соседа Route-Reflector клиентом.<br>- **meshed** — параметр выставляется если используется mesh-топология. При получении от такого клиента BGP-маршрутов они не будут пересылаться другим клиентам.<br>**BGP-маршрутизатор является route-reflector'ом, если хотя бы один его сосед сконфигурирован как route-reflector клиент.** |
| **no route-reflector-client** | | Устанавливает значение по умолчанию |

| | | |
|---|---|---|
| **soft-reconfiguration in-bound** | —/disabled | Команда сохраняет полученные от соседа маршруты в отдельной области памяти. Метод позволяет применить входящую политику "route-map in" для соседа без сброса соседства и запроса маршрутов.<br>**По умолчанию работает механизм Route Refresh.** |
| **no soft-reconfiguration in-bound** | | Отключить механизм сохранения маршрутов |
| **prefix-list** *name* **{ in \| out }** | name: (0..32) символа | - *name* — название IP prefix-list, который будет применен к анонсируемым или принимаемым маршрутам. |
| **no prefix-list** *name* **{ in \| out }** | | Отвязать IP prefix-list |
| **fall-over bfd** | —/выключено | Включить протокол BFD на peer-группе. |
| **no fall-over bfd** | | Выключить протокол BFD на peer-группе. |

*Команды режима privileged EXEC*

Все команды доступны для привилегированного пользователя.

Вид запроса командной строки режима privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 340 — Команды режима privileged EXEC

| ***Команда*** | ***Значение/Значение по умолчанию*** | ***Действие*** |
|---|---|---|
| **clear ip bgp [***ip_add***]** | — | Переустанавливает соединения с BGP-соседями, очищая принятые от них маршруты.<br>- ip-address — адрес соседнего BGP-спикера, с которым будет переустановлена сессия. |
| **show ip bgp** [*ip_add***]** | — | Отобразить таблицу BGP-маршрутов (Loc-RIB).<br>- ip-add — префикс подсети назначения, по которому будет отображена подробная информация о маршрутах до неё. |
| **show ip bgp neighbor [***ip-add* **[detail \| advertised-routes \| received-routes]]** | — | Отобразить информацию о настроенных BGP-соседях.<br>- ip-add — адрес соседнего BGP-спикера, по которому будет отфильтрована информация.<br>- detail — отобразить подробную информацию.<br>- advertised-routes — отобразить таблицу маршрутов, анонсированных соседу.<br>- **received-routes** — отобразить таблицу принимаемых маршрутов до применения к ним входящей политики |
| **show ip bgp peer-group** *name* | — | Отобразить созданные Peer-группы и их настройки.<br>- name — отобразить настройки группы с именем name |
| **show ip bgp peer-group** *name* **neighbors** | — | Отобразить состоящих в peer-группе соседей |

### *5.35.5 Настройка протокола IS-IS*

***IS-IS*** (*intermediate system to intermediate system*) — протокол динамической маршрутизации, основанный на технологии отслеживания состояния канала (link-state technology) и использующий для нахождения кратчайшего пути алгоритм Дейкстры. Протокол IS-IS представляет собой протокол внутреннего шлюза (IGP). Протокол IS-IS распространяет информацию о доступных маршрутах между маршрутизаторами одной автономной системы.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 341 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **router isis** | —/ISIS маршрутизатор отключен | Запускает IS-IS маршрутизатор. Входит в режим конфигурации протокола IS-IS. |
| **no router isis** | | Останавливает IS-IS маршрутизатор. Удаляет конфигурацию протокола IS-IS. |

*Команды режима конфигурации протокола IS-IS*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации протокола IS-IS:

```
console(router-isis)#
```

Таблица 342 — Команды режима конфигурации протокола IS-IS

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **address-family ipv4 unicast** | — | Переходит в режим конфигурации Address-Family. |
| **authentication key** *word* **[***level***]** | word: (1..20) символов;<br>level: (level-1, level-2)/level-1-2 | Задать ключ аутентификации в виде текста. Используется для аутентификации LSP, CSNP, PSNP PDU. Данная настройка игнорируется если для аутентификации указана key-chain.<br>- *word* — ключ в текстовом виде;<br>- *level* — уровень IS-IS, для которого применится настройка. |
| **no authentication key** | | Удаляет ключ аутентификации. |
| **authentication key encrypted** *encryptedword* **[***level***]** | encryptedword: (1..128) символов;<br>level: (level-1, level-2)/level-1-2 | Задает ключ аутентификации в зашифрованном виде (например, пароль в зашифрованном виде, скопированный с другого устройства). Используется для аутентификации LSP, CSNP, PSNP PDU. Данная настройка игнорируется если для аутентификации указана key-chain.<br>- *encryptedword* — ключ в зашифрованном виде;<br>- *level* — уровень IS-IS, для которого применится настройка. |
| **no authentication key** | | Удаляет ключ аутентификации. |

| | | |
|---|---|---|
| **authentication key-chain** *word* **[***level***]** | word: (1..32) символа;<br>level: (level-1, level-2)/level-1-2 | Задать имя связки ключей, которая будет использоваться для аутентификации LSP, CSNP, PSNP PDU.<br>- *word* — имя связки ключей;<br>- *level* — уровень IS-IS, для которого применится настройка. |
| **no authentication key-chain** | | Отключает режим использования связки ключей для аутентификации. |
| **authentication mode {text \| md5} [***level***]** | level: (level-1, level-2)/level-1-2;<br>По умолчанию аутентификация отключена. | Включает аутентификацию в IS-IS и определяет ее тип:<br>- **text** — аутентификация открытым текстом;<br>- **md5** — аутентификация MD5;<br>- *level* — уровень IS-IS, для которого применится настройка. |
| **no authentication mode** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **hostname dynamic** | —/включено | Включить поддержку динамических hostname. |
| **no hostname dynamic** | | Выключить поддержку динамических hostname. |
| **is-type {level-1 \| level-2-only \|level-1-2}** | —/level-1-2 | Задает тип маршрутизатора в IS-IS домене:<br>- **level-1** — все взаимодействия с другими маршрутизаторами происходят на 1 уровне;<br>- **level-2-only** — все взаимодействия с другими маршрутизаторами происходят на 2 уровне;<br>- **level-1-2** — устройство поддерживает взаимодействия обоих уровней. |
| **no is-type** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **lsp-buff-size** *size* | size (512-9000)/1500 байт | Устанавливает максимально возможный размер отправляемых LSP и SNP. Значение lsp buffer size не должно превышать значение pdu buffer size. |
| **no lsp-buff-size** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **lsp-gen-interval second** [ **level** ] | second: (1-65535000)/30000 миллисекунд;<br>level: (level-1, level-2)/level-1-2 | Задаёт минимальный интервал в мс, между генерацией одной и той же LSP.<br>- *second* — значение интервала в миллисекундах, по истечении которого LSP может быть заново сгенерировано.<br>- **level** — уровень для которого применим данный интервал. Если не указывать, интервал применится к обоим уровням. |
| **no lsp-gen-interval** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **lsp-refresh-interval second** | second: (1-65235)/900 секунд; | Задаёт максимальный интервал в секундах, между генерацией LSP.<br>- *second* — значение интервала в секундах, по истечении которого LSP будет заново сгенерировано. |
| **no lsp-refresh-interval** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **max-lsp-lifetime second** | second: (350-65535)/1200 секунд; | Задает время жизни LSP.<br>Значение должно быть хотя бы на 300 секунд больше, чем lsp-refresh-interval.<br>- *second* — значение в секундах. |

| | | |
|---|---|---|
| **metric-style** *style* **[***level***]** | style: (narrow, wide, both)/both<br>level: (level-1, level-2)/level-1-2 | Задает используемый стиль метрики.<br>- narrow — Поддерживать только стандартную (узкую) метрику.<br>-wide — Поддерживать только расширенную метрику.<br>- both — Поддерживать оба стиля метрики.<br>- *level* — Уровень для которого применим указанный стиль метрики. Если не указывать, метрика применится к обоим уровням. |
| **no metric-style** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **net** XX.XXXX.XXXX.XX | — | Устанавливает так называемый NET (Network Entity Title) адрес — уникальный идентификатор маршрутизатора в пределах IS-IS домена. При записи NET используется шестнадцатиричная система счисления. |
| **no net** | | Удаляет идентификатор маршрутизатора. |
| **shutdown** | —/включено | Отключает процесс ISIS. |
| **no shutdown** | | Включает процесс ISIS. |
| **spf interval maximum-wait** *second* | second: (0-4294967295)/5000 | Устанавливает интервал между двумя последовательными пересчетами алгоритма SPF в миллисекундах. |
| **no spf interval maximum-wait** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **spf threshold restart-limit** *number* | number: (1-4294967295)/10 | Устанавливает сколько раз алгоритм SPF может быть прерван обновлением LSDB. |
| **no spf threshold restart-limit** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **spf threshold updates-restart** *number* | number: (1-4294967295)/4294967295 | Задает количество обновлений LSDB, при которых алгоритм SPF останавливается и перезапускается |
| **no spf threshold updates-restart** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **spf threshold updates-start** *number* | number: (1-4294967295)/4294967295 | Количество обновлений LSDB, необходимое для немедленного запуска алгоритма SPF (spf interval maximum-wait при этом игнорируется). |
| **no spf threshold updates-start** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **no max-lsp-lifetime** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

*Команды режима конфигурации Address-Family*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации Address-Family:

```
console(router-isis-af)#
```

Таблица 343 — Команды режима конфигурации Address-Family

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **redistribute connected [level** *level***] [metric-type** *type***] [metric** *metric***] [filter-list** *name***]** | level: (level-1, level-2);<br>type: (internal, external);<br>metric: (1-16777215);<br>name: (1-32) символа. | Разрешает импорт connected маршрутов:<br>- *level* — уровень IS-IS, в который будет выполняться перераспределение маршрутов;<br>- *type* — установить импортируемым маршрутам тип метрики;<br>- *metric* — значение метрики для импортируемых маршрутов;<br>- *name* — имя стандартного IP ACL, который будет использован для фильтрации импортируемых маршрутов.<br>Если глобально включен стандартный (narrow) стиль метрики, все значения метрики больше 63 будут указаны в TLV как 63. |
| **no redistribute connected [level** *level**]*** **[metric-type** *type**]*** **[metric** *metric**] [***filter-list** *name**]*** | | Без параметров запрещает импорт connected маршрутов в IS-IS. В случае указания параметра возвращает его дефолтное значение. |
| **redistribute static [level** *level***] [metric-type** *type***] [metric** *metric***] [filter-list** *name***]** | level: (level-1, level-2);<br>type: (internal, external);<br>metric: (1-16777215);<br>name: (1-32) символа. | Разрешает импорт статических маршрутов в IS-IS.<br>- *level* — уровень IS-IS, в который будет выполняться перераспределение маршрутов;<br>- *type* — установить импортируемым маршрутам тип метрики;<br>- *metric* — значение метрики для импортируемых маршрутов;<br>- *name* — имя стандартного IP ACL, который будет использован для фильтрации импортируемых маршрутов.<br>Если глобально включен стандартный (narrow) стиль метрики, все значения метрики больше 63 будут указаны в TLV как 63. |
| **no redistribute static [level** *level***] [metric-type** *type***] [metric** *metric***] [filter-list** *name***]** | | Без параметров запрещает импорт статических маршрутов в IS-IS. В случае указания параметра возвращает его дефолтное значение. |
| **redistribute rip [level** *level***] [metric-type** *type***] [metric** *metric***] [filter-list** *name***]** | level: (level-1, level-2);<br>type: (internal, external);<br>metric: (1-16777215);<br>name: (1-32) символа. | Разрешает импорт маршрутов из RIP в IS-IS.<br>- *level* — уровень IS-IS, в который будет выполняться перераспределение маршрутов;<br>- *type* — установить импортируемым маршрутам тип метрики;<br>- *metric* — значение метрики для импортируемых маршрутов;<br>- *name* — имя стандартного IP ACL, который будет использован для фильтрации импортируемых маршрутов.<br>Если глобально включен стандартный (narrow) стиль метрики, все значения метрики больше 63 будут указаны в TLV как 63. |
| **no redistribute rip [level** *level***] [metric-type** *type***] [metric** *metric***] [filter-list** *name***]** | | Без параметров запрещает импорт маршрутов из RIP в IS-IS. В случае указания параметра возвращает его дефолтное значение. |

| | | |
|---|---|---|
| **redistribute bgp [level** *level***] [metric-type** *type***] [metric** *metric***] [filter-list** *name***]** | level: (level-1, level-2);<br>type: (internal, external);<br>metric: (1-16777215);<br>name: (1-32) символа. | Разрешает импорт маршрутов из BGP в IS-IS.<br>- *level* — уровень IS-IS, в который будет выполняться перераспределение маршрутов;<br>- *type* — установить импортируемым маршрутам тип метрики;<br>- *metric* — значение метрики для импортируемых маршрутов;<br>- *name* — имя стандартного IP ACL, который будет использован для фильтрации импортируемых маршрутов.<br>Если глобально включен стандартный (narrow) стиль метрики, все значения метрики больше 63 будут указаны в TLV как 63. |
| **no redistribute bgp [level** *level***] [metric-type** *type***] [metric** *metric***] [filter-list name]** | | Без параметров запрещает импорт маршрутов из BGP в IS-IS. В случае указания параметра возвращает его дефолтное значение. |
| **redistribute ospf [***id***] [level** *level***] [metric-type** *type***] [match** *match***] [metric** *metric***] [filter-list** *name***]** | Id: (1-65536)<br>level: (level-1, level-2);<br>type: (internal, external);<br>match:(internal, external-1, external-2);<br>metric: (1-16777215);<br>name: (1-32) символа. | Разрешает импорт маршрутов из OSPF в IS-IS.<br>- *id* — идентификатор процесса OSPF;<br>- *level* — уровень IS-IS, в который будет выполняться перераспределение маршрутов;<br>- *type* — установить импортируемым маршрутам тип метрики;<br>- *match* — тип маршрута OSPF, подлежащий импорту.<br>- *metric* — значение метрики для импортируемых маршрутов;<br>- *name* — имя стандартного IP ACL, который будет использован для фильтрации импортируемых маршрутов.<br>Если глобально включен стандартный (narrow) стиль метрики, все значения метрики больше 63 будут указаны в TLV как 63. |
| **no redistribute ospf [***id***] [level** *level***] [metric-type** *type***] [match** *match***] [metric** *metric***] [filter-list** *name***]** | | Без параметров запрещает импорт маршрутов из OSPF в IS-IS. В случае указания параметра возвращает его дефолтное значение. |

*Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet, VLAN:*

Вид запроса командной строки:

```
console(config-if)#
```

Таблица 344 — Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet, VLAN

| ***Команда*** | ***Значение/Значение по умолчанию*** | ***Действие*** |
|---|---|---|
| **ip router isis** | —/выключено | Включает протокол маршрутизации IS-IS на текущем интерфейсе. |
| **no ip router isis** | | Выключает протокол маршрутизации IS-IS на текущем интерфейсе. |
| **isis authentication key** *word* **[***level***]** | word: (1..20) символов;<br>level: (level-1, level-2)/level-1-2 | Задать ключ аутентификации в виде текста. Используются для аутентификации HELLO PDU. Данная настройка игнорируется если для аутентификации указан key-chain.<br>- *word* — ключ в текстовом виде;<br>*- level — уровень IS-IS* |
| **no isis authentication key** | | Удаляет ключ аутентификации. |

| | | |
|---|---|---|
| **isis authentication key encrypted** *encryptedword* **[***level***]** | encryptedword: (1..128) символов;<br>level: (level-1, level-2)/level-1-2 | Задает ключ аутентификации в зашифрованном виде (например, пароль в зашифрованном виде, скопированный с другого устройства). Используются для аутентификации HELLO PDU. Данная настройка игнорируется если для аутентификации указан key-chain.<br>- *encryptedword* — ключ в зашифрованном виде. |
| **no isis authentication key** | | Удаляет ключ аутентификации. |
| **isis authentication key-chain** *word* **[***level***]** | word: (1..32) символа;<br>level: (level-1, level-2)/level-1-2 | Задать имя связки ключей, которая будет использоваться для аутентификации HELLO PDU.<br>- *word* — имя связки ключей. |
| **no isis authentication key-chain** | | Отключает режим использования связки ключей для аутентификации. |
| **isis authentication mode {text \| md5} [***level***]** | level: (level-1, level-2)/level-1-2;<br>По умолчанию аутентификация отключена. | Включает аутентификацию в HELLO PDU на текущем интерфейсе и определяет ее тип:<br>- **text** — аутентификация открытым текстом;<br>- **md5** — аутентификация MD5. |
| **no isis authentication mode** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **isis circuit-type {level-1 \| level-2-only \|level-1-2}** | —/level-1-2 | Указывает, соседства какого уровня можно формировать на данном интерфейсе. |
| **no isis circuit-type** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **isis metric** *metric* **[***level***]** | metric: (1-16777215)/10;<br>level: (level-1, level-2)/level-1-2 | Устанавливает метрику для данного интерфейса.<br>- *metric* — значение метрики. Если глобально включен стандартный (narrow) стиль метрики, все значения метрики больше 63 будут указаны в TLV как 63.<br>- *level — уровень IS-IS, для которого будет применяться метрика.* |
| **no isis metric** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **isis passive-interface** | —/пассивный режим отключен | Переводит интерфейс в пассивный режим. В этом режиме интерфейс не отправляет и не принимает HELLO PDU. |
| **no isis passive-interface** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **isis network point-to-point** | —/broadcast | Устанавливает тип интерфейса point-to-point. |
| **no isis network point-to-point** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **isis hello-padding** *value* | value: (disable, enable, adaptive)/enable | Устанавливает режим работы паддинга hello-сообщений.<br>- disable — отключить паддинг во всех сообщениях hello;<br>- enable — включить аддинг во всех сообщениях hello;<br>- adaptive — включить паддинг до установления соседства. |
| **no isis hello-padding** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **isis pdu-buff-size** ***size*** | size (512-9000)/1500 байт | Устанавливает размер hello PDU. Значение **pdu-buff-size должно быть больше значения lsp-buff-size.** |
| **no isis pdu-buff-size** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

*Команды режима конфигурации интерфейса Loopback:*

Вид запроса командной строки:

```
console(config-if)#
```

Таблица 345 — Команды режима конфигурации интерфейса Loopback

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ip router isis** | —/выключено | Включает протокол маршрутизации IS-IS на текущем интерфейсе. |
| **no ip router isis** | | Выключает протокол маршрутизации IS-IS на текущем интерфейсе. |
| **isis circuit-type {level-1 \| level-2-only \|level-1-2}** | —/level-1-2 | Указывает, соседства какого уровня можно формировать на данном интерфейсе. |
| **no isis circuit-type** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **isis metric** *metric* **[***level***]** | metric: (1-16777215)/10; level: (level-1, level-2)/level-1-2 | Устанавливает метрику для данного интерфейса.<br>- *metric* — значение метрики. Если глобально включен стандартный (narrow) стиль метрики, все значения метрики больше 63 будут указаны в TLV как 63.<br>- *level — уровень IS-IS, для которого будет применяться метрика.* |
| **no isis metric** | | Устанавливает значение по умолчанию. |
| **isis passive-interface** | —/пассивный режим отключен | Переводит интерфейс в пассивный режим. В этом режиме интерфейс не отправляет и не принимает HELLO PDU. |
| **no isis passive-interface** | | Устанавливает значение по умолчанию. |

*Команды режима privileged EXEC*

Вид запроса командной строки имеет вид:

```
console#
```

Таблица 346 — Команды режима privileged EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show isis database [***level***]** | level: (level-1, level-2) | Отображает базу данных топологии протокола IS-IS.<br>- *level* — указывает уровень протокола IS-IS, базу данных которого необходимо отобразить. |
| **show isis hostname** | — | Отображает известные соответствия *SystemID и Hostname* |
| **show isis interfaces [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| loopback** *loopback***\| vlan** *vlan_id***]** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port(1..8/0/1..4; group: (1..48); loopback: (1-64); vlan-id: (1-4094) | Отображает информацию об интерфейсах, участвующих в IS-IS. |
| **show isis neighbors [detail] [gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| loopback** *loopback***\| vlan** *vlan_id***]** | gi_port: (1..8/0/1..48); te_port: (1..8/0/1..24); fo_port(1..8/0/1..4; group: (1..48); loopback: (1-64); vlan-id: (1-4094) | Отображает информацию о соседях.<br>- **detail** — использование данного параметра позволяет отобразить детальную информацию о соседях. |

| | | |
|---|---|---|
| **clear isis** | — | Сбросить все соседства и очистить таблицу маршрутизации IS-IS. |

### *5.35.6 Настройка Route-Map*

Применение route-map позволяет изменять атрибуты у анонсируемых и принимаемых маршрутов BGP.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 347 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **route-map** *name* **[** *section_id* **] [ permit \| deny ]** | name: (0..32) символа; section_id: (1.. 4294967295). | Создает запись route-map.<br>Переводит командную строку в режим конфигурирования route-map.<br>- name — название route-map.<br>- section_id — номер записи в этой route-map.<br>- permit — применить set команды к маршрутам,<br>- deny — отбросить маршруты.<br>**Максимальное количество route-map = 32 (включая секции одного route-map).** |
| **no route-map** *name* **[** *section_id* **] [ permit \| deny ]** | | Удалить route-map<br>- *section_id* — удаляет запись с номером section_id. |

*Команды режима конфигурации секции route-map*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации секции route-map:

```
console(config-route-map)#
```

Таблица 348 — Команды режима конфигурации секции route-map

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **continue** *section_id* **[ and ]** | section_id: (1.. 4294967295). | Задать номер следующей секции route-map, которая будет применена к маршрутам, после применения текущей.<br>- **and** — указывает, что match установки в этой route-map должны быть логически объединены (AND) с match установками в route-map, обозначенных параметром section_id.<br>**Создание цепочек route-map (без параметра and) возможно, если тип route-map выставлен в permit.**<br>**Если при создании цепочки применяется параметр and, то все set установки должны находиться в последней секции этой цепочки.** |
| **no continue** | | Сбрасывает установку |

| | | |
|---|---|---|
| **match ip [ address \| next-hop \| route-source ] prefix-list** *name* | name: (0..32) символа | Задает соответствие prefix-list и адреса маршрута.<br>- **address** — соответствие prefix-list и ip адреса маршрута.<br>- **next-hop** — соответствие prefix-list и next-hop ip адреса маршрута.<br>- **route-source** — соответствие prefix-list и ip адреса источника маршрута.<br>**Чтобы не отбрасывались остальные маршруты, не указанные в prefix-list, необходимо создать пустой route-map и привязать его к текущему через continue.** |
| **no match ip [ address \| next-hop \| route-source ] prefix-list** *name* | | Сбрасывает соответствие |
| **match local-preference** *value* | value: (1.. 4294967295). | Задает соответствие маршрута с атрибутом local-preference. |
| **no match local-preference** | | Сбрасывает соответствие |
| **match metric** *value* | value: (1.. 4294967295). | Задает соответствие маршрута с атрибутом metric. |
| **no match metric** | | Сбрасывает соответствие |
| **match origin [ igp \|egp \| incomplete ]** | — | Задает соответствие маршрута с атрибутом origin.<br>- **igp** — маршрут был получен из протокола внутренней маршрутизации (например командой **network**)<br>- **egp** — маршрут был выучен по протоколу EGP.<br>- **incomplete** — маршрут был выучен каким-то иным образом (например командой **redistribute**) |
| **no match origin** | | Сбрасывает соответствие |
| **set as-path path-limit** *value* | value: (0-255) | Добавить к маршруту атрибут AS_PATHLIMIT.<br>Нулевое значение ограничивает анонсирование локально сгенерированных маршрутов, только между iBGP соседями (не будут видны для eBGP).<br>Значение больше 0 означает, что если AS_PATH атрибут имеет больше AS-номеров, чем значение AS_PATHLIMIT, то нужно его отбросить при выходе в eBGP. |
| **no set as-path path-limit** | | Сбрасывает path-limit |
| **set as-path prepend** *as_number* | as_number: (1-4294967295) | Добавить к атрибуту AS-Path введенные AS номера. |
| **no set as-path prepend** | | Сбрасывает добавление к AS-Path |
| **set as-path prepend local-as** *value* | value: (0-10) | Добавить к атрибуту AS-Path *value* номеров Local AS (на выход eBGP соседу). |
| **no set as-path prepend local-as** | | Сбрасывает добавление к AS-Path |
| **set as-path remove** *as_number* | as_number: (0..127) символа | Удалить из атрибута AS-Path указанную AS |
| **no set as-path remove** | | Сбрасывает удаление |
| **set ip next-hop** *ip_address* | — | Установить next-hop атрибут маршрута.<br>- ip_address — IP-адрес next-hop |
| **no set ip next-hop** | | Сбрасывает установку атрибута next-hop |
| **set local-preference** *value* | value: (1-4294967295) | Установить значение атрибута local-preference. |
| **no set local-preference** | | Сбрасывает установку атрибута local-preference. |
| **set metric** *value* | value: (1-4294967295) | Установить значение атрибута metric. |
| **no set metric** | | Сбрасывает установку атрибута metric. |
| **set next-hop-peer** | —/атрибут не установлен | Установить значение атрибута next-hop, как адрес соседа. |
| **no set next-hop-peer** | | Сбрасывает установку атрибута |

| | | |
|---|---|---|
| **set origin [ igp \|egp \| in-complete ]** | — | Установить значение атрибута origin.<br>- **igp** — маршрут был получен из протокола внутренней маршрутизации (например командой **network**)<br>- **egp** — маршрут был выучен по протоколу EGP.<br>- **incomplete** — маршрут был выучен каким-то иным образом (например командой **redistribute**) |
| **no set origin** | | Сбрасывает установку атрибута origin. |
| **set weight** *value* | value: (1-4294967295) | Установить значение атрибута weight. |
| **no set weight** | | Сбрасывает установку атрибута weight. |

*Команды режима privileged EXEC*

Все команды доступны для привилегированного пользователя.

Вид запроса командной строки режима privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 349 — Команды режима privileged EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show route-map [***name***]** | name: (0..32) символа | Просмотр информации о созданных route-map.<br>- *name* — имя route-map. |

*Команды режима конфигурации интерфейсов Ethernet, VLAN, интерфейса группы портов*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейсов Ethernet, VLAN, интерфейса группы портов:

```
console(config-if)#
```

Таблица 350 — Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet, VLAN, интерфейса группы портов

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ip policy route-map** *name* | name: (0..32) символа | Применить route-map с именем name для заданного интерфейса. |
| **no ip policy route-map** | | Удалить route-map с интерфейса. |

### *5.35.7 Настройка Prefix-List*

Prefix-листы позволяют фильтровать принимаемые и анонсируемые маршруты протоколов динамической маршрутизации.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 351 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ip prefix-list** *list-name* **[seq** *seq_value***] [description** *text***] {deny \| permit}** *ip_address* **[**mask**] [ge** *ge_value***] [le** *le_value***]** | list-name: (1..32);<br>seq_value: (1..4294967294);<br>text: (0..80) символа;<br>ge_value: (1..32);<br>le_value: (1..32) | Создать Prefix-list.<br>**- permit —** разрешающее действие для маршрута<br>**- deny** — запрещающее действие для маршрута<br>- *list-name* — имя создаваемого prefix-листа<br>- *seq_value* — номер записи в списке префиксов<br>- *text* — описание списка префиксов<br>- *ge_value* — соответствие длине префикса, равной или большей, чем настроенная длина префикса<br>- *le_value* — соответствие длине префикса, которая равна или меньше настроенной длины префикса.<br>**Если не нашлось ни одного соответствия, то будет применена неявная политика по умолчанию deny any.** |
| **no ip prefix-list** *list-name* **[ seq** *seq_value***]** | | Удалить созданный Prefix-List. |

*Команды режима privileged EXEC*

Все команды доступны для привилегированного пользователя.

Вид запроса командной строки режима privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 352 — Команды режима privileged EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show ip prefix-list [***name***]** | name: (0..32) символа | Просмотр информации о созданных prefix-list.<br>- *name* — имя prefix-list. |

### *5.35.8 Настройка связки ключей*

Связка ключей позволяет создать набор паролей (ключей) с последующей возможностью настройки времени действия каждого пароля. Созданные пароли могут использоваться протоколами RIP, OSPF, IS-IS для аутентификации.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 353 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **key chain** *word* | word: (1..32) символа/— | Создает связку ключей с именем *word* и входит в режим конфигурации связки ключей. |
| **no key chain** *word* | | Удаляет связку ключей с именем *word*. |

*Команды режима конфигурации связки ключей*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации связки ключей:

```
console(config-keychain)#
```

Таблица 354 — Команды режима конфигурации связки ключей

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **key** *key_id* | key_id: (1..255)/— | Создает ключ с идентификатором key_id и входит в режим конфигурации ключа. |
| **no key** *key_id* | | Удаляет ключ с идентификатором key_id. |

*Команды режима конфигурации ключа*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации ключа:

```
console(config-keychain-key)#
```

Данный режим доступен из режима конфигурации связки ключей и предназначен для задания самого ключа и его параметров.

Таблица 355 — Команды режима конфигурации ключа

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **key-string** *word* | word: (1..16) символов/— | Задает значение ключа. |
| **no key-string** | | Удаляет значение ключа. |
| **encrypted key-string** *encryptedword* | encryptedword/— | Задает значение ключа в зашифрованном виде.<br>- *encryptedword* — зашифрованный пароль (например, пароль в зашифрованном виде, скопированный с другого устройства). |
| **no encrypted key-string** | | Удаляет значение ключа. |
| **accept-lifetime** *time_to_start* **{***time_to_stop* **\|** *duration* **\|** *infinite***}** | —/всегда действителен | Задает время жизни ключа, в течение которого ключ будет действителен для сверки с ключом в принимаемых сообщениях.<br>- *time_to_start* — время и дата начала действия ключа. Задается в формате *hh:mm:ss month day year*<br>- *time_to_stop* — время и дата прекращения действия ключа. Задается в формате *hh:mm:ss month day year*<br>- *duration* — задает продолжительность действия ключа в секундах<br>- *infinite* — устанавливает бесконечное время действия ключа |
| **no accept-lifetime** | | Удалить время жизни ключа |
| **send-lifetime** *time_to_start* **{***time_to_stop* **\|** *duration* **\|** *infinite***}** | —/всегда действителен | Задает время жизни ключа, в течение которого ключ будет действителен для отправки сообщений.<br>- *time_to_start* — время и дата начала действия ключа. Задается в формате *hh:mm:ss month day year.*<br>- *time_to_stop* — время и дата прекращения действия ключа. Задается в формате *hh:mm:ss month day year.*<br>- *duration* — задает продолжительность действия ключа в секундах.<br>- *infinite* — устанавливает бесконечное время действия ключа. |
| **no send-lifetime** | | Удалить время жизни ключа. |

**Если в какой-то момент времени сразу несколько ключей будут являться действительными, то фактически использоваться будет ключ с наименьшим идентификатором.**

*Команды режима privileged EXEC*

Вид запроса командной строки имеет вид:

```
console#
```

Таблица 356 — Команды режима privileged EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show key chain** *word* | word: (1..32) символа/— | Отображает информацию о связке ключей с именем *word*. |

*Примеры выполнения команд*

Создать связку ключей с именем name1 и поместить в неё два ключа. На ключе key 2 настроить временной интервал, в течение которого этот ключ может быть использован для сверки с ключом в принятых пакетах.

```
console(config)# key chain name1
console(config-keychain)# key 1
console(config-keychain-key)# key-string testkey1
console(config-keychain-key)# exit
console(config-keychain)# key 2
console(config-keychain-key)# key-string testkey2
console(config-keychain-key)# accept-lifetime 12:00:00 feb 20 2020 12:00:00
mar 20 2020
```

Показать информацию о созданной связке ключей:

```
console# show key chain name1
```

```
Key-chain name1:
   key 1 -- text (Encrypted) "y9nRgqddPOa7W3O4gfrNBeGhigRuwwp6mWCy69nLuQk="
       accept lifetime (always valid) - (always valid) [valid now]
       send lifetime (always valid) - (always valid) [valid now]
   key 2 -- text (Encrypted) "G7sTS+v5oGJwHBL6UxZyWVPzbqZ/6fIOF3h3NB6wYMM="
       accept lifetime (12:00:00 Feb 20 2020) - (12:00:00 Mar 20 2020)
       send lifetime (always valid) - (always valid) [valid now]
```

### *5.35.9 Балансировка нагрузки Equal-Cost Multi-Path (ECMP)*

Балансировка нагрузки ECMP позволяет передавать пакеты одному получателю по нескольким «лучшим маршрутам». Данный функционал предназначен для распределения нагрузки и оптимизации пропускной способности сети. ECMP может работать как со статическими маршрутами, так и с протоколами динамической маршрутизации RIP, OSPF, BGP.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 357 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **ip maximum-paths** *maximum_paths* | maximum_paths: (1..64)/1 | Задать максимальное количество путей, которые могут быть установлены в FIB для каждого маршрута.<br>**Настройка вступит в силу только после сохранения конфигурации и перезагрузки устройства.** |
| **no ip maximum-paths** | | Установить значение по умолчанию. |

### *5.35.10 Настройка Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)*

Протокол VRRP предназначен для резервирования маршрутизаторов, выполняющих роль шлюза по умолчанию. Это достигается путём объединения IP-интерфейсов группы маршрутизаторов в один виртуальный, который будет использоваться как шлюз по умолчанию для компьютеров в сети. На канальном уровне резервируемые интерфейсы имеют MAC-адрес 00:00:5E:00:01:XX, где XX — номер группы VRRP (VRID).

Только один из физических маршрутизаторов может выполнять маршрутизацию трафика на виртуальном IP-интерфейсе (VRRP master), остальные маршрутизаторы в группе предназначены для резервирования (VRRP backup). Выбор VRRP master происходит в соответствии с RFC 5798. Если текущий master становится недоступным — выбор master'a повторяется. Наивысший приоритет имеет маршрутизатор с собственным IP-адресом, совпадающим с виртуальным. В случае доступности он всегда становится VRRP master. Максимальное количество VRRP-процессов — 50.

*Команды режима конфигурации интерфейсов Ethernet, VLAN, интерфейса группы портов*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейсов Ethernet, VLAN, интерфейса группы портов:

```
console(config-if)#
```

Таблица 358 — Команды режима конфигурации интерфейса Ethernet, VLAN, интерфейса группы портов

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **vrrp** *vrid* **description** *text* | vrid: (1..255); text: (1..160 символов). | Добавление описания цели или использования для VRRP маршрутизатора с идентификатором *vrid.* |
| **no vrrp** *vrid* **description** | | Удаление описания VRRP-маршрутизатора. |
| **vrrp** *vrid* **ip** *ip_address* | vrid: (1..255) | Определение IP-адреса VRRP-маршрутизатора |
| **no vrrp** *vrid* **ip [***ip_address***]** | | Удаление IP-адреса VRRP с маршрутизатора. Если в качестве параметра не указан IP-адрес, то удалятся все IP-адреса виртуального маршрутизатора, вследствие чего удалится и сам виртуальный маршрутизатор *vrid* на данном устройстве. |
| **vrrp** *vrid* **preempt** | vrid: (1..255); По умолчанию включено | Включение режима, при котором backup-маршрутизатор с более высоким приоритетом будет пытаться перехватить на себя роль master у текущего master-маршрутизатора с более низким приоритетом.<br>**Маршрутизатор, который является владельцем IP-адреса маршрутизатора, будет перехватывать на себя роль master независимо от настроек данной команды.** |
| **no vrrp** *vrid* **preempt** | | Установка значения по умолчанию. |
| **vrrp** *vrid* **priority** *priority* | vrid: (1..255); | Назначение приоритета VRRP-маршрутизатора. |

| | | |
|---|---|---|
| **no vrrp** *vrid* **priority** | priority: (1..254);<br>По умолчанию: 255 для владельца IP-адреса,100 для остальных | Установка значения по умолчанию. |
| **vrrp** *vrid* **shutdown** | vrid: (1..255);<br>По умолчанию: выключен | Выключение VRRP протокола на данном интерфейсе. |
| **no vrrp** *vrid* **shutdown** | | Включение VRRP протокола на данном интерфейсе. |
| **vrrp** *vrid* **source-ip** *ip_address* | vrid: (1..255);<br>По умолчанию: 0.0.0.0 | Определение реального VRRP-адреса, который будет использоваться в качестве IP-адреса отправителя для VRRP-сообщений. |
| **no vrrp** *vrid* **source-ip** | | Установка значения по умолчанию. |
| **vrrp** *vrid* **timers advertise {***seconds* **\| msec** *milliseconds***}** | seconds: (1..40);<br>milliseconds: (50..40950);<br>По умолчанию: 1 сек | Определение интервала между анонсами master-маршрутизатора. Если интервал задан в миллисекундах, то происходит округление вниз до ближайшей секунды для VRRP Version 2 и до ближайших сотых долей секунды (10 миллисекунд) для VRRP Version 3. |
| **no vrrp *vrid* timers advertise [msec]** | | Установка значения по умолчанию. |
| **vrrp** *vrid* **version {2 \| 3 \| 2&3}** | —/3 | Определение поддерживаемой версии VRRP протокола.<br>- **2** — поддерживается VRRPv2, определенный в RFC3768. Получаемые VRRPv3 сообщения отбрасываются маршрутизатором. Отправляются только VRRPv2 анонсы.<br>- **3** — поддерживается VRRPv3, определенный в RFC5798, без совместимости с VRRPv2 (8.4, RFC5798). Получаемые VRRPv2 сообщения отбрасываются маршрутизатором. Отправляются только VRRPv3 анонсы.<br>- **2&3** — поддерживается VRRPv3, определенный в RFC5798 с обратной совместимостью с VRRPv2. Получаемые VRRPv2 сообщения обрабатываются маршрутизатором. Отправляются VRRPv2 и VRRPv3 анонсы.<br>Поддерживается только VRRP версии 3. Режимы 2 и 2&3 будут поддерживаться в будущих версиях ПО. |
| **no vrrp** *vrid* **version** | | Установка значения по умолчанию. |

*Команды режима privileged EXEC*

Все команды доступны для привилегированного пользователя.

Вид запроса командной строки режима privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 359 — Команды режима privileged EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show vrrp [all \| brief \| interface {gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo_port* **\| port-channel** *group* **\| vlan** *vlan_id***}]** | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48);<br>vlan_id: (1..4094) | Просмотр краткой или детальной информации для всех или одного настроенного виртуального маршрутизатора VRRP.<br>- **all** — просмотр информации о всех виртуальных маршрутизаторах, включая отключенные;<br>- **brief** — просмотр краткой информации о всех виртуальных маршрутизаторах. |

*Примеры выполнения команд*

- Настроить IP-адрес 10.10.10.1 на VLAN 10, использовать этот адрес в качестве адреса виртуального маршрутизатора. Включить VRRP-протокол на интерфейсе VLAN.

```
console(config-vlan)# interface vlan 10
console(config-if)# ip address 10.10.10.1/24
console(config-if)# vrrp 1 ip 10.10.10.1
console(config-if)# no vrrp 1 shutdown
```

- Посмотреть конфигурацию VRRP:

```
console# show vrrp
```

```
Interface: vlan 10
Virtual Router 1
Virtual Router name
Supported version VRRPv3
State is Initializing
Virtual IP addresses are 10.10.10.1(down)
Source IP address is 0.0.0.0(default)
Virtual MAC address is 00:00:5e:00:01:01
Advertisement interval is 1.000 sec
Preemption enabled
Priority is 255
```

### *5.35.11 Настройка протокола Bidirectional Forwarding Detection (BFD)*

Протокол BFD позволяет быстро обнаружить неисправности линков. BFD может работать как со статическими маршрутами, так и с протоколами динамической маршрутизации RIP, OSPF, BGP.

В текущей версии ПО реализована работа только с протоколом BGP.

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 360 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **bfd neighbor** *ip_addr* **[interval** *int* **] [min-rx** *min***] [multiplier** *mult_num***]** | int: (150..1000)/150<br>min: (150..1000)/150<br>mult_num: (1..255)/3 | Задать BFD-соседа.<br>- **int** — минимальный интервал передачи для обнаружения ошибки;<br>- **min** — минимальный интервал приёма для обнаружения ошибки.<br>- **mult_num** — количество потерянных пакетов до разрыва сессии |
| **no bfd neighbor** *ip_addr* | | Установить значение по умолчанию. |

*Команды режима privileged EXEC*

Все команды доступны для привилегированного пользователя.

Вид запроса командной строки режима privileged EXEC:

```
console#
```

Таблица 361 — Команды режима privileged EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show ip bfd neighbors [***ip_addr***] [detail]** | | Просмотр информации об активных BFD-соседях |

### *5.35.12* Протокол GRE

GRE (Generic Routing Encapsulation) — протокол туннелирования сетевых пакетов. Его основное назначение — инкапсуляция пакетов сетевого уровня сетевой модели OSI в IP-пакеты. GRE может использоваться для организации VPN на 3-м уровне модели OSI. В коммутаторах MES реализованы статические неуправляемые GRE-туннели, то есть туннели создаются вручную путем конфигурирования на локальном и удаленном узлах. Параметры туннеля для каждой из сторон должны быть взаимосогласованными или переносимые данные не будут декапсулироваться партнером.

**Протокол GRE поддерживается на моделях серии MES33xx, MES35xx и MES5324.**

*Команды режима глобальной конфигурации*

Вид запроса командной строки в режиме глобальной конфигурации:

```
console(config)#
```

Таблица 362 — Команды режима глобальной конфигурации

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **interface Tunnel** *tunnel_id* | tunnel_id: (1..16) | Создает интерфейс туннеля. |

*Команды режима конфигурации интерфейса туннеля*

Вид запроса командной строки в режиме конфигурации интерфейса туннеля:

```
console(config-tunnel)#
```

Таблица 363 — Команды режима конфигурации интерфейса туннеля

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **tunnel mode gre ip** | —/выключено | Задает тип туннеля GRE с использованием IPv4. |
| **no tunnel mode gre ip** | | Удаляет туннель. |
| **tunnel source** {ipv4_address **\| gigabitethernet** *gi_port* **\| tengigabitethernet** *te_port* **\| fortygigabitethernet** *fo*_port **\| port-channel** *group* **\| tunnel** *tunnel*_id \| **vlan** *vlan_id*} | gi_port: (1..8/0/1..48);<br>te_port: (1..8/0/1..24);<br>fo_port: (1..8/0/1..4);<br>group: (1..48);<br>vlan_id: (1..4094) | Назначает IP-адрес или интерфейс, который будет использоваться в качестве адреса отправителя внешнего IP-заголовка GRE туннеля. |

| | | |
|---|---|---|
| **no tunnel source** | | Удаляет IP-адрес отправителя. |
| **tunnel destination {_URL_ \|** *ipv4_address***}** | — | Назначает IP-адрес получателя (конца туннеля). |
| **no tunnel destination** | | Удаляет IP-адрес получателя. |
| **ip address** *ipv4_address* | — | Устанавливает IP-адрес интерфейса туннеля. С использованием этого адреса коммутатор доступен через туннель. Может использоваться в качестве шлюза на удаленном устройстве при маршрутизации в туннель. |
| **no ip address** | | Удаляет IP-адрес интерфейса туннеля. |

*Команды режима EXEC*

Вид запроса командной строки режима EXEC:

```
console#
```

Таблица 364 — Команды режима EXEC

| *Команда* | *Значение/Значение по умолчанию* | *Действие* |
|---|---|---|
| **show ip tunnel [***tunnel-id***]** | tunnel_id: (1..16) | Отображает информацию туннеля. |
| **show ip interface tunnel** *tunnel_id* | tunnel_id: (1..16) | Отображает информацию об IP-интерфейсе туннеля. |
| **show interfaces tunnel** *tunnel-id* | tunnel_id: (1..16) | Отображает информацию интерфейса туннеля. |

*Пример настройки туннеля*

Создание туннеля и настройка статического маршрута для сети, находящейся на противоположной стороне туннеля:

- в качестве локального адреса для туннеля используется IP-адрес 192.168.1.1;
- в качестве удаленного адреса для туннеля используется IP-адрес 192.168.1.2;
- IP-адрес туннеля на локальной стороне 172.16.0.1/30;
- сеть на противоположной стороне туннеля 10.10.1.0/24

```
console(config)# vlan database
console(config-vlan)# vlan 301
console(config-vlan)# exit
console(config)# interface tengigabitethernet 1/0/1
console(config-if)# switchport mode trunk
console(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 301
console(config-if)# exit
console(config)# interface vlan 301
console(config-if)# ip address 192.168.1.1/24
console(config-if)# exit
console(config)# interface Tunnel 1
console(config-tunnel)# Tunnel mode gre ip
console(config-tunnel)# Tunnel source 192.168.1.1
console(config-tunnel)# Tunnel destination 192.168.1.2
console(config-tunnel)# ip address 172.16.0.1/30
console(config-tunnel)# exit
console(config)# ip route 10.10.1.0/24 Tunnel 1
```

**На встречном устройстве необходимо выполнить взаимосогласованные настройки.**

# 6 СЕРВИСНОЕ МЕНЮ, СМЕНА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

## 6.1 Меню Startup

Меню ***Startup*** используется для выполнения специальных процедур, таких как восстановление заводских настроек и восстановление пароля.

Для входа в меню ***Startup*** необходимо прервать загрузку нажатием клавиши ***<Esc>*** или ***<Enter>*** в течение первых двух секунд после появления сообщения автозагрузки (по окончании выполнения процедуры POST).

```
      Startup Menu
[1]  Restore Factory Defaults
[2]  Boot password
[3]  Password Recovery Procedure
[4]  Image menu
[5]  Back
 Enter your choice or press 'ESC' to exit:
```

Для выхода из меню и загрузки устройства нажмите клавишу **<5>**, либо **<Esc>**.

**Если в течение 15 секунд (значение по умолчанию) не выбран ни один из пунктов меню, то загрузка устройства продолжится. Время ожидания можно увеличить с помощью команд консоли.**

Таблица 356 — Описание меню Startup

| *№* | *Название* | *Описание* |
|---|---|---|
| ***<1>*** | **Restore Factory Defaults**<br>Восстановление заводских настроек | Данная процедура используется для удаления конфигурации устройства. Восстановление конфигурации по умолчанию. |
| ***<2>*** | **Boot password**<br>Установка / удаление пароля на начальный загрузчик | Данная процедура используется для установки/удаления пароля на **начальный загрузчик.** |
| ***<3>*** | **Password Recovery Procedure**<br>Восстановление пароля | Данная процедура используется для восстановления утраченного пароля, она позволяет подключиться к устройству без пароля.<br>Для восстановления пароля нажать клавишу **<2>**, при последующем подключении к устройству пароль будет проигнорирован.<br>`Current password will be ignored!`<br>Для возврата в меню Startup нажмите клавишу **[enter].**<br>`==== Press Enter To Continue ====` |
| ***<4>*** | **Image menu**<br>Выбор активного файла системного ПО | Данная процедура используется для выбора активного **файла системного ПО.**<br>Если не выбран новый загруженный файл системного ПО активным, то устройство выполнит загрузку с использованием текущего активного образа<br>Image menu<br>[1] Show current image — просмотр данных о версиях ПО на устройстве<br>[2] Set current image — выбор активного **файла системного ПО**<br>[3] Back |
| ***<5>*** | **Back**<br>Выход из меню | Для выхода из меню и загрузки устройства нажмите клавишу **<Enter>**, либо **<Esc>**. |

## 6.2 Обновление программного обеспечения с сервера TFTP

**Сервер TFTP должен быть запущен и настроен на компьютере, с которого будет загружаться программное обеспечение. Сервер должен иметь разрешение на чтение файлов начального загрузчика и/или системного ПО. Компьютер с запущенным TFTP-сервером должен быть доступен для коммутатора (можно проконтролировать, выполнив на коммутаторе команду ping A.B.C.D, где A.B.C.D — IP-адрес компьютера).**

**Обновление программного обеспечения может осуществляться только привилегированным пользователем.**

### *6.2.1 Обновление системного программного обеспечения*

Загрузка устройства осуществляется из файла системного программного обеспечения (ПО), который хранится во флэш-памяти. При обновлении новый файл системного ПО сохраняется в специально выделенной области памяти. При загрузке устройство запускает активный файл системного ПО.

**Если номер устройства не задан, данная команда применяется к ведущему устройству.**

Для просмотра текущей версии системного программного обеспечения, работающего на устройстве, введите команду **show version**:

```
console# show version
```

```
Active-image: flash://system/images/_mes3300-403.ros
  Version: 4.0.3
  Commit: 25503143
  MD5 Digest: 6f3757fab5b6ae3d20418e4d20a68c4c
  Date: 03-Jun-2016
  Time: 19:54:26
Inactive-image: flash://system/images/mes3300-404.ros
  Version: 4.0.4
  Commit: 16738956
  MD5 Digest: d907f3b075e88e6a512cf730e2ad22f7
  Date: 10-Jun-2016
  Time: 11:05:50
```

Процедура обновления ПО:

Скопировать новый файл программного обеспечения на устройство в выделенную область памяти. Формат команды:

**boot system tftp://***tftp_ip_address*/*[directory/]filename*

Пример выполнения команды:

```
console# boot system tftp://10.10.10.1/mes5324-401.ros
```

```
26-Feb-2016 11:07:54 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL
tftp://10.10.10.1/mes5324-401.ros destination URL flash://
system/images/mes5324-401.ros
```

```
26-Feb-2016 11:08:53 %COPY-N-TRAP: The copy operation was completed successfully

Copy: 20644469 bytes copied in 00:00:59 [hh:mm:ss]
```

Новая версия программного обеспечения станет активной после перезагрузки коммутатора.

Для просмотра данных о версиях программного обеспечения и их активности введите команду **show bootvar**:

```
console# show bootvar
```

```
Active-image: flash://system/images/mes5324-401.ros
  Version: 4.0.1
  MD5 Digest: 0534f43d80df854179f5b2b9007ca886
  Date: 01-Mar-2016
  Time: 17:17:31
  Inactive-image: flash://system/images/_mes5324-401.ros
  Version: 4.0.1
  MD5 Digest: b66fd2211e4ff7790308bafa45d92572
  Date: 26-Feb-2016
  Time: 11:08:56
```

```
console# reload
```

```
This command will reset the whole system and disconnect your current
session. Do you want to continue (y/n) [n]?
```

Подтвердите перезагрузку вводом '**y**'.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И КОНФИГУРАЦИИ УСТРОЙСТВА

## Настройка протокола множества связующих деревьев (MSTP)

Протокол MSTP позволяет строить множество связующих деревьев для отдельных групп VLAN на коммутаторах локальной сети, что позволяет балансировать нагрузку. Для простоты рассмотрим случай с тремя коммутаторами, объединенными в кольцевую топологию.

Пусть vlan 10, 20, 30 объединяются в первом экземпляре MSTP, vlan 40, 50, 60 объединяются во втором экземпляре. Необходимо, чтобы трафик VLAN-ов 10, 20, 30 между первым и вторым коммутаторами передавался напрямую, а трафик VLAN-ов 40, 50, 60 передавался транзитом через коммутатор 3. Коммутатор 2 назначим корневым для внутреннего связующего дерева (IST — Internal Spanning Tree) в котором передается служебная информация. Коммутаторы объединяются в кольцо, используя порты te1 и te2. Ниже приведена схема, изображающая логическую топологию сети.

Рисунок А.1 — Настройка протокола множества связующих деревьев

Когда один из коммутаторов выходит из строя, либо обрывается канал, множество деревьев MSTP перестраивается, что позволяет минимизировать последствия аварии. Ниже приведен процесс конфигурации коммутаторов. Для более быстрой настройки создается общий конфигурационный шаблон, который загружается на TFTP-сервер и используется впоследствии для настройки всех коммутаторов.

1. Создание шаблона и конфигурация первого коммутатора

```
console# configure
console(config)# vlan database
console(config-vlan)# vlan 10,20,30,40,50,60
console(config-vlan)# exit
console(config)# interface vlan 1
console(config-if)# ip address 192.168.16.1 /24
console(config-if)# exit
console(config)# spanning-tree mode mst
console(config)# interface range TengigabitEthernet 1/0/1-2
console(config-if)# switchport mode trunk
console(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 10,20,30,40,50,60
```

```
console(config-if)# exit
console(config)# spanning-tree mst configuration
console(config-mst)# name sandbox
console(config-mst)# instance 1 vlan 10,20,30
console(config-mst)# instance 2 vlan 40,50,60
console(config-mst)# exit
console(config)# do write
console(config)# spanning-tree mst 1 priority 0
console(config)# exit
console# copy running-config tftp://10.10.10.1/mstp.conf
```

### Настройка selective-qinq

#### *Добавление SVLAN*

Приведенный здесь пример конфигурации коммутатора демонстрирует как добавлять метку SVLAN 20 ко всему входящему трафику за исключением VLAN 27.

```
console# show running-config
```

```
vlan database
vlan 20,27
exit
!
interface tengigabitethernet1/0/5
 switchport mode general
 switchport general allowed vlan add 27 tagged
 switchport general allowed vlan add 20 untagged
 switchport general ingress-filtering disable
 selective-qinq list ingress permit ingress_vlan 27
 selective-qinq list ingress add_vlan 20
exit
!
!
end
```

#### *Подмена CVLAN*

В сетях передачи данных довольно часто возникают задачи, связанные с подменой VLAN (например, для коммутаторов уровня доступа существует типовая конфигурация, но пользовательский трафик, VOIP и трафик для управления требуется передавать в разных VLAN на различных направлениях). В этом случае было бы удобно воспользоваться функцией подмены CVLAN для замены типизированных VLAN на VLAN для требуемого направления. Ниже приведена конфигурация коммутатора, в котором осуществляется подмена VLAN 100, 101 и 102 на 200, 201 и 202. Обратная подмена должна осуществляться на этом же интерфейсе:

```
console# show running-config
```

```
vlan database
vlan 200-202
exit
!
interface tengigabitethernet 1/0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan add 200-202
 selective-qinq list egress override_vlan 100 ingress_vlan 200
 selective-qinq list egress override_vlan 101 ingress_vlan 201
```

```
 selective-qinq list egress override_vlan 102 ingress_vlan 202
 selective-qinq list ingress override_vlan 200 ingress_vlan 100
 selective-qinq list ingress override_vlan 201 ingress_vlan 101
 selective-qinq list ingress override_vlan 202 ingress_vlan 102
exit!end
```

### Настройка multicast-TV VLAN

Функция *«Multicast-TV VLAN»* дает возможность использовать для передачи многоадресного трафика одну VLAN в сети оператора и доставлять этот трафик пользователям даже в том случае, если они не являются членами этой VLAN. С помощью функции «Multicast-TV VLAN» может быть сокращена нагрузка на сеть оператора за счет отсутствия дублирования многоадресных данных, например, при предоставлении услуги IPTV.

Схема применения функции предполагает, что порты пользователей работают в режиме «access» или «customer» и принадлежат к любой VLAN за исключением multicast-tv VLAN. Пользователи имеют возможность только получать многоадресный трафик из multicast-tv VLAN и не могут передавать данные в этой VLAN. Кроме того, в коммутаторе должен быть настроен порт-источник multicast-трафика, который должен быть участником multicast-tv VLAN.

**Пример настройки для порта в режиме работы access**

1. Включить фильтрацию многоадресных данных:

```
console(config)# bridge multicast filtering
```

2. Настроить VLAN пользователей (VID 100-124), multicast-tv VLAN (VID 1000), VLAN управления (VID 1200):

```
console(config)# vlan database
console(config-vlan)# vlan 100-124,1000,1200
console(config-vlan)# exit
```

3. Настроить порты пользователей:

```
console(config)# interface range te1/0/10-24
console(config-if)# switchport mode access
console(config-if)# switchport access vlan 100
console(config-if)# switchport access multicast-tv vlan 1000
console(config-if)# bridge multicast unregistered filtering
console(config-if)# exit
```

4. Настроить uplink-порт, разрешив передачу многоадресного трафика, трафика пользователей и управление:

```
console(config)# interface te1/0/1
console(config-if)# switchport mode trunk
console(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 100-124,1000,1200
console(config-if)# exit
```

5. Настроить IGMP snooping глобально и на интерфейсах, добавить привязку групп:

```
console(config)# ip igmp snooping
console(config)# ip igmp snooping vlan 1000
console(config)# ip igmp snooping vlan 1000 querier
```

```
console(config)# ip igmp snooping vlan 100
console(config)# ip igmp snooping vlan 101
console(config)# ip igmp snooping vlan 102
console(config)# ip igmp snooping vlan 103
…
console(config)# ip igmp snooping vlan 124
```

6. Настроить интерфейс управления:

```
console(config)# interface vlan 1200
console(config-if)# ip address 192.168.33.100 255.255.255.0
console(config-if)# exit
```

**Пример настройки для порта в режиме customer**

Данный тип подключения может быть использован для того, чтобы помечать пользовательские IGMP-report'ы определенных VLAN (CVLAN) отдельными внешними метками (SVLAN).

1. Включить фильтрацию многоадресных данных:

```
console(config)# bridge multicast filtering
```

2. Настроить VLAN пользователей (VID 100), multicast-tv VLAN (VID 1000, 1001), VLAN управления (VID 1200):

```
console(config)# vlan database
console(config-vlan)# vlan 100,1000-1001,1200
console(config-vlan)# exit
```

3. Настроить порт пользователя:

```
console(config)# interface te1/0/1
console(config-if)# switchport mode customer
console(config-if)# switchport customer vlan 100
console(config-if)# switchport customer multicast-tv vlan add 1000,1001
console(config-if)# exit
```

4. Настроить uplink-порт, разрешив передачу многоадресного трафика, трафика пользователей и управление:

```
console(config)# interface te1/0/10
console(config-if)# switchport mode trunk
console(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 100,1000-1001,1200
console(config-if)# exit
```

5. Настроить IGMP snooping глобально и на интерфейсах, добавить правила маркировки пользовательских IGMP-report'ов:

```
console(config)# ip igmp snooping
console(config)# ip igmp snooping vlan 100
console(config)# ip igmp snooping map cpe vlan 5 multicast-tv vlan 1000
console(config)# ip igmp snooping map cpe vlan 6 multicast-tv vlan 1001
```

6. Настроить интерфейс управления:

```
console(config)# interface vlan 1200
console(config-if)# ip address 192.168.33.100 255.255.255.0
console(config-if)# exit
```

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б. КОНСОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

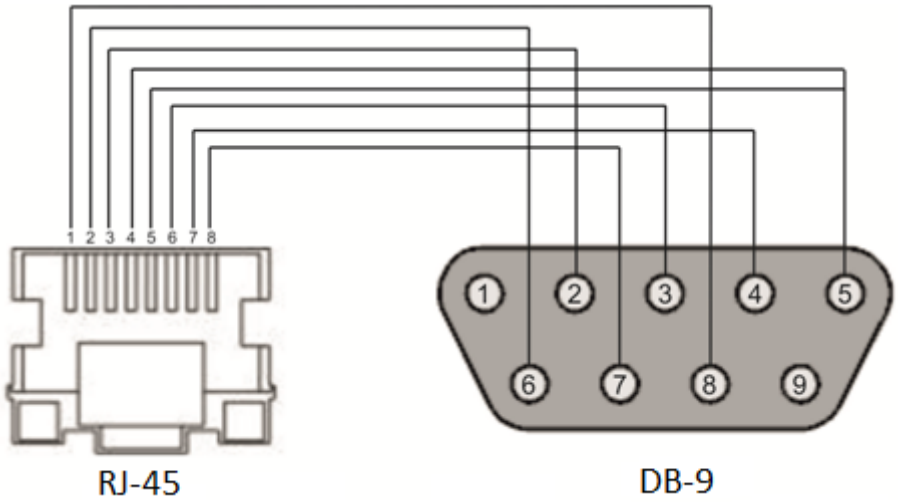


Рисунок Б.1 — Подключение консольного кабеля

# ПРИЛОЖЕНИЕ В. ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ETHERTYPE

Таблица В.1 — Поддерживаемые значения EtherType

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x22DF | 0x8145 | 0x889e | 0x88cb | 0x88e0 | 0x88f4 | 0x8808 | 0x881d | 0x8832 | 0x8847 |
| 0x22E0 | 0x8146 | 0x88a8 | 0x88cc | 0x88e1 | 0x88f5 | 0x8809 | 0x881e | 0x8833 | 0x8848 |
| 0x22E1 | 0x8147 | 0x88ab | 0x88cd | 0x88e2 | 0x88f6 | 0x880a | 0x881f | 0x8834 | 0x8849 |
| 0x22E2 | 0x8203 | 0x88ad | 0x88ce | 0x88e3 | 0x88f7 | 0x880b | 0x8820 | 0x8835 | 0x884A |
| 0x22E3 | 0x8204 | 0x88af | 0x88cf | 0x88e4 | 0x88f8 | 0x880c | 0x8822 | 0x8836 | 0x884B |
| 0x22E6 | 0x8205 | 0x88b4 | 0x88d0 | 0x88e5 | 0x88f9 | 0x880d | 0x8824 | 0x8837 | 0x884C |
| 0x22E8 | 0x86DD | 0x88b5 | 0x88d1 | 0x88e6 | 0x88fa | 0x880f | 0x8825 | 0x8838 | 0x884D |
| 0x22EC | 0x86DF | 0x88b6 | 0x88d2 | 0x88e7 | 0x88fb | 0x8810 | 0x8826 | 0x8839 | 0x884E |
| 0x22ED | 0x885b | 0x88b7 | 0x88d3 | 0x88e8 | 0x88fc | 0x8811 | 0x8827 | 0x883A | 0x884F |
| 0x22EE | 0x885c | 0x88b8 | 0x88d4 | 0x88e9 | 0x88fd | 0x8812 | 0x8828 | 0x883B | 0x8850 |
| 0x22EF | 0x8869 | 0x88b9 | 0x88d5 | 0x88ea | 0x88fe | 0x8813 | 0x8829 | 0x883C | 0x8851 |
| 0x22F0 | 0x886b | 0x88ba | 0x88d6 | 0x88eb | 0x88ff | 0x8814 | 0x882A | 0x883D | 0x8852 |
| 0x22F1 | 0x8881 | 0x88bf | 0x88d7 | 0x88ec | 0x8800 | 0x8815 | 0x882B | 0x883E | 0x9999 |
| 0x22F2 | 0x888b | 0x88c4 | 0x88d8 | 0x88ed | 0x8801 | 0x8816 | 0x882C | 0x883F | 0x9c40 |
| 0x22F3 | 0x888d | 0x88c6 | 0x88d9 | 0x88ee | 0x8803 | 0x8817 | 0x882D | 0x8840 | |
| 0x22F4 | 0x888e | 0x88c7 | 0x88db | 0x88ef | 0x8804 | 0x8819 | 0x882E | 0x8841 | |
| 0x0800 | 0x8895 | 0x88c8 | 0x88dc | 0x88f0 | 0x8805 | 0x881a | 0x882F | 0x8842 | |
| 0x8086 | 0x8896 | 0x88c9 | 0x88dd | 0x88f1 | 0x8806 | 0x881b | 0x8830 | 0x8844 | |
| 0x8100 | 0x889b | 0x88ca | 0x88de | 0x88f2 | 0x8807 | 0x881c | 0x8831 | 0x8846 | |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОММУТАТОРА

Таблица Г.1 — Описание процессов коммутатора

| Имя процесса | Описание процесса |
|---|---|
| 3SMA | Aging для IP-multicast |
| 3SWF | Передача пакетов между уровнем 2 и сетевым уровнем |
| 3SWQ | Программная обработка ACL перехваченных пакетов |
| AAAT | Управление и обработка методов AAA |
| AATT | Симулятор AAA для проверки методов AAA |
| ARPG | Реализация протокола ARP |
| B_RS | Управление перезагрузкой устройств в стеке |
| BFD | Реализация протокола BFD |
| BOXM | Дополнительные действия в стеке (получение сведений о стеке, индикация, обмен сообщениями, смена Unit ID) |
| BOXS | Обработка команд состояния стека: добавление Master/Slave, изучение топологии, обновление версии ПО ведомого устройства (slave) |
| BRGS | Bridge Security — ARP Inspection, DHCP Snooping, DHCP Relay Agent, IP Source Guard, PPPoE Intermediate Agent |
| BRMN | Bridge Management: EAPS, STP, операции с FDB (добавление, удаление записей), зеркалирование, конфигурация портов/VLAN, GVRP, GARP, LLDP, IGMP Snooping, IP multicast, OAM |
| BSNC | Автомат синхронизации ведущего и ведомого устройств в стеке |
| BTPC | Клиент BOOTP |
| CDB_ | Копирование конфигурационных файлов |
| CEAU | Очистка очереди событий Address Update |
| CFM | Реализация Ethernet CFM |
| CNLD | Загрузка/выгрузка конфигурации |
| COPY | Управление копированием файлов |
| CPUM | Мониторинг загрузки CPU |
| CPUT | Утилизация CPU |
| D_LM | Link Manager — отслеживание состояния стек-линков |
| D_SP | Stacking Protocol |
| DDFG | Работа с файловой системой |
| DFST | Распределенная файловая система (DFS). Используется в работе стека |
| DH6C | DHCPv6-клиент |
| DHCP | Сервер и Relay Agent DHCP |
| DHCp | Ping |
| DMNG | Dinstant Manager — получение информации с удаленных юнитов (версия ПО, uptime, установка активного образа ПО) |
| DNSC | Клиент DNS |
| DNSS | Сервер DNS |
| DSND | Data Set Delays Report |
| DSPT | Dispatcher — обработка событий от удаленных юнитов об изменении состояния вентиляторов, источников питания, термодатчиков, SFP-трансиверов. Получение сообщений от удаленных юнитов об их версии ПО, серийном номере, MD5 сумме ПО. |
| DSYN | Stack application |
| DTSA | Stack application |

| | |
|---|---|
| ECHO | Протокол ECHO |
| EPOE | PoE (взаимодействие с пользователем) |
| ESTC | Логирование событий о превышении порогов трафика на CPU (cpu input-rate detailed) |
| EVAP | TRX Training — автоматическая настройка параметров SERDES |
| EVAU | Обработка событий Address Update, нижний уровень, передача выше |
| EVFB | Опрос состояния SFP |
| EVLC | Обработка событий о смене состояния порта, нижний уровень, передача выше |
| EVRT | RX Training |
| EVRX | Обработка событий приёма пакета из коммутатора в CPU, нижний уровень, передача пакета на уровень 2 |
| EVTX | Обработка событий окончания отправки пакета из CPU в коммутатор, нижний уровень |
| exRX | Обработка выхода пакетов с нижнего уровня 2 |
| FFTT | Управление таблицей маршрутизации и маршрутизация пакетов |
| FHSF | IPv6 First Hop Security (Обработка таймеров) |
| FHSS | Приложения IPv6 First Hop Security |
| FLNK | Flex Link |
| GOAH | Реализация web-сервера GoAhead |
| GRN_ | Реализация Green Ethernet |
| HCLT | Получение и обработка команд настройки устройства нижнего уровня |
| HCPT | PoE (взаимодействие с контроллером) |
| HLTX | Отправка пакетов из CPU в коммутатор |
| HOST | Основной host-поток, холостой ход |
| HSCS | Stack Config — настройка функций коммутатора на удаленном юните |
| HSES | Stack Events — обработка событий link changed, address update с удаленных юнитов на мастере |
| HSEU | Обработка событий стека |
| ICMP | Реализация протокола ICMP |
| IOTG | Управление терминалами ввода-вывода |
| IOTM | Управление терминалами ввода-вывода |
| IOUR | Управление терминалами ввода-вывода |
| IP6C | Счётчики IPv4 и IPv6 |
| IP6L | Приём и отправка IPv6-пакетов |
| IP6M | Маршрутизация IPv4 и IPv6 |
| IP6R | Приём и отправка IPv6-пакетов |
| IPAT | Управление базой данных IP-адресов |
| IPG_ | Обработка перехваченных фрагментированных IP-пакетов |
| IPRD | Вспомогательная задача для ARP, RIP, OSPF |
| IPMT | Управление IP multicast маршрутизацией и IGMP Proxy |
| IT60 | Задачи для работы с прерываниями |
| IT61 | |
| IT64 | |
| IT99 | |
| IV11 | Задача для работы с виртуальными прерываниями |
| L2HU | Передача пакетов на уровень 3 |
| L2PS | Обработка событий смены состояния/настроек интерфейсов и передача сообщений зарегистрированным службам |
| L2UT | Утилизация портов (show interfaces utilization) |
| LACP | Менеджер LAG и LACP |

| | |
|---|---|
| LBDR | Реализация функции Loopback Detection |
| LBDT | Отправка пакетов Loopback Detection |
| LTMR | Общая задача для всех таймеров |
| MACT | Обработка события об окончании действия в FDB (aging MAC-адресов) |
| MEMV | Мониторинг утилизации оперативной памяти |
| MLDP | Marvell Link Layer Reliable Datagram Protocol, stack transport |
| MNGT | Автотесты |
| MRDP | Marvell Reliable Datagram Protocol, stack transport |
| MROR | Резервирование конфигурационного файла в энергонезависимой памяти |
| MSCm | Менеджер для работы с терминальными сессиями |
| MSRP | Передача событий в стеке пользовательским задачам |
| MSSS | Прослушивание IP-сокетов |
| MUXT | Отслеживание изменений структуры стека |
| NACT | Виртуальное тестирование кабеля (VCT) |
| NBBT | N-Base |
| NINP | Работа с комбо-портами |
| NSCT | Настройка ограничения скорости перехвата пакетов на CPU, ведение статистики по перехваченным пакетам |
| NSFP | Отслеживание событий, связанных с SFP, на сетевом уровне |
| NSTM | Storm Control |
| NTPL | Периодическая генерация сигнала для опроса таблиц MAC, VLAN, портов, мультикаста, маршрутизации, приоритизации |
| NTST | Добавление и удаление юнитов в стеке, сброс на дефолт состояния юнита, на сетевом уровне |
| NVCT | Вспомогательная задача для VCT. Запуск теста и отслеживание изменения состояния порта. |
| OBSR | Задача для отслеживания и уведомления об изменениях специфических параметров интерфейсов, необходимых для LLDP, CDP и других протоколов. |
| PLCR | Обработка событий смены состояния портов устройств стека |
| PLCT | Обработка событий смены состояния портов |
| PNGA | Реализация ping |
| POLI | Policy Management |
| PTPT | Precise Time Protocol |
| RADS | RADUIS-сервер |
| RCDS | Клиент Remote CLI |
| RCLA | Сервер Remote CLI |
| RCLB | |
| RELY | DHCPv6 Relay |
| ROOT | Родительский таск для всех задач |
| RPTS | Routing protocol |
| SCLC | Отслеживание состояния OOB-порта |
| SCPT | Автообновление и автоконфигурация |
| SCRX | Получение трафика с OOB-порта |
| SEAU | Получение событий Address Update, нижний уровень |
| SELC | Получение событий о смене состояния порта, нижний уровень |
| SERT | Отслеживание событий на порту для начала процедуры RX Training |
| SERX | Получение событий приёма пакета из коммутатора в CPU, нижний уровень |
| SETX | Получение событий окончания отправки пакета из CPU в коммутатор, нижний уровень |

| | |
|---|---|
| SFMG | sFlow Manager — обработка событий изменения IP-адреса, CLI/SNMP запросов, таймеров |
| SFSM | sFlow Sampler |
| SFTR | Протокол Sflow |
| SNAD | База данных SNA |
| SNAE | Обработка событий SNA |
| SNAS | Сохранение базы данных SNA в ПЗУ |
| SNMP | Реализация протокола SNMP |
| SNPR | SNMP Proxy |
| SNTP | Реализация протокола SNTP |
| SOCK | Управление работой сокетов |
| SQIN | Настройка Selective QinQ |
| SS2M | Slave To Master — передача сообщений с ведомого устройства (slave) на ведущее (master) |
| SSHP | Сервер SSH — настройка, обработка команд, таймер |
| SSHU | Сервер SSH — протокол |
| SSLP | Реализация SSL |
| SSTC | Логирование событий о превышении порогов трафика на CPU (cpu input-rate detailed) |
| STMB | Обработка SNMP-запросов о статусе стека |
| STSA | CLI-сессия через COM-порт |
| STSB | CLI-сессия через VLAN |
| STSC | CLI-сессия через VLAN |
| STSD | CLI-сессия через VLAN |
| STSE | CLI-сессия через VLAN |
| STSF | CLI-сессия через VLAN |
| STUT | Мониторинг утилизации флеш-памяти |
| SW2M | Обработка событий Address Update от FDB, блокировка порта при возникновении ошибок на порту |
| SYLG | Вывод сообщений в syslog |
| TBI_ | Таблица временных промежутков для ACL |
| TCPP | Реализация протокола TCP |
| TFTP | Реализация протокола TFTP |
| TMNG | Управление приоритетами задач |
| TNSL | Клиент TELNET |
| TNSR | Сервер TELNET |
| TRCE | Реализация traceroute |
| TRIG | Запуск действия в FDB (aging MAC-адресов) |
| TRMT | Управление юнитами в стеке с поддержкой транзакций |
| TRNS | File Transfer — копирование файлов между юнитами стека (ПО) |
| UDPR | UDP Relay |
| UNQt | Обработка платформозависимых событий |
| URGN | Обработка критических событий (например, перезагрузки) |
| UTST | Подсистема юнит-тестов |
| VPCB | VPC (работа с MAC-таблицей) |
| VPCM | VPC (основной процесс) |
| VRRP | Реализация протокола VRRP |
| WBAM | Web-based Autentification |
| WBSO | Взаимодействие с web-клиентами, нижний уровень |
| WBSR | Управление и таймеры web-сервера |

| | |
|---|---|
| WNTT | Поддержка NAT для WBA |
| XMOD | Реализация протокола X-modem |

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА**

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» вы можете обратиться в Сервисный центр компании:

Форма обратной связи на сайте: **https://eltex-co.ru/support/**
Servicedesk: **https://servicedesk.eltex-co.ru/**

На официальном сайте компании вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», обратиться к базе знаний, оставить интерактивную заявку или проконсультироваться у инженеров Сервисного центра на техническом форуме:

Официальный сайт компании: **https://eltex-co.ru/**
Технический форум: **https://eltex-co.ru/forum**
База знаний: **https://docs.eltex-co.ru/display/EKB/Eltex+Knowledge+Base**
Центр загрузок: **https://eltex-co.ru/support/downloads**